

HyperX Alloy Elite RGB Keyboard

Find the language and latest documentation for your HyperX Alloy Elite RGB Keyboard here.

HyperX Alloy Elite RGB Keyboard Installation Guide

	 For instructions in English
	 Para instrucciones en Español
	 Für Anleitungen in Deutsch
	 Pour des instructions en Français
	 Per le istruzioni in Italiano
	 Por as instruções em Português
	 Instrukcje w języku Polskim
	 Для инструкции на Русском
	 Turkce talimatlar için
	 Japanese
	 Korean
	 Thai
	 Vietnamese
Simplified Chinese	中文说明
Traditional Chinese	中文說明

HyperX Alloy Elite RGB Mechanical Gaming Keyboard



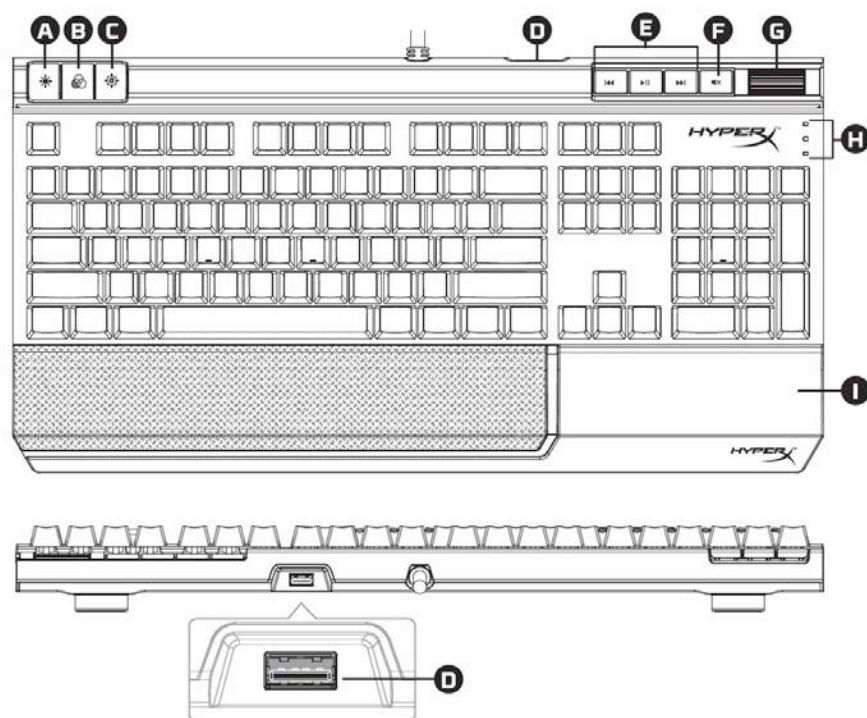
Part Numbers		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2

What's included:

- HyperX Alloy Elite RGB Mechanical Gaming Keyboard
- 8x gaming keycaps
- Keycaps puller
- Wrist rest




Keyboard Overview:



- A- Brightness control button.
- B- On-board memory profiles control button.
- C- Game Mode button.
- D- Back USB port (USB 2.0 pass-through).
- E- Media control buttons.
- F- Volume mute button.
- G- Volume control wheel.
- H- Game Mode / Num Lock / Caps Lock indicators.
- I- Detachable wrist rest




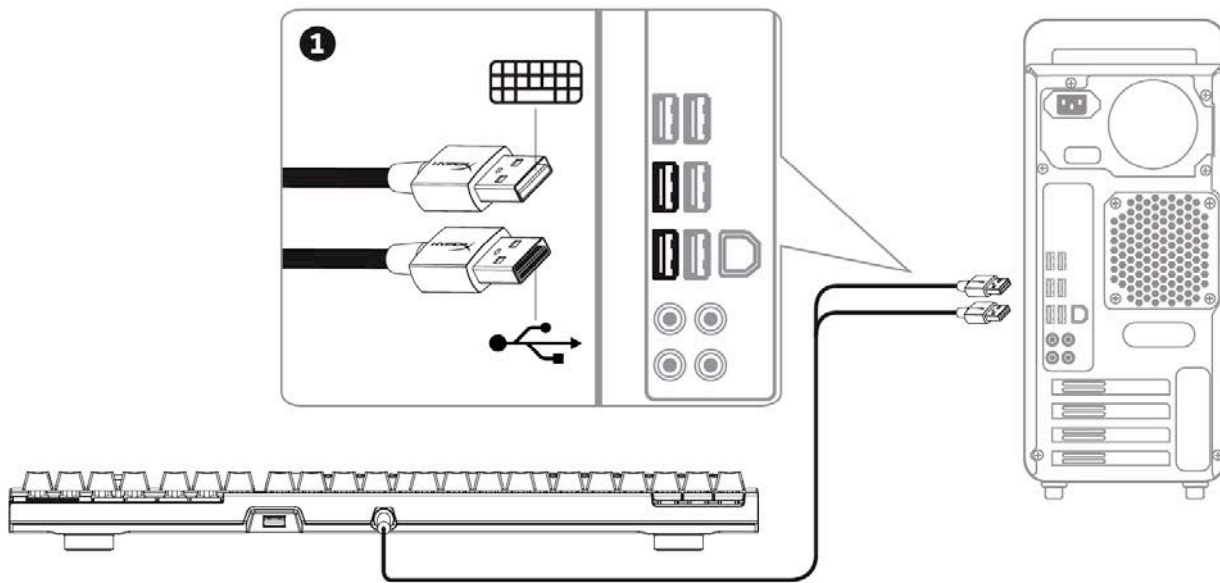
Keyboard Installation:



- 1- Connect both USB connectors to the computer.



Function Keys:

Function Keys	Secondary Feature
	Change the LED Backlight brightness. There are 4 levels of brightness: OFF, low, medium and high.
	Switch between the profiles in the on-board memory.
	Enable Game Mode  to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming. When Game Mode is enabled, the indicator will illuminate.
	Play/pause ► , skip backwards ◀◀ or skip forward ▶▶ while listening to music or watching videos.
	Mute  computer audio.
	Increase or decrease computer audio volume.



HyperX NGenuity Software:

To customise the lighting, Game Mode and macro settings, download the HyperX NGenuity software here: hyperxgaming.com/ngenuity.

Refer to the HyperX NGenuity Gaming Software manual for more information on the functions.

Keyboard factory reset:

If you are experiencing any issues with the keyboard, you can perform a factory reset. You will lose your custom LED profile by doing this.

Function Keys	Secondary Feature
 +  + 	Press all three keys simultaneously until the keyboard LED backlight blinks twice.

HyperX Alloy Elite RGB

Teclado mecánico para videojuegos



Números de referencia		
Cherry® MX azul	Cherry® MX marrón	Cherry® MX rojo
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2


**Elementos incluidos:**

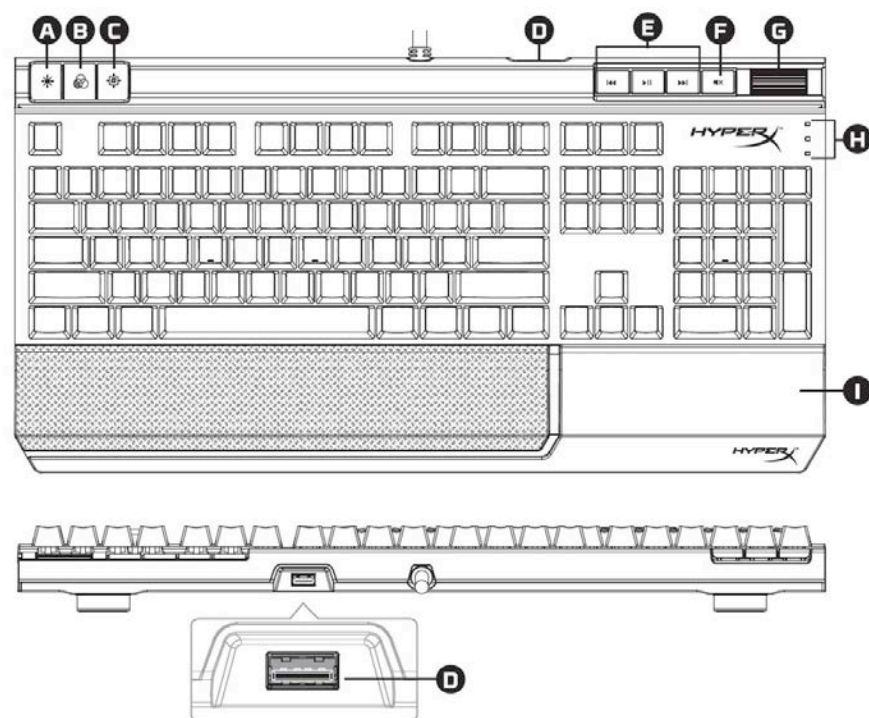
- Teclado mecánico para videojuegos RGB HyperX Alloy Elite
- 8x Teclas para juego
- Extractor de teclas
- Reposamuñecas






Descripción general del teclado:



- A- Botón de control del brillo. 
- B- Botón de control de perfiles de memoria integrado. 
- C- Botón de modo de juego. 
- D- Puerto USB posterior (conector USB 2.0). 
- E- Botones de control multimedia. 
- F- Botón de silenciación del volumen. 
- G- Rueda de control de volumen. 
- H- Indicadores de modo Juego/Bloq Num/Bloq Mayús. 
- I- Reposamuñecas desmontable





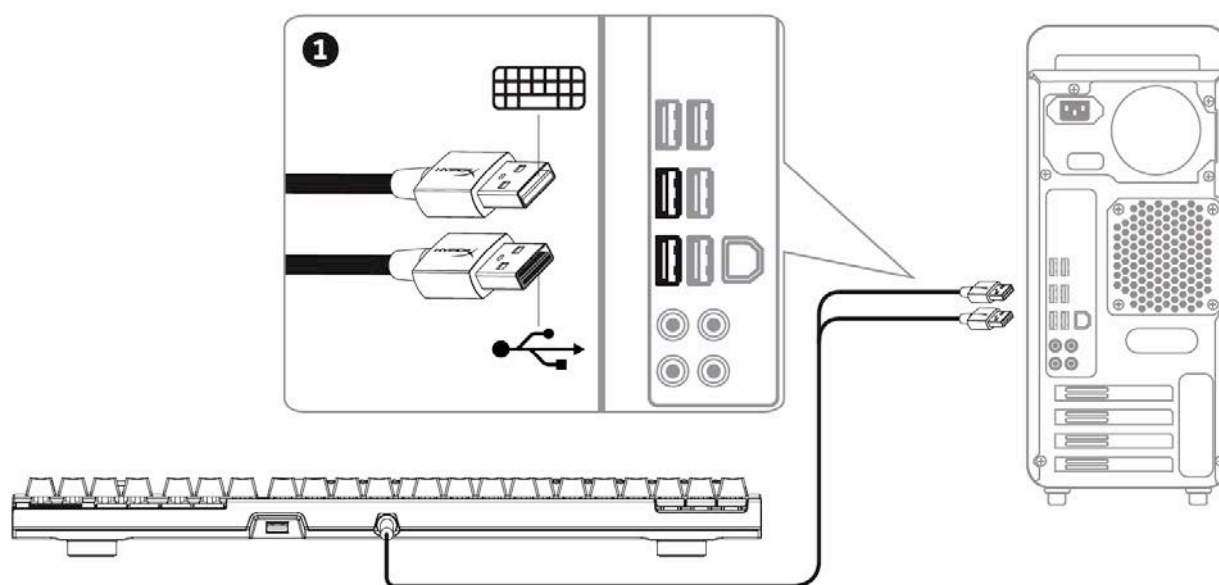Instalación del teclado:



- 1- Conecta ambos conectores USB al ordenador.

Tecclas de función:

Tecclas de función	Función secundaria
	Cambia el brillo de la retroiluminación LED. Existen cuatro niveles de brillo: DESCONECTADO, bajo, medio y alto.
	Cambia entre los perfiles guardados en la memoria integrada.
	Activa el modo de juego  para desactivar la tecla de Windows y evitar interrupciones accidentales durante el juego. Al activar el modo Juego, el indicador se iluminará.
	Reproduce/pon en pausa , avanza hacia atrás  o avanza hacia adelante  mientras escuchas música o miras vídeos.
	Audio del ordenador en silencio .
	Sube o baja el volumen de audio del ordenador.

Software HyperX NGenuity:

Para personalizar la iluminación, el modo Juego y la configuración de la macro, descarga el software HyperX NGenuity aquí: hyperxgaming.com/ngenuity.

Consulta el manual del software de juegos HyperX NGenuity para obtener más información sobre las funcionalidades.

Restablecimiento de fábrica del teclado:

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. Al hacerlo perderás tu perfil LED personalizado.

Teclas de función	Función secundaria
	Pulsa las tres teclas de forma simultánea hasta que la retroiluminación LED del teclado parpadee dos veces.

HyperX Alloy Elite RGB Mechanische Gaming-Tastatur




Artikelnummern		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2


Im Lieferumfang:

- HyperX Alloy Elite RGB Mechanische Gaming-Tastatur
- 8 Gaming-Keycaps
- Werkzeug zum Entfernen der Keycaps
- Handgelenkauflage



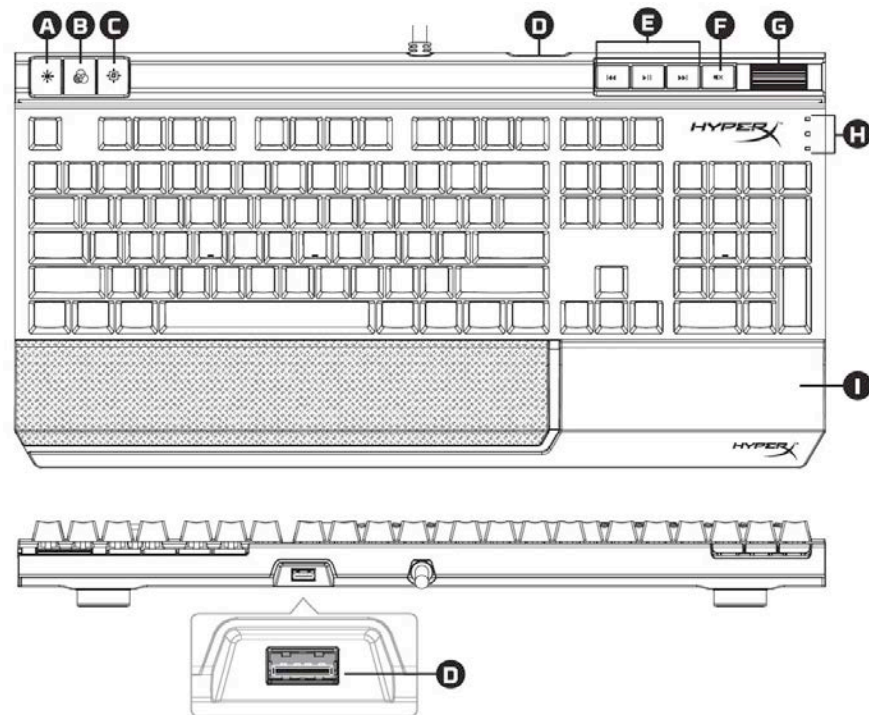
Tastenübersicht



- A- Taste für die Helligkeitssteuerung 
- B- Steuerungstasten für die On-Board-Speicherprofile. 
- C- Spielmodustaste 
- D- Rückseitiger USB-Anschluss (USB 2.0 Pass-Through) 
- E- Mediensteuerungstasten 
- F- Stummschalttaste 
- G- Lautstärkeregler 
- H- Anzeige für Spielmodus / Num / Feststellttaste 
- I- Abnehmbare Handgelenkauflage




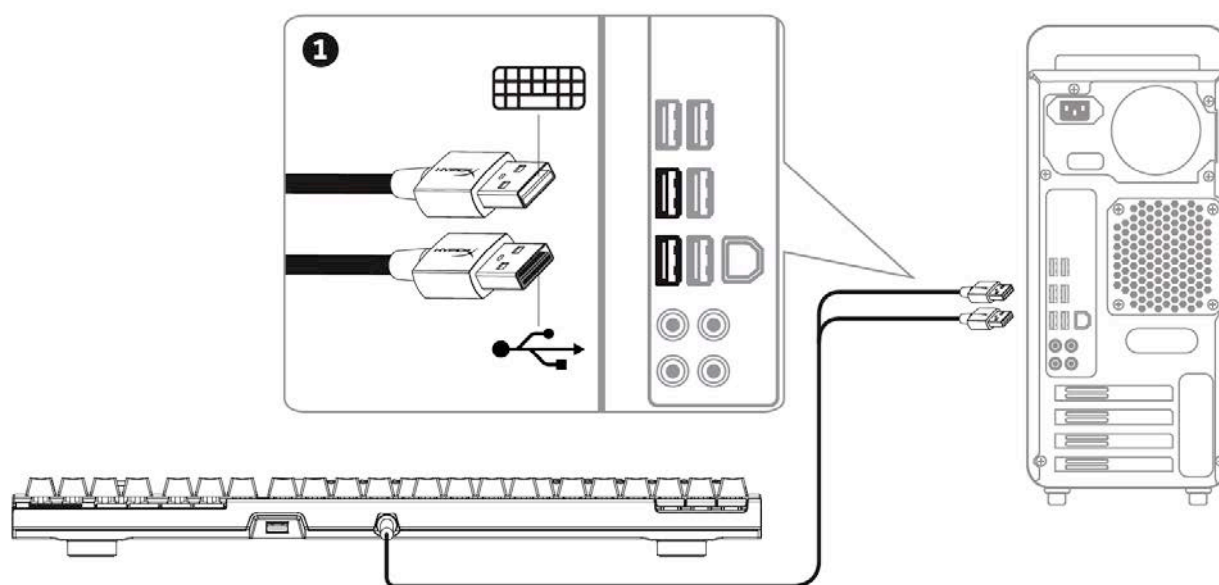
Installation der Tastatur



1- Verbinde beide USB-Stecker mit dem Computer.



Funktionstasten:

Funktionstasten	Zweitfunktion
	Änderung der LED-Helligkeit. Es gibt 4 Helligkeitsstufen: AUS, gering, mittel und hoch.
	Mit dem On-Board-Speicher kann man zwischen den Profilen hin- und herschalten.
	Aktiviere den Spielmodus,  um die Windows-Taste zu deaktivieren und eine versehentliche Unterbrechung während des Spielens zu verhindern. Wenn der Spielmodus aktiv ist, leuchtet die entsprechende Anzeige.
	Wiedergabe/Pause ► , zurück ◀◀ oder vorwärts springen ▶▶ während der Wiedergabe von Musik oder eines Videos
	Sound  stummschalten.
	Erhöhe oder verringere die Lautstärke des Computers.

HyperX NGenuity-Software

Um die Beleuchtung, den Game-Modus und die Makro-Einstellungen zu bearbeiten, kannst du die HyperX-NGenuity-Software hier herunterladen: hyperxgaming.com/ngenuity.

Weitere Infos zu den Funktionen findest du im HyperX NGenuity Gaming Software-Handbuch.

Werkeinstellungen für Tastatur

Wenn du Probleme mit deiner Tastatur bekommst, kannst du sie auf die Werkeinstellungen zurücksetzen. Dadurch gehen deine individuellen LED-Einstellungen verloren.

Funktionstasten	Zweitfunktion
 +  + 	Drücke gleichzeitig auf alle drei Tasten, bis die LED-Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zweimal blinkt.



HyperX Alloy Elite RGB

Clavier de jeu mécanique



Références produits		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



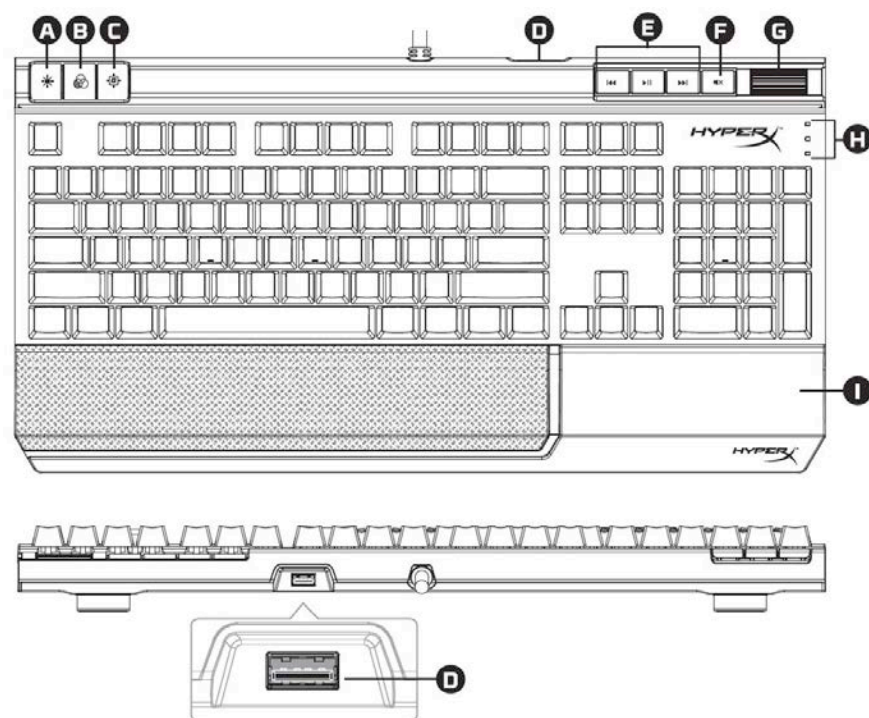
Le produit inclut :

- Clavier de jeu mécanique HyperX Alloy Elite RGB
- 8 touches de jeu
- Clé de démontage des touches
- Repose-poignet





Présentation du clavier :



A- Bouton de contrôle de la luminosité. 


B- Bouton de contrôle des profils dans la mémoire embarquée. 

C- Bouton du mode Jeu. 

D- Port USB arrière (transfert USB 2.0). 

E- Boutons de contrôle Multimédia. 

F- Bouton de désactivation du volume. 


G- Roulette de réglage du volume. 

H- Témoins lumineux : Mode Jeu / Verrouillage du clavier numérique / Verrouillage de la touche Majuscule. 

I- Repose-poignet amovible




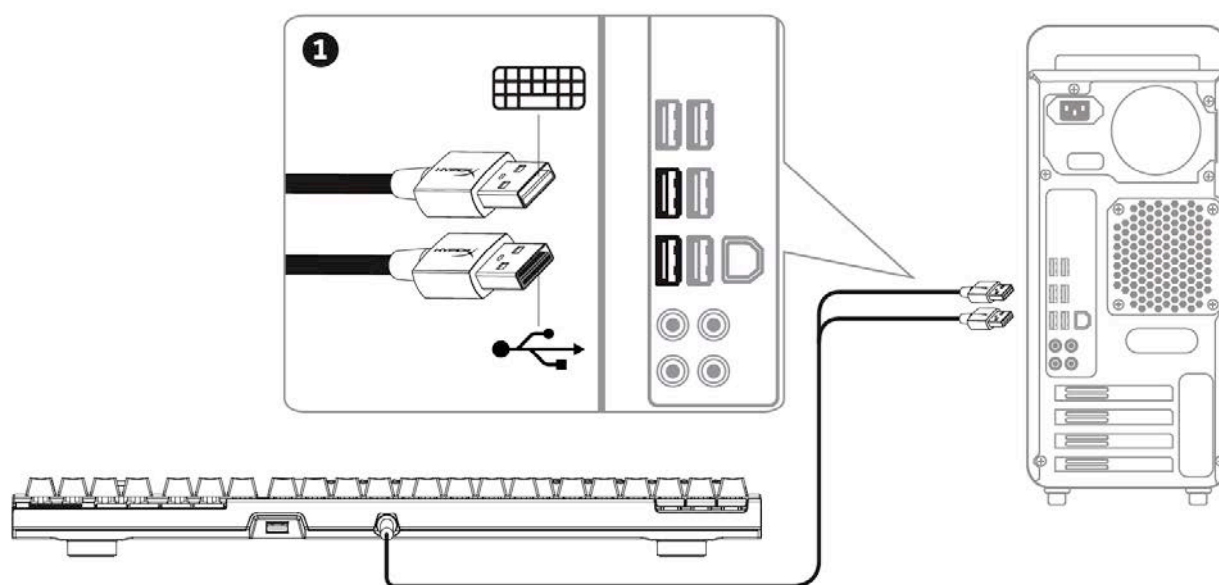
Installation du clavier :



1- Branchez les deux connecteurs USB à l'ordinateur.



Touches de fonction :

Touches de fonction	Fonction secondaire
	Régler la luminosité du rétroéclairage LED. Il existe quatre niveaux de luminosité : éteint, bas, moyen, élevé.
	Sélectionner un des profils disponibles dans la mémoire interne.
	Activer le mode Jeu  qui désactive la touche Windows pour éviter des interruptions accidentelles pendant les jeux. Lorsque le mode Jeu est activé, le voyant Jeu est allumé.
	Lecture/pause  , Retour rapide  ou Avance rapide  pendant la lecture d'un fichier audio ou vidéo.
	Coupure  de l'audio du PC.
	Augmenter ou diminuer le volume audio du PC.



Logiciel HyperX NGenuity :

Pour personnaliser l'éclairage, le mode Jeu, les paramètres Macro, téléchargez le logiciel HyperX NGenuity ici : hyperxgaming.com/ngenuity.

Pour obtenir d'autres informations sur les fonctions, consultez le manuel du logiciel HyperX NGenuity Gaming.

Réinitialisation d'usine :

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation du clavier, vous pouvez le réinitialiser pour rétablir sa configuration d'usine. Cette réinitialisation efface tous les paramètres de personnalisation LED.

Touches de fonction	Fonction secondaire
	Maintenez les trois touches enfoncées simultanément jusqu'à ce que le rétroéclairage LED du clavier clignote deux fois.



HyperX Alloy Elite RGB

Tastiera meccanica per il gaming



Numeri di parte		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



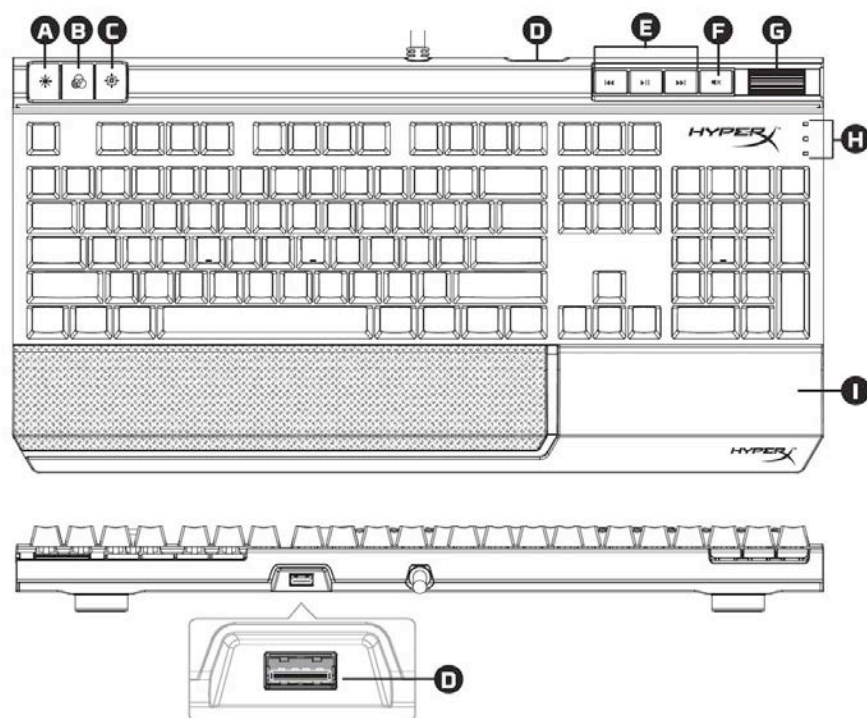
Contenuto della confezione:

- Tastiera meccanica per il gaming RGB HyperX Alloy Elite
- 8 copritasti per gaming
- Estrattore copritasti
- Poggiapolsi





Panoramica sulla tastiera:



A- Pulsante di controllo della luminosità. 

B- Pulsante di controllo dei profili presenti nella memoria integrata. 

C- Pulsante modalità Game. 

D- Porta posteriore USB (USB 2.0 pass-through). 

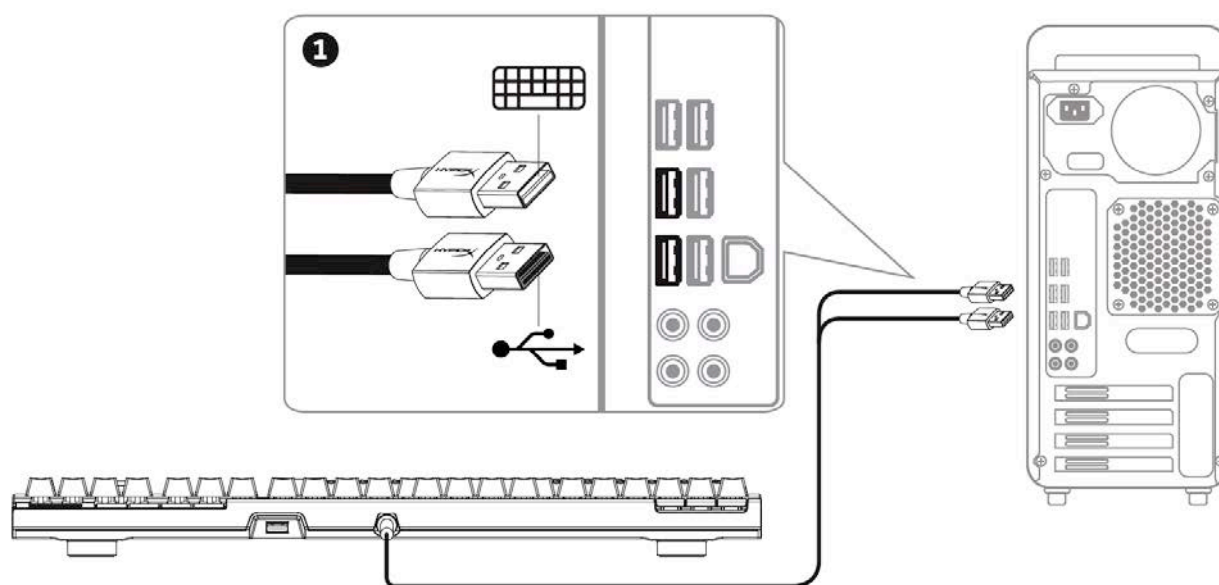
E- Pulsanti di controllo multimediale. 

F- Pulsante di silenziamento volume. 

G- Manopola di regolazione del volume. 

H- Indicatori Modalità Game / Bloc Num / Bloc Maiusc. 



I- Poggiapolsi scollegabile

**Installazione rapida:**

1- Inserire entrambi i connettori USB nel computer.



Tasti funzione:

Tasti funzione	Funzionalità prevista
	Regola la luminosità della retroilluminazione LED. Sono previsti 4 livelli di luminosità: spento, basso, medio e alto.
	Consente di alternare i profili della memoria integrata.
	Attiva la modalità Game  per disattivare il tasto Windows ed evitare interruzioni involontarie del gioco. L'indicatore si illumina quando la modalità Game è attivata.
	Funzioni play/pause ► , avanti ◀◀ o indietro ▶▶ relative all'ascolto di musica o riproduzione di video.
	Disattiva  l'audio del computer.
	Aumenta o riduce il volume dell'audio del computer.

Software HyperX NGenuity:

Per personalizzare illuminazione, modalità Game e impostazioni macro scaricare il software HyperX NGenuity al seguente indirizzo: hyperxgaming.com/ngenuity.

Per ulteriori informazioni sugli utilizzi indicati, consultare il Manuale d'uso del software per gaming HyperX NGenuity.

Ripristino opzioni di fabbrica:

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera, è possibile ripristinare le opzioni di fabbrica. In questo caso tutte le impostazioni di personalizzazione del profilo LED saranno eliminate.

Tasti funzione	Funzionalità prevista
	Premere contemporaneamente i tre tasti fino a quando la retroilluminazione della tastiera lampeggerà due volte.



HyperX Alloy Elite RGB

Teclado mecânico para jogos



Código do Produto		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



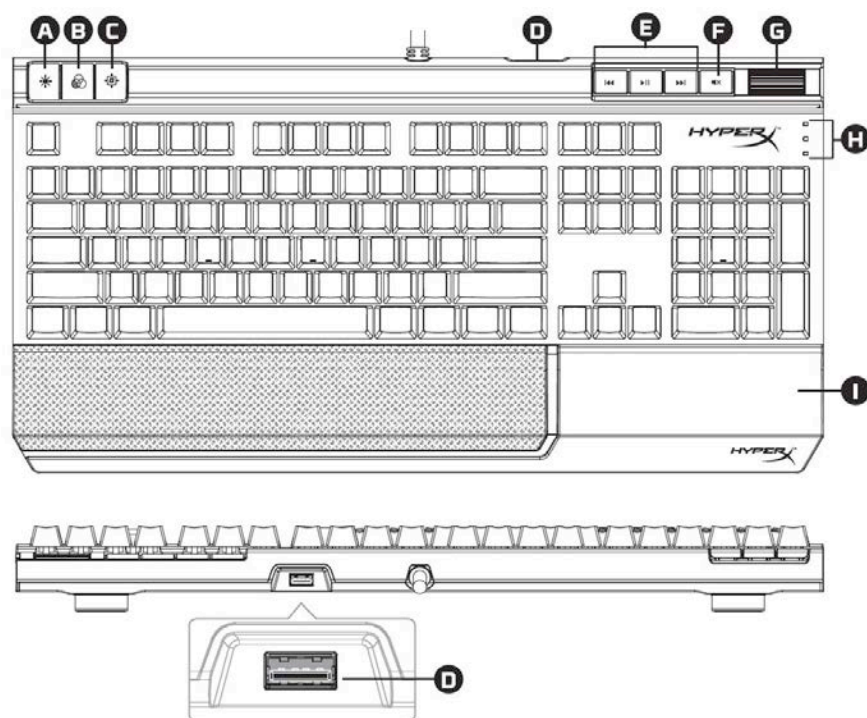
O que está incluído:

- Teclado mecânico para jogos HyperX Alloy Elite RGB
- 8 capas de teclas extra para jogos
- Extrator de capas de teclas
- Descanso de pulso






Visão Geral do teclado:



- A- Botão de controle do brilho. 
- B- Botão de controle de perfis de memória incorporado. 
- C- Botão de Modo Jogo. 
- D- Porta USB traseira (conexão via USB 2.0). 
- E- Botões de controle de mídia. 
- F- Botão de mudo. 
- G- Controle de volume. 
- H- Indicadores Modo jogo / Num Lock / Caps Lock. 
- I- Descanso para pulso removível




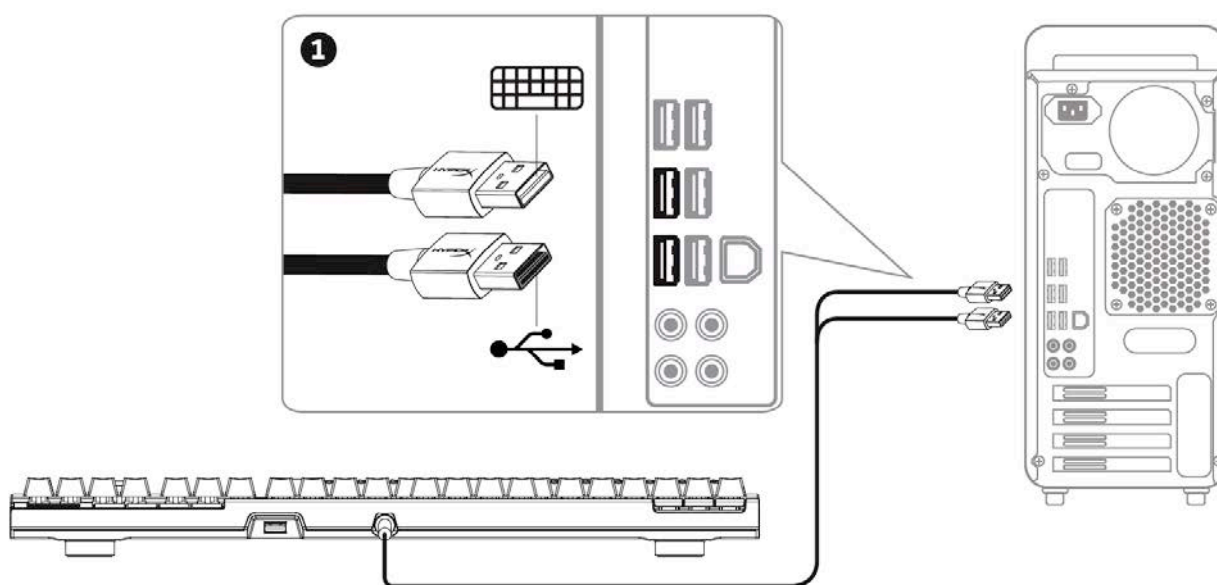
Instalação do teclado:



- 1- Conecte ambos os conectores USB ao computador.



Tecclas de função:

Tecclas de função	Recurso secundário
	Altere o brilho do LED da luz de fundo. Há 4 níveis de brilho: DESLIGADO, baixo, médio e alto.
	Alterne entre os perfis na memória integrada.
	Ativar Modo Jogo  para desativar a tecla Windows e evitar interrupção acidental durante o jogo. Quando o Modo Jogo está ativado, o indicador fica iluminado.
	Reproduzir/pausar ► , retroceder ◀◀ ou avançar ▶▶ ao ouvir música ou assistir vídeos.
	Áudio do computador  em mudo.
	Aumentar ou diminuir o volume do áudio do computador.



Software HyperX NGenuity:

Para personalizar as configurações de iluminação, Modo Jogo e macro, faça o download do software HyperX NGenuity aqui: hyperxgaming.com/ngenuity.

Consulte o manual do software HyperX NGenuity Gaming para mais informações sobre as funcionalidades.

Retornar o teclado às configurações de fábrica:

Se está tendo algum problema com o teclado você pode retornar às configurações de fábrica. Ao fazer isso você perderá seu perfil de LED personalizado.

Teclas de função	Recurso secundário
	Pressione as três teclas simultaneamente até que a luz de fundo de LED do teclado pisque duas vezes.



HyperX Alloy Elite RGB

Mechaniczna klawiatura dla graczy



Numery katalogowe		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



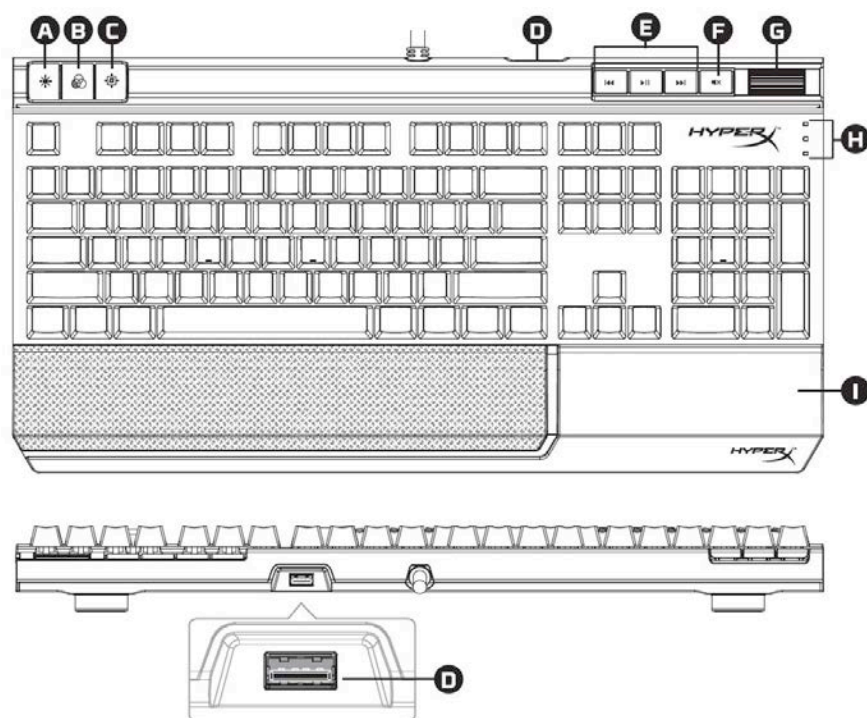
Zawartość zestawu:


- HyperX Alloy Elite RGB – mechaniczna klawiatura dla graczy
- 8 gamingowych nakładek na klawisze
- Przyrząd do zdejmowania nakładek
- Podpórka pod nadgarstki






Prezentacja klawiatury:



- A- Przycisk sterowania jasnością 
- B- Przycisk sterowania profilami w pamięci wbudowanej 
- C- Przycisk trybu gry 
- D- Tylny port USB (złącze przelotowe USB 2.0) 
- E- Przyciski sterowania multimediami 
- F- Przycisk wyciszenia 
- G- Pokrętko głośności 
- H- Wskaźniki trybu gry / Num Lock / Caps Lock 
- I- Odłączana podpórka pod nadgarstki




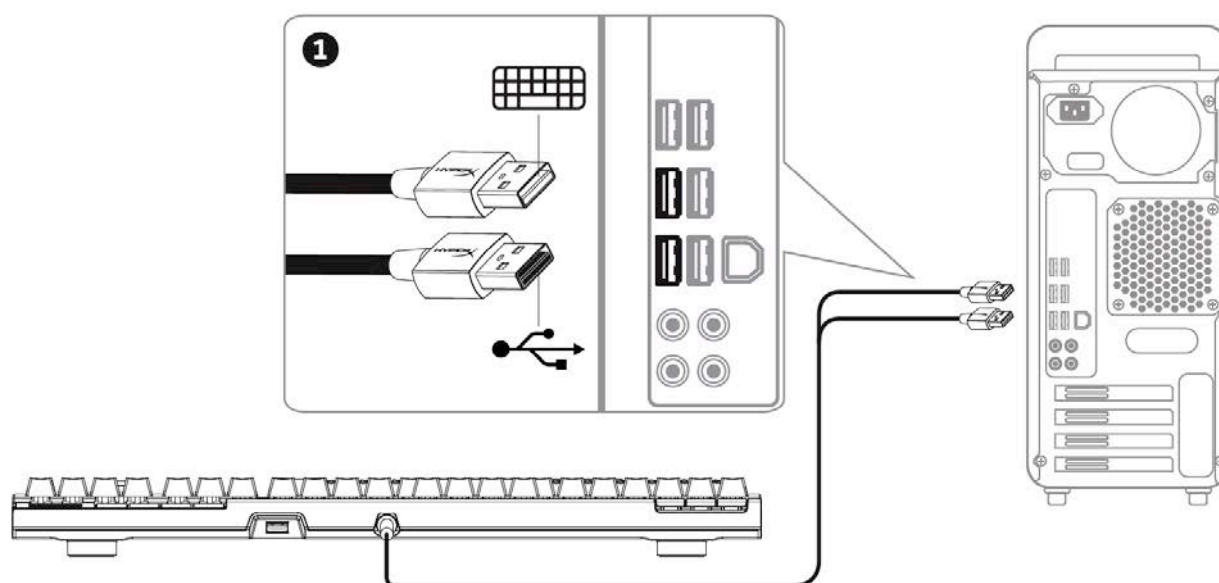
Instalacja klawiatury:



1- Podłącz oba wtyki USB do komputera.



Klawisze funkcyjne:

Klawisze funkcyjne	Funkcja dodatkowa
	Zmień jasność podświetlenia LED. Dostępne są cztery poziomy jasności podświetlenia: wyłączone, niski, średni i wysoki.
	Przełączaj profile zapisane w pamięci wbudowanej.
	Włącz tryb gry  , aby wyłączyć klawisz Windows i zapobiec niezamierzonemu zakłóceniu gry. Włączenie trybu gry potwierdza świecący wskaźnik.
	Odtwarzaj / Wstrzymaj  , przejdź do tyłu  lub przejdź do przodu  podczas odtwarzania muzyki lub filmu.
	Wycisz  dźwięki z komputera.
	Zwiększaj lub zmniejszaj głośność dźwięków z komputera.

Oprogramowanie HyperX NGenuity:

Aby dostosować podświetlenie, tryb gry i ustawienia makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGenuity: hyperxgaming.com/ngenuity.

Więcej informacji na temat jego funkcji znajdziesz w podręczniku użytkownika oprogramowania HyperX NGenuity.

Przywracanie ustawień fabrycznych klawiatury:

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek problemy w działaniu klawiatury, można przywrócić jej ustawienia fabryczne. Spowoduje to usunięcie ustawień podświetlenia LED skonfigurowanych przez użytkownika.

Klawisze funkcyjne	Funkcja dodatkowa
 +  + 	Przytrzymaj wszystkie trzy klawisze równocześnie, aż podświetlenie LED klawiatury zabłyśnie dwukrotnie.

HyperX Alloy Elite RGB

Механическая геймерская клавиатура



Номера по каталогу		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2


**Комплект поставки:**

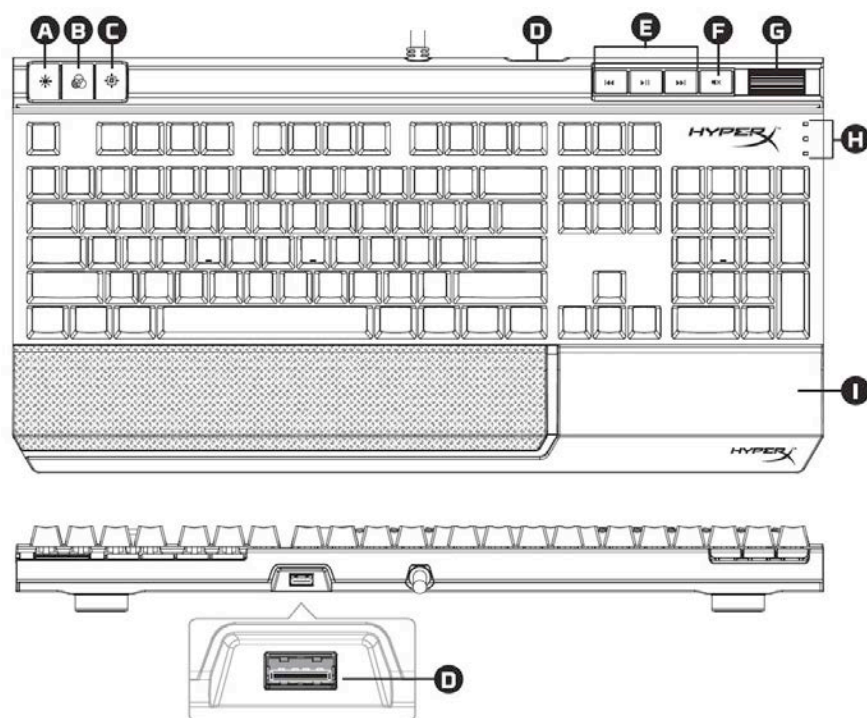- Механическая геймерская клавиатура HyperX Alloy Elite RGB
- 8 игровых колпачков для клавиш
- Съёмник для колпачков клавиш
- Опора для запястья





Обзор клавиатуры:



A- Кнопка регулировки яркости. 


B- Кнопка управления встроенными профилями памяти. 

C- Кнопка игрового режима. 

D- Задний порт USB (проходной порт USB 2.0). 

E- Кнопки управления мультимедиа. 

F- Кнопка отключения звука. 


G- Колесико регулировки громкости. 

H- Индикаторы игрового режима/Num Lock/Caps Lock. 

I- Съёмная опора для запястья




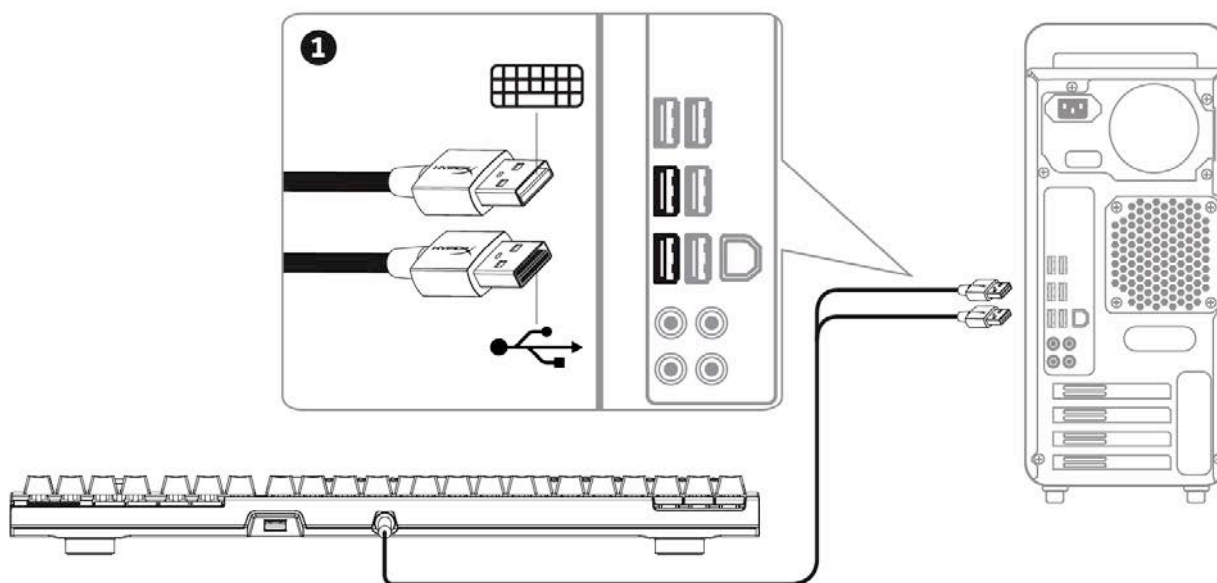
Установка клавиатуры:



1- Подсоедините оба разъема USB к компьютеру.



Функциональные клавиши:

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
	Изменение яркости светодиодной подсветки. Имеется 4 уровня яркости: ВЫКЛ, низкий, средний и высокий.
	Переключение между профилями, сохраненными во встроенной памяти.
	Включите Игровой режим  для отключения клавиши Windows и предотвращения случайного прерывания игры. При включении игрового режима загорается индикатор.
	Воспроизведение/пауза ► , прокрутка назад ◀◀ или прокрутка вперед ▶▶ при прослушивании музыки или просмотре видео.
	Отключение  звука.
	Увеличение или уменьшение громкости звука.




ПО HyperX NGenuity:

Для настройки подсветки, игрового режима и макросов скачайте ПО HyperX NGenuity здесь:
hyperxgaming.com/ngenuity.

См. дополнительную информацию о функциях в Руководстве по ПО HyperX NGenuity.

Сброс к заводским настройкам:

При возникновении каких-либо проблем с клавиатурой вы можете вернуться к заводским настройкам. При этом вы потеряете свой индивидуальный светодиодный профиль.

Функциональные клавиши	Вспомогательная функция
 +  + 	Нажмите все три клавиши одновременно, пока светодиодная подсветка не мигнет дважды.



HyperX Alloy Elite RGB Mekanik Oyun Klavyesi



Parça Numaraları		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2


**Paketin içindekiler:**

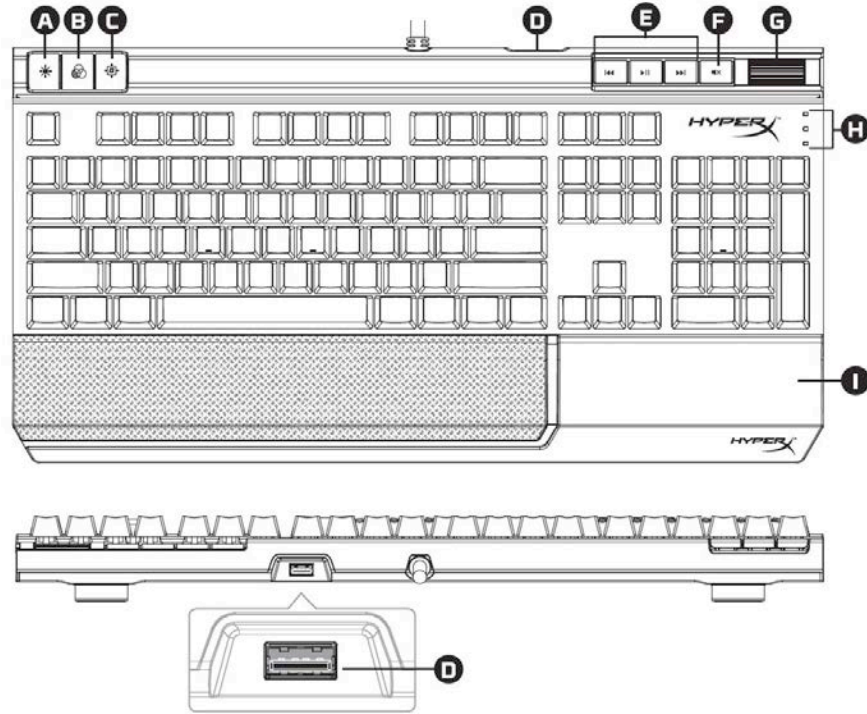- HyperX Alloy Elite RGB Mekanik Oyun Klavyesi
- 8 Oyun tuşu kapağı
- Tuş kapağı çekme aleti
- Bilek desteği





Klavyeye Genel Bakış:



A- Parlaklık kontrol düğmesi.



B- Yerleşik bellek profilleri kontrol düğmesi.



C- Oyun Modu düğmesi.



D- Arka USB bağlantı noktası (Doğrudan geçişli USB 2.0)




E- Medya kontrol düğmeleri.



F- Sessize alma düğmesi.




G- Ses seviyesi kontrol tekerleği.



H- Oyun Modu / Num Lock / Caps Lock göstergeleri.






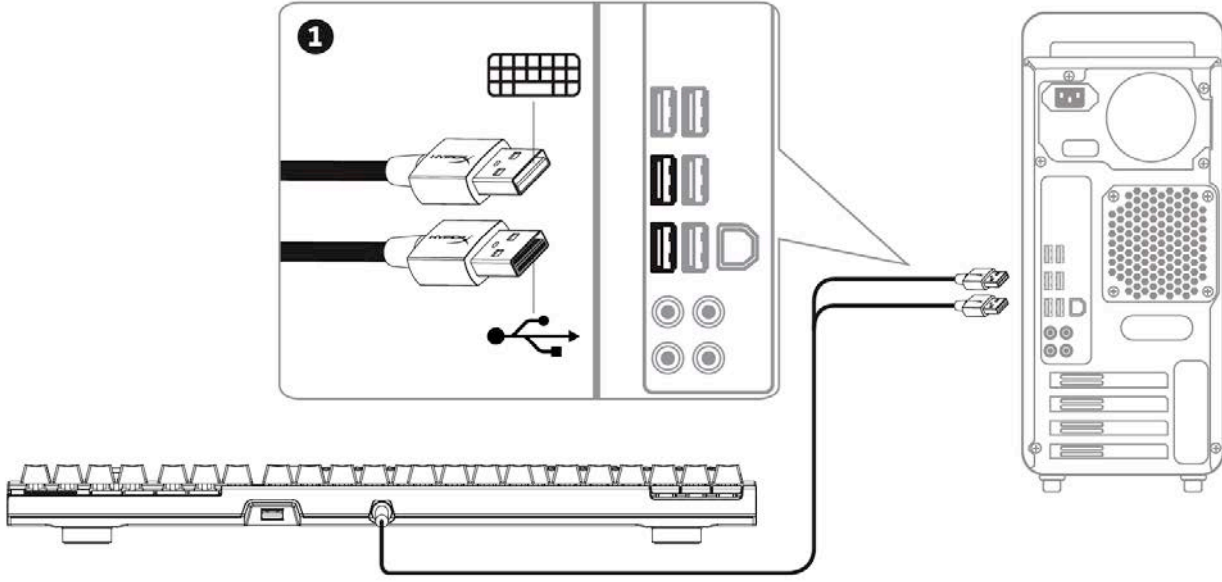I- Çıkarılabilir bilek desteği

Klavye Kurulumu:

1- Her iki USB konnektörünü bilgisayara bağlayın.

Fonksiyon Tuşları:

Fonksiyon Tuşları	İkincil Özellik
	LED arka ışık parlaklığını değiştirme. 4 parlaklık seviyesi bulunur: KAPALI (OFF), düşük, orta ve yüksek.
	Yerleşik bellekteki profiller arasında geçiş yapma.
	Windows tuşunu devre dışı bırakmak ve oyunların yanlışıklıkla kesintiye uğramasını önlemek için Oyun Modunu  etkinleştirme. Oyun Modu etkinleştirildiğinde gösterge yanar.
	Müzik dinlerken veya video izlerken oynatma/duraklatma  , geri alma  veya ileri alma. 
	 Bilgisayarı sessize alma.
	Bilgisayarın ses seviyesini artırma veya azaltma.

HyperX NGenuity Yazılımı:

Aydınlatma, Oyun Modu ve makro ayarlarını kişiselleştirmek için aşağıdaki adresten HyperX NGenuity yazılımını indirin: hyperxgaming.com/ngenuity.

Özellikler ve işlevlerle ilgili ayrıntılı bilgi için HyperX NGenuity Oyun Yazılımı kılavuzunu indirin.

Klavye fabrika ayarlarına sıfırlama:

Klavye ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem, özel LED profilinizin silinmesine neden olur.

Fonksiyon Tuşları	İkincil Özellik
 +  + 	Klavye LED arka ışığı iki kez yanıp sönene kadar aynı anda tüm üç tuşa da basın.



HyperX Alloy Elite RGB

メカニカルゲーミングキーボード



製品番号		
Cherry® MX ブルー	Cherry® MX ブラウン	Cherry® MX レッド
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



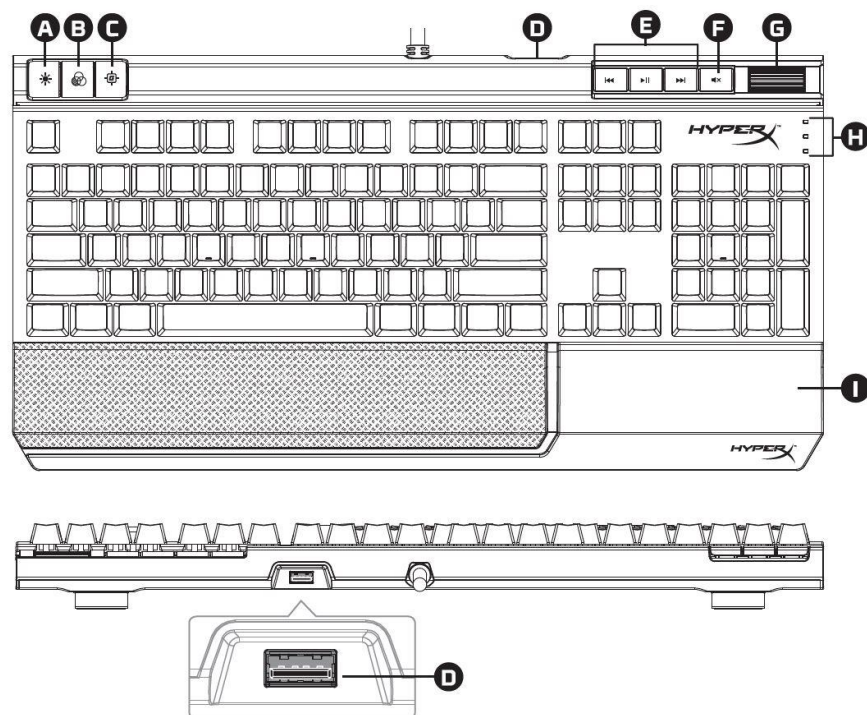
製品内容:

- HyperX Alloy Elite RGB メカニカルゲーミングキーボード
- ゲーミングキートップ x 8
- キートップ引き抜き工具
- リストレスト





キーボードの概要:



A- 明度コントロールボタン。



B- オンボードメモリプロファイルコントロールボタン。



C- ゲームモードボタン。



D- 背面の USB ポート (USB 2.0 パススルー)。




E- メディアコントロールボタン。




F- 音量ミュートボタン。



G- 音量コントロールホイール。




H- Game Mode / Num Lock / Caps Lock のインジケータ。



I- 取り外し可能なリストレスト




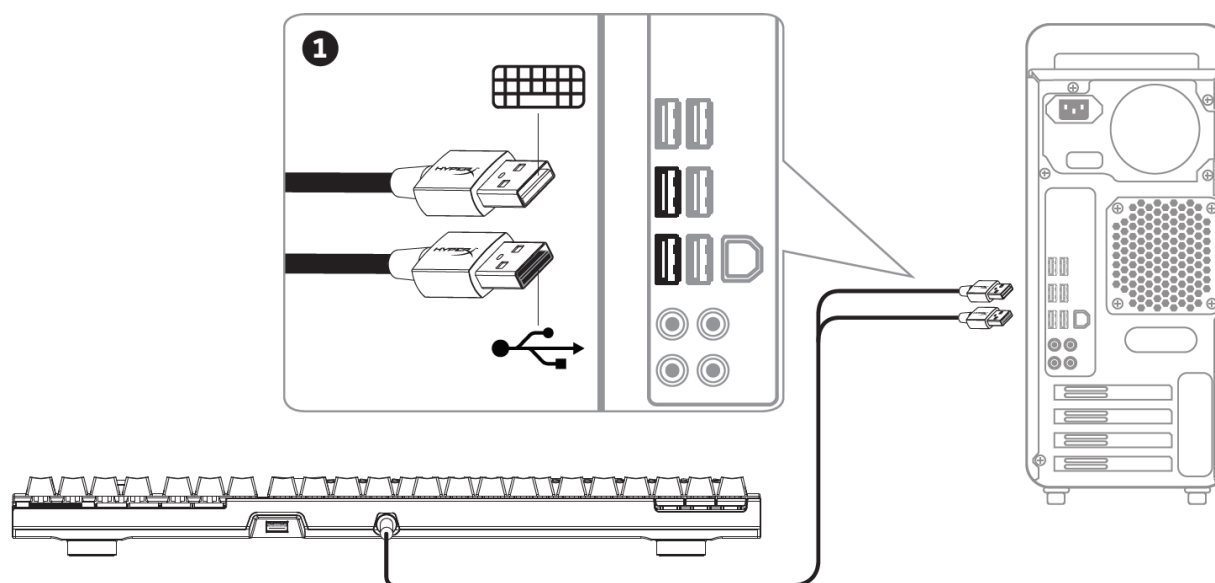
キーボードの取り付け:



1- 2つの USB コネクタをコンピューターに接続します。



ファンクションキー:

ファンクションキー	セカンダリ機能
	LED バックライトの明るさを変えます。明るさのレベルは、オフ、低、中、高の 4 つがあります。
	オンボードメモリにあるプロファイルを切り替えます。
	ゲームモード  を有効にします。Windows キーを無効にし、ゲームが誤って中断されないようにします。ゲームモードが有効な間は、インジケーターが点灯します。
	再生/一時停止▶ 、前のトラック◀◀、次のトラック▶▶の各機能を音楽または動画プレーヤーにて使用できます。
	コンピューターオーディオをミュート  します。
	コンピューターオーディオの音量を上げ下げします。



HyperX NGenuity ソフトウェア:

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGenuity ソフトウェアを以下のサイトからダウンロードしてください。hyperxgaming.com/ngenuity

機能の詳細については『HyperX NGenuity ゲーミングソフトウェアマニュアル』を参照してください。

キーボードを工場出荷状態にリセットする:

キーボードに問題が生じた場合、工場出荷状態に戻すことができます。これにより、カスタム LED プロファイルは失われます。

ファンクションキー	セカンダリ機能
 +  + 	キーボードの LED バックライトが 2 回点滅するまで、3 つのキーをすべて同時に押してください。



HyperX Alloy Elite RGB

기계식 게임용 키보드



부품 번호		
Cherry® MX 블루	Cherry® MX 브라운	Cherry® MX 레드
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2


**구성품:**

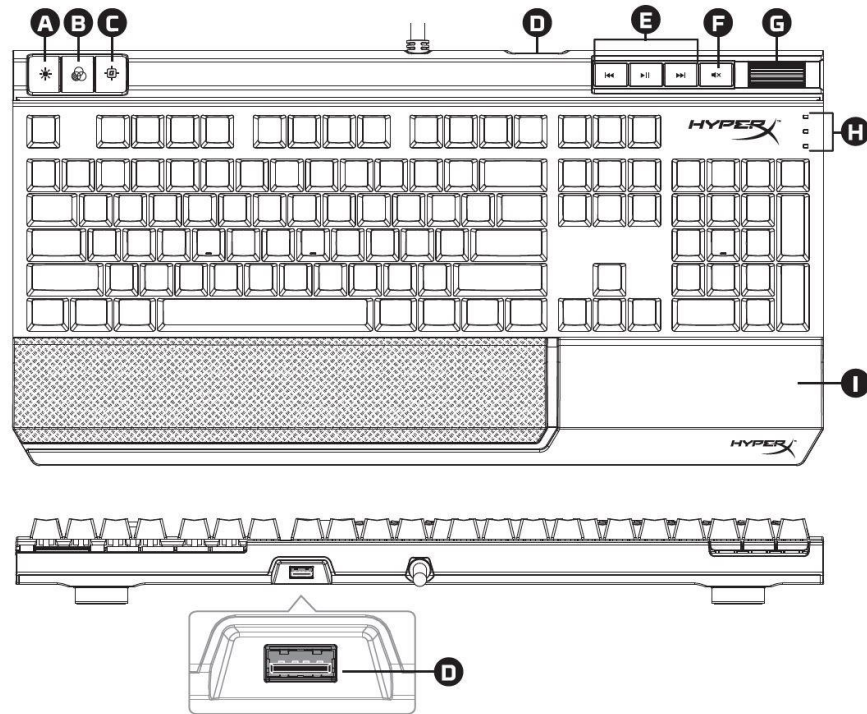- HyperX Alloy Elite RGB 기계식 게임용 키보드
- 게임용 키 캡(8 개)
- 키 캡 풀러
- 손목지지대





키보드 개요:



A- 밝기 제어 버튼.

B- 온보드 메모리 프로파일 제어 버튼.

C- 게임 모드 버튼.

D- 백 USB 포트(USB 2.0 패스스루).

E- 미디어 제어 버튼.

F- 음소거 버튼.

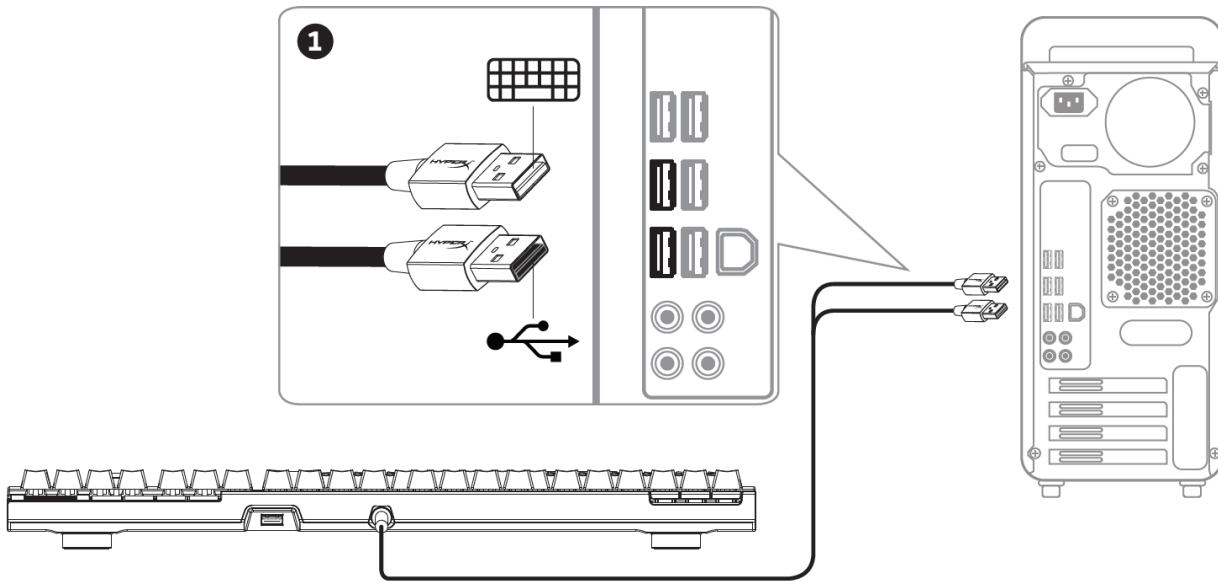
G- 볼륨 제어 휠.

H- 게임 모드 / Num Lock / Caps Lock 표시기.

I- 분리형 손목지지대



키보드 설치:



- 1- 컴퓨터에 USB 커넥터들을 모두 연결합니다.



기능 키:

기능 키	제 2 기능
	LED 백라이트 밝기 변경. 다음과 같은 4 개 단계의 밝기가 있습니다. 끄기, 낮음, 중간, 높음.
	온보드 메모리의 프로필을 전환합니다.
	게임 모드는  게임 하는 동안 Windows 키를 비활성화시켜 실수로 게임이 중단되는 것을 방지합니다. 게임 모드가 활성화된 경우 표시등이 켜집니다.
	음악을 듣거나 비디오를 보는 동안 재생/일시 정지 ▶ , 뒤로 건너뛰기 ◀◀ 또는 앞으로 건너뛰기 ▶▶.
	컴퓨터 오디오 음소거 ◀x.
	컴퓨터 오디오 볼륨 키우기 또는 줄이기.



HyperX NGenuity 소프트웨어:

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 지정하려면 여기에서 HyperX NGenuity 소프트웨어를 다운로드하십시오. hyperxgaming.com/ngenuity.

기능에 대한 자세한 내용은 HyperX NGenuity 게임용 소프트웨어 설명서를 참조하십시오.

키보드 공장 기본값 재설정:

키보드에 문제가 있는 경우 공장 기본값 재설정을 실행할 수 있습니다. 이를 실행하면서 사용자 지정 LED 프로필이 손실될 수 있습니다.

기능 키	제 2 기능
 +  + 	키보드 LED 백라이트가 두 번 깜박일 때까지 세 키 모두를 동시에 누르십시오.



HyperX Alloy Elite RGB

คีย์บอร์ดแมคคานิคอลสำหรับเกมมิ่ง



หมายเลขชิ้นส่วน

Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2

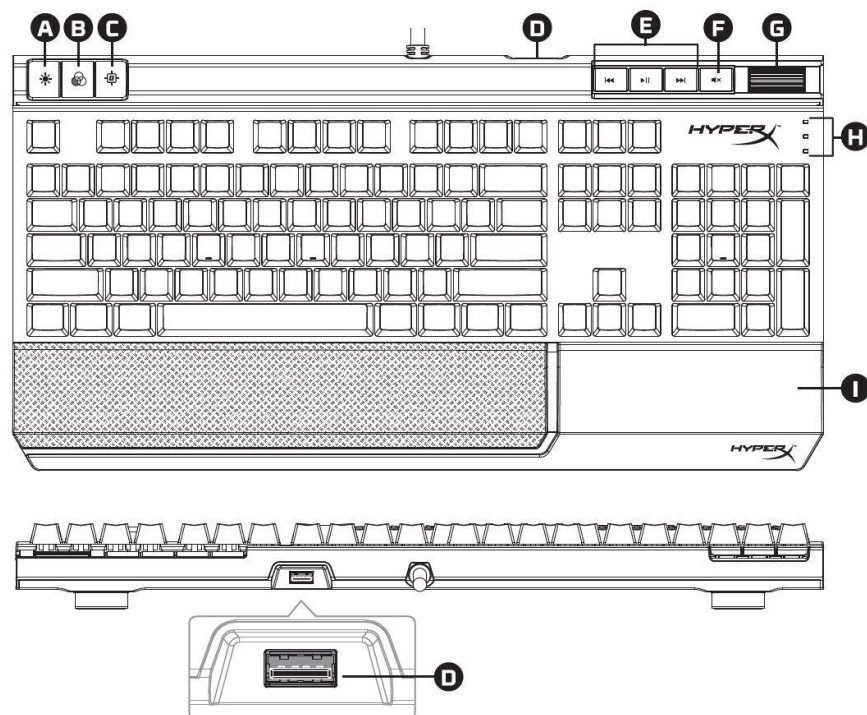


สิ่งที่จัดมาให้:

- คีย์บอร์ดแมคคานิคอลสำหรับเกมมิ่ง HyperX Alloy Elite RGB
- แป้นครอบปุ่มสำหรับเล่นเกม 8x
- ตัวตั้งแป้นครอบ
- ที่วางข้อมือ



เบื้องต้นเกี่ยวกับคีย์บอร์ด:



A- ปุ่มปรับความสว่าง

B- ปุ่มควบคุมไฟฟลายนวญความจำออนบอร์ด

C- ปุ่มโหมดเกม

D- พอร์ต USB ด้านหลัง (USB 2.0 pass-through)

E- ปุ่มควบคุมมีเดีย

F- ปุ่มปิดเสียง

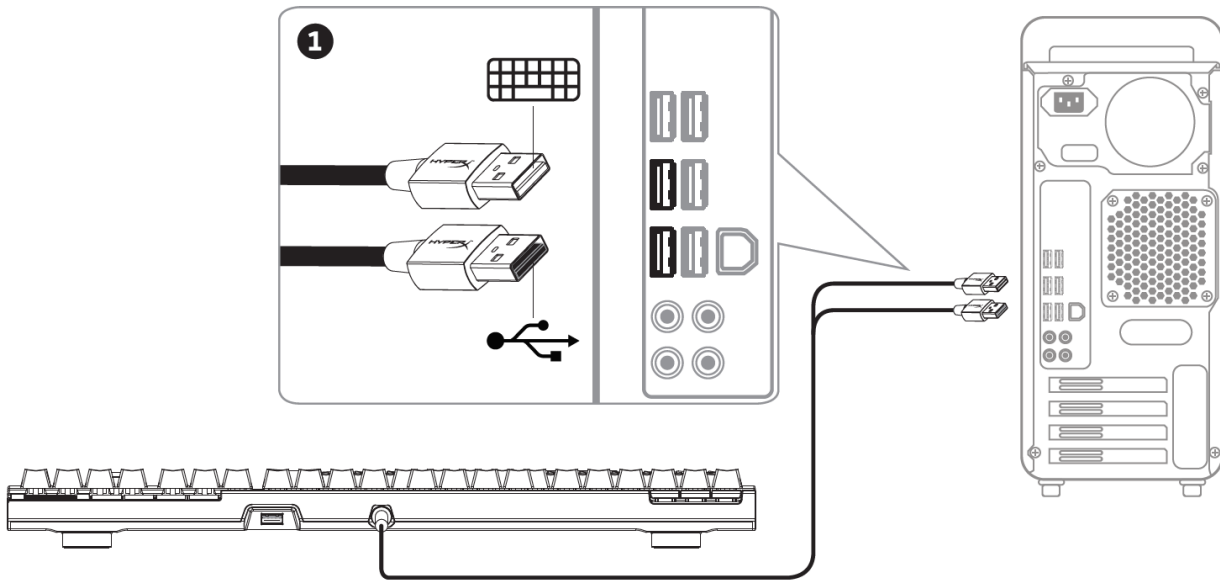
G- แป้นปรับระดับเสียง

H- ไฟสถานะโหมดเกม / Num Lock / Caps Lock

I- ที่วางข้อมือแบบถอดแยกได้





การติดตั้งคีย์บอร์ด:



- 1- ต่อหัวต่อ USB ทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์

ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชัน	คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม
	ปรับความสว่าง LED พื้นหลัง ปรับความสว่างได้ 4 ระดับได้แก่ OFF, low, medium และ high
	สลับไฟไร้สายในหน่วยความจำออนบอร์ด
	เปิดใช้ Game Mode  เพื่อปิดใช้งานปุ่ม Windows และป้องกันการรบกวนระหว่างการเล่นเกมโดยไม่ได้ตั้งใจ หากเปิดใช้ Game Mode ไฟสถานะจะติดสว่าง
	เปิดเล่น/หยุดชั่วคราว ► กรอกลับ ◀◀ หรือเดินหน้า ▶▶ ขณะรับฟังเพลงหรือชมวิดีโอ
	ปิดเสียง  คอมพิวเตอร์
	เพิ่มหรือลดระดับเสียงคอมพิวเตอร์



ซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity:

ปรับไฟส่องสว่าง โหมดเกมและค่ามาโครโดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity ที่นี่: hyperxgaming.com/ngenuity.

ดูข้อมูลฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ได้จากซอฟต์แวร์ HyperX NGenuity Gaming

รีเซ็ตแป้นพิมพ์เป็นค่าจากโรงงาน:

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ คุณสามารถรีเซ็ตคีย์บอร์ดจากโรงงานได้ ไฟรไฟล์ LED กำหนดเองของคุณจะหายไปหลังขั้นตอนนี้

ปุ่มฟังก์ชัน	คุณสมบัติเด่นเพิ่มเติม
 +  + 	กดทั้งสามปุ่มพร้อม ๆ กันจนกระทั่ง LED พื้นหลังแป้นพิมพ์กะพริบสองครั้ง



HyperX Alloy Elite RGB

Bàn phím chơi game cơ học



Mã sản phẩm		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2

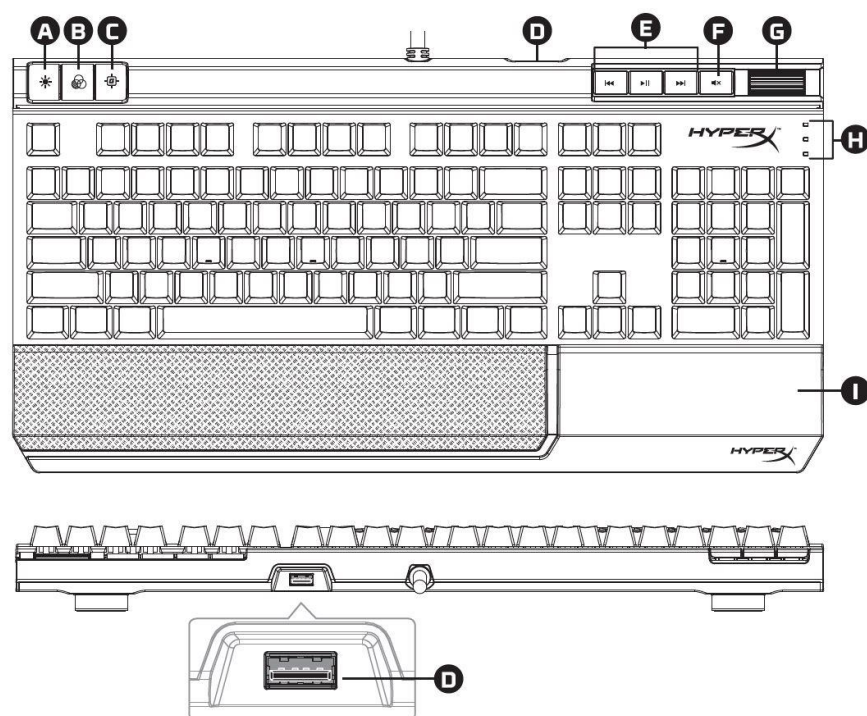


Bộ sản phẩm gồm có:

- Bàn phím chơi game cơ học HyperX Alloy Elite RGB
- 8 mũ phím game
- Kim kéo mũ phím
- Tấm tựa tay



Giới thiệu chung về bàn phím:



A- Nút điều chỉnh độ sáng. 


B- Nút điều khiển cấu hình trên bộ nhớ riêng. 

C- Nút Chế độ game. 

D- Cổng USB phía sau (chuyển đổi qua cổng USB 2.0). 

E- Nút điều khiển media. 

F- Nút tắt âm lượng. 


G- Núm xoay điều khiển âm lượng. 

H- Đèn chỉ báo Chế độ game / Khóa số /Chữ hoa. 

I- Tấm tựa tay có thể tháo rời




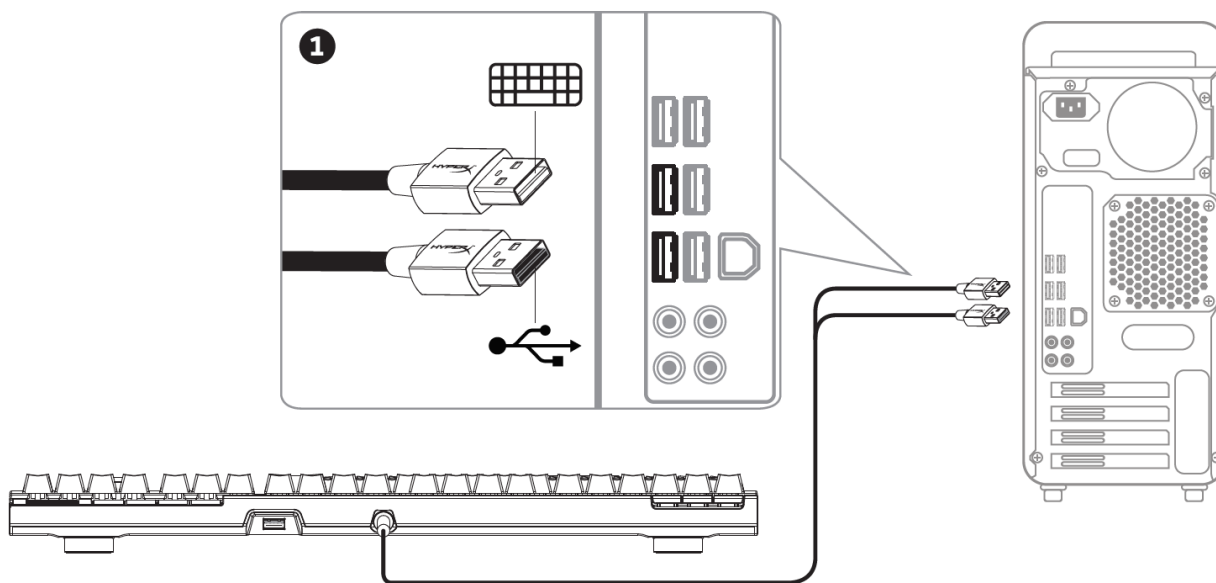Cài đặt bàn phím:



1- Cắm cả hai đầu USB vào máy tính.

Các phím chức năng:

Các phím chức năng	Tính năng phụ
	Thay đổi độ sáng của đèn nền LED. Có 4 cấp độ sáng: TẮT, ít, trung bình và nhiều.
	Chuyển đổi giữa các cấu hình trên bộ nhớ riêng.
	Bật Chế độ game  để tắt phím Windows và tránh vô tình chạm phải khi chơi game. Khi bật Chế độ game, đèn báo này sẽ sáng.
	Phát/tạm dừng ► , tua lại ◀◀ hoặc tua đi ▶▶ khi nghe nhạc hoặc xem video.
	Tắt  tiếng máy tính.
	Tăng hoặc giảm âm lượng tiếng của máy tính.

Phần mềm HyperX NGenuity:

Để tùy chỉnh các thiết lập chiếu sáng, Chế độ game và macro, hãy tải về phần mềm HyperX NGenuity ở đây: hyperxgaming.com/ngenuity.

Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm HyperX NGenuity để biết thêm thông tin về các chức năng.

Đặt bàn phím về thiết lập ban đầu:

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím, bạn có thể đặt về thiết lập ban đầu. Bạn sẽ mất cấu hình LED tùy chỉnh khi làm vậy.

Các phím chức năng	Tính năng phụ
 +  + 	Nhấn đồng thời cả ba phím cho tới khi đèn nền LED bàn phím chớp hai lần.



HyperX Alloy Elite RGB

机械电竞键盘



产品型号		
Cherry® MX Blue	Cherry® MX Brown	Cherry® MX Red
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



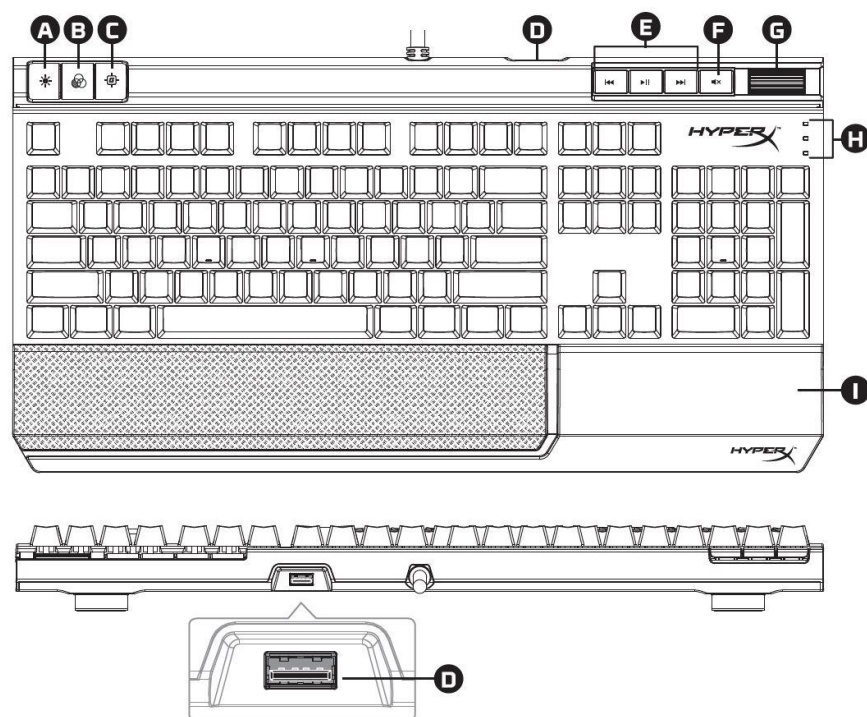
包含内容：

- HyperX Alloy Elite RGB 机械电竞键盘
- 8 个游戏键帽
- 键帽工具
- 手托





键盘概览：



A- 亮度控制按钮。



B- 板载内存配置文件控制按钮。



C- 游戏模式按钮。



D- 背面 USB 端口（USB 2.0 直通）。




E- 媒体控制按钮。




F- 静音按钮。



G- 音量控制滚轮。




H- 游戏模式/数字锁定/大写锁定标识。



I- 可拆卸的手托




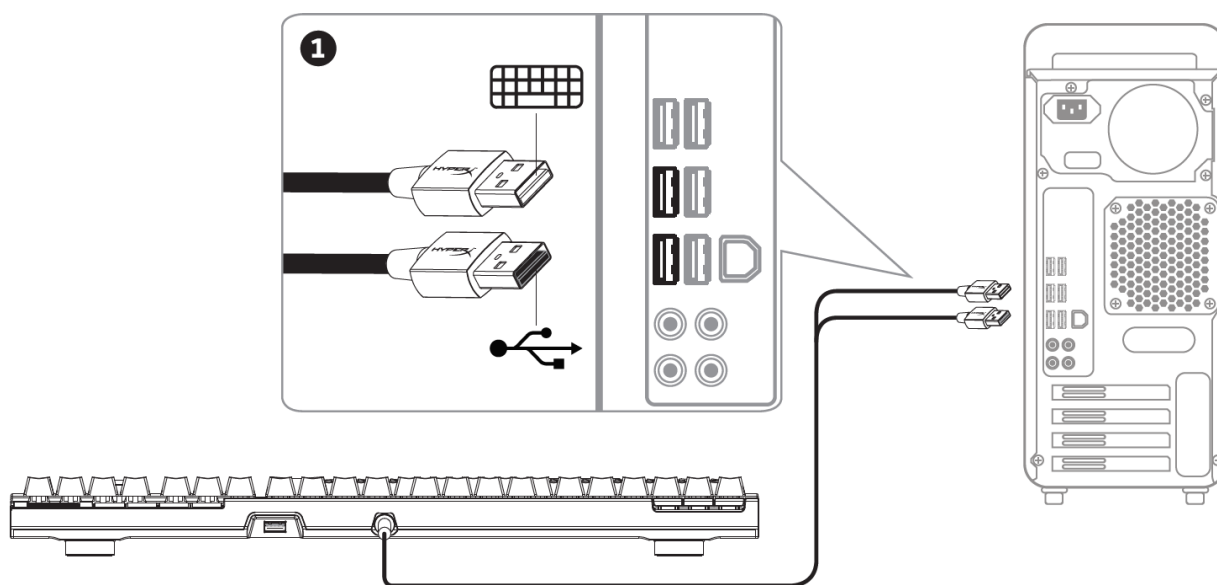
键盘安装：



1- 将两个 USB 接头连接到电脑。



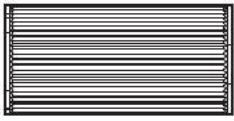功能键：

功能键	次要功能
	更改 LED 背光亮度。共有 4 个亮度级别：关闭、低、中和高。
	在板载内存中的配置文件之间切换。
	启动游戏模式  可禁用 Windows 键并防止意外中断游戏。启用游戏模式时，指示灯会亮起。
	可在聆听音乐或观看视频时，使用播放/暂停▶ 、向后跳过◀◀或向前跳过▶▶功能。
	使计算机音频静音  。
	调高或调低计算机音量。




HyperX NGenuity 软件：

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请在此处下载 HyperX NGenuity 软件：hyperxgaming.com/ngenuity。

参阅 HyperX NGenuity 游戏软件手册了解更多有关功能的信息。

键盘恢复出厂设置：

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。这样会丢失自定义的 LED 配置文件。

功能键	次要功能
 +  + 	同时按下三个按键，直到键盘 LED 背光灯闪烁两次。



HyperX Alloy Elite RGB

機械式電競鍵盤



產品型號		
Cherry® MX 青軸款	Cherry® MX 茶軸款	Cherry® MX 紅軸款
HX-KB2BL2-UK/R1	HX-KB2BR2-UK/R1	HX-KB2RD2-UK/R1
HX-KB2BL2-FR/R1	HX-KB2BR2-FR/R1	HX-KB2RD2-FR/R1
HX-KB2BL2-DE/R1	HX-KB2BR2-DE/R1	HX-KB2RD2-DE/R1
HX-KB2BL2-NO/R1	HX-KB2BR2-NO/R1	HX-KB2RD2-NO/R1
HX-KB2BL2-RU/R1	HX-KB2BR2-RU/R1	HX-KB2RD2-RU/R1
HX-KB2BL2-LA/R2	HX-KB2BR2-LA/R2	HX-KB2RD2-LA/R2
HX-KB2BL2-US/R1	HX-KB2BR2-US/R1	HX-KB2RD2-US/R1
HX-KB2BL2-US/R2	HX-KB2BR2-US/R2	HX-KB2RD2-US/R2



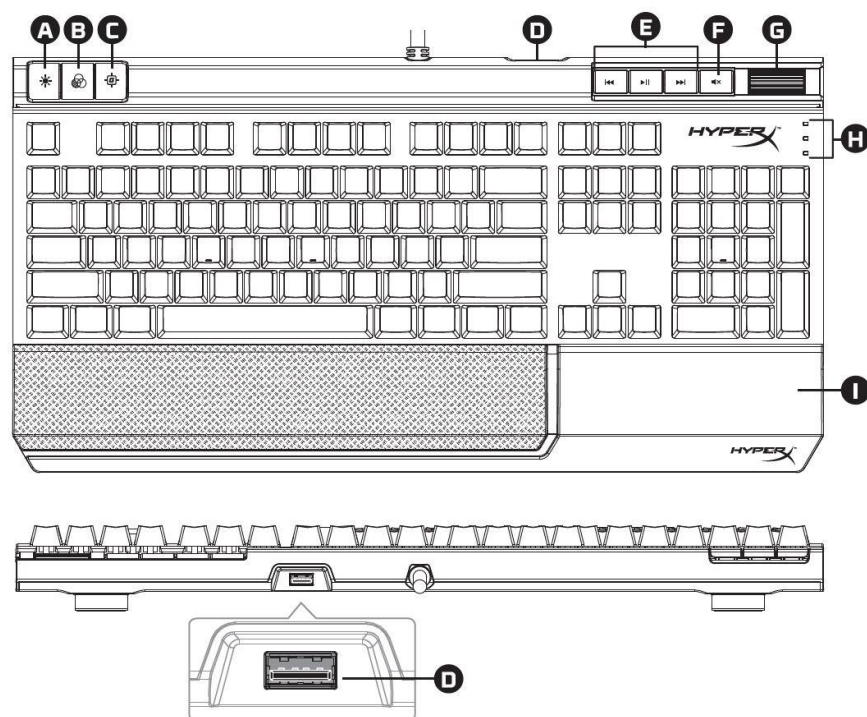
內容物：


- HyperX Alloy Elite RGB 機械式電競鍵盤
- 8 顆遊戲鍵帽
- 拔鍵器
- 可拆式手托






鍵盤總覽：



- A- 亮度控制鍵。 
- B- 內建記憶體設定檔控制鍵。 
- C- 遊戲模式鍵。 
- D- 後方 USB 連接埠 (USB 2.0 pass-through)。 
- E- 媒體控制鍵。 
- F- 音量靜音鍵。 
- G- 音量控制滾輪。 
- H- 遊戲模式 / 數字鎖定 / 大寫鎖定指示燈。 
- I- 可拆式手托




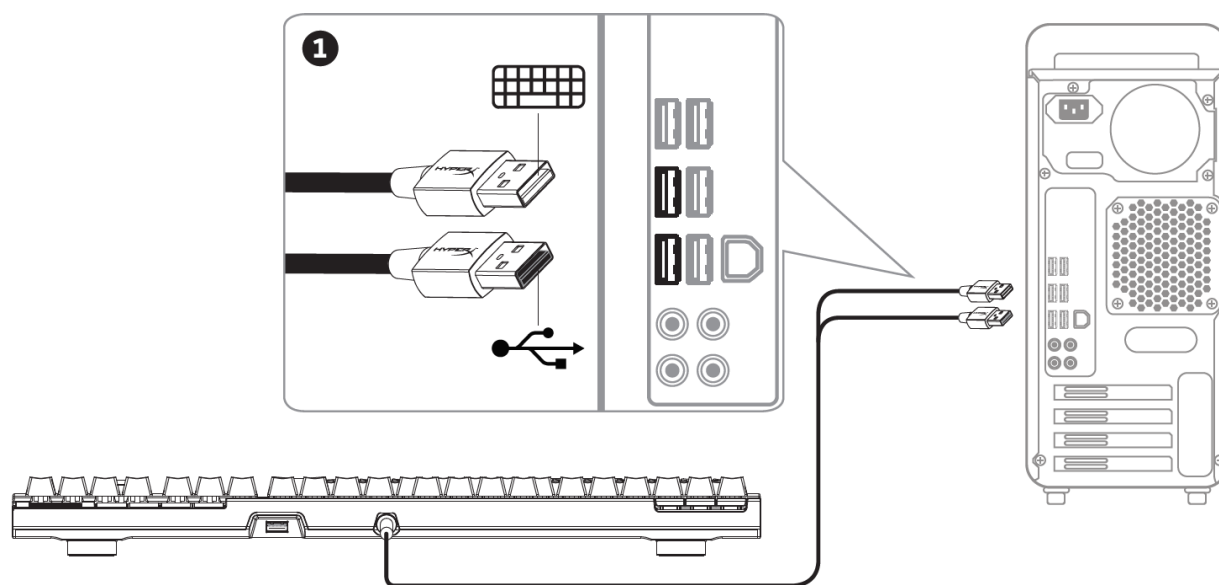
安裝說明：



- 1- 將兩組 USB 接頭連接至電腦。



功能鍵：

功能鍵	次要功能
	變更 LED 背光的亮度。本產品共有 4 個亮度等級：關閉、低、中，和高。
	由內建記憶體中切換設定檔。
	啟用遊戲模式  來停用 Windows 鍵，並預防遊戲中發生誤觸干擾。當遊戲模式啟用時，指示燈亮起。
	播放/暫停 ► 、快退 ◀◀或快轉 ▶▶可於聆聽音樂或觀賞影片時使用。
	關閉  × 電腦音效。
	提高或降低電腦音量。


HyperX NGenuity 軟體：

下載 HyperX NGenuity 軟體來自訂燈光效果、遊戲模式和巨集設定：hyperxgaming.com/ngenuity.

參考 HyperX NGenuity 電競軟體使用說明，以獲得更多功能相關資訊。

還原原廠設定：

如果你的鍵盤有任何問題，你可以將鍵盤還原為原廠設定。此舉會讓自訂的 LED 設定消失。

功能鍵	次要功能
 +  + 	同時按住三個按鍵，直到鍵盤 LED 背光閃爍兩次。