



快速入门指南

ZH-CN

Quick start guide


EN



PHILIPS

播放 USB 闪存设备中的内容

Play from the USB flash device

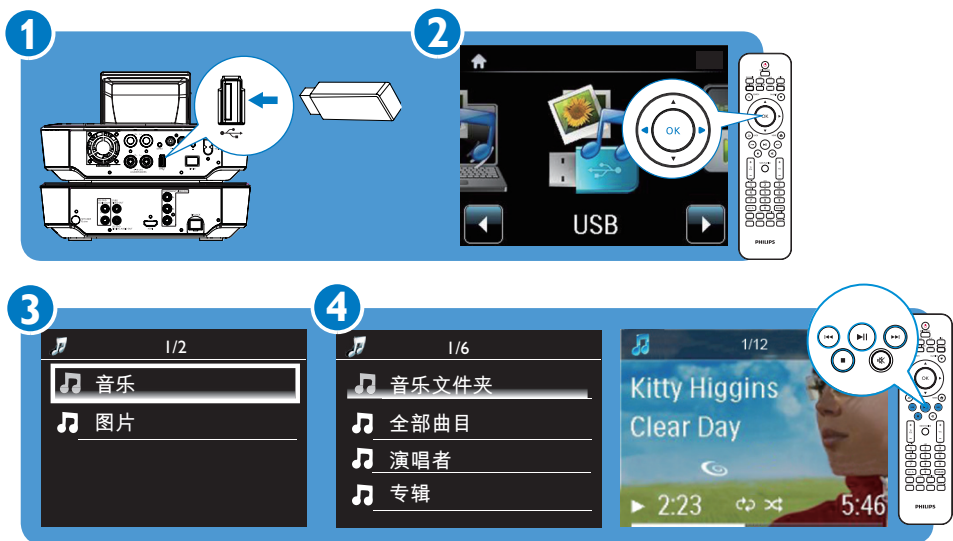


搜索 USB 闪存盘中的音乐/照片

Search for music/pictures in the USB flash device

字母数字搜索


Alphanumeric search

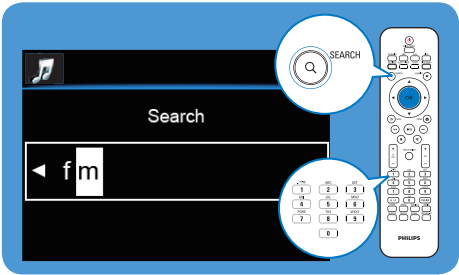

- 要开始字母数字搜索，
 - 按遥控器上的 **SEARCH**。
 - 使用遥控器输入字符。
 - 按 **OK**。
- To start alphanumeric search,
 - Press **SEARCH** on the remote control;
 - Enter characters by using the remote control;
 - Press **OK**.

Quickjump

Quickjump

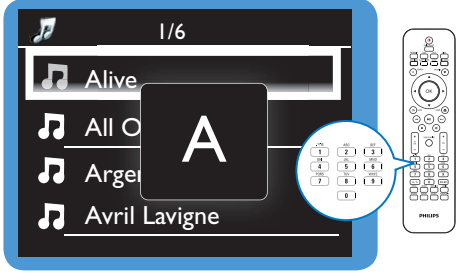


- 要转到以特定字母开头的第一个项目，请按一次或重复按几次对应于该字母的按钮，直到字母出现。
- 要搜索以下一个字母开头的第一个项目，请按 **▶**。
- 要搜索以上一个字母开头的第一个项目，请按 **◀**。

- To reach the first item that starts with a certain letter, on the button corresponding to the letter, press once or repeatedly until the letter appears.
- To reach the first item that starts with the next letter, press **▶**.
- To reach the first item that starts with the previous letter, press **◀**.

Superscroll


Superscroll

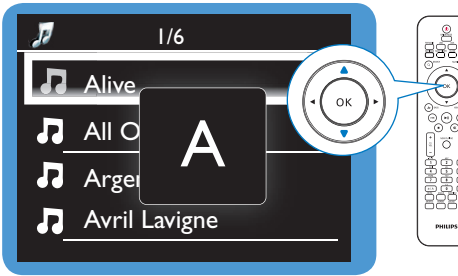


- 按住 **▲▼** 启动 Superscroll。
- 到达所需字母后，释放 **▲▼**。
- Press and hold **▲▼** to start Superscroll.
- Release **▲▼** when you reach the desired letter.

播放 FM 收音机


Play FM radio

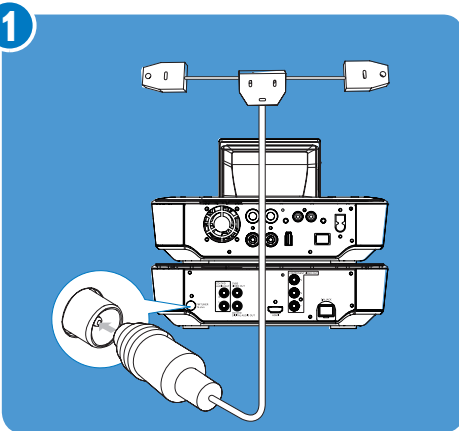

- 首次调谐至 FM 电台时，选择 **【自动存储】** 可搜索并在 **【预设电台】** 中存储可用的电台。
- 转到 **【预设电台】** 选择预设电台。
- The first time you tune to FM radio stations, select **【Auto store】** to search for and store available stations in **【Presets】**.
- Go to **【Presets】** to select a preset radio station.

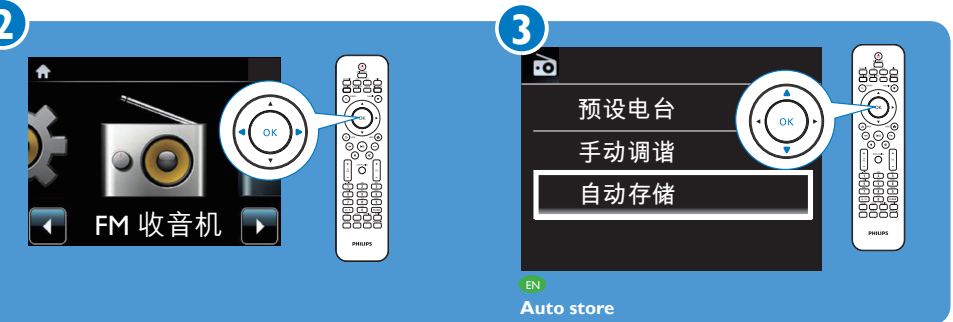

Auto store

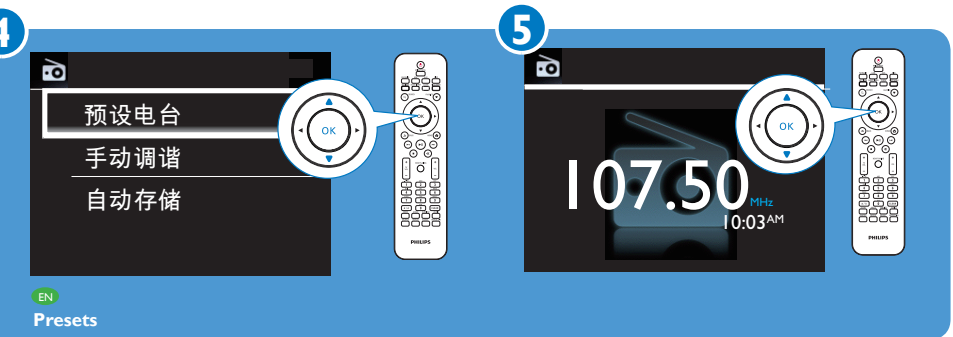

Presets

设置时钟

Set clock

自动设置


Automatic setting

注

- 在 FM 收音机模式下，确保您完成了 **【自动存储】**，并在 **【预设电台】** 下第一个位置保存了传输时间信号的 FM RDS 电台。
- 在提供 RDS (无线电数据系统) 服务的国家或地区方可搜索到 RDS 调频电台。

Note

- In the FM radio mode, ensure you have completed **【Auto store】**, and saved in the first location under **【Presets】** an FM RDS station that transmits time signals.
- FM RDS stations are available in countries or areas where the RDS (Radio Data System) service is provided.

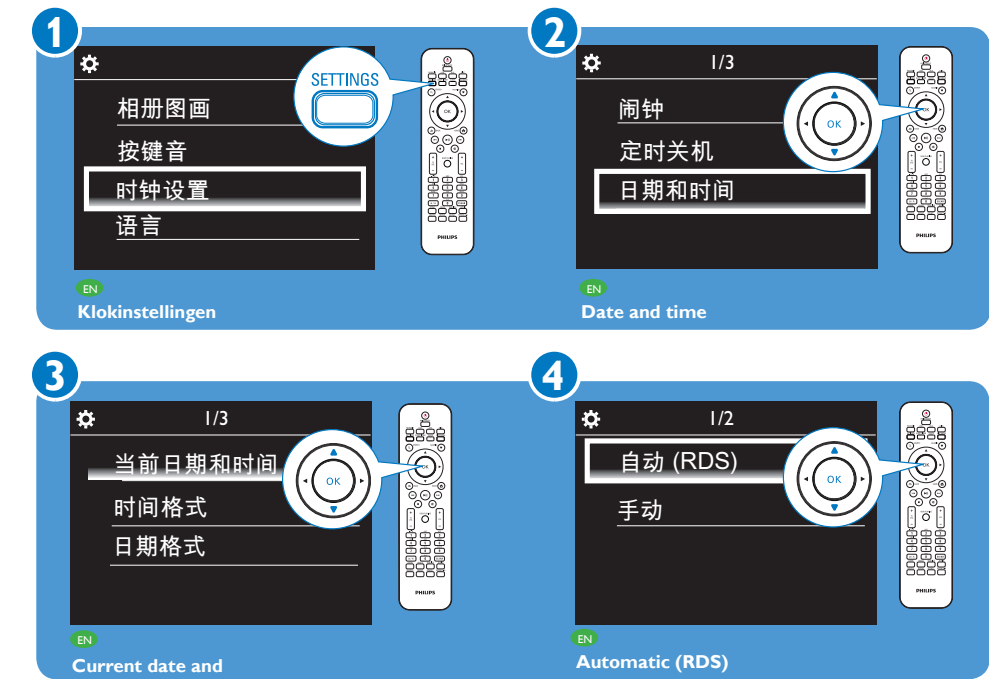

- 提示
 - 要手动设置时钟，请选择 **【手动】** (在步骤 4 中)。

- Tip
 - To set clock manually, select **【Manual】** in Step 4.

- 在以下网站上注册产品并获得支持
- Register your product and get support at

www.philips.com/welcome




Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
www.philips.com





Printed in China
MCD900_93_QSG_www1033.3

包装盒内物品
What's in the Box

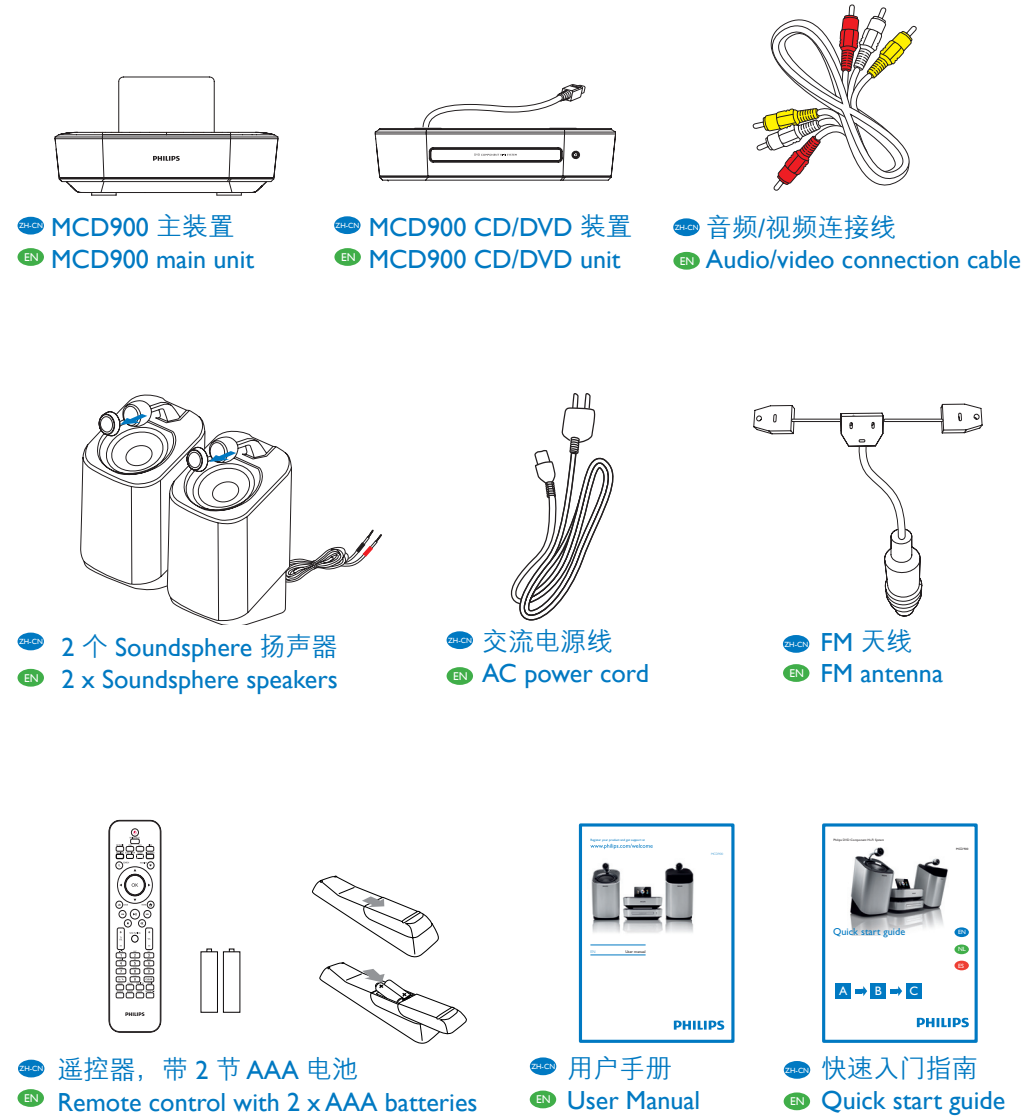


Start
A 准备
Prepare

安装和连接扬声器
Place and connect the speakers

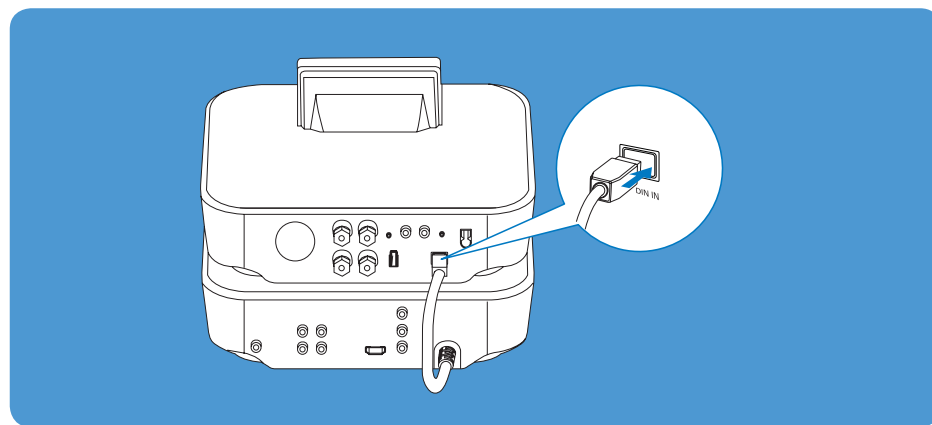
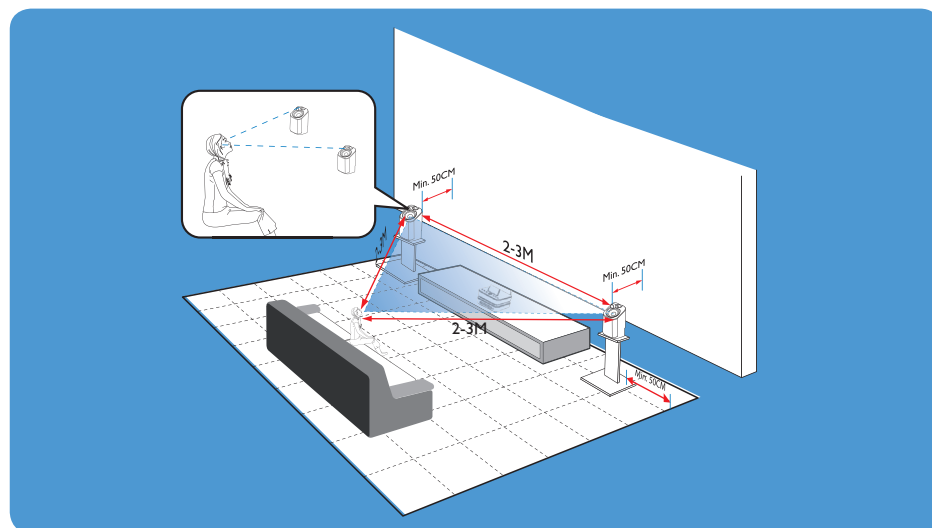


扬声器连接
Speaker connections

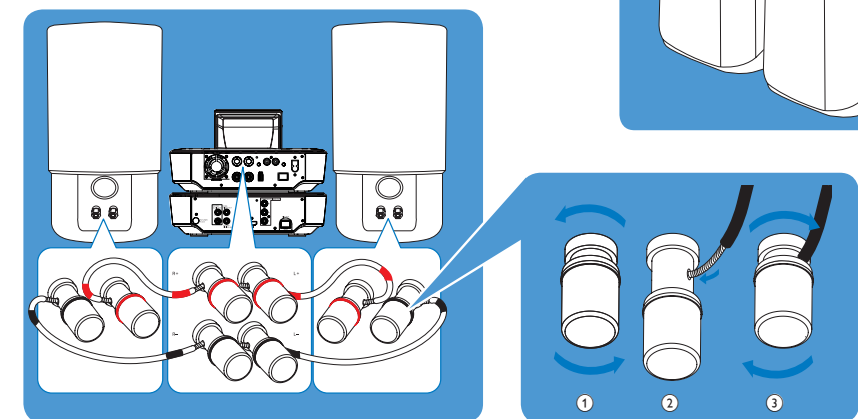


电视机连接
TV connections

- ① 使用音频/视频连接线 (随附)
② 使用 HDMI 线缆 (另售)
- ① Using the audio/video connection cable (supplied)
② Using the HDMI cable (sold separately)

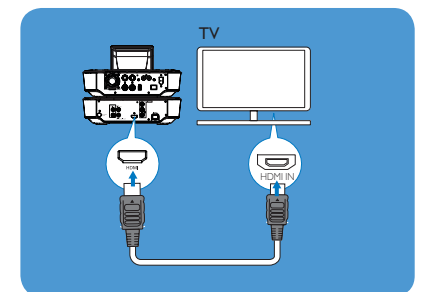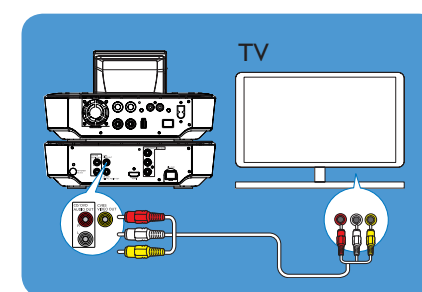

B 开机
Turn on

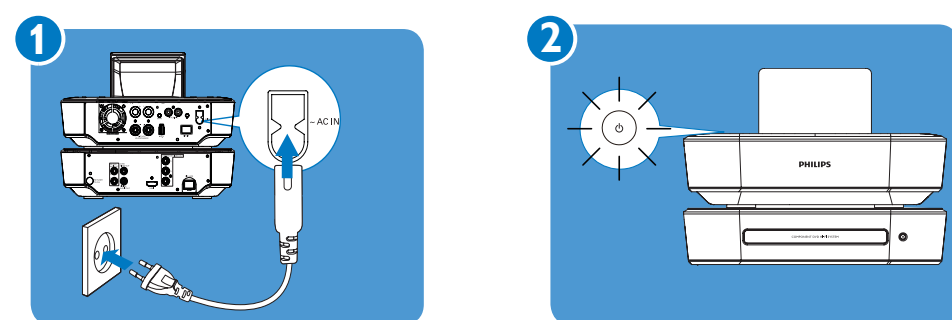


- 提示
- 要关闭装置, 请按 切换到有源待机。电源指示灯点亮为红色。
 - 或者按住 切换到环保节能待机 (节能模式)。


- Tip
- To turn off the unit, press to switch to active standby. The power indicator lights up red.
 - Or, press and hold to switch to Eco standby (power-saving mode).

C 欣赏
Enjoy

播放 DVD
Play movie DVDs

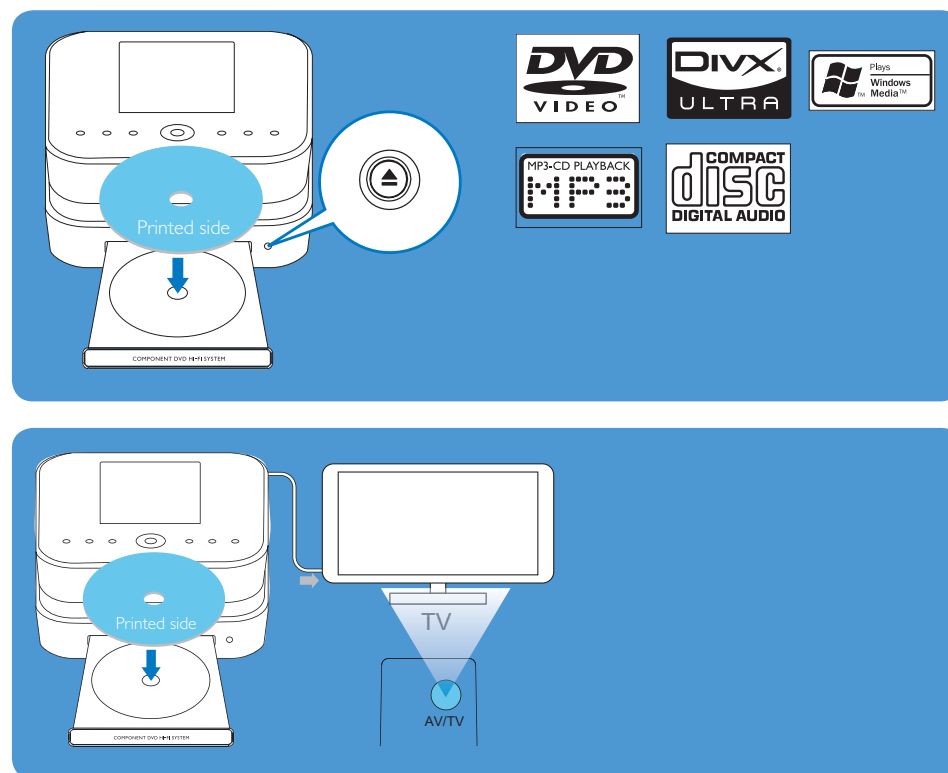


- 在电视上切换到正确的视频输入频道:
- 在电视的遥控器上, 反复按 AV/TV 按钮, 直到见到 Philips 屏幕或视频光盘屏幕; 或者
 - 反复按电视遥控器上的来源按钮。
- On the TV, switch to the correct video-in channel:
- On the remote control of your TV, press the AV/TV button repeatedly until you see the Philips screen, or the video disc screen; or
 - Press the source button repeatedly on the remote control of your TV.

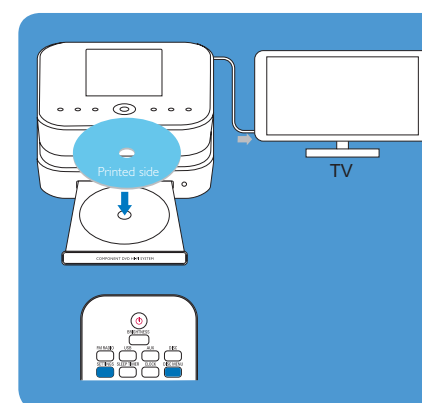

- 要访问菜单,
- 按遥控器上的 **DISC MENU** 或 **SETTINGS**。

- To access the menu manually,
- Press **DISC MENU** or **SETTINGS** on the remote control.

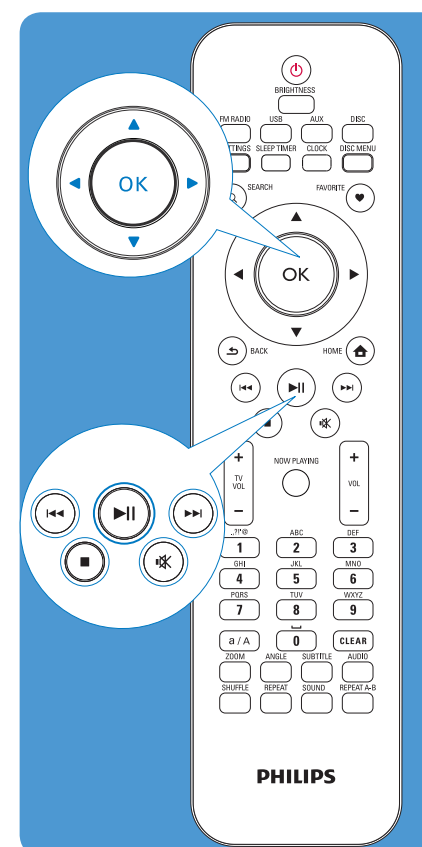

- 在光盘播放期间,
- 反复按 以选择曲目/章节。对于光盘上的 WMA/MP3 文件, 按 以选择文件夹。
 - 按 向前/向后搜索。
 - 按 暂停或继续播放。
 - 按 停止。
- During disc play,
- Press repeatedly to select a track/chapter. For WMA/MP3 files on a disc, press to select a file folder.
 - Press to search forward/backward.
 - Press to pause or resume.
 - Press to stop.