



SC45** Series

Vacuum Cleaner user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
6. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves

- and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
7. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
 8. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
 9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

11. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
12. The use of an extension cord is not recommended.
13. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
14. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
15. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
16. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
17. Do not use to suck up water.
18. Do not immerse in water for cleaning.
19. The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
20. The vacuum cleaner handle contains electrical connections the handle is not a serviceable part.
21. The current carrying hose handle contains

electrical connections is not a serviceable part by user.

22. Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
23. For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 08 Assembling the Cleaner

08

OPERATING THE CLEANER 09 On/Off Switch

09

- 09 Power cord
- 10 Power control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER


11

- 11 Using accessory
- 12 Maintain floor tools
- 13 Emptying the dust bin
- 14 When to clean the dust pack
- 15 Cleaning the dust pack
- 16 Cleaning the outlet filter


TROUBLESHOOTING

17


assembling the cleaner

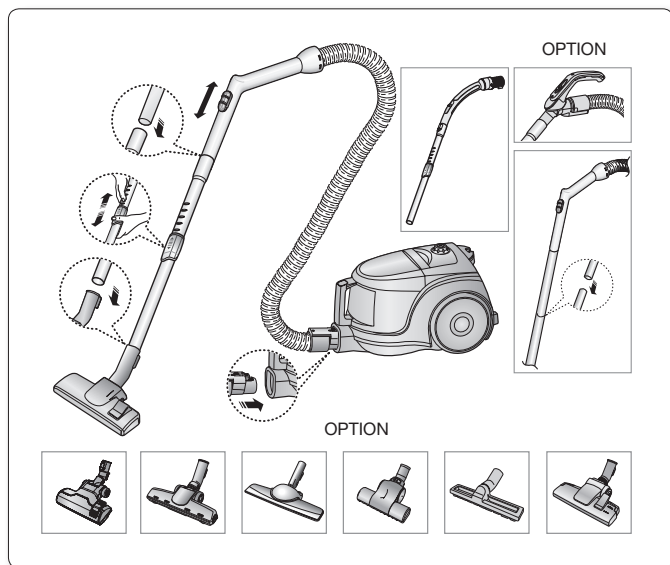

- ★ Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

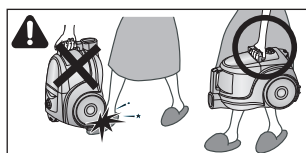

- ★ For storage, park the floor nozzle.

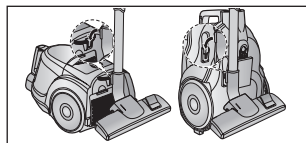


8_ assembling the cleaner


operating the cleaner

ON/OFF SWITCH

1) BODY CONTROL TYPE

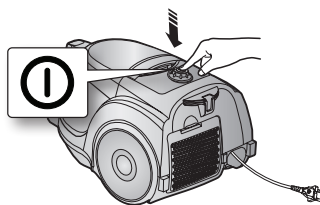


2) ON/OFF TYPE

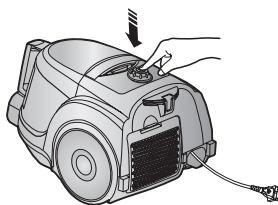


CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.




POWER CORD

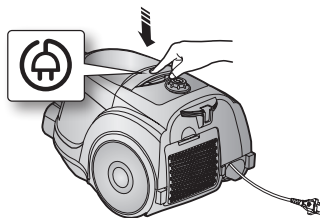

POWER-CONTROL

1) SLIDE CONTROL TYPE ONLY (OPTION)


- **SLIDE TO THE STOP POSITION**
Vacuum-cleaner switches off (stand by mode)
- **SLIDE FORWARD TO MAX**
Suction capacity increases smoothly up to maximum.

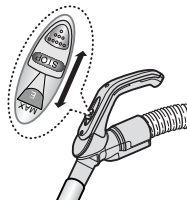

2) BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

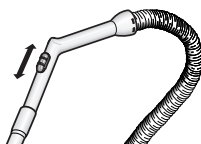

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.




maintain tools and filter


USING ACCESSORY

PIPE (OPTION)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

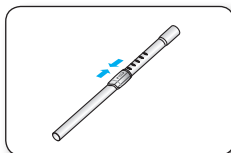


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

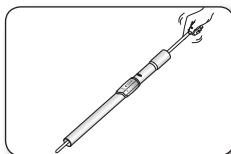


ACCESSORY (OPTION)

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

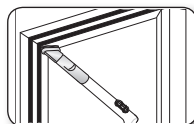


- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

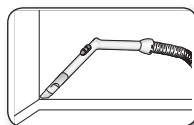


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-STEP BRUSH (OPTION)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

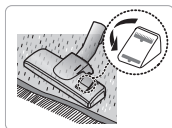

Carpet Cleaning

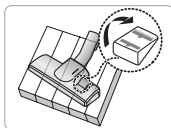

Floor Cleaning



PET BRUSH (OPTION)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets. Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



BLANKET BRUSH (OPTION)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.





WARNING


Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

maintain tools and filter


EMPTYING THE DUST BIN

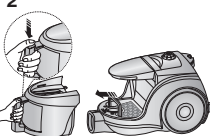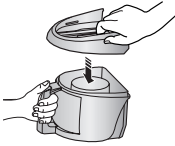1  Once dust reaches the dust full mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.	2  Take the dust bin out by pressing the button.	3  Separate the dust bin cover.
4  Throw away dust into the bin.	5  Close the dust bin cover.	6  Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag (recommended for asthma/allergy sufferers)

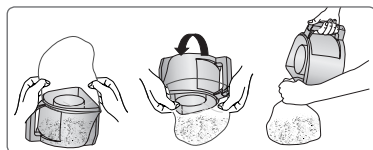

 You may rinse the dust bin with cold water.

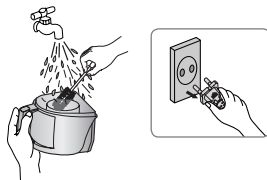


maintain tools and filter

WHEN TO CLEAN THE DUST PACK


- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

Turn the vacuum power to 'MAX'.

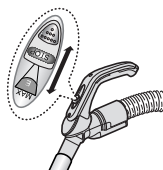

HANDLE CONTROL


If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

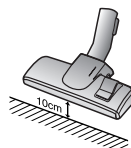

When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.

CLEANING THE DUST PACK


1. Remove the dust bin and dust pack as shown.

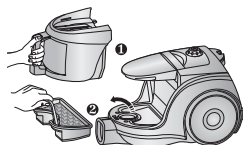


2. Remove the sponge and filter from the dust pack.



3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

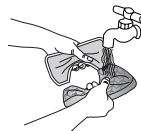


4. Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

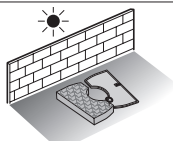

5. Put the sponge and filter into the dust pack.



6. Put the assembled dust pack into the main body.




Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.




maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

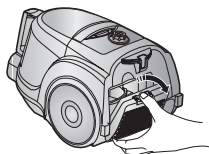

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.

OPTION - MICRO FILTER

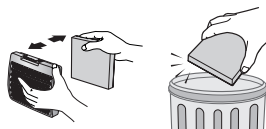


Remove and replace the blocked outlet filter.



Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

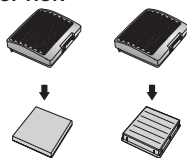

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters. If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	• Please decrease power suction.

This Vacuum cleaner is approved the following.

EMC Directive : 2004/108/EC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product information

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics Co., Ltd.	
B	Model	SC45S0	SC45W0
C	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	61.0	28.0
D	Sound Power Level (dBA)	87	80
E	Rated Input Power (W)	1300	650
F	Type	General purpose vacuum cleaner	

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.

Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.

2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.

Memo

SAMSUNG

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)



SC45** Serie

Staubsauger Benutzerhandbuch

- * Vor der Verwendung des Staubsaugers bitte sorgfältig die Anweisungen durchlesen.
- * Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung-Produkt entschieden haben.

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Staubsaugers die Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers geringfügig von den Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen.

GEFAHREN-/WARNSYMBOL

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie UNTERLASSEN müssen.
	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie befolgen müssen.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Stellen Sie vor dem Einschalten des Staubsaugers sicher, dass die Voltzahl Ihrer Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Staubsaugers übereinstimmt.
2. **WARNUNG:** Benutzen Sie den Staubsauger nicht auf nassem Teppich oder Boden.
Benutzen Sie den Staubsauger nicht, um Wasser aufzusaugen.
3. Bei der Benutzung des Gerätes durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Der Staubsauger darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Der Staubsauger darf zu keiner Zeit unbeaufsichtigt laufen. Verwenden Sie den Staubsauger nur für die im Benutzerhandbuch aufgeführten Zwecke.
4. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbehälter.
Entleeren Sie den Staubbehälter noch bevor er ganz voll ist, um somit die bestmögliche Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
5. Stellen Sie den Saugkraftregler auf Minimum, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

6. Saugen Sie keine Streichhölzer, Glut oder Zigarettenstummel mit dem Staubsauger ein. Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen. Durch Wärme können sich Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
7. Vermeiden Sie wenn möglich das Aufsaugen von harten und scharfen Objekten, da diese den Staubsauger beschädigen können. Nicht auf den Schlauch treten. Es dürfen keine schweren Gegenstände auf den Schlauch gestellt werden.
Die Ansaug- und Auslassöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
8. Schalten Sie den Staubsauger zuerst am Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie vor dem Auswechseln des Staubbehälters zuerst den Stecker aus der Steckdose. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel fest.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit

verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
11. Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers aus der Steckdose gezogen werden.
12. Der Einsatz von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
13. Falls der Staubsauger nicht störungsfrei funktioniert, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
14. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, sodass keine Gefahr entsteht.
15. Halten Sie den Staubsauger beim Tragen nicht am Schlauch fest.
Benutzen Sie dazu den Tragegriff am Staubsauger.
16. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Staubsaugers den Netzstecker von der Steckdose ab. Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.

17. Nicht zum Wasser aufsaugen geeignet.
18. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nie in Wasser.
19. Der Schlauch sollte regelmäßig überprüft und bei Beschädigung keinesfalls weiterbenutzt werden.
20. Der Staubsaugergriff ist elektrisch verdrahtet und ist ein irreparables Bauteil.
21. Der Schlauchgriff enthält unter Spannung stehende Kabel und sollte nicht vom Benutzer repariert werden.
22. Bitte wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Hersteller oder Reparatur Center.
23. Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Inhalt

ZUSAMMENBAU DES GERÄTES 08 Zusammenbau des Gerätes

08

BEDIENUNG DES GERÄTES 09 Ein/Aus-Schalter 09 Netzkabel 10 Leistungssteuerung

09


WARTUNG VON ZUBEHÖR UND FILTER 11 Verwendung des Zubehörs 12 Wartung der Aufsätze 13 Entleeren des Staubbehälters 14 Wann das Filterpaket gereinigt werden muss 15 Reinigung des Filters 16 Reinigung des Abluftfilters

11


FEHLERBEHEBUNG

17


Zusammenbau des Gerätes

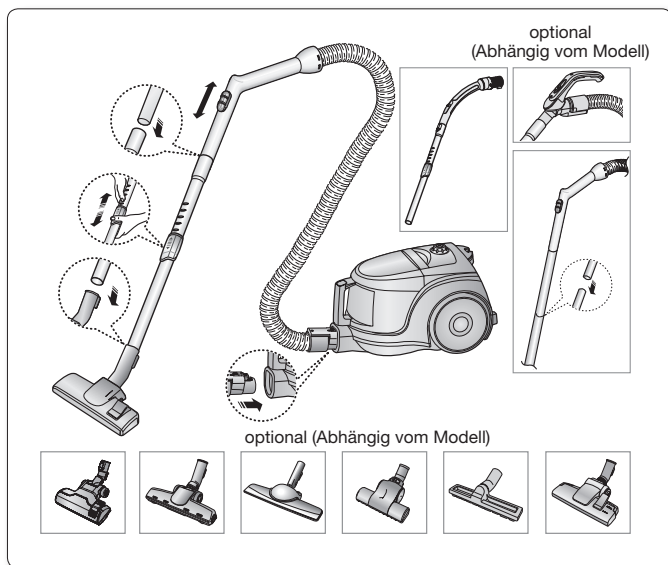

- ★ • Drücken Sie beim Tragen des Gerätes nicht aus Versehen auf die Taste für den Staubbehälter.

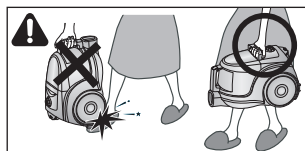

- ★ • Stellen Sie die Bodendüse beim Verstauen des Staubsaugers ab.


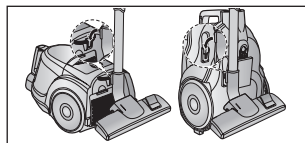


8_ Zusammenbau des Gerätes

Bedienung des Gerätes


EIN/AUS-SCHALTER

- 1) MODELL SAUGKRAFTREGELUNG 2) MODELL EIN/AUS

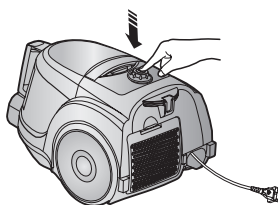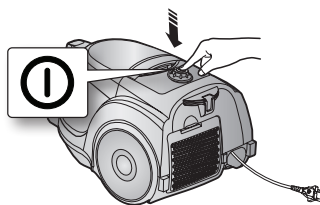


VORSICHT

- Den Netzstecker beim Abziehen immer am Stecker selbst und nicht am Kabel festhalten.



02 BETRIEBUNG DES GERÄTES


NETZKABEL

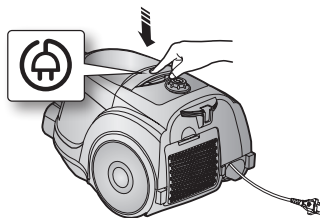

LEISTUNGSSTEUERUNG

1) NUR MODELL SCHIEBEREGLER (OPTION)


- **REGLER AUF AUS STELLEN**
Der Staubsauger wird ausgeschaltet (Standby-Modus)
- **REGLER IN RICHTUNG MAX DREHEN**
Die Saugstärke wird stufenlos bis zum Maximum erhöht.

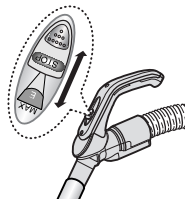

2) MODELL SAUGKRAFTREGELUNG / MODELL EIN/AUS

- SCHLAUCH

Um die Saugwirkung für die Reinigung von Decken, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen zu verringern, öffnen Sie die Nebenluftöffnung, bis sie ganz geöffnet ist.

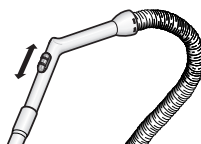

- GEHÄUSE (NUR MODELL SAUGKRAFTREGELUNG)

MIN = Für empfindliche Stoffe, z. B. Webgardinen.

MAX = Für Hartböden und stark verschmutzte Teppiche.




Wartung von Zubehör und Filter


VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

ROHR (OPTION)

- Das Teleskoprohr kann durch Schieben des Mittelstücks zur Längeneinstellung in der Mitte des Teleskoprohrs aus- und eingefahren werden.

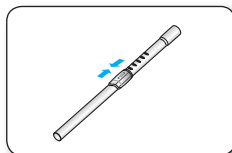


- Um das Teleskoprohr auf Verstopfungen zu überprüfen, nehmen Sie das Rohr ab und schieben es zusammen. Auf diese Weise können Rückstände leichter entfernt werden.

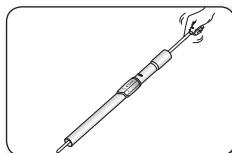


ZUBEHÖR (OPTION)

- Staubbürste für Möbel, Regale, Bücher usw.

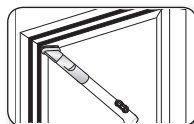


- Spaltenbürste zur Reinigung von Spalten und Ecken sowie zwischen Kissen.

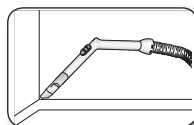


WARTUNG DER AUFSÄTZE

UMSCHALTBÜRSTE (OPTIONAL)

- Stellen Sie den Hebel je nach Bodenbelag um.

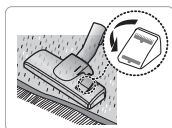

Teppichreinigung

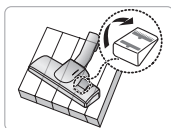

Hartbodenreinigung

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.



TIERHAARBÜRSTE (OPTIONAL)

Zur besseren Aufnahme von Tierhaaren und Teppichfasern.

Durch häufiges Saugen von langen Haaren oder Tierhaaren oder Fell kann sich Saugmaterial um die Lauftrommel wickeln, sodass die Drehgeschwindigkeit der Bürste verlangsamt wird. In diesem Fall die Lauftrommel gründlich reinigen.



POLSTERBÜRSTE (OPTIONAL)

Verstopfungen an der Turbine verhindern das Drehen der Bürste und müssen wie folgt entfernt werden.


Zur Aufnahme von Tierhaaren und Fasern von Polstern und Bettwäsche.




Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.



Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf "UNLOCK" und entfernen Sie die Verschmutzung.



Dann den Deckel wieder auf das Gehäuse aufsetzen und schließen. Nachdem Sie den Deckel geschlossen haben, überprüfen Sie, dass der Verriegelungsknopf auf die Position "LOCK" gedreht ist.




ACHTUNG

Nur für Bettwäsche verwenden. Achten Sie darauf, die Bürste bei der Reinigung nicht zu beschädigen.

12_ Wartung von Zubehör und Filter


Wartung von Zubehör und Filter

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

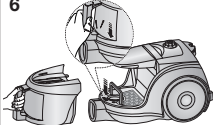
1  Entleeren Sie den Staubbehälter, sobald der Staub bis zur Markierung reicht oder die Saugkraft deutlich nachlässt.	2  Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie die Taste drücken.	3  Nehmen Sie den Deckel des Staubbehälters ab.
4  Entleeren Sie den Inhalt in den Mülleimer.	5  Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters.	6  Drücken Sie den Staubbehälter vor der Verwendung in das Gehäuse des Staubsaugers, bis er mit einem Klicken einrastet.

03 WARTUNG VON ZUBEHÖR UND FILTER

- Entleeren in einen Plastikbeutel
(Empfohlen für Asthmatiker/Allergiker)

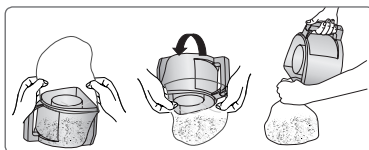

 Sie können den Staubbehälter mit kaltem Wasser ausspülen.




Wartung von Zubehör und Filter _13

Wartung von Zubehör und Filter

WANN DAS FILTERPAKET GEREINIGT WERDEN MUSS


- Wenn die Saugkraft deutlich nachlässt, überprüfen Sie das Filterpaket wie unten angegeben.

Stellen Sie die Leistung des Staubsaugers auf "MAX".

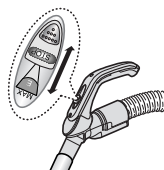

GRIFF-STEUERTASTE


Wenn die Saugkraft 10 cm über dem Boden deutlich nachlässt, sollte das Filterpaket gereinigt werden.

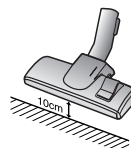


Wenn die Saugkraft konstant deutlich nachlässt, reinigen Sie bitte das Filterpaket wie unten angegeben.

REINIGUNG DES FILTERS


1. Entfernen Sie Staubbehälter und Filterpaket wie in der Abbildung gezeigt.

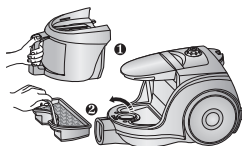


2. Nehmen Sie den Schwammfilter und Filter vom Filterpaket ab.

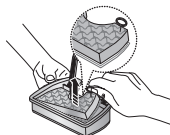

3. Waschen Sie den Schwammfilter und den Filter des Filterpakets mit Wasser.

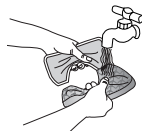


4. Lassen Sie Schwammfilter und Filter mehr als 12 Stunden im Schatten trocknen.

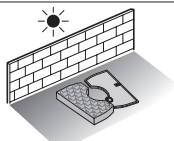

5. Setzen Sie danach den Schwammfilter und Filter wieder in das Filterpaket ein.



6. Danach setzen Sie das komplette Filterpaket wieder in das Gehäuse ein.




Achten Sie darauf, dass der Filter völlig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger einsetzen. Lassen Sie ihn 12 Stunden lang trocknen.




Wartung von Zubehör und Filter

REINIGUNG DES ABLUFTFILTERS

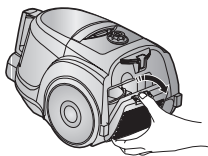


Drücken Sie hinten am Gehäuse den Rahmen hinunter, um ihn abzunehmen.

OPTION – MIKROFILTER

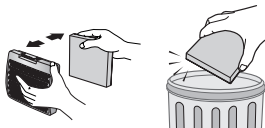

Entfernen Sie den verstopften Abluftfilter und tauschen Sie ihn aus.

OPTION

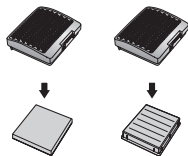

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	• Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker und die Steckdose. • Gerät abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt sukzessive ab.	• Überprüfen Sie, ob das Rohr verstopft ist, und entfernen Sie ggf. die Verstopfung.
Das Kabel lässt sich nicht ganz aufwickeln.	• Ziehen Sie das Kabel 2-3 m heraus und drücken Sie die Kabelaufrolltaste
Der Staubsauger saugt nicht mehr	• Überprüfen Sie den Schlauch und tauschen Sie ihn ggf. aus.
Niedrige oder abnehmende Saugkraft	• Überprüfen Sie die Filter und säubern Sie sie ggf. wie im Handbuch angegeben. Wenn die Filter veraltet sind, tauschen Sie sie aus.
Überhitzung des Gehäuses.	• Überprüfen Sie die Filter und reinigen Sie sie ggf. wie in der Anleitung abgebildet.
Statische elektrische Entladung	• Verringern Sie die Saugkraft.

Dieses Gerät ist folgendermaßen zertifiziert:
EMV-Direktive: 2004/108/EC
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Produktinformationen

[Deutsch]

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 666/2013

A	Lieferant	Samsung Electronics Co., Ltd.	
B	Modell	SC45S0	SC45W0
C	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	61,0	28,0
D	Lärmpegel (dBA)	87	80
E	Bemessleistung (W)	1300	650
F	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch	

- 1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.
Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.**
- 2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312-1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.**

Notizen

SAMSUNG



Série SC45**

Aspirateur Manuel d'utilisation

*Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
* Utilisation intérieure uniquement.

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir choisi un produit Samsung.

SAMSUNG

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour référence.



- Comme les instructions d'utilisation suivantes se rapportent à divers modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent différer légèrement de celles décrites dans ce manuel.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT UTILISÉS



Indique la présence d'un danger de mort ou de blessure grave.



Indique la présence d'un risque de blessure ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS



Action à ne PAS FAIRE.



Action à réaliser.



Indique que vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise.

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
Avant de mettre en marche l'appareil, vous devez vérifier que la tension de votre installation électrique correspond avec celle indiquée sur la plaque située sous l'appareil.
2. DANGER : N'utilisez pas l'aspirateur si les surfaces sont humides.
Ne l'utilisez pas pour aspirer de l'eau.
3. Il faut redoubler de vigilance si l'appareil est manipulé par des enfants ou en leur présence. L'aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. À aucun moment, l'appareil en marche ne doit être laissé sans surveillance. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues décrites dans les instructions ci-après.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans collecteur de poussière.
Pour des performances optimales, videz le collecteur de poussière avant qu'il ne soit plein.
5. Mettez le bouton en position Stop (ou Min) avant de raccorder la fiche à la prise de courant.

6. N'utilisez pas l'appareil pour ramasser des allumettes, des braises ou des mégots de cigarette.

Tenez l'aspirateur hors de portée des poêles ou d'autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en plastique de l'appareil.

7. Veillez à ne pas aspirer d'objets durs ou pointus car ils pourraient endommager des pièces de l'aspirateur. Ne pas marcher sur le tuyau. Ne pas poser d'objet lourd sur le tuyau.

Ne pas bloquer l'aspiration ou la ventilation.

8. Arrêtez l'aspirateur en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil avant de le débrancher de la prise de courant. Retirez la fiche de la prise avant de changer le sac à poussière ou le réservoir. Afin d'éviter des dommages, veillez à retirer la prise de la fiche en la tenant. Ne tirez pas sur le cordon.

9. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions

nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

10. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
11. Avant de nettoyer ou de procéder à une opération d'entretien, la fiche doit être retirée de la prise.
12. Il est conseillé de ne pas utiliser de rallonge.
13. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension et contactez un technicien agréé.
14. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé par le fabricant ou encore un technicien qualifié afin d'éviter tout risque.
15. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
Utilisez pour cela la poignée située sur l'appareil.

16. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Mettez l'appareil hors tension avant de le débrancher.
17. Ne pas l'utiliser pour aspirer de l'eau.
18. Ne pas plonger dans de l'eau pour le nettoyer.
19. Vérifier régulièrement le tuyau et ne pas utiliser s'il est endommagé.
20. La poignée de l'aspirateur contient des fils électriques et n'est pas réparable.
21. Le manche du tuyau contient des fils électriques et ne doit en aucun cas être réparé par l'utilisateur.
22. Veuillez contacter le fabricant ou le centre de réparation pour tout remplacement.
23. Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 08 Montage de l'aspirateur

08

FONCTIONNEMENT DE L'ASPIRATEUR 09 Bouton MARCHE/ARRÊT

09

- 09 Cordon d'alimentation
- 10 Réglage de la puissance

ENTRETIEN DES OUTILS ET DU FILTRE


11

- 11 Utilisation d'un accessoire
- 12 Entretien des brosses
- 13 Vidange du collecteur de poussière
- 14 Nécessité de nettoyer le dispositif d'aspiration
- 15 Nettoyage du dispositif d'aspiration
- 16 Nettoyage du filtre d'évacuation


DÉPANNAGE

17


Montage de l'aspirateur

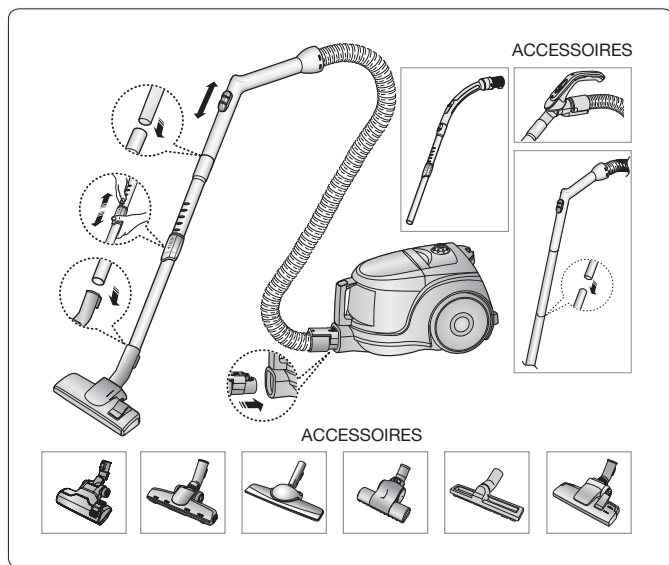

- ★ Ne pas appuyer sur le bouton de la poignée du collecteur de poussière lorsque vous déplacez l'appareil.

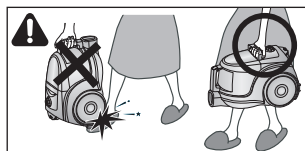

- ★ Avant de le ranger, remettez la brosse à sa place.

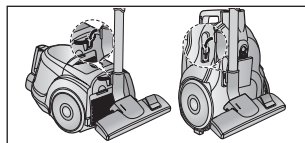


8_ montage de l'aspirateur


fonctionnement de l'aspirateur

BOUTON MARCHE/ARRÊT


1) TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL

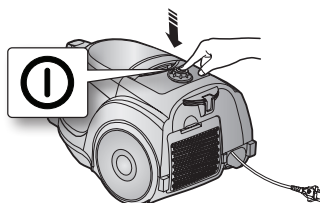


2) TYPE MARCHE/ARRÊT

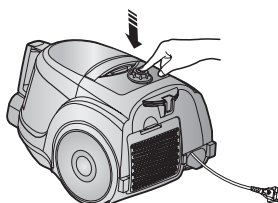

- Lorsque vous retirez la fiche de la prise, veuillez à tirer sur la fiche et non sur le cordon.




CORDON D'ALIMENTATION

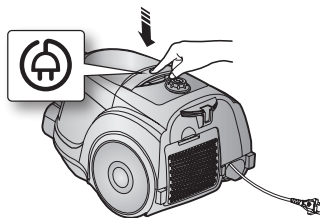

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

1) MODÈLE À COMMANDE PAR GLISSIÈRE UNIQUEMENT (EN OPTION)


- FAITES GLISSER LE BOUTON EN POSITION STOP
L'aspirateur s'éteint (mode veille)
- FAITES GLISSER LE BOUTON SUR MAX
La puissance d'aspiration augmente rapidement jusqu'à son maximum.

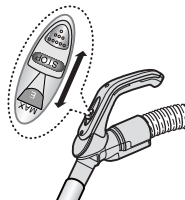

2) TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL / MARCHE/ARRÊT

- TUYAU

Afin de diminuer la force de l'aspiration pour nettoyer des étoffes, des petits tapis et d'autres tissus légers, faites coulisser la glissière d'aération jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

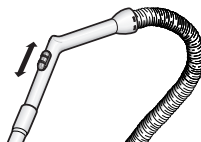

- CORPS DE L'APPAREIL
(TYPE COMMANDE SUR L'APPAREIL UNIQUEMENT)

MIN = pour des surfaces délicates, ex. : voilages.
MAX = pour des sols durs et des tapis très sales.




Entretien des outils et du filtre


UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

TUBE (EN OPTION)

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de réglage situé au milieu du tube.

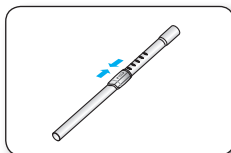


- Pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction, ôtez le tube télescopique et ajustez-le pour le raccourcir. Cela permet de retirer plus facilement les éléments qui obstruent le tube.

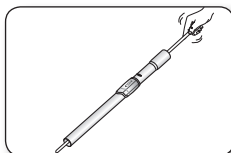


ACCESSOIRE (EN OPTION)

- Brosse à poussière pour meubles, étagères, livres, etc.

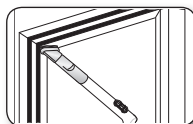


- Embout plat pour radiateurs, interstices, coins, nettoyage entre des coussins.

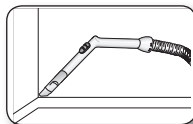


ENTRETIEN DES BROSSES

BROSSE 2 POSITIONS (EN OPTION)

- Réglez la position en fonction du type de surface.
- Si l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.

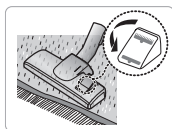

Nettoyage de tapis

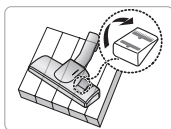

Nettoyage sol



BROSSE SPÉCIALE POILS D'ANIMAUX (EN OPTION)

Pour mieux aspirer les poils d'animaux et les fibres sur les moquettes. Régulièrement aspirer des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation car ils peuvent s'enrouler autour de la brosse. Si tel est le cas, nettoyez la avec précaution.



BROSSE SPÉCIALE TISSU (EN OPTION)

Pour ôter les poils d'animaux et fibres sur des meubles capitonnés et du linge de maison.


Lorsque la turbine est obstruée, la brosse ne peut plus tourner correctement. Pour y remédier, procédez comme suit.




Lorsque l'orifice d'aspiration est bouché, ôtez complètement ce qui obstrue.



Tournez le bouton de verrouillage sur « DÉVERROUILLER » (UNLOCK) et retirez les déchets.



Pour le remontage, alignez le couvercle sur l'avant de l'unité principale et refermez. Une fois le couvercle fermé, vérifiez que le bouton de verrouillage est sur « VERROUILLER » (LOCK).







AVERTISSEMENT


À utiliser uniquement pour de la literie. Faites attention à ne pas endommager la brosse lorsque vous la nettoyez.

Entretien des outils et du filtre


VIDANGE DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

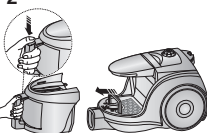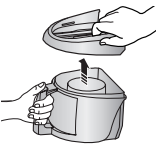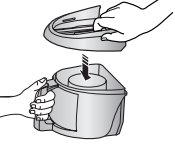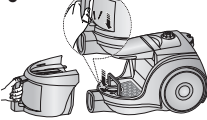1  Une fois que le niveau de remplissage du collecteur est atteint, ou que l'aspiration est sensiblement plus faible pendant le nettoyage, procédez à une vidange du collecteur de poussière.	2  Retirez le collecteur de poussière en appuyant sur le bouton.	3  Ouvrez le couvercle.
4  Videz-le dans la poubelle.	5  Fermez le couvercle.	6  Avant de remettre l'appareil en marche, poussez le collecteur dans l'unité principale de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou/ou d'allergies)

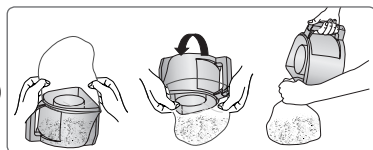

 Vous devrez éventuellement le rincer à l'eau froide.

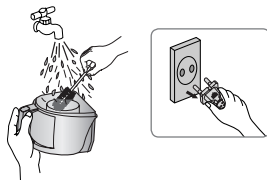


Entretien des outils et du filtre

NÉCESSITÉ DE NETTOYER LE DISPOSITIF D'ASPIRATION


- Si la puissance d'aspiration est sensiblement plus faible pendant le nettoyage, vérifiez-le comme expliqué ci-après.

Réglez la puissance d'aspiration sur « MAX »

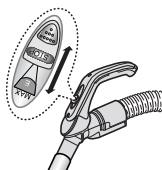

COMMANDE MANCHE


Si la puissance d'aspiration est sensiblement plus faible et que l'orifice d'aspiration est à 10 cm du sol, il faut nettoyer ce dernier.

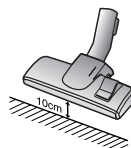


Si la puissance d'aspiration diminue sensiblement de manière continue, changez le dispositif comme indiqué dans les illustrations ci-après.

NETTOYAGE DU DISPOSITIF D'ASPIRATION


1. Retirez le collecteur et le dispositif comme illustré.

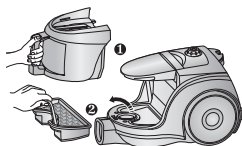


2. Retirez l'éponge et le filtre du dispositif.

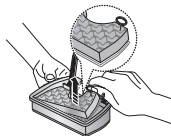

3. Lavez à l'eau l'éponge et le filtre.

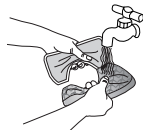


4. Laissez-les sécher au minimum 12 heures.

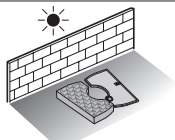

5. Remplacez l'éponge et le filtre dans le dispositif.



6. Remplacez le dispositif remonté dans l'unité principale.




Vérifiez que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Il faut au moins 12 heures pour qu'il soit sec.



Entretien des outils et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE D'ÉVACUATION

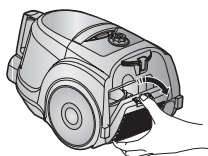


Appuyez sur le panneau fixe à l'arrière de l'unité principale pour le retirer.




Vous trouverez des filtres chez votre distributeur Samsung.

ACCESSOIRE - FILTRE MICRO

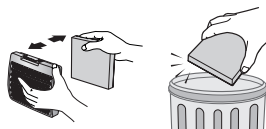

Retirez et remplacez le filtre d'évacuation bouché.

ACCESSOIRES

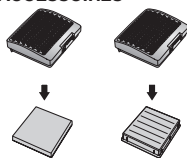

Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise. • Laissez-le refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Vérifiez ce qui obstrue l'appareil et retirez-le.
Le cordon ne se rembobine pas entièrement.	• Tirez environ 2 à 3 m de cordon et appuyez sur le bouton de rembobinage.
L'aspirateur n'aspire plus.	• Vérifiez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Aspiration faible ou de moins en moins puissante.	• Contrôlez le filtre et si nécessaire, nettoyez-le comme indiqué dans les instructions. Si les filtres sont usés, remplacez-les par des neufs.
Surchauffe de l'appareil.	• Contrôlez les filtres et si nécessaire, nettoyez-les comme indiqué dans les instructions.
Décharge électrostatique	• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur est conforme aux normes suivantes :

Norme EMC : 2004/108/EC

Directive relative à la basse tension : 2006/95/EC

Informations produit

[Français]

Conformément au Règlement de la Commission (UE) N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics Co., Ltd.	
B	Modèle	SC45S0	SC45W0
C	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	61,0	28,0
D	Niveau sonore (dBA)	87	80
E	Puissance d'entrée nominale (W)	1300	650
F	Type	Aspirateur standard	

- 1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage. La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.
- 2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.

Mémo

SAMSUNG



Serie SC45**

Aspirapolvere manuale dell'utente

- * Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- * Solo per uso interno.

Italiano

imagine the possibilities

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.

SAMSUNG

informazioni sulla sicurezza

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per future consultazioni.



- Dal momento che queste istruzioni coprono diversi modelli del prodotto, le caratteristiche dell'aspirapolvere acquistato potrebbero differire leggermente da quanto descritto in questo manuale.

SIMBOLI DI AVVERTENZA/ATTENZIONE UTILIZZATI

	Indica che sussiste il rischio di lesioni gravi perfino mortali.
	Indica che sussiste il rischio di lesioni personali o danni materiali.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

	Rappresenta un'azione che NON SI DEVE intraprendere.
	Rappresenta una indicazione che si deve seguire.
	Indica di scollegare la spina di alimentazione dalla presa.

informazioni sulla sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
Prima di accendere il prodotto, accertarsi che le specifiche elettriche dell'abitazione siano uguali a quelle indicate sull'etichetta posta sul fondo dell'aspirapolvere.
2. **ATTENZIONE:** Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire pavimenti o tappeti bagnati.
Non utilizzarlo per aspirare acqua.
3. Quando si utilizza qualsiasi elettrodomestico in presenza di bambini è necessario prestare la massima attenzione. Non consentire l'uso del prodotto come giocattolo.
Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione senza sorveglianza.
Usare l'aspirapolvere solo per lo scopo per il quale è stato progettato come descritto in queste istruzioni.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere senza la vaschetta di raccolta polvere.
Al fine di garantire la massima efficacia del prodotto, svuotare la vaschetta di raccolta polvere prima del completo riempimento.

Informazioni sulla sicurezza _3

5. Far scorrere il pulsante di controllo su Stop (o Min) prima di inserire la spina nella presa elettrica.
6. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri accese o mozziconi di sigaretta.
Tenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica del prodotto.
7. Evitare di aspirare oggetti appuntiti e rigidi poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non salire con i piedi sul tubo. Non appoggiare pesi sul tubo. Non bloccare l'aspirazione o lo scarico dell'aria.
8. Prima di scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa a muro, spegnere l'aspirapolvere. Scollegare la spina dalla presa elettrica prima di cambiare il sacchetto della polvere o la vaschetta di raccolta polvere. Per evitare danni al prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica afferrando la spina e non tirando il cavo di alimentazione.
9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con handicap fisici, sensoriali o

mentali o senza esperienza o conoscenza del prodotto solo sotto la supervisione di una persona responsabile o nel caso in cui abbiano ricevuto informazioni specifiche sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne abbiano compreso i rischi ad esso associati.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto responsabile.

10. Controllare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.
11. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione del prodotto, estrarre la spina dalla presa a muro.
12. L'uso di una prolunga elettrica è sconsigliato.
13. Se l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnerlo e consultare un tecnico dell'assistenza autorizzato.
14. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, richiederne la sostituzione al produttore, a un tecnico dell'assistenza o un tecnico specializzato al fine di evitare potenziali pericoli.
15. Non trasportare l'aspirapolvere afferrandolo per il tubo.

Per spostare il prodotto, afferrarlo per l'apposita maniglia.

16. Quando non si usa il prodotto, scollegare la spina dalla presa. Spegnerlo prima di scollegare la spina dalla presa.
17. Non utilizzare per aspirare acqua.
18. Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
19. Il tubo dev'essere controllato regolarmente e non dev'essere utilizzato se danneggiato.
20. L'impugnatura dell'aspirapolvere contiene cablaggio elettrico e non è un articolo riparabile.
21. L'impugnatura dell'aspirapolvere contiene cavi che trasportano corrente e non dev'essere riparata dall'utente.
22. Contattare l'azienda produttrice o il centro assistenza per la sostituzione.
23. Per informazioni sull'impegno di Samsung ai fini della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per esempio il REACH, visitate il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Indice

MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

08

08 Montaggio dell'aspirapolvere

FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

09

09 Interruttore On/Off

09 Cavo di alimentazione

10 Regolazione della potenza

MANUTENZIONE STRUMENTI E FILTRO

11

11 Utilizzo degli accessori

12 Manutenzione strumenti per
pavimenti

13 Svuotamento della vaschetta di
raccolta polvere

14 Quando pulire il gruppo filtrante


15 Pulizia del gruppo filtrante

16 Pulizia del filtro di uscita


RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

17


Montaggio dell'aspirapolvere

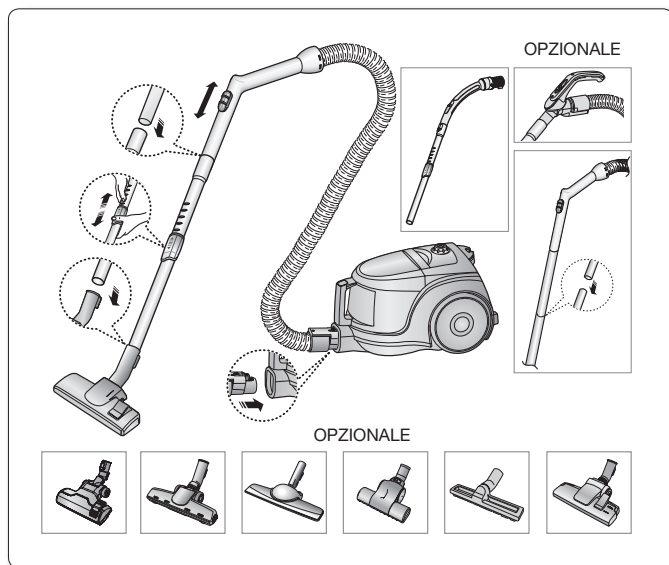

- ★ Non premere il pulsante sulla maniglia della vaschetta di raccolta polvere quando si trasporta l'apparecchio.

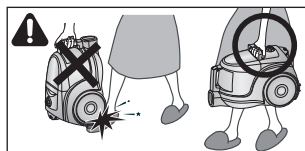

- ★ Per riporre il prodotto, inserire l'accessorio da pavimento nell'apposito spazio.

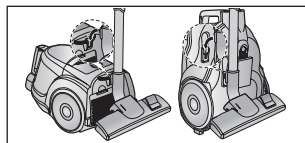


8_ Montaggio dell'aspirapolvere


Funzionamento dell'aspirapolvere

INTERRUTTORE ON/OFF

1) MODELLI CON CONTROLLO
DELLA POTENZA
SULL'APPARECCHIO

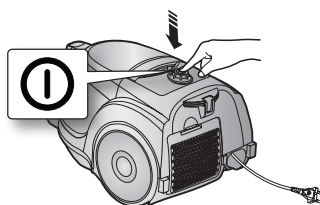


2) MODELLI ON/OFF

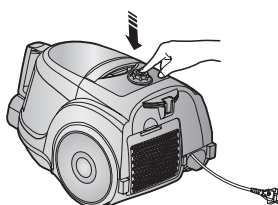


AVVERTENZA

- Nell'estrarre il cavo di alimentazione, afferrare il cavo per la presa e non per il cavo.



02 FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE


CAVO DI ALIMENTAZIONE

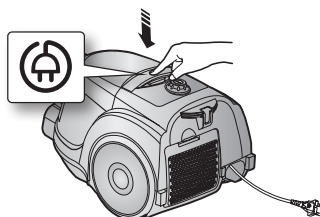

REGOLAZIONE DELLA POTENZA

1) SOLO PER MODELLI CON CONTROLLO DELLA POTENZA A SCORRIMENTO (OPZIONALE)


- PORTARE SULLA POSIZIONE STOP
L'aspirapolvere si spegne (modalità stand-by)
- FAR SCORRERE VERSO MAX
La capacità di aspirazione aumenta uniformemente fino al massimo.

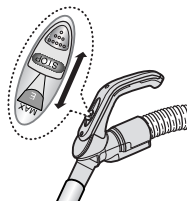

2) MODELLI CON CONTROLLO DELLA POTENZA SULL'APPARECCHIO / MODELLI ON/OFF

- TUBO

Al fine di ridurre la potenza di aspirazione per la pulizia di tende, tappetini e altri tessuti leggeri, aprire completamente il tappo dell'aria.

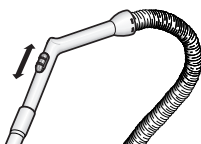

- APPARECCHIO (SOLO MODELLI CON CONTROLLO DELLA POTENZA SULL'APPARECCHIO)

MIN = Per superfici delicate, ad es. tende di pizzo.

MAX = Per pavimenti e tappeti molto sporchi.




Manutenzione strumenti e filtro


UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

TUBO (OPZIONALE)

- Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere in avanti e indietro il tasto posto al centro del tubo stesso.

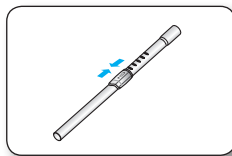


- Per controllare eventuali ostruzioni, staccare il tubo telescopico e usare la regolazione per accorciarlo. In questo modo è possibile rimuovere più facilmente eventuale sporcizia che ostruisce il tubo.

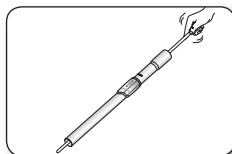


ACCESSORIO (OPZIONALE)

- Spazzola per spolvero per mobili, mensole, libri, ecc.

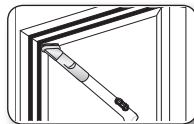

- Lancia per fessure per termosifoni, fessure, angoli e spazi fra cuscini.

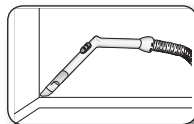


MANUTENZIONE STRUMENTI PER PAVIMENTI

SPAZZOLA A DUE VIE (OPZIONALE)

- Regolare la leva di ingresso in base al tipo di pavimento.



Pulizia tappeti

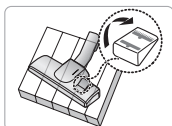

Pulizia pavimenti

- Se l'ingresso è ostruito, rimuovere completamente la sporcizia accumulata.



SPAZZOLA PER PELI ANIMALI (OPZIONALE)

Per una migliore rimozione di peli animali e fibre dai tappeti. La frequente aspirazione di capelli e peli di animali può bloccare la rotazione della spazzola a causa dei residui aggrovigliati attorno al tamburo. In tal caso, pulire il tamburo con cura.



SPAZZOLA PER COPERTE (OPZIONALE)

L'accumulo di sporco sulla turbina ne impedisce la rotazione, quindi la turbina va sbloccata come segue.


Per rimuovere peli di animali e fibre da imbottiti e biancheria da letto.




Quando l'ingresso è ostruito, rimuovere completamente la sporcizia accumulata.



Portare il tasto di blocco su 'SBLOCCA' e rimuovere la sporcizia accumulata.



Per rimontare, allineare il coperchio sulla parte anteriore dell'unità e chiudere. Dopo aver chiuso il coperchio, assicurarsi che il tasto di blocco sia posizionata su 'BLOCCA'.






ATTENZIONE


Usare solo per la biancheria da letto. Fare attenzione a non danneggiare la spazzola durante la pulizia.

Manutenzione strumenti e filtro


SVUOTAMENTO DELLA VASCHETTA DI RACCOLTA POLVERE

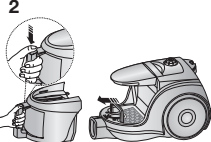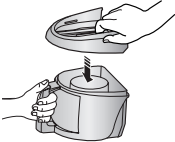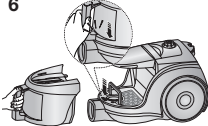1  Una volta che la polvere ha raggiunto l'indice di riempimento massimo, o l'aspirazione è visibilmente ridotta durante la pulizia, svuotare la vaschetta di raccolta polvere.	2  Estrarre la vaschetta di raccolta polvere premendo il pulsante.	3  Togliere il coperchio della vaschetta di raccolta polvere.
4  Gettare la polvere contenuta nella vaschetta.	5  Mettere il coperchio sulla vaschetta di raccolta polvere.	6  Prima dell'uso, spingere la vaschetta di raccolta polvere nel corpo principale dell'aspirapolvere finché non si sente un "clic".

- Svuotare in un sacchetto di plastica (raccomandato per chi soffre di asma/allergie)

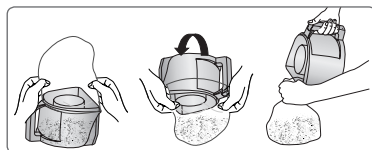

 La vaschetta di raccolta polvere può essere sciacquata con acqua fredda.

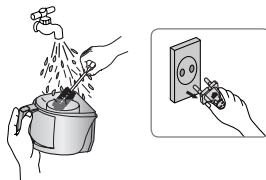


Manutenzione strumenti e filtro

QUANDO PULIRE IL GRUPPO FILTRANTE


- Se l'aspirazione è visibilmente ridotta durante la pulizia, controllare la vaschetta di raccolta polvere come indicato qui sotto.

Regolare la potenza di aspirazione su 'MAX'.

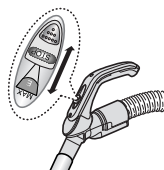

CONTROLLO SULLA
MANIGLIA


Se l'aspirazione è visibilmente ridotta con l'ingresso tenuto 10 cm sopra il pavimento, pulire il gruppo.

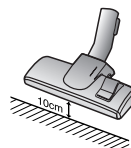

Quando l'aspirazione è visibilmente ridotta in modo continuo, pulire il gruppo filtrante come indicato nelle illustrazioni seguenti.

PULIZIA DEL GRUPPO FILTRANTE


1. Rimuovere la vaschetta di raccolta polvere e il gruppo filtrante come indicato.

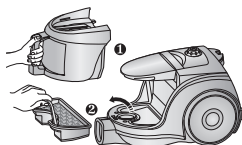


2. Togliere il filtro a spugna e il filtro dal gruppo filtrante.



3. Lavare il filtro a spugna e il filtro con acqua.

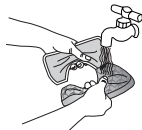


4. Lasciar asciugare il filtro a spugna e il filtro all'ombra per più di 12 ore.

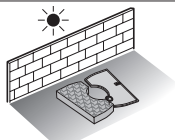

5. Mettere il filtro a spugna e il filtro nel gruppo filtrante.



6. Mettere il gruppo filtrante montato nell'apparecchio.




-  Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di rimetterlo nell'aspirapolvere. Lasciarlo asciugare per 12 ore.




Manutenzione strumenti e filtro

PULIZIA DEL FILTRO DI USCITA

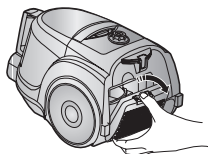

Premere la levetta sulla grata sul retro dell'apparecchio per toglierla.

OPZIONALE - MICROFILTRO

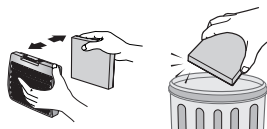


Rimuovere e sostituire il filtro di uscita bloccato.



I filtri di ricambio possono essere acquistati presso il distributore Samsung di zona.

OPZIONALE

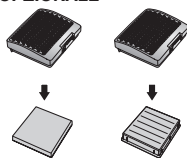

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia.	• Controllare il cavo, la spina e la presa. • Lasciar raffreddare.
La forza di aspirazione diminuisce gradualmente.	• Controllare se sono presenti ostruzioni e rimuoverle.
Il cavo non si riavvolge completamente.	• Estrarre 2-3 m di cavo e premere il pulsante di riavvolgimento del cavo.
L'aspirapolvere non aspira lo sporco.	• Controllare il tubo e sostituirlo se necessario.
Aspirazione ridotta o in calo.	• Controllare i filtri e, se necessario, pulirli come illustrato nelle istruzioni. Se i filtri non sono in buone condizioni sostituirli con altri nuovi.
Surriscaldamento del corpo	• Controllare i filtri, se necessario pulirli come illustrato nelle istruzioni.
Scariche di elettricità statica	• Ridurre la potenza di aspirazione.

Questo aspirapolvere è approvato per le seguenti direttive.

Direttiva EMC: 2004/108/EC

Direttiva bassa tensione: 2006/95/EC

Informazioni sul prodotto

[Italiano]

Secondo il Regolamento delegato (UE) n. 666/2013 della Commissione

A	Fornitore	Samsung Electronics Co., Ltd.	
B	Modello	SC45S0	SC45W0
C	Consumo annuo di energia (kWh/anno)	61,0	28,0
D	Livello di emissione sonora (dBA)	87	80
E	Potenza nominale d'ingresso (W)	1300	650
F	Tipo	Aspirapolvere multiuso	

1) Consumo indicativo annuo di energia (kWh all'anno), sulla base di 50 operazioni di pulizia.

Il consumo effettivo annuale di energia dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Consumo elettrico e prestazioni sono basati sui metodi indicati negli standard EN 60312 - 1 e EN 60704.

Promemoria

SAMSUNG



DJ68-00586J-03