

TURTLE BEACH® STREAM MIC


CONSOLE STREAMING MICROPHONE
MICROPHONE DE STREAMING POUR CONSOLE

QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT **À LIRE**
READ BEFORE USING AVANT TOUTE UTILISATION


Any questions? Des questions?
turtlebeach.com/streammic | turtlebeach.com/support

Package Contents Contenu de la boîte

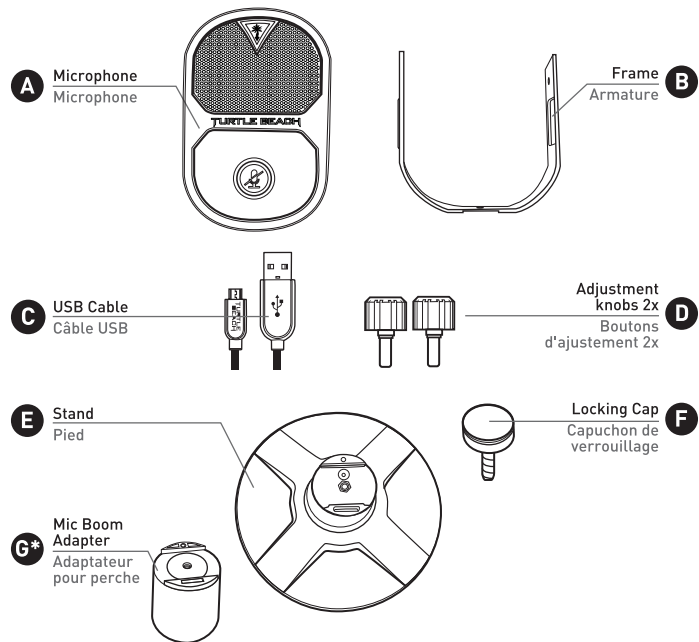

426-077-001-000 RA

Assemble the Stream Mic Assemble le Micro de Streaming

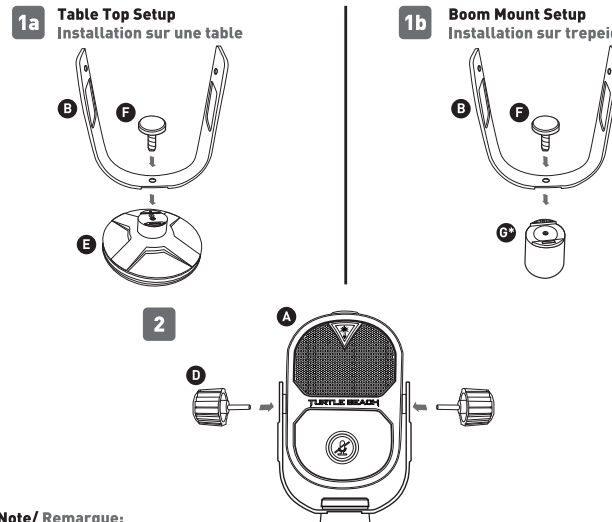

*Note/ Remarque:


The (G) Mic Boom Adapter is only used when connecting the Turtle Beach Stream Mic to a Mic Boom (Sold Separately).

(G) L'adaptateur pour perche sert uniquement à brancher le micro pour streaming Turtle Beach (vendu séparément) sur une perche.

Video demonstration at/ Video de démonstration: turtlebeach.com/streammic

Connect your Headphones (Optional) Connexion du casque (Optionel)

Connect your favorite headphones to listen to Game, Chat, and Mic Monitor Audio through the Turtle Beach Stream Mic.
Branchez votre casque préféré pour profiter de l'audio de vos jeux, vos discussions de chat et le retour micro via le micro pour streaming de Turtle Beach.

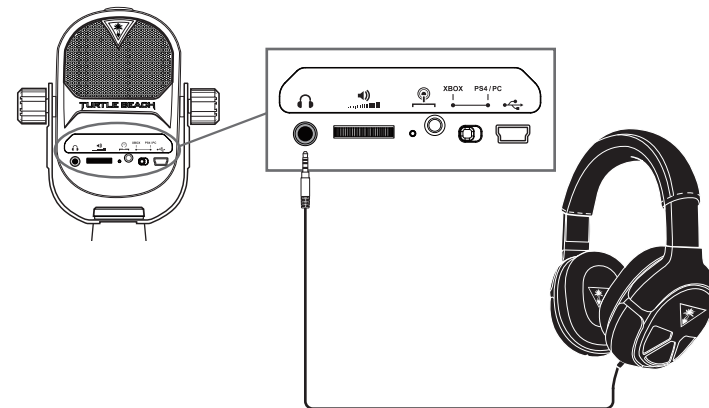


Note/ Remarque:


If there is no headphone connected to the Stream Mic, it will display only as a Recording Device.
Si aucun casque n'est connecté au microphone de streaming, il s'affichera seulement en tant que dispositif d'enregistrement.

Video demonstration at/ Video de démonstration: turtlebeach.com/streammic

Personalize your Microphone Settings Personnalise les réglages de ton Micro

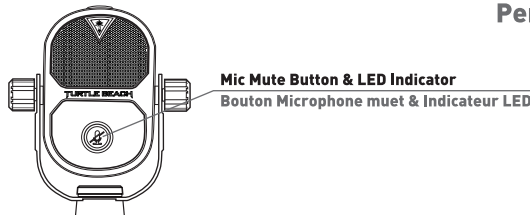

LED Indicator: Indicateur LED:	Polar Patterns Directivité polaire	Best used for: Meilleur usage pour:
Red = Mic OFF Rouge = Mic éteint		
Green = Cardioid Vert = Cardioïde	 	Streaming(Twitch), Video Recordings (Youtube), Voice-Overs Streaming (Twitch), Enregistrements video (Youtube), Voice-overs
Purple = Bi-Directional Violet = Bi-Directionnel	 	Interviewing, Co-op streaming Interview, Streaming de Co-op
Orange = Hypercardioid Orange = Hypercardioïde	 	Noisy Rooms Pieces bruyantes
Blue = Omnidirectional Bleu = Omnidirectionnelle	 	Quiet Room, Group Recording Pieces silencieuses, enregistrement en groupe

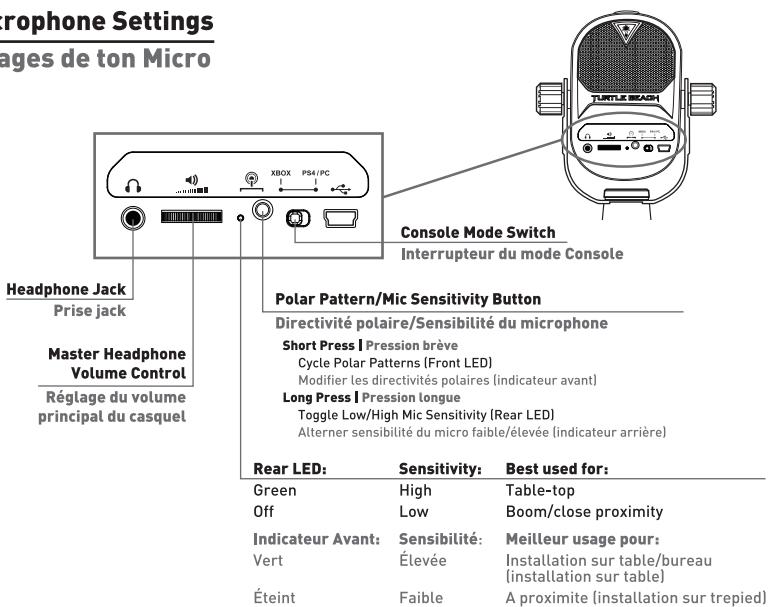

Headphone Jack
Prise jack

Master Headphone
Volume Control
Réglage du volume
principal du casquel

Polar Pattern/Mic Sensitivity Button


Directivité polaire/Sensibilité du microphone

Short Press | Pression brève
Cycle Polar Patterns (Front LED)
Modifier les directivités polaires (indicateur avant)
Long Press | Pression longue
Toggle Low/High Mic Sensitivity (Rear LED)
Alterner sensibilité du micro faible/élevée (indicateur arrière)

Rear LED:	Sensitivity:	Best used for:
Green	High	Table-top
Off	Low	Boom/close proximity
Indicateur Avant:	Sensibilité:	Meilleur usage pour:
Vert	Élevée	Installation sur table/bureau (installation sur table)
Éteint	Faible	A proximité (installation sur trepied)

Video demonstration &
Update firmware and customize your sound with the Ear Force Audio Hub:
Video de démonstration &
Mettez à jour le logiciel et personnalisez votre audio grâce au logiciel Ear Force Audio Hub:
turtlebeach.com/streammic

Setup for Xbox One Use Configuration pour Xbox One

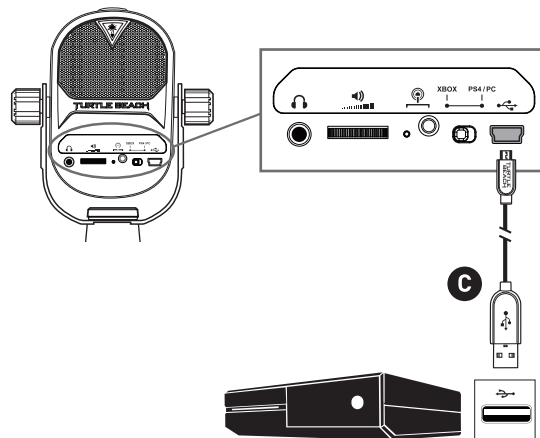

- Set Console Mode Switch to Xbox One
- Make sure the Xbox One is fully powered on and signed into a Xbox Live profile when connecting the Turtle Beach Stream Mic

- Placez l'interrupteur du mode Console sur Xbox One
- Assurez-vous d'avoir allumé votre Xbox One et d'être connecté à votre profil Xbox Live avant de brancher le microphone de streaming de Turtle Beach

ES

- Configura el modo consola a Xbox One
- Asegúrate de que la Xbox One está totalmente encendida y has entrado en el perfil de Xbox Live cuando conectes el micrófono de streaming de Turtle Beach

DE

- Stellen Sie den Schalter für den Konsolenmoduswechsel auf Xbox One ein
- Stellen Sie sicher, dass die Xbox One eingeschaltet und unter einem Xbox Live Profil eingeloggt ist, wenn Sie das Turtle Beach Streaming-Mikro anschließen

IT

- Impostare l'interruttore di modalità console su Xbox One
- Assicurarsi che Xbox One sia completamente accesa e controllare di aver effettuato l'accesso a un profilo Xbox Live quando si collega il microfono Stream di Turtle Beach

PT

- Defina a Alteração de Modo de Consola para Xbox One
- Certifique-se de que a Xbox One está ligada e com a sessão iniciada num perfil Xbox Live ao ligar o Stream Mic da Turtle Beach

SE

- Ställ in konsolreglaget på Xbox One
- Se till att Xbox One är påslagen och inloggad på en Xbox Live-profil när du ansluter Turtle Beach Stream Mic


DK

- Sæt Console Mode-kontakten til Xbox One
- Sørg for, at din Xbox One er helt tændt og logget ind på en Xbox Live-profil, når du forbinder Turtle Beach Stream Mic

NL

- Zet de consolemodusschakelaar op Xbox One
- Controleer of de Xbox One aan staat en of je bentaangemeld bij een Xbox Live-profiel wanneer je verbinding maakt met de Turtle Beach Stream Mic

Setup for PS4™ Use Configuration pour PS4™

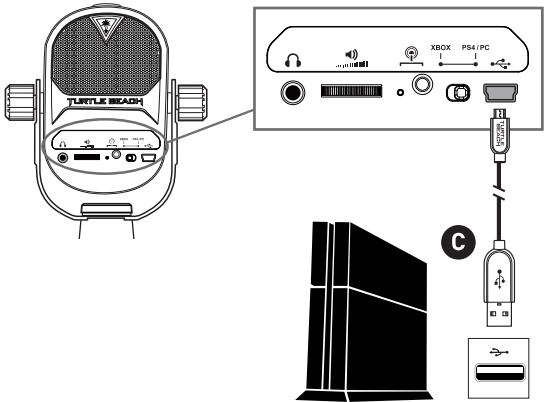

1. Set Console Mode Switch to PS4/PC
 2. Go to Settings >> Devices >> Audio Devices
 3. Select **USB Headset** for Input & Output Device*
 4. Set Output to Headphones to All Audio*
 5. Set Volume Control (Headphones) level to maximum
 6. Select Adjust Microphone Level and follow the on-screen instructions to calibrate your microphone
- *If there is no headphone connected to the Stream Mic, the Output Device Settings will not be available*

1. Placez l'interrupteur du mode Console sur PS4/PC
 2. Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio
 3. Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie*, sélectionnez Casque USB
 4. Dans Sortie vers le casque*, sélectionnez Tout Audio
 5. Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume [casque] doit être au maximum.
 6. Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone
- *Si aucun casque n'est connecté au microphone de streaming, aucun périphérique de sortie n'est disponible*

- ES**
1. Configura el modo consola a PS4/PC
 2. Ve a Configuración >> Dispositivos >> Dispositivo de sonido
 3. Selecciona los auriculares USB para los dispositivos de entrada y de salida*
 4. Configura la salida de auriculares a todos los sonidos*
 5. Configura el nivel del control de volumen (auriculares) al máximo
 6. Selecciona "Ajustar el nivel del micrófono" y sigue las instrucciones en pantalla para calibrar el micrófono
- *Si no hay auriculares conectados al micrófono de streaming, la configuración para los dispositivos de salida no estará disponible*

- IT**
1. Impostare l'interruttore di modalità console su PS4/PC
 2. Selezionare Impostazioni >> Dispositivi >> Dispositivi audio
 3. Selezionare la cuffia USB come dispositivo di ingresso e di uscita*
 4. Impostare l'opzione Riproduci l'audio tramite cuffie su Tutto l'audio*
 5. Impostare il livello di Controllo del volume [cuffie] al massimo
 6. Selezionare l'opzione Regola il livello del microfono e seguire le istruzioni a schermo per calibrare il microfono
- *Se non è presente una cuffia collegata al microfono Stream, le impostazioni per il dispositivo in uscita non saranno disponibili*

- SE**
1. Ställ in konsolreglaget på PS4/PC
 2. Gå till Inställningar >> Enheter >> Ljudenheter
 3. Välj USB-headset som inspelnings- och uppspelningsenhet*
 4. Ställ in Uppspelning till hörlurar till Allt ljud*
 5. Ställ in Volymkontrollen (för hörlurar) på maxnivå
 6. Välj att justera mikrofonnivån och följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera mikrofonen
- *Om inga hörlurar är kopplade till Stream Mic kommer inställningar för uppspelningsenheter inte att vara tillgängliga*


- NL**
1. Zet de consolemodusschakelaar op PS4/PC
 2. Ga naar Instellingen >> Apparaten >> Audioapparaten
 3. Selecteer USB-headset voor invoer- en uitvoerapparaat*
 4. Stel de Uitvoer naar hoofdtelefoon in op Alle audio*
 5. Stel Volumebediening (hoofdtelefoon) in op maximaal
 6. Selecteer Microfoonniveau aanpassen en volg de instructies in beeld om je microfoon te kalibreren
- *Als er geen hoofdtelefoon aangesloten is op de Stream Mic, zijn de instellingen voor uitvoerapparaat niet beschikbaar*

- DE**
1. Stellen Sie den Schalter für den Konsolenmoduswechsel auf PS4/PC ein
 2. Navigieren Sie zu Einstellungen >> Geräte >> Audiogeräte
 3. Wählen Sie USB-Headset als Eingabe- und Ausgabe-Gerät*
 4. Stellen Sie die Ausgabe an Kopfhörer auf Gesamter Sound ein*
 5. Stellen Sie die Lautstärke (Kopfhörer) auf das Maximum ein
 6. Wählen Sie die Option zur Einstellung des Mikrofonpegels und folgen Sie den Anweisungen zur Kalibrierung Ihres Mikrofons
- *Wenn kein Kopfhörer an das Streaming-Mikro angeschlossen ist, sind die Einstellungen für das Ausgabe-Gerät nicht verfügbar*

- PT**
1. Defina a Alteração de Modo de Consola para PS4/PC
 2. Dirija-se a Definições >> Dispositivos >> Dispositivos de Áudio
 3. Selecione Auricular USB no Dispositivo de Entrada e Saída*
 4. Selecione Todo o Áudio em Enviar áudio para os auscultadores*
 5. Defina o nível do Controlo de Volume [Auscultadores] no máximo
 6. Selecione Ajustar nível do microfone e siga as instruções de calibração no ecrã.
- *Se não estiver ligado um auscultador ao Stream Mic, as Definições de Dispositivo de Saída não estarão disponíveis*

- DK**
1. Sæt Console Mode-kontakten til PS4/PC
 2. Gå til Settings >> Devices >> Audio Devices
 3. Vælg USB Headset som Input & Output Device*
 4. Sæt Output to Headphones til All Audio*
 5. Sæt Volume Control [Headphones]-niveauet til maksimum
 6. Vælg Adjust Microphone Level, og følg instruktionerne på skærmen for at kalibrere din mikrofon
- *Hvis der ikke er nogen hovedtelefoner forbundet til Stream Mic, er Output Device Settings ikke tilgængelige*

Setup for PC Use Configuration pour PC

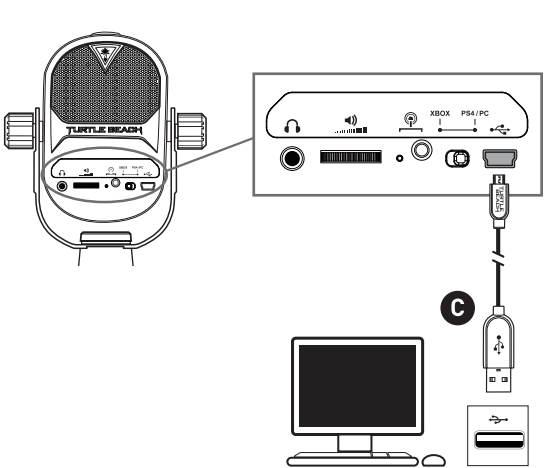

Note/ Remarque:

If there is no headphone connected to the Stream Mic, it will display only as a Recording Device
Si aucun casque n'est connecté au microphone de streaming, il s'affichera seulement en tant que dispositif d'enregistrement.

1. Set Console Mode Switch to PS4/PC
2. Right-Click the Speaker Icon in the Windows Taskbar
3. Select Playback Devices
4. Set the **Turtle Beach Stream Mic** as the default Playback and Recording Device

- FR**
1. Placez l'interrupteur du mode Console sur PS4/PC
 2. Faites un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de Windows
 3. Sélectionnez Périphériques de lecture
 4. Configurez le microphone de streaming de Turtle Beach en tant quePériphérique de lecture et d'enregistrement par défaut

- DE**
1. Stellen Sie den Schalter für den Konsolenmodus auf PS4/PC ein.
 2. Rechtsklicken Sie auf das Lautsprechersymbol in der Windows Taskleiste.
 3. Wählen Sie „Wiedergabegeräte“.
 4. Legen Sie das Turtle Beach Streaming-Mikro als Standard fest.

- PT**
1. Defina a Alteração de Modo de Consola para PS4/PC
 2. Clique com o botão direito no ícone de altifalante na barra de tarefas do Windows
 3. Selecione os Dispositivos de Reprodução
 4. Torne o Stream Mic da Turtle Beach no Dispositivo de Reprodução e Gravação predefinido

- DK**
1. Sæt Console Mode-kontakten til PS4/PC
 2. Højreklik på højttaler-ikonet i Windows' proceslinje
 3. Vælg Afspilningsenheder
 4. Vælg Turtle Beach Stream Mic som standard Afspilnings- og optagelsesenhed


- ES**
1. Configura el modo consola a PS4/PC
 2. Haz clic derecho en el icono del altavoz en la barra de tareas de Windows
 3. Selecciona dispositivos de reproducción
 4. Configura el micrófono de streaming de Turtle Beach como predeterminado Dispositivo de grabación y reproducción

- IT**
1. Impostare l'interruttore di modalità console su PS4/PC
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante sulla barra delle applicazioni di Windows.
 3. Selezionare Dispositivi di riproduzione
 4. Impostare il microfono Stream di Turtle Beach come dispositivo di riproduzione e registrazione predefinito

- SE**
1. Ställ in konsolreglaget på PS4/PC
 2. Högerklicka på högtalarikonen i Windows aktivitetsfält
 3. Välj uppspelningsenheter
 4. Ställ in Turtle Beach Stream Mic som standardenhet för upp- och inspelning

- NL**
1. Zet de consolemodusschakelaar op PS4/PC
 2. Klik rechts op het luidsprekersymbooltje in de Windows taakbalk
 3. Selecteer Audioapparaten
 4. Stel de Turtle Beach Stream Mic in als standaard Afspeel- en opnameapparaat

Setup for MAC® Use Configuration pour MAC®

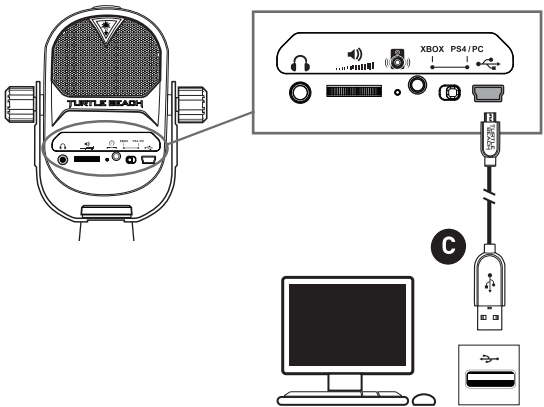

1. Set Console Mode Switch to PS4/PC
2. Alt/Option+Click the Speaker Icon in the OSX Taskbar
3. Select the **Turtle Beach Stream Mic** as the default Input and Output Devices

- FR**
1. Placez l'interrupteur du mode Console sur PS4/PC
 2. Appuyez sur la touche Alt/Option et cliquez sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches OSX
 3. Sélectionnez le microphone de streaming Turtle Beach comme Périphérique d'entrée et de sortie par défaut

- DE**
1. Stellen Sie den Schalter für den Konsolenmoduswechsel auf PS4/PC ein
 2. Drücken Sie Alt/Option und klicken Sie auf das Lautsprechersymbol in der OSX-Taskleiste
 3. Wählen Sie das Turtle Beach Streaming-Mikro als Standard für das Ein-und Ausgabegerät aus

- PT**
1. Defina a Alteração de Modo de Consola para PS4/PC
 2. Alt/Option+Clicar no ícone de altifalante na barra de tarefas do OSX
 3. Selecione o Stream Mic da Turtle Beach como dispositivo para Entrada e Saída predefinido

- DK**
1. Indstil Console Mode Switch til PS4/PC
 2. Druk op Alt/Option en klik på højttalerikonet i OSX Taskbar
 3. Vælg Turtle Beach Stream Mic som standardenhet for input og output

- ES**
1. Configura el modo consola a PS4/PC
 2. Pulsa Alt/Opción y haz clic en el icono del altavoz en la barra de tareas de OSX
 3. Selecciona el micrófono de streaming de Turtle Beach como el dispositivo de entrada y salida predeterminado

- IT**
1. Impostare l'interruttore di modalità console su PS4/PC.
 2. Selezionare l'icona dell'altoparlante con Alt/Option + clic nella barra delle applicazioni OSX
 3. Selezionare il microfono Stream di Turtle Beach come dispositivo predefinito di ingresso e di uscita

- SE**
1. Ställ in spaken för konsolläge till PS4/PC
 2. Håll in alt/option och klicka på högtalarikonen i OSX aktivitetsfält
 3. Välj Turtle Beach Stream Mic som standardenhet för in- och utdata

- NL**
1. Stel de Console Mode-schakelaar in op PS4/PC
 2. Druk op Alt/Option en klik op het speakersymbool in de OSX-taakbalk
 3. Selecteer de Turtle Beach Stream Mic als het standaard in- en uitvoerapparaat

Compliance Conformité

Regulatory Compliance Statements for the Stream Mic

Federal Communications Commission (FCC) Compliance Notices

Class B Interference Statement :

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15, Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canadian ICES Statements :

Canadian Department of Communications Radio Interference Regulations
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio-noise emissions from a digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications: Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques visant les appareils numériques de classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique du ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

European Union and European Fair Trade Association (EFTA) Regulatory Compliance

Declaration of Conformity



Marking by this symbol: indicates compliance with the Essential Requirements of the EMC Directive of the European Union (2014/30/EU). This equipment meets the following conformance standards:

Safety:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2014 (T-Mark License), IEC 60950-1: 2005 [2nd Ed.] + Am 1: 2009 + Am 2: 2013 (CB Scheme Certificate), EN 50332-1: 2000, EN 50332-2: 2003, EN 71-3: 2013
Also Licensed for Standards:
UL 60950-1: 2007 R10.14, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1: 2011 + A2: 2014
Additional licenses issued for specific countries available on request

Emissions:

EN 55022: 2010 + AC: 2011, CISPR 22: 2008

Immunity:

EN 55024: 2010, CISPR 24: 2010
EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006 + A2: 2010, EN 61000-4-8: 2010

The products are licensed, as required, for additional country specific standards for the International Marketplace. Additional issued licenses available upon request.

Environmental:

Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907/EC, WEEE 2012/19/EU, Packaging 94/62/EC, Toys Safety Directive 2009/48/EC



This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Please visit the following URL for a complete copy of the declaration of conformity:
<http://www.turtlebeach.com/homologation>