
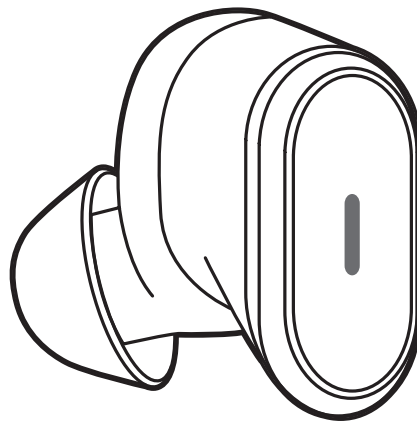


LOGITECH ZONE TRUE WIRELESS



Complete Setup Guide |
完整設定指南 | 설치 가이드 |
Panduan Pemasangan Lengkap

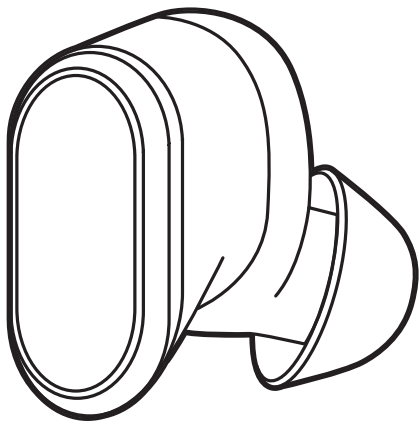

CONTENTS


English	3	한국어	23
繁體中文	13	Indonesia	33

KNOW YOUR PRODUCT

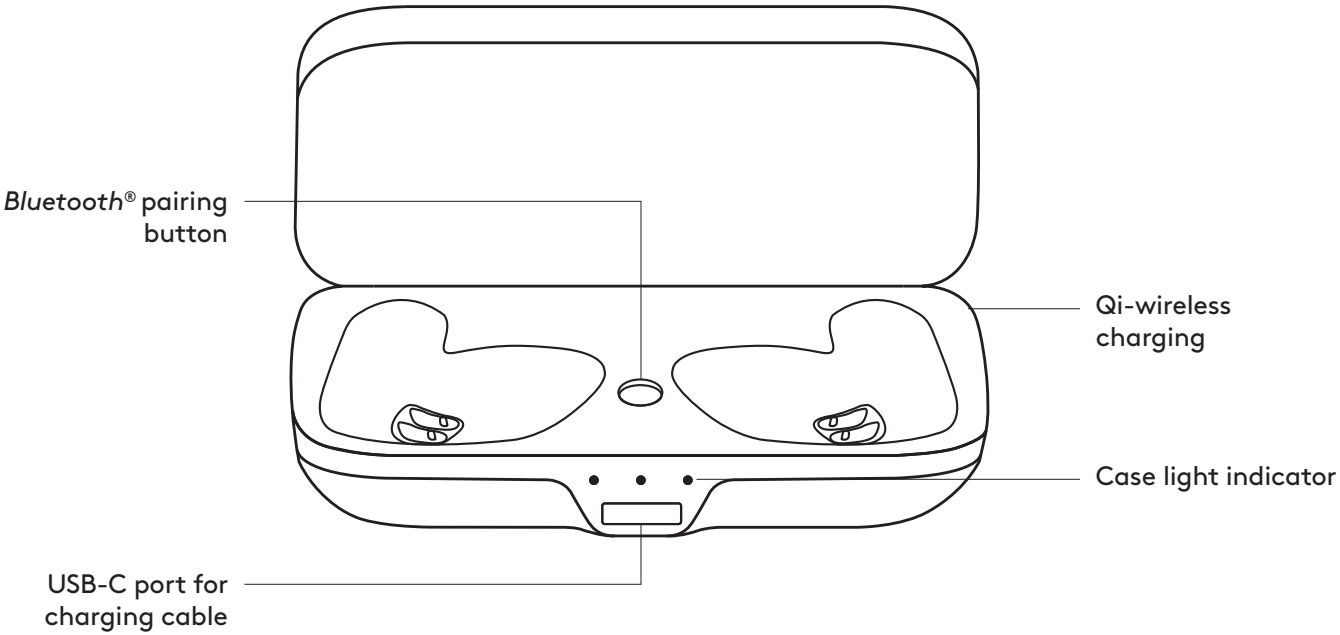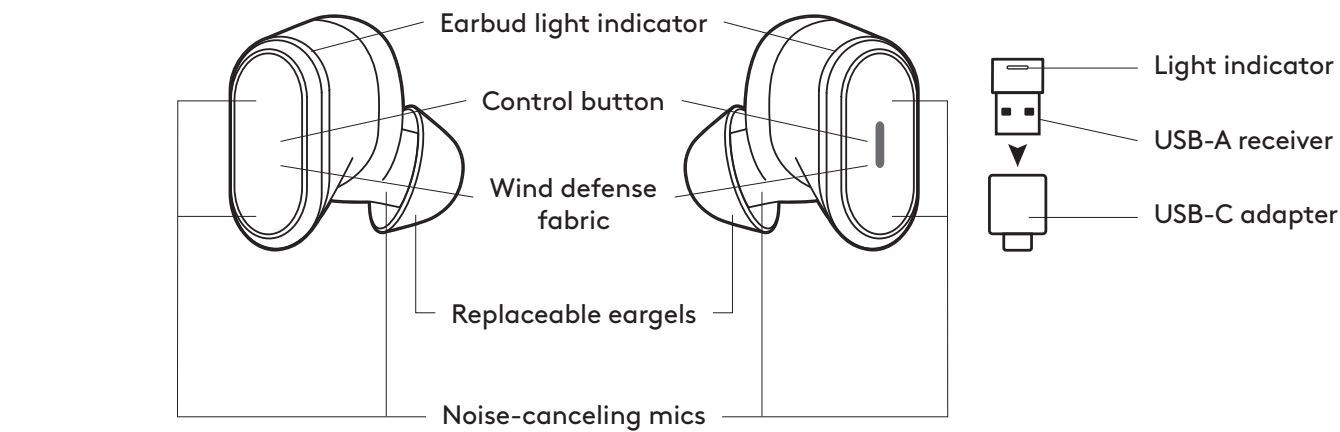

WHAT'S IN THE BOX


1. Left & right ear buds
2. Replaceable eargels (total of 3 pairs):
 - Small left & right eargels without ear fins
 - Medium left & right eargels with ear fins (premounted on the earbuds)
 - Large left & right eargels with ear fins
3. Cloth travel bag
4. Wireless charging case
5. User documentation
6. USB-A receiver
7. USB-C to A adapter
8. USB-C to A charging cable (0.79 ft)

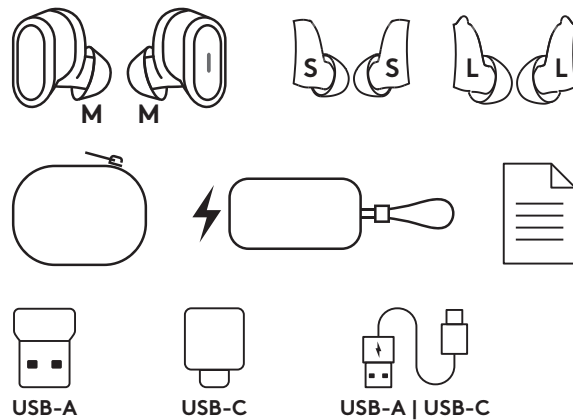

CHARGING

Charging via USB cable


1. Place the earbuds in the charging case and close the lid.
2. Plug the USB-C cable end into the USB-C port on the front of the charging case.
3. Plug the USB-A end into the USB-A charging port on your computer or plug the USB-A end into the USB-C adapter and plug the USB-C adapter into the USB-C port on your computer.
4. Case light Indicator will be a pulsing, white light for charging.
5. Case light Indicator will be solid white when fully charged.
 - 2 hrs 45 mins for full earbuds charge
 - 3 hrs for full case charge
 - 5 mins will give you 2 hrs music time (ANC off)
6. Earbuds can be used with receiver and Bluetooth® paired while charging.

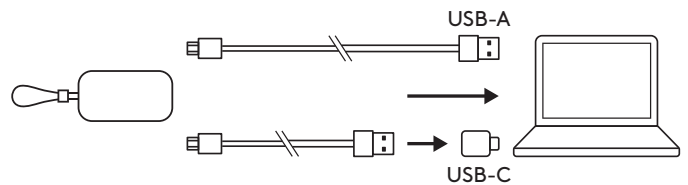

Charging via Qi wireless charger


1. Place the charging case on top of any Qi wireless charging pad.*
2. Case indicator light will be a pulsing, white light when charging.
3. Case Indicator light will be solid white when fully charged.

* Qi wireless charging base is not included.

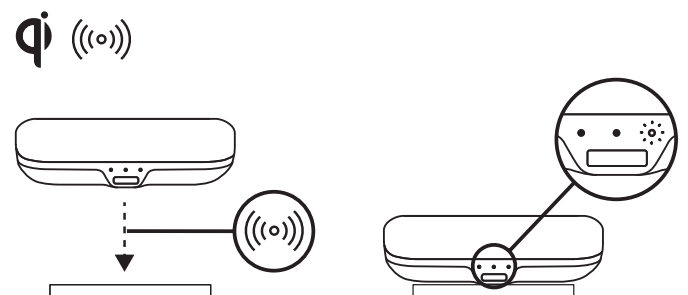

HOW TO SETUP YOUR DEVICE

1. Remove the earbuds from the charging case.
2. Insert the earbuds into your ears.

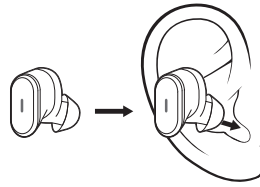

PAIR TO COMPUTER VIA USB RECEIVER


1. USB-A

Insert the USB-A receiver into the computer USB-A port.



USB-C


Insert the USB-A receiver into the USB-C adapter. Then insert the adapter into the computer USB-C port.

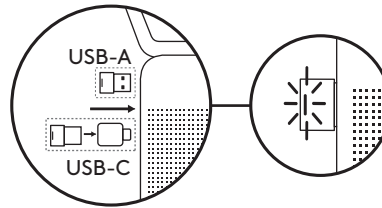

2. Earbuds are pre-paired to the receiver included in the box. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid.

PAIR TO SMARTPHONE VIA *BLUETOOTH*®


1. Press the *Bluetooth*® pairing button in the charging case for 3 seconds. Earbud light indicator will flash white rapidly.
2. Open *Bluetooth*® settings on your device.
3. Select Zone True Wireless in discoverable devices.
4. Once successfully paired, the light indicator will turn solid white.

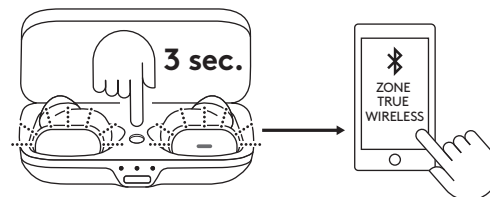

FIND YOUR PERFECT FIT

For optimized performance of ANC and comfort , select among the three eargel sizes (S, M, L) to find the ones that best fit your ears. Earbuds ship with medium eargels.

1. Place the earbuds firmly within your ears. Adjust angle and depth of the earbuds for the best seal and comfort.

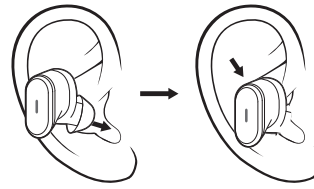

2. Size down if you feel too much pressure on your ear, or size up if the earbuds are too loose.

— **Note:** It is common to use different sized eargels for different sides of your ears.

Left **Right**



OR




OR



3. Fit Trial

- The earbuds should remain secured and tight even after shaking your head in all directions.
- Play the same music as a fair comparison of noise isolation.

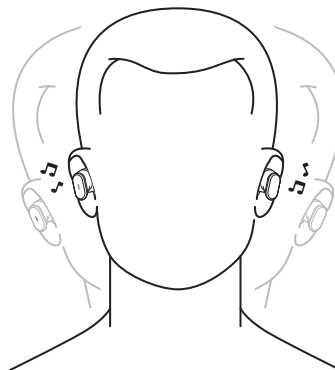

CALL AND MUSIC CONTROLS

For UC:	Call situations		Non-call situations	
Action	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud
 Short press	Answer / End call		Play / Pause	—
 2 seconds press	Reject call		Next song	—
 Double taps	ANC / Transparency Toggle	Mute on / off	ANC / Transparency Toggle	Mute on / off

For Microsoft Teams:	Call situations		Non-call situations	
Action	Left earbud	Right earbud	Left earbud	Right earbud
 Short press	Answer / End call		Play / Pause	Invoke Teams
 2 seconds press	Reject call		Next song	Invoke Teams Cortana
 Double taps	ANC / Transparency Toggle	Mute on / off	ANC / Transparency Toggle	Mute on / off

Note:


- Teams activities are only functional when Teams is running on an unlocked computer.
- Media control functionality depends on type of application.
- Call activities are always the first priority. When two *Bluetooth®* devices are connected, the last active device will override the other.

Tip: Button customizations and Music EQ controls available in Logi Tune.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC blocks out the noise around you to help you concentrate on the task at hand.

1. Double tap the left earbud to switch between ANC and Transparency mode.
2. There will be a voice prompt when turning ANC or Transparency mode on.
3. You can also switch between ANC and Transparency mode via Logi Tune.

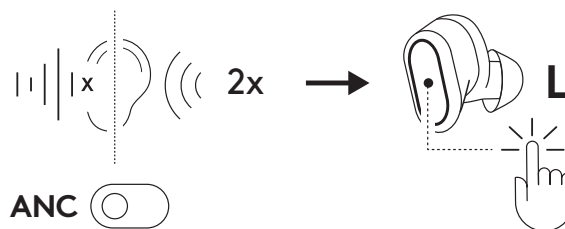

EARBUD LIGHT INDICATOR


Controlling busy light via Logi Tune

Busy light is disabled by default. To activate it:

1. Open Logi Tune.
2. Select "Settings" tab.
3. Click on "Busy light" and select "Active on call".


Earbud		Status
White	Flashing	Bluetooth® pairing mode
	Solid	Active call*

* Download Logi Tune to activate the busy light.

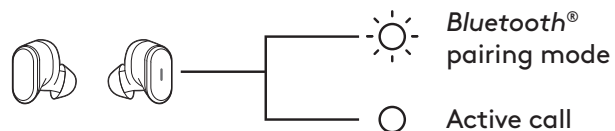


RECEIVER LIGHT INDICATOR

For UC:		
Light		Status
White	Flashing	Incoming call
	Solid	Active call
Red	Solid	Mute on

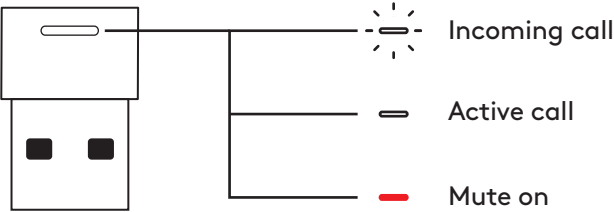


For Microsoft Teams:		
Light		Status
White	Flashing	Incoming call
	Solid	Active call
Red	Solid	Mute on
Purple	Solid	Active Teams call with other device/ No call activity / Call on hold

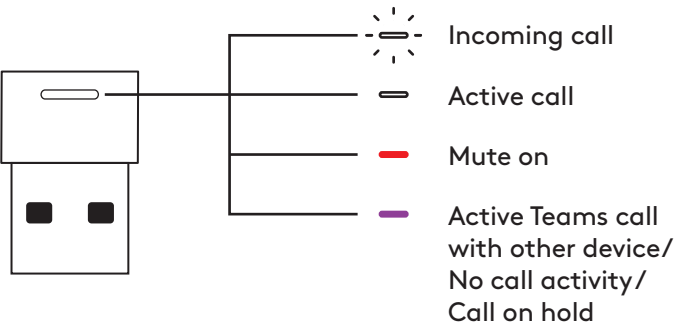


CASE LIGHT INDICATOR

Left LED light: Battery status of the left earbud
Middle LED light: Battery status of the charging case
Right LED light: Battery status of the right earbud

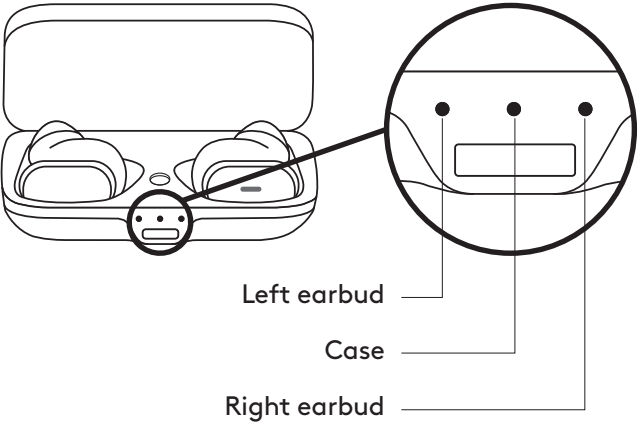

State	Light		Status
Plugged into power source	White	Solid	Fully charged
		Pulsing	Not fully charged
Inserting buds in the case	White	Pulsing for 3 seconds	Earbud inserted in the case
Case button pressed and released (earbuds in the case)	White	Solid for 3 seconds	Fully charged
		Pulsing for 3 seconds	Charging
	Red	Solid	Case battery <20%
Case button pressed and released (no earbuds in the case)	White (All lights on)	Solid for 3 seconds	Case battery between 80-100%
	White (Middle and left light on)		Case battery between 50-79%
	White (Left light on only)		Case battery between 20-49%
	Red		Case battery <20%
Others	White	Blinking	Pairing mode
	Red	Blinking while in over-the-air (OTA) mode	Device firmware update
		Pulsing	Charging error
	White	Blinking while in pairing mode and blinking WHITE 3 times to confirm factory reset	Factory reset

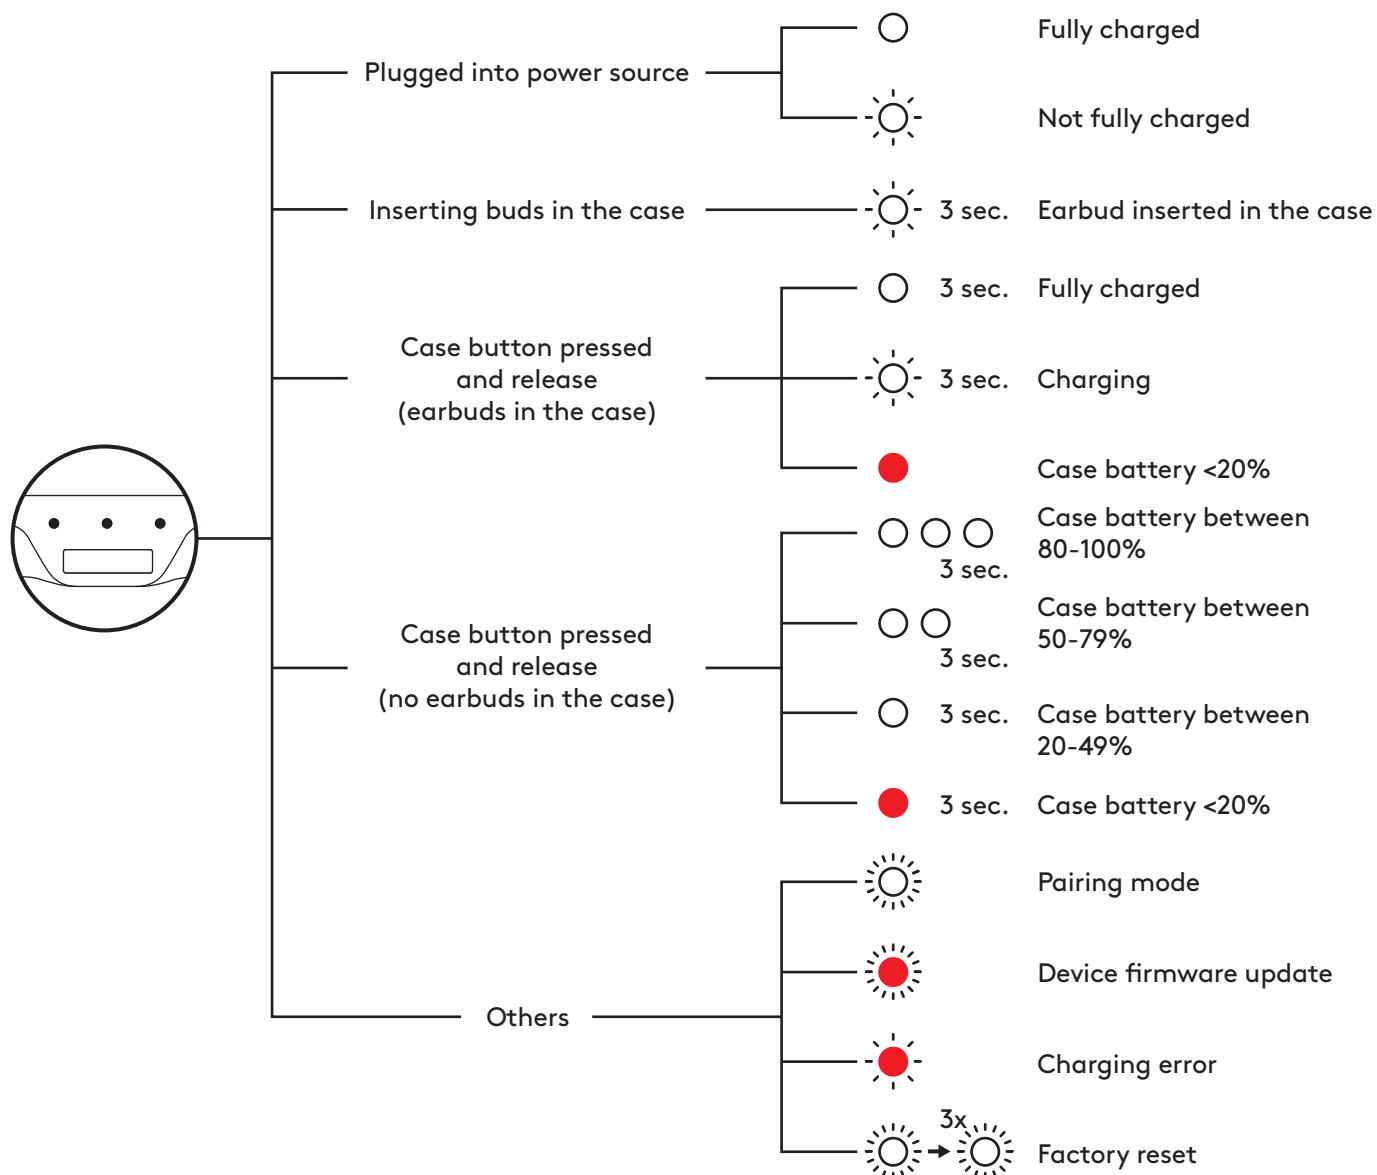

LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your earbud performance with periodic software and firmware updates.

Learn more and download Logi Tune at www.logitech.com/tune, the Apple App Store® or Google Play™ store.



Logi Tune



ADJUSTING SIDETONE

Sidetone lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

AUTO SLEEP TIMER

By default, your earbuds will automatically power off when not in use for one hour. Adjust the sleep timer in Logi Tune.

RECONNECT EARBUDS

Reconnect earbuds to receiver via Logi Tune

1. Plug USB-A receiver into computer.
2. Open Logi Tune.
3. Select the receiver from the dashboard.
Press "Reconnect earbuds".
4. To initiate *Bluetooth*® pairing, press and hold the *Bluetooth*® pairing button in the charging case for 3 seconds. The light indicator on the receiver will flash white.
5. Once successfully paired, the light indicator on the receiver will remain solid white.

FACTORY RESET

1. Place the left and right earbuds in the charging case.
2. Press the *Bluetooth*® pairing button in the case for 15 seconds.
3. The case light indicators will blink 3 times in white to confirm the reset.

DIMENSIONS

Earbuds:

Height x Width x Depth: 15.9 x 27.4 x 26.3 mm

Weight (a pair of earbuds): 13 g

Charging case:

Height x Width x Depth: 25.0 x 39.8 x 74.5 mm

Weight: 46 g

Receiver:

Height x Width x Depth: 21.5 x 13.6 x 6.0 mm

Adapter:

Height x Width x Depth: 25.2 x 16.5 x 9.5 mm

SYSTEM REQUIREMENTS

Works with common calling applications across almost all platforms and operating systems.

Works with Windows®, Mac, or Chrome™ based computer via USB-C, USB-A, Bluetooth® and iOS or Android™ Bluetooth® enabled devices.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Microphone Type: Omni-directional, dual MEMS mics array with beamforming plus an inward-facing mic

Frequency response (Earbuds): 20-20kHz (music mode), 100-8kHz (talk mode)

Frequency response (Microphone): 100-8kHz

Battery type: Built-in battery (Lithium ion)

Battery life (talk time): Up to 6 hrs (ANC on), up to 6.5 hrs (ANC off)

Battery life (listening time): Up to 7 hrs (ANC on), up to 12 hrs (ANC off)

Bluetooth® version: 5.0


Wireless range: Up to 30 m/100 ft (open field line of sight)

Qi Wireless charging enabled

USB-A to C charging cable: 0.79 ft (24 cm)


www.logitech.com/support/zonetruewireless

瞭解您的產品

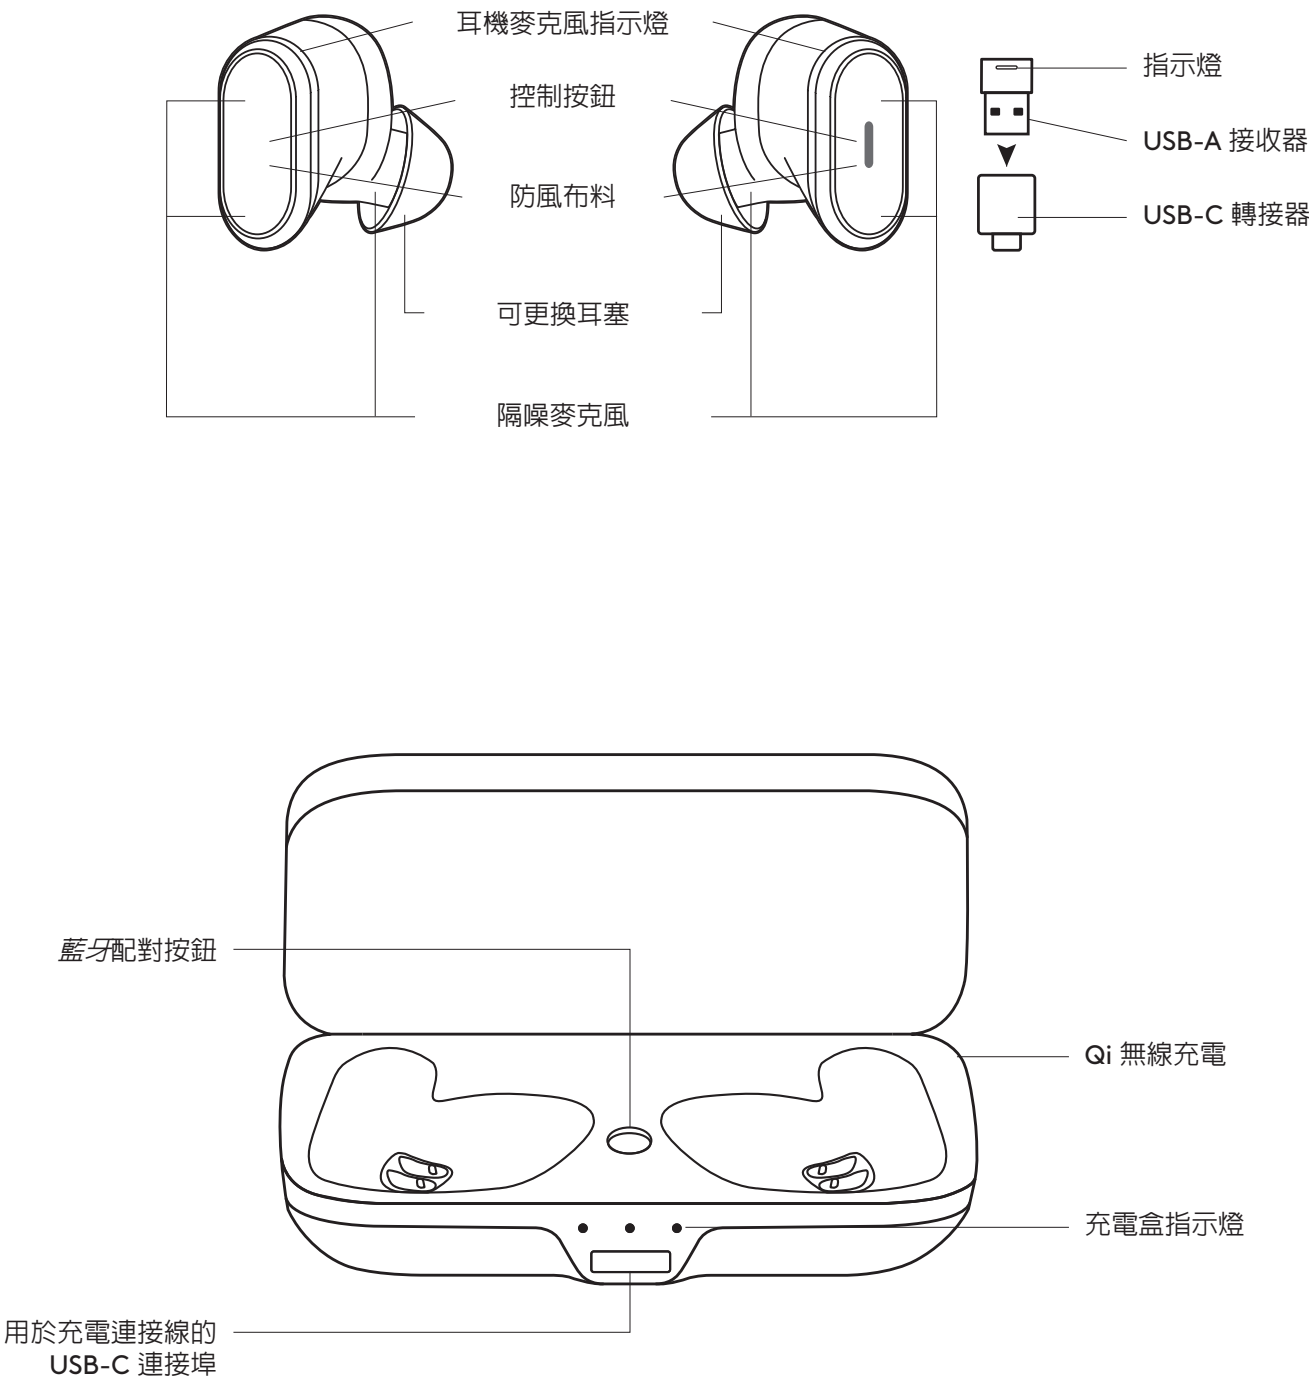

包裝內容


1. 左耳與右耳耳機
2. 可更換耳塞 (總共 3 組) :
不含耳掛的小號左耳和右耳耳塞
含耳掛的中號左耳和右耳耳塞 (已預先安裝在耳機上)
含耳掛的大號左耳和右耳耳塞
3. 布質攜行袋
4. 無線充電盒
5. 使用者文件
6. USB-A 接收器
7. USB-C 轉 USB-A 轉接器
8. USB-C 轉 USB-A 充電連接線 (24 公分)

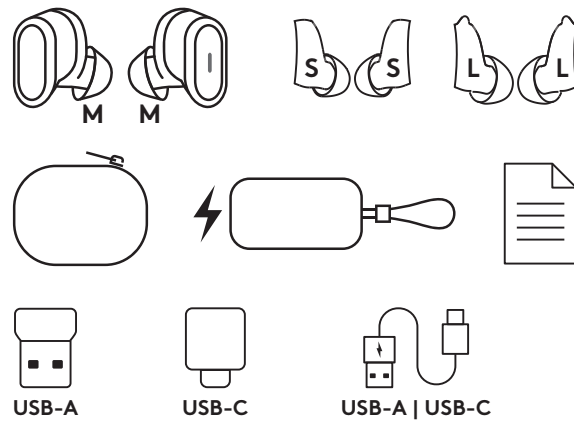

充電

透過 USB 連接線充電


1. 將耳機放入充電盒，然後蓋上外蓋。
2. 將 USB-C 連接線端插入充電盒正面的 USB-C 連接埠。
3. 將 USB-A 端插入電腦上的 USB-A 充電連接埠，或是將 USB-A 端插入到 USB-C 轉接器，然後將 USB-C 轉接器插入到電腦的 USB-C 連接埠。
4. 充電盒指示燈會閃爍白燈，表明正在充電。
5. 完全充電後充電指示燈會亮起穩定白燈。
 - 耳機完全充電需要 2 小時 45 分鐘時間
 - 完全充電需要 3 小時時間
 - 充電 5 分鐘可提供 2 小時聆聽音樂時間 (ANC 關閉)
6. 耳機在充電時可搭配接收器和藍牙配對裝置使用。

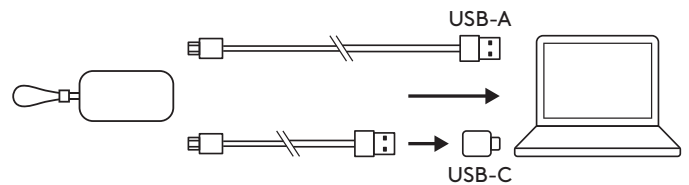

透過 Qi 無線充電器充電


1. 將充電盒放在任何 Qi 無線充電墊的上方。*
2. 充電盒指示燈會閃爍白燈，表明正在充電。
3. 完全充電後充電盒指示燈會亮起穩定白燈。

* Qi 無線充電底座未隨附。

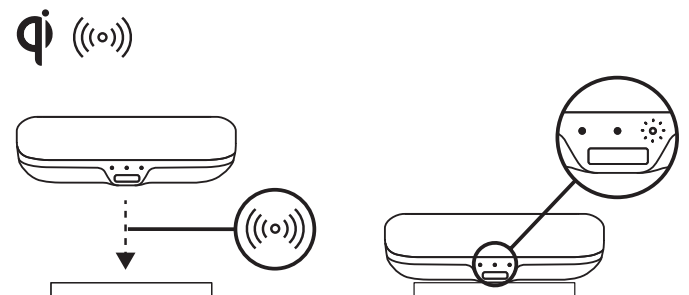

裝置設定方式

1. 從充電盒中取出耳機。
2. 將耳機插入耳中。

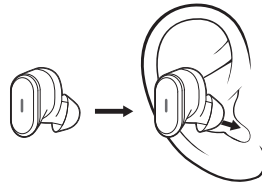

透過 USB 接收器與電腦


1. **USB-A**
將 USB-A 接收器插入到電腦的 USB-A 連接埠。



USB-C


將 USB-A 接收器插入到 USB-C 轉接器。然後將轉接器插入到電腦的 USB-C 連接埠。

2. 耳機已和包裝盒中的接收器完成配對。成功配對後，接收器上的指示燈會穩定亮起。

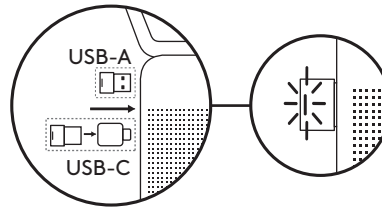

透過藍牙與智慧型手機配對


1. 按住充電盒的藍牙配對按鈕 3 秒。耳機指示燈會快速閃爍白燈。
2. 開啓您裝置上的藍牙設定。
3. 在可發現裝置中選擇 Zone True Wireless。
4. 成功配對後，指示燈會亮起穩定白燈。

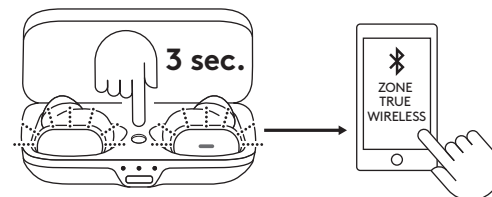

尋找您的完美配戴方式

為獲得最佳 ANC 效能與舒適性，請從三種耳塞尺寸 (小、中、大) 中選擇，找出最適合您耳朵的一種。耳機交付時已裝上中型耳塞。

1. 請將耳機穩固放入耳中。調整耳機的角度和深度，以獲得最佳密閉性和舒適性。

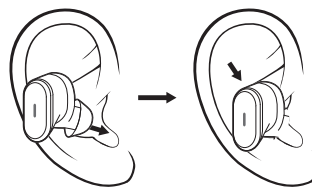

2. 如果您覺得耳朵太緊請更換較小的耳塞，如果太鬆請更換較大的耳塞。

— **注意：**您的兩耳分別使用不同大小的耳塞，是正常現象。

左耳 右耳



或



或





3. 試戴

- 耳機即使在您朝各方向轉頭之時，應仍保持穩固緊貼。
- 播放相同的音樂以進行公正的隔噪效果比較。



通話與音樂控制

適用於 UC：	通話狀態		非通話狀態	
動作	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機
 短按	接聽/掛斷通話		播放/暫停	—
 按住 2 秒	拒絕通話		下一首歌曲	—
 按兩下	ANC/通透切換	靜音開啓/關閉	ANC/通透切換	靜音開啓/關閉

適用於 Microsoft Teams：	通話狀態		非通話狀態	
動作	左耳耳機	右耳耳機	左耳耳機	右耳耳機
 短按	接聽/掛斷通話		播放/暫停	執行 Teams
 按住 2 秒	拒絕通話		下一首歌曲	執行 Teams Cortana
 點按兩下	ANC/通透切換	靜音開啓/關閉	ANC/通透切換	靜音開啓/關閉

注意：


- Teams 活動僅在 Teams 於未鎖定的電腦上執行時才可以使用。
- 媒體控制功能視應用程式類型而定。
- 通話活動始終是第一優先選擇。有兩個連線的藍牙裝置時，最後一個使用的裝置會優先於另一個裝置。

提示：Logi Tune 中提供有按鈕自訂和音樂等化器控制功能。

主動隔噪 (ANC)

ANC 會阻隔您周圍的噪音，以協助您專心在手邊的工作上。

- 1. 點按兩下左耳耳機可切換 ANC 和通透模式。
- 2. 在開啓 ANC 或通透模式時會發出語音提示。
- 3. 您也可以透過 Logi Tune 來切換 ANC 和通透模式。

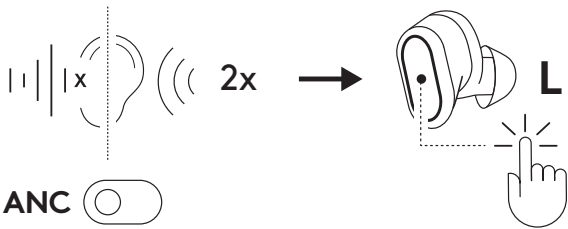

耳機指示燈


透過 Logi Tune 控制忙線指示燈

忙線指示燈預設為停用狀態。若要啓用：

- 1. 開啓 Logi Tune。
- 2. 選擇「設定」標籤。
- 3. 按一下「忙線指示燈」然後選擇「在通話時啓用」。


耳機		狀態
白燈	閃爍	藍牙配對模式
	穩定亮起	通話中*

* 下載 Logi Tune 可啓用忙線指示燈。

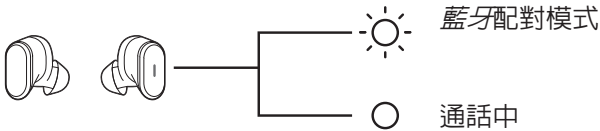


接收器指示燈

適用於 UC :		
指示燈		狀態
白燈	閃爍	來電
	穩定亮起	通話中
紅燈	穩定亮起	靜音開啓

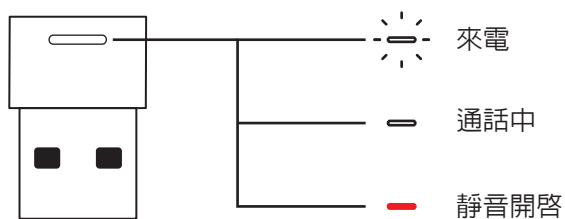

適用於 Microsoft Teams :		
指示燈		狀態
白燈	閃爍	來電
	穩定亮起	通話中
紅燈	穩定亮起	靜音開啓
紫燈	穩定亮起	與其他裝置進行 Teams 通話/ 沒有通話活動/通話保留中

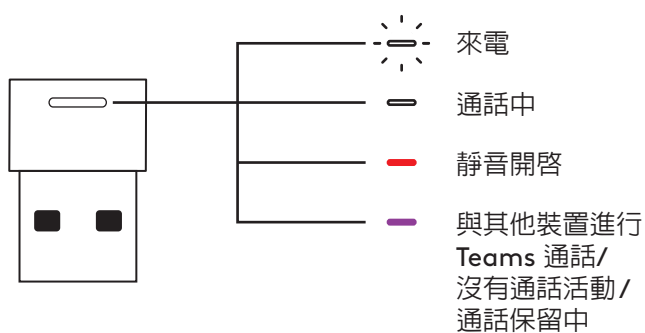


充電盒指示燈


左側 LED 指示燈：左耳耳機電池狀態

中間 LED 指示燈：充電盒電池狀態

右側 LED 指示燈：右耳耳機電池狀態

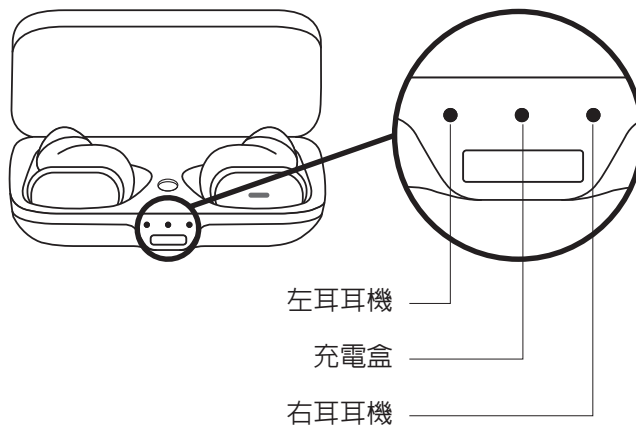

狀態	指示燈		狀態
插入電源	白燈	穩定亮起	完全充電
		閃爍	未完全充電
將耳機放入充電盒	白燈	閃爍 3 秒	耳機已放入充電盒
按下與放開充電盒按鈕 (耳機在充電盒中)	白燈	穩定亮起 3 秒	完全充電
		閃爍 3 秒	充電中
	紅燈	穩定亮起	充電盒電池 <20%
按下與放開充電盒按鈕 (充電盒中沒有耳機)	白燈 (始終亮起)	穩定亮起 3 秒	充電盒電池介於 80-100%
	白燈 (中間與左側指示燈亮起)		充電盒電池介於 50-79%
	白燈 (僅左側指示燈亮起)		充電盒電池介於 20-49%
	紅燈		充電盒電池 <20%
其他	白燈	閃爍	配對模式
	紅燈	在無線更新 (OTA) 模式時閃爍白燈	裝置韌體更新
		閃爍	充電時發生錯誤
	白燈	在配對模式閃爍白燈，在執行出廠重設時閃爍 3 次表示確認	出廠重設

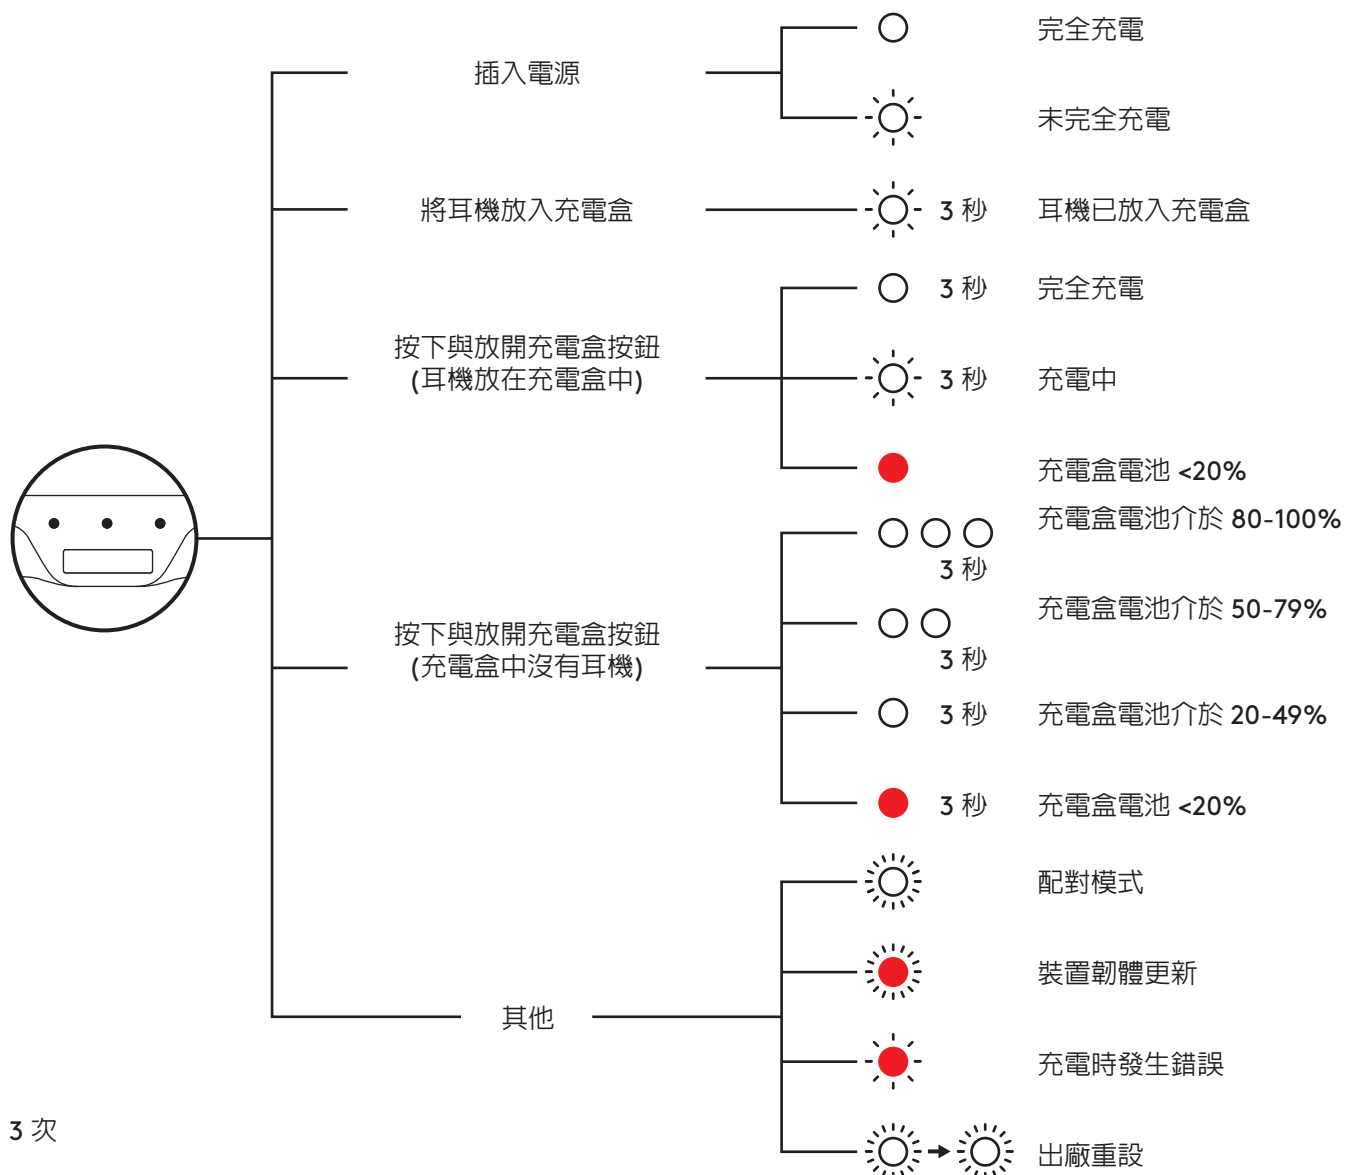

LOGI TUNE

Logi Tune 可透過定期的軟體與韌體更新，協助加強耳機性能。
請到
www.logitech.com/tune、Apple App Store® 或
Google Play™ 商店下載 Logi Tune 與瞭解更多相關資訊。



調整側音

側音讓您可以在通話交談期間聽到自己的聲音，讓您知道您的講話有多大聲。在 Logi Tune 中，選擇側音功能，然後對轉鈕進行相應的調整。

-數值較高表示您會聽到較多的外部聲音。

-數值較低表示您會聽到較少的外部聲音。

自動休眠計時器

在預設情況下，您的耳機會在一小時不使用後自動關閉電源。在 Logi Tune 中可調整此休眠計時器。

重新連線耳機

透過 Logi Tune 將耳機重新連線到接收器

1. 將 USB-A 接收器插入電腦。
2. 開啓 Logi Tune。
3. 從控制台中選擇接收器。按下「重新連線耳機」。
4. 若要啟動藍牙配對，請按住充電盒的藍牙配對按鈕 3 秒。接收器的指示燈會閃爍白燈。
5. 成功配對後，接收器上的指示燈會亮起穩定白燈。

出廠重設

1. 將左耳和右耳耳機放入充電盒。
2. 按住充電盒的藍牙配對按鈕 15 秒。
3. 充電盒指示燈會閃爍 3 次白燈以確認執行重設。

尺寸

耳機：

高 x 寬 x 深：15.9 x 27.4 x 26.3 公釐

重量 (一對耳機)：13 公克

充電盒：

高 x 寬 x 深：25.0 x 39.8 x 74.5 公釐

重量：46 公克

接收器：

高 x 寬 x 深：21.5 x 13.6 x 6.0 公釐

轉接器：

高 x 寬 x 深：25.2 x 16.5 x 9.5 公釐

系統需求

可搭配幾乎所有平台和作業系統上的常見通話應用程式使用。

可透過 USB-C、USB-A、藍牙來搭配 Windows®、Mac 或 Chrome™ 電腦，以及支援藍牙的 iOS 或 Android™ 裝置使用。

技術規格

麥克風類型：具有波束成形功能的全向、雙 MEMS 麥克風陣列，以及一個朝向內側的麥克風

耳機頻率響應：20-20kHz (音樂模式)，100-8kHz (通話模式)

麥克風頻率響應：100-8kHz

電池類型：內建電池 (鋰電池)

電池使用壽命 (通話時間)：最長 6 小時 (ANC 開啟)，最長 6.5 小時 (ANC 關閉)

電池壽命 (聆聽時間)：最長 7 小時 (ANC 開啟)，最長 12 小時 (ANC 關閉)

藍牙版本：5.0



無線傳輸範圍：最遠 30 公尺/100 英尺 (視線可及的開放式場地)

Qi 無線充電功能

USB-A 轉 USB-C 充電連接線：24 公分 (0.79 英尺)


www.logitech.com/support/zonetruewireless

제품 설명

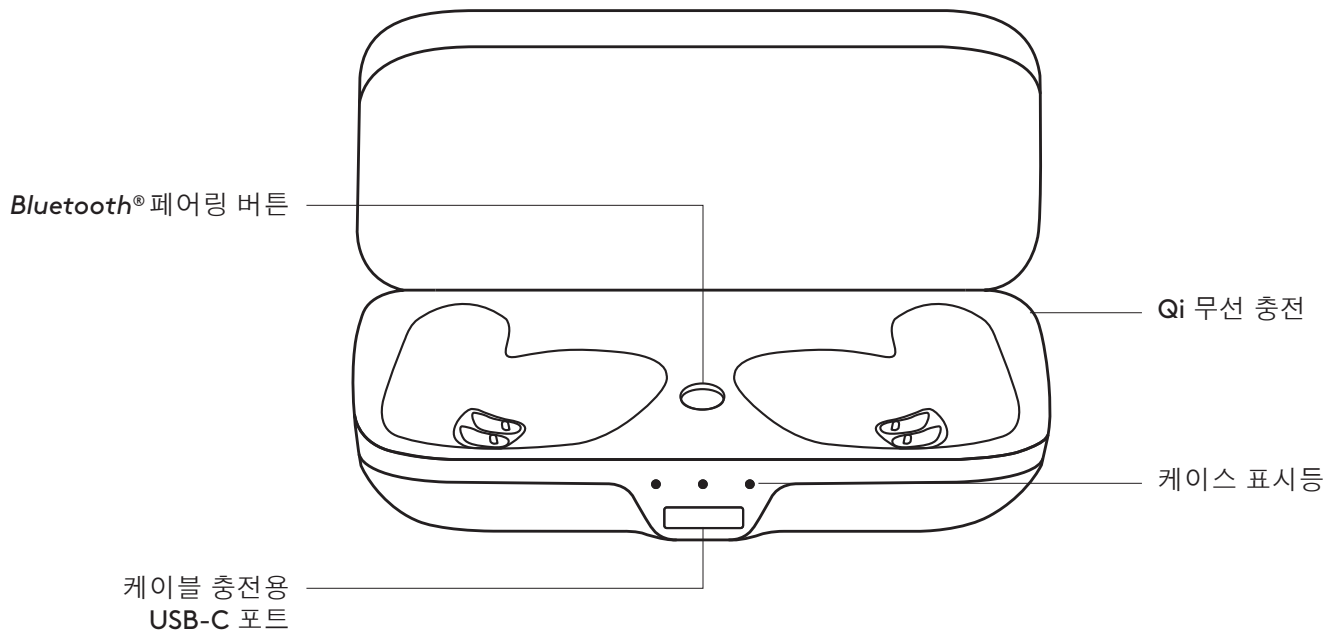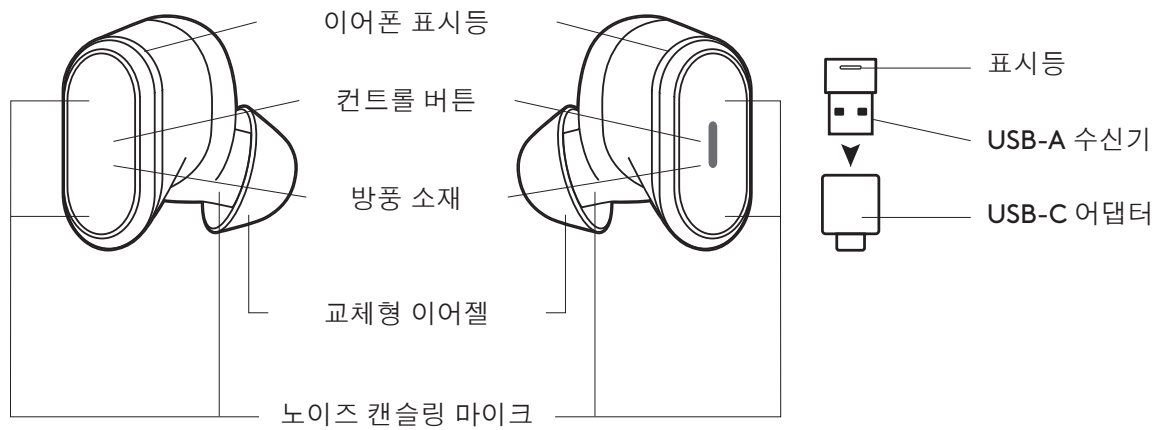

내용물


1. 왼쪽 및 오른쪽 이어폰
2. 교체형 이어젤 (총 3쌍):
 - 소형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤 (이어핀 미포함)
 - 중형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤 (이어핀 포함, 이어폰에 부착됨)
 - 대형 왼쪽 및 오른쪽 이어젤 (이어핀 포함)
3. 패브릭 휴대용 가방
4. 무선 충전 케이스
5. 사용 설명서
6. USB-A 수신기
7. USB-C to A 어댑터
8. USB-C to A 충전 케이블 (0.79피트)

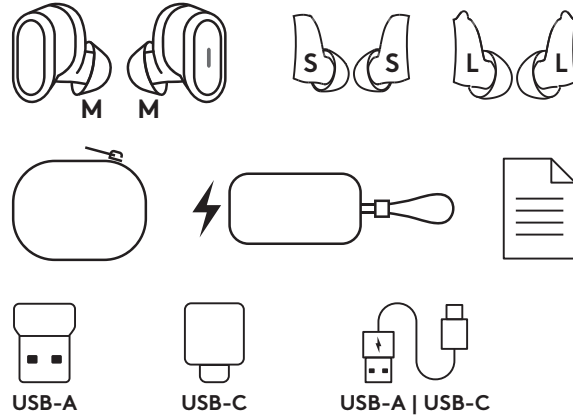

충전

USB 케이블을 통한 충전


1. 이어폰을 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
2. USB-C 케이블을 충전 케이스 전면의 USB-C 포트에 연결합니다.
3. USB-A를 컴퓨터의 USB-A 충전 포트에 연결하거나 USB-A를 USB-C 어댑터에 연결한 뒤 USB-C 어댑터를 컴퓨터의 USB-C 포트에 연결합니다.
4. 충전 시 케이스 표시등이 흰색으로 천천히 깜박입니다.
5. 완전히 충전되면 케이스 표시등이 흰색으로 유지됩니다.
 - 이어폰 완전 충전까지 2시간 45분 소요
 - 케이스 완전 충전까지 3시간 소요
 - 5분 충전 시 2시간 음악 감상 가능(ANC 꺼짐)
6. 수신기 및 Bluetooth®를 통해 페어링 된 상태라면 충전 중에도 이어폰을 사용할 수 있습니다.

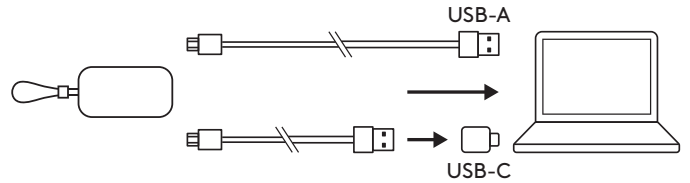

Qi 무선 충전기를 통한 충전


1. Qi 무선 충전 패드 위에 충전 케이스를 올립니다.*
2. 충전 시 케이스 표시등이 흰색으로 천천히 깜박입니다.
3. 완전히 충전되면 케이스 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

* Qi 무선 충전기는 포함되지 않습니다.

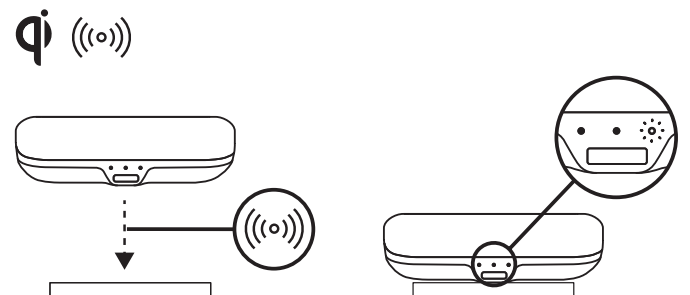


장치 설정 방법

1. 충전 케이스에서 이어폰을 뺍니다.
2. 이어폰을 귀에 끼웁니다.

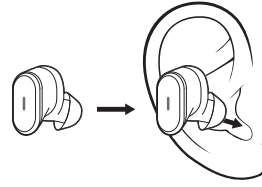


USB 수신기로 컴퓨터에 페어링

1. **USB-A**
USB-A 수신기를 컴퓨터 USB-A 포트에 연결합니다.
USB-C
USB-A 수신기를 USB-C 어댑터에 연결합니다. 그런 다음 컴퓨터 USB-C 포트에 어댑터를 연결합니다.
2. 이어폰은 상자 속의 수신기에 사전 페어링되어 있습니다. 페어링이 성공적으로 완료되면 수신기의 표시등이 유지됩니다.

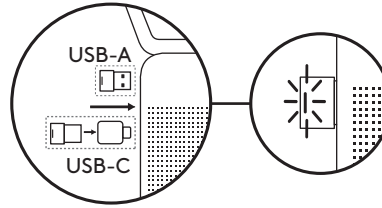

BLUETOOTH®로 스마트폰에 페어링


1. 충전 케이스의 **Bluetooth®** 페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. 이어폰 표시등이 빠르게 흰색으로 깜박입니다.
2. 장치에서 **Bluetooth®** 설정을 엽니다.
3. 검색 가능한 장치에서 **Zone True Wireless**를 선택합니다.
4. 페어링이 성공적으로 완료되면 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

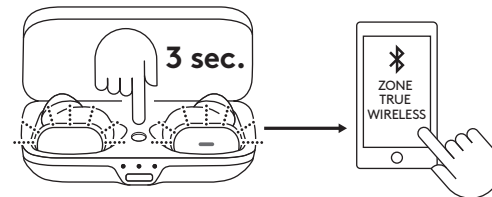

완벽한 핏 찾기

ANC 및 편안함의 최적화를 위해, 세 가지 사이즈 (S, M, L) 의 이어젤 중 내 귀에 꼭 맞는 이어젤을 선택하세요. 이어폰에는 중형 이어젤이 달려 있습니다.

1. 이어폰을 귀 안쪽에 고정시킵니다. 편안하면서도 귀에 꼭 맞게 이어폰의 각도와 깊이를 조절합니다.

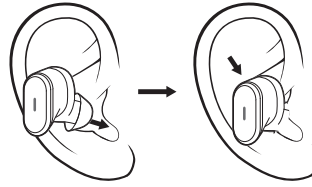

2. 귀에 높은 압력이 느껴지면 작은 사이즈로, 너무 헐렁하면 큰 사이즈로 교체합니다.
— **참고:** 양쪽 귀에 서로 다른 크기의 이어젤을 사용하셔도 됩니다.

왼쪽 오른쪽



또는




또는



3. 핏 시험

- 머리를 사방으로 흔든 뒤에도 이어폰이 제자리에 단단히 고정되어야 합니다.
- 소음 차단을 비교해 볼 수 있게 같은 음악을 재생합니다.

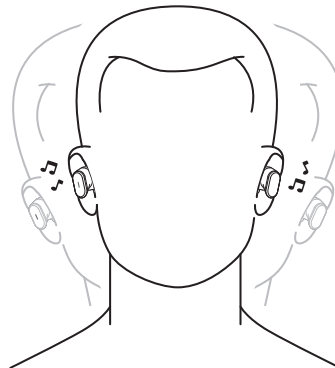

통화 및 음악 컨트롤

UC용:	전화 통화		그 외 상황	
동작	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰
 짧게 누르기	응답/통화 종료		재생/일시 중지	—
 2초 누르기	통화 거절		다음 곡	—
 두 번 탭	ANC/투명 토글	음소거/음소거 해제	ANC/투명 토글	음소거/음소거 해제

Microsoft Teams용:	전화 통화		그 외 상황	
동작	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰	왼쪽 이어폰	오른쪽 이어폰
 짧게 누르기	응답/통화 종료		재생/일시 중지	Teams 불러오기
 2초 누르기	통화 거절		다음 곡	Teams Cortana 불러오기
 두 번 탭	ANC/투명 토글	음소거/음소거 해제	ANC/투명 토글	음소거/음소거 해제

참고:


- Teams 활동은 잠겨 있지 않은 컴퓨터에서 Teams를 사용 중일 때만 작동됩니다.
- 미디어 컨트롤 기능은 애플리케이션 유형에 따라 달라집니다.
- 통화 활동이 항상 최우선입니다. 두 개의 Bluetooth® 장치가 연결된 경우, 마지막으로 활성화된 장치가 다른 장치를 덮어씁니다.

팁: 버튼 사용자 지정 및 음악 EQ 컨트롤은 Logi Tune에서 이용할 수 있습니다.

액티브 노이즈 캔슬링(ANC)

ANC는 작업에 집중할 수 있도록 주변 소음을 차단합니다.

1. 왼쪽 이어폰을 두 번 탭하면 ANC 및 투명 모드의 전환이 가능합니다.
2. ANC 및 투명 모드를 켜면 음성 알림이 들립니다.
3. Logi Tune을 통해서 ANC 및 투명 모드를 전환할 수도 있습니다.

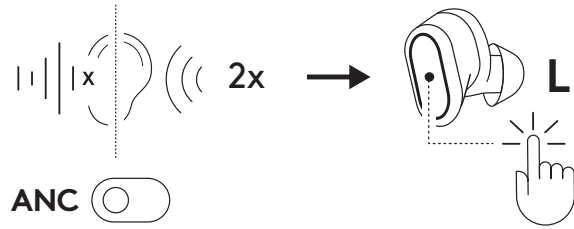

이어폰 표시등


Logi Tune을 통한 작업 표시등 컨트롤

작업 표시등은 기본적으로 해제되어 있습니다. 활성화 방법:

1. Logi Tune을 엽니다.
2. "설정" 탭을 선택합니다.
3. "작업 표시등"을 클릭한 뒤 "통화 시 활성화"를 선택합니다.


이어폰		상태
흰색	깜박임	Bluetooth® 페어링 모드
	계속 켜짐	통화 중*

* 작업 표시등을 활성화하려면 Logi Tune을 다운로드하세요.

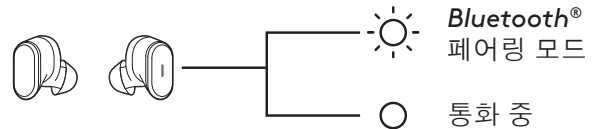


수신기 표시등

UC용:		
표시등		상태
흰색	깜박임	걸려온 통화
	계속 켜짐	통화 중
빨간색	계속 켜짐	음소거 켜짐

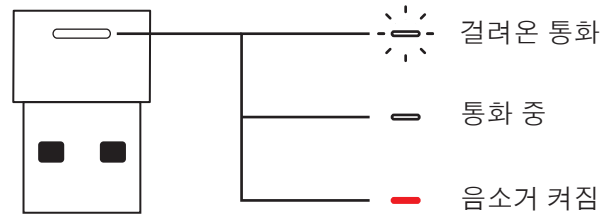

Microsoft Teams용:		
표시등		상태
흰색	깜박임	걸려온 통화
	계속 켜짐	통화 중
빨간색	계속 켜짐	음소거 켜짐
자주색	계속 켜짐	다른 장치와 Teams 통화 활성화/통화 활동 없음 / 통화 대기 중

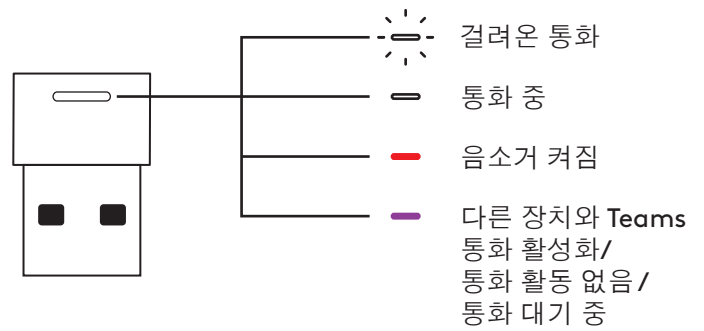


케이스 표시등


왼쪽 LED 표시등: 왼쪽 이어폰의 배터리 상태

중앙 LED 표시등: 충전 케이스 배터리 상태

오른쪽 LED 표시등: 오른쪽 이어폰의 배터리 상태

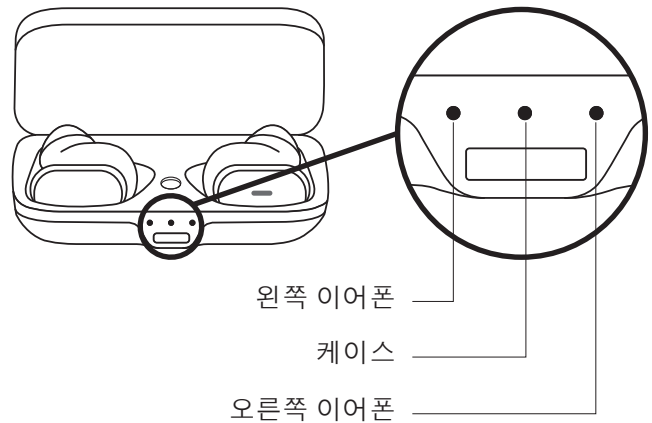

상태	표시등		상태
전원에 연결됨	흰색	계속 켜짐	완전히 충전됨
		깜박임	충전 미완료
케이스에 이어폰 삽입 중	흰색	3초 동안 깜박임	케이스에 이어폰 삽입 완료
케이스 버튼 눌렀다 떼기 (케이스에 이어폰 보관 상태)	흰색	3초 동안 계속 켜짐	완전히 충전됨
		3초 동안 깜박임	충전
케이스 버튼 눌렀다 떼기 (케이스에 이어폰 없는 상태)	빨간색	계속 켜짐	케이스 배터리 20% 미만
	흰색 (모든 표시등 켜짐)	3초 동안 계속 켜짐	케이스 배터리 80~100%
	흰색 (중앙 및 왼쪽 표시등 켜짐)		케이스 배터리 50~79%
	흰색 (왼쪽만 켜짐)		케이스 배터리 20~49%
기타	빨간색		케이스 배터리 20% 미만
	흰색	깜박임	페어링 모드
	빨간색	오버 더 이어 (OTA) 모드 중 깜박임	장치 펌웨어 업데이트
		깜박임	충전 오류
	흰색	페어링 모드 중 깜박이고 흰색으로 3번 깜박이면 공장 초기화 확인	공장 초기화

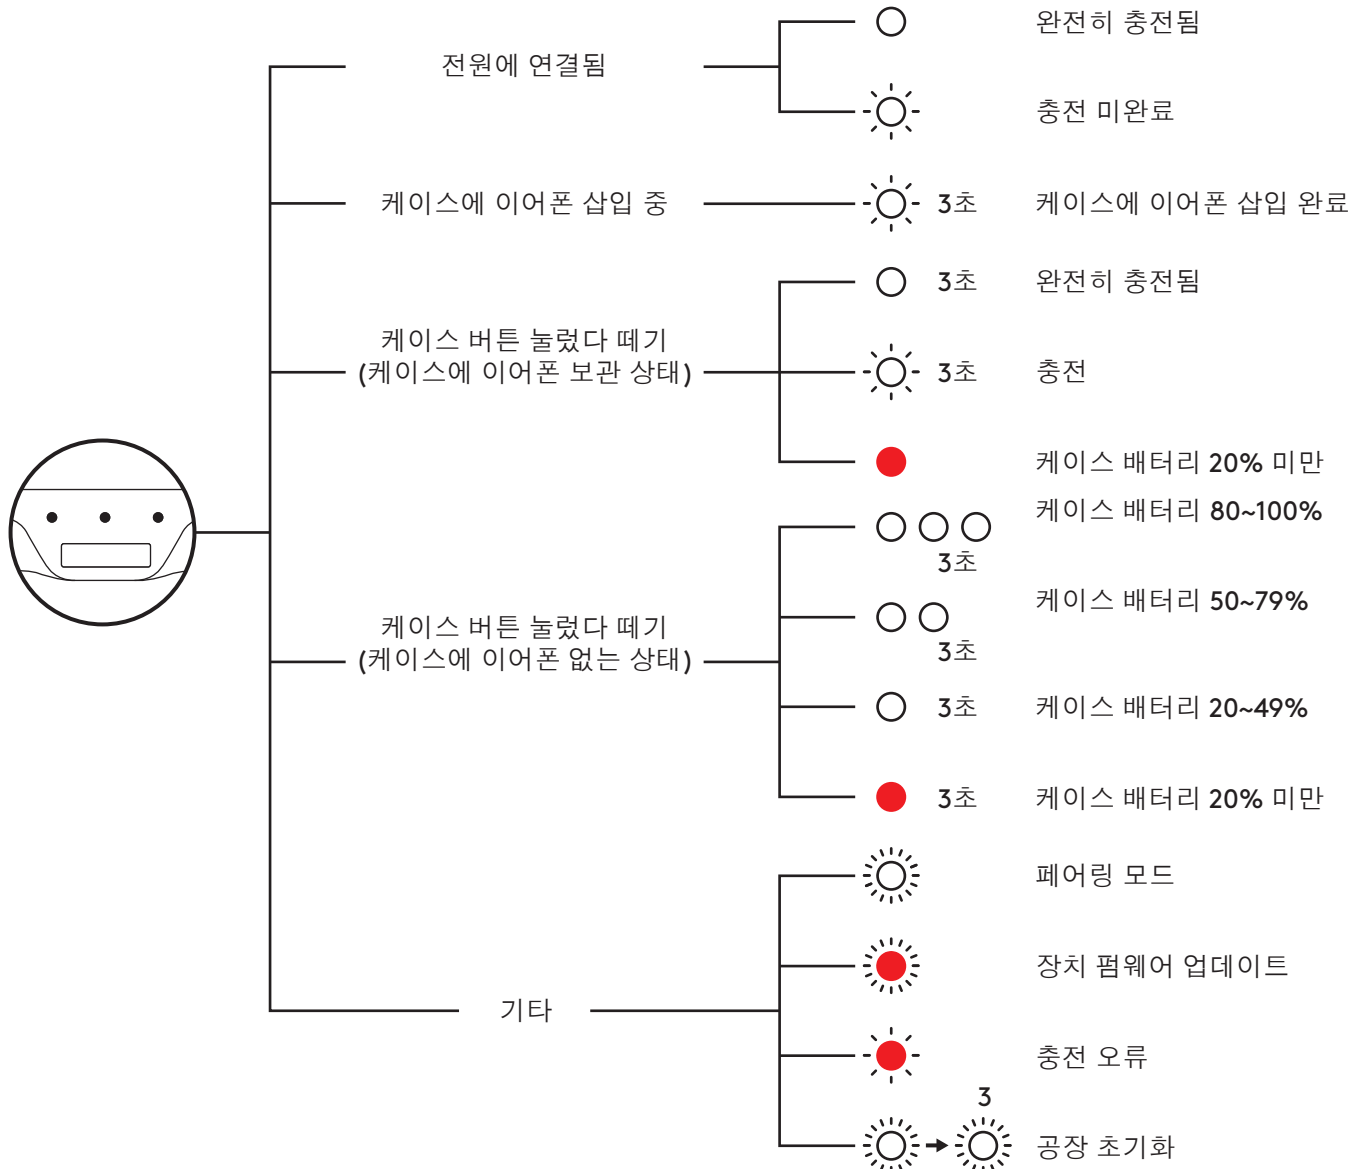

LOGI TUNE

Logi Tune은 정기 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트로 이어폰 성능 향상을 지원합니다.

www.logitech.com/tune, Apple App Store® 또는 Google Play™ 스토어에서 Logi Tune을 자세히 확인하고 다운로드하세요.



사이드톤 조절

사이드톤은 대화하는 동안 자신의 목소리를 들을 수 있게 해줌으로써 자신이 얼마나 큰 소리로 말하고 있는지를 인식하게 해줍니다. Logi Tune에서 사이드톤 기능을 선택하고 알맞게 다이얼을 조정합니다.

- 숫자가 높을수록 외부 소리가 더 많이 들린다는 뜻입니다.
- 숫자가 낮을수록 외부 소리가 덜 들린다는 뜻입니다.

자동 절전 타이머

기본적으로 1시간 동안 사용하지 않으면 이어폰의 전원이 자동으로 꺼집니다. Logi Tune에서 절전 타이머를 조절할 수 있습니다.

이어폰 재연결

Logi Tune을 통해 수신기에 이어폰 재연결

1. USB-A 수신기를 컴퓨터에 연결합니다.
2. Logi Tune을 엽니다.
3. 대시보드에서 수신기를 선택합니다. “이어폰 재연결”을 누릅니다.
4. Bluetooth® 페어링을 시작하려면 충전 케이스의 Bluetooth® 페어링 버튼을 3초 동안 누릅니다. 수신기의 표시등이 흰색으로 깜박입니다.
5. 페어링이 성공적으로 완료되면 수신기의 표시등이 흰색으로 유지됩니다.

공장 초기화

1. 충전 케이스에 왼쪽 및 오른쪽 이어폰을 넣습니다.
2. 케이스의 Bluetooth® 페어링 버튼을 15초 동안 누릅니다.
3. 케이스 표시등이 3초 동안 흰색으로 깜박여 공장 초기화를 확인합니다.

규격

이어폰:

높이 x 너비 x 깊이: 15.9 x 27.4 x 26.3mm

무게(이어폰 한 쌍): 13g

충전 케이스:

높이 x 너비 x 깊이: 25.0 x 39.8 x 74.5mm

무게: 46g

수신기:

높이 x 너비 x 깊이: 21.5 x 13.6 x 6.0mm

어댑터:

높이 x 너비 x 깊이: 25.2 x 16.5 x 9.5mm

시스템 요구 사항

대부분의 플랫폼 및 운영 체제에서 일반적으로 사용되는 통화 애플리케이션을 지원합니다.

USB-C, USB-A, *Bluetooth*® 및 iOS 또는 *Android*™ *Bluetooth*® 지원 장치로 *Windows*®, *Mac*, *Chrome*™ 기반 컴퓨터에서 이용 가능.

기술 사양

마이크 유형: 전방향 듀얼 MEMS 마이크 어레이(빔포밍 및 내부 방향 마이크)

주파수 응답(이어폰): 20-20kHz(음악 모드), 100-8kHz(대화 모드)

주파수 응답(마이크): 100-8kHz

배터리 유형: 내장 배터리(리튬 이온)

배터리 수명(통화 시간) 최대 6시간(ANC 켜짐), 최대 6.5시간(ANC 꺼짐)

배터리 수명(청취 시간): 최대 7시간(ANC 켜짐), 최대 12시간(ANC 꺼짐)

Bluetooth® 버전: 5.0



무선 범위: 최대 30m/100ft(송수신이 직결된 개방 공간)

Qi 무선 충전 사용

USB-A to C 충전 케이블: 24cm(0.79ft)


www.logitech.com/support/zonetruewireless

MENGENAL PRODUK

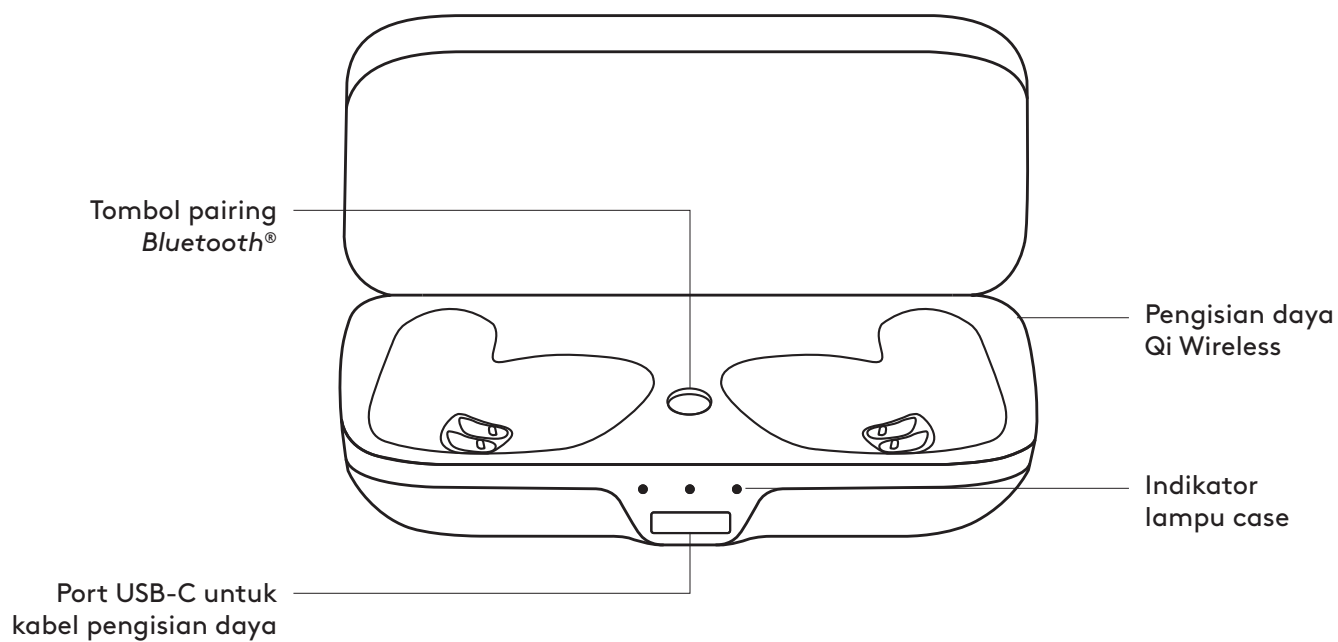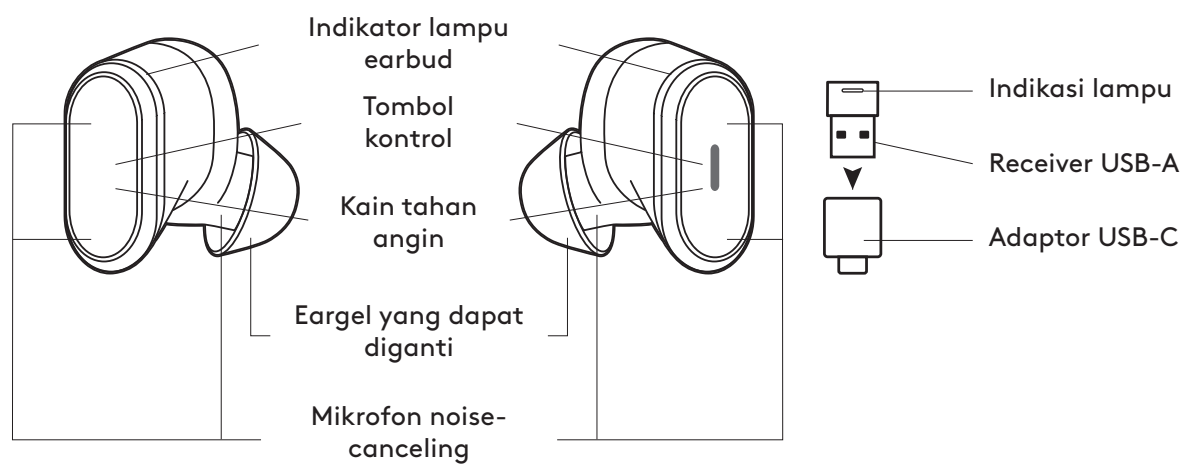

ISI KEMASAN


1. Ear bud kiri & kanan
2. Eargel yang dapat diganti (total 3 pasang):
 - Eargel kecil kiri & kanan tanpa ear fin
 - Eargel medium kiri & kanan dengan ear fin (sudah terpasang di earbud)
 - Eargel besar kiri & kanan dengan ear fin
3. Tas perjalanan kain
4. Wireless charging case
5. Dokumentasi pengguna
6. Receiver USB-A
7. Adaptor USB-C ke A
8. Kabel pengisian daya USB-C ke A (0,79 kaki)

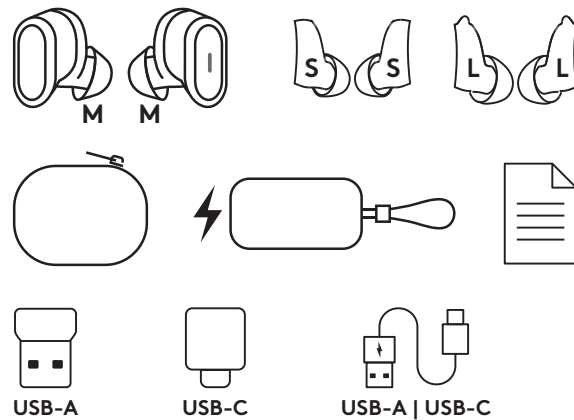

MENGISI DAYA

Mengisi daya via kabel USB


1. Letakkan kedua earbud di dalam charging case, lalu tutup.
2. Colokkan ujung kabel USB-C ke port USB-C di bagian depan charging case.
3. Colokkan ujung USB-A ke dalam port pengisian daya USB-A di komputer Anda atau colokkan ujung USB-A ke adaptor USB-C, lalu colokkan adaptor USB-C ke dalam port USB-C di komputer Anda.
4. Indikator lampu case akan berkedip cahaya putih untuk menunjukkan pengisian daya.
5. Indikator lampu case akan berubah putih stabil ketika sudah terisi penuh.
 - 2 jam 45 mnt untuk pengisian daya earbud hingga penuh
 - 3 jam untuk pengisian daya case hingga penuh
 - 5 mnt akan memberikan waktu musik 2 jam (ANC off)
6. Earbud dapat digunakan dengan receiver dan Bluetooth® saat mengisi daya.

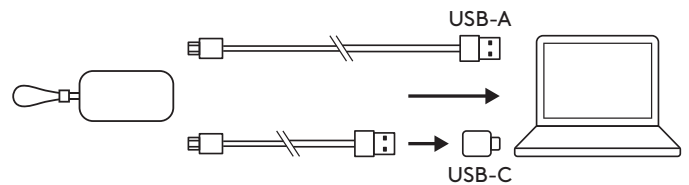

Mengisi daya via pengisi daya Qi wireless


1. Letakkan charging case di atas Qi wireless charging pad apa saja.*
2. Indikator lampu case akan berkedip cahaya putih ketika sedang mengisi daya.
3. Lampu indikator case akan berubah putih stabil ketika sudah terisi penuh.

* Base pengisian daya Qi wireless tidak disertakan.

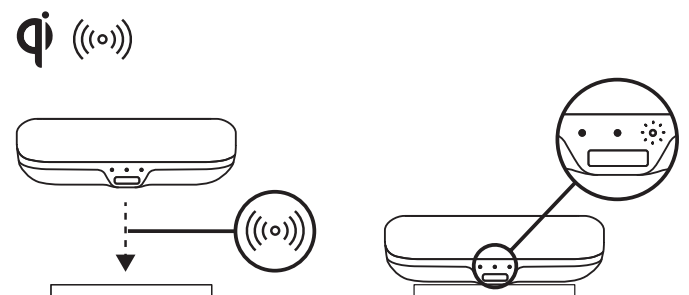

CARA MEMASANG PERANGKAT ANDA

1. Keluarkan earbud dari charging case.
2. Masukkan earbud ke telinga Anda.

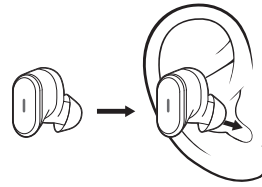

PAIRING KE KOMPUTER VIA RECEIVER USB


1. USB-A

Masukkan receiver USB-A ke port USB-A di komputer.



USB-C


Masukkan receiver USB-A ke adaptor USB-C. Kemudian masukkan adaptor ke port USB-C di komputer.

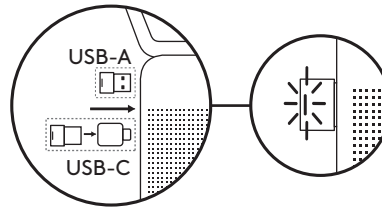

2. Earbud sudah pairing dengan receiver yang disertakan di dalam kemasan. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver akan tetap stabil.

PAIRING KE SMARTPHONE VIA *BLUETOOTH*®


1. Tekan tombol pairing *Bluetooth*® di dalam charging case selama 3 detik. Indikator lampu earbud akan berkedip putih cepat.
2. Buka pengaturan *Bluetooth*® di perangkat Anda.
3. Pilih Zone True Wireless dalam perangkat yang bisa ditemukan.
4. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu akan berubah menjadi putih stabil.

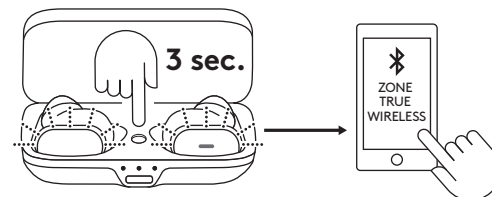

TEMUKAN YANG PALING COCOK

Untuk kinerja yang optimal untuk ANC dan kenyamanan, pilih di antara tiga ukuran eargel (S, M, L) untuk mengetahui eargel yang paling cocok untuk telinga Anda. Earbud dikirimkan bersama eargel medium.

1. Letakkan earbud di dalam telinga Anda. Sesuaikan sudut dan kedalaman earbud agar terpasang dengan mantap dan nyaman.
2. Gunakan ukuran yang lebih kecil jika earbud terasa menekan telinga atau ukuran yang lebih besar jika earbuds terasa longgar.
- **Catatan:** Menggunakan eargel dengan ukuran berbeda untuk setiap telinga adalah hal yang wajar.

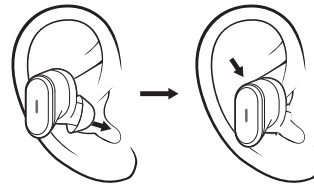

Kiri Kanan




ATAU



ATAU



3. Uji Coba Kecocokan
 - Earbud harus tetap kokoh di dalam telinga walaupun Anda menggoyang kepala ke segala arah.
 - Mainkan musik yang sama untuk membandingkan noise isolation.

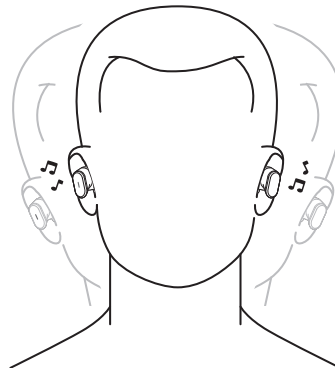

KONTROL PANGGILAN DAN MUSIK

Untuk UC:	Situasi panggilan		Situasi non-panggilan	
Tindakan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan
 Tekan sebentar	Menjawab / Mengakhiri panggilan		Play / Pause	—
 Tekan 2 detik	Menolak panggilan		Lagu berikutnya	—
 Tekan dua kali	Toggle ANC / Transparency	Mute on / off	Toggle ANC / Transparency	Mute on / off

Untuk Microsoft Teams:	Situasi panggilan		Situasi non-panggilan	
Tindakan	Earbud kiri	Earbud kanan	Earbud kiri	Earbud kanan
 Tekan sebentar	Menjawab / Mengakhiri panggilan		Play / Pause	Aktifkan Teams
 Tekan 2 detik	Menolak panggilan		Lagu berikutnya	Aktifkan Teams Cortana
 Tekan dua kali	Toggle ANC / Transparency	Mute on / off	Toggle ANC / Transparency	Mute on / off

Catatan:


- Aktivitas Teams hanya berfungsi ketika Teams dijalankan di komputer yang tidak terkunci.
- Fungsionalitas kontrol media tergantung pada jenis aplikasi.
- Aktivitas panggilan selalu menjadi prioritas pertama. Ketika dua perangkat *Bluetooth®* terhubung, perangkat yang terakhir aktif akan menimpa perangkat yang lain.

Tip: Kustomisasi tombol dan kontrol Music EQ tersedia di Logi Tune.

ACTIVE NOISE CANCELLATION (ANC)

ANC memblokir noise di sekeliling Anda untuk membantu Anda berkonsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan.

1. Ketuk dua kali earbud kiri untuk beralih antara mode ANC dan Transparansi.
2. Ada pemberitahuan suara ketika menyalakan mode ANC atau Transparency.
3. Anda pun bisa berganti-ganti antara mode ANC dan Transparency via Logi Tune.

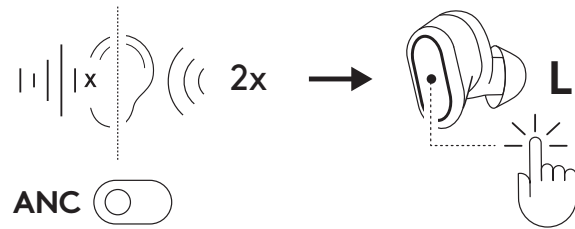

INDIKATOR LAMPU EARBUD


Mengontrol busy light via Logi Tune

Busy light dinonaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan:

1. Buka Logi Tune.
2. Pilih tab "Settings".
3. Klik "Busy light" dan pilih "Active on call".


Earbud		Status
Putih	Berkedip	Mode pairing <i>Bluetooth</i> ®
	Stabil	Panggilan aktif*

* Download Logi Tune untuk mengaktifkan busy light.

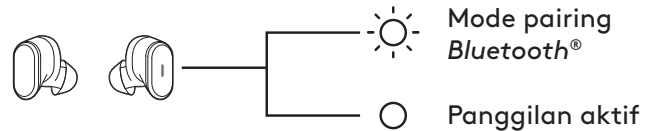


INDIKATOR LAMPU RECEIVER

Untuk UC:		
Lampu		Status
Putih	Berkedip	Panggilan masuk
	Stabil	Panggilan aktif
Merah	Stabil	Mute on

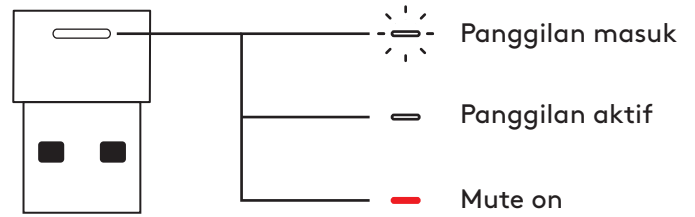

Untuk Microsoft Teams:		
Lampu		Status
Putih	Berkedip	Panggilan masuk
	Stabil	Panggilan aktif
Merah	Stabil	Mute on
Ungu	Stabil	Panggilan Teams aktif dengan perangkat lain / Tidak ada panggilan / Call on hold

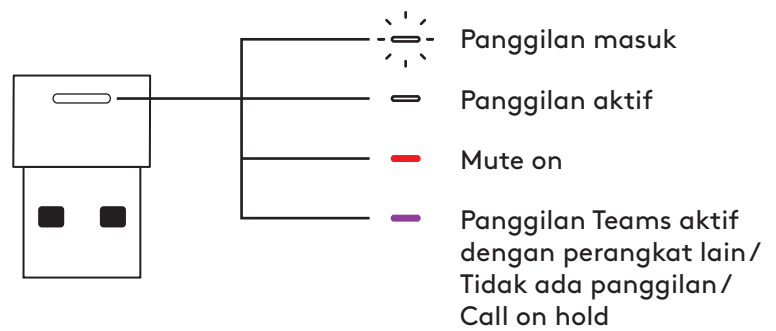


INDIKATOR LAMPU CASE


Lampu LED kiri: Status baterai di earbud kiri

Lampu LED tengah: Status baterai di charging case

Lampu LED kanan: Status baterai di earbud kanan

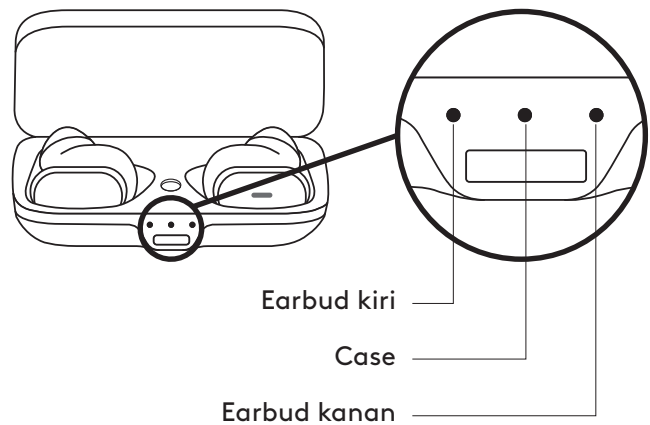

Kondisi	Lampu		Status
Dicolok ke sumber daya	Putih	Stabil	Terisi penuh
		Berdenyut	Tidak terisi penuh
Memasukkan bud ke dalam case	Putih	Berdenyut selama 3 detik	Earbud dimasukkan ke dalam case
Tombol case ditekan dan dilepaskan (earbud di dalam case)	Putih	Stabil selama 3 detik	Terisi penuh
		Berdenyut selama 3 detik	Pengisian daya
	Merah	Stabil	Baterai case <20%
Tombol case ditekan dan dilepaskan (tidak ada earbud di dalam case)	Putih (Semua lampu menyala)	Stabil selama 3 detik	Baterai case antara 80-100%
	Putih (Lampu tengah dan kiri menyala)		Baterai case antara 50-79%
	Putih (Hanya lampu kiri)		Baterai case antara 20-49%
	Merah		Baterai case <20%
Lainnya	Putih	Berkedip	Mode pairing
	Merah	Berkedip saat mode over-the-air (OTA)	Device Firmware Updates (DFU)
		Berdenyut	Kesalahan pengisian daya
	Putih	Berkedip saat mode pairing dan berkedip PUTIH 3 kali untuk mengonfirmasi reset pengaturan pabrik	Reset pengaturan pabrik

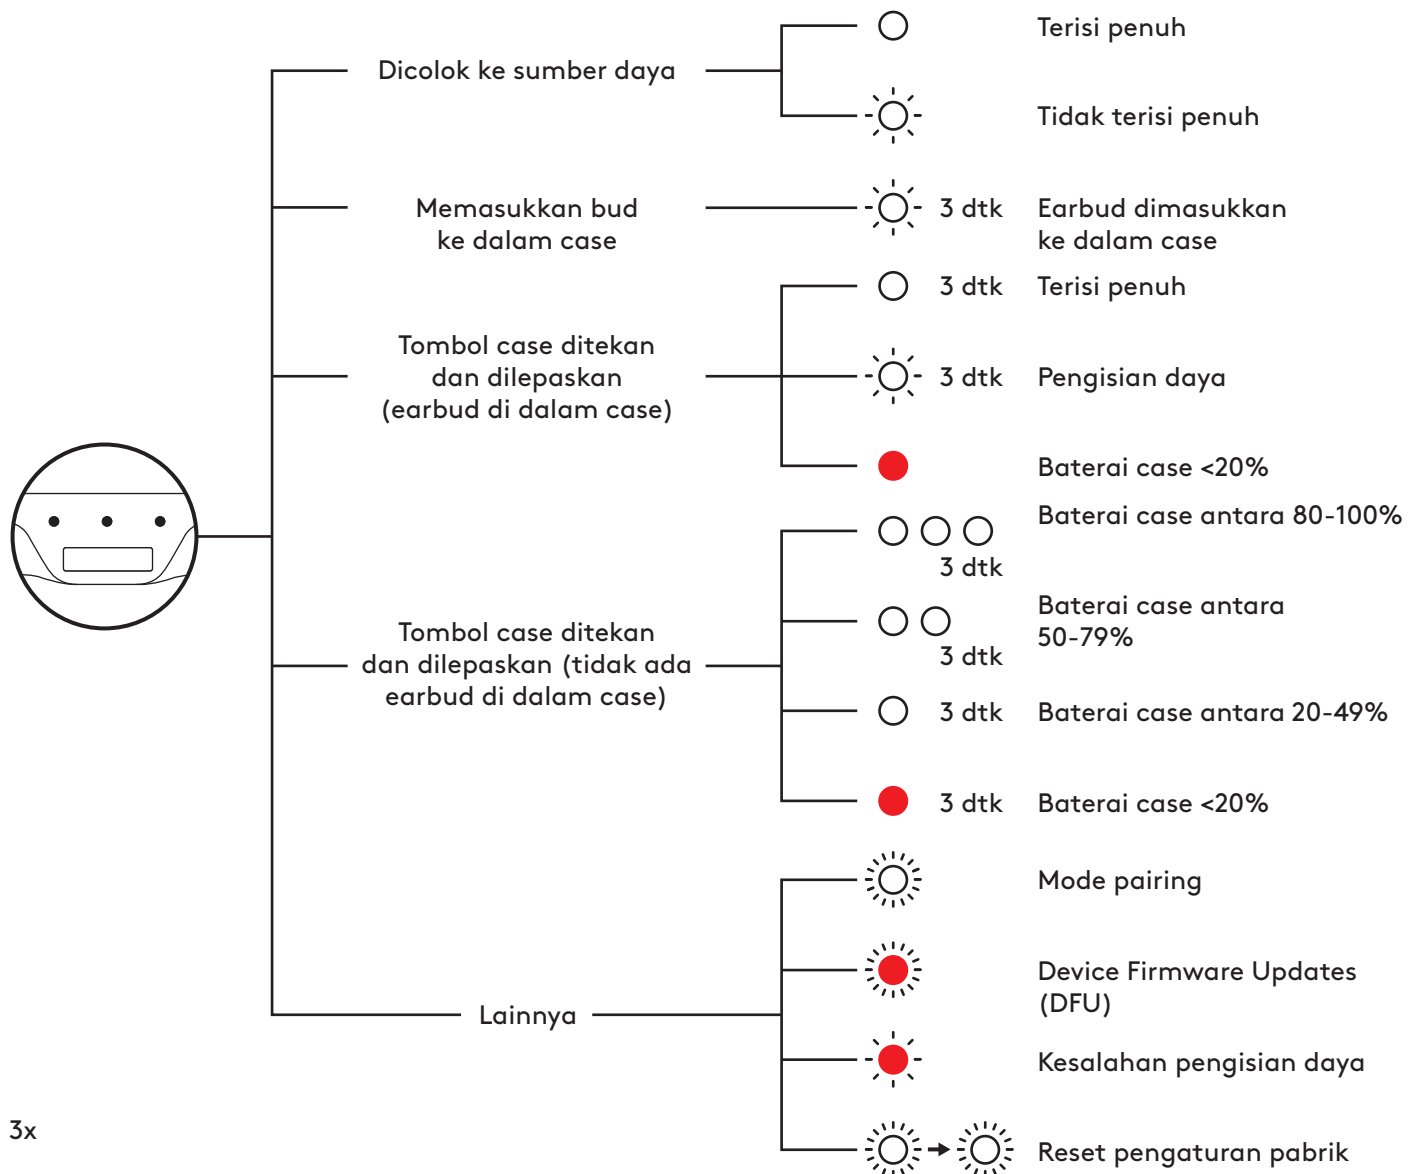

LOGI TUNE

Logi Tune membantu meningkatkan kinerja earbud Anda dengan pembaruan software dan firmware berkala.

Pelajari selengkapnya dan download Logi Tune di www.logitech.com/tune, Apple App Store® atau Google Play™ store.



Logi Tune



MENYESUAIKAN SIDETONE

Sidetone memungkinkan Anda mendengar suara sendiri selama percakapan sehingga Anda menyadari seberapa keras Anda berbicara. Di Logi Tune, pilih fitur sidetone, dan sesuaikan dial.

– Angka yang lebih tinggi berarti semakin banyak suara eksternal yang Anda dengar.

– Angka yang lebih rendah berarti semakin sedikit suara eksternal yang Anda dengar.

PENGATUR WAKTU AUTO SLEEP

Secara default, earbud Anda secara otomatis akan menonaktifkan daya ketika tidak digunakan selama satu jam. Sesuaikan pengatur waktu sleep di Logi Tune.

HUBUNGKAN KEMBALI EARBUD

Hubungkan kembali earbud ke receiver via Logi Tune

1. Colokkan receiver USB-A ke komputer.
2. Buka Logi Tune.
3. Pilih receiver dari dasbor. Tekan “Reconnect earbuds”.
4. Untuk mengawali pairing *Bluetooth*®, tekan dan tahan tombol pairing *Bluetooth*® di dalam charging case selama 3 detik. Indikator lampu di receiver akan berkedip putih.
5. Setelah sukses melakukan pairing, indikator lampu di receiver akan tetap putih stabil.

RESET PENGATURAN PABRIK

1. Letakkan earbud kiri dan kanan di dalam charging case.
2. Tekan tombol pairing *Bluetooth*® di dalam case selama 15 detik.
3. Indikator lampu case akan berkedip putih 3 kali untuk mengonfirmasikan reset.

DIMENSI

Earbuds:

Tinggi x Lebar x Tebal: 15,9 x 27,4 x 26,3 mm

Berat (sepasang earbud) 13 g

Charging case:

Tinggi x Lebar x Tebal: 25,0 x 39,8 x 74,5 mm

Berat: 46 g

Receiver:

Tinggi x Lebar x Tebal: 21,5 x 13,6 x 6,0 mm

Adaptor:

Tinggi x Lebar x Tebal: 25,2 x 16,5 x 9,5 mm

PERSYARATAN SISTEM

Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi.

Kompatibel dengan komputer berbasis Windows®, Mac, atau Chrome™ via AUX, USB-A, Bluetooth®, dan perangkat iOS atau Android™ berkemampuan Bluetooth®.

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Mikrofon: Omni-directional, dual MEMS mics array dengan beamforming plus mikrofon yang menghadap ke dalam

Respons frekuensi (Earbud): 20-20kHz (mode musik), 100-8kHz (mode berbicara)

Respons Frekuensi (Mikrofon): 100-8kHz

Jenis baterai: Baterai internal (Lithium ion)

Daya tahan baterai (talk time): Maksimal 6 jam (ANC on), maksimal 6,5 jam (ANC off)

Daya tahan baterai (waktu mendengarkan): Maksimal 7 jam (ANC on), maksimal 12 jam (ANC off)

Versi Bluetooth®: 5.0

Jangkauan wireless: Maksimal 30 m/100 kaki (bidang pandang terbuka)

Berkemampuan pengisian daya Qi Wireless

Kabel pengisian daya USB-A ke C: 0,79 kaki (24 cm)

www.logitech.com/support/zonetruewireless