
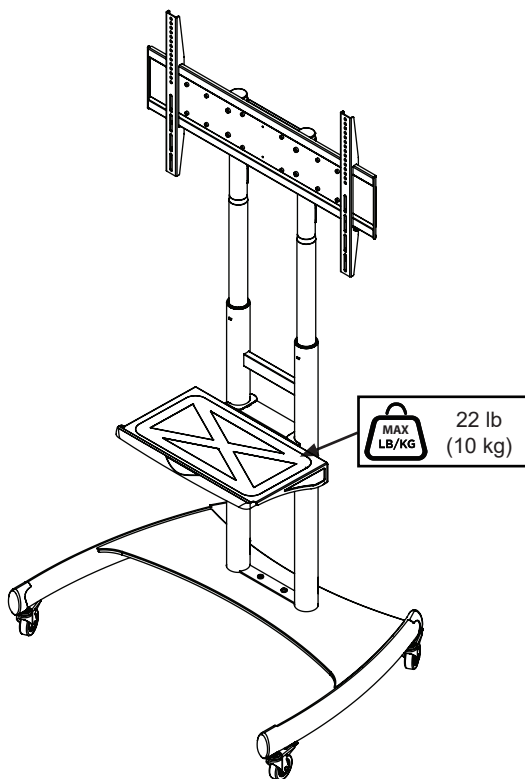


# peerless-AV<sup>®</sup>

## PR560M



## **▲ WARNING**

ENG - Do not begin to install product until you have read and understood the instructions and warnings contained in this user guide. Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment. This product must be installed onto flat, hard, level surface to prevent tipping. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury. The cart or stand is not affixed or secured to the floor, and may therefore tip over and/or fall if screen and/or stand is shaken or hit. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur and product may fail. Never exceed the Maximum Load Capacity. Be careful not to pinch fingers when operating the mount. Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture. A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child. Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTENCIA**

ESP - No comience a instalar el producto hasta haber leído y entendido las instrucciones y las advertencias contenidas en el manual del usuario. Siempre cuente con la ayuda de un asistente o utilice un equipo mecánico de izar para levantar y colocar el equipo con más seguridad. El producto se tiene que instalar en una superficie plana, dura y nivelada para evitar que se vuelque. Utilizarlo con televisores más pesados puede tener causar inestabilidad y volcamiento, lo cual puede tener como resultado la muerte o una lesión grave. El carrito o estante no está anclado ni fijado al suelo y, por lo tanto, podría volcarse o caerse si la pantalla o el estante reciben una sacudida o un golpe. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Los tornillos se tienen que fijar firmemente. No apriete los tornillos en exceso, ya que se pueden dañar y el producto podría fallar. Nunca exceda la Capacidad Máxima de Carga. Tenga cuidado de no pincharse los dedos cuando mueva el soporte. Pueden ocurrir muertes o lesiones graves cuando los niños se trepan en muebles para equipos de audio o video. Un control remoto o un juguete colocado en el mueble puede causar que un niño se trepe en el mueble y, como resultado, el mueble puede volcarse sobre el niño. Colocar equipos de audio o video en muebles que no han sido diseñados específicamente para sostener equipos de audio o video puede tener como resultado la muerte o una lesión grave debido a que el mueble se desmorone o se vuelque sobre el niño. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

## **▲ ADVERTISSEMENT**

FRN - Ne commencez pas à installer le produit avant d'avoir lu et assimilé les instructions et les avertissements contenus dans ce guide de l'utilisateur. Pour lever et positionner l'équipement en toute sécurité, faites-vous toujours aider par une autre personne ou utilisez un dispositif de levage mécanique. Ce produit doit être installé sur une surface plane, dure et de niveau pour éviter tout basculement. Une utilisation avec des téléviseurs plus lourds pourrait les rendre instables et provoquer un basculement entraînant la mort ou des blessures graves. Le chariot ou support n'est pas fixé au sol et peut par conséquent se renverser et/ou tomber si l'écran et/ou le support est secoué ou heurté. Ce produit est conçu uniquement pour un usage intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut causer une défaillance du produit ou des blessures corporelles Les vis doivent être serrées au maximum. Ne serrez pas trop les vis pour éviter tout risque d'endommager le produit et de causer sa défaillance. Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale. Prenez garde à ne pas vous pincer les doigts lorsque vous manipulez le support. La mort ou des blessures graves pourraient survenir lorsque des enfants grimpent sur du mobilier ou matériel audio et/ou vidéo. Une télécommande ou des jouets posés sur le mobilier pourraient inciter un enfant à grimper sur celui-ci, provoquant son basculement sur l'enfant. Déplacer le matériel audio et/ou vidéo sur un meuble qui n'est pas spécialement conçu pour supporter ce type de matériel peut provoquer son basculement sur un enfant et entraîner la mort ou des blessures graves. Pour toute assistance, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-865-2112.

ENG Symbols  
ESP Símbolos  
FRN Symboles




ENG **WARNING**  
ESP **ADVERTENCIA**  
FRN **AVERTISSEMENT**



ENG Listen  
ESP Escuche  
FRN Écouter



ENG Screws must get at least three full turns and fit snug.  
ESP Los tornillos tienen que dar, por lo menos, tres vueltas completas y quedar ajustados.  
FRN Il faut effectuer au moins trois tours de vis complets et bien serrer les vis.

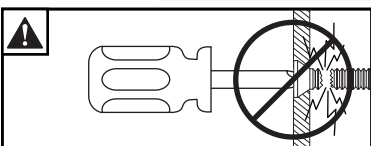


ENG Do not overtighten screws.  
ESP No apriete de más los tornillos.  
FRN Ne pas trop serrer les vis.



ENG Display center.  
ESP Centro de la pantalla.  
FRN Centre de l'écran.





ENG Tools Needed for Assembly.  
ESP Herramientas necesarias para el ensamblaje.  
FRN Outils nécessaires au montage.

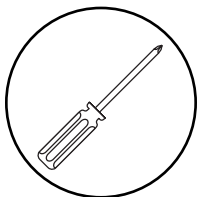

ENG The mounting system has no user serviceable parts.  
ESP El sistema de montaje no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.  
FRN Le système de montage ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.














ENG To properly tighten screws: Tighten until screw head makes contact, then tighten another 1/2 turn. Do not overtighten screws.  
ESP Apriete adecuado de los tornillos: Apriete hasta que la cabeza del tornillo haga contacto y luego apriete otra 1/2 vuelta. No apriete de más los tornillos.  
FRN Pour bien serrer les vis : Serrez jusqu'à ce que la tête de la vis entre en contact, puis serrez encore d'un 1/2 tour. Ne serrez pas trop les vis.

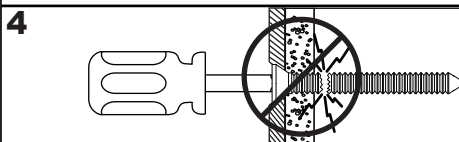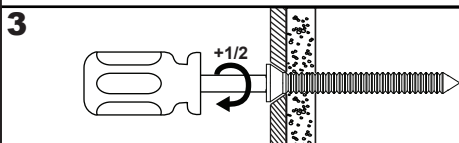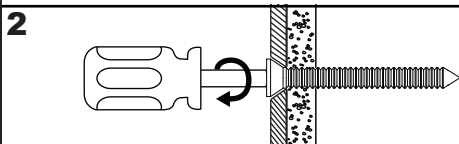


**ENG** Parts (Before beginning, make sure you have all parts shown below).  
**ESP** Piezas (antes de iniciar, asegúrese de tener todas las piezas siguientes).  
**FRN** Pièces (avant de commencer, assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées ci-dessous).

Parts List		
Description	Qty	
A	base	1
B	vertical column	1
C	adaptor plate	1
D	left adaptor bracket	1
E	right adaptor bracket	1
F	rubber guard	2
G	caster	4
H	shelf bracket	2
I	shelf	1
J	shelf trim	1
K	shelf support	1
L	rear bracket	1
M	M4 x 12mm philips screw	4
N	M5 x 25mm philips screw	4
O	M6 x 25mm philips screw	4
P	M8 x 25mm philips screw	4
Q	M8 x 50mm philips screw	4
R	M8 x 20mm pan head socket screw	2
S	M8 x 20mm shoulder head socket screw	2
T	M8 x 72mm socket screw	4
U	5mm allen wrench	1
V	6mm allen wrench	1
W	small spacer	4
X	large spacer	4
Y	washer	4

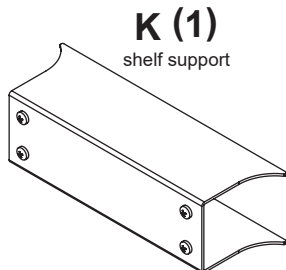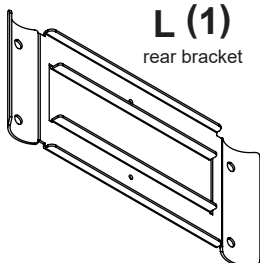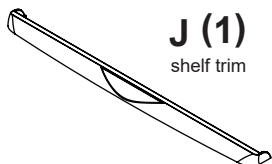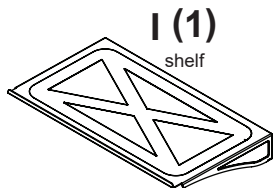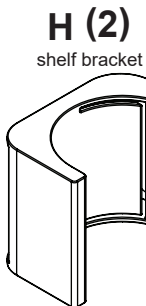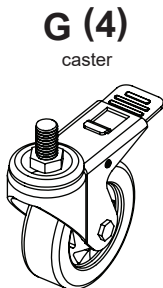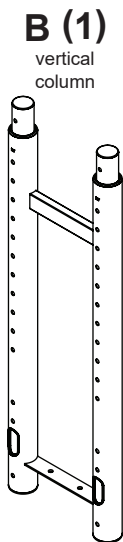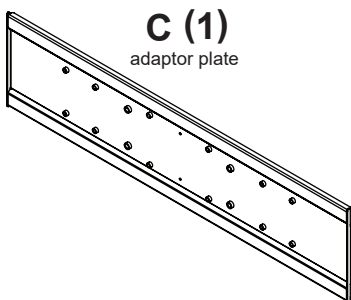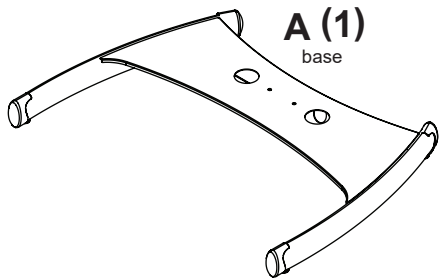

**M (4)**

M4 x 12mm




**N (4)**

M5 x 25mm




**O (4)**

M6 x 25mm




**P (4)**

M8 x 25mm

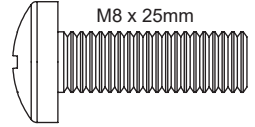


**Q (4)**

M8 x 50mm

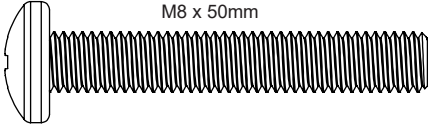


**W (4)**

small spacer




**Y (4)**

washer




**T (4)**

M8 x 72mm




**U (1)**

5mm allen wrench




**R (2)**

M8 x 20mm pan  
head socket screw




**S (2)**

M8 x 20mm shoulder  
head socket screw




**X (4)**

large spacer



**V (1)**

6mm allen wrench





# 1

ENG Hand tighten.  
ESP Apriete a mano.  
FRN Serrer à la main.







ENG Lock wheels.  
ESP Trabe las ruedas.  
FRN Verrouiller les roues.

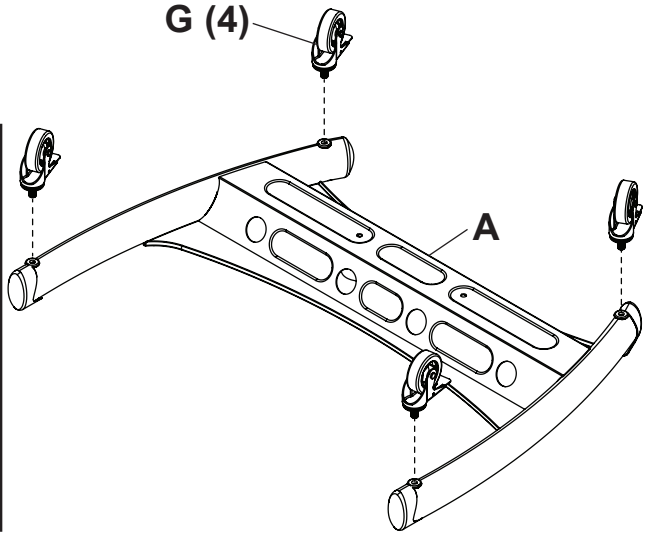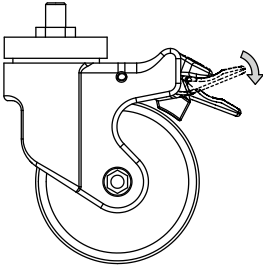

# 2-1


ENG Note orientation.  
ESP Fíjese en la orientación.  
FRN Observez l'orientation.

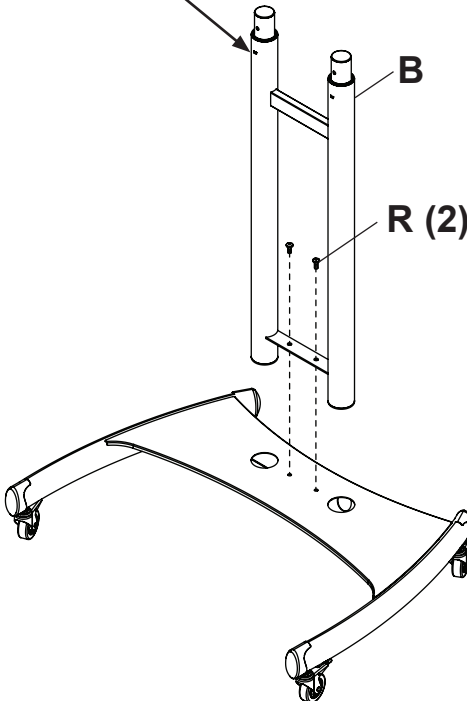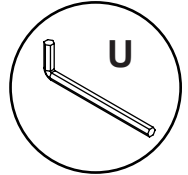

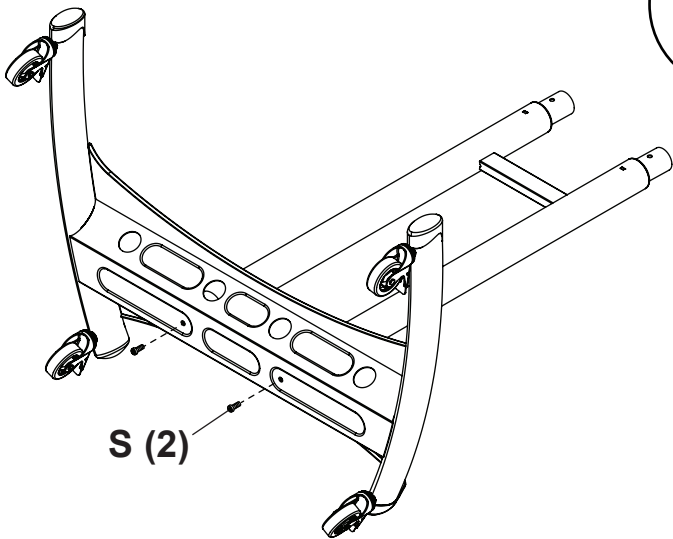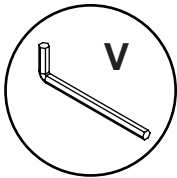



# 3-1

ENG	Height adjustment.
ESP	Ajuste de la altura.
FRN	Réglage de la hauteur.

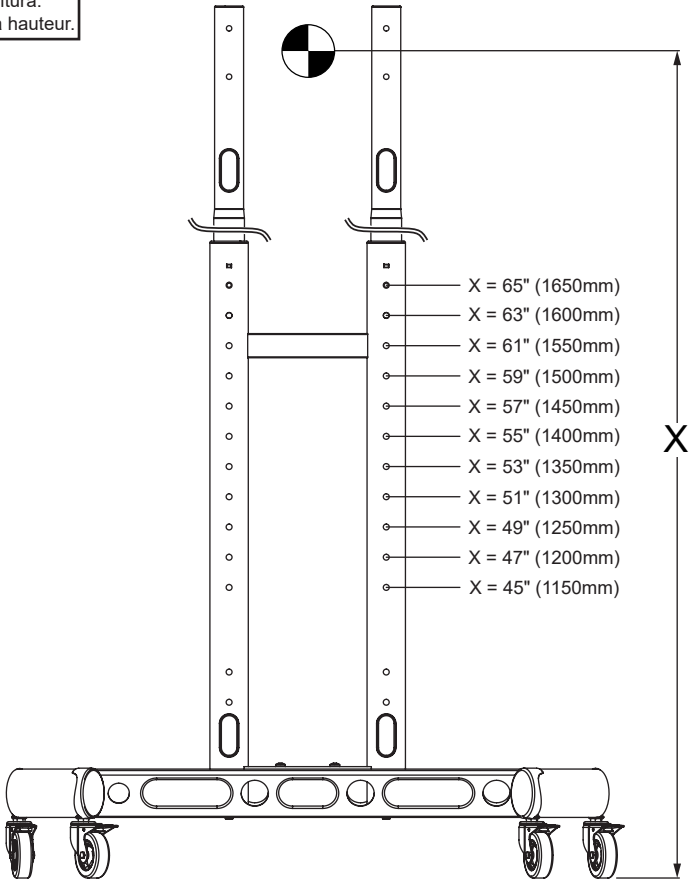




# 3-2

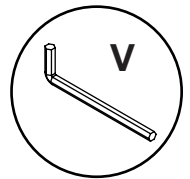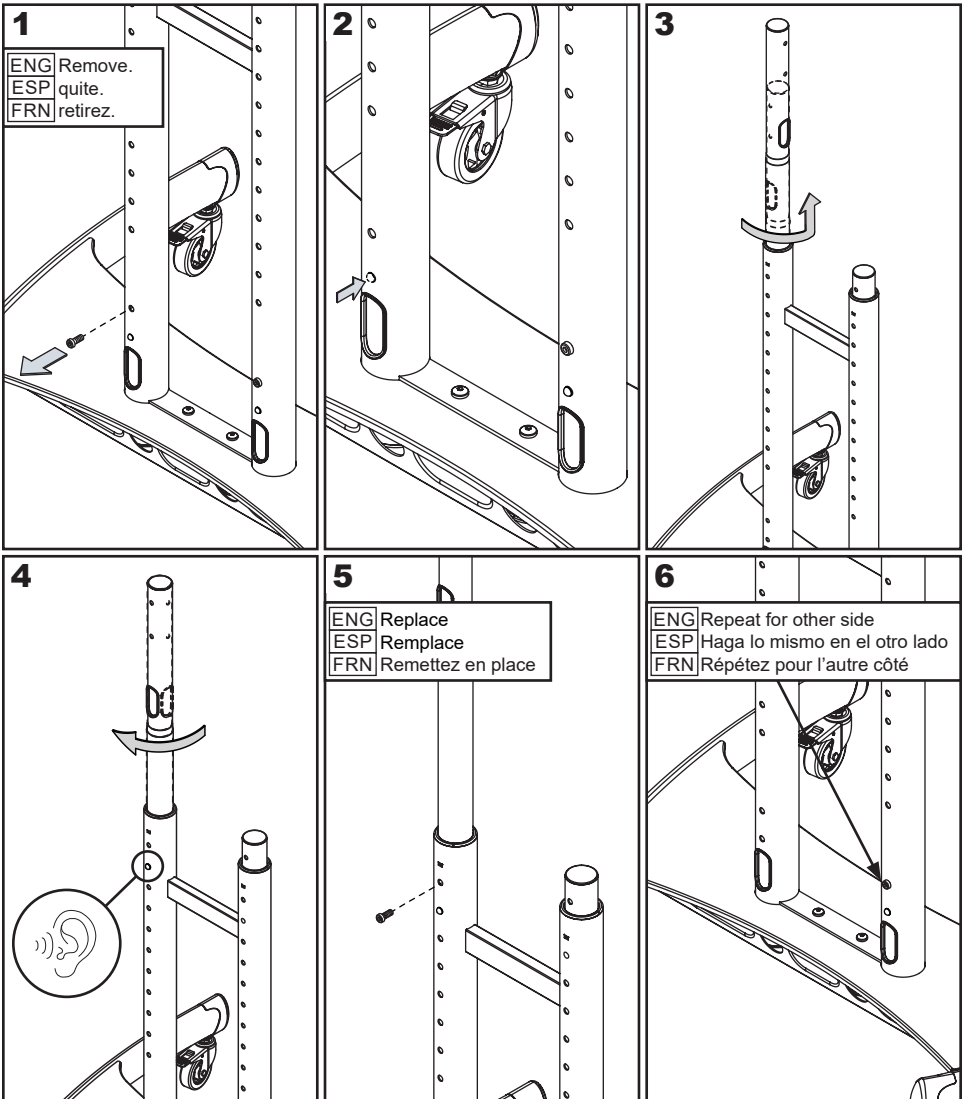


## 4-1

ENG Remove.  
ESP quite.  
FRN retirez.

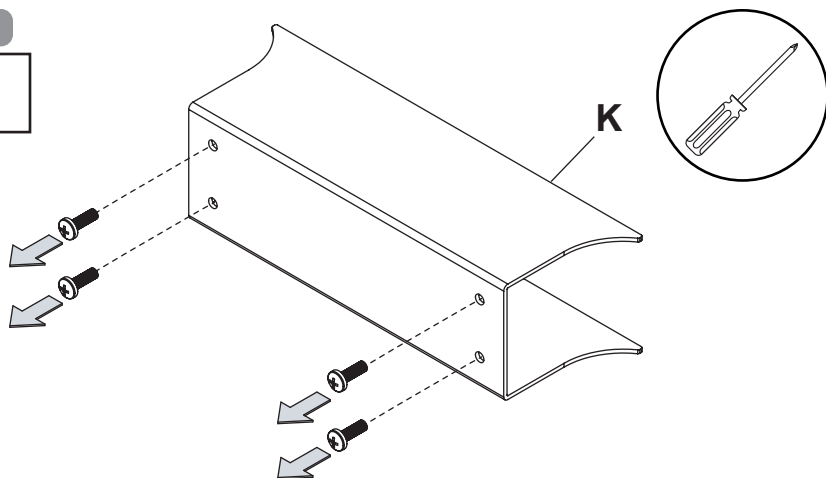


## 4-2


ENG Note orientation.  
ESP Fijese en la orientación.  
FRN Observez l'orientation.

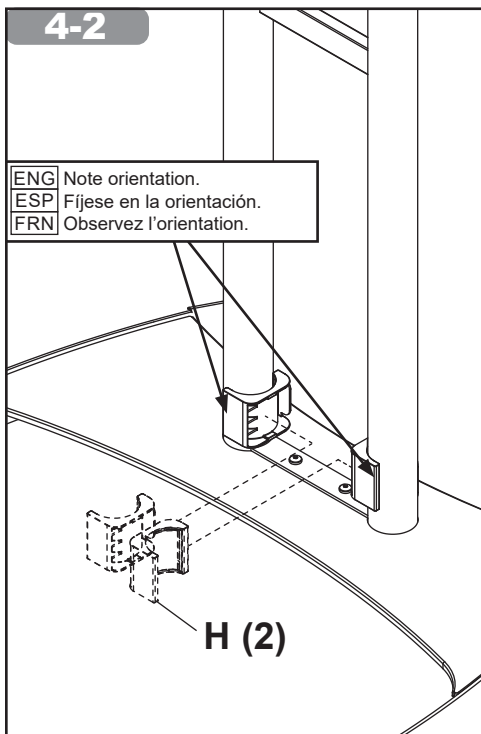

## 4-3

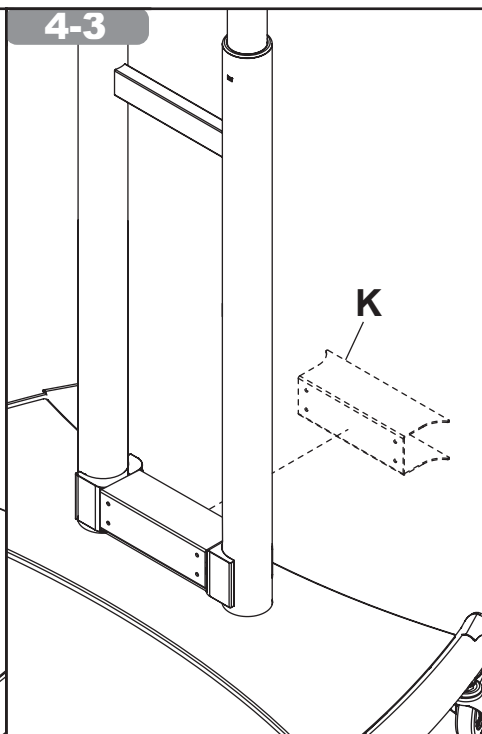


4-4

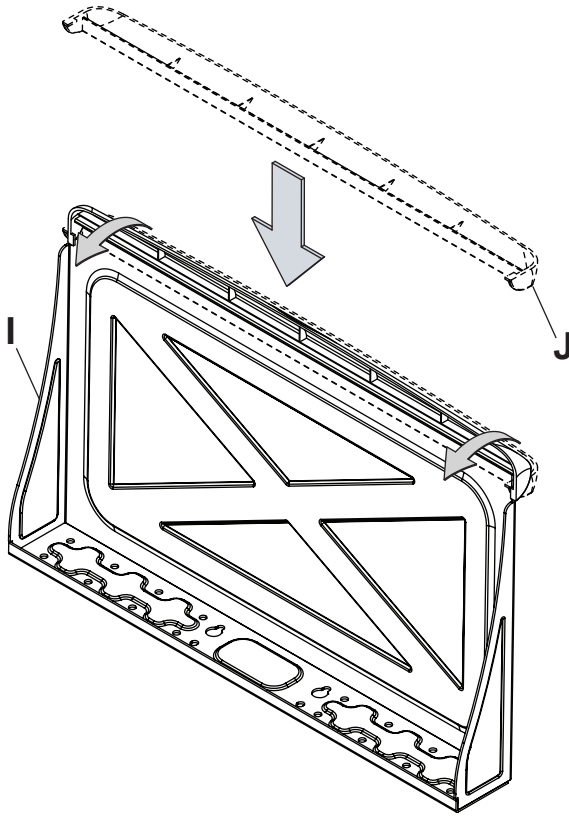

4-5


ENG Replace  
ESP Remplace  
FRN Remettez en place

ENG Do not tighten.  
ESP No apriete.  
FRN Ne serrez pas.

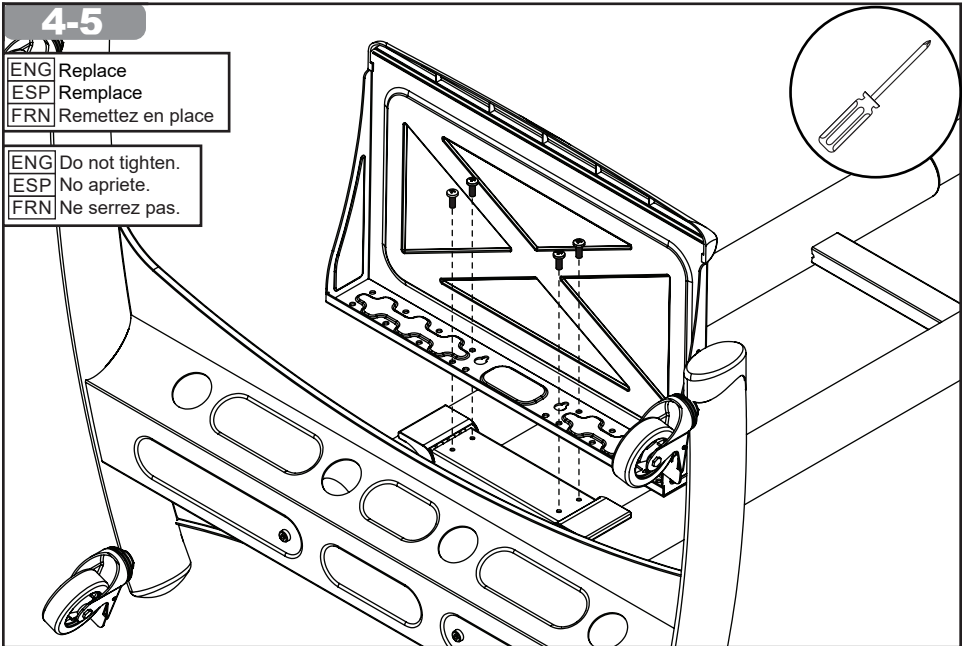


## 4-6

- ENG Shelf: Height adjustment.  
ESP Estante: Ajuste de la altura.  
FRN Étagère: Réglage de la hauteur.


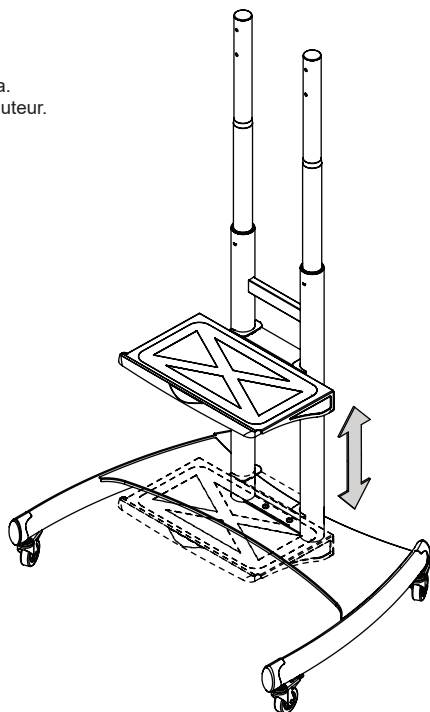


## 4-7

- ENG Tighten.  
ESP Apriete.  
FRN Serrez.


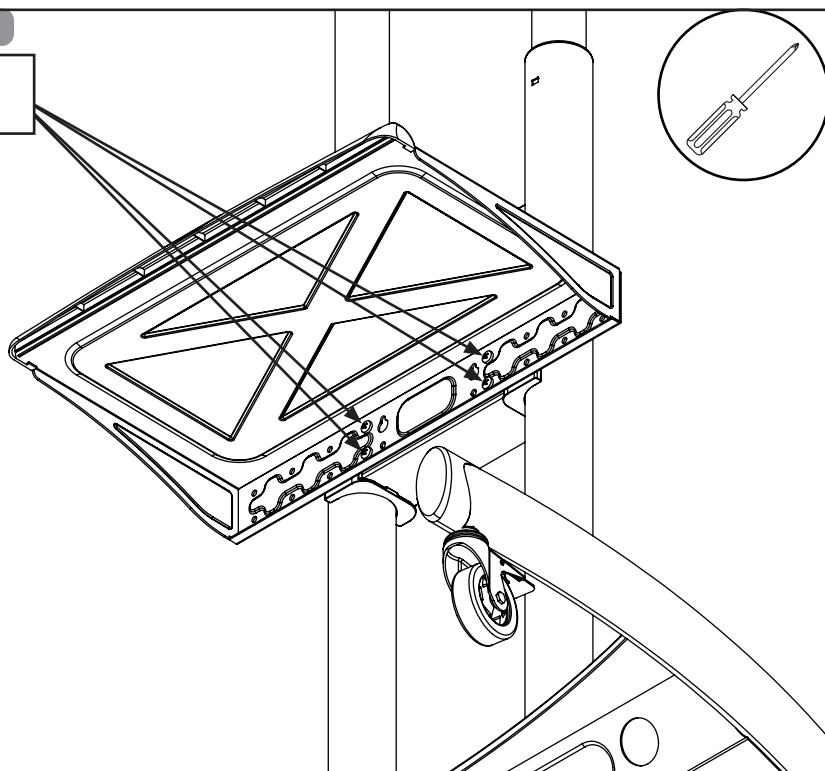


5

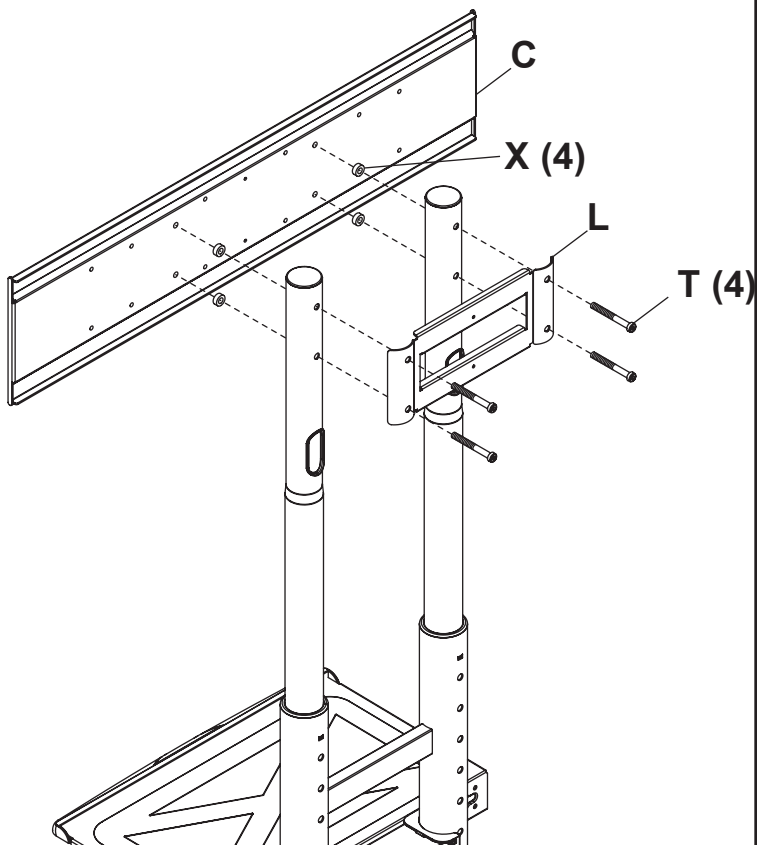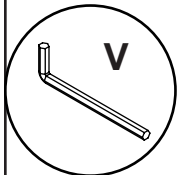


6-1

ENG Remove.  
ESP quite.  
FRN retirez.

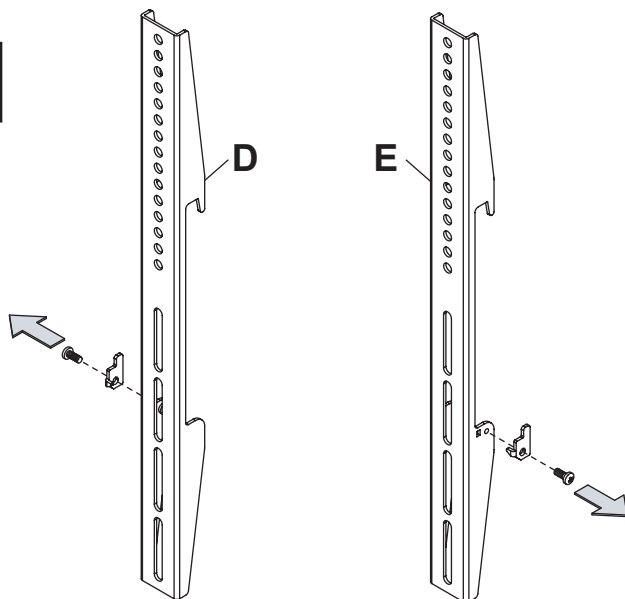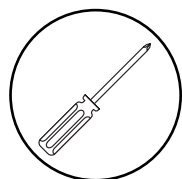



## 6-2

- ENG** Center adaptor brackets vertically on back of screen.  
**ESP** Centre verticalmente los soportes en la pantalla.  
**FRN** Centrez les supports à la verticale de l'écran.

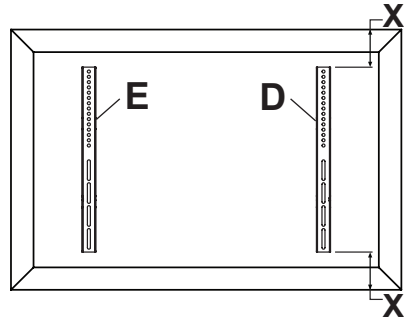


## 6-3


- ENG** Use of spacers is optional.  
**ESP** Uso de espaciadores opcional.  
**FRN** Facultatif utilisation d'entretoises.

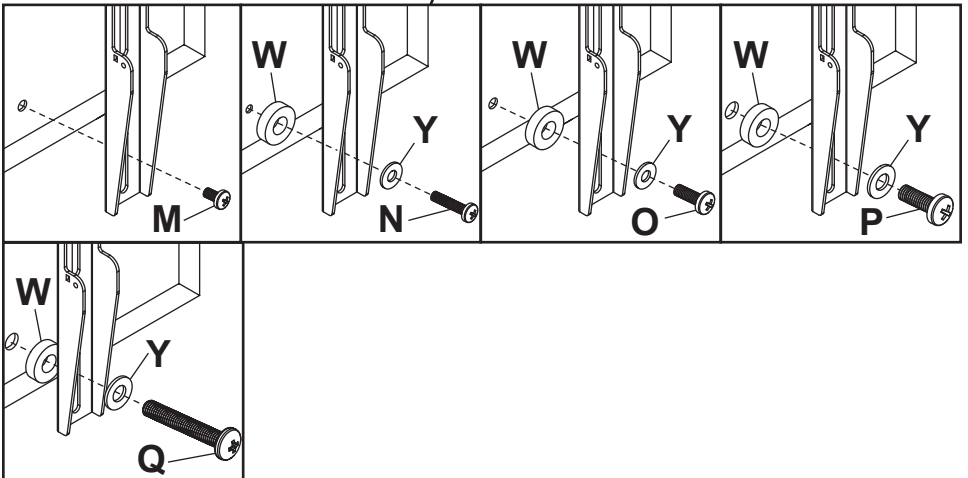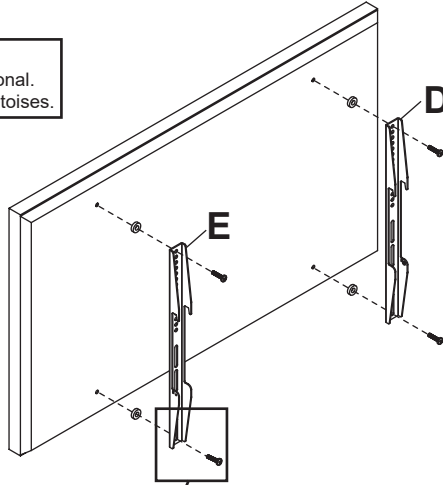

7



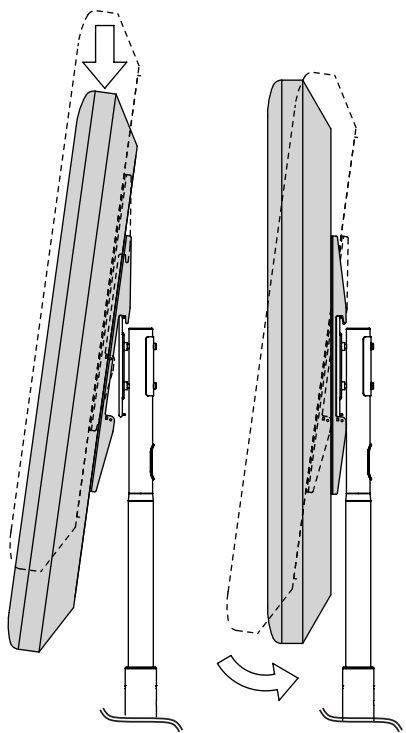


8

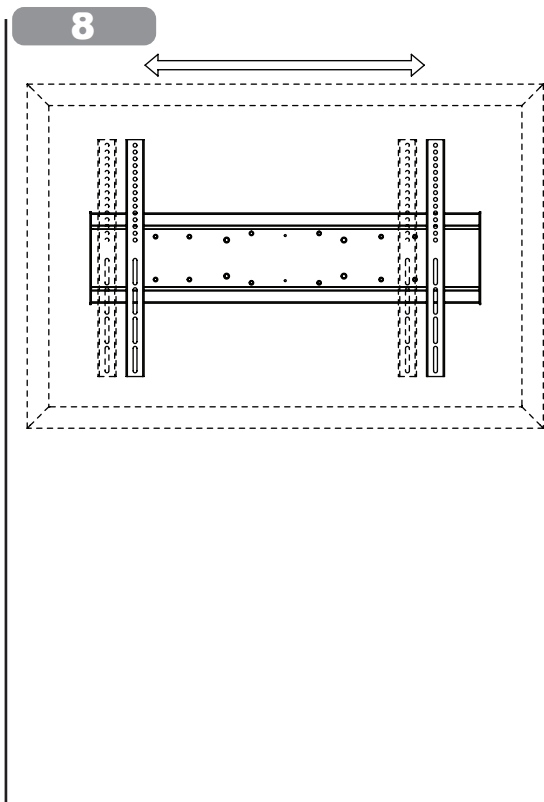


9

ENG	Replace
ESP	Reemplazar
FRN	Remettez en place

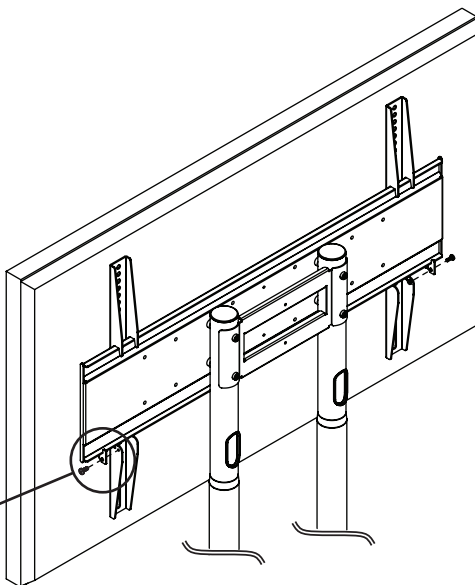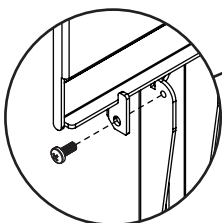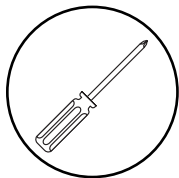

# 10

ENG Cable management.  
ESP Manejo de cables.  
FRN Gestion des câbles.

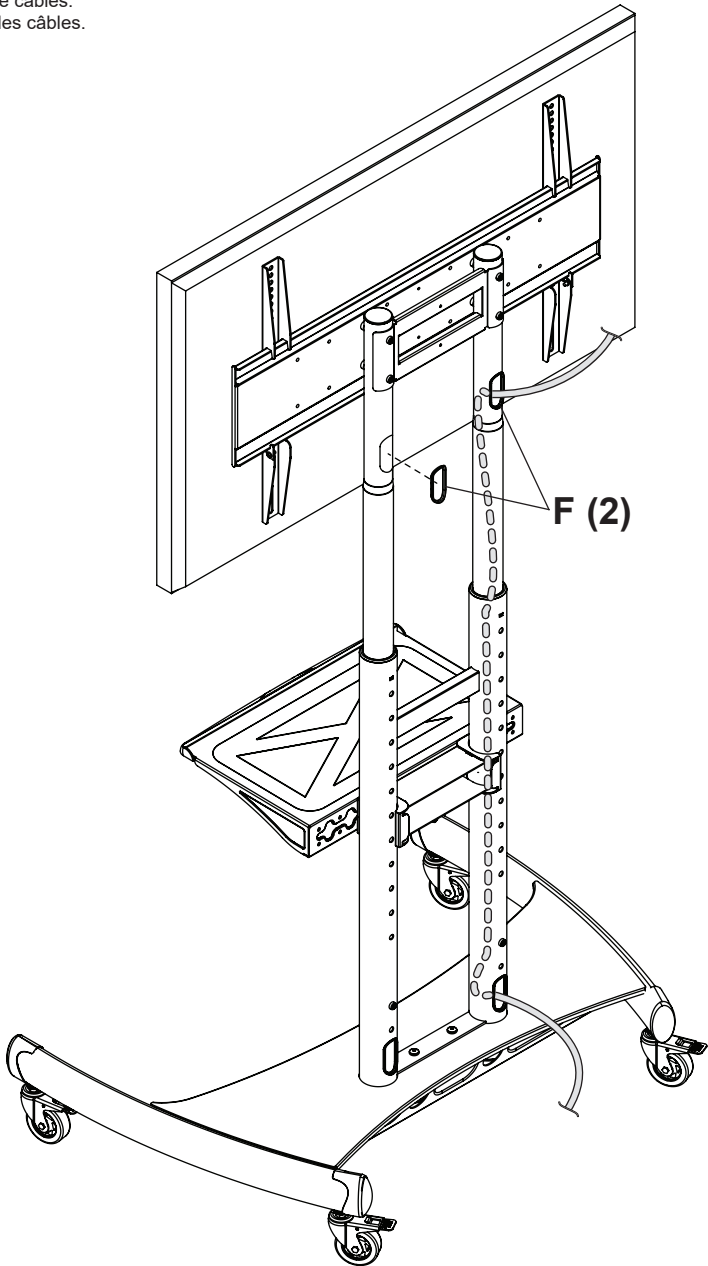



ENG	This page intentionally left blank.
ESP	Página en blanco.
FRN	Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

ENG	This page intentionally left blank.
ESP	Página en blanco.
FRN	Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

ENG	This page intentionally left blank.
ESP	Página en blanco.
FRN	Cette page a été laissée en blanc intentionnellement.

ENG Warranty  
ITL Garanzia

ESP Garantía  
ČES Záruka

FRN Garantie  
SLK Záruka

DEU Garantie  
POR Garantia

NEL Garantie  
TÜR Garanti

[www.peerless-av.com/warranty](http://www.peerless-av.com/warranty)

**peerless-AV<sup>®</sup>**

**Peerless-AV**

2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502  
Email: [tech@peerlessmounts.com](mailto:tech@peerlessmounts.com)  
Ph: (800) 865-2112  
Fax: (800) 359-6500  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2020, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV Europe**

Unit 3 Watford Interchange,  
Colonial Way, Watford, Herts,  
WD24 4WP, United Kingdom  
Customer Care  
44 (0) 1923 200 100  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2020, Peerless Industries, Inc.

**Peerless-AV América Latina**

Av. de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
General Escobedo N.L., México 66062  
Servicio al Cliente  
01-800-849-65-77  
[www.peerless-av.com](http://www.peerless-av.com)

© 2020, Peerless Industries, Inc.