Registe o seu produto e obtenha assistência em

www.philips.com/welcome

AS351

Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante 2
Segurança 2

2 O seu altifalante de base para Android™ 3
Introdução 3
Conteúdo da embalagem 3
Descrição geral da unidade principal 4

3 Introdução 5
Fonte de alimentação 5
Opção 1: Alimentação por CA 5
Opção 2: Alimentação a pilhas 5
Ligar 5
Mudar para o modo de espera 5

4 Reproduzir e carregar 6
Compatível com Android™ 6
Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual 6
Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth automática da Philips DockStudio 7
Instalar a aplicação DockStudio no dispositivo Android 8
Activar o Bluetooth com a aplicação DockStudio 10
Colocar na base e carregar um telefone Android 13
Base para dispositivo Android 13
Utilizar a extensão da base 13
Carregar telefone Android 14
Reproduzir áudio com o Philips Songbird 14
Instalar o Songbird num dispositivo Android 14
Instalar o Songbird no PC 16
Sincronizar com o PC através do Philips Songbird 16

5 Outras funções 17
Utilizar mais funcionalidades com o DockStudio 17
Ouvir rádio na Internet 17
Definir o temporizador 17
Definir o despertador 18
Para carregar o seu telefone através da entrada USB 19
Reproduzir áudio de um dispositivo externo 20

6 Informações do produto 21
Especificações 21

7 Resolução de problemas 22

8 Aviso 23
Reciclagem 23

1 Importante

Segurança

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Atenção

- As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

2 O seu altifalante de base para Android™

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este altifalante de base, pode:

- desfrutar de áudio do seu dispositivo portátil ou de um dispositivo externo com Bluetooth;
- carregar o seu telefone; e
- experimentar várias funcionalidades proporcionadas pelas aplicações **Philips DockStudio** e **Philips Songbird** da Philips.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- Transformador
- Extensão da base
- Guia de Início Rápido
- Dados de segurança

Descrição geral da unidade principal

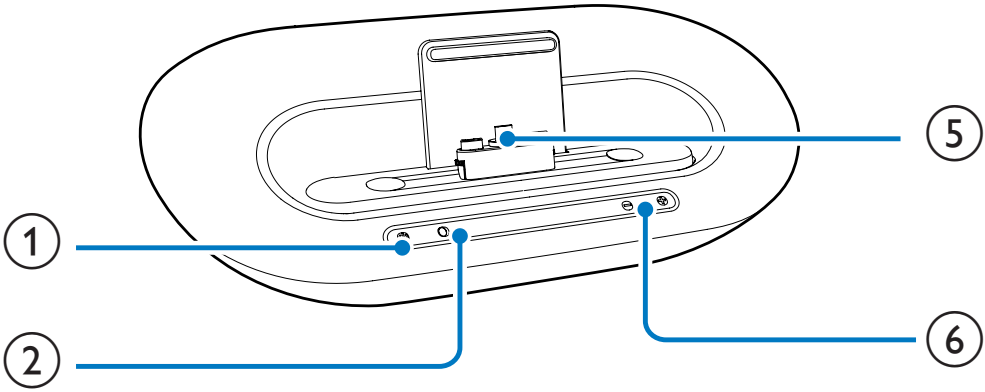

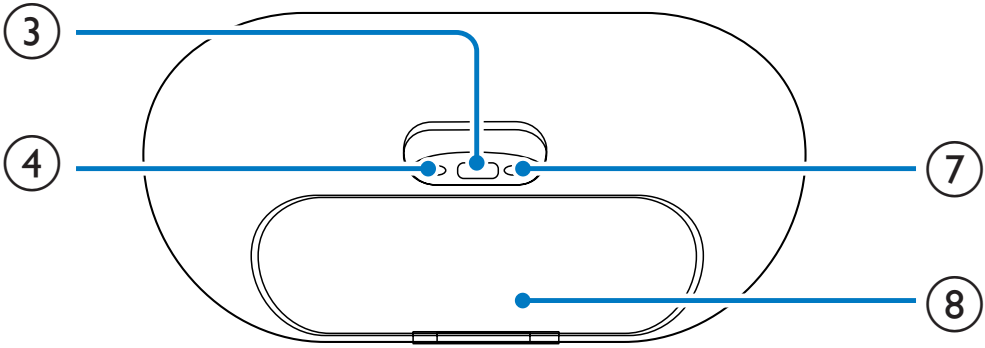

① ⏻
- Activar ou desactivar a função Bluetooth.

② ᛒ
- Indicador do Bluetooth.

③ ⭠
- Carregar o seu telefone através do cabo USB.

④ AUX IN
- Ligue um dispositivo de áudio externo.

⑤ Base para dispositivo Android

⑥ +/-
- Ajustar o volume.

⑦ Tomada de alimentação

⑧ Compartimento das pilhas

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Fonte de alimentação

Este altifalante pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Opção 1: Alimentação por CA

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior da unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador à tomada eléctrica.

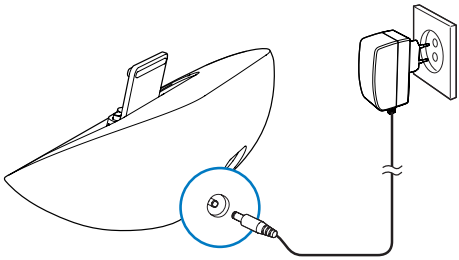

Opção 2: Alimentação a pilhas

Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.

1 Abra o compartimento das pilhas.

2 Insira 4 pilhas AA com a polaridade correcta (+/-), como indicado.

3 Feche o compartimento das pilhas.

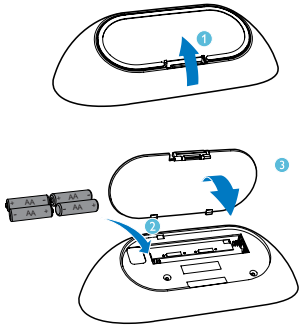

Nota

- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Ligar

Prima ⏻.

↳ O indicador de Bluetooth ∗ fica intermitente.

Mudar para o modo de espera

Prima ⏻ novamente para mudar o altifalante de base para o modo de espera.

↳ O indicador de Bluetooth ∗ desliga-se.

4 Reproduzir e carregar

Com este altifalante de base, pode desfrutar de áudio de duas formas:

- através de uma ligação Bluetooth manual;
- através da ligação Bluetooth automática da aplicação **Philips DockStudio**.

Compatível com Android™

Para aproveitar o seu altifalante de base ao máximo, o seu dispositivo Android deve satisfazer os seguintes requisitos:

- Equipado com sistema operativo Android (versão 2.1 ou superior);
- Equipado com software Bluetooth (versão 2.1 ou superior); e
- Equipado com um conector micro USB.

Noutros dispositivos com conector micro USB e função Bluetooth, pode utilizar o altifalante de base para as seguintes funções:

- Carregar o seu dispositivo através do conector USB ou da entrada USB;
- Para desfrutar do áudio via Bluetooth.

Dica

- Para mais informações, visite www.philips.com/flexidock.

Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth manual

O altifalante de base utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth para transmitir música do seu dispositivo portátil para o sistema.

Nota

- Antes de ligar um dispositivo Bluetooth a este altifalante de base, familiarize-se com as capacidades de Bluetooth do dispositivo.
- Mantenha este altifalante de base afastado de outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

1 No seu altifalante de base, prima ⏻ para activar o Bluetooth.
   ↳ O indicador do Bluetooth ᛒ fica intermitente no visor.

2 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo portátil.
   - Dispositivos diferentes podem ter procedimentos diferentes para activar o Bluetooth.

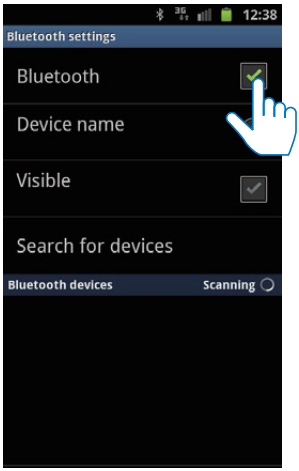

3 Procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados com o seu dispositivo portátil.

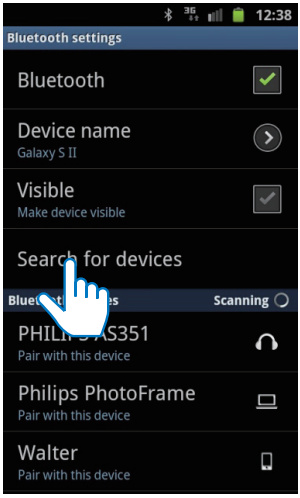

4 Quando **[PHILIPS AS351]** for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.

↳ Se ligação for bem sucedida, ouvirá uma confirmação com um sinal sonoro duplo e poderá ver um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.

5 Reproduza áudio com o leitor multimédia do seu dispositivo portátil.

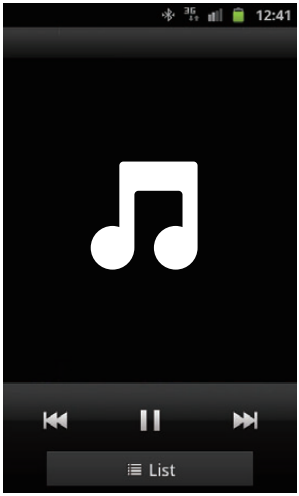

↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.

Dica

- O alcance de funcionamento efectivo entre o altifalante de base e o dispositivo emparelhado é de aprox. 10 metros.
- Qualquer obstáculo entre o altifalante e o dispositivo pode reduzir o alcance de funcionamento.

Reproduzir áudio através da ligação Bluetooth automática da Philips DockStudio

A aplicação **Philips DockStudio** fornece um conjunto de novas funcionalidades ao seu altifalante de base, incluindo uma ligação automática do Bluetooth, um leitor de música Songbird, rádio na Internet e um rádio despertador multifunções. Para desfrutar de mais funcionalidades, recomendamos que transfira e instale a aplicação gratuita.

Instalar a aplicação DockStudio no dispositivo Android

Pode instalar o **Philips DockStudio** no seu dispositivo Android de duas formas.

Instalar a aplicação DockStudio através do código QR

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que o seu dispositivo tem um leitor de códigos de barras, como o "QR Droid". Se não tiver, transfira um do Android Market.

1 Utilize o leitor de códigos de barras para ler o código QR na embalagem ou no guia de início rápido.

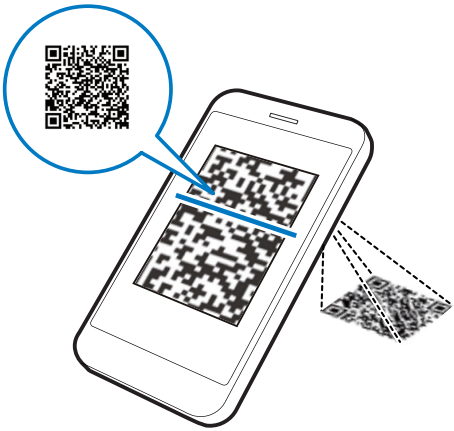

2 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação **Philips DockStudio**.

3 Quando a instalação estiver concluída, toque em **[Done]** (concluído).

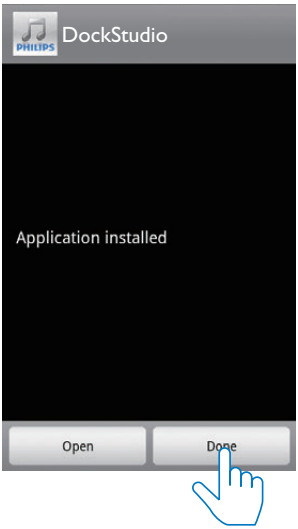

↳ O ícone **DockStudio** é apresentado no seu dispositivo portátil.

Instalar a aplicação DockStudio através do Android Market

Também pode procurar o **Philips DockStudio** directamente no Android Market e, em seguida, instalar a aplicação.

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.
- Assegure-se de que o Android Market está disponível no seu dispositivo Android.

1 Toque no ícone "Android Market" no ecrã do seu dispositivo.

2 Toque no ícone de procura no ecrã.

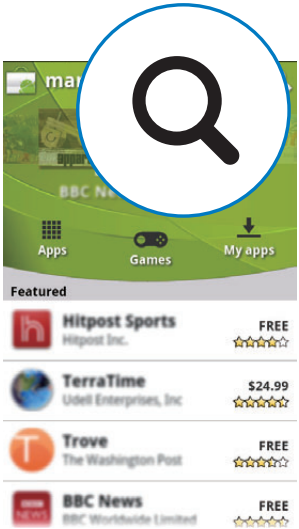

3 Na barra de procura, escreva "Philips DockStudio" para procurar a aplicação.

4 Na lista dos resultados de pesquisa, procure e toque em **Philips DockStudio** para iniciar a transferência.

5 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação **DockStudio**.

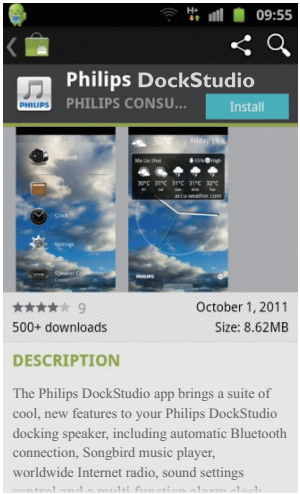

6 Quando a instalação estiver concluída, toque em **[Done]** (concluído).

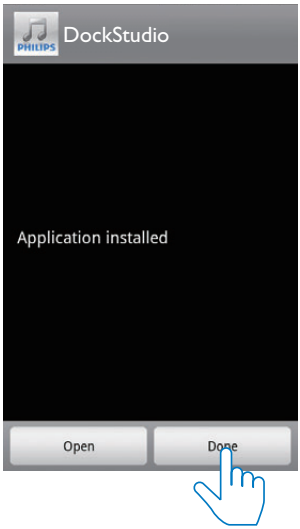

Activar o Bluetooth com a aplicação DockStudio

A aplicação **Philips DockStudio** ajuda a ligar automaticamente o seu dispositivo Android ao altifalante de base através do Bluetooth.

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo Android está ligado à Internet.

Primeiro início

1 No seu altifalante de base, prima ⏻ para activar o Bluetooth.
↳ ᛒ fica intermitente no visor.

2 No ecrã inicial do seu dispositivo, toque no ícone **DockStudio** para iniciar a aplicação.

↳ É apresentada uma mensagem de diálogo a solicitar a transferência do **Songbird**.

3 Toque em **[Cancel]** (cancelar).

↳ O dispositivo começa a pesquisar dispositivos Philips que possam ser emparelhados automaticamente.

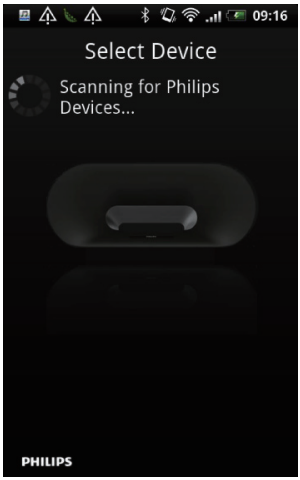

4 Quando **[PHILIPS AS351]** for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar a ligação.

↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.

↳ Depois de ser estabelecida a ligação ao Bluetooth, é apresentado um ícone de Bluetooth diferente na parte superior do ecrã.

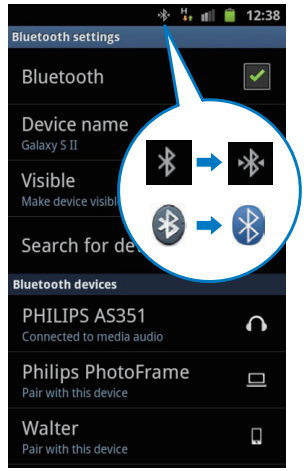

5 Reproduza áudio com o leitor multimédia do seu dispositivo portátil.

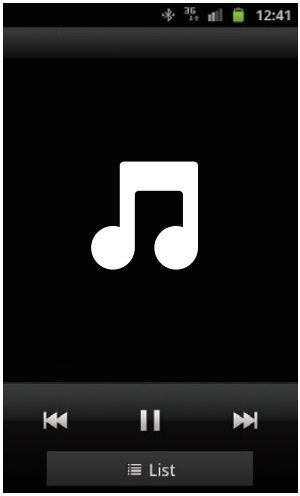

↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.

Próximo início

Da próxima vez que iniciar a aplicação **DockStudio**, ligue-a ao altifalante de base via Bluetooth como indicado abaixo.

1 Active a função Bluetooth do seu altifalante de base.

2 Inicie a aplicação **Philips DockStudio** para aceder ao seu menu.

3 Toque em **[Speaker Connection]** (Ligação do altifalante) para activar a ligação automática do Bluetooth.

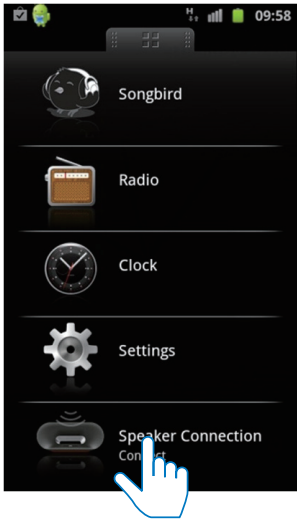

↳ Pode demorar alguns segundos a estabelecer a ligação.

4 Reproduza áudio no seu dispositivo portátil.

↳ O áudio é emitido pelo altifalante de base.

Colocar na base e carregar um telefone Android

Base para dispositivo Android

Para carregar o seu telefone Android, primeiro tem de o colocar no altifalante de base.

1 Verifique a orientação do conector micro USB no seu telefone Android. Se o conector USB tiver uma tampa, abra-a.

2 Se necessário, rode o conector USB no altifalante de base e coloque o seu telefone Android na base.

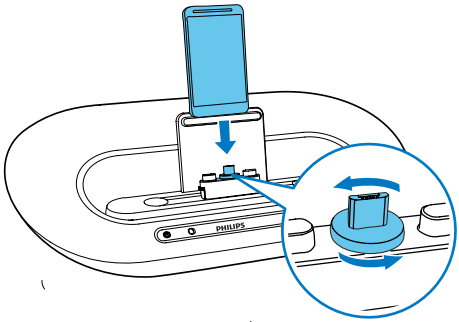

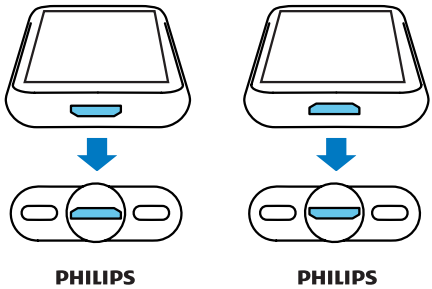

3 Ajuste as protecções amortecedoras de ambos os lados do conector para estabilizar o telefone.

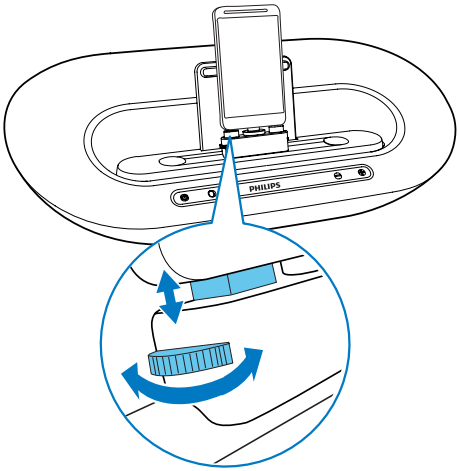

4 Deslize o conector para posicionar o seu telefone no meio do altifalante de base.

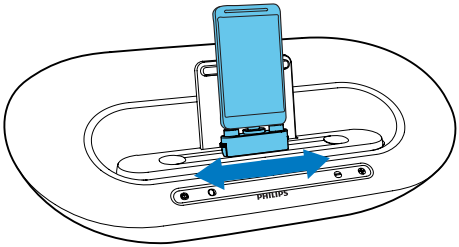

Dica

- Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior e estiver a utilizar um sistema Android da versão 2.3 ou superior, a função de rotação automática do ecrã está disponível.

Utilizar a extensão da base

Se o conector USB no seu telefone estiver próximo do rebordo, utilize a extensão de base fornecida para equilibrar o telefone na base, conforme ilustrado.

1 Ajuste os botões deslizantes para regular as duas protecções amortecedoras para a posição mais baixa.

2 Coloque a extensão de base na base.

3 Coloque o seu telefone na base.

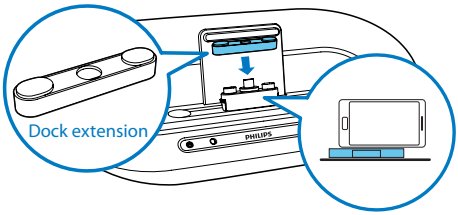

Carregar telefone Android

Quando o altifalante de base é ligado à corrente, o telefone na base começa a carregar automaticamente.

Dica

- Esta função também está disponível em dispositivos não Android com um conector micro USB.

Reproduzir áudio com o Philips Songbird

O **Philips Songbird** é um programa para PC e uma aplicação para Android simples e fácil de utilizar. Este permite-lhe descobrir, reproduzir e sincronizar os seus ficheiros multimédia do PC com os seus dispositivos Android sem qualquer problema.

Instalar o Songbird num dispositivo Android

1 Toque no ícone **DockStudio** no seu dispositivo Android.

↳ É apresentado o menu **DockStudio**.

2 Toque em **[Songbird]**.

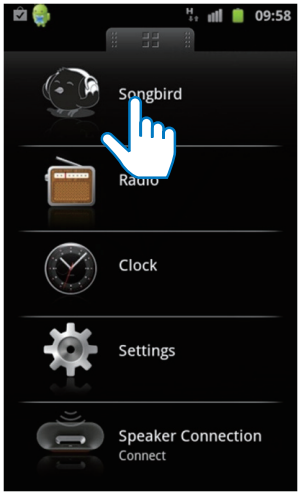

↳ É-lhe solicitado que transfira o **Songbird**.

3 Siga as instruções no ecrã para transferir a aplicação.

4 Após a instalação, toque em **[Open]** (Abrir) para aceder ao menu **Songbird**.

5 Seleccione uma faixa e toque em ▶ para reproduzir música.

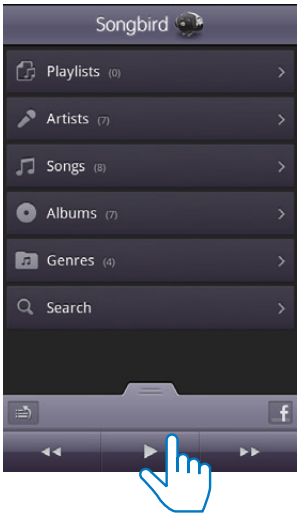

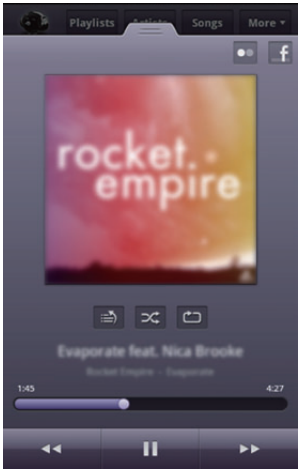

Instalar o Songbird no PC

1 Vá a www.philips.com/songbird.

2 Procure o **Songbird.**



3 Transfira a aplicação mais recente do **Songbird**.

4 Siga as instruções no ecrã para instalar o **Philips Songbird** no seu PC.

Sincronizar com o PC através do Philips Songbird

Nota

- Assegure-se de que activou o armazenamento USB.

1 No seu PC, inicie o **Philips Songbird**.

2 Ligue o seu dispositivo Android ao PC com um cabo USB. Aguarde até o dispositivo ser reconhecido pelo **Songbird**.

↳ No **Philips Songbird**, o dispositivo é apresentado quando é reconhecido pelo PC.

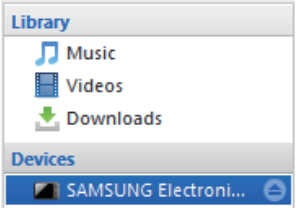

↳ Se for a primeira vez que liga o dispositivo ao **Philips Songbird**, é apresentada uma janela de contexto. Seleccione a sincronização automática como solicitado.

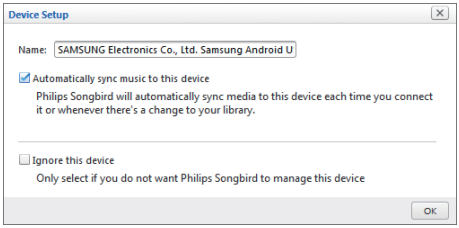

↳ O dispositivo sincroniza-se automaticamente com o **Philips Songbird**.

Se não tiver seleccionado a sincronização automática, pode sincronizá-lo com **Songbird** manualmente.

1 Seleccione o dispositivo em **Devices** (Dispositivos).

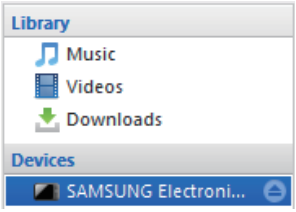

2 Seleccione **Manual** (Manual) ou **Auto** (Automático).



3 Clique em **Sync** (Sincronizar).

↳ Se tiver seleccionado a sincronização automática, esta é iniciada automaticamente quando liga o dispositivo ao PC.

5 Outras funções

Utilizar mais funcionalidades com o DockStudio

Com o **Philips DockStudio**, também pode ouvir rádio na Internet, definir um despertador e o temporizador.

Nota

- Assegure-se de que o dispositivo portátil está ligado à Internet.

Ouvir rádio na Internet

1 Ligue o seu dispositivo Android ao sistema de base através do Bluetooth.

2 Abra o **Philips DockStudio** para aceder ao menu principal.

3 Toque em **[Radio]** (Rádio) no ecrã.

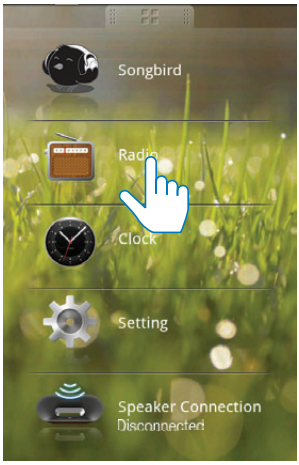

4 Procure uma estação de rádio na barra de procura.

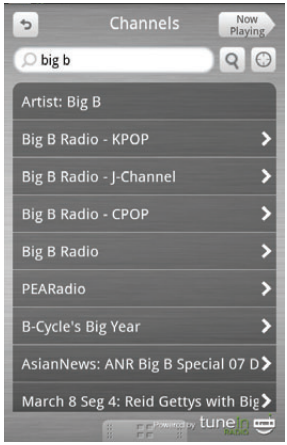

5 Seleccione uma estação de rádio na lista de resultados da procura.
↳ A estação de rádio começa a ser transmitida.

Definir o temporizador

1 Inicie o **Philips DockStudio**.

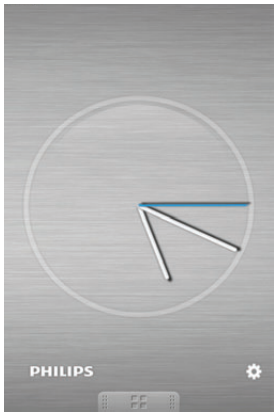

2 Toque no ícone ⚙ para aceder ao menu do temporizador.

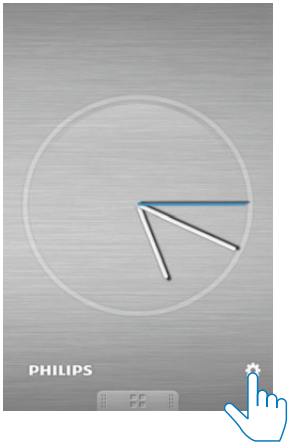

3 Seleccione um período de tempo para o temporizador e, em seguida, toque em **[Start]** (Iniciar).

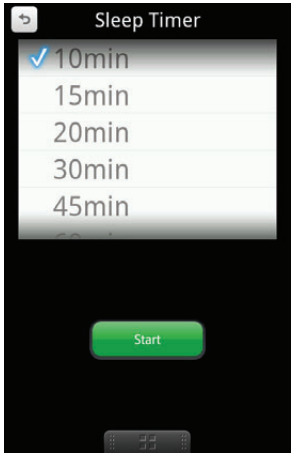

Nota

- Esta função funciona apenas com o **Philips Songbird**.

Definir o despertador

Com o **Philips DockStudio**, pode definir vários alarmes e receber previsões meteorológicas. Este até o avisa quando as condições meteorológicas são favoráveis para a sua actividade preferida ao ar livre.

1 Inicie a aplicação.

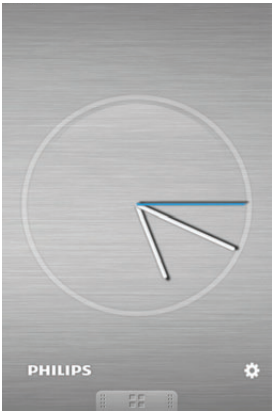

2 Toque no ícone ✿ para aceder ao menu de definição do relógio.

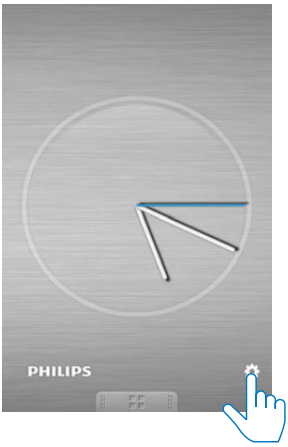

3 Toque em **[Alarm settings]** (Definições de alarme).

4 Toque em ✚ para aceder ao menu de definição do alarme.

5 Defina o alarme e toque em **[Save]** (Guardar) no canto superior direito do ecrã.

↳ O novo alarme é guardado e é apresentado no ecrã.

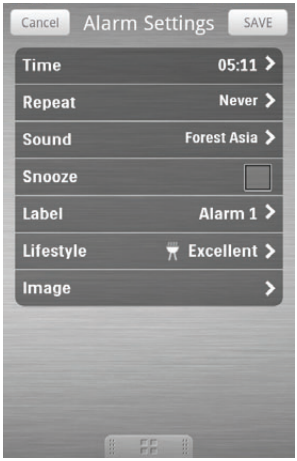

Nota

- No separador **[Lifestyle]** (Estilo de vida) pode seleccionar o seu desporto e as condições meteorológicas preferidas (excelentes, boas ou moderadas). O alarme não será emitido se as condições meteorológicas não forem suficientemente boas.

Para carregar o seu telefone através da entrada USB

Ligue um cabo USB (não fornecido):

- à tomada ⭠ na parte posterior do altifalante.
- à entrada USB no seu telefone.

Nota

- Não garantimos que todos os cabos USB funcionem neste altifalante.

Reproduzir áudio de um dispositivo externo

Pode ouvir áudio de um dispositivo externo através deste altifalante.

1 Ligue um cabo MP3 link (não fornecido):
   - à entrada **AUX IN**.
   - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.

2 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o respectivo manual do utilizador).

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Energia CA	OH-1028A0903000U--VDE/-UK/-SAA/--CCC/-IR/-UL (Philips); OH-1028A0903000U (Philips). Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA; Saída MAX: 9 V ⎓ 3 A
Consumo de energia em funcionamento	< 35 W
Consumo de energia em espera eco	< 1 W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	270,5 X 88,5 X 141,5 mm
Peso - Unidade principal	0,885 kg
Carga: - através do conector micro USB - através da tomada ⭠ - através do micro conector USB e da tomada ⭠	 2 A 2 A 1 A para cada

7 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.
Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador CA do dispositivo está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Se o altifalante for alimentado a pilhas, assegure-se de que o transformador não está ligado ao dispositivo.

Sem som ou som distorcido

- Ajuste o volume do sistema de base.
- Ajuste o volume do seu telefone.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

CE 2150

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade CE numa versão em Portable Document Format (PDF) do manual do utilizador em www.philips.com/support.

Reciclagem

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando observar o símbolo de um caixote do lixo traçado afixado num produto, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE:

Nunca elimine este produto juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se sobre o sistema de recolha selectiva local relativamente a produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS351_12_CCR_V3.0