ROG PHONE 7

AI2205

Guía del usuario

IN SEARCH OF INCREDIBLE

S21474
Mayo de 2023
Primera edición

Mantenimiento y seguridad

Pautas

La seguridad en la carretera es lo primero. Le recomendamos encarecidamente que no haga uso del dispositivo cuando conduzca o utilice cualquier tipo de vehículo.

Este dispositivo solamente se debe usar en entornos con temperaturas ambiente comprendidas entre los 0 °C (32 °F) y los 35 °C (95 °F).

Apague el dispositivo en áreas restringidas donde se prohíba el uso de dispositivos móviles. Cumpla en todo momento las reglas y normativas cuando se encuentre en áreas restringidas como, por ejemplo, en aviones, cines, hospitales o cerca de equipos médicos, gas, combustible, obras, lugares con detonaciones y otras áreas.

Este dispositivo solamente se debe utilizar con adaptadores y cables de alimentación aprobados por ASUS. Consulte la etiqueta de especificaciones situada en la parte inferior del dispositivo y asegúrese de que su adaptador de alimentación cumple con los valores que en ella se indican.

No use cables de alimentación, accesorios ni otros periféricos que estén dañados con el dispositivo.

Mantenga el dispositivo seco. No utilice el dispositivo cerca de líquidos, lluvia o humedad ni lo exponga a dichos elementos.

Puede hacer pasar el dispositivo a través de máquinas de rayos X (como las que se encuentran en las cintas transportadoras para la seguridad aeroportuaria), pero no deberá exponerlo a detectores ni lectores magnéticos.

La pantalla del dispositivo está fabricada con cristal. Si el cristal se rompe, deje de utilizar el dispositivo y no toque las partes de cristal rotas. Envíe el dispositivo inmediatamente a reparar al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.

Para que sus oídos no sufran daños, no mantenga el volumen a niveles elevados durante períodos prolongados de tiempo.

Desconecte el cable de alimentación de alimentación antes de limpiar el dispositivo. Utilice solamente esponjas de celulosa o gamuzas cuando limpie la pantalla del dispositivo.

Envíe el dispositivo a reparar solamente al personal de servicio técnico cualificado de ASUS.

Directrices para una eliminación adecuada del producto

Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

NO arroje la batería a la basura doméstica. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

NO arroje su Teléfono ROG a la basura doméstica.Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.

NO arroje su Teléfono ROG al fuego. NO cortocircuite los contactos. NO desmonte su Teléfono ROG.

Foro de fans de ZenTalk (http://www.asus.com/zentalk/global_forward.php)

NOTAS:

- Para obtener más información legal y de etiquetado electrónico, compruébela en su dispositivo en **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **Regulatory labels (Etiquetas reguladoras)** y **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **About Phone (Acerca del teléfono)** > **Legal Information (Información legal)**.
- Las descripciones de las aplicaciones mostradas en este manual solamente sirven de referencia y pueden no coincidir exactamente con las que aparecen en el dispositivo.

Índice

1 Operaciones básicas

¡Bienvenido! 7
¡Prepare su ROG Phone! 8
Primer uso 15
Utilizar la pantalla táctil 16

2 Las ventajas de la pantalla Inicio

Funciones de la pantalla Inicio de su Zen 19
Pantalla Inicio 19
Configuración rápida 20
Notificaciones 21
Personalizar la pantalla Home (Inicio) 22
Widgets 22
Fondos de pantalla 23
Editar la pantalla Home (Inicio) 24
Configurar la fecha y hora 24
Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta 24
Pantalla de bloqueo 25
Personalizar la pantalla de bloqueo 25
Sensor de identificación de huellas dactilares 26
Iniciar el teléfono ASUS por primera vez 26
Definir la identificación de huella dactilar desde que la configuración 27
Desbloqueo facial 28
Configurar el desbloqueo facial desde la configuración 28

3 Trabajar duro, jugar mejor

Chrome 31
Iniciar Chrome 31
Compartir una página 32
Colocar marcadores en páginas 32
Borrar los datos de navegación 32
Gmail 33
Google Calendar 34
Crear eventos 34
Editar o quitar eventos 34
Crear recordatorios 35
Editar o quitar recordatorios 35
Administrador de archivos 36
Transferencia de datos de ASUS 37

4 Mantenerse en contacto

Estilo de entrada de llamada 38
Función de SIM dual 38
Realizar llamadas 40
Llamar a los contactos favoritos 42

Recibir llamadas 42
Otras opciones de llamada 43
Grabar llamadas 44
Administrar contactos 45
Configuración de contactos 45
Configurar el perfil 45
Agregar contactos 46
Marcar sus contactos a favoritos 47
Redes sociales con contactos 48
Enviar mensajes y más 49
Mensajes 49

5 Diversión y ocio

Utilizar auriculares 50
Enchufar el conector de audio 50
YT Music 51
Armoury Crate 52

6 Sus preciados recuerdos

Inmortalizar momentos 53
Iniciar la aplicación Cámara 53
Ubicaciones de imagen 54
Funciones avanzadas de la cámara 54
Utilizar la Galería 56
Ver la ubicación de las fotografías 56
Editar una imagen 56
Compartir archivos desde la Galería 56
Eliminar archivos de la Galería 57

7 Permanecer conectado

Red móvil 58
Habilitar la red móvil 58
Wi-Fi 58
Habilitar la funcionalidad Wi-Fi 58
Conectarse a una red Wi-Fi 59
Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi 59
Bluetooth® 59
Habilitar la funcionalidad Bluetooth® 59
Asociar su Teléfono ROG con un dispositivo Bluetooth® 60
Anular la asociación de su Teléfono ROG con el dispositivo Bluetooth® 60
Anclaje a red 61
Zona con cobertura Wi-Fi 61
Anclaje a red USB 62
Anclaje a red Bluetooth 62

8 Viajes y mapas

El tiempo 63
Iniciar la aplicación Weather (El Tiempo) 63
Pantalla de inicio del tiempo 64
Reloj 65
Despertador 65
Reloj internacional 66
Cronómetro 66
Temporizador 67

9 Zen en cualquier lugar

Herramientas Zen especiales 68
Calculadora 68
Grabadora de sonidos 69
Mobile Manager 71

10 Mantener su Zen

Mantener el dispositivo actualizado 72
Actualizar el sistema 72
Almacenamiento 72
Copia de seguridad y restablecimiento 72
Restablecer 72
Proteger su Teléfono ROG 73

Apéndices

Operaciones básicas

1

¡Bienvenido!

¡Explore la simplicidad intuitiva de la interfaz de usuario de su ASUS ZenUI!

La interfaz de usuario de su ASUS ZenUI es una interfaz bonita e intuitiva exclusiva para Teléfono ROG. Proporciona aplicaciones especiales que se integran en o con otras aplicaciones para satisfacer necesidades individuales únicas y facilitarle la vida, permitiéndole al mismo tiempo divertirse con su Teléfono ROG.

Cámara
Con la tecnología PixelMaster, capture esos momentos inolvidables en fotografíass y vídeos intensos y de alta calidad.

Mensajes
Mensajes, una aplicación intuitiva y agradable, le permite enviar y recibir mensajes SMS y MMS, así como enviar textos, fotos o mensajes de audio grupales. Puede agregar emojis adhesivos a sus mensajes, compartir su ubicación, archivar sus mensajes y bloquear fácilmente remitentes de SMS. También puede hacer fotos y grabar vídeos y compartir fácilmente estos archivos.

Administrador de archivos
Mediante la aplicación Administrador de archivos puede buscar y administrar fácilmente sus datos en el almacenamiento interno de su Teléfono ROG y en sus dispositivos de almacenamiento externos conectados.

NOTA: La disponibilidad de las aplicaciones del usuario de ASUS ZenUI varía en función de la región y el modelo de dispositivo teléfono ASUS. Deslice hacia arriba la parte inferior de la pantalla Home (Inicio) para comprobar las aplicaciones disponibles en su teléfono ASUS.

¡Prepare su ROG Phone!

Componentes y características

Agarre el dispositivo y póngalo en funcionamiento en un abrir y cerrar de ojos.

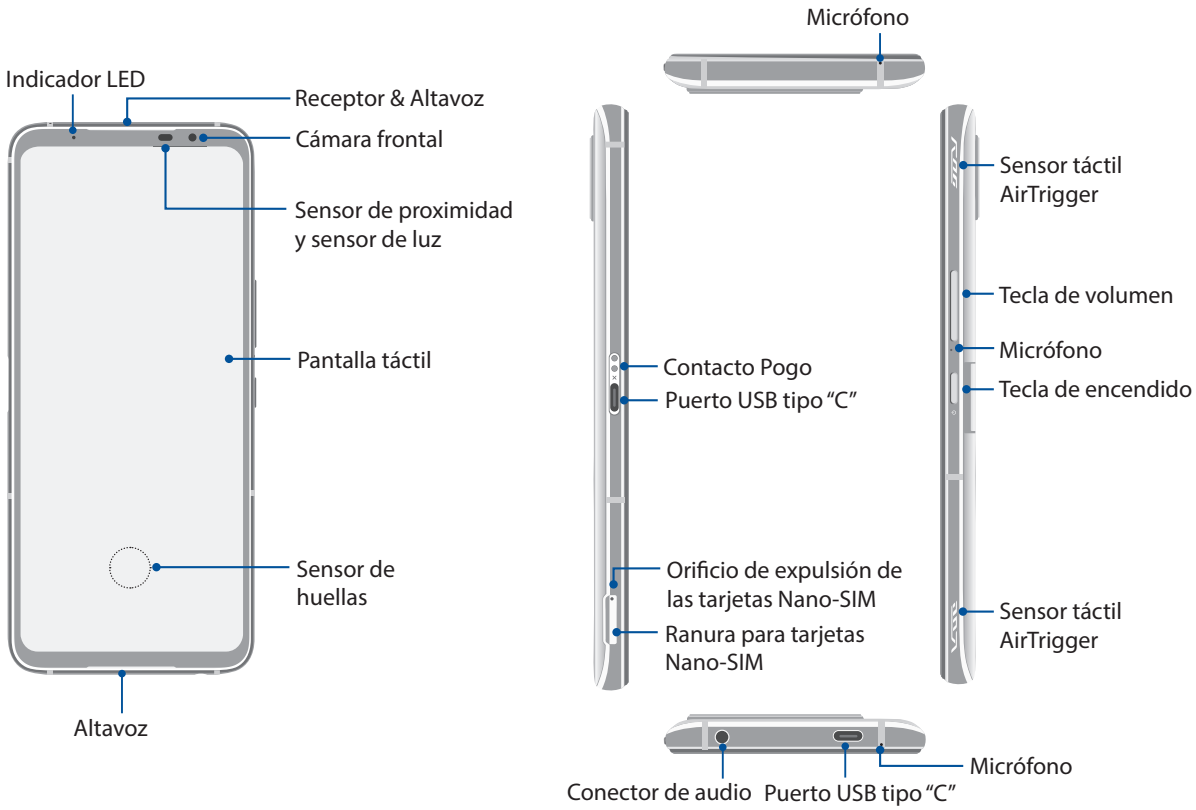

Ultimate

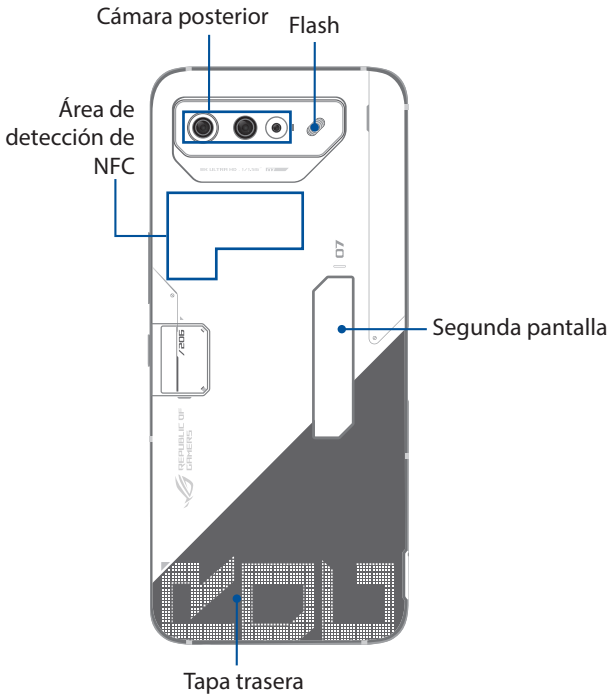

Entry

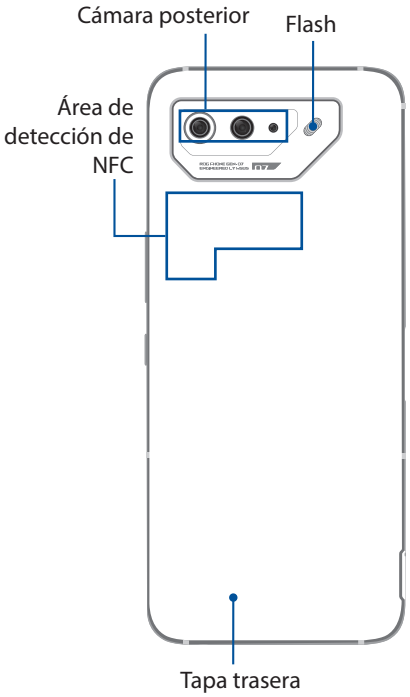

¡ADVERTENCIA!

- Para evitar problemas de conexión de red y de batería:
  - NO coloque ninguna pegatina metálica en el área de la antena.
  - NO utilice una funda o carcasa protectora metálica en su ROG Phone.
  - NO cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras utiliza algunas funciones, como realizar llamadas o utilizar la conexión de datos móvil.
- Le recomendamos que utilice protectores de pantalla compatibles con ASUS. El uso de protectores de pantalla compatibles con ASUS puede provocar un mal funcionamiento del sensor de su ROG Phone.

¡IMPORTANTE!

- No es recomendable utilizar un protector de pantalla ya que puede afectar al sensor de proximidad. Si desea utilizar un protector de pantalla, asegúrese de que no se bloquea el sensor de proximidad.
- Mantenga el dispositivo, especialmente la pantalla táctil, seco en todo momento. El agua un otros líquidos puede provocar averías en la pantalla táctil.

Para instalar una tarjeta nano-SIM

La ranura para tarjetas Nano-SIM es compatible con las bandas de GSM/GPRS/EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE, y 5G NR Sub-6.

¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta nano-SIM y de memoria. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a las tarjetas nano-SIM y de memoria.

Instalar una tarjeta nano-SIM:

1. Inserte un elemento puntiagudo en el orificio de la bandeja para tarjetas para expulsarla.

2. Coloque las tarjetas nano-SIM en la bandeja de tarjetas.

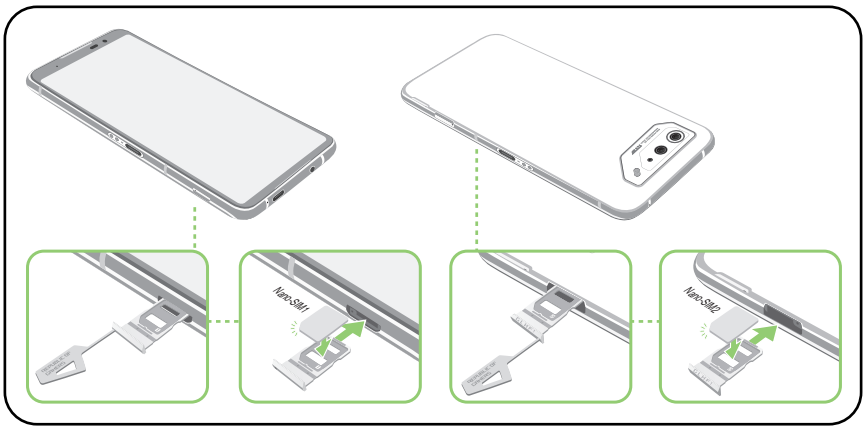

3. Empuje suavemente la bandeja hacia atrás hasta que quede cerrada de forma segura.

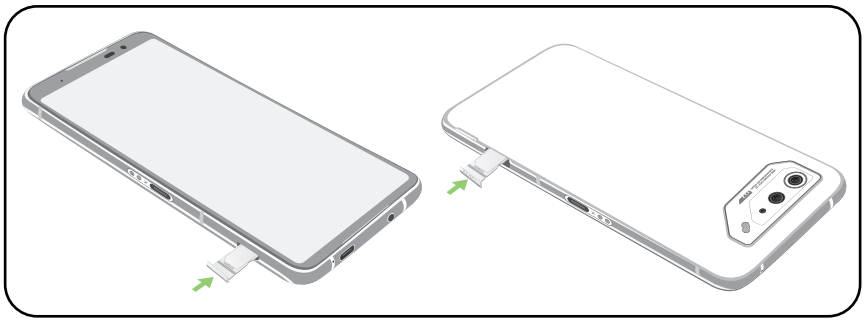

NOTAS:

- La ranura para tarjetas Nano-SIM es compatible con las bandas de red GSM/GPRS/ EDGE, WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+, FDD-LTE, TD-LTE y 5G NR Sub-6. Ambas tarjetas Nano-SIM se pueden conectar al servicio de llamadas VoLTE 4G. Pero solo una puede conectarse al servicio de datos 5G NR Sub-6 a la vez.
- El uso real de la red y la banda de frecuencia depende de la implementación de la red en su área. Póngase en contacto con su operador de telecomunicaciones si la compatibilidad con 5G NR Sub-6 y el servicio de llamadas de VoLTE 4G están disponibles en su área.

¡PRECAUCIÓN!

- Para no arañar el dispositivo, no utilice herramientas afiladas ni disolventes en él.
- Utilice solamente una tarjeta Nano-SIM en el teléfono ROG.

Quitar una tarjeta nano-SIM

¡PRECAUCIÓN! Extreme las precauciones cuando manipule una tarjeta nano-SIM. ASUS no asume ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de datos o daños producidos a las tarjetas nano-SIM.

Para quitar una tarjeta nano-SIM:

1. Inserte un elemento puntiagudo en el orificio de la bandeja para tarjetas para expulsarla.

2. Quite la tarjeta nano-SIM de la bandeja de tarjetas.

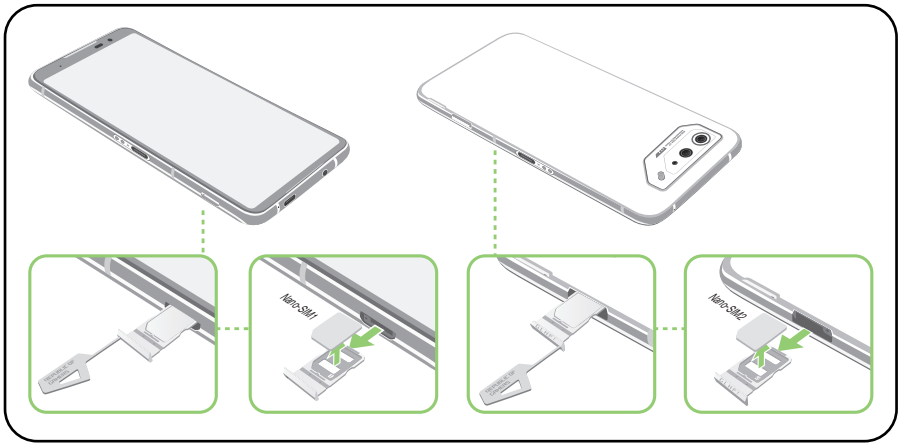

3. Empuje suavemente la bandeja hacia atrás hasta que quede cerrada de forma segura.

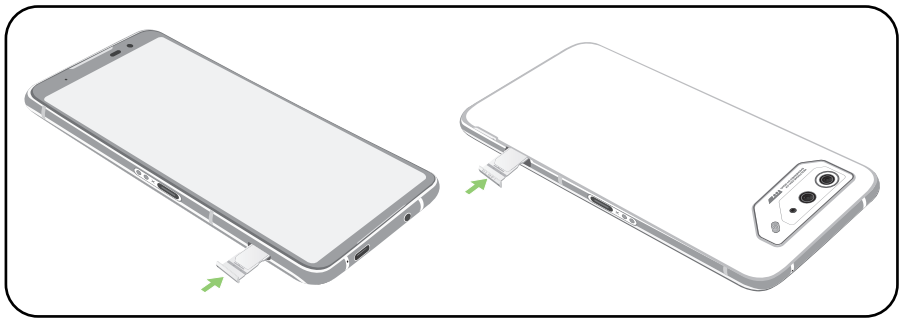

Carga de su ROG Phone

Su ROG Phone se proporciona parcialmente cargada pero debe cargarla completamente antes de utilizarlo por primera vez. Lea los siguientes avisos y precauciones importantes antes de cargar el dispositivo.

¡IMPORTANTE!

- Quite la lámina protectora del adaptador de alimentación de corriente alterna y el cable USB tipo "C" antes de utilizarlo con el dispositivo.
- Asegúrese de enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a una toma de corriente compatible. Puede enchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna a cualquier toma de corriente de 100~240 V compatible.
- El voltaje de salida a través del cable USB es +5 V-20 V ⎓ 3,25 A, 65 W (versión WW).
- Cuando utilice su ROG Phone conectada a la red eléctrica, la toma de corriente deberá estar cerca del dispositivo.
- Para ahorrar energía, desenchufe el adaptador de alimentación de corriente alterna de la toma de corriente eléctrica cuando no lo utilice.
- No coloque ningún objeto pesado sobre su ROG Phone.

¡PRECAUCIÓN!

- Durante la carga, su ROG Phone puede calentarse. Esto es algo normal. No obstante, si el dispositivo alcanza una temperatura inusualmente elevada, desconecte el cable USB tipo "C" del dispositivo y envíelo, junto con el cable y el adaptador de alimentación de corriente alterna, a un centro de servicio técnico cualificado de ASUS.
- Para evitar cualquier daño en su ROG Phone, en el adaptador de corriente alterna o en el cable USB tipo "C", asegúrese de que el cable USB tipo "C", el adaptador de corriente alterna y el dispositivo están correctamente conectados antes de realizar la carga.

Para cargar su ROG Phone:

1. Inserte el conector USB en el puerto USB del adaptador de alimentación.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB Tipo-C de AeroActive Cooler.

   o

   Conecte el otro extremo del cable USB a su ROG Phone.
3. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica que disponga de toma de tierra.

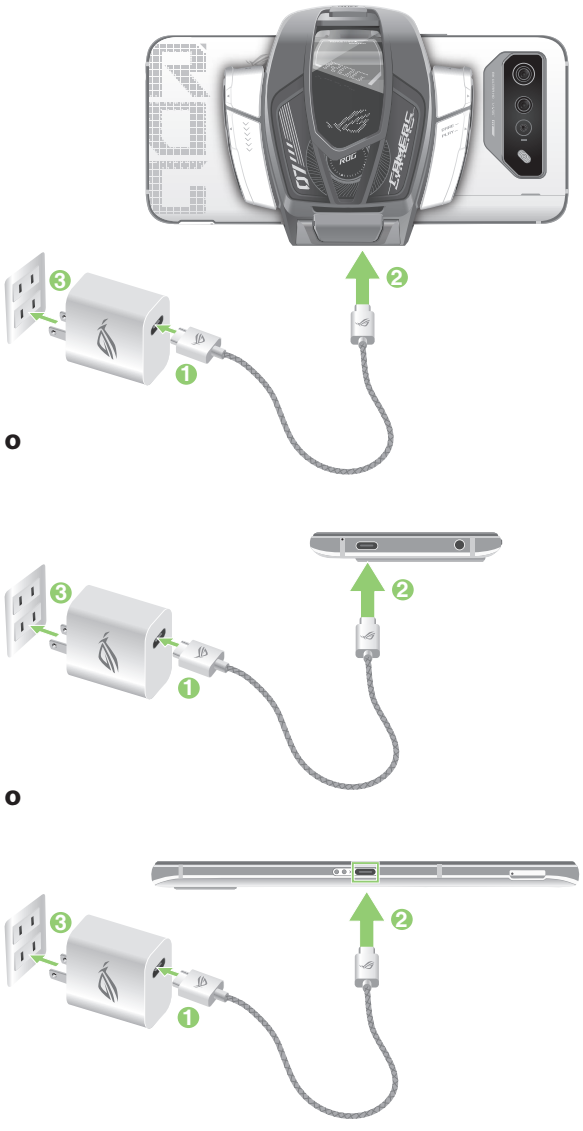

NOTAS:

- Le recomendamos que cargue el teléfono ROG a través de un puerto USB Tipo-C en cada momento.
- Solo el puerto USB Tipo-C del lado izquierdo de su ROG Phone tiene la funcionalidad Display Port.
- Si conecta USB Tipo-C OTG o dispositivos de carga a ambos puertos USB Tipo-C de su ROG Phone, el puerto USB Tipo-C del lado izquierdo de su ROG Phone se convertirá en el maestro y la corriente de carga o el dispositivo OTG del puerto inferior se limitará.

¡IMPORTANTE!

- Cuando utilice su ROG Phone mientras está enchufado a una toma de corriente eléctrica, la toma de corriente con conexión a tierra debe estar cerca de la unidad y se debe poder acceder a ella fácilmente.
- Cuando cargue su ROG Phone a través de su PC, asegúrese de enchufar el cable USB tipo "C" al puerto USB de su PC.
- Evite cargar su ROG Phone en un entorno en el que la temperatura ambiente sea superior a 35 ºC (95 ºF).
- Cargue su ROG Phone durante ocho horas antes de utilizarlo por primera vez en el modo de batería.
- El estado de carga de la batería se indica mediante los siguientes iconos:

NOTAS:

- Por motivos de seguridad, utilice **SOLAMENTE** el cable y el adaptador de alimentación incluidos para no dañar el dispositivo y evitar el riesgo de lesiones.
- Por motivos de seguridad, utilice **SOLAMENTE** el cable y el adaptador de alimentación incluidos para cargar su ROG Phone.

4. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, desconecte el cable USB de su ROG Phone antes de desenchufar el adaptador de alimentación de corriente alterna de la toma de corriente eléctrica.

NOTAS:

- Puede utilizar el dispositivo mientras lo carga, pero puede tardar más tiempo en cargarse completamente.
- La carga a través de un puerto USB de un equipo tardará más tiempo en completarse.
- Si su ordenador no proporciona suficiente energía para realizar la carga a través del puerto USB, cargue su ROG Phone utilizando el adaptador de alimentación de corriente alterna enchufado a una toma de corriente eléctrica.

Encender o apagar su ROG Phone

Encender el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione sin soltar el botón de alimentación hasta que aquel vibre y se inicie.

Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo:

1. Si la pantalla está apagada, presione el botón de alimentación para encenderla. Si la pantalla del dispositivo está bloqueada, desbloquéela.

2. Mantenga presionado el botón de alimentación y, a continuación, cuando se le pregunte, pulse **Apagar**.

Modo de suspensión

Para activar el modo de suspensión del dispositivo, presione el botón de alimentación hasta que la pantalla se apague.

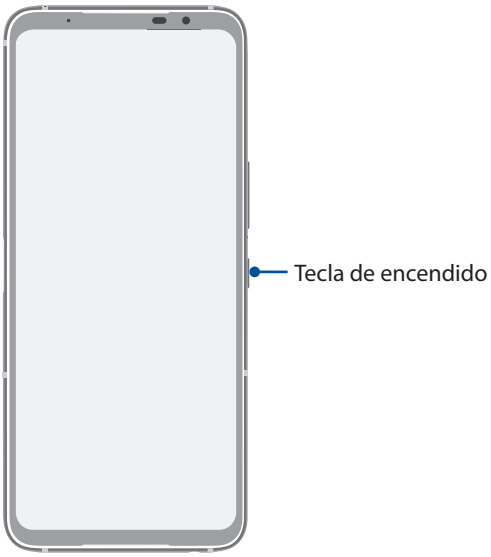

NOTA: Cuando el sistema esté fuera de servicio, presione sin soltar los botones Bajar el volumen + Alimentación simultáneamente durante 8 segundos para reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, pruebe lo mismo pero durante 12 segundos.

Primer uso

Cuando encienda su Teléfono ROG por primera vez, el Asistente para la instalación le guiará a través del proceso de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar el idioma, configurar la red móvil, la conexión Wi-Fi y las características de seguridad y sincronizar las cuentas.

Utilice su cuenta de ASUS o Google para configurar el dispositivo. Si aún no dispone de una cuenta de ASUS o Google, cree una.

Cuenta de Google

Utilizar una cuenta de Google le permite utilizar completamente estas funciones del sistema operativo Android:

- Organizar y ver toda la información desde cualquier lugar.
- Hacer copias de seguridad automáticamente de todos sus datos.
- Aprovechar al máximo los servicios de Google cómodamente desde cualquier lugar.

Cuenta de ASUS

Disponer de una cuenta de ASUS tiene las siguientes ventajas:

- Servicio de soporte técnico personalizado de ASUS y una extensión de la garantía para productos registrados.
- Recibir las actualizaciones del dispositivo y del firmware más recientes.

Sugerencias para ahorrar energía de la batería

La carga de la batería es muy importante en su Teléfono ROG. A continuación, se indican algunos consejos para ahorrar energía de la batería de su Teléfono ROG.

- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando y que no estén en uso.
- Cuando no utilice el dispositivo, presione el botón de alimentación para activar el modo de suspensión en el mismo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Mantenga el volumen del altavoz en un nivel bajo.
- Deshabilite la función Wi-Fi.
- Deshabilite la función Bluetooth.
- Deshabilite la función de giro automático de la pantalla.
- Deshabilite todas las funciones de sincronización automática del dispositivo.

Utilizar la pantalla táctil

Utilice estos gestos en la pantalla táctil para iniciar aplicaciones, acceder a algunas configuraciones y navegar por su Teléfono ROG.

Iniciar aplicaciones

Para iniciar una aplicación, simplemente pulse en ella.

Mover o eliminar elementos

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Para mover una aplicación o widget, pulse sin soltar y arrástrelo a la ubicación donde desea que esté.
- Para eliminar una aplicación o widget, manténgalo presionado y luego pulse **Uninstall (Desinstalar)**.

Recorrer páginas o pantallas

Realice cualquiera de las acciones siguientes:

- Deslice rápidamente el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre las pantallas o para abrir Google Search de imágenes.

- Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo para recorrer las páginas web o la lista de elementos.

Acercar

Separe dos dedos en el panel táctil para ampliar una imagen en la Fotos o Mapas, o aplique zoom en una página Web.

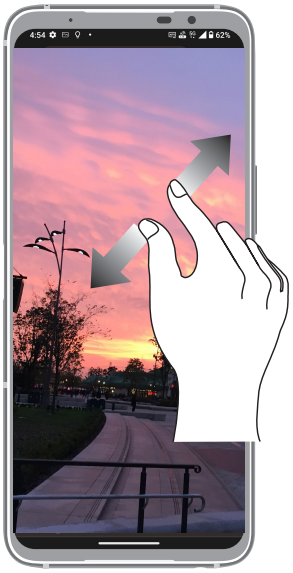

Reducir

Acerque dos dedos en el panel táctil para ampliar una imagen de la Fotos o Mapas, o para ampliar una página Web.

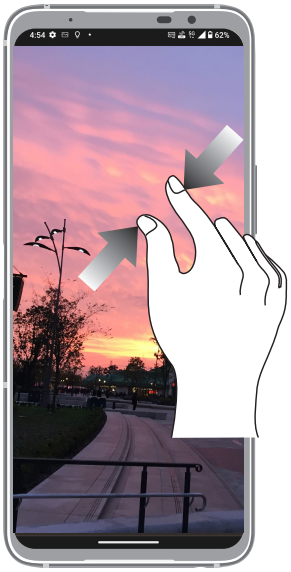

NOTA: Puede que no sea capaz de ampliar o reducir algunas páginas Web debido a que estas hayan sido diseñadas específicamente para encajar en la pantalla del teléfono móvil.

Las ventajas de la pantalla Inicio

2

Funciones de la pantalla Inicio de su Zen

Pantalla Inicio

Obtenga avisos de eventos importantes, actualizaciones de aplicaciones y del sistema, previsiones meteorológicas y mensajes de texto de personas que realmente le importan, directamente desde la pantalla Inicio.

Deslice rápidamente hacia abajo en este área para mostrar las **System notifications (Notificaciones del sistema)**
Deslice rápidamente hacia abajo en este área para mostrar la **Quick settings (Configuración rápida)**

Pulsar para abrir la página **Google Search (Búsqueda de Google)**

Pulsar para abrir **Voice Search (Búsqueda por voz)**

Deslice hacia arriba para abrir la pantalla **All Apps (Todas las aplicaciones)**

Pulse para abrir una aplicación

Configuración rápida

El panel de notificaciones de Configuración rápida proporciona acceso con un solo toque a algunas de las características inalámbricas y configuraciones de su Teléfono ROG. Cada una de estas características está representada por un botón.

Para iniciar el panel de configuración rápida, deslice rápidamente hacia abajo dos veces desde la parte superior de la pantalla.

NOTA: Icono naranja indica que la característica está actualmente habilitada mientras que si el icono es gris, significa que la característica está deshabilitada.

Agregar funciones

Para agregar funciones desde el panel Quick Settings (Configuración rápida):

1. Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse ✎.
2. Deslice rápidamente hacia arriba **Hold and drag to add tiles (Mantener y arrastrar para agregar iconos)**.
3. En **Hold and drag to add tiles (Mantener y arrastrar para agregar iconos)**, pulse y arrastre un icono hacia arriba para agregarlo al panel Quick Settings (Configuración rápida).
4. Pulse ← para retroceder y ver el panel de notificaciones Quick Settings (Configuración rápida) actual.

Quitar funciones

Para quitar funciones existentes del panel Quick Settings (Configuración rápida):

1. Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse ✎.
2. Pulse y arrastre un icono debajo de **Hold and drag to rearrange tiles (Mantener y arrastrar para reorganizar iconos)** para quitarlo del panel Quick Settings (Configuración rápida).

Notificaciones

En Notifications (Notificaciones), puede ver las actualizaciones más recientes realizadas y los cambios del sistema aplicados en su ROG Phone. La mayoría de estos cambios son datos e información relacionada con el sistema.

Para iniciar el panel Notifications (Notificaciones), deslice rápidamente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

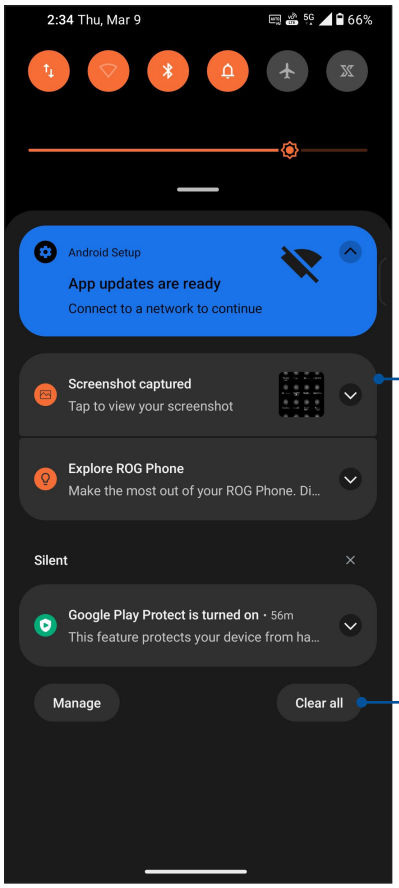

- Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha para establecer la alarma en, anclar, establecer, o quitar la notificación de la lista
- Pulse en la notificación para ver sus detalles

Pulse aquí para eliminar todas las notificaciones de la lista

Personalizar la pantalla Home (Inicio)

Refleje su propia personalidad en su pantalla Inicio. Seleccione un diseño atractivo como fondo de pantalla y agregue widgets para una revisión rápida de la información importante. También puede agregar más páginas de forma que pueda añadir y acceder o revisar rápidamente más aplicaciones o widgets en su pantalla Inicio.

Para iniciar la pantalla Manage Home (Administrar inicio), pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Home (Inicio).

Widgets

Puede poner widgets, que son pequeñas aplicaciones dinámicas, en su pantalla Home (Inicio). Los widgets proporcionan vistas rápidas de previsiones meteorológicas, información de eventos de calendario, estado de la batería, etc.

Agregar widgets

Para agregar un widget:

1. Mantenga presionada un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Widgets (Widgets)**.
2. En **Widgets**, ***seleccione un elemento para mostrar los widgets,*** mantenga presionado un widget y, a continuación, arrástrelo a un área vacía en su pantalla Home (Inicio).

Para quitar un widget

Desde la pantalla Inicio, mantenga presionado un widget y, a continuación, arrástrelo a **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla.

Fondos de pantalla

Haga que sus aplicaciones, iconos y otros elementos de su Zen se coloquen en un fondo de pantalla de diseño atractivo. Puede agregar un matiz de fondo translúcido al fondo de pantalla para que el conjunto resulte ameno y claro. También puede seleccionar un fondo de pantalla animado para que su pantalla cobre vida.

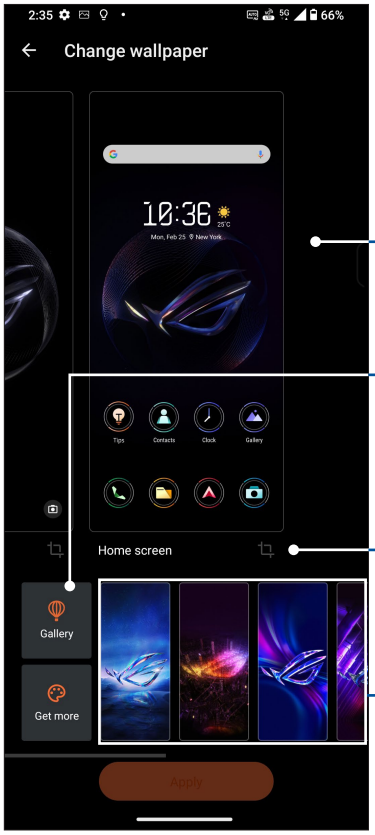

Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar dónde desea aplicar el fondo de pantalla.

Pulsar para seleccionar una imagen de la Galería

Pulsar para recortar el fondo de pantalla

Deslice hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar un fondo de pantalla

Aplicar un fondo de pantalla

Para aplicar un fondo de pantalla:

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Inicio y seleccione **Wallpaper & style (Fondo de pantalla y estilo)**, y pulse **Change wallpaper (Cambiar fondo de pantalla)**.
2. Seleccione si desea establecer el fondo de pantalla en **LOCK SCREEN (PANTALLA DE BLOQUEO)** o **HOME SCREEN (PANTALLA INICIO)**.
3. Seleccione un fondo de pantalla y, a continuación, pulse **Apply (Aplicar)**.

> **NOTA:** También puede definir la configuración del fondo de pantalla en **Settings (Ajustes)** > **Themes & wallpapers** > **Wallpaper & style (Fondo de pantalla y estilo)**.

Editar la pantalla Home (Inicio)

Puede ampliar la pantalla de inicio, seleccionar un efecto de desplazamiento, cambiar el color de la etiqueta del icono y seleccionar el tema de la carpeta.

1. Pulse sin soltar un área vacía de la pantalla Home (Inicio) y seleccione **Editar la pantalla Home (Inicio)**.

2. Pulse una función para editar la pantalla Home (Inicio).

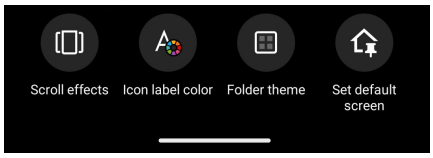

Configurar la fecha y hora

De forma predeterminada, la fecha y hora mostradas en la pantalla Home (Inicio) se sincronizan automáticamente con la configuración del proveedor móvil.

Para cambiar la configuración de fecha y hora:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.

2. Desplácese hacia abajo hasta la pantalla Settings (Configuración) y seleccione **Sistema** > **Date & time (Fecha y hora)**.

3. Deslice la opción **Set time automatically (Establecer hora automáticamente)** y **Set time zone automatically (Establecer zona horaria)** a la posición Off (Desactivado).

4. Pulse **Date (Fecha)** y **Time (Hora)** para ajustar la fecha y la hora.

5. Pulse **Time Zone (Zona horaria)** para seleccionar la zona horaria.

6. Si lo prefiere, puede optar por el formato de 24 horas.

NOTA: Consulte también **Clock (Reloj)**.

Configuración de los sonidos de tono de llamada y alerta

Configure los sonidos para el tono de llamada del teléfono y las notificaciones como, por ejemplo, alertas de mensajes de texto, correos electrónicos y eventos. También puede habilitar o deshabilitar los tonos del panel táctil de marcación, el sonido de la pantalla de bloqueo o disponer de vibración en su ROG Phone cuando pulse en ella.

Para definir la configuración del sistema:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.

2. Seleccione **Sound & vibration (Sonido y vibración)** y defina la configuración de sonido preferida.

Pantalla de bloqueo

De forma predeterminada, la pantalla de bloqueo aparece después de encender el dispositivo y mientras se reactiva desde el modo de suspensión. Desde la pantalla de bloqueo, puede activar el sistema Android® del dispositivo deslizando rápidamente por el panel de la pantalla táctil.

La pantalla de bloqueo del dispositivo también se puede personalizar para regular el acceso a los datos y a las aplicaciones móviles.

Personalizar la pantalla de bloqueo

Si desea cambiar la configuración de la pantalla de bloqueo desde la opción predeterminada **Swipe (Deslizar)**, consulte los pasos siguientes:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Seleccione **Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo)**.

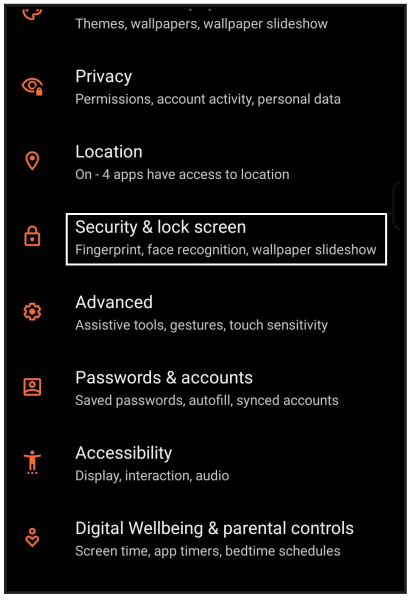

3. En la pantalla siguiente, pulse **Screen lock (Pantalla de bloqueo)**.

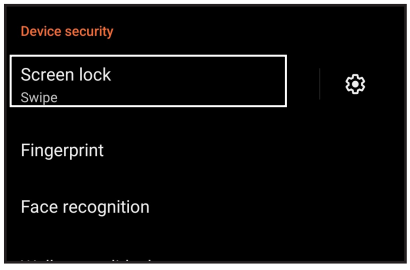

4. Pulse la opción de bloqueo de tela que desee utilizar.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la función **Proteger su Teléfono ROG**.

Sensor de identificación de huellas dactilares

El sensor de identificación de huellas dactilares evita que otras personas utilicen su teléfono ASUS sin su permiso. Puede utilizar sus huellas dactilares para desbloquear el dispositivo y acceder a las llamadas y datos del teléfono. Cuando configure su identificación de huella dactilar, también necesitará configurar el método de bloqueo de la pantalla para el inicio del dispositivo.

Iniciar el teléfono ASUS por primera vez

Para configurar su identificación de huella dactilar cuando utilice su ROG Phone por primera vez:

1. Asegúrese de que el módulo de identificación de huellas dactilares y su dedo están limpios y secos.

2. En la página Welcome (Bienvenida), siga las instrucciones de la pantalla hasta la página **Protect your phone (Proteger su teléfono)** y seleccione **Set up fingerprint (Configurar huella dactilar)**.

3. Haga clic en **Continue (Continuar)** para elegir un método de bloqueo de pantalla y, a continuación, siga las instrucciones hasta la página **Locate finger print scanner (Localizar el escáner de impresión de dos)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

4. Localice el escáner de huellas dactilares en la parte frontal del positivo, ajuste su dedo e intente cubrir las diferentes áreas de su dedo repetidamente hasta que la huella dactilar se capture.

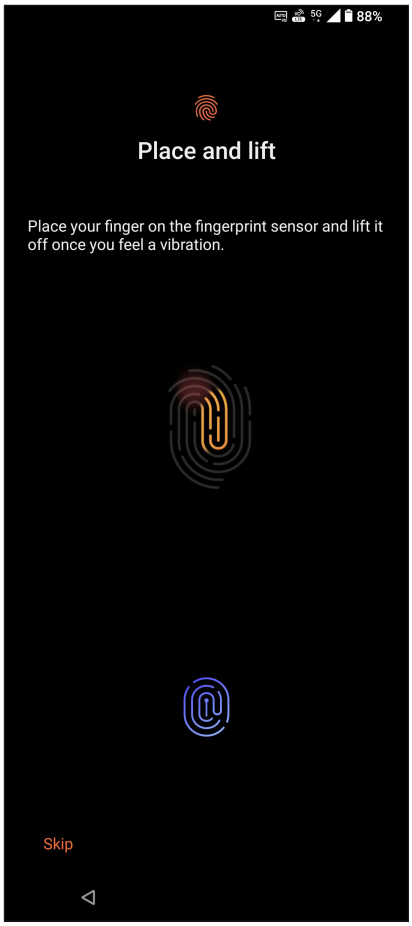

5. Haga clic en **Next (Siguiente)** para completar la configuración.

Definir la identificación de huella dactilar desde que la configuración

Para definir la identificación de huella dactilar desde **Settings (Configuración)**:

1. Asegúrese de que el escáner de huellas dactilares y su dedo está limpios y secos.

2. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:

   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse ⚙.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.

3. Desplácese hacia abajo por la pantalla **Settings (Configuración)** y seleccione **Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo)** > **Fingerprint (Huella dactilar)**.

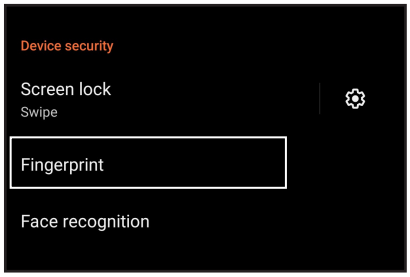

4. Desbloquee el teléfono si está protegido. De lo contrario, siga las instrucciones para configurar el método de bloqueo de la pantalla de respaldo.

NOTA: Para obtener más detalles, consulte la función **Proteger su ROG Phone**.

5. Pulse la página **Add fingerprint (Agregar huella dactilar)**.

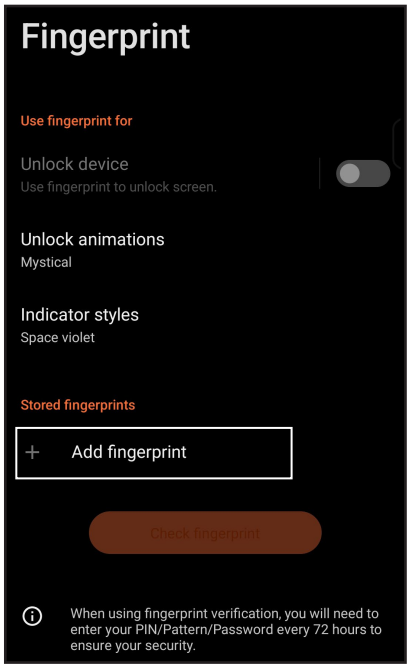

6. Coloque y levante repetidamente el dedo en el escáner hasta que la huella dactilar se capture.

7. Haga clic en **Done (Hecho)** para completar la configuración.

Desbloqueo facial

La función de desbloqueo facial evita que otras personas utilicen su teléfono ASUS sin su permiso sin esfuerzo. Puede iluminar la pantalla de ROG Phone y mirar a ella para desbloquear el dispositivo y acceder a la pantalla de inicio del teléfono en un segundo. Cuando configure la función de desbloqueo facial, también necesitará configurar el método de bloqueo de la pantalla para el inicio del dispositivo.

Configurar el desbloqueo facial desde la configuración

Para configurar el desbloqueo facial desde **Settings (Configuración)**:

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Desplácese por la pantalla Settings (Configuración) y seleccione **Security & lock screen (Seguridad y pantalla de bloqueo) > Face recognition (Reconocimiento facial)**.

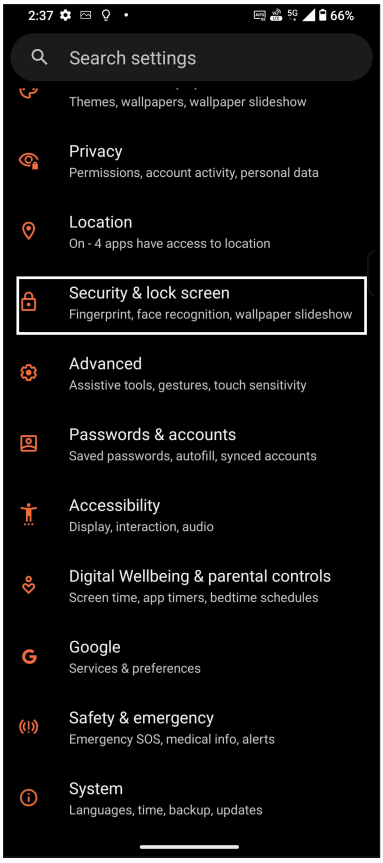

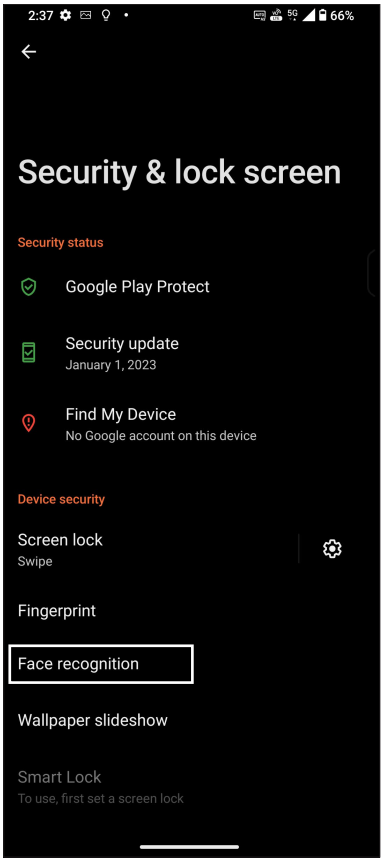

3. Pulse **Continue (Continuar)**.

4. Siga las instrucciones para establecer el método de bloqueo de la pantalla de respaldo.

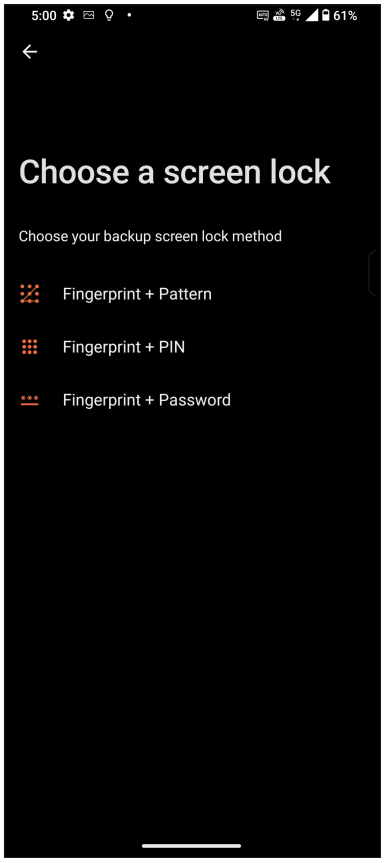

5. Pulse **Next (Siguiente)** y siga las instrucciones para registrar su rostro.

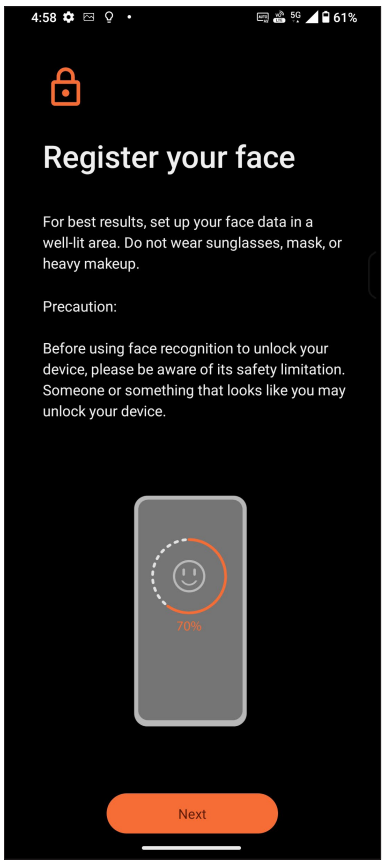

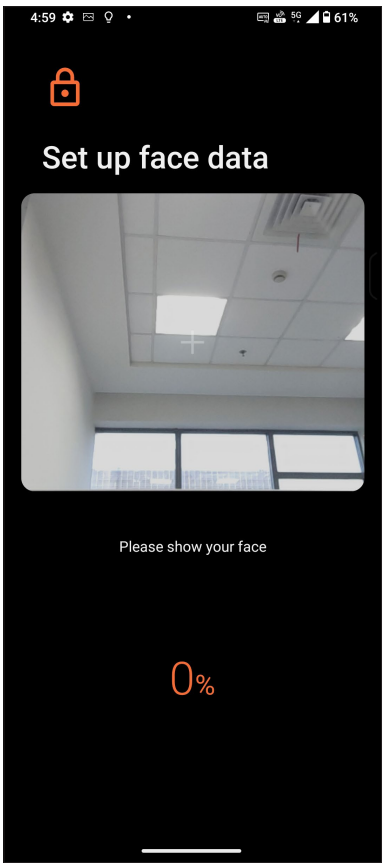

6. Seleccione cómo desea mostrar las notificaciones en la pantalla de bloqueo y, a continuación, pulse Done (Hecho).

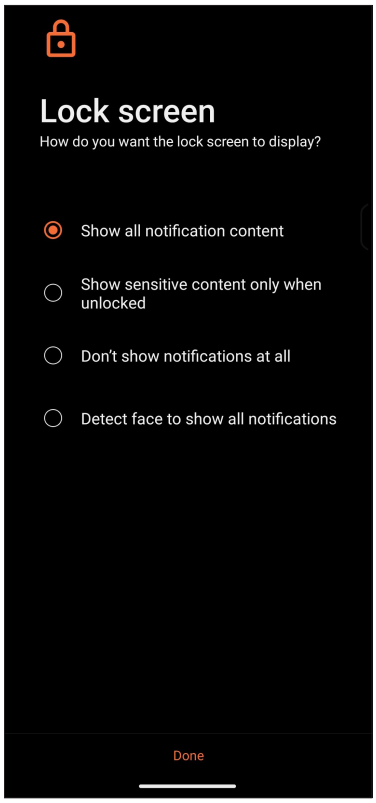

7. Cuando termine, pulse Turn on (Activar) para habilitar el reconocimiento facial para desbloquear el teléfono.

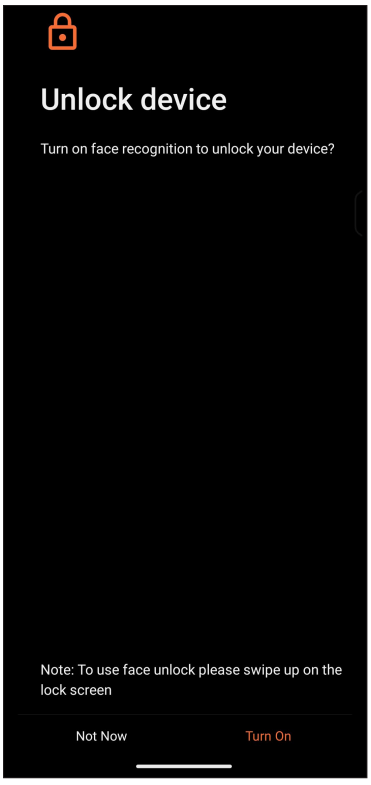

NOTAS:

- Muestre su boca, nariz y ojos abiertos mientras utiliza la función de desbloqueo facial.
- El uso de gafas de sol o una luz insuficiente provocará errores en el desbloqueo facial.

Trabajar duro, jugar mejor

3

Chrome

Chrome para Android le permite disfrutar de la misma experiencia de navegación web rápida, segura y estable que con la versión de Chrome de escritorio. Inicie sesión en sus cuentas de Google para sincronizar fichas, marcadores y el historial de navegación en todos los dispositivos. Si no tiene una **Cuenta de Google**, regístrese para una.

NOTA: Para obtener detalles sobre la creación de unas cuentas de Google, consulte **Gmail**.

¡IMPORTANTE! Antes de llevar a cabo ninguna actividad de navegación por Internet o relacionada con Internet, asegúrese de que su ROG Phone está conectado a una red Wi-Fi o móvil. Para obtener más detalles, consulte la sección **Permanecer conectado**.

Iniciar Chrome

Desde la pantalla Home (Inicio) lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Chrome:

- Pulse .
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Chrome**.

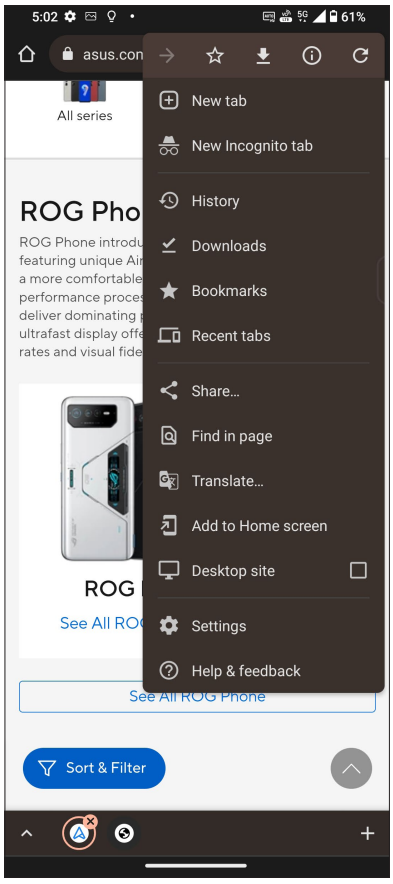

Compartir una página

Compartir páginas interesantes desde su Teléfono ROG con otros a través de una cuenta de correo electrónico, una cuenta de almacenamiento en la nube, Bluetooth u otras aplicaciones Teléfono ROG.

1. Inicie Chrome.
2. Desde una página Web, pulse ⋮ > **Share... (Compartir...)**.
3. Pulse para seleccionar una forma de compartir la página.

Colocar marcadores en páginas

Coloque un marcador en las páginas o sitios Web favoritos de forma que pueda volver a ellos y examinarlos.

Para poner un marcador en una página:

En la página, pulse ⋮ > ☆ . Para ver sus páginas favoritas, pulse ⋮ > **Bookmarks (Marcadores)** y, a continuación, seleccione la página que desee ver o a la que desee acceder.

Borrar los datos de navegación

Borre los datos de navegación que se almacenan temporalmente en su ROG Phone para mejorar el rendimiento de carga del explorador Chrome. Los datos de navegación incluyen el historial de navegación, los datos de caché, cookies y el sitio, contraseñas guardadas y datos de autorrelleno.

1. Iniciar el explorador.
2. Pulse ⋮ > **Settings (Configuración)** > **Privacy and security (Privacidad y seguridad)** > **Clear browsing data (Borrar datos de exploración)**.
3. Seleccione los datos de exploración que desee eliminar.
4. Cuando termine, haga clic en **Clear data (Borrar datos)**.

Gmail

Utilice Gmail para configurar su cuenta de Google para entrar en los servicios y las aplicaciones relacionados con Google, y para recibir, enviar y examinar correos electrónicos desde su ROG Phone. También puede configurar otras cuentas de correo electrónico como Yahoo o su cuenta de correo electrónico del trabajo a través de Gmail.

¡IMPORTANTE! Su Teléfono ROG debe estar conectada a una red Wi-Fi o móvil para poder agregar una cuenta de correo electrónico o enviar y recibir correos electrónicos desde cuentas agregadas. Para obtener más detalles, consulte el capítulo **Permanecer conectado**.

Para configurar su cuenta de Google:

1. Desde la pantalla Home (Inicio), lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Gmail:
   - Pulse **Google** > **Gmail**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Gmail**.
2. Pulse **ENTENDIDO** y, a continuación, **Add an email address (Agregar una dirección de correo electrónico)**.
3. Seleccione **Google**.
4. Escriba su dirección de correo electrónico. Para crear una nueva cuenta de Google, pulse **Create account (Crear cuenta)**.
5. Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar sesión en su cuenta de Google.

NOTA: Si desea configurar su cuenta de trabajo en su Teléfono ROG, pregunte por la configuración de correo electrónico a su administrador de red.

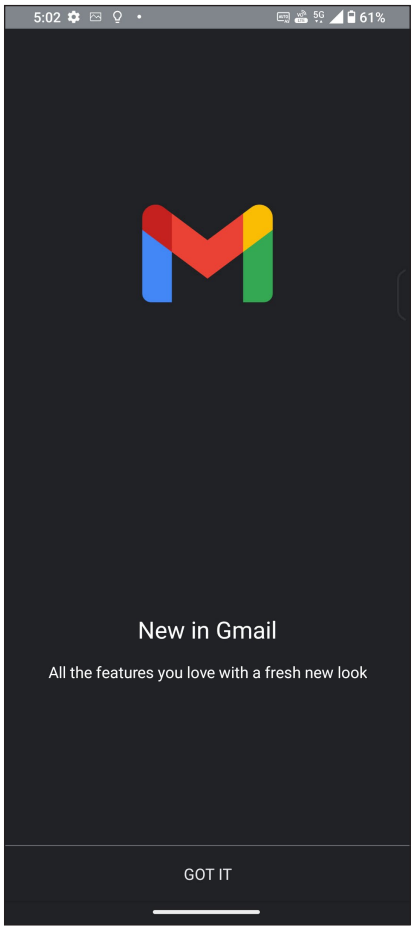

Google Calendar

Dinamice su planificación y realice un seguimiento de todos sus eventos o recordatorios importantes. Los eventos que cree o edite se sincronizarán automáticamente con todas las versiones de Google Calendar en las que haya iniciado sesión.

Crear eventos

Para crear un evento:

1. Desde la pantalla Home (Inicio), lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar Gmail:
   - Pulse **Google** > **Calendar (Calendario)**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Calendar (Calendario)**.
2. Pulse + y, a continuación, pulse **Event (Evento)**.
3. Escriba el nombre del evento y seleccione la fecha y hora para el mismo. Puede establecer el evento como un evento de todo el día o periódico.
   - Eventos de todo el día: En el campo **All day (Todo el día)**, mueva el control deslizante hacia la derecha.
   - Evento periódico: Pulse **More options (Más opciones)** > y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que desea que el evento vuelva a ocurrir o se repita.
4. Para establecer la zona horaria, pulse **More options (Más opciones)** > y, a continuación, escriba el país cuya zona horaria desea mostrar.
5. En el campo **Add location (Agregar ubicación)**, escriba el lugar o la ubicación del evento.
6. Pulse y, a continuación, seleccione o establezca la hora o día para obtener una notificación o recordatorio sobre el evento.
7. En el campo **Invite people (Invitar a personas)**, escriba las direcciones de correcto electrónico de sus invitados al evento.
8. También puede agregar notas o datos adjuntos mediante el campo **Add note (Agregar nota)** o **Add attachment (Agregar datos adjuntos)**.
9. Cuando termine, pulse **Save (Guardar)**.

Editar o quitar eventos

Para editar o quitar un evento:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google** > **Calendar (Calendario)**.
2. Pulse el evento que desea editar o eliminar.
3. Para editar el evento, pulse y realice los cambios necesarios. Para quitar el evento, pulse > **Delete (Eliminar)** y, a continuación, pulse **Delete (Eliminar)** para confirmar la eliminación.

Crear recordatorios

Para crear un recordatorio:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google** > **Calendar (Calendario)**.
2. Pulse + y, a continuación, pulse **Reminder (Recordatorio)**.
3. Escriba el nombre del recordatorio.
4. Establezca la fecha y hora para el recordatorio. Puede establecer el recordatorio como un recordatorio de todo el día o periódico.
   - Recordatorio de todo el día: En el campo **All day (Todo el día)**, mueva el control deslizante hacia la derecha.
   - Recordatorio periódico: Pulse y, a continuación, seleccione la frecuencia con la que desea que el recordatorio vuelva a ocurrir o se repita.
5. Cuando termine, pulse **Save (Guardar)**.

Editar o quitar recordatorios

Para editar o quitar un recordatorio:

1. Pulse **Google** > **Calendar (Calendario)**.
2. Pulse el recordatorio que desea editar o eliminar.
3. Para editar el recordatorio , pulse y realice los cambios necesarios. Para quitar el recordatorio, pulse > **Delete (Eliminar)** y, a continuación, pulse **Delete (Eliminar)** para confirmar la eliminación.

Administrador de archivos

Mediante la aplicación Administrador de archivos puede buscar y administrar fácilmente sus datos en el almacenamiento interno de su ROG Phone.

Para iniciar File Manager (Administrador de archivos), deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **File Manager (Administrador de archivos)**.

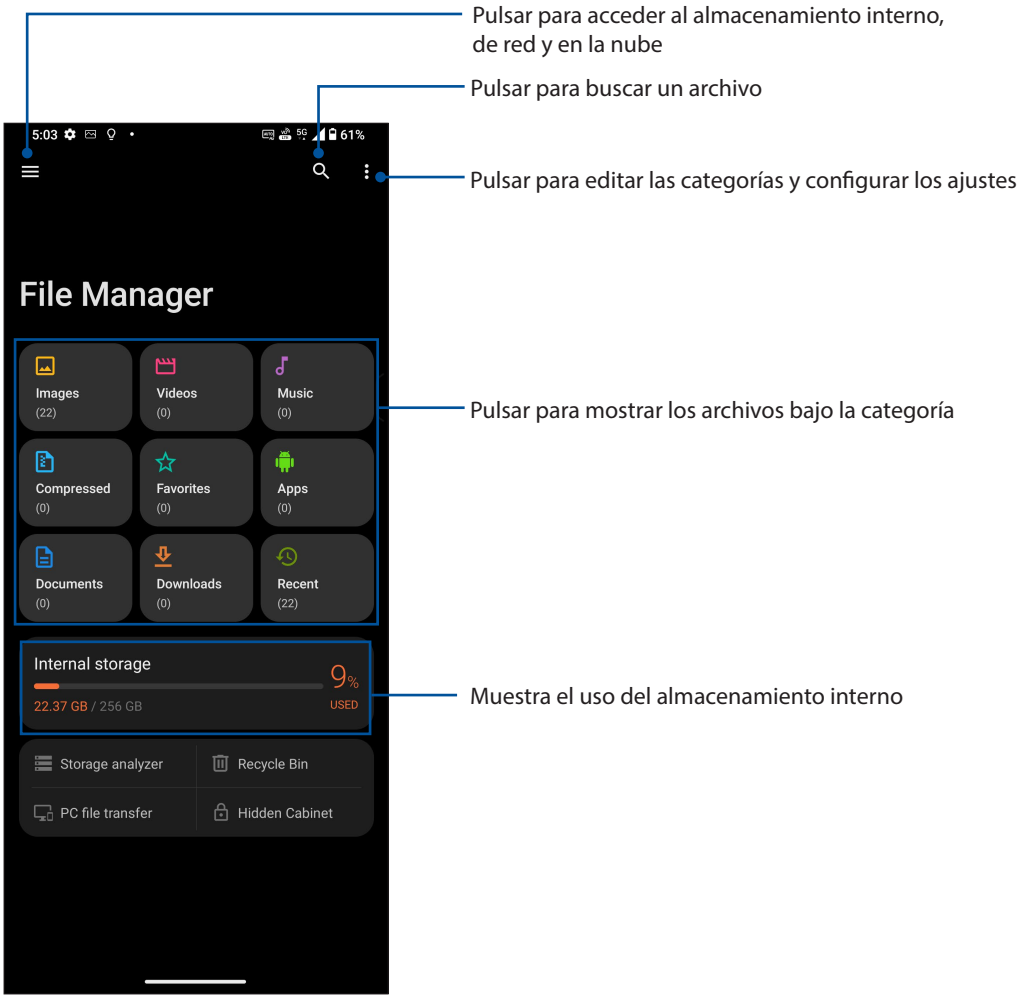

¡IMPORTANTE! Antes de acceder a los archivos guardados en la red y en el almacenamiento en la nube, asegúrese de que la red Wi-Fi o móvil está habilitada en su ROG Phone. Para obtener detalles, consulte la sección **Permanecer conectado**.

Transferencia de datos de ASUS

Transfiera sus datos de forma inalámbrica, como contactos, registros de llamadas o fotos, desde el dispositivo móvil antiguo a su ROG Phone.

Para utilizar la función ASUS Data Transfer (Transferencia de datos de ASUS):

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **ASUS Data Transfer (Transferencia de datos de ASUS)**.

2. Pulse **Get Started (Comenzar)** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de transferencia de datos.

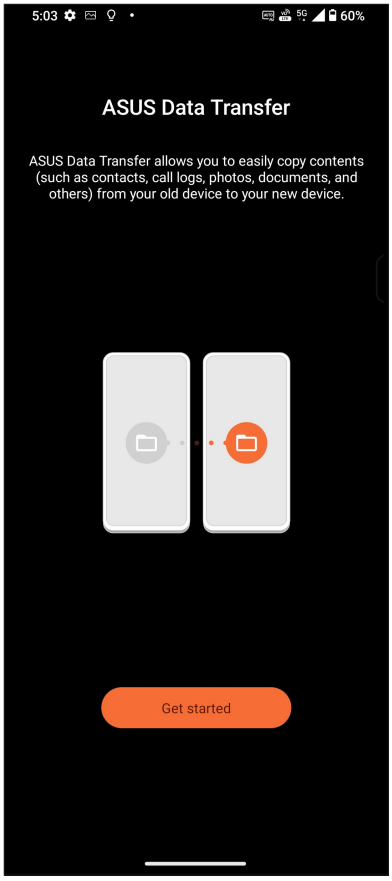

Mantenerse en contacto

4

Estilo de entrada de llamada

Función de SIM dual

La función de SIM de su Teléfono ROG le permite administrar la configuración de las tarjetas Nano-SIM instaladas. Con esta función, puede habilitar y deshabilitar las tarjetas Nano-SIM, asignarles nombre o establecer una de ellas como red preferida.

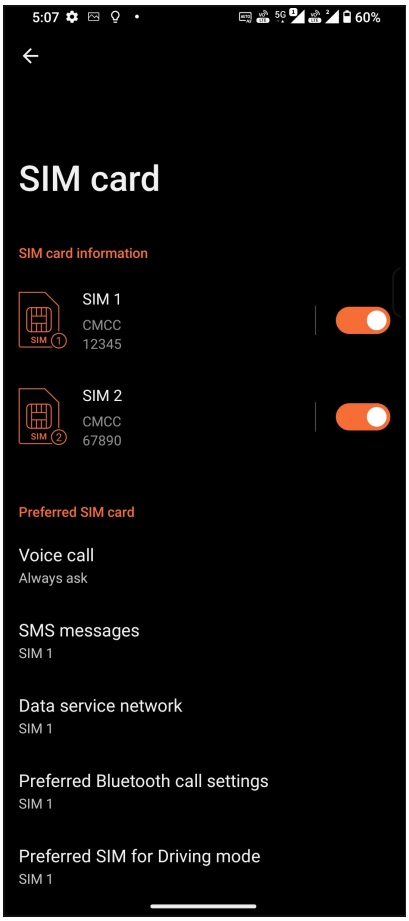

Cambiar el nombre de las tarjetas Nano-SIM

Cambie el nombre de las tarjetas Nano-SIM de su Teléfono ROG para que pueda identificarlas fácilmente.

Para cambiar los nombres de las tarjetas NanoSIM, pulse **SIM1** o **SIM2** y, a continuación, escriba los nombres para las tarjetas Nano-SIM.

NOTA: Si las tarjetas SIM tienen diferentes proveedores de servicio móvil, es recomendable utilizar los nombres de dichos proveedores para los nombres de las tarjetas SIM. Si anbas tarjetas SIM tienen el mismo proveedor de servicio móvil, es recomendable utilizar los números de móvil para los nombres de SIM.

Asignar una tarjeta SIM predeterminada

Asigne una tarjeta SIM como su tarjeta SIM preferida para llamadas, mensajes SMS y servicios de datos.

Tarjeta SIM para llamadas de voz

Cuando realice una llamada, su Teléfono ROG utilizará automáticamente la tarjeta SIM preferida para conectar dicha llamada.

Para asignar una tarjeta SIM para llamadas de voz, pulse **Voice call (Llamada de voz)** y, a continuación, pulse en la tarjeta SIM que desee utilizar.

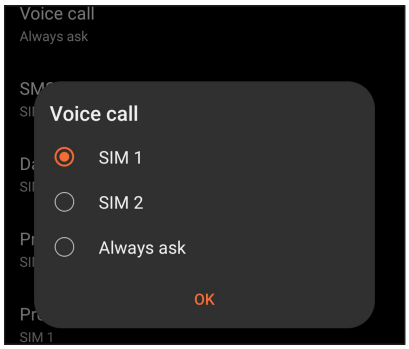

¡IMPORTANTE! Solamente puede utilizar esta función si realiza una llamada desde la lista de contactos.

Tarjeta SIM para mensajes SMS

Para asignar una tarjeta SIM para mensajes SMS, pulse **SMS messages (Mensajes SMS)** y, a continuación, seleccione **SIM1** o **SIM2**.

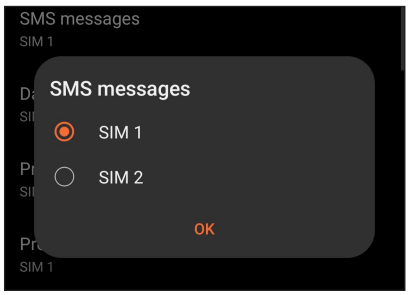

Tarjeta SIM para servicio de datos

Para asignar una tarjeta SIM para servicio de datos, pulse **Data service network (Red de servicios de datos)** y, a continuación, seleccione **SIM1** o **SIM2**.

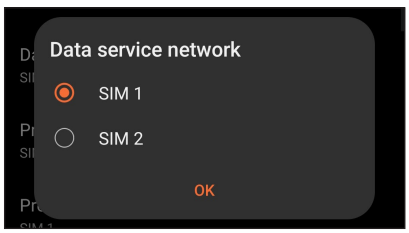

Realizar llamadas

Su Teléfono ROG ofrece numerosas formas de realizar una llamada. Llame a sus amigos desde la lista de contactos, utilice la marcación inteligente para hacer una llamada rápidamente o escriba un número de marcación rápida para llamar a los contactos con los que se comunica con más frecuencia.

NOTA: Organice de los contactos en la aplicación Contacts (Contactos). Para obtener detalles, consulte **Managing contacts (Administración de contactos)**.

Iniciar la aplicación Phone (Teléfono)

Desde la pantalla Home (Inicio) lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones para iniciar la aplicación Phone (Teléfono):

- Pulse .
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)**.

Marcar un número de teléfono

Utilice la aplicación Phone (Teléfono) para marcar directamente un número de teléfono.

1. Desde la pantalla Home (Inicio) pulse y, a continuación, pulse los botones numéricos.
2. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para marcar el número.

NOTA: Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas SIM. Para obtener más detalles, consulte la **función de SIM dual**.

Marcar una extensión

Cuando necesite llamar a una extensión, puede llevar a cabo cualquiera de los pasos siguientes para omitir los mensajes de voz.

Solicitar confirmación para una extensión

Puede insertar un mensaje de confirmación para la extensión después de marcar el número.

1. Desde la aplicación Teléfono escriba el número principal.
2. Para insertar una solicitud de confirmación, pulse sin soltar # hasta que aparezca un punto y coma (;).
3. Escriba la extensión.
4. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.
5. Cuando se le pida, pulse **Yes (Sí)** para confirmar la extensión.
6. Pulse para finalizar la llamada.

Marcar automáticamente una extensión

Puede insertar una pausa corta o larga después de marcar el número y, a continuación, la extensión se marcará automáticamente.

1. Desde la aplicación Teléfono escriba el número principal.
2. Para insertar una pausa, pulse sin soltar * hasta que aparezca una coma (,).
3. Escriba la extensión.
4. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.
5. Pulse para terminar la llamada.

Marcar inteligentemente los contactos

A medida que inserta los primeros números o letras del nombre del contacto, la función Smart Dial (Marcación inteligente) filtra la lista de contactos o los registros de llamadas y proporciona las posibles coincidencias. Puede comprobar si el contacto con el que está intentando comunicarse se encuentra en la lista de posibles coincidencias y, a continuación, realizar esa llamada rápidamente.

1. Inicie la aplicación Phone (Teléfono) y, a continuación, introduzca el número o nombre del contacto.
2. En la lista de posibles coincidencias, pulse el contacto al que desea llamar. Si el contacto no se encuentra en la lista, escriba el número o nombre completo del mismo.
3. Seleccione los botones de llamada **SIM1** o **SIM2** para hacer la llamada.

> **NOTA:** Las etiquetas de los botones de llamada pueden variar dependiendo de la configuración realizada en las tarjetas Nano-SIM. Para obtener más detalles, consulte también la **función de SIM dual**.

Llamar desde la aplicación Contacts (Contactos)

Utilice la aplicación Contacts (Contactos) para realizar una llamada desde la lista de contactos.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos).
2. Pulse el nombre del contacto y, a continuación, pulse el número que desee marcar.
3. Si hay dos tarjetas SIM instaladas, pulse la tarjeta SIM desde la que desea realizar la llamada.
4. Pulse para terminar la llamada.

Llamar a los contactos favoritos

Cuando agregue un contacto la lista (Favoritos), puede llamar rápidamente al contacto desde la aplicación Contacts (Contactos).

1. Iniciar Contacts (Contactos) desde la aplicación Contacts (Contactos).
2. Pulse **Groups** > **Favorites (Favoritos)** para mostrar la lista Favorites (Favoritos) y, a continuación, pulse el contacto favorito a quien desea llamar.
3. Pulse para terminar la llamada.

Recibir llamadas

La pantalla táctil de su Teléfono ROG se ilumina cuando se recibe una llamada. La pantalla de la llamada entrante también varía en función del estado de su Teléfono ROG.

Responder las llamadas

Deslice hacia para responder o hacia para rechazar la llamada.

Administrar el registro de llamadas

En los registros de llamadas, puede devolver las llamadas perdidas, guardar llamadas en la lista de contactos, bloquear al llamador o volver a marcar el número o contacto recientemente llamado.

Guardar llamadas en Contacts (Contactos)

Puede agregar una llamada desde el registro de llamadas a la lista de contactos.

1. Desde la aplicación Teléfono, pulse **Recientes** para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse junto al número que desee agregar a la lista de contactos.
3. Pulse en la esquina superior derecha de la pantalla y, a continuación, pulse **Add to contacts (Agregar a contactos)**.
4. Pulse **Create new contact (Crear nuevo contacto)** para agregar una nueva entrada a la lista de contactos.

   Pulse **Add to an existing contact (Agregar a un contacto o existente)**, seleccione un contacto, elija si desea sobrescribir el número del contacto con este nuevo o agregar una nueva entrada y, por último, pulse ✓.

Volver a marcar el número al que se llamó por última vez

Para volver a marcar el número al que se llamó por última vez:

1. Desde la aplicación Teléfono, pulse **Recientes** para mostrar los registros de llamadas.
2. Pulse el último número al que llamó para volver a marcar el número.
3. Si hay dos tarjetas SIM instaladas, pulse la tarjeta SIM desde la que desea volver a marcar el número.
4. Pulse para terminar la llamada.

Otras opciones de llamada

Durante una llamada activa, pulse cualquiera de las opciones de llamada posibles para cuando hay una llamada en curso.

Contactos
Abre la aplicación Contacts (Contactos).



Llamada de conferencia
Si está suscrito a un servicio de llamadas de conferencia con su proveedor de servicio móvil, este icono le permite agregar uno o varios contactos en una llamada activa.

> **NOTA:** El número de participantes en la llamada de conferencia depende de la suscripción a este tipo de servicio. Puede solicitar información acerca de este servicio a su proveedor de servicio móvil.

Grabar
Permite grabar una llamada activa.

> **¡IMPORTANTE!** Antes de grabar una llamada activa, la mayoría de las leyes locales exigen solicitar permiso a las personas que se encuentran en la otra línea.

> **NOTA:** Para obtener más detalles, consulte la sección anterior **Grabar llamadas**.

Teléfono con altavoz
Permite activar o desactivar el altavoz.

Micrófono
Esta opción permite activar o desactivar el micrófono para la llamada activa. Cuando el micrófono está desactivado o en el modo de silencio, puede escuchar al llamador, pero este no le puede escuchar a usted.



Retener llamada
Permite poner una llamada activa en espera.



Teclado numérico
Abre el teclado numérico.

Grabar llamadas

Su Teléfono ROG le permite grabar una conversación para referencia o información futuras.

1. Llame a un contacto o marque un número.
2. Pulse REC para grabar la llamada.

> **¡IMPORTANTE!** Antes de grabar una llamada, asegúrese de solicitar permiso a las otras partes implicadas.

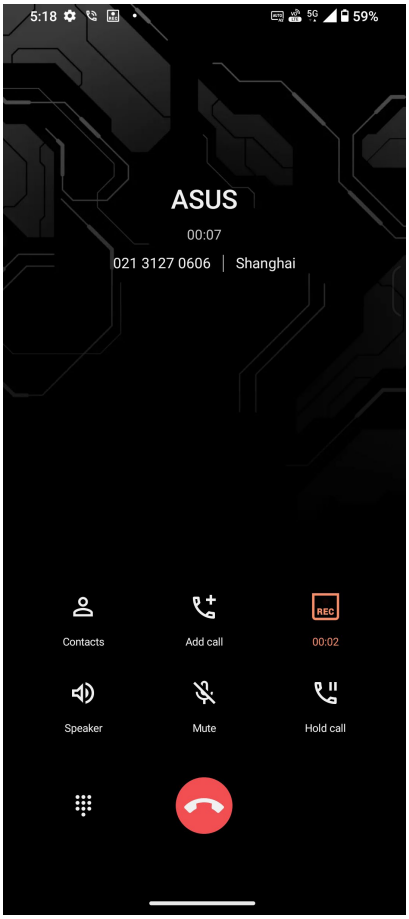

3. Para detener la grabación, pulse REC. El icono REC aparecerá en la barra de notificaciones del sistema.
4. Deslice rápidamente hacia abajo la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, pulse la notificación **Call recording saved (Grabación de llamada guardada)** para ver la conversación grabada.



Administrar contactos

Organice sus contactos y siga en comunicación con ellos fácilmente a través de llamadas, mensajes SMS, correos electrónicos o redes sociales. Agrupe sus contactos como favoritos para comunicarse con ellos rápidamente o agrúpelos como VIP para recibir notificaciones de cualquier evento próximo, llamada pérdida o mensajes sin leer.

También puede sincronizar sus contactos con sus cuentas de correo electrónico o de redes sociales, vincular información de los contactos para acceso rápido en un lugar o filtrar los contactos que desea para estar en comunicación con ellos.

Para iniciar la aplicación Contacts (Contactos), deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos)**.

Configuración de contactos

Seleccione cómo le gustaría mostrar sus contactos desde la configuración de la aplicación Contacts (Contactos). Tales opciones de visualización incluyen la visualización solamente de aquellos contactos que tienen teléfonos, la ordenación de la lista por nombre y apellidos o la visualización de los nombres de contacto como nombres y apellidos primero. Para definir la configuración de la aplicación Contacts (Contactos), pulse ⋮ > **Settings (Configuración)** en dicha aplicación.

Configurar el perfil

Haga que su Teléfono ROG sea realmente suya y configure el perfil de la información.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse **Set up my profile (Configurar mi perfil)** o **Me (Yo)**.

   NOTA: Me (Yo) aparece cuando ha configurado su cuenta de Google en su Teléfono ROG.

2. Rellene su información, como por ejemplo el número de teléfono móvil o particular. Para agregar otra información, pulse **Add another field (Agregar otro campo)**.
3. Cuando haya completado su información, pulse ✓.

Agregar contactos

Agregue contactos a su cuenta de dispositivo, empresarial, de Google o a cualquier otra cuenta de correo electrónico y rellene la información de contacto más importante como, por ejemplo, números de contacto, direcciones de correo electrónico, eventos especiales para VIP, etc.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, pulse +.

2. Seleccione **Device (Dispositivo)**.

NOTAS:

- También puede guardar el contacto en la tarjeta SIM o en una cuenta de correo electrónico.
- Si no dispone de una cuenta de correo electrónico, pulse **Add account** (**Añadir una cuenta)** y, a continuación, cree una.

3. Rellene la información necesaria, como el nombre, el número de teléfono móvil o particular y la dirección de correo electrónico.

4. Si desea agregar otra información de contacto, pulse **Add another field (Agregar otro campo)**.

5. Cuando haya completado la información, pulse ✓.

Agregar una extensión a un número de contacto

Puede agregar una extensión a un contacto para omitir mensajes de voz cuando haga una llamada.

1. En la pantalla de información de contacto, escriba el número principal y la extensión de dicho contacto de una de las dos formas que se indican a continuación:

   - Inserte una coma (,) después del número principal, a continuación, escriba la extensión del contacto. Se producirá una pausa breve antes de marcarse la extensión automáticamente. Para extender la pausa, pulse **Pause (Pausar)** para insertar otra coma.
   - Inserte un punto y coma (;) después del número principal, a continuación, escriba la extensión del contacto. Cuando marque el número de contacto, se le pedirá que confirme la extensión. Pulse **Yes (Sí)** en el mensaje de confirmación.

2. Cuando haya completado la información, pulse ✓.

Personalizar el perfil del contacto

Edite la información de contacto, agregue una fotografía, establezca un tono de llamada o haga una foto como portada para el perfil del contacto.

1. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) y, a continuación, seleccione el contacto cuya información o perfil desee editar o personalizar.

2. Haga los cambios en la página de perfil del contacto.

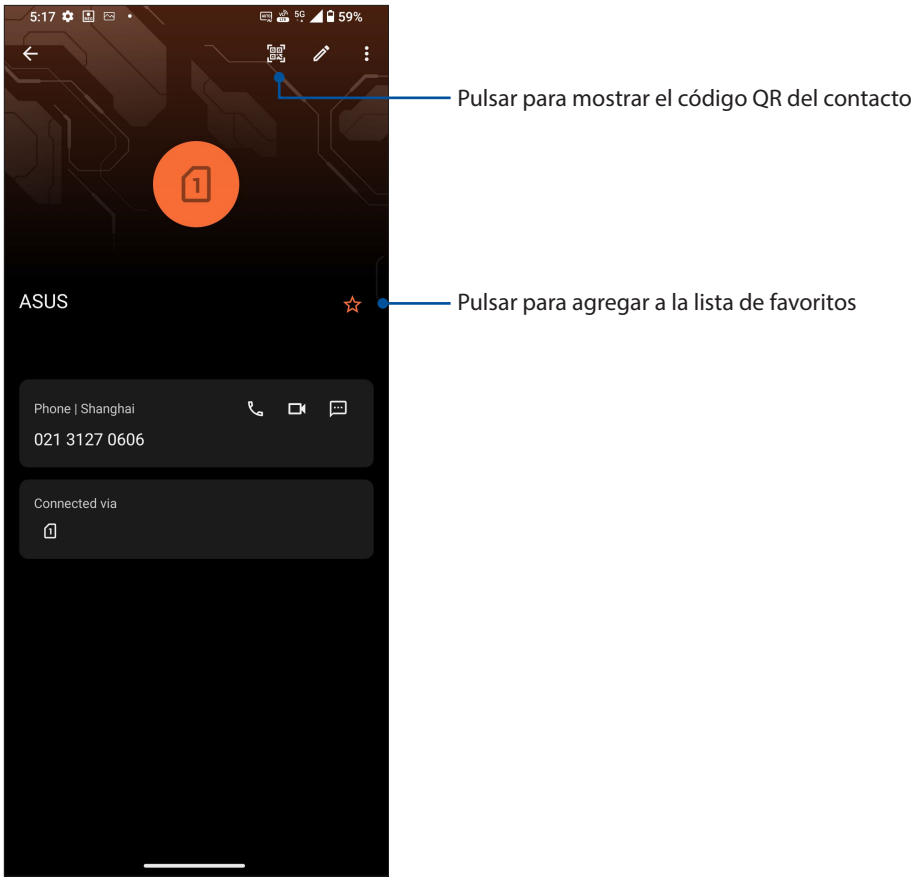

Marcar sus contactos a favoritos

Establezca los contactos a los que llama frecuentemente como favoritos para poder llamarlos rápidamente desde la aplicación Phone (Teléfono).

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos)**.

2. Seleccione el contacto que desee marcar como favorito.

3. Pulse . El contacto se agregará la lista de favoritos en la aplicación Contacts (Contactos).

NOTAS:

- Para ver la lista de favoritos, Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Contacts (Contactos)** > **Groups (Grupos)** > **Favorites (Favoritos)**.
- Para obtener más detalles, consulte la sección **Calling your favorite contacts (Llamar a sus contactos favoritos)**.

Administrar su lista de bloqueados

Bloquear números

Cree su lista de contactos o números bloqueados para evitar recibir cualquier llamada o mensaje no deseado. Las llamadas y mensajes bloqueados se guardarán en el archivo Block List (Lista de bloqueados).

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)** y luego pulse ⋮ > **Settings (Configuración)** > **Call blocking & block list (Bloqueo de llamadas y lista de bloqueados)** > **Block list (Lista de bloqueados)**.

2. Pulse + y, a continuación, lleve a cabo cualquiera de las siguientes acciones:
   - Para bloquear un contacto, pulse **Choose from contacts (Elegir de contactos)** y, a continuación, seleccione el contacto que desee bloquear en la lista de contactos. Cuando haya terminado, pulse ✓.
   - Para bloquear un número de los registros de llamadas recientes, pulse **Choose from recent call logs (Elegir de registros de llamadas recientes)** y, a continuación, seleccione el contacto que desee bloquear en la lista de contactos. Cuando haya terminado, pulse ✓.
   - Para bloquear un número, pulse **Enter a number (Escribir un número)** y, a continuación, escriba el número que desee bloquear. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.

Desbloquear números

Puede quitar un número bloqueado de la lista y recibir llamadas o mensajes del número de nuevo.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Phone (Teléfono)** y luego pulse ⋮ > **Settings (Configuración)** > **Call blocking & block list (Bloqueo de llamadas y lista de bloqueados)** > **Block list (Lista de bloqueados)**.

2. Pulse el contacto o el número que desee desbloquear y, a continuación, pulse **Remove from block list (Quitar de la lista de bloqueo)**. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.

Redes sociales con contactos

La integración de las cuentas de redes sociales de los contactos facilita la visualización de sus perfiles, noticias y comentarios sociales. Permanezca actualizado con las actividades de los contactos en tiempo real.

> **¡IMPORTANTE!** Antes de poder integrar cuentas de redes sociales de los contactos, necesita iniciar sesión en la cuenta de red social y sincronizar su configuración.

Sincronizar su cuenta de red social

Sincronice su cuenta de red social para agregar cuentas de redes sociales de sus contactos a su Teléfono ROG.

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. En la pantalla **Settings (Configuración)**, pulse la cuenta de red social bajo la sección **Passwords & accounts (Contraseñas y cuentas)**.
3. Pulse **Sincronizar datos automáticamente** para sincronizar las cuentas de redes sociales de los contactos.
4. Inicie la aplicación Contacts (Contactos) para ver su lista de contactos. Pulse el contacto y verá de qué red social es.

Enviar mensajes y más

Mensajes

Mensajes, una aplicación intuitiva y agradable, le permite enviar y recibir mensajes SMS y MMS, así como enviar textos, fotos o mensajes de audio grupales. Puede agregar emojis adhesivos a sus mensajes, compartir su ubicación, archivar sus mensajes y bloquear fácilmente remitentes de SMS. También puede hacer fotos y grabar vídeos y compartir fácilmente estos archivos.

Enviar mensajes

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse .
2. Pulse **Start chat (Iniciar chat)** y, a continuación, seleccione el contacto a quien desea enviar un mensaje.
3. Seleccione la cuenta SIM desde la que va a enviar el mensaje.
4. Comience a redactar el mensaje en el campo de mensaje.
5. Cuando haya finalizado, pulse

para enviar el mensaje.

Responder a mensajes

1. Pulse la alerta de mensaje en la pantalla Home (Inicio) o en la pantalla de bloqueo.
2. Seleccione la cuenta SIM desde la que va a enviar la respuesta.
3. Comience a redactar el mensaje en el campo de mensaje.
4. Cuando haya finalizado, pulse

para enviar la respuesta.

Diversión y ocio

5

Utilizar auriculares

Tenga libertad para hacer otras cosas mientras atiende una llamada o disfrute escuchando su música favorita; todo ello gracias al uso de los auriculares.

Enchufar el conector de audio

Inserte el conector de 3,5 mm de los auriculares en el puerto de audio del dispositivo.

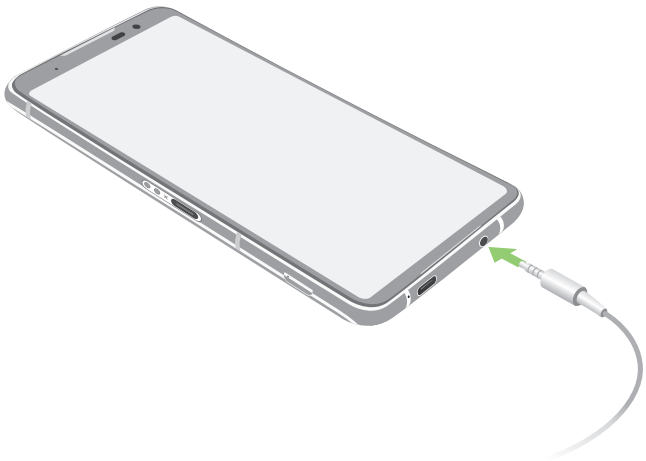

¡ADVERTENCIA! Si escucha audio a un volumen elevado durante períodos prolongados de tiempo, sus oídos pueden sufrir daños.

NOTAS:

- Recomendamos encarecidamente utilizar solamente auriculares compatibles.
- Si desenchufa el conector de audio mientras escucha música la reproducción de ésta se pausará automáticamente.
- Si desenchufa el conector de audio mientras ve un vídeo, la reproducción de éste se pausará automáticamente.

YT Music

Con YT Music, puede hacer streaming de su música favorita, crear listas de reproducción o escuchar la radio. También puede suscribirse a YT Music para tener acceso ilimitado y sin publicidad a millones de archivos de música que puede agregar a su propia biblioteca de música.

Configurar su YT Music

Inicie sesión en su cuenta de Google o Gmail para poder usar YT Music. Cuando haya iniciado sesión en su cuenta, todos los archivos de música de su ROG Phone, incluidos los cargados o comprados en YT se agregarán a la biblioteca.

Para configurar su YT Music:

1. En la pantalla Home (Inicio), pulse **Google** > **YT Music**.
2. Pulse **SIGN IN (INICIAR SESIÓN)** > **Add account (Agregar cuenta)**.
3. Siga las instrucciones que se indican a continuación para iniciar sesión en su cuenta.

NOTA: La suscripción a YT Music solamente está disponible en algunos países o regiones.

Armoury Crate

Con Armory Crate, puede controlar y configurar su teléfono ROG, así como disfrutar de los juegos ofrecidos.

Para iniciar Armoury Crate, realice cualquiera de las siguientes operaciones:

- Pulse .
- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Armoury Crate**.

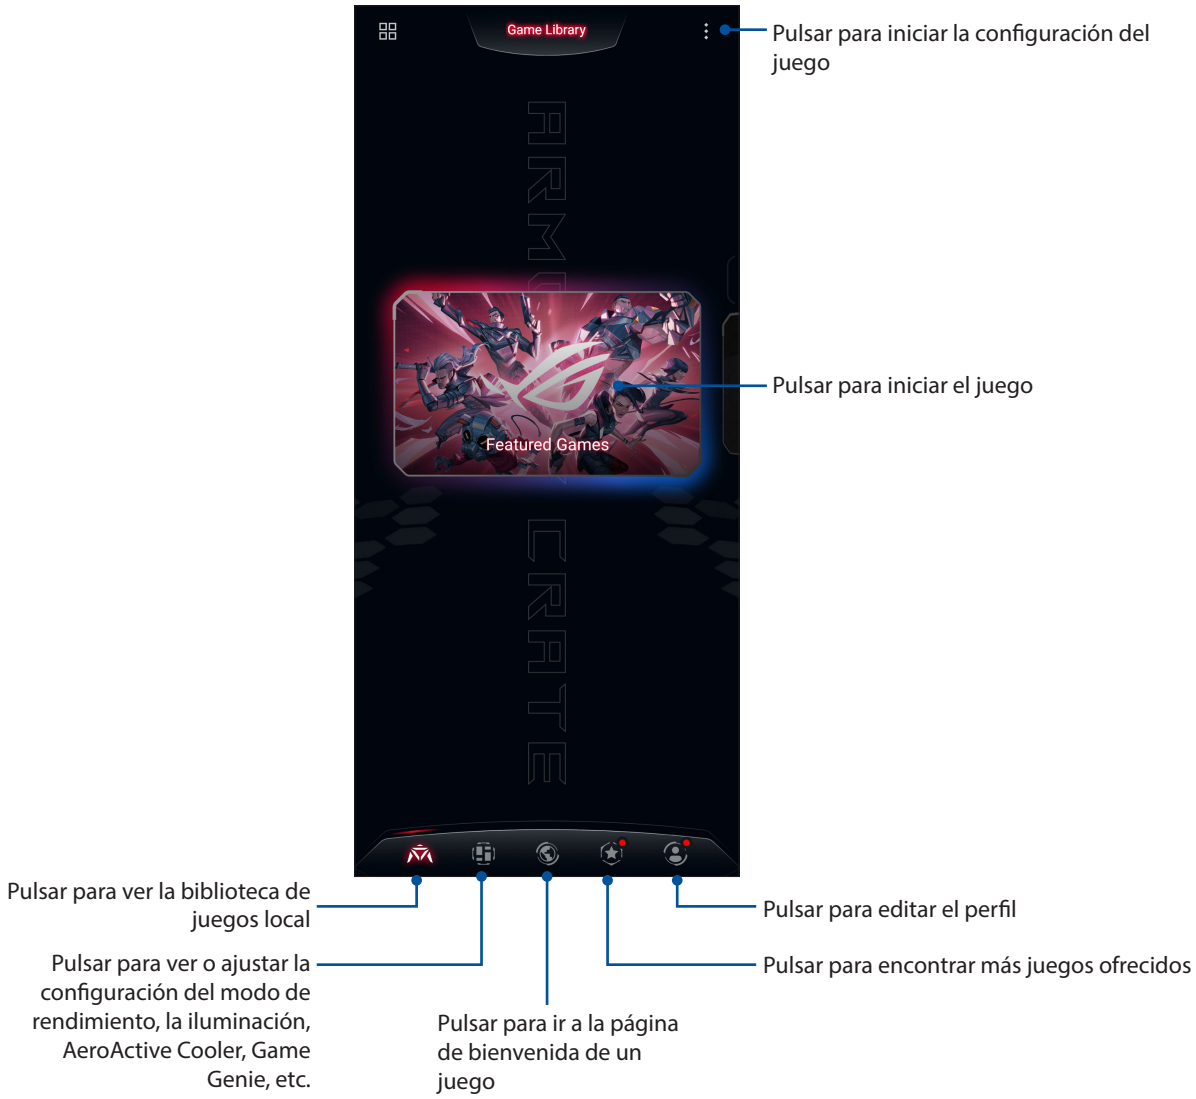

Sus preciados recuerdos

6

Inmortalizar momentos

Iniciar la aplicación Cámara

Capture imágenes y grabe vídeos utilizando la aplicación Cámara de su Teléfono ROG. Consulte cualquiera de los pasos siguientes para abrir la aplicación Cámara.

Desde la pantalla de bloqueo

Deslice hacia arriba para iniciar la aplicación de la cámara.

Desde la página Inicio

Pulse .

Camera home screen

La cámara de su Teléfono ROG está equipada con una detección de escena automática y funciones de estabilizador de imagen automática. También incluye una función de estabilización de vídeo que ayuda a evitar la vibración durante la grabación de vídeo.

Pulse los iconos para comenzar a utilizar la cámara y explorar las funciones de imagen y vídeo de su Teléfono ROG.

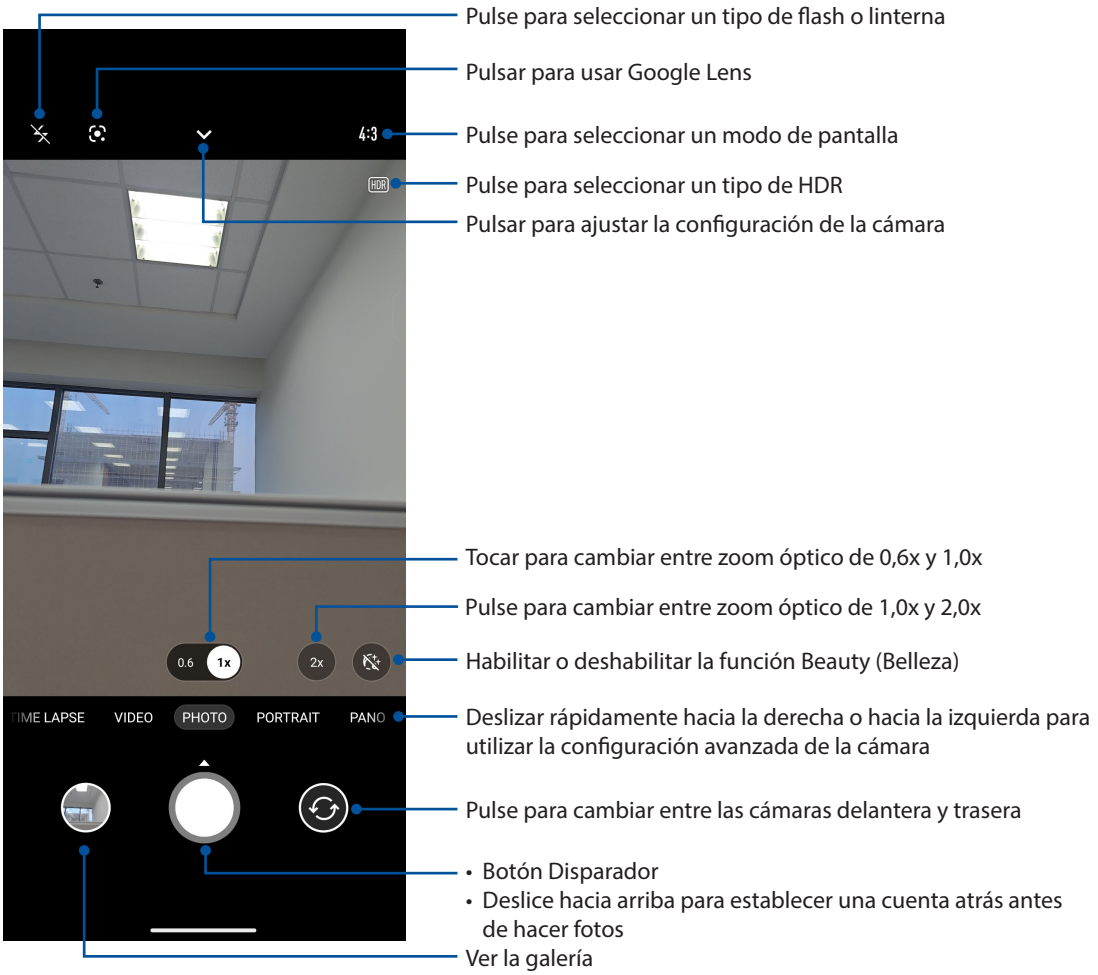

Ubicaciones de imagen

Para habilitar la función de etiquetado de ubicación, consulte los pasos siguientes:

1. Active el acceso a la ubicación desde Settings (Configuración) > Location (Ubicación) y coloque el conmutador de la opción Use location (Usar ubicación) en la posición de activado**.**
2. Asegúrese de que ha compartido su ubicación en Google Maps.
3. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), pulse > y active Location services (Servicios de ubicación) antes de hacer la foto.

Funciones avanzadas de la cámara

Explore nuevas formas de capturar imágenes o vídeos e inmortalice momentos especiales utilizando las funciones avanzadas de la cámara de su Teléfono ROG.

¡IMPORTANTE! Aplique la configuración antes de capturar imágenes.

Movimiento lento

La función de vídeo Slow motion (Movimiento lento) permite grabar vídeos para reproducción con movimiento lento.

Grabar vídeos con movimiento lento

1. En la pantalla principal de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la derecha y, a continuación, pulse **SLO-MO** (Movimiento lento).

2. Pulse el botón del disparador para comenzar a capturar vídeos con la función de movimiento lento.

Intervalo

La función de vídeo de Intervalo de su Teléfono ROG permite capturar imágenes estáticas para reproducir lapsos de tiempo. Así, los eventos parecen moverse de una manera más rápida aunque realmente ocurrieron y se grabaron entre largos intervalos.

Grabar vídeos con la función Intervalo

1. En la pantalla principal de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la derecha y, a continuación, pulse **Time lapse (Lapso de tiempo)**.

2. Pulse > y toque **Timer (Temporizador)** para seleccionar el intervalo de lapso de tiempo.

3. Pulse y, a continuación tap the shutter button to start taking Time lapse videos.

Noche

Capture fotografías perfectamente iluminadas incluso de noche o en situaciones de poca luminosidad utilizando la función Noche de su Teléfono ROG.

NOTA: Mantenga las manos firmes antes de que su Teléfono ROG capture la imagen y durante la captura de la misma para evitar imágenes borrosas.

Capturar fotografías nocturnas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la izquierda hacia MORE (MÁS) **>** Night (Noche).

2. Pulse el botón del disparador para comenzar a capturar fotos nocturnas.

Panorámica

Capture imágenes desde varios ángulos utilizando la opción Panorama. Las imágenes capturadas desde una perspectiva de gran ángulo se unen automáticamente mediante esta función.

Capturar fotografías panorámicas

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Camera (Cámara), deslice rápidamente hacia la izquierda hacia **PANO (PANORÁMICA)**.

2. Mantenga el teléfono firme y pulse el botón del disparador para iniciar la panorámica automática.

3. Pulse cuando finalice.

Utilizar la Galería

Vea imágenes y reproduzca vídeos en su Teléfono ROG mediante la aplicación Galería.

Con esta aplicación también puede editar, compartir o eliminar archivos de imagen y vídeo almacenados en su Teléfono ROG. Desde Galería, puede mostrar imágenes en una presentación de diapositivas o pulsar para ver el archivo de imagen o vídeo seleccionado.

Para iniciar la Galería, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Gallery (Galería)**.

Ver la ubicación de las fotografías

Habilite el acceso a la ubicación en su Teléfono ROG y obtenga detalles de la ubicación en sus fotografías. Los detalles de ubicación de las fotografías incluyen el área en la que se han realizado las fotografías, así como un mapa de la ubicación a través de Google Maps o Baidu (solo en China).

Para ver los detalles de una fotografía:

1. Active el acceso a la ubicación desde **Settings (Configuración)** > **Location (Ubicación)** y deslice la opción **Use location (Usar ubicación)** en la posición de activado.
2. Asegúrese de que ha compartido su ubicación en Google Maps o Baidu.
3. Inicie la aplicación Gallery (Galería) y seleccione la fotografía cuyos detalles desea ver.
4. Pulse la fotografía y, a continuación, pulse **Detalles**.

Editar una imagen

La Galería también cuenta con sus propias herramientas de edición de imágenes que puede utilizar para mejorar las imágenes guardadas en su Teléfono ROG.

1. Realice una de las siguientes acciones:
    - En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse la imagen que desea ver.
    - En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos. Después de abrir la carpeta, pulse la imagen que desee editar.
2. Pulse **Editar** para abrir la barra de herramientas de edición de imágenes.
3. Pulse cualquiera de los iconos de la barra de herramientas de edición para aplicar los cambios a la imagen.

Compartir archivos desde la Galería

1. Realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse ⋮ > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
- En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos que desee compartir. Después de abrir la carpeta, pulse ⋮ > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.

2. Pulse los archivos que desee compartir. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.

3. Pulse y, a continuación, seleccione en la lista donde desee compartir las imágenes.

Eliminar archivos de la Galería

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - En la pantalla Gallery (Galería) > Photos (Fotos), pulse ⋮ > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
   - En la pantalla Gallery (Galería) > Albums (Álbumes), pulse la carpeta en la que se encuentren los archivos que desee eliminar. Después de abrir la carpeta, pulse ⋮ > **Select (Seleccionar)** para activar la selección de archivos.
2. Pulse los archivos que desee eliminar. Aparecerá una marca de verificación en la parte superior de la imagen que seleccione.

3. Pulse .

Permanecer conectado 7

Red móvil

Cuando no haya una red Wi-Fi disponible a la que se pueda conectar, puede habilitar el acceso a los datos desde la red móvil para conexión a Internet.

Habilitar la red móvil

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse .
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. Pulse **Network & internet (Red e Internet)** > **Data usage (Uso de datos)**.
3. Deslice la opción **Mobile data (Datos móviles)** a la posición ON (ACTIVADO) y defina el resto de configuraciones de red móvil si es necesario.

NOTAS:

- Si accede a Internet a través de la red móvil, se aplicarán cargos adicionales dependiendo de su plan de datos.
- Para obtener más detalles acerca de los cargos y tarifas de red móvil y de la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil.

Wi-Fi

La tecnología Wi-Fi de su Teléfono ROG le mantiene conectado al mundo inalámbrico. Actualice sus cuentas de redes sociales, navegue por Internet o intercambie datos y mensajes de forma inalámbrica con su Teléfono ROG.

Habilitar la funcionalidad Wi-Fi

1. Inicie la pantalla Settings (Configuración) llevando a cabo cualquiera de los procedimientos siguientes:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse > **Network & Internet (Red e Internet)** > **Internet**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Network & Internet (Red e Internet)** > **Internet**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la derecha para activar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: También puede habilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección **Configuración rápida** sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Network & Internet (Red e Internet)** > **Internet** para mostrar todas las redes Wi-Fi disponibles.

2. Pulse un nombre de red para conectarse a ella. Para una red segura, puede que se le pida que escriba una contraseña u otras credenciales de seguridad.

NOTAS:

- Su Teléfono ROG se vuelve a conectar automáticamente a la red a la que estaba conectado previamente.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar energía de la batería.

Deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi

Para deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi:

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse ⚙ > **Network & Internet (Red e Internet)** > **Internet**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Network & Internet (Red e Internet)** > **Internet**.
2. Deslice el conmutador Wi-Fi hacia la izquierda para desactivar la funcionalidad Wi-Fi.

NOTA: También puede deshabilitar la funcionalidad Wi-Fi en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección **Configuración rápida** sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Bluetooth®

Utilice la funcionalidad Bluetooth de su Teléfono ROG para enviar o recibir archivos y transmitir archivos multimedia con otros dispositivos inteligentes en distancias cortas. Con la funcionalidad Bluetooth, puede compartir sus archivos multimedia con los dispositivos inteligentes de sus amigos, enviar datos para imprimir con una impresora Bluetooth o reproducir música con un altavoz Bluetooth.

Habilitar la funcionalidad Bluetooth®

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse ⚙ > **Dispositivos conectados**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Dispositivos conectados**.
2. Pulse **Pair new device (Asociar nuevo dispositivo)** o **Connection preferences (Preferencias de conexión)**.

3. Deslice el conmutador Bluetooth hacia la derecha para activar la funcionalidad Bluetooth.

NOTA: También puede habilitar la funcionalidad Bluetooth en la pantalla Configuración rápida. Consulte la sección **Configuración rápida** sobre cómo iniciar la pantalla Configuración rápida.

Asociar su Teléfono ROG con un dispositivo Bluetooth®

Antes de utilizar la funcionalidad Bluetooth de su Teléfono ROG, primero debe asociarla con el dispositivo Bluetooth. Su Teléfono ROG almacena automáticamente la conexión de asociación del dispositivo Bluetooth.

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Dispositivos conectados** > **Connection preferences (Preferencias de conexión)** > **Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles.

   ¡IMPORTANTE!

   - Si el dispositivo que desea asociar no se encuentra en la lista, asegúrese de habilitar su funcionalidad Bluetooth y que se pueda detectar.
   - Consulte la guía del usuario incluida con el dispositivo para saber cómo habilitar su funcionalidad Bluetooth y cómo establecerlo para que se pueda detectar.

2. Pulse ⋮ > **Refresh (Actualizar)** para escanear más dispositivos Bluetooth.

3. En la lista de dispositivos disponibles, pulse el dispositivo Bluetooth con el que desea asociarse.

4. Asegúrese de que la clave de paso se muestra en ambos dispositivos y, a continuación, pulse **Pair (Asociar)**.

   NOTA: Desactive la función Bluetooth para ahorrar energía de la batería.

Anular la asociación de su Teléfono ROG con el dispositivo Bluetooth®

1. En la pantalla Ajustes, pulse **Dispositivos conectados** > **Connection preferences (Preferencias de conexión)** > **Bluetooth** para mostrar todos los dispositivos disponibles y asociados.

2. En la lista de dispositivos asociados, pulse ⚙ en el dispositivo Bluetooth cuya asociación desee anular y, a continuación, pulse **FORGET (OLVIDAR)**.

Anclaje a red

Cuando el servicio Wi-Fi no esté disponible, puede utilizar su Teléfono ROG como un módem o convertirla en una zona con cobertura Wi-Fi para obtener acceso a Internet en su equipo portátil, tableta y otros dispositivos móviles.

¡IMPORTANTE! La mayoría de los proveedores de servicio móvil pueden exigirle un plan de datos para que pueda utilizar la función de anclaje a red. Póngase en contacto con el proveedor de servicio móvil sobre la disponibilidad de este plan de datos.

NOTAS:

- El acceso a Internet a través del anclaje a red puede ser más lento que la conexión Wi-Fi o móvil estándar.
- Solamente un número limitado de dispositivos móviles pueden anclarse a su Teléfono ROG para acceso a Internet.
- Desactive la función de anclaje a red cuando no la esté utilizando para ahorrar energía de la batería.

Zona con cobertura Wi-Fi

Convierta su Teléfono ROG en una zona con cobertura Wi-Fi para compartir la conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Realice una de las siguientes acciones:
   - Inicie Quick settings (Configuración rápida) y, a continuación, pulse > **Network & Internet (Red e Internet)**.
   - Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Network & Internet (Red e Internet)**.
2. Pulse **Hotspot & tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)** y, a continuación, vaya a **Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi)**.
3. Pulse **Wi-Fi hotspot (Zona con cobertura Wi-Fi)** > **Hotspot name (Nombre de la zona con cobertura Wi-Fi)** para asignar un SSID único o nombre de red y pulse **Hotspot password (Contraseña de la zona con cobertura Wi-Fi)** para asignar una contraseña de 8 caracteres para la zona con cobertura Wi-Fi. Cuando haya terminado, pulse **OK (Aceptar)**.

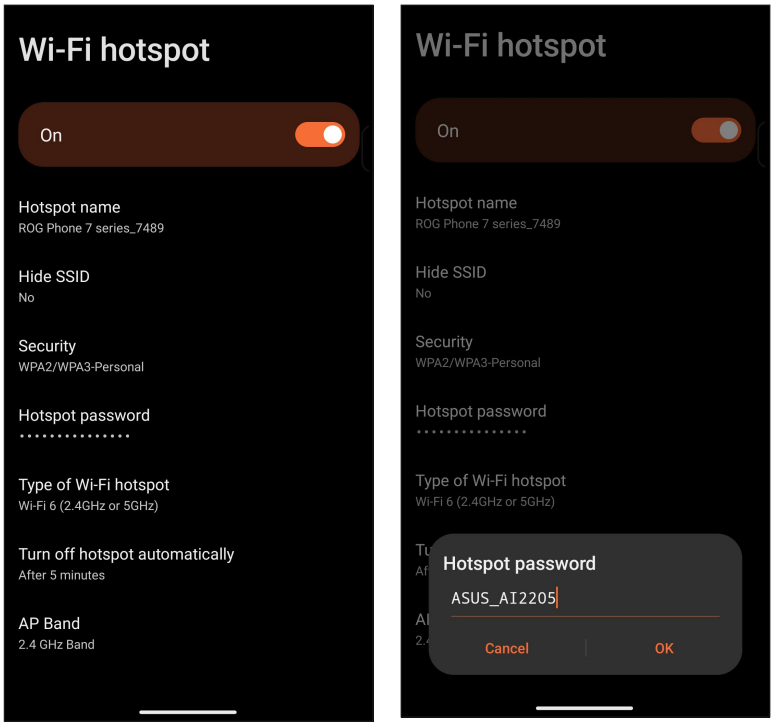

4. Conecte otros dispositivos a la conexión con zona con cobertura Wi-Fi de su Teléfono ROG de la misma forma que se conecta a una red Wi-Fi.

Anclaje a red USB

Habilite el anclaje a red USB en su ROG Phone y comparta su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Conecte su ROG Phone a otro dispositivo mediante un cable USB.
2. En la pantalla Settings (Configuración), pulse **Network & Internet (Red e Internet)** > **Hotspot & Tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)** y, a continuación, deslice **USB tethering (Anclaje a red)** a la posición ON (ACTIVADO) para habilitar el anclaje a red.

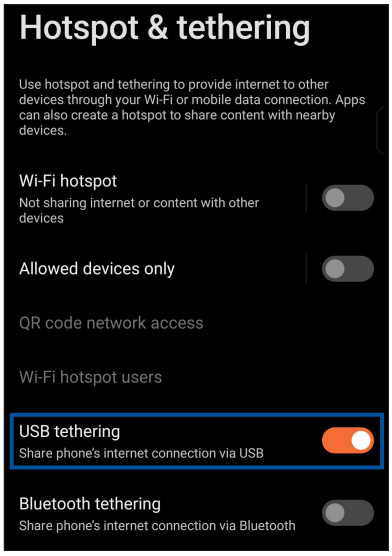

Anclaje a red Bluetooth

Habilite el anclaje a red Bluetooth en su ROG Phone para compartir su conexión a Internet con otros dispositivos.

1. Habilite la funcionalidad Bluetooth en su Teléfono ROG y en el otro dispositivo.
2. Asocie ambos dispositivos.

> **NOTA**: Para obtener detalles, consulte la sección **Asociar su Teléfono ROG a un dispositivo Bluetooth®**.

3. En la pantalla Settings (Configuración), pulse **Network & Internet (Red e Internet)** > **Hotspot & Tethering (Zona con cobertura Wi-Fi y anclaje a red)**, a continuación, coloque la opción **Bluetooth tethering (Anclaje a red Bluetooth)** en la posición ON (ACTIVA).

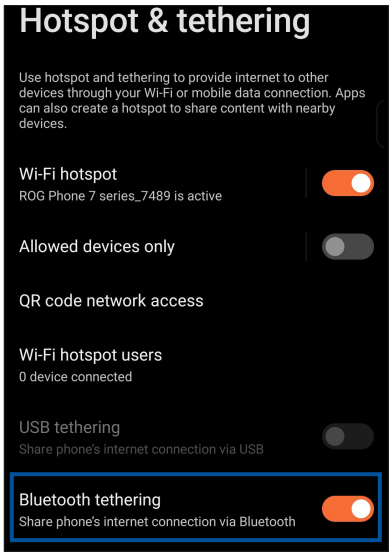

Viajes y mapas

8

El tiempo

Obtenga actualizaciones sobre el tiempo al instante directamente desde su Teléfono ROG mediante la aplicación El tiempo. Mediante la aplicación El tiempo también puede consultar otros detalles meteorológicos en todo el mundo.

Iniciar la aplicación Weather (El Tiempo)

En la pantalla Home (Inicio), pulse el icono de meteorología para iniciar la aplicación Weather (El Tiempo).

Pantalla de inicio del tiempo

Configure y obtenga las actualizaciones meteorológicas de su ubicación actual así como de otras partes del mundo.

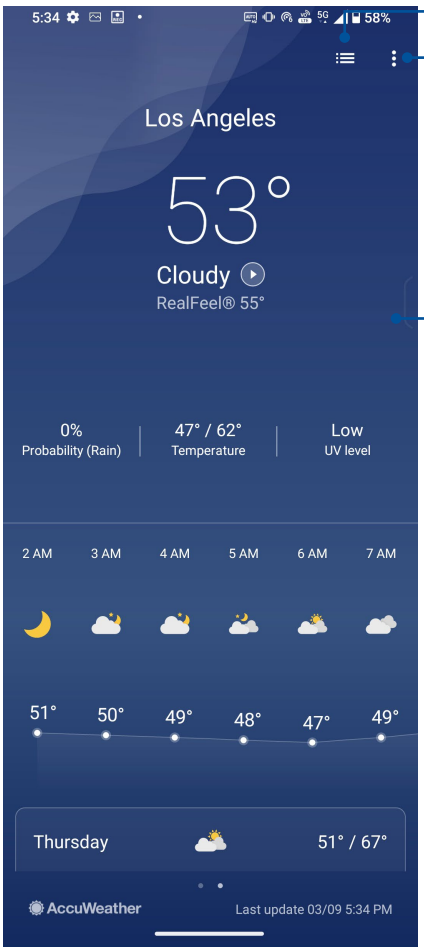

Pulsar para editar la lista de indicaciones

Pulsar para actualizar la información meteorológica, editar una ciudad en la lista de ubicaciones o definir la configuración meteorológica

Deslice rápidamente hacia arriba para ver otra información meteorológica
Deslice rápidamente hacia la izquierda o derecha para ver la información meteorológica u otras ciudades en su lista de ubicaciones

Reloj

Personalice la configuración de la zona horaria de su Teléfono ROG, establezca alarmas y utilice su Teléfono ROG como cronómetro mediante la aplicación Reloj.

Iniciar el Reloj

Inicie la aplicación Reloj mediante cualquiera de las siguientes opciones:

- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Clock (Reloj)**.
- En la pantalla de inicio de su Teléfono ROG, pulse el reloj digital.

Despertador

Pulse **Despertador** para acceder a la configuración del despertador de su Teléfono ROG.

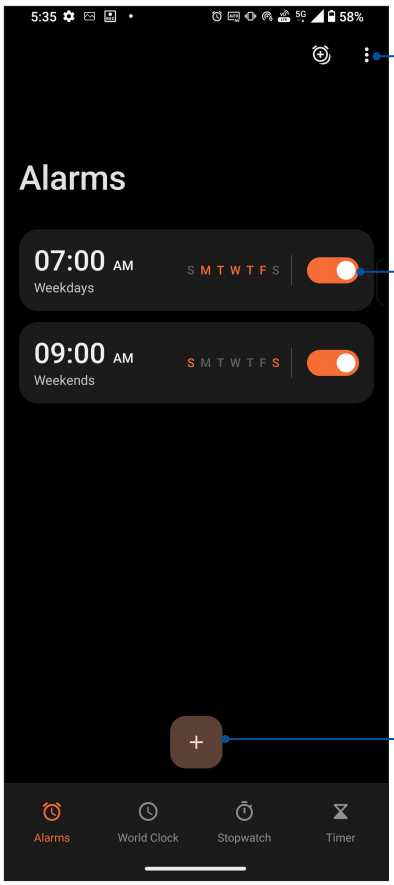

Pulse aquí para acceder a la configuración de la función de despertador

Deslizar para activar o desactivar la alarma

Pulse aquí para establecer una nueva de alarma

Reloj internacional

Pulse **Reloj internacional** para acceder a la configuración del reloj internacional de su Teléfono ROG.

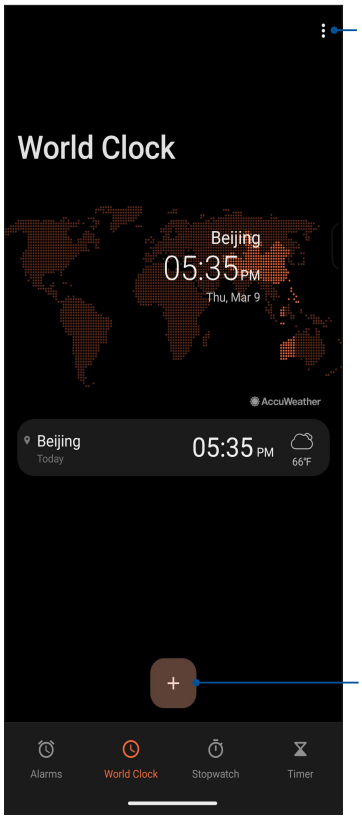

Pulse aquí para editar las ciudades marcadas en su reloj internacional

Pulse aquí para agregar una nueva ciudad que desee marcar en el mapa del reloj internacional

Cronómetro

Pulse **Cronómetro** para utilizar su Teléfono ROG como cronómetro.

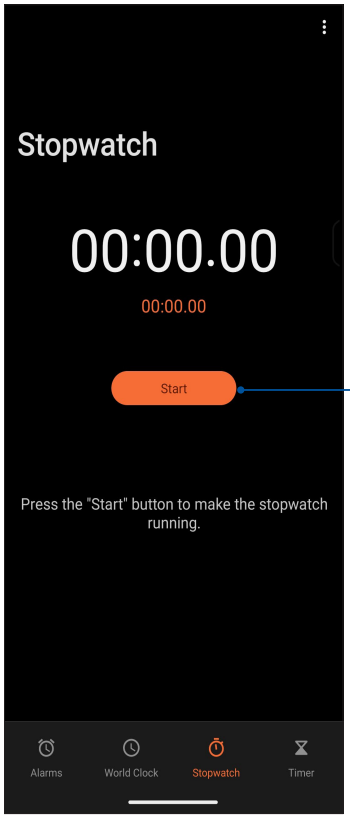

Pulse este botón para iniciar la función de cronómetro

Temporizador

Puede establecer varias opciones de temporizador para su Teléfono ROG. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación:

Establecer el temporizador

Pulse **Temporizador** para acceder a la función de temporizador de su Teléfono ROG.

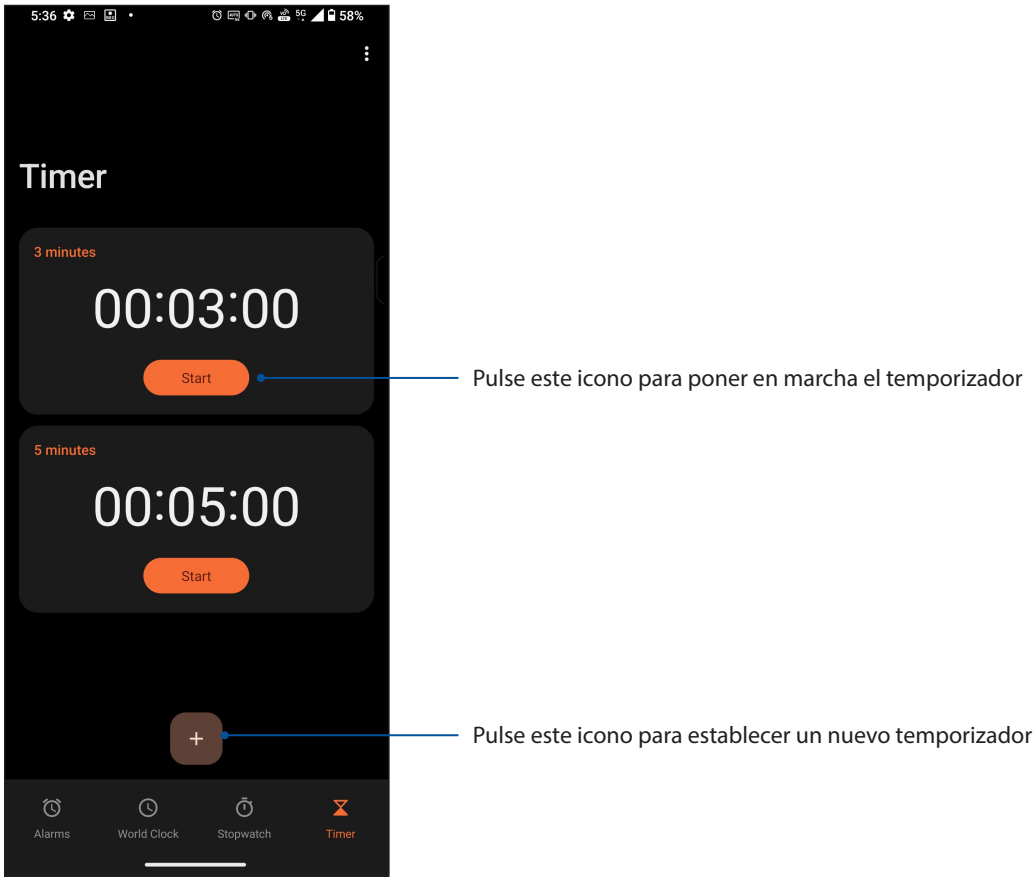

Zen en cualquier lugar

9

Herramientas Zen especiales

Calculadora

Realice los cálculos utilizando su teléfono ASUS habilitando la aplicación Calculator (Calculadora).

Iniciar la aplicación Calculator (Calculadora)

Inicie la aplicación Calculator (Calculadora) mediante una de las opciones siguientes:

- Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Calculator (Calculadora)**.
- Abra el panel de configuración rápida; el icono Calculator (Calculadora) aparecerá en la lista. Púlselo para iniciar sus operaciones de cálculo.

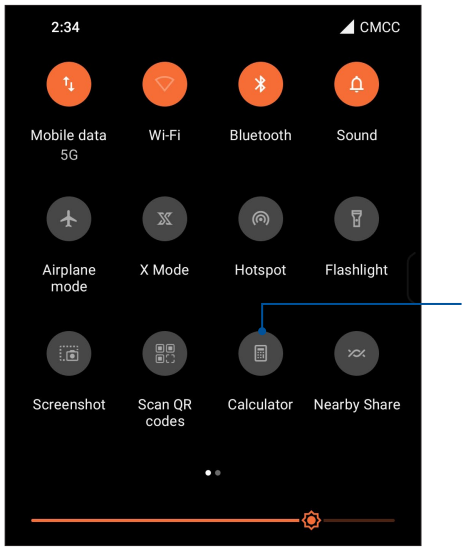

Pantalla de la aplicación Calculator (Calculadora)

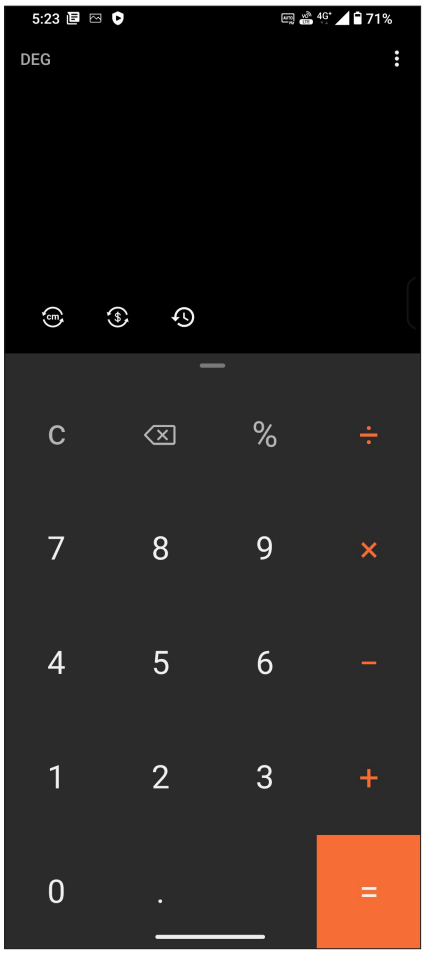

Grabadora de sonidos

Grabe archivos de audio con su Teléfono ROG habilitando la aplicación Grabadora de sonidos.

Iniciar Grabadora de sonidos

Para iniciar Grabadora de sonidos, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Sound Recorder** (**Grabadora de sonidos)**.

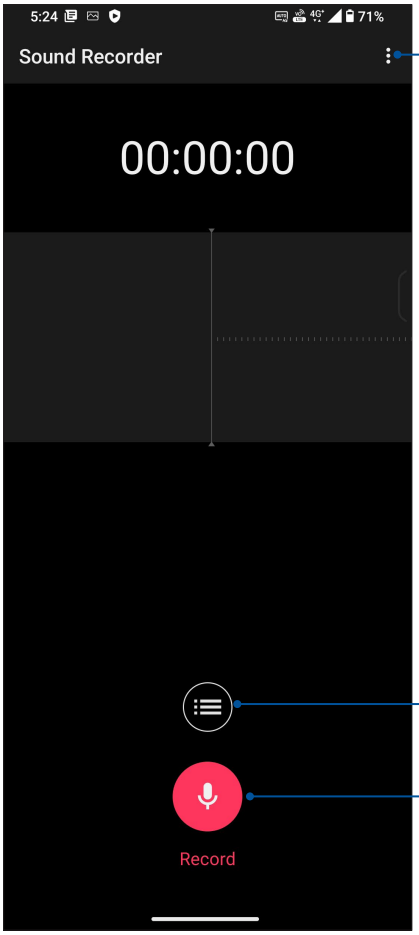

Pulse aquí para realizar la configuración de Grabadora de sonidos

Pulse aquí para ver la lista de archivos de grabación de audio guardados

Pulse aquí para iniciar la grabación de audio

Pausar una grabación

Cuando una grabación está en pausa, puede optar por reanudarla, eliminarla o guardarla.

Lista de grabación

En Recording List (Lista de grabación) puede realizar las siguientes operaciones en un archivo de grabación de audio guardado: cambiar el nombre, compartir o eliminar.

Para ver la lista de grabación, pulse en la pantalla principal Sound Recorder (Grabadora de sonidos).

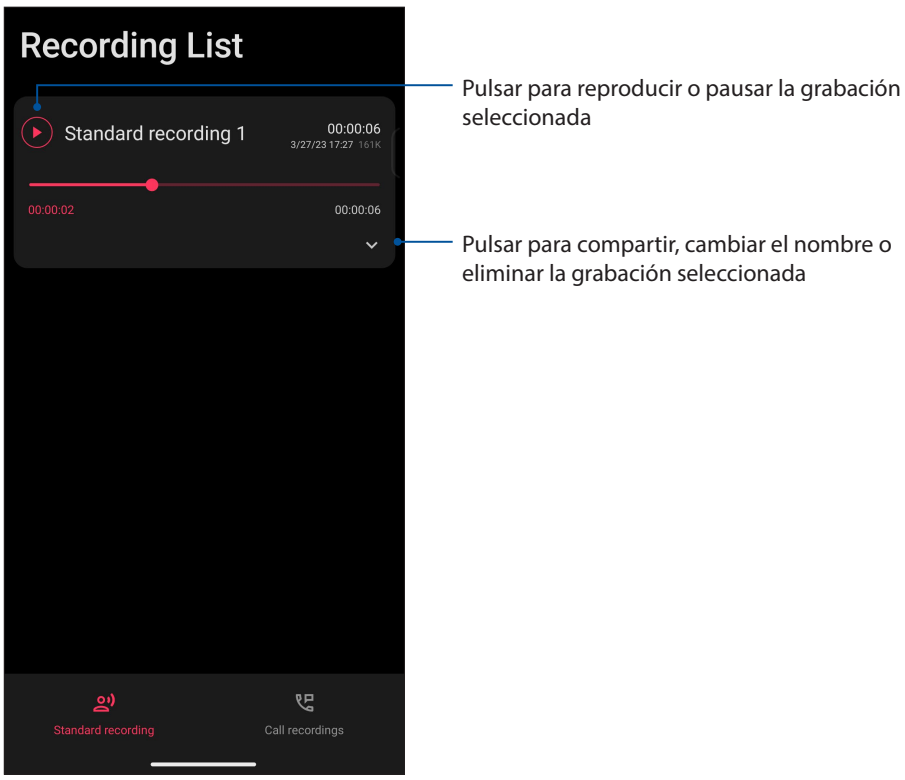

Mobile Manager

Mobile Manager proporciona una interfaz integrada para varias aplicaciones que están diseñadas para optimizar el rendimiento de los dispositivos, administrar la energía del teléfono y el uso del almacenamiento.

Para iniciar la aplicación Mobile Manager, deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Ajustes)** > **Advanced (Avanzado)** > **Mobile Manager**.

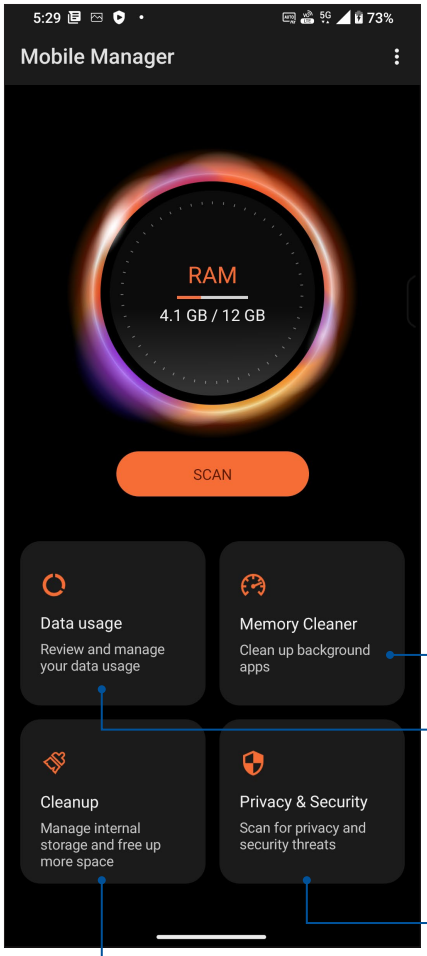

Permite cerrar los procesos no utilizados que se están ejecutando en segundo plano para recuperar más memoria del sistema

Pulse este icono para ver el uso de datos móviles, establecer un límite mensual para dicho uso y controlar que las aplicaciones accedan a Internet solamente a través de Wi-Fi, solamente a través de redes móviles, que no accedan mediante ninguna de esas formas o que accedan mediante ambas formas

Pulsar aquí para ejecutar el examen de privacidad y seguridad y evitar que las aplicaciones utilicen permisos peligrosos para iniciarse automáticamente

Pulsar este icono para desinstalar las aplicaciones no utilizadas que haya seleccionado para liberar algo de almacenamiento

Mantener su Zen

10

Mantener el dispositivo actualizado

Mantenga su Teléfono ROG al día con las actualizaciones del sistema Android y de aplicaciones y funciones actualizadas.

Actualizar el sistema

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.

2. En la pantalla Settings (Configuración), deslícese hacia abajo para mostrar otros elementos y, a continuación, pulse **System (Sistema)** > **System updates (Actualizaciones del sistema)** para buscar actualizaciones del sistema.

3. Pulse ⋮ en la pantalla System updates (Actualizaciones del sistema) para configurar la descarga automática de las actualizaciones del sistema.

NOTA: Puede obtener una vista previa de la última vez que se actualizó el sistema de su Teléfono ROG en Última búsqueda de actualizaciónes: de la ventana Actualización del sistema.

Almacenamiento

Puede almacenar datos, aplicaciones o archivos en su Teléfono ROG (almacenamiento interno), en un almacenamiento externo o en un almacenamiento en línea. Necesita conexión a Internet para transferir o descargar archivos a un almacenamiento en línea. Utilice el cable USB incluido para copiar archivos entre el equipo y su Teléfono ROG.

Copia de seguridad y restablecimiento

Haga copias de seguridad de los datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en servidores de Google mediante su Teléfono ROG. Para ello:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **Backup (Copia de seguridad)**.
2. En la ventana Copia de seguridad, puede hacer uso de las siguientes opciones:
    - **Back up to Google Drive (Hacer copia de seguridad en Google Drive):** cuando esta función está habilitada, permite hacer una copia de seguridad de sus datos, de las contraseñas Wi-Fi y de otra configuración en Google Drive.

Restablecer

Restablezca la configuración de la red y las preferencias de las aplicaciones o los valores predeterminados de fábrica.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **System (Sistema)** > **Reset options (Restablecer opciones)**.

2. En la ventana Reset (Restablecer), puede:

- **Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth):** Esta función restaura las contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de red.
- **Reset all settings (Restablecer toda la configuración):** Esta función restaura todas las configuraciones que ha realizado en el teléfono.
- **Erase all data (factory reset) (Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)):** Permite borrar todos los datos del teléfono.

Proteger su Teléfono ROG

Utilice las funciones de seguridad de su Teléfono ROG para evitar llamadas o acceso a la información no autorizados.

Desbloquear la pantalla

Cuando la pantalla esté bloqueada, puede abrirla con las opciones de desbloqueo de seguridad que su Teléfono ROG le ofrece.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)** > **Security & location (Seguridad y ubicación)**.
2. Pulse **Screen lock (Bloqueo de pantalla)** y seleccione una opción para desbloquear su Teléfono ROG.

NOTAS:

- Consulte la sección **Unlock screen options (Opciones de la pantalla de desbloqueo)** para obtener más información.
- Para desactivar la opción de la pantalla de desbloqueo establecida, pulse **None (Sin seguridad)** en la pantalla Elegir bloqueo de pantalla.

Opciones de la pantalla de desbloqueo

Elija entre estas opciones para bloquear su Teléfono ROG.

Deslizar rápidamente

Deslice rápidamente hacia arriba para desbloquear su ROG Phone.

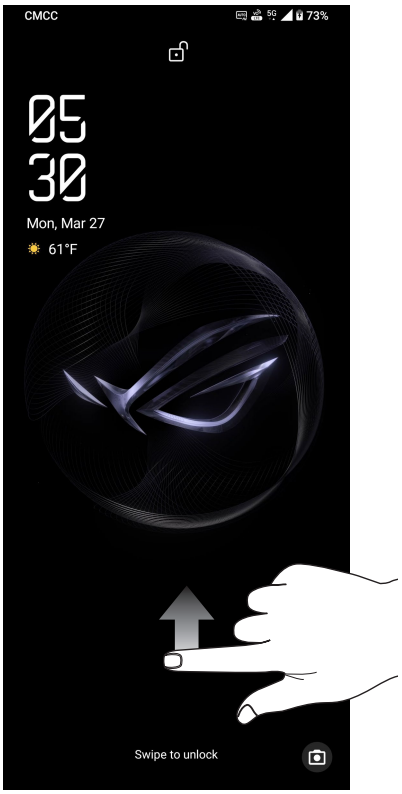

PIN

Escriba al menos cuatro números para establecer un código.

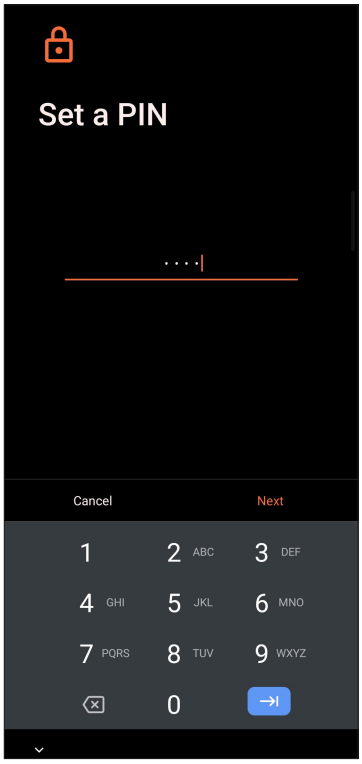

¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar el PIN creado para desbloquear el dispositivo.

Patrón

Deslice el dedo sobre los puntos y cree un patrón.

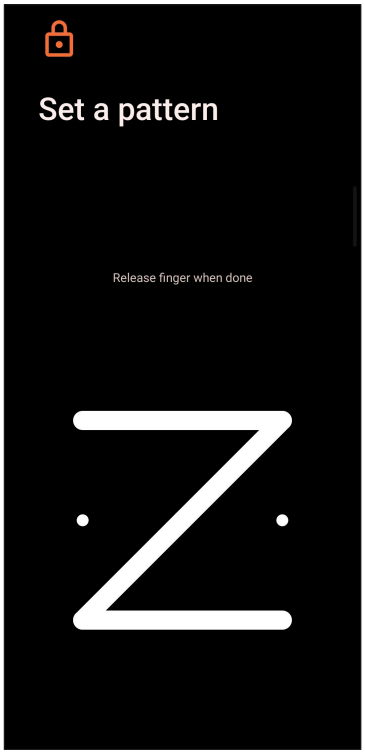

¡IMPORTANTE! Puede crear un patrón con un mínimo de cuatro puntos. Asegúrese de recordar el patrón creado para desbloquear el dispositivo.

Contraseña

Escriba al menos cuatro caracteres para crear una contraseña.

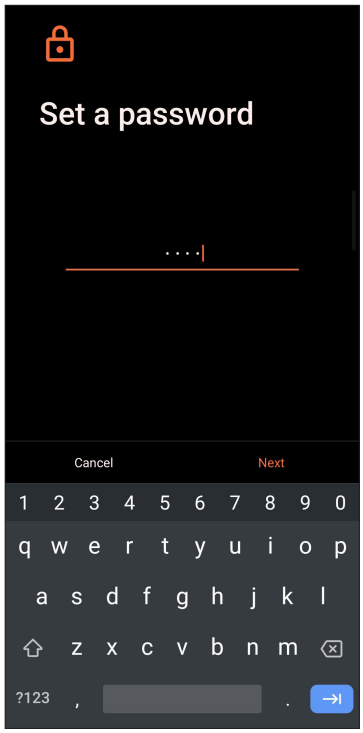

¡IMPORTANTE! Asegúrese de recordar la contraseña creada para desbloquear el dispositivo.

Establecer la identidad de su Teléfono ROG

Conozca la identidad de su Teléfono ROG, como por ejemplo el número de serie, el número de identidad de equipo móvil internacional (IMEI International Mobile Equipment Identity) o el número de modelo.

Esto es importante porque si, por ejemplo, pierde su Teléfono ROG, puede ponerse contacto con el proveedor móvil y proporcionar información para restringir el uso no autorizado de su Teléfono ROG.

Para mostrar la identidad de su Teléfono ROG:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla Home (Inicio) y, a continuación, pulse **Settings (Configuración)**.
2. En la pantalla Settings (Configuración), desplácese hacia abajo para mostrar otros elementos y, a continuación, pulse **Sistema** > **About phone (Acerca del teléfono)**. La pantalla About (Acerca de) muestra el estado, Información de emergencia, la información legal, nombre del dispositivo, la versión de sistema operativo, el hardware y la información de software de su Teléfono ROG.
3. Para ver el número de serie, el estado de la tarjeta SIM y el número IMEI de su teléfono ASUS, pulse **Status (Estado)**.

Apéndices

Información de seguridad

¡PRECAUCIÓN! Si utiliza controles o ajustes o realiza otros procedimientos distintos a los aquí especificados, puede quedar expuesto a radiaciones peligrosas.

Cuidado del ROG Phone

- Utilice su dispositivo ROG Phone en entornos con una temperatura ambiente entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).

La batería

ADVERTENCIA: Si desmonta la batería usted mismo podría anular su garantía y causar daños graves.

El teléfono ASUS está equipado con una batería de polímeros de litio de alto rendimiento no extraíble. Siga las directrices de mantenimiento para gozar de una mayor duración.

- No quite la batería de polímero de litio no desmontable ya que, si lo hace, anulará la garantía.
- Evite cargarla a temperaturas extremadamente altas o bajas. La batería tiene un rendimiento óptimo a una temperatura ambiental de +5 °C a +35 °C.
- No quite ni cambie la batería por otra no homologada.
- Utilice solamente una batería de ASUS. Si usa una batería diferente, se pueden producir lesiones o daños físicos y el dispositivo puede resultar dañado.
- No retire la batería ni la sumerja en agua o en cualquier otro líquido.
- Nunca intente abrir la batería, pues contiene sustancias que podrían ser perjudiciales si se tragan o si entran en contacto con la piel.
- No retire la batería ni la cortocircuite, ya que se puede sobrecalentar y provocar un incendio. Manténgala alejada de objetos metálicos.
- No retire la batería ni la arroje al fuego. Podría explotar y liberar sustancias perjudiciales para el medioambiente.
- No retire la batería ni la arroje a la basura. Llévela a un punto de recogida de material peligroso.
- No toque los terminales de la batería.

- Para evitar fuego o quemaduras, no desmonte, machaque, golpee ni perfore la batería.

NOTAS:

- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
- Deshágase de la batería usada conforme a las instrucciones.

El cargador

- Utilice solamente el cargador incluido con su dispositivo ROG Phone.
- Nunca tire del cable del cargador para liberarlo de la conexión a la red, tire del cargador.

Precauciones

Su dispositivo ROG Phone es un equipo con piezas de alta calidad. Antes de su uso, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en (1) el adaptador AC.

- No utilice el dispositivo ROG Phone en un entorno extremo donde existan altas temperaturas o alta humedad. El dispositivo ROG Phone ofrece un rendimiento óptimo a una temperatura ambiental entre 0 °C (32 °F) y 35 °C (95 °F).
- No desmonte el dispositivo ROG Phone o sus accesorios. Si necesita servicio o reparación, devuelva la unidad a un centro de servicios autorizado. Si desmonta la unidad, existe el riesgo de descarga eléctrica o fuego.
- No cortocircuite los terminales de la batería con objetos metálicos.

Acceso al operador con una herramienta

Si necesita una herramienta para acceder a un ÁREA CON ACCESO AL OPERADOR, todos los compartimientos dentro de esa área que conllevan peligro serán accesibles al OPERADOR con el uso de la misma HERRAMIENTA o dichos compartimientos serán marcados indicando la prohibición del acceso al OPERADOR.

Cumplimiento de la directiva para equipos de radio de la UE

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUS COMPUTER GmbH declara que el equipo de radio ASUS_ AI2205_C / ASUS_ AI2205_D cumple la Directiva 2014/53/UE. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE. (Buscar AI2205_C / AI2205_D)

Tabla de salida de radiofrecuencia (ASUS_AI2205_D)

Elementos	Tabla de potencia de salida de radiofrecuencia máxima	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	19.51(dBm)
WLAN	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.82 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	20.25(dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.7(dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.79 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.88 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.83 (dBm)
NFC	13.553-13.567 MHz	-21.27(dBuA/ m@ 10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	26.0 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	26.0 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25.7 (dBm)
FR1	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	N40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	N41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	N41(2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)

Tabla de salida de radiofrecuencia (ASUS_AI2205_C)

Elementos	Tabla de potencia de salida de radiofrecuencia máxima	
Bluetooth	Bluetooth BR/EDR /LE (2402~2480 MHz)	19.51(dBm)
WLAN	2.4GHz (2412~2472 MHz)	19.82 (dBm)
	5GHz (5150~5250 MHz)	20.25(dBm)
	5GHz (5250~5350 MHz)	19.7(dBm)
	5GHz (5470~5725 MHz)	19.79 (dBm)
	5GHz (5725~5850 MHz)	13.88 (dBm)
	6GHz (5945~6425 MHz)	22.83 (dBm)
NFC	13.553-13.567 MHz	-21.27(dBuA/ m@ 10m)
GSM	GSM 900 Burst (880~915; 925~960 MHz)	34.5 (dBm)
	GSM 1800 Burst (1710~1785; 1805~1880 MHz)	31.5 (dBm)
WCDMA	WCDMA Band I (1920~1980; 2110~2170 MHz)	26.0 (dBm)
	WCDMA Band VIII (880~915; 925~960 MHz)	26.0 (dBm)
LTE	LTE Band 1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 7 (2500~2570; 2620~2690MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 20 (832~ 862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 34 (2010~2025 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 41 (2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	LTE Band 42 (3400~3600 MHz)	25.7 (dBm)
	LTE Band 43(3600 ~ 3800 MHz)	25.7 (dBm)
FR1	NR n1 (1920~1980; 2110~2170 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n3 (1710~1785; 1805~1880 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n7 (2500~2570; 2620~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n8 (880~915; 925~960 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n20 (832~862; 791~821 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n28 (703~748; 758~803 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n38 (2570~2620 MHz)	25.7 (dBm)
	N40 (2300~2400 MHz)	25.7 (dBm)
	N41 (2496~2690 MHz)	25.7 (dBm)
	N41(2496~2690 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n77 (3300~4200 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)	25.7 (dBm)
	NR n78 (3300~3800 MHz)_HPUE	27.5 (dBm)

* La compatibilidad de la banda 5G NR Sub-6 /4G LTE del teléfono ROG varía en función de la región. Compruebe la compatibilidad con sus operadores locales.

NOTA: Esta tabla de potencia de salida de RF es solo para estados miembros de la UE, estados de EEA, estados de EFTA y Turquía. El intervalo de frecuencias y la potencia de salida de RF puede variar en función de los países no pertenecientes a la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

NOTAS:

- Para dispositivos Wi-Fi 6E para interiores de baja potencia (LPI), el límite de potencia Wi-Fi 6E LPI es de 23 dBm:

  El dispositivo está restringido al uso en interiores únicamente cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estonia (EE), Francia (FR), Islandia (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Alemania (DE), Países Bajos (NL) y España (ES).

- Para dispositivos Wi-Fi 6E de muy baja potencia (VLP) (dispositivos portátiles):

  No está permitido usar el dispositivo en sistemas de aeronaves no tripuladas cuando funciona en el intervalo de frecuencias de 5945 a 6425 MHz en Bélgica (BE), Bulgaria (BG), Chipre (CY), República Checa (CZ), Estonia (EE), Francia (FR), Islandia (IS), Irlanda (IE), Lituania (LT), Alemania (DE), Países Bajos (NL) y España (ES).

Información sobre la exposición a la radiofrecuencia

Este producto de ASUS ha sido probado y cumple los límites SAR europeos aplicables. El límite SAR es de 2,0 W/kg en países que establecen el límite promediado sobre 10 gramos de tejido. A continuación se indican los valores SAR máximos específicos para este dispositivo:

- Cabeza: 1,485 W/Kg (ASUS_AI2205_D / ASUS_AI2205_C)
- Cuerpo: 1,579 W/Kg (ASUS_AI2205_D / ASUS_AI2205_C)

Cuando transporte este dispositivo en el cuerpo o lo utilice mientras lo lleva en él, utilice un accesorio aprobado como una cartuchera u otro accesorio cualquiera para mantener una distancia de 0,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de los requisitos de exposición a la radiofrecuencia.

Marca CE

CE

Certificación de luz azul baja

El teléfono ASUS reduce la luz azul emitida por su pantalla, ofreciéndole una experiencia de visualización más cómoda.

De forma predeterminada, el brillo de la pantalla está establecido en su valor máximo y el teléfono cumple la certificación de luz azul baja TÜV Rheinland.

Alivio de la fatiga ocular

Para aliviar la fatiga visual:

- Tome descansos frecuentes cuando utilice su teléfono ASUS (al menos un descanso de 10 minutos cada media hora).
- Concéntrese regularmente en objetos distantes para relajar sus ojos.
- Haga ejercicios para los ojos con frecuencia, incluidos:

  (1) Mire hacia arriba y hacia abajo sin mover la cabeza

  (2) Mueva los ojos de izquierda a derecha sin mover la cabeza

  (3) Haga que sus ojos describan vueltas

  (4) Mueva sus ojos en diagonal

ADVERTENCIA: Mantenga la pantalla del teléfono ASUS lejos del alcance de bebés y niños pequeños menores de 2 años. Los niños de 2 años o más no deben pasar más de una hora frente a la pantalla cada día.

Utilizar GPS (Global Positioning System, es decir, Sistema de posicionamiento global) en su ROG Phone

Para utilizar la función de posicionamiento GPS en su ROG Phone:

Asegúrese de que el dispositivo está conectado a Internet antes de utilizar Google Maps o cualquier aplicación GPS.

La primera vez que utilice una aplicación GPS en el dispositivo, asegúrese de que se encuentra en exteriores para obtener los mejores datos de posicionamiento.

Cuando utilice una aplicación GPS en el dispositivo dentro de un vehículo, el componente metálico de la ventana de dicho vehículo y otros dispositivos electrónicos podrían afectar al rendimiento del GPS.

Prevención de la pérdida de audición

Para evitar posibles daños a la audición, no escuche a niveles altos de volumen durante mucho tiempo prolongado.

En Francia, los auriculares/cascos para este dispositivo son compatibles con los requisitos de nivel de presión de sonido establecidos en los estándares aplicables EN 50332-1: 2013 y/o EN50332-2: 2013 según lo requerido por el Artículo Francés L.5232-1.

Aviso relacionado con el revestimiento

¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

Aviso Green ASUS

ASUS dedica grandes esfuerzos a crear productos y embalajes inocuos para la salud de los consumidores y con un impacto mínimo en el medioambiente. La reducción del número de páginas de este manual reduce las emisiones de carbono.

Para obtener el manual de usuario detallado e información relacionada, consulte el manual de usuario incluido en su teléfono ASUS o visite el sitio de soporte técnico de ASUS en https://www.asus.com/support.

Servicios de reciclaje y recuperación de ASUS

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

ASUSTEK (UK) LIMITED.
1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL
England
United Kingdom

Modelo name: ASUS_AI2205 (AI2205)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Dirección:	1F., No.15, Lide RD., Beitou Dist., Taipei City 112
Representante Autorizado en Europa:	ASUS Computer GmbH
Dirección:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY