TCL

Skapandi Líf

- Áður en þú notar þurrkarann skaltu lesa þessa handbók vandlega og geyma hana til seinni notkunar.
- Þessa handbók er einnig hægt að fá með því að senda tölvupóst til þjónustuaðila.
- Myndirnar í þessari handbók eru eingöngu til leiðbeiningar. Þær kunna að vera frábrugðnar þeirri gerð sem þú keyptir.

Þurrkari
NOTENDAHANDBÓK

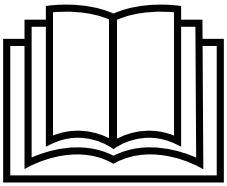

Lestu
leiðbeiningarnar

TCL Home Appliances (HeFei) Co., Ltd.

Innihald

Öryggisupplýsingar.....1

Vöruteikning.....2

Uppsetningaraðferð og Varúðarráðstafanir 3

Hraðleiðbeiningar 10

Notkunarleiðbeiningar.....12

Hreinlætis og Viðhaldsaðgerðir 14

Þjónustuleiðbeiningar 15

Lýsing á Helstu Tæknilegum Breytum.....16

Umhverfisvernd og Raflagnir Skýringarmynd.....17

Vöruupplýsingar.....18

Öryggisupplýsingar

- Þessi heimilistæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þ.m.t. börnum) sem eru með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeir séu undir eftirliti eða hafi fengið leiðbeiningar frá einstaklingi sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
- Börn ættu að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með heimilistækið.
- Ef rafmagnssnúran skemmist verður að skipta henni út af framleiðanda, þjónustuaðila hans eða hæfum fagmanni til að koma í veg fyrir hættu.
- Þetta heimilistæki má nota af börnum frá 8 ára aldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu, eða þeim sem vantar reynslu og þekkingu, ef þeir hafa verið undir eftirliti eða fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja þá hættur sem tengjast notkuninni. Börn ættu ekki að leika sér með heimilistækið. Börn mega ekki sjá um hreinsun eða viðhald nema undir eftirliti.
- Flóafilter þarf að þrífa reglulega.
- Ekki má leyfa ló að safnast upp í kringum þurrkarann.
- Ekki þurrka óþvegin föt í tromluþurrkara.
- Fatnaður sem hefur komist í snertingu við efni eins og matreiðsluolíu, asetón, áfengi, bensín, steinolíu, blettahreinsa, terpentina, vax eða vaxhreinsa skal þvo í heitu vatni með auka magni af þvottaefni áður en hann er þurrkaður í þurrkaranum.
- Eftirfarandi hluti má ekki þurrka í þurrkaranum: froðugúmmí (t.d. latexfroða), sturtuhúfur, vatnsheld efni, hlutir með gúmmíbaki og föt eða koddar með froðufyllingu.
- Mýkingarefni eða svipuð efni skulu notuð samkvæmt leiðbeiningum á umbúðum mýkingarefnisins.
- Taktu öll laus atriði úr vösum, svo sem kveikjara og eldspýtur.
- AÐVÖRUN: Ekki má stöðva þurrkarann áður en þurrkunarhringnum lýkur nema öll föt séu fjarlægð tafarlaust og lögð flöt til að dreifa hitanum.
- Ekki setja vélarinnar á bak við læsilega hurð, skothurð eða hurð með hengilás á hinni hlið þurrkarsins þannig að það hindri fullkomna opnun hurðar þurrkarans.
- Börn yngri en 3 ára skulu ekki vera nálægt tækinu nema undir stöðugu eftirliti.
- AÐVÖRUN: Tryggið að loftræstingarop í umbúðum heimilistækisins eða í innbyggðri uppbyggingu séu óhindruð.

Aðvörun: Eldfimt efni – eldhætta

Vöruteikning

I. Heiti Íhluta

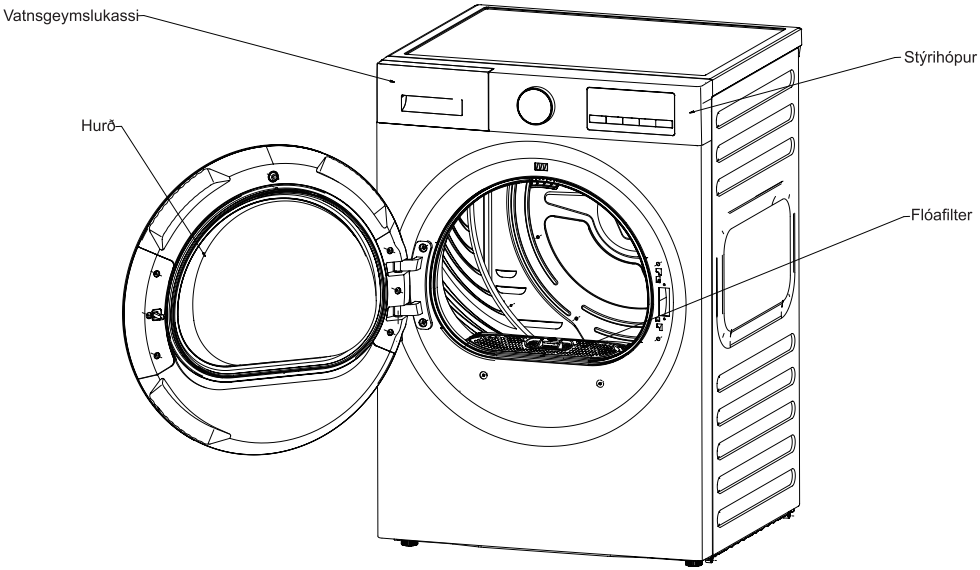

Athugið: Myndin hér að neðan er aðeins leiðbeinandi skýringarmynd. Vegna stöðugra endurbóta og þróunar gæti útlit, litur og virkni vöru verið frábrugðin þeirri sem sýnd er á myndinni. Vinsamlegast vísaðu alltaf í raunverulega vöru sem þú keyptir.

II. Listi yfir Fylgihluti

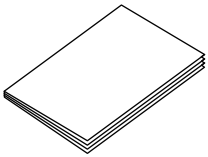

Notendahandbók × 1



Vatnsslanga × 1

Uppsetningaraðferð og Varúðarráðstafanir

I. Varúðarráðstafanir Fyrir Uppsetningu

- Mælt er með að kanna hvort þurrkarinn hafi orðið fyrir skemmdum í flutningi. Ef einhverjar skemmdir finnast, hafðu tafarlaust samband við seljanda. Ekki tengja skemmdan þurrkara við rafmagn.
- Við meðhöndlun má hámarkshalla horn vélarinnar ekki fara yfir 45°.

  Ef þurrkarinn fellur, skal hann vera settur upp lóðrétt í 2 klukkustundir áður en hann er tengdur við rafmagn.
- Settu þurrkarann upp í þurru og vel loftræstu umhverfi. Ekki setja tækið á staði þar sem það verður fyrir raka, gufu eða vatni (t.d. baðherbergi eða nálægt vatnskrönum á svölum), né á svæði með uppsöfnuðum ló eða þar sem beint sólarljós skín á tækið.
- Notið ekki ofna, gasheimilistæki o.s.frv. nálægt þurrkara til að forðast hættu.
- Settu upp þurrkarann ásamt þvottavélinni til að auðvelda þurrkun eftir þvott og vindingu.
- Ekki setja þurrkarann á staði með miklu ryki, þar sem það getur safnast fyrir og stíflað loftrás tækisins.
- Fjarlægðu alla umbúðir þurrkarans og stilltu hann síðan á stöðugan og sléttan flöt, en ekki á teppi, stoðir eða aðra óstöðuga fleti.
- Stilltu fæturna þannig að tækið standi stöðugt. Ekki fylla bilið milli fótanna og gólfsins með ullarteppum eða viðarklæðningum, þar sem það getur truflað rétta virkni tækisins.
- Settu þurrkarann að lágmarki 5 cm frá öðrum húsgögnum eða veggjum.
- Fyrir heimilistæki með loftræstingsopum á botninum, tryggið að teppar eða svipuð efni hindri ekki þessi op.
- Útblástursloft má ekki vera leitt út í rör sem notað er til að losa gas- eða eldsneytisbrunaheimilistæki.
- Ekki setja vélarinnar á bak við læsilega hurð, skothurð eða hurð með hengilás á hinni hlið þurrkarsins þannig að það hindri fullkomna opnun hurðar þurrkarans.

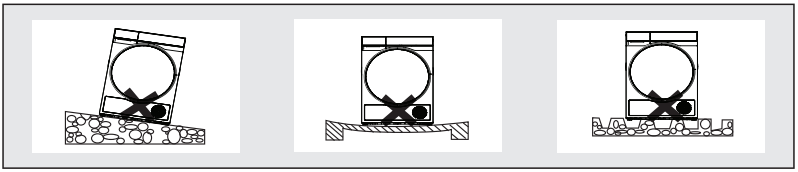

II. Uppsetning þurrkara

1. Stilltu fæturna þannig að þurrkarinn standi lárétt.
2. Tengdu rafmagn.

   Athugaðu eftirfarandi áður en tækið er ræst:

   1) Rafspenna heimilisins skal uppfylla kröfur tækisins;
   2) Rafmagnsinnstungan skal samsvara tengli þurrkarans;
   3) Staðfestu hvort rafmagnsstikkurinn geti borið hámarksafl þurrkarans og tryggðu að stikkurinn sé áreiðanlega jörðunar;
3. Eftir að þurrkarinn hefur verið settur upp, skal hann standa kyrr í 4 klukkustundir áður en hann er kveiktur á honum.

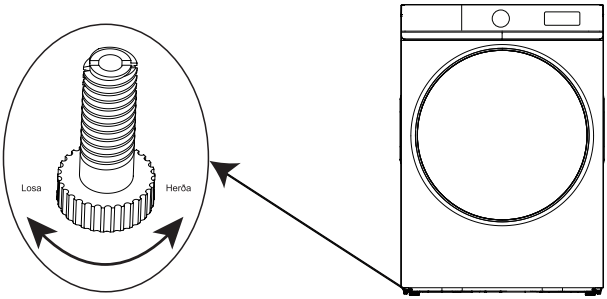

III. Leiðbeiningar um að skipta um hlið fyrir hurðina

Athugið: Skrúfurnar eru ólíkar í útliti og verða að fara á rétt stað. Gakktu úr skugga um að rétt skrúfa sé valin áður en hún er hert

1. Opnaðu hurðina og fjarlægðu 2 skrúfur á hurðarhenglunni. Þegar skrúfurnar hafa verið fjarlægðar, leggðu hurðina varlega niður með framhliðina upp.
2. Fjarlægðu 3 skrúfur úr henglunni, taktu af plastlokið og losaðu svo 6 innri skrúfur til að fjarlægja hurðarhengjuna.
3. Fjarlægðu 3 skrúfur úr hurðarlæsingu, taktu af trimlokið og skrúfaðu síðan úr 6 innri skrúfum til að losa hurðarlæsinguna.
4. Skiptu öllum hlutum sem fjarlægðir voru úr hurðarhenglunni við hlutina úr hurðarlæsingunni, og skiptu þeim hlið við hlið.
5. Settu hvern hluta aftur saman í öfugri röð við Skref 2 og Skref 3, og hertu skrúfurnar tryggilega.
6. Fjarlægðu 4 skrúfur sem festa hurðarlæsingu og taktu læsinguna varlega út úr framhurðarpanelnum.
7. Snúðu hurðarlæsingunni 180° og settu hana á gagnstæða hlið framhurðarpanelsins.
8. Lyftu hurðinni og settu hana á gagnstæða hlið framhurðar.

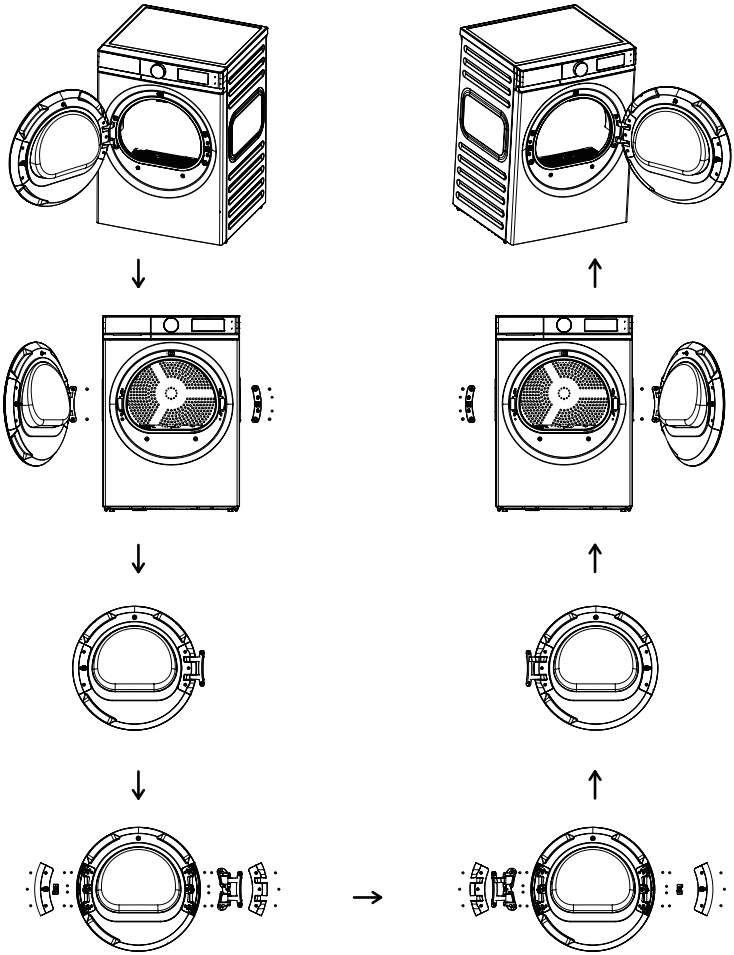

Leiðbeiningar um Notkun og Uppsetningu Aukahluta

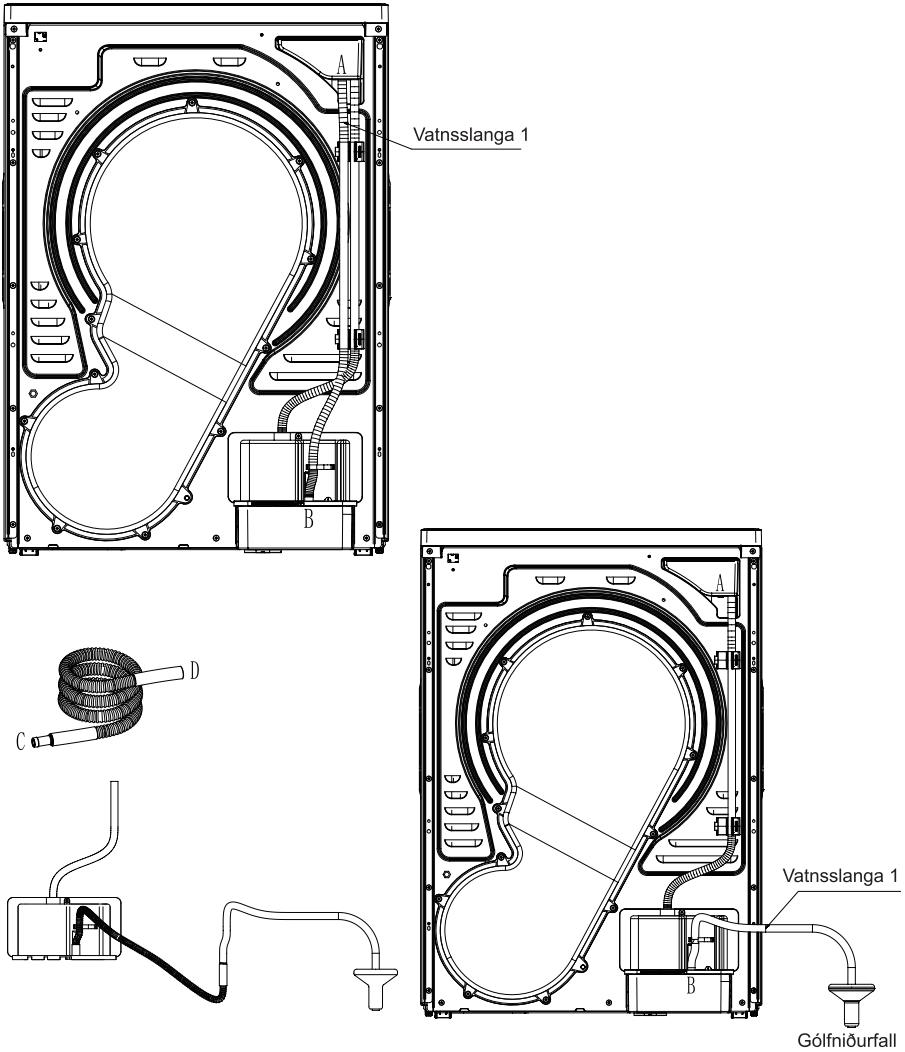

Uppsetningarleiðbeiningar:

a. Aðferð við að tengja ytri frárennslisslöngu:

1. Taktu vatnsslöngu 1 úr stöðu A og settu hana í gólfniðurfall til að ljúka við tengingu ytri frárennslisslöngu. Ef þú þarft enn að nota vatnsgeymsluhlutann til að taka við vatni, tengdu vatnsrörið aftur eftir upphaflegu leiðinni.

2. (Ef lengd vatnslagna 1 nægir ekki í gólfniðurfallið má nota fylgihlut til að framlengja vatnslagna.)

Samklippiaðferðin er eftirfarandi: dragðu fyrst vatnslagna 1 út úr tengi B, tengdu þá tengi C frá viðbótar vatnslögninni við úttak vatnslagna 1, tengdu tengi D við tengi C, og settu hina endann á vatnslögn 1 í gólfrennihólfið.

Uppsetningarleiðbeiningar

Staflan og uppsetning hitapumpuþurrkara á þvottavélina krefst að minnsta kosti tveggja einstaklinga.

Lestu vandlega eftirfarandi uppsetningarleiðbeiningar áður en tengiramma er settur upp:

1. Þessi handbók er eingöngu ætlað til að leiðbeina uppsetningu á þvottavél og hitapumpuþurrkara staflað einum ofan á öðrum.

2. Veldu staðsetningu fyrir stæðuna sem býður upp á nægt rými til að tengja við vatnsinntaksslöngu, frárennslislöngu, rafmagnssnúru og aðra fylgihluti.

3. Áður en þurrkarinn er staflaður ofan á þvottavélina skal stilla fætur þvottavélarinnar þannig að hún standi lárétt.

Gættu þess að skilja eftir nægt bil að aftan við tækið svo að frárennslisslangan tengist án þess að bogna.

Stöflunarsett	ST3.9*12 sjálfgengiskrúfa	ST3.9*16 sjálfgengiskrúfa	Skrúfuklístur
			

Uppsetningarleiðbeiningar

Leiðbeiningar fyrir uppsetningu á púða fyrir stöflun

1. Límdu stöflunarpúðann á stjórnborð þurrkarans (Mynd 1).

Púðinn skal vera um það bil 2,5 mm frá rauf við skúffuhandfangið, þannig að jafnt bil sé báðum megin (Mynd 2);

2. Eftir að skref 1 er lokið, skal halda áfram með uppsetningu stöflunarsettsins.

Leiðbeiningar fyrir uppsetningu stöflunarsettsins

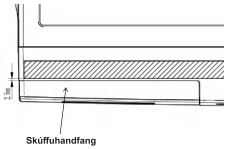

Uppsetningarleiðbeiningar

1. Settu samsettan staflunarsettinn á efsta hlífðarplötuna á þvottavélinni og stilltu stöðu hennar þannig að vinstri, hægri og framkantur sé í beinni línu við kanta þvottavélarinnar (Mynd 1).

2. Taktu fjórar ST3.9*12 sjálfborandi skrúfur úr aukahlutapokanum og festu staflunarsettinn á efri lokaplötuna á þvottavélinni (Mynd 2).

3. Settu þurrkarann ofan á staflunarsettinn og gættu þess að hann sé í beinni línu við settinn til vinstri, hægri og að framan (Mynd 3).

4. Taktu fjórar ST3.9*16 sjálfgengiskrúfur úr aukahlutapokanum og festu botn þurrkarans við báðar hliðar stöflunargrindarinnar (Mynd 4).

5. Límdu skrúfuklístur yfir hvert skrúfugat á grindinni (Mynd 5). Uppsetningu stöflunargrindarinnar er nú lokið.

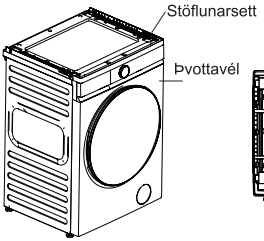

Mynd 1

Mynd 2

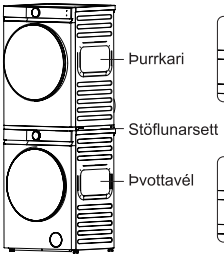

Mynd 3



Mynd 4



Mynd 5

Athugið

Hitapumpuþurrkárið ætti að vera sett upp og fest á vinnustöð þvottavélarinnar. Áður en uppsetning fer fram, tryggðu að hitapumpuþurrkarinn sé stöðugur til að forðast hristing eða velting.

Stöflunarsett má einnig nota til að stafla **TCL**-þurrkara með 439 mm hliðarpanel.

Til að kaupa stöflunarsett, vinsamlegast hafðu samband við sölunet **TCL**.

Við notkun skal fylgja öryggisráðstöfunum og starfa með aðgát í samræmi við heilbrigða skynsemi.

Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem stafar af röngum notkunaraðferðum.

Sjá táknin hér að neðan fyrir flokkun og leiðbeiningar um mögulegar hættur eða alvarleika skemmda sem geta orðið vegna rangrar notkunar.

Aðvörun Að fylgja ekki öryggiskröfum getur valdið alvarlegum líkamstjóni eða dauða.

Varúð Að fylgja ekki öryggiskröfum getur valdið minniháttar líkamstjóni eða eignatjóni.

Sjá táknin hér að neðan fyrir útskýringu á mismunandi kröfum.

Þetta tákn gefur til kynna bannaðar aðgerðir.

Þetta tákn gefur til kynna skyldubundnar aðgerðir.

Aðvaranir og Varúðarráðstafanir

- **Þessi vara er heimilistæki af flokki I. Vinsamlegast vertu vakandi fyrir rafmagnsöryggi meðan á notkun stendur!**

1. Rafmagnstengingin verður að vera örugglega jörðuð og jarðstrengurinn beint grafinn í jörðina. Ekki má tengja jörð við almenningskerfi eins og vatnslagnir eða gasleiðslur.
2. Þverskurðarflatarmál rafmagnsleiðslanna í rafmagnsveitukerfinu þarf að uppfylla venjulegar álagskröfur heimilistækja.
3. Þurrkaranum verður að vera tengdur við sértæka innstungu sem uppfyllir skyldubundna staðla og getur borið meira en 10A straum. Af öryggisástæðum er algjörlega bannað að nota þurrkarann ef rafmagnskerfi heimilisins uppfyllir ekki framangreind skilyrði.
4. Til að koma í veg fyrir villur við uppsetningu innstungu og tryggja rafmagnsöryggi skal innstungan vera uppsett og jörðunarleiðslur tengdar af aðilum með lágmarksþekkingu á rafmagni.
5. Ef rafmagnssnúra er skemmd skal aðeins hæft fagfólk skipta henni út.
6. Tengdu ekki jörðina við lifandi eða neikvæða vír; annars getur húð heimilistækisins orðið lifandi og valdið verulegu raflostahættu.
7. Eftir að þurrkarinn hefur lokið störfum er mælt með því að taka rafmagnsinnstunguna úr sambandi til að tryggja öryggi.
8. Tækið er knúið með riðstraumi (AC) og getur starfað eðlilega ef spennubreyting er innan við 10%.
9. Ef krafist er jarskortsrofa (jarðtengisverndar) verður tákn ⏚ að vera merkt, sem tryggir að rafmagnstengillinn passar við innstunguna.

- Til að tryggja örugga notkun skal alltaf nota upprunalega varahluti og fylgihluti frá framleiðanda.
- Ef þurrkarinn virkar ekki lengur skal klippa á rafmagnssnúru og gera hurðarlæsingu óvirka. Fargaðu úrgangi og slitnum rafmagnstækjum á heimildum förgunarstöðvum.
- Ekki má þurrka fatnað sem er ekki ætlaður til þurrkunar í þurrkara.
- Ekki þurrka óþveginn eða óhreinan fatnað í þurrkaranum.
- Ekki nota þurrkarann í rykugum umhverfum, t.d. þar sem kolaryk eða steinrykk getur myndast.
- Ekki halla sér að hurðinni, klifra á eða setjast á þurrkarann.
- Ef umhverfishitinn við þurrkarann fellur undir 0°C getur komið frostskemmd.
- Geymið umbúðir þar sem börn komast ekki að þeim til að forðast hugsanlegar hættur.

Bannaðir Hlutir

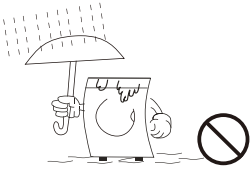

Ekki setja þurrkarann upp undir berum himni eða í rakasömum umhverfum. Ef þurrkarinn verður blautur, gakktu úr skugga um að hann sé loftræstur og alveg þurr áður en hann er notaður.

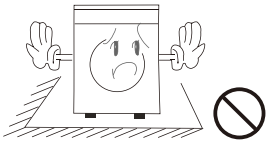

Ekki má setja þurrkarann í lokuð rými. Settu hann upp á stað þar sem vel er loftræst til að koma í veg fyrir slys.

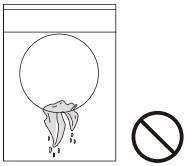

Ekki setja blauta föt sem hafa ekki verið vafin beint í þurrkarann. Gakktu úr skugga um að fötin séu vatnsdregin til að koma í veg fyrir að vatn skemmi rafhluta tækisins.

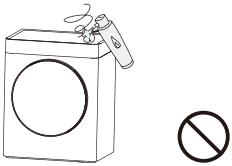

Þegar þurrkarinn er í notkun, skal forðast að nota eldfimt úðabrúsa í nánd við hann. Ef gasleki eða eldfimt gas leka á sér stað, ekki tengja eða losa rafmagnssnúru né kveikja/slökkva á þurrkaranum.

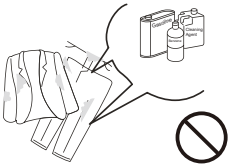

Ekki má þurrka föt sem hafa verið þvegin með eldfimum hreinsiefnum, þurrhreinsiefnum, bensíni, bananahvatti eða öðrum efnum.

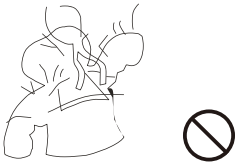

Ekki má þurrka sturtukápu, reiðhjólasamfellu eða hluti sem innihalda gúmmí eða svipuð sveigjanleg efni.

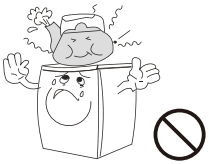

Ekki má setja heit eða þung föst efni (t.d. pottar með heitu vatni) á þurrkarann.

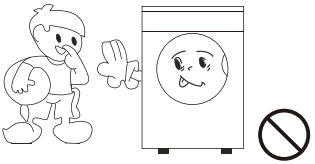

Til að tryggja öryggi skal tækið ekki vera notað af óeftirlitnu börnum eða einstaklingum með fötlun.

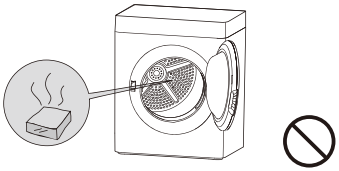

Ekki má geyma sígarettur, kveikjara, þurrís, bensín eða önnur eldfim og sprengiefni í þurrkaranum.

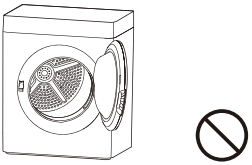

Ekki opna hurðina fyrr en þurrkunarferlinu er lokið til að koma í veg fyrir brunasár af völdum ofhitnunar.

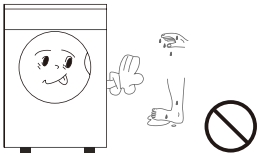

Ekki má nota þurrkarann ef hendur eða fætur eru blautar.

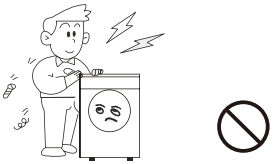

Ekki má taka í sundur, laga eða breyta þurrkaranum sjálfur.

Skylduaðgerðir

Ekki má taka úr tengingu rafmagnssnúru eða slökkva á rafmagninu meðan þurrkarinn er að starfa eðlilega. Þegar tækið er ekki í notkun eða við hreinsun, skal tryggja að það sé tekið úr tengingu beint (ekki með því að draga í snúruna). Forðast skal að fara með snúruna eða innstunguna með blautum höndum.

⚠ Varúð

- Áður en þú notar tækið, vinsamlegast gakktu úr skugga um að það hafi verið rétt uppsett samkvæmt uppsetningarleiðbeiningunum.

I. Undirbúningur fyrir Þurrkun

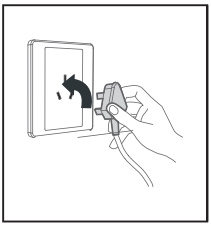

1. Tengdu rafmagnsinnstunguna rétt.

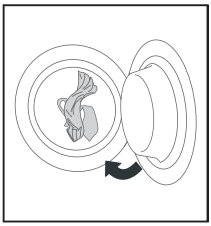

2. Settu fötin inn í tækið.

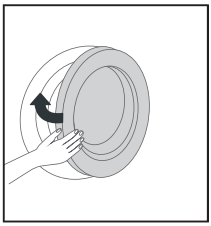

3. Lokaðu hurð þurrkarans.

⚠ Varúð

- Fatnaður má aðeins setjast í þurrkarann eftir að hafa verið vafin með hraða að lágmarki 1000 snúningum á mínútu.

II. Byrja Þurrkun

Kveiktu á rafmagninu › Veldu þurrkunarforrit. › Veldu óskanlega eiginleika. › Byrjaðu þurrkunarferlið.

III. Loka Þurrkun

Þegar þurrkunarferlið er lokið, mun þurrkarinn pípa eða birta orðið "End".

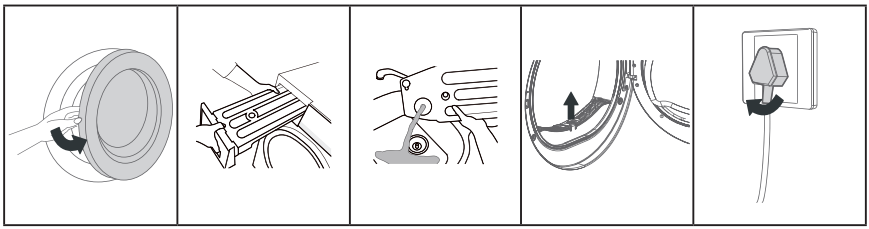

1. Opnaðu hurðina og taktu fötin út.
2. Taktu út vatnsgeyms-luhlutann.
3. Tæmdu vatnið úr vatnsgeymslu-hlutanum.
4. Hreinsið síuplötuna.
5. Slökktu á rafmagninu.

⚠ Varúð

- Ef notuð er innstunga með rofa, vinsamlegast pressa rofann beint til að slökkva á rafmagninu.

1. Skoðun

✓	Tæmdu vatnsgeymsluhlutann og settu hann aftur á sinn stað tryggilega.
✓	Þrífðu flóafilterinn og settu hann á sinn stað.
✓	Athugaðu hvort það séu sérstakar þurrkunarkröfur.

2. Undirbúningur

✓	Tæmdu vasa og fjarlægðu mynntur, sand, lykla eða aðra hluti.	
✓	Tryggðu að flíkin sé rétt bönduð, hnöppuð og rennilásinn sé lokaður.	
✓	Ekki ofhlaða þurrkarann. Raðaðu fötunum vel áður en þú setur þau inn í tækið.	
✓	Þegar þú ert að þurrka föt með hnöppum, snúðu þeim innsíðis út áður en þú setur þau í þurrkarann.	
✓	Viðkvæm föt ættu að vera sett í nylónnet áður en þau eru þurrkuð.	

Almenn Þekking og Notkunarráð fyrir Þurrkara

(1) Eftir vindingu, settu fötin í tromluna. Auktu vinda hraðann til að stytta þurrkunartíma og draga úr orkunotkun;

(2) Hristu fötin áður en þú setur þau í þurrkarann til að hraða þurrkunarferlinu;

(3) Forðastu að ofhlaða þurrkarann;

(4) Þrífðu reglulega tromluna og flóafilterinn með rökum, vafnum handklæði;

(5) Hreinsaðu kondensatorklístur reglulega;

(6) Gakktu úr skugga um að flóafilterið sé alveg þurrt áður en þú setur það í þurrkarann;

(7) Til að tryggja jafn þurrkun, raðaðu fötunum eftir efnisgerðum og veldu viðeigandi þurrkunarforrit. Fylgdu alltaf viðeigandi leiðbeiningum fyrir fatnaðarmerki til að forðast ónauðsynlegan skaða;

(8) Ekki þurrka vatnsdregið efni því þunn lag af skinnipúðri mun minnka þurrkunaráhrifin;

(9) Fyrir lítil þvott er mælt með að nota tímastillt þurrkunarferli;

(10) Gakktu úr skugga um að loftflæði útblástursrassinn sé óhindrað. Ekki má hindra eða loka fyrir útblástursop;

(11) Efni sem eru heit gætu virkað blautari en efni við herbergishita. Mælt er með að yfirþurrka ekki fötin.

⚠ Varúð

- Þurrkarinn er hannaður til heimilisnotkunar. Vinsamlegast fylgdu tilmælum um þurrkakapa og rekstrarferli.
- Ekki má þurrka viðkvæm eða brotthætt efni eins og silki og gerviefni til að koma í veg fyrir að þau krumpist.

Tilvísunarþyngd á algengum fatnaði			
Blandað úlpa (um 800g)	Jakki (bómull, um 800g)	Vinnuföt (efri og neðri) (bómull, um 1120g)	Skyrta (bómull, um 300g)
Heimsóknarpeysa (bómull, um 180g)	Svefnfatnaður (um 200g)	Gallabuxur (um 500g)	Næturfatnaður (bómull, um 70g)
Sokkar (blandað, um 30g)	Vefjuð handklæði (bómull, um 900g)	Einmannasæng (bómull, um 600g)	

I. Lýsing á Eiginleikum

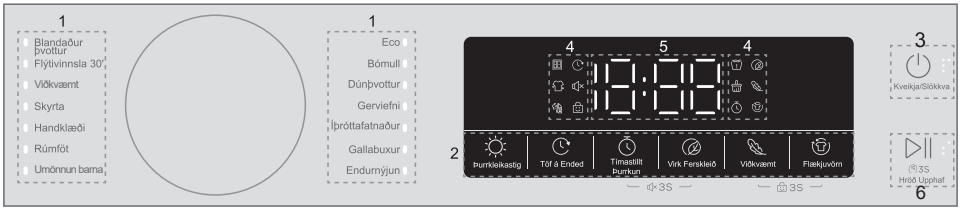

1- Forritavalshnappur
2- Eiginleika valhnappur
3- Kveikja/Slökkva hnappur
4- Vísunarljósi
5- Tími/Raunvilla kóði birting
6- Byrja/Hlé/Hröð Upphaf hnappur

Vísunarljós	Eiginleiki	Lýsing
	Hægt að geyma	Þetta merkir að fötin má geyma eftir að þau hafa verið þurrkuð.
	Setja fötin strax á	Þetta merkir að fötin eru tilbúin til að vera klædd strax eftir þurrkun.
	Strauja	Fötin eru aðeins örlítið blaut eftir þurrkun. Til að koma í veg fyrir krumpun eftir þurrkun, straujðu fötin eða hengdu þau upp.
	Töf á Ended Byrjun	Þetta merkir að töf á ended eiginleiki hefur verið virkjaður.
	Kveikja/slökkva á hljóði	Þegar þátákn er lýst, er Hljóðslökkvun virkjuð og allar lyklahljóð eru óvirkar.
	Barnalás	Ef þetta ljósi kviknar, þá er ferlið lokað. Allar tilraunir til að breyta ferlinu verða óvirkar.
	Vanngeymsluhluti Fullur Viðvörun	Þetta bendir til þess að vatnsgeymsluhlutinn sé fullur og þurfi að tæma hann.
	Sía Þarf Að Hreinsa	Áminning um síuhreinsun.
	Tímastillt Þurrkun	Stilltu þurrkunartímann eftir þörfum.
	Virk Ferskleið	Þetta gefur til kynna að endurnýjunaraðgerðin sé virk. Tækið mun sjálfkrafa uppfæra innihald eftir að þurrkun hefur lokið.
	Viðkvæmt	Þetta merkir að viðkvæm þurrkunaraðgerð er virk.
	Flækjuvörn	Forðast flækjur á fötunum.

II. Leiðbeiningar um notkun

(1) Kveiktu á vélinni og snúðu [hnappnum] í hvaða forrit sem er. Sýningarskjárinn mun kveikja og birta sjálfgefnar forritstillingar.
Þú getur valið óskanlega forritið með því að snúa [hnappnum].
(2) Ýttu á eiginleika hnappana til að velja eiginleika eins og [Þurrkleikastig], [Töf á Ended], [Tímastillt Þurrkun], og [Virk Ferskleið].
(3) Ýttu á [Kveikja/Slökkva] hnappinn til að byrja vélinni.
1) Forrit í gangi: Innihringurinn mun snúast stöðugt; ":" á sýningarskjánum mun blikka. Tíminn sem eftir er af forritinu verður einnig sýndur.
2) Forrit lokið: Sýningarskjárinn mun sýna "End" með hátíðni sem tilkynning um lokun. Ef fötin eru ekki fjarlægð innan 1 mínútu, mun vélin sjálfkrafa slökkva.
3) Ef vélin stoppar óeðlilega eða birti villukóða meðan hún er í gangi, skaltu vísa í kaflann "Villusýning og Lausnir".

S/N	Forritsnafn	Áætluð hámarksþurrkugen (kg)	Notkunarleiðbeiningar	Þurrkleikastig		Aukafunkunir		
				Sjálfgefið	Valfrjálst stig	Tímastillt þurrkun	Seinkað lok	Hljóð slökkt
P01	Blandaður þvottur	5	Fyrir föt úr blanduðum eða óljósum efnum			N	P	P
P02	Flýtivinnsla 30’	0,5	Fyrir að þurrka smá föt fljótt, venjulegt ferli	N	N	P	P	P
P03	Viðkvæmt	2	Fyrir föt úr viðkvæmum efnum			N	P	P
P04	Skyrta	1	Fyrir bómull, líni, gerviefni eða blandaðar óstraujósagar skyrtur			N	P	P
P05	Handklæði	4	Fyrir föt úr handklæðaefnum			N	P	P
P06	Rúmföt	2	Fyrir 4-parta sett og gardínur			N	P	P
P07	Umönnun barna	2	Fyrir föt úr efnum fyrir ungabörn			N	P	P
P08	Endurnýjun	4	Fyrir að losa óþægilega lykt úr þurrkum fötum, venjulegt ferli	N	N	P	P	P
P09	Bómull	8	Fyrir bómull og lín efnivið			N	P	P
P10	Eco	8	Fyrir nýja orkuforrit prófun EU fyrir bómull og lín efni			N	P	P
P11	Dúnþvottur	1,5	Fyrir föt úr dúnefni			N	P	P
P12	Gerviefni	4	Fyrir föt úr gerviefnum		N	N	P	P
P13	Íþróttafatnaður	3	Fyrir föt úr íþróttaefnum			N	P	P
P14	Gallabuxur	4	Fyrir föt úr jakkafatn efni			N	P	P

Athugasemdir:
(1) P: Sjálfgefið af, hægt að virkja; N: Ekki hægt að velja; O: Sjálfgefið á, ekki hægt að breyta.
(2) Aukafunkanir sem ekki eru sérstaklega merktir eru allir valanlegir.
(3) Notkun á ráðlögðum þyngd fyrir þurrkun getur náð bestu þurrkaráhrifum.
(4) Eco prógramm fyrir prófun samræmist reglugerð (EU) 2023/2534 fyrir orkumerkingu, mælt samkvæmt EN 61121. Það er hentugt fyrir venjuleg bómullarföt með tilluðu burðargetu.

3. Aukafunkunir

(1) Þurrkleikastig Eiginleiki
1) Í standby ham, öll forrit geta valið þurrkunarstig, nema Flýtivinnsla 30’, Endurnýjun og Gerviefni.
2) Hvert forrit hefur sjálfgefið þurrkunarstig. Þú getur ýtt á "Þurrkleikastig" hnappinn til að stilla á óskanlegt þurrkunarstig. Viðeigandi táknið mun vera kveikt.

(2) Töf á Ended eiginleiki
1) Töf á ended tíminn vísar til lokunartíma forritsins.
2) Í standby ham eða seinkaðri pásu, getur þú stillt töf á ended tímann með [Töf á Ended] hnappinum. Töf á ended tímann er á bilinu 1 til 24 klukkustundir. Hver hnappapressing eykur töf á ended tímann um 1 klukkustund. Eftir að 24 klukkustundir hafa verið náð, mun það fara aftur í núverandi forritstíma.

(3) Tímastillt Þurrkun Eiginleiki
1) Þessi hnappur er aðeins fyrir "Flýtivinnsla 30’" og "Endurnýjun" forritin. Þegar þessi forrit eru valin, þá mun viðeigandi tími vera sýndur.
2) Með því að ýta á [Tímastillt Þurrkun] hnappinn mun forritstíminn aukast í hringi.

(4) Hljóðslökkvun
1) Á meðan vélin er í gangi, ýttu og haltu [Tímastillt Þurrkun] + [Virk Ferskleið] hnappunum saman í 3 sekúndur. (Þegar hljóðmerki er virkt, mun það hljóma til að merkja réttan hnappapressun.)
Hver hnappapressing skipti hljóðmerki milli á og af.
2) Hljóðslökkvun kemur ekki í veg fyrir viðvaranahljóð vegna bilana.

(5) Barnalás eiginleiki
1) Á meðan vélin er í gangi, ýttu og haltu [Viðkvæmt] + [Flækjuvörn] hnappunum saman í 3 sekúndur.
(Þegar hljóðmerki er virkt, mun það hljóma til að merkja réttan hnappapressun.) Þessi aðgerð læser öllum hnöppum á stjórnborðinu (nema á/af hnappinn), og lás táknið mun vera sýnt.
2) Barnalás eiginleikinn er aðeins virkur meðan forrit er í gangi. Hann mun sjálfkrafa afvirkjast ef villuvísun er gefin, forritinu er lokið, eða ef hurðin er opnuð.

Hreinlætis og Viðhaldsaðgerðir

Slökktu á rafmagninu með því að draga út rafmagnskóma áður en þú framkvæmir einhverja hreinsun eða viðhald.

● Hreinsun síu

Athugaðu og hreinsaðu síuskrúfuna fyrir og eftir hverja notkun.

Þegar sýningarskjárinn segir það , hreinsaðu síuna og tryggðu að hún sé örugglega sett aftur á sinn stað.

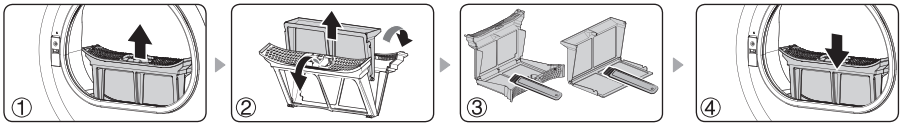

Opnaðu hurðina og taktu út síuna

Aðskiljið innra og ytra síu hluta

Hreinsaðu innri og ytri síurnar hvor fyrir sig

Settu síuna aftur saman og settu hana aftur á sinn stað

Athugið: Eftir hreinsun, setjið síuna aftur á sinn stað í öfugri röð við útskrúfun og tryggðu að hún sé örugglega á sínum stað.

● Hreinsun á þurrkara

Þrífið rykið og blettina á yfirborði vélarkroppsins og aðalstýringarbúnaðarins með klúti. Ekki nota lífræna leysiefni eða ætandi efni til að forðast skemmdir á vélinni.

● Hreinsun á tromlu

Í tímans rás getur kalk frá fatnaður umhirðu eða vatni myndað næstum ósýnilega lögun inn í tromlunni. Innra yfirborð tromlunnar ætti að hreinsa reglulega með rökum klút.

● Hreinsa vatnsgeymsluna

Á meðan vélin er í notkun, myndast gufa sem þéttist í vatn og safnast saman í vatnsgeymslunni.

Athugaðu og tæmdu vatnsgeymsluna fyrir og eftir hverja notkun. Ef þurrkarinn birtir /FUL, tæmdu vatnsgeymsluna og endurræstu vélina.

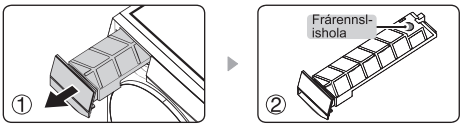

Taktu vatnsgeymsluna úr þurrkáranum, tæmdu vatnið úr frárennslisholunni og settu hana aftur á réttan stað.

Athugið: Þetta þétta vatn er ekki drykkjarhæft og má ekki nota við matargerð. Vatnsgeymsluna ætti að tæma fljótt eftir að ferlinu er lokið.

Þjónustuleiðbeiningar

Villa birting og lausn

Villa Birting	Mögulegar Orsakir	Lausnir
Síumyndar ljósið blikkar	Minni um hreinsun síu (engin hávaði)	Hreinsun síu
Tími skjásins blinkar meðan vélin er í notkun	Hurðin er opin	1. Vinsamlegast lokaðu hurðinni. 2. Ef tíminn á skjánum heldur áfram að blikka eftir að hurðin er lokuð, hafðu samband við viðskiptavinaservice.
FUL	1. Vatnsgeymsla fullur	1. Tæmdu vatnið úr vatnsgeymslunni
	2. Vatnsgeymsla ekki rétt uppsett	2. Settu vatnsgeymsluna rétt upp
	3. Float villur	Hafðu samband við þjónustu
E41	1. Of há hitastig	
	2. Hitastigsnemi tengill laus	
	3. Villur í hitastigsnemanum	
E71	Samskiptaleiðsla á móðurborði laus	
	Samskiptavandamál á móðurborði	

Óeðlileg Fyrirbæri og Lausnir

Óeðlilegt ástand	Lausn
Engin birting á paneli	1. Staðfestu hvort stikkan sé orðin rafmagnað 2. Staðfestu hvort rafmagnið sé tengt rétt við vélinni 3. Staðfestu hvort aflgjafinn sé rétt tengdur
Vélin getur ekki verið ræst	1. Staðfestu hvort hurðin sé lokuð 2. Staðfestu hvort starthnappurinn sé ýttur og virki rétt 3. Staðfestu hvort seinkunarfunktion sé valið. Ef seinkunartími er stilltur, mun vélin hefja starfrækslu eftir ákveðinn tíma
Ef prógrammið varir of lengi eða fötin þurrkast ekki	1. Hreinsið síuplötuna 2. Tæmið kondensvökvann úr vatnsgeymslunni 3. Hafið vélinni í vel loftræstu umhverfi 4. Veldu viðeigandi prógramm

Athugið: Vegna sjálfvirks þurrkunnar getur tíminn á skjánum breyst í ferlinu, sem er eðlilegt.

Athugasemd:

Skjárinn sem sýnir "EP" er ekki villa; það bendir til þess að notandinn hafi breytt forriti meðan vélin var að keyra.

Vinsamlegast setjið vélinni á stopp og veljið annað forrit með því að snúa [hnappanum] ef þú vilt breyta því sem er í gangi.

Lýsing á Helstu Tæknilegum Breytum

Tæknileg gögn/Gerð	DP0844WE0NE	DP0832WE0NE
Viðmiðunarspenna/frekvensa	220-240 V~/50 Hz	
Viðmiðunargeta (kg)	8.0	
Viðmiðunarmagn (W)	580	
Hrein þyngd (kg)	43	45
Bruttóþyngd (kg)	47	50
Ytri stærðir (mm)	600*584*853	600*593*853
Pökkunastærð (mm)	677*658*885	
Kælimiðill	R290	
Magn kælimiðils (g)	106	

Rafrásrit

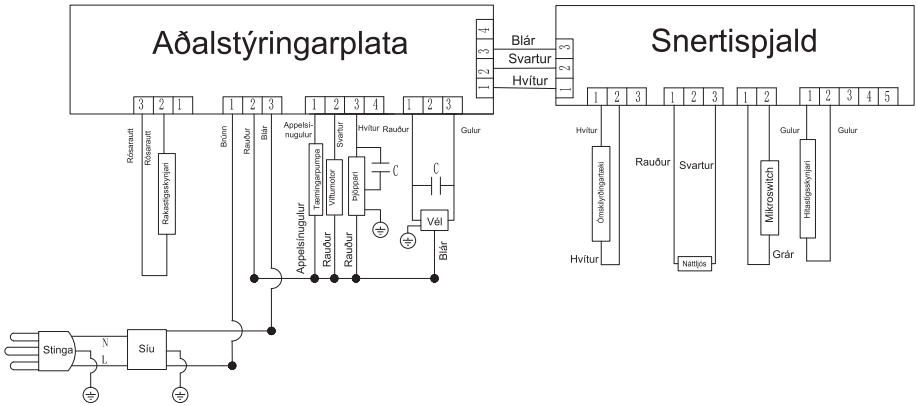

Athugið: Fyrirtækið áskilur sér rétt til að breyta hönnun vöru. Vöran sem þú keyptir gæti hafa farið í gegnum umbætur og gæti ekki verið alveg eins og í handbókinni. Þetta hefur þó ekki áhrif á frammistöðu eða notkun hennar. Þú getur notað hana með trausti.

Umhverfisvernd og Raflagnir Skýringarmynd

Pökkunarefni

- Ef efnið er merkt með "♻", þá merkir það að það má endurvinna

  >PE = Pólýetýlen

  >PS = Pólýstýren

  >PP = Pólýprópýlen

  Efni sem eru gerð úr þessum efnum má endurvinna. Fargið þau á réttan hátt í viðeigandi ruslatunnu.

- Ef varan er merkt með "🗑" á umbúðunum, þá vísar það til þess að varan má ekki vera hent sem heimilistækjaúrgangur. Í stað þess skal hún afhent á réttan förgunarstöð fyrir rafmagns og raftæki. Að farga notuðum heimilistækjum á réttan hátt hjálpar til við að koma í veg fyrir möguleg neikvæð áhrif og stuðlar að verndun umhverfisins og mannslífsheilsu. Ef þetta er ekki gert, getur það leitt til óþarfa úrgangs.

Umhverfisupplýsingar

Til að spara orku og vernda umhverfið mælum við með eftirfarandi:

- Notið vélar með fullu álagi þegar mögulegt er, þar sem aðgerðir með litlu álagi eru óhagkvæmar og óhagstæðar.
- Til að koma í veg fyrir krumpun og spara orku, þurrkið ekki þegar klæðnað er þegar þurrkaður.
- Veldu þurrkforrit eftir gerð fatnaðar.
- Hreinsið síuna reglulega til að koma í veg fyrir lengri þurrkutíma og forðast ónauðsynlega rafmagnsnotkun.
- Tryggið nægjanlega loftun herbergi, og haldið innilofthita undir 35°C.

Vöruupplýsingar

Nafn eða vörumerki birgis ([a])([c]): **TCL**				
Heimilisfang birgis ([a])([c]): 10 Yunhu Vegur, Efnahagsþróunarsvæðið, Hefei 230601, Anhui, Kína				
Líkaniðkenni ([a]): DP0844WE0NE / DP0832WE0NE				
Tæknin fyrir þurrkaravél		Rafmagnsþurrkari		
Almennar vöruupphýsingar:				
Mælingar	**Gildi**	**Mælingar**	**Gildi**	
Nýtingargeta ([b])(kg)	8,0	Stærðir ([a])([c]) í cm	Hæð	85
			Breidd	60
			Dýpt	59
Orkunýtni Vísitala (EEI) ([b])	84,7	Orkunýtni flokkur ([b])	[A/B/C/D/**E**] [(d)]	
Kondensunýtnivísa (%) ([b]) (ef við á)	80	Kondensunýtniflokkur (ef við á) ([b])	[A/B/C/**D**] ([d])	
Vægið orkunotkun í kWh fyrir þurrkunarferli ([klst]). Raunveruleg orkunotkun fer eftir notkun.	1,44			
Forritstími ([b]) (klukkustundir:mínútur)	Núverandi hleðsla: 4:30	Tegund	Frjáls staða	
	Helmingur: 2:20			
Hljóðlega loftborne hljóðútblástur ([b])(dB(A) re 1 pW)	68	Hljóðlega loftborne hljóðútblástursflokkur ([b])	[A/B/**C**/D] [(d)]	
Slökkvunarhamur (ef við á) (W)	0,50	Vakið ham (ef við á) (W)	N/A	
Forspáð byrjun (W) (ef við á)	4,00	Tengt standbý (W) (ef við á)	N/A	
Fyrir heimilisþurrkara með hitapumpu, nafn efna eða viðurkennd iðnaðarlýsing á kælimiðlinum sem notaður er, án þess að breyta Reglugerð (EU) Nr. 517/2014 um flúorrík gróðurhúsaáhrifagjafa ([1]) ([a]) ([c]).			R290	
Viðbótarupplýsingar (1)(c)				

(1) Reglugerð (EU) Nr. 517/2014 frá Evrópuþinginu og Ráðinu frá 16 Apríl 2014 um flúorrík gróðurhúsaáhrifagjafa og afnám Reglugerðar (EC) Nr. 842/2006 (Stjórnartímarit L 150, 20.5.2014, bls. 195).

(a) Þessi liður skal ekki teljast viðeigandi fyrir tilgang 2(6) Greinar Reglugerðar (EU) 2017/1369.

(b) Fyrir Eco-forritið.

(c) Breytingar á þessum liðum skulu ekki teljast viðeigandi fyrir tilgang 4(4) Greinar Reglugerðar (EU) 2017/1369.

(d) Ef vörudatabasinn sjálfkrafa býr til endanlega innihald þess frumu, skal birgi ekki bæta við þessum gögnum.