Máquina de secar com bomba de calor

Manual do utilizador

DV9*DG******

SAMSUNG

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 1 2025/1/15 10:38:57

Índice

Informações de segurança **4**

O que precisa saber sobre as instruções de segurança 4
Símbolos de segurança importantes 4
Precauções de segurança importantes 5
Avisos de instalação essenciais 8
Avisos de utilização essenciais 9
Atenções a ter com a utilização 10
Avisos de limpeza essenciais 12
Precauções para evitar a congelação 12
Instruções sobre os REEE 12

Instalação **13**

Peças incluídas 13
Requisitos de instalação 15
Instalação passo a passo 16
Inversão da porta 20
Ambiente 24

Operações **25**

Painel de controlo 25
Introdução 31
Funcionalidades especiais 33

Manutenção **37**

Esvaziamento do depósito de água ( ) 37
Limpeza 38
Limpeza do sensor de humidade 40

Resolução de problemas **43**

Pontos a verificar 43
Códigos informativos 44

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 2 2025/1/15 10:38:58

Anexo 46

Tabela de cuidados a ter com os tecidos 46
Proteger o ambiente 47
Características técnicas 48
Dados de consumo 50
Ficha de características técnicas 51

Informações de contacto 52

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS? 52

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 3 2025/1/15 10:38:58

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova máquina de secar da Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, utilização e manutenção do seu electrodoméstico. Leia atentamente este manual para que possa tirar o máximo partido das diversas funcionalidades e vantagens da máquina de secar.

O que precisa saber sobre as instruções de segurança

Os avisos e instruções de segurança importantes contidos neste manual não abrangem todas as condições e situações que possam ocorrer. É da sua responsabilidade ter cuidado e atenção durante a instalação, manutenção ou funcionamento da sua máquina de secar.

Contacte sempre o seu fabricante relativamente a problemas ou condições que não compreenda.

Símbolos de segurança importantes

Significado dos ícones e sinais deste manual do utilizador:

⚠ **AVISO**

Os comportamentos perigosos podem provocar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

⚠ **ATENÇÃO**

Os comportamentos perigosos podem provocar ferimentos e/ou danos materiais.

NOTA

Indica que pode haver o risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções

Estes avisos servem para que evite causar ferimentos a si e a outros.

Siga-os com rigor.

Depois de ler este manual, guarde-o num lugar seguro para consultas futuras.

Antes de utilizar o eletrodoméstico, leia atentamente todas as instruções.

Como acontece com qualquer equipamento com ligação à corrente e peças soltas, existem perigos potenciais. Para utilizar o eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com o seu modo de funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

⚠ AVISO

Risco de incêndio

- A instalação da máquina de secar deve ser executada por um técnico qualificado.
- Instale a máquina de secar de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos locais.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 4 2025/1/15 10:38:58

Precauções de segurança importantes

⚠ AVISO

Respeite as precauções básicas que se seguem, de forma a reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando utilizar o eletrodoméstico:

1. Este electrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que tenham falta de experiência e de conhecimentos, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança as supervisione ou lhes dê instruções sobre como utilizar o electrodoméstico.
2. **Para utilização na Europa**: este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,ou com falta de experiência e conhecimento, desde que recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças não supervisionadas.
3. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes para evitar perigos.
5. No que respeita aos equipamentos com aberturas de ventilação na base, certifique-se de que objetos como carpetes ou tapetes não obstruem as aberturas.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 5 2025/1/15 10:38:58

Informações de segurança

6. **Para utilização na Europa**: as crianças com menos de 3 anos devem ficar afastadas excepto sob supervisão contínua.
7. **ATENÇÃO**: para evitar perigos devido à reinicialização inadvertida do interruptor térmico, este electrodoméstico não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pela empresa de abastecimento energético.
8. Se utilizou produtos químicos industriais na limpeza, não use a máquina de secar.
9. O filtro de cotão tem de ser limpo com frequência se aplicável.
10. Não deixe acumular cotão à volta da máquina de secar. (não aplicável a electrodomésticos cuja evacuação do ar seja feita para o exterior do edifício)
11. Tem de ser proporcionada ventilação adequada a electrodomésticos que utilizem outros combustíveis, incluindo lareiras, para evitar o refluxo de gases para a divisão.
12. Não seque peças na máquina de secar que não tenham sido lavadas.
13. Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, tira-nódoas, aguarrás, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas em água quente com uma quantidade suplementar de detergente, antes de serem secadas na máquina de secar.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 6 2025/1/15 10:38:58

14. Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com fundo de borracha e roupas ou almofadas com acolchoamento de espuma de borracha não devem ser secadas na máquina de secar.
15. A última parte do ciclo de secagem decorre sem calor (ciclo de arrefecimento), para assegurar que as peças de roupa ficam a uma temperatura que não provoca quaisquer danos nas mesmas.
16. Retire todos os objectos dos bolsos, como isqueiros ou fósforos.
17. **AVISO**: Nunca interrompa uma máquina de secar antes do final do ciclo de secagem a menos que todas as peças sejam retiradas rapidamente e estendidas para que o calor se dissipe.
18. A exaustão do ar não pode ser efectuada através de uma chaminé que seja utilizada para exaustão de fumos de electrodomésticos que utilizam gás ou outros combustíveis.
19. O electrodoméstico não pode ser instalado atrás de portas que possam ser trancadas, portas de correr ou portas com uma dobradiça do lado oposto ao da máquina de secar, de tal modo que a abertura completa da porta da máquina de secar não seja possível.
20. **AVISO**: o electrodoméstico não pode ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja frequentemente ligado e desligado pela empresa de abastecimento energético.
21. Amaciadores, ou produtos semelhantes, devem ser utilizados conforme indicado nas instruções dos respectivos produtos.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 7 2025/1/15 10:38:58

22. **AVISO**: na delimitação do electrodoméstico ou na estrutura incorporada, mantenha as aberturas de ventilação desobstruídas.

23. **AVISO**: não danifique o circuito de refrigeração.

Avisos de instalação essenciais

⚠ **AVISO**

A instalação deste electrodoméstico tem de ser efectuada por um técnico qualificado ou empresa de assistência.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico, incêndio, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede e utilize a tomada somente para este electrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão eléctrica.

- Partilhar uma tomada de parede com outros electrodomésticos através de uma extensão eléctrica ou aumentar o cabo de alimentação pode resultar num choque eléctrico ou num incêndio.
- Certifique-se de que a tensão, a frequência e a corrente são iguais às indicadas nas especificações do produto. Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio. Ligue a ficha à tomada de parede firmemente.

Retire regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais da ficha e dos pontos de contacto utilizando um pano seco.

- Retire a ficha da tomada e limpe-a com um pano seco.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio.

Por serem perigosos, mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, tal pode resultar em asfixia.

Este electrodoméstico deve ter uma ligação à terra adequada.

Não o ligue a um tubo de gás, a um tubo de água de plástico ou a uma linha telefónica.

- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca ligue o cabo de alimentação a uma tomada que não esteja correctamente ligada à terra e certifique-se de que a mesma está em conformidade com os regulamentos locais e nacionais.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos exteriores.

Não utilize uma ficha ou cabo de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio.

Se a ficha (cabo de alimentação) estiver danificada, terá que ser substituída pelo fabricante ou por um agente de assistência técnica, ou ainda por um técnico com qualificações semelhantes, de forma a evitar qualquer perigo.

Este electrodoméstico deve ficar posicionado de forma a que a ficha fique acessível após a instalação.

Não puxe ou dobre excessivamente o cabo de alimentação.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 8 2025/1/15 10:38:58

Não torça nem ate o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação a um objeto metálico, não coloque um objeto pesado sobre o cabo de alimentação, não insira o cabo de alimentação entre objetos nem empurre o cabo de alimentação para o espaço atrás do eletrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio.

Não puxe o cabo de alimentação quando retirar a ficha.

- Segure a ficha para a retirar da tomada.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio.

Este electrodoméstico deve ter uma ligação à terra adequada. Nunca ligue o cabo de alimentação a um receptáculo que não tenha uma ligação à terra adequada e que não esteja em conformidade com os regulamentos locais e nacionais. Consulte as instruções de instalação para ligar este electrodoméstico à terra.

Instale este electrodoméstico num local com pavimento sólido e nivelado.

- Caso contrário, poderão ocorrer vibrações, ruídos ou problemas com o produto.

Uma vez que existe um ingrediente no spray para cabelos que pode deteriorar a propriedade hidrófila do permutador de calor, que pode dar origem ao aparecimento de condensação na superfície exterior do electrodoméstico durante a operação de arrefecimento, não instale o electrodoméstico num salão de beleza.

O electrodoméstico deve estar posicionado de modo a ter acesso à ficha, às torneiras de abastecimento de água e aos tubos de escoamento.

Avisos de utilização essenciais

⚠ **AVISO**

Não permita que crianças ou animais de estimação se coloquem em cima ou entrem para dentro do produto. Além disso, ao eliminar o produto, desmonte o fecho da porta (patilha).

- Tal pode fazer com que as crianças caiam e se magoem.
- Se as crianças ficarem presas dentro do produto, existe o risco de asfixia.

Não tente aceder ao interior do produto quando o tambor estiver a rodar.

Não se sente em cima do produto nem se encoste à porta.

- Tal pode fazer com que o produto se incline e caia, provocando ferimentos.

Apenas seque a roupa após a mesma ter passado por um programa de centrifugação numa máquina de lavar roupa adequada.

Não seque peças na máquina de secar que não tenham sido lavadas.

Não beba a água condensada.

Nunca interrompa uma máquina de secar antes do final do ciclo de secagem a menos que todas as peças sejam retiradas rapidamente e estendidas para que o calor se dissipe.

Não seque roupa contaminada por materiais inflamáveis como gasolina, querosene, benzeno, diluente, álcool, etc.

- Se o fizer, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio ou uma explosão.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 9 2025/1/15 10:38:58

Informações de segurança

Não permita que animais de estimação roam ou brinquem com a máquina de secar.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Quando eliminar o produto, retire a porta e o cabo de alimentação antes da eliminação do produto.

- Caso contrário, poderá provocar danos ao cabo de alimentação ou ferimentos.

Não toque na ficha com as mãos molhadas.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma fuga de gás (gás de cidade, gás propano ou GPL), não toque neste electrodoméstico nem no cabo de alimentação e ventile de imediato.

- Não utilize uma ventoinha elétrica para ventilar.
- Uma faísca pode provocar uma explosão ou um incêndio.

Não repare, substitua ou tente efectuar acções de assistência em qualquer parte do electrodoméstico, a menos que tal seja especificamente recomendado nas instruções de reparação pelo utilizador. Deverá dispor igualmente das competências necessárias para reparar o electrodoméstico.

Não tente reparar, desmontar ou modificar o electrodoméstico.

- Não utilize qualquer fusível (como um fio de aço ou cobre, etc.), que não o fusível padrão.
- Sempre que for necessário reparar ou reinstalar o electrodoméstico, contacte o centro de assistência técnica mais próximo.
- Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

O produto que adquiriu destina-se apenas a uso doméstico.

A utilização para fins comerciais é considerada uma má utilização do produto. Neste caso, o produto não ficará coberto pela garantia normal dada pela Samsung e não poderá ser atribuída à Samsung qualquer responsabilidade por avarias ou danos resultantes desta má utilização.

Se o produto fizer um barulho estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, corte de imediato a corrente e contacte o centro de assistência técnica.

- Caso contrário, pode resultar num choque eléctrico ou incêndio.

Não deixe as crianças (ou animais de estimação) brincarem em cima ou dentro do produto. A porta do produto não se abre com facilidade pelo lado de dentro e as crianças podem sofrer ferimentos graves se ficarem presas lá dentro.

Atenções a ter com a utilização

⚠ ATENÇÃO

Não se coloque em cima do electrodoméstico nem coloque objectos (como roupa, velas acesas, cigarros acesos, pratos, químicos, objectos metálicos, etc.) em cima do produto.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque eléctrico, incêndio, problemas com o produto ou ferimentos.

Não toque na porta de vidro e no interior do tambor durante, ou imediatamente após, a secagem, uma vez que estarão quentes.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 10 2025/1/15 10:38:59

A porta de vidro aquece durante a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem nas proximidades da máquina de secar, nem deixe que toquem na porta de vidro.

- Se o fizer, pode haver o risco de queimaduras.

Não utilize objectos afiados, tais como alfinetes, facas, unhas, etc., para carregar nos botões.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico ou ferimentos.

Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha semelhantes.

- Se o produto de borracha for aquecido, pode deformar-se ou provocar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas por óleo vegetal ou óleo de cozinha já que uma grande quantidade de óleo não será removida durante a lavagem da roupa. Além disso, utilize o ciclo de secagem não aquecida para que a roupa não seja aquecida.

- O calor da oxidação do óleo pode dar início a um incêndio.

Não seque roupa contaminada por substâncias estranhas, tais como óleos, cremes, loções ou outros químicos utilizados em locais como salões de estética, salões de massagens, salões de cabeleireiro ou hospitais.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque elétrico, incêndio, avaria e lesões.

Certifique-se de que os bolsos de todas as peças de roupa a secar estão vazios.

- Os objectos duros e afiados, como as moedas, alfinetes de segurança, pregos, parafusos, ou pedras, podem provocar danos graves no electrodoméstico.

Não seque roupa com fivelas e botões grandes ou outros fechos de metal pesado (fechos-éclair, colchetes e ilhós, capas de abotoar).

Se necessário, utilize o saco de rede para roupa pequena e leve, como cintos de tecido, fitas de aventais e soutiens com aro, que se podem desfazer ou partir durante um ciclo.

As toalhitas amaciadoras para máquinas de secar são compatíveis com este modelo e recomenda-se que as utilize para um melhor desempenho de secagem.

As toalhitas amaciadoras para máquinas de secar também ajudam a reduzir a electricidade estática gerada no ciclo de secagem. A electricidade estática pode danificar as peças de roupa e o electrodoméstico.

Não utilize a máquina de secar próximo de pós perigosos como pó de carvão, farinha de trigo, etc.

- Se o fizer, pode haver o risco de choque eléctrico, incêndio ou explosão.

Não coloque materiais inflamáveis nas proximidades do produto.

- Se o fizer, tal pode resultar em gases tóxicos vindos do produto, danos nas peças, choque eléctrico, incêndios ou numa explosão.
- O electrodoméstico não deve ser colocado atrás de portas que possam ser trancadas, etc.

Não toque na parte de trás do electrodoméstico durante a secagem ou imediatamente após a conclusão da mesma.

- O electrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 11 2025/1/15 10:38:59

Informações de segurança

Avisos de limpeza essenciais

⚠ **AVISO**

Não pulverize água directamente sobre o electrodoméstico para limpá-lo.

Não utilize benzeno, diluente ou álcool para limpar o electrodoméstico.

- Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque eléctrico.

Antes de limpar ou efectuar qualquer tipo de manutenção, retire a ficha do electrodoméstico da tomada de parede.

- Caso contrário, pode haver o risco de choque eléctrico ou incêndio.

Limpe a caixa do filtro antes e após a utilização da máquina de secar.

Limpe o interior do produto regularmente, recorrendo aos serviços de um técnico de assistência autorizado.

Limpe o permutador de calor com uma escova macia ou um aspirador uma vez por mês. Não toque no permutador de calor com as mãos, pode causar ferimentos.

O interior da máquina de secar deve ser limpo periodicamente por pessoal de assistência qualificado.

Precauções para evitar a congelação

- Instale a máquina de secar numa área onde a temperatura não desça abaixo dos zero graus Celsius.
- Se o escoamento for efetuado diretamente com uma mangueira de escoamento longa, a água que permanece no interior da mangueira pode congelar no inverno. Depois de utilizar a mangueira, certifique-se de que não fica água no interior da mesma.
- Se a mangueira de escoamento congelar, envolva-a numa toalha molhada com água morna durante cerca de dez minutos para descongelar.

Instruções sobre os REEE



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares de produtos, por exemplo, o regulamento REACH, REEE ou de baterias, visite a nossa página de sustentabilidade disponível em www.samsung.com

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 12 2025/1/15 10:38:59

Instalação

Peças incluídas

Retire cuidadosamente a máquina de secar da embalagem. Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças. As peças e a localização das peças indicada abaixo podem ser diferentes das da sua máquina de secar. Antes da instalação, certifique-se de que a máquina de secar inclui todas as peças aqui indicadas. Se a máquina de secar e/ou as peças estiverem danificadas ou em falta, contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung mais próximo.

Visão geral da máquina de secar

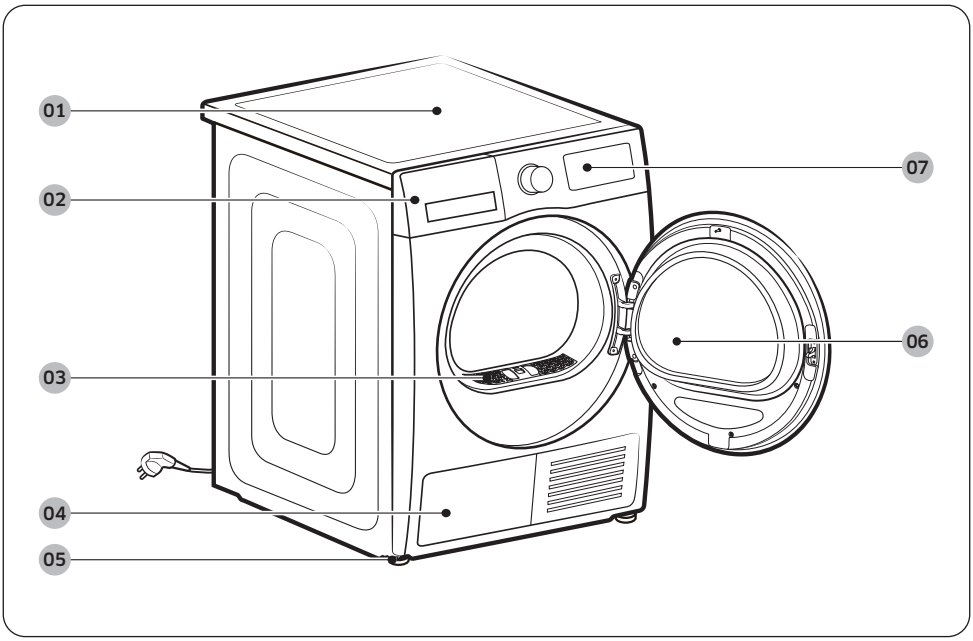

01 Tampa superior

02 Depósito de água

03 Filtro de cotão

04 Permutador de calor

05 Pé de nivelamento

06 Porta

07 Painel de controlo

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 13 2025/1/15 10:38:59

Instalação

Acessórios (incluídos)

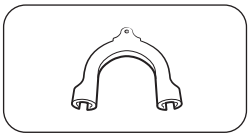

Guia da mangueira

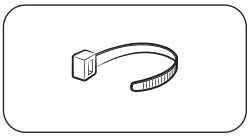

Atilho do cabo

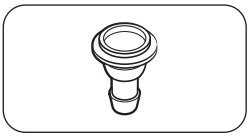

Conector da mangueira

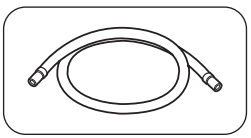

Mangueira de escoamento longa (2 m)

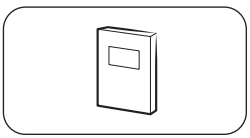

Manual do utilizador

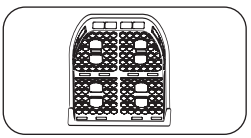

Prateleira de secagem (apenas nos modelos aplicáveis)

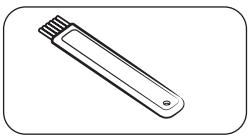

Escova de limpeza

Acessórios (não incluídos)

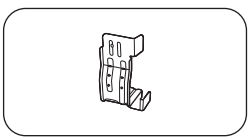

Suporte do kit de montagem em coluna
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

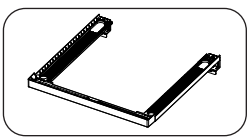

Kit de montagem em coluna
(SKK-5E*)

NOTA

- O kit de montagem em coluna permite a montagem da máquina de secar em cima de uma máquina de lavar roupa. Tenha em atenção que o kit de montagem em coluna só pode ser utilizado com máquinas de lavar roupa e com máquinas de secar da Samsung. Para comprar um suporte do kit de montagem em coluna (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) ou um kit de montagem em coluna (SKK-DD, SKK-DDX), contacte um centro de assistência técnica da Samsung ou o revendedor de electrodomésticos local. O kit de montagem em coluna varia consoante o modelo da máquina de lavar roupa.
- Para obter instruções sobre a montagem da máquina de secar em coluna, consulte o manual de instalação incluído no kit de montagem em coluna.
- Para obter informações sobre a disponibilidade do kit de montagem em coluna para um modelo específico, consulte o manual de instalação incluído no kit de montagem em coluna.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 14 2025/1/15 10:39:01

Requisitos de instalação

NOTA

A instalação desta máquina de secar tem de ser executada por um técnico de instalação qualificado. Se for necessária assistência devido a uma instalação deficiente ou incorrecta, a responsabilidade recai sobre o proprietário e a garantia poderá ser anulada. Guarde estas instruções para consultas futuras.

⚠ **AVISO**

- Não ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede antes de concluir a instalação da máquina de secar.
- Peça ajuda a duas ou mais pessoas para mover a máquina de secar.
- Não deixe as crianças ou animais de estimação brincarem dentro, em cima ou à volta da máquina de secar. É sempre necessária uma supervisão adequada.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não substitua uma ficha ou um cabo de alimentação danificado pessoalmente. A substituição de uma ficha ou de um cabo de alimentação danificado tem de ser efectuada pela Samsung ou por um técnico de assistência qualificado.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar a máquina de secar. Para eventuais reparações, contacte o centro de assistência técnica da Samsung mais próximo.
- Retire a porta/tampas de todos os electrodomésticos eliminados para evitar que as crianças sufoquem.
- Se a máquina de secar fizer um barulho estranho, cheirar a queimado ou deitar fumo, retire a ficha imediatamente da tomada e contacte o centro de assistência técnica da Samsung mais próximo.
- Não retire a ficha da máquina de secar da tomada enquanto estiver em funcionamento.
- Não coloque objectos inflamáveis nas proximidades da máquina de secar.

Requisitos eléctricos e de ligação à terra

- A máquina de secar tem de ter uma ligação à terra adequada. Se a máquina de secar avariar, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico fornecendo uma passagem com uma resistência mínima para a corrente eléctrica. A máquina de secar inclui um cabo de alimentação com uma ficha de três pinos com ligação à terra. A ficha tem de ser ligada a uma tomada adequada devidamente instalada e ligada à terra, em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.
- Se tiver dúvidas em relação aos requisitos eléctricos ou de ligação à terra, contacte a Samsung ou um electricista qualificado.

⚠ **AVISO**

- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de três pinos com ligação à terra.
- Não utilize uma ficha ou cabo de alimentação danificado nem uma tomada de parede danificada ou solta.
- Não utilize um adaptador ou uma extensão elétrica.
- A ligação incorrecta do equipamento ao condutor de terra pode resultar num choque eléctrico. Se não tiver a certeza de que a máquina de secar está correctamente ligada à terra, consulte um electricista qualificado.
- Não modifique a ficha, o cabo de alimentação ou a tomada eléctrica de forma alguma.
- Não ligue o fio de terra a linhas de canalização de plástico, a linhas de gás ou a tubos de água quente.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 15 2025/1/15 10:39:01

Instalação

Instalação em nicho ou armário

Para uma instalação em nicho ou armário da máquina de secar são necessários os seguintes requisitos de espaço mínimo:

Lados	Parte superior	Parte frontal	Parte posterior
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Se instalar a máquina de secar com uma máquina de lavar roupa, a parte frontal do nicho ou armário tem de ter uma abertura de ar desobstruída de, pelo menos, 490 mm.

Instalação passo a passo

Antes de instalar a máquina de secar, certifique-se de que leu **Requisitos de instalação** na página **15**.

PASSO 1 Selecionar um local para instalação

Requisitos do local

Escolha uma superfície nivelada e bem construída que suporte vibrações. Escolha um local onde exista uma tomada de três pinos com ligação à terra de fácil acesso.

Por questões de conveniência, considere instalar a máquina de secar ao lado da máquina de lavar roupa.

⚠ **AVISO**

- Instale a máquina de secar apenas dentro de casa.
- Não instale a máquina de secar em áreas expostas às condições climatéricas.
- A temperatura ambiente adequada para instalação situa-se entre 5 e 35 °C.
  - Se a temperatura ambiente for baixa ao ponto de congelar a água condensada na máquina de secar roupa e nos tubos, a máquina de secar roupa pode não funcionar ou pode ficar danificada.
  - Certifique-se de que a temperatura onde o secador está instalado não está fora da gama de temperaturas recomendada. A eficiência da secagem pode ser reduzida.
  - Certifique-se de que não instala a máquina de secar roupa num ambiente fechado ou perto de máquinas que produzam calor.
- Não instale a máquina de secar num local onde possam ocorrer fugas de gás.
- Não utilize o equipamento num espaço ou área com fraca ventilação.
- Utilize apenas uma fonte de alimentação ligada à parede.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 16 2025/1/15 10:39:01

PASSO 2 Ajustar os pés de nivelação

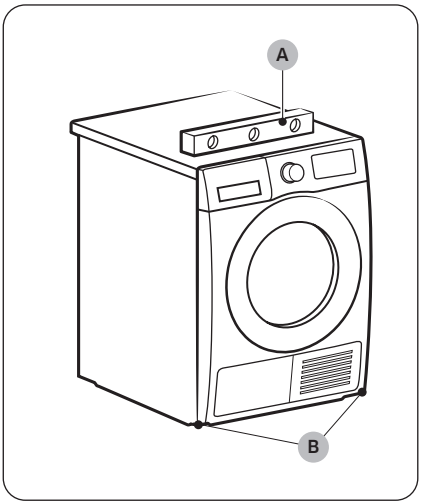

1. Desloque cuidadosamente a máquina de secar para o local pretendido.
2. Utilize um **nível (A)** e verifique o nivelamento da máquina de secar de um lado ao outro e da parte frontal à parte posterior.
3. Se o secador não estiver nivelado, rode os **pés de nivelação (B)** para a esquerda ou para a direita para ajustar a altura.
4. Quando a máquina de secar estiver nivelada, certifique-se de que se apoia com firmeza no chão.
5. Ligue a máquina de secar à tomada.

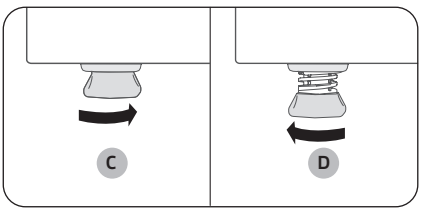

NOTA

- Para colocar a máquina de secar à mesma altura da máquina de lavar roupa, rode os pés de nivelação para a direita até ficarem totalmente **recolhidos (C)**. Depois, rode os pés de nivelação para a esquerda para **esticá-los (D)** até que a máquina de secar e a máquina de lavar roupa fiquem da mesma altura.
- Estenda o pé de nivelamento apenas o necessário. Estender o pé de nivelamento mais do que o necessário pode provocar vibração na máquina de secar.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 17 2025/1/15 10:39:02

Instalação

PASSO 3 Ligação da mangueira de escoamento

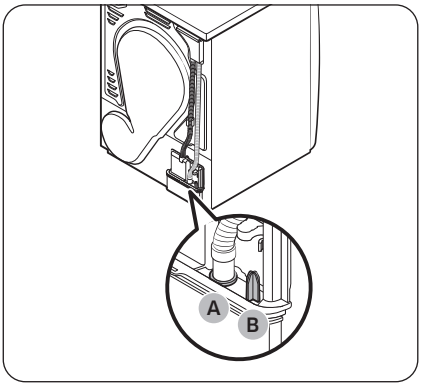

- Recomendamos fortemente a ligação da mangueira de escoamento ao seu sistema de escoamento.
- Se a mangueira de escoamento ligada à máquina de secar for demasiado curta para alcançar o sistema de escoamento, utilize a mangueira auxiliar fornecida (mangueira de escoamento longa).
- Utilize o depósito de água incorporado apenas se não for possível ligar a mangueira de escoamento a um sistema de escoamento.

NOTA

Esta máquina de secar está predefinida de fábrica para utilizar o depósito de água incorporado, para escoar água condensada.

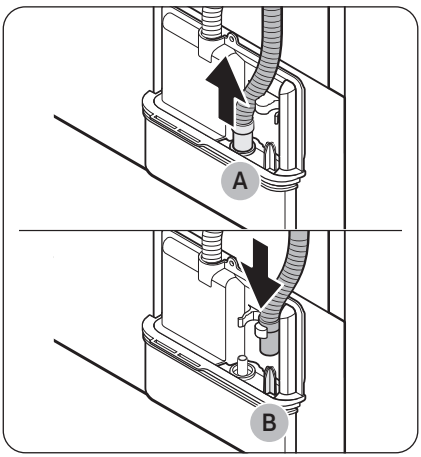

1. Retire a mangueira de escoamento do **orifício (A)** e insira-a na **peça (B)**.

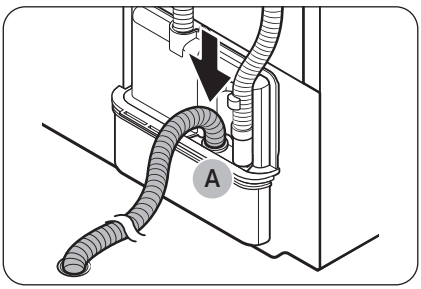

2. Insira uma das extremidades da mangueira auxiliar (mangueira de escoamento longa) no **orifício (A)**.
3. Insira a outra extremidade (saída) da mangueira auxiliar no sistema de escoamento de uma das seguintes formas:

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 18 2025/1/15 10:39:02

Num lavatório:

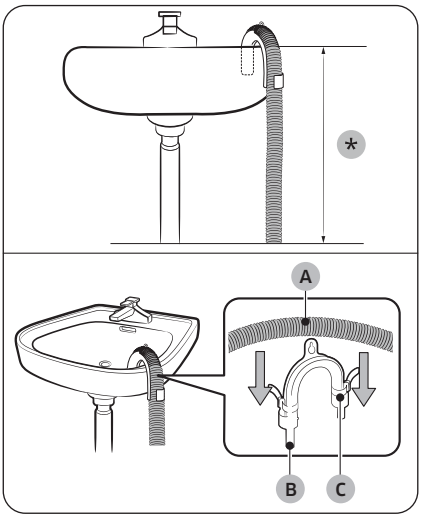

1. Certifique-se de que coloca a extremidade da mangueira auxiliar abaixo de **90 cm (*)** da parte inferior da máquina de secar.
2. Para dobrar um ponto da mangueira auxiliar, utilize a **guia para mangueira (B)** de plástico fornecida e prenda a guia à parede com um gancho ou à torneira com um pedaço de corda. Monte a **mangueira de escoamento (A)** e a **guia para mangueira (B)** e fixe-as com a **braçadeira de cabos (C)**.
3. Pode escoar a água condensada ligando a mangueira auxiliar (mangueira de escoamento longa) directamente à saída de escoamento.

⚠ **ATENÇÃO**

Não estenda a mangueira de escoamento. Podem ocorrer fugas de água na área ligada. Utilize uma mangueira de escoamento longa.

Utilizando o tubo de escoamento do lavatório:

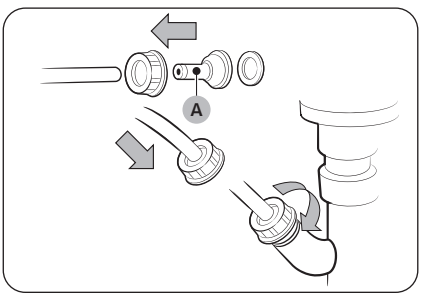

1. Monte o **conector da mangueira (A)** e prenda-o à extremidade da mangueira auxiliar como mostra a figura.

⚠ **ATENÇÃO**

Para evitar fugas de água, certifique-se de que liga a mangueira ao conector firmemente.

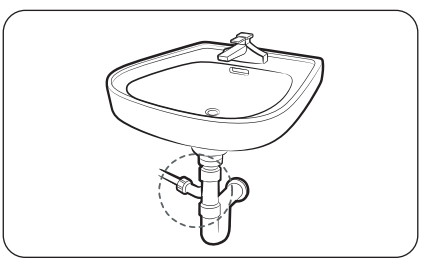

2. Ligue o adaptador da mangueira diretamente ao tubo de escoamento do lavatório.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 19 2025/1/15 10:39:02

Instalação

PASSO 4 Verificação da instalação

- Todo o material de embalagem foi totalmente removido e devidamente eliminado.
- A máquina de secar está nivelada e colocada firmemente no chão.
- Certifique-se de que nenhum acessório fica dentro do tambor.
- Não bloqueie o orifício de entrada de ar da grelha de arrefecimento na parte frontal da máquina de secar.
- Não coloque objectos inflamáveis nas proximidades da máquina de secar e mantenha a área em redor limpa.
- Não retire os pés de nivelamento ajustáveis da máquina de secar. Estes são necessários para manter o nivelamento da máquina de secar em relação ao solo.
- Após a instalação, recomendamos que aguarde, pelo menos, uma hora antes de utilizar a máquina de secar.

PASSO 5 Ligação

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em ⏻ para ligar a máquina de secar.

NOTA

Execute o ciclo Secagem por tempo durante 20 minutos para se certificar de que funciona, aquece e desliga. Se o código informativo **HC** for apresentado, contacte um centro de assistência técnica local.

Inversão da porta

Poderá inverter a direcção da porta, consoante as condições do local ou as suas necessidades.

⚠ **AVISO**

Certifique-se de que a inversão da porta é executada por um técnico qualificado.

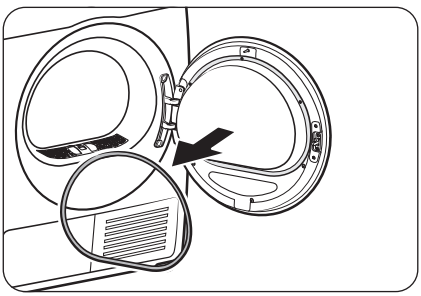

1. Retire a parte posterior da porta.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 20 2025/1/15 10:39:03

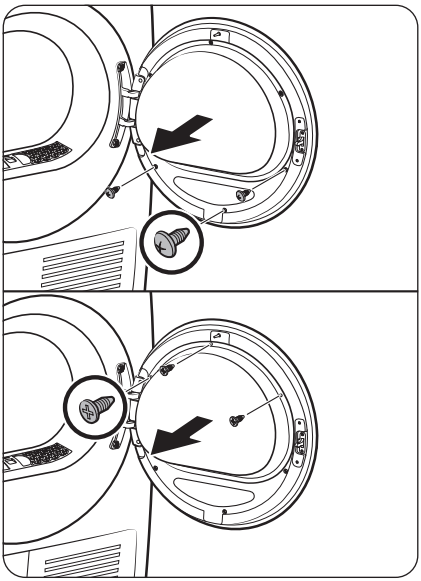

2. Retire os parafusos do suporte de vidro interior da porta.
   - Primeiro, desaperte e retire os 3 parafusos da parte inferior. Em seguida, desaperte e retire os 3 parafusos da parte superior do suporte.

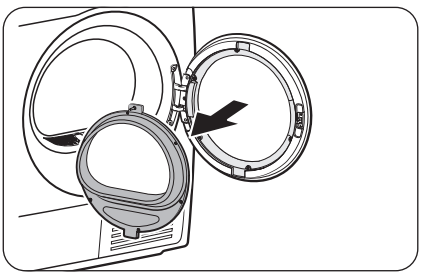

3. Retire o suporte de vidro.

⚠ **ATENÇÃO**

Tenha cuidado para não deixar cair qualquer parte do suporte ao retirá-lo. Existe o risco de danos materiais (fissuras ou rupturas) ou ferimentos.

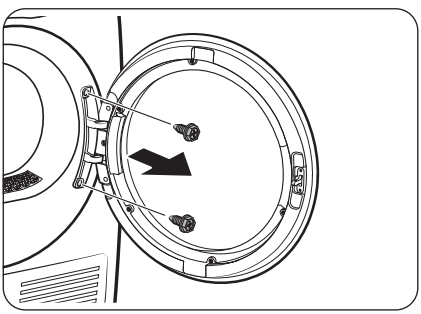

4. Retire os parafusos da dobradiça e, em seguida, retire a porta.
   - Desaperte e retire os 2 pernos da moldura da porta.
   - Para evitar a abrasão dos pernos, utilize uma chave de parafusos sextavada.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 21 2025/1/15 10:39:03

Instalação

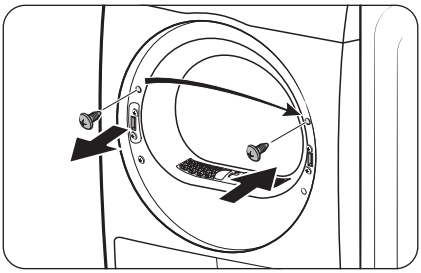

5. Retire o parafuso superior do lado esquerdo da moldura da porta e, em seguida, insira-o no orifício correspondente do lado direito da moldura da porta. Não retire os parafusos do suporte inferior.

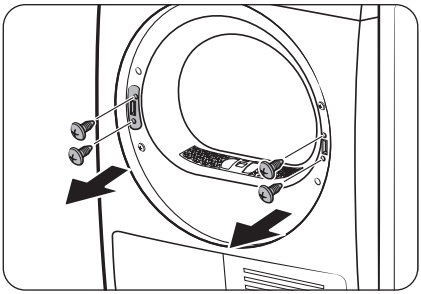

6. Retire os 2 parafusos do suporte no lado direito da moldura e, em seguida, retire os 2 parafusos do suporte no lado esquerdo da moldura.

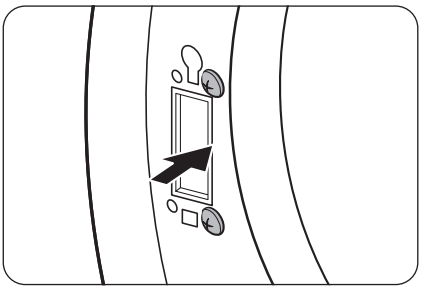

7. Insira os 2 parafusos do suporte retirados no lado esquerdo da moldura, tal como indicado.
   - Consulte a imagem à esquerda para ver a posição correcta dos parafusos.

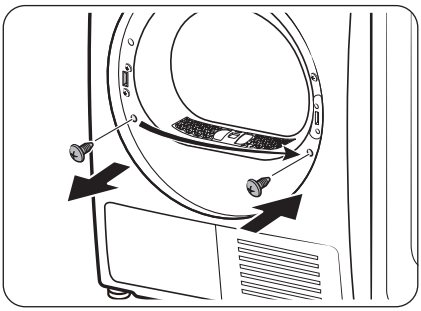

8. Retire o parafuso inferior do lado esquerdo da moldura e, em seguida, insira-o no orifício correspondente no lado direito da moldura.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 22 2025/1/15 10:39:04

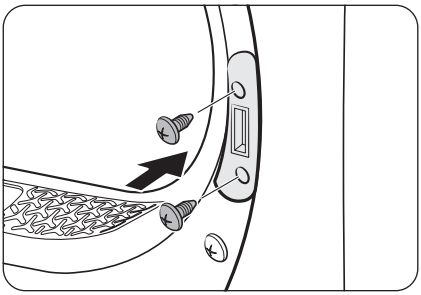

9. Insira o suporte da alavanca no lado direito da moldura e, em seguida, aperte os 2 parafusos do suporte.

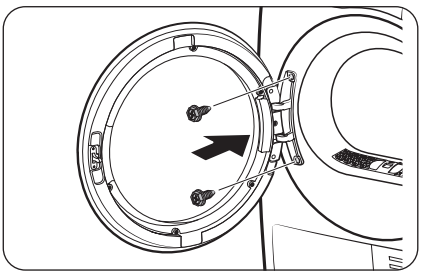

10. Insira a dobradiça da porta no lado oposto da moldura da porta e, em seguida, aperte os 2 parafusos do perno.

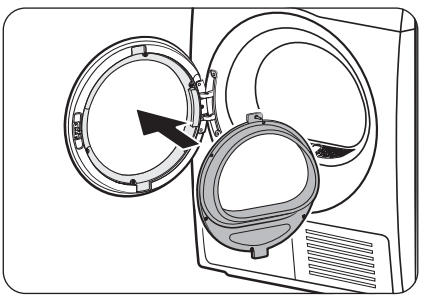

11. Insira o suporte de vidro interior na tampa da porta que foi instalada no lado esquerdo da moldura.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 23 2025/1/15 10:39:05

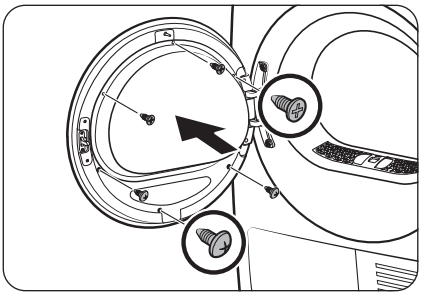

12. Aperte os 3 parafusos do suporte na parte superior. Em seguida, aperte os 3 parafusos do suporte na parte inferior.

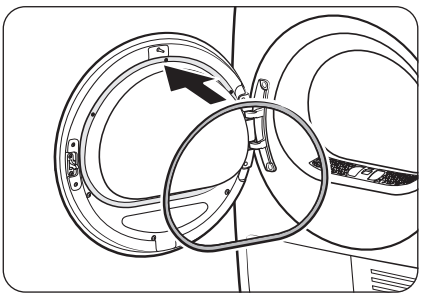

13. Coloque a parte posterior da porta na porta.

NOTA

Para voltar a colocar a porta na posição inicial, execute estes passos novamente. Tenha em atenção que a porta, as dobradiças e as outras peças estarão na direção oposta da indicada nestes passos.

Ambiente

Elimine os materiais da embalagem deste produto de maneira ecológica. Para obter mais informações, contacte a sua autoridade regional.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 24 2025/1/15 10:39:05

Operações

Painel de controlo



01 Visor gráfico digital	Apresenta todas as informações sobre os ciclos, incluindo o tempo do ciclo, códigos informativos e estado da máquina de secar.
02 Selector de ciclos	Rode o botão para seleccionar um ciclo. Consulte a **Visão geral dos ciclos** na página **27** para ver os ciclos disponíveis.
03 Nível de Secagem	Carregue neste botão para seleccionar o nível de secagem nos ciclos **ECO ALGODÃO**, **CARGA MISTA** e **SINTÉTICOS**. A secagem pode ser definida em três níveis (1-3). O nível 1 é utilizado para secar parcialmente as peças de roupa que se colocam na horizontal ou se estendem para secar. O nível 3 é o mais forte e é utilizado para secar cargas maiores ou em grande quantidade.
04 Tempo	Carregue neste botão para regular a duração para os ciclos **SECAGEM POR TEMPO** e **AR FRIO**. Estão disponíveis as seguintes opções de tempo (unidade: minuto): 30, 60, 90, 120, 150 e 180. • 120, 150 e 180 minutos não estão disponíveis para os ciclos **AR FRIO**. • Os tempos de secagem exactos diferem consoante a humidade da carga.
05 Auto Cycle Link	Dependendo do ciclo selecionado na máquina de lavar roupa, toque neste botão para definir o ciclo de secagem mais adequado. Esta função está apenas disponível quando ativa a **Auto Cycle Link** na aplicação SmartThings no smartphone. • **A Auto Cycle Link está apenas disponível se a Wi-Fi da máquina de lavar roupa e da máquina de seca roupa estiver ligada.**
06 Smart Control	Toque para ativar ou desativar a função Smart Control. • Quando a função Smart Control está ativada, pode controlar a sua máquina de secar remotamente utilizando a aplicação SmartThings no seu smartphone.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 25 2025/1/15 10:39:06

Operações

07 Ligar/ Desligar Sinal Sonoro	Prima para ligar ou desligar o sinal sonoro da máquina de secar roupa. A definição de som é mantida quando desliga a máquina de secar e volta a ligá-la.
08 Luz interior	Carregue neste botão para ligar ou desligar a luz interior. A luz permanece acesa durante 2 minutos depois de ser ligada e depois desliga-se automaticamente.
09 Humidade!	Este alarme está disponível apenas com os ciclos **ECO ALGODÃO**, **CARGA MISTA** e **SINTÉTICOS**. Se uma carga incluir tecidos mistos, o indicador Humidade! () pisca quando o nível de secagem médio da peça de roupa é de 80 % seco. Esta função permite-lhe tirar antecipadamente peças de roupa que não quer que fiquem totalmente secas ou que secam rápido enquanto as outras continuam a secar.
10 Prevenção de vincos	Adiciona, aproximadamente, 3 horas de rotação intermitente no fim do ciclo seleccionado para reduzir o número de vincos. Um círculo grande é apresentado no painel de visualização e o tambor roda intermitentemente. Para activar, carregue no botão **Prevenção de vincos**. A luz indicadora correspondente fica intermitente.
11 Ligar/ Desligar	Carregue neste botão para ligar/desligar a máquina de secar. Se a máquina de secar ficar ligada durante 10 minutos sem que se carregue em qualquer botão, esta desliga-se automaticamente.
12 Iniciar/ Pausa	Carregue neste botão para iniciar ou colocar um ciclo em pausa. Se a máquina de secar estiver a funcionar, carregue no botão uma vez para interromper a secagem. Carregue novamente para retomar a secagem.

Descrição dos ícones

	Verificar filtro	• O filtro tem de ser limpo. (Depois de ligar a alimentação, aguarde alguns segundos. Este alarme é sempre apresentado no visor.)
	Limpar o permutador de calor	• O permutador de calor tem de ser limpo.
	Secagem	• O processo de secagem está em curso.
	Arrefecimento	• O processo de arrefecimento está em curso.
	Wi-Fi	• Este ícone indica que a máquina de secar está ligada ao Wi-Fi.
	Depósito de água cheio	• O depósito de água está cheio.
	Bloq.Crianças	• A função Segurança para crianças está ativada.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 26 2025/1/15 10:39:08

Visão geral dos ciclos

Secagem Automática

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
CARGA MISTA	Para cargas mistas compostas por tecidos de algodão e sintéticos.	MÁX.
ROUPA DELICADA	Para que as peças, como lingerie, sejam tratadas com cuidado.	2
SECAGEM PARA FERRO	Este ciclo termina o processo de secagem num estado húmido, o que facilita a passagem a ferro.	MÁX.
LÃ	Apenas para lã que pode ser lavada e secada na máquina. Para obter os melhores resultados, coloque a roupa do avesso antes de secar.	1
TOALHAS	Utilize este ciclo para secar cargas como toalhas de banho.	4
ROUPA DE CAMA	Para peças de roupa volumosas, como cobertores, lençóis, mantas e edredões leves.	2
IMPERMEÁVEIS	Para roupa impermeável, como roupa para ski e roupa de montanha, bem como para tecidos como spandex, elásticos e de microfibra. É recomendada a utilização deste ciclo depois de ter lavado a roupa com o programa **IMPERMEÁVEIS** da sua máquina de lavar.	2
ECO ALGODÃO	Para peças delicadas de algodão, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas e camisas.	MÁX.
SINTÉTICOS	Para blusas e camisas pouco sujas em tecido de poliéster (dioleno, trevira), poliamida (perlon, nylon) ou outras misturas semelhantes.	4
HIGIENIZAÇÃO	Para desinfetar roupa húmida e seca e tecidos de linho, para eliminar bactérias.	2
CICLO TRANSFERIDO	Selecione esta opção para escolher outros ciclos disponíveis na aplicação SmartThings no smartphone. • Definição de fábrica: CAMISAS	2

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 27 2025/1/15 10:39:08

Operações

Secagem Manual

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
SECAGEM RÁPIDA 35'	Para secar tecidos de algodão, sintéticos ou peças que necessitam de uma secagem rápida. O tempo de secagem predefinido é 35 minutos.	1
SECAGEM POR TEMPO	Utilize este ciclo para definir um tempo de secagem pretendido. 1. Rode o **Selector de ciclos** para seleccionar **SECAGEM POR TEMPO**. 2. Carregue em ◷ **Tempo** para definir o tempo de secagem entre 30 minutos e 180 minutos. Continue a carregar nos ciclos de ◷ **Tempo** para percorrer as opções de tempo disponíveis em incrementos de 30 minutos. **NOTA** O tempo real do ciclo poderá diferir consoante o nível de secagem das peças.	-
AR FRIO	Todos os tipos de tecido. Para refrescar ou arejar peças de roupa que não foram usadas durante muito tempo.	-

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 28 2025/1/15 10:39:08

Tabela de ciclos

NOTA

Para obter os melhores resultados, siga as recomendações de tamanho de carga para cada ciclo de secagem.

- Carga grande: encha o tambor até estar, aproximadamente, ¾ cheio. Não adicione peças que ultrapassem este nível, uma vez que precisam de rodar livremente.
- Carga média: encha o tambor até estar, aproximadamente, ½ cheio.
- Carga reduzida: encha o tambor com 3-5 peças, para ficar não mais de ¼ cheio.

Ciclo	Peças recomendadas	Tamanho da carga	Nível de Secagem
CARGA MISTA	Carga mista composta por tecidos de algodão e sintéticos	MÁX.	Disponível
ROUPA DELICADA	Tecidos finos em seda e lingerie.	2	Indisponível
SECAGEM PARA FERRO	Este ciclo termina o processo de secagem num estado húmido, o que facilita a passagem a ferro.	MÁX.	Indisponível
LÃ	Apenas para lã que pode ser lavada e secada na máquina.	1	Indisponível
TOALHAS	Utilize este ciclo para secar cargas como toalhas de banho.	4	Indisponível
ROUPA DE CAMA	Para peças de roupa volumosas, como cobertores, lençóis, mantas e edredões leves.	2	Indisponível
IMPERMEÁVEIS	Para roupa impermeável, como roupa para ski e roupa de montanha, bem como para tecidos como spandex, elásticos e de microfibra.	2	Indisponível
ECO ALGODÃO	Para peças delicadas de algodão, lençóis, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas e camisas.	MÁX.	Disponível
SINTÉTICOS	Tecidos sintéticos ou misturados.	4	Disponível
HIGIENIZAÇÃO	Utilize esta opção para esterilizar peças de algodão, como toalhas, fraldas e lenços.	2	Indisponível
SECAGEM RÁPIDA 35'	Tecidos sintéticos e peças de algodão leve	1	Indisponível
SECAGEM POR TEMPO	Todos os tipos de tecido; programa de tempo.	–	Indisponível
AR FRIO	Todos os tipos de tecido. Para refrescar ou arejar peças de roupa que não foram usadas durante muito tempo.	–	Indisponível

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 29 2025/1/15 10:39:09

Operações

Ciclo	Peças recomendadas		Tamanho da carga	Nível de Secagem
CICLO TRANSFERIDO	CAMISAS	Camisas ou blusas que não necessitam de passagem a ferro, em tecidos de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos misturados.	2	Indisponível
	GANGA	Para secar peças de ganga, por exemplo, calças de ganga.	3	Indisponível
	REFRESCAR	Utilize este ciclo para desinfetar as roupas e para que fiquem mais limpas e arejadas.	1	Indisponível
	COLCHÕES DE AR	Para remover o pó de roupa, colchas, lençóis de cama, coberturas de cama, etc.	2	Indisponível
	AR QUENTE	Peças pequenas e roupa húmida. Peças de uso diário adequadas para secagem a quente	–	Indisponível

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 30 2025/1/15 10:39:09

Introdução

Passos simples para começar

1. Carregue em ⏻ **Ligar/Desligar** para ligar a máquina de secar.
2. Certifique-se de que o filtro de resíduos está instalado.
3. Carregue a máquina de secar e feche a porta.
4. Rode o **Selector de ciclos** para seleccionar um ciclo.
5. Altere as definições dos ciclos (**Nível de Secagem** e **Tempo**) conforme necessário.
6. Seleccione as definições e opções necessárias de acordo com a sua preferência. (**Prevenção de vincos**, **Luz interior**, e/ou **Humidade!**).
7. Carregue em ▷|| **Iniciar/Pausa**. O indicador da máquina de secar acende-se e o tempo previsto do ciclo aparece no visor.

NOTA

- Quando liga a alimentação, a luz indicadora Verificar filtro fica intermitente durante uns segundos e depois desliga-se. Isto é normal.
- O número de definições e opções disponíveis difere consoante o ciclo.

Para alterar o ciclo durante o funcionamento

1. Carregue em ▷|| **Iniciar/Pausa** para parar o funcionamento.
2. Seleccione outro ciclo.
3. Prima ▷|| **Iniciar/Pausa** para iniciar um novo ciclo.

Separar e carregar

- Coloque apenas uma carga de lavagem de cada vez na máquina de secar.
- Evite misturar peças pesadas e leves.
- Para aumentar a eficiência da secagem ao secar uma ou duas peças, junte uma toalha seca à carga.
- Para obter os melhores resultados, separe as peças umas das outras antes de inserir na máquina de secar.
- A sobrecarga da máquina reduz a ação de rotação, o que resulta na secagem irregular e no enrugamento da roupa.
- A não ser que seja recomendado nas instruções de lavagem, evite secar peças de lã ou tecidos com fibra de vidro.
- Evite secar peças que não tenham sido lavadas
- Não seque peças manchadas com óleo, álcool, gasolina, etc.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 31 2025/1/15 10:39:09

Operações

Guia de ciclos

Siga sempre as instruções de lavagem ao secar. Se não estiverem disponíveis instruções de lavagem, consulte a seguinte tabela.

Colchas e mantas	• Utilize as definições de temperatura Alta.
Cobertores	• Para obter os melhores resultados, seque apenas um cobertor de cada vez.
Fraldas de pano	• Utilize as definições de temperatura Alta.
Artigos com enchimento de penugem	• Não seque numa definição de aquecimento. Se o fizer, poderá provocar um risco de incêndio. Utilize apenas o ciclo **AR FRIO**.
Espuma de borracha (avesso de tapetes, peluches, etc.)	• Não seque numa definição de aquecimento. Se o fizer, poderá provocar um risco de incêndio. Utilize apenas o ciclo **AR FRIO**.
Almofadas	• Junte algumas toalhas secas para ajudar a acção de rotação e tornar os artigos mais macios. • Não seque almofadas de sumaúma ou espuma com ar quente. Utilize apenas o ciclo **AR FRIO**.
Plástico (cortinas de banho, capas de mobiliário exterior, etc.)	• Utilize o ciclo **AR FRIO** ou **SECAGEM POR TEMPO**. • Defina o nível de secagem para um nível mais baixo ou para o nível mais baixo.

⚠ **ATENÇÃO**

Não utilize a máquina de secar para secar artigos que não estejam indicados acima.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 32 2025/1/15 10:39:09

Funcionalidades especiais

Bloq.Crianças

Bloq.Crianças evita que as crianças brinquem com a máquina de secar. Quando a função Bloq.Crianças está activada, todos os botões estão desactivados, excepto o botão Ligar/Desligar.

Para activar/desactivar a função Bloq.Crianças, carregue simultaneamente sem soltar em Nível de Secagem e Tempo durante 3 segundos.

NOTA

Se a função Segurança para Crianças estiver activada e a máquina de secar for desligada e ligada novamente, a função Segurança para Crianças permanece activada.

Smart Control

Pode ligar a aplicação SmartThings e controlar a máquina de secar remotamente.

Ligação da máquina de secar

- Transfira e abra a aplicação SmartThings no dispositivo móvel
- Toque sem soltar em para ligar a máquina de secar.
- Toque sem soltar em na máquina de secar.
  - **a.** A máquina de secar entra em modo PA e estabelece ligação ao seu dispositivo móvel.
  - **b.** Toque em para autenticar a máquina de secar no seu dispositivo móvel.
  - **c.** Quando o processo de autenticação estiver concluído, a máquina de secar é ligada com êxito à aplicação. Utilize as várias funcionalidades disponíveis na aplicação SmartThings.

NOTA

- Se a máquina de secar não estabelecer ligação à aplicação SmartThings, tente novamente.
- Verifique o router, se detetar quaisquer problemas com a Internet após ligar a máquina de secar à aplicação SmartThings.
- Para ligar ou desligar a Wi-Fi, prima Tempo + Smart Control durante 3 segundos
- Ligar o Wi-Fi da máquina de secar permite-lhe ligar-se à máquina de secar através da aplicação SmartThings no seu smartphone, independentemente do estado de alimentação da máquina de secar. No entanto, a máquina de secar aparece offline na aplicação SmartThings, se o Wi-Fi da máquina de secar estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se utilizar a máquina de secar 20 vezes sem a ligar à aplicação SmartThings, da próxima vez que ligar a máquina de secar, uma mensagem pop-up sobre a ligação a Smart Control irá aparecer durante 3 segundos.
- Se o Wi-Fi da máquina de secar não estiver ligado a um PA (ponto de acesso), o Wi-Fi desliga-se quando desligar a alimentação.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect na sua aplicação SmartThings. A máquina de secar mantém-se ligada à aplicação, para que possa utilizar a máquina de secar quando estiver fora de casa.

1. Se ativar a função Stay Connect na aplicação SmartThings, a máquina de secar permanece no modo de espera de economia de energia após completar um ciclo.
   - A função Stay Connect permanece ativa durante até 24 horas, se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect está ativa, os ícones de Smart Control e Wi-Fi acendem-se no visor da máquina de secar.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 33 2025/1/15 10:39:09

3. Controle de forma conveniente a sua máquina de secar utilizando a aplicação SmartThings.

NOTA

A máquina de secar muda para o modo de espera de economia de energia quando o funcionamento é colocado em pausa, mesmo que a máquina não esteja ligada à aplicação SmartThings.

SmartThings

Ligação Wi-Fi

No seu smartphone, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (ponto de acesso).

- Este eletrodoméstico suporta os protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Transferir

Numa loja de aplicações (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), localize a aplicação SmartThings utilizando o termo de pesquisa "SmartThings". Transfira e instale a aplicação no seu dispositivo.

NOTA

A aplicação está sujeita a alterações sem aviso prévio para melhorias ao nível do desempenho.
Além disso, atualizações adicionais da aplicação ou função na aplicação podem parar por motivos de segurança e utilização, mesmo que sejam suportadas pelo SO.

Iniciar sessão

Em primeiro lugar, tem de iniciar sessão na aplicação SmartThings com a sua conta Samsung. Para criar uma nova conta Samsung, siga as instruções na aplicação. Não necessita de uma aplicação separada para criar a conta.

NOTA

Se tiver uma conta Samsung, utilize a mesma para iniciar sessão. A sessão de um utilizador de smartphone Samsung registado é automaticamente iniciada.

Para registar o eletrodoméstico na aplicação SmartThings

1. Certifique-se de que o smartphone está ligado a uma rede sem fios. Caso contrário, aceda a **Settings (Definições)**, ative a ligação sem fios e selecione um PA (ponto de acesso).
2. Abra a aplicação **SmartThings** no seu smartphone.
3. Se for apresentada a mensagem "A new device is found. (Novo dispositivo encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se não for apresentada qualquer mensagem, selecione **+** e escolha o seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se o seu eletrodoméstico não constar da lista, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo)** > **Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** e, em seguida, adicione o eletrodoméstico manualmente.
5. Efetue o registo do seu eletrodoméstico na aplicação SmartThings, conforme indicado a seguir.
   a. Adicione o seu eletrodoméstico à aplicação SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico está ligado à aplicação SmartThings.
   b. Quando concluir o registo, o seu eletrodoméstico aparece no smartphone.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 34 2025/1/15 10:39:10

Comunicação sobre o código aberto

O software incluído neste produto contém software de código aberto. Pode obter o código aberto correspondente por um período de três anos após o último envio deste produto, contactando a nossa equipa de suporte através do endereço http://opensource.samsung.com (utilize o menu “Inquiry” (Consulta).)

É igualmente possível obter o código aberto correspondente completo num suporte físico como, por exemplo, em CD-ROM; será cobrado um preço mínimo.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 direciona para as informações de licença do código aberto relacionadas com este produto. Esta oferta é válida para quem receber esta informação.

NOTA

- Quando o Wi-Fi é ativado, o consumo de energia aumenta em comparação com os valores especificados nas informações indicativas.
- A Samsung declara, por este meio, que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e com os requisitos estatutários relevantes no Reino Unido. O texto integral da declaração de conformidade da UE e da declaração de conformidade do Reino Unido está disponível no seguinte endereço da Internet: A Declaração de conformidade oficial está disponível em http://www.samsung.com. Aceda a Suporte › página inicial de Suporte e introduza o nome do modelo.

  Potência máx. do transmissor de RF: 20 dBm a 2,402 GHz – 2,480 GHz.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 35 2025/1/15 10:39:10

Operações

Utilização da prateleira de secagem (apenas modelos aplicáveis)

Defina o tempo de secagem até 180 minutos de acordo com a humidade e o peso das peças a secar. Para secar roupa com a prateleira de secagem, é recomendado o ciclo Secagem por tempo.

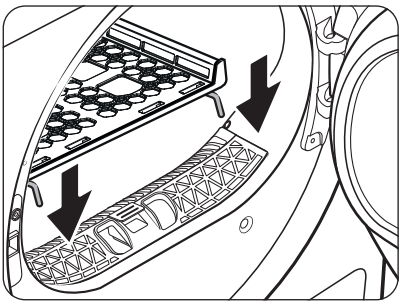

1. Posicione a prateleira de secagem no tambor, inserindo os bordos frontais da prateleira nos orifícios do diafragma da porta.

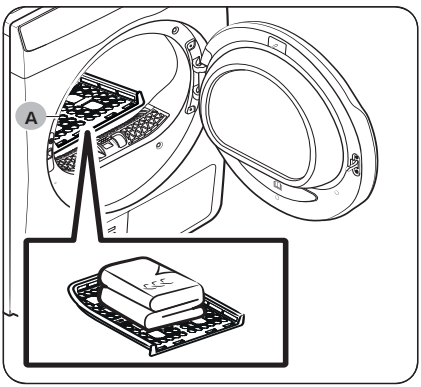

2. Coloque os artigos na prateleira, deixando espaço suficiente por onde o ar possa circular. No caso de peças de roupa, dobre e coloque na horizontal na prateleira.
3. Feche a porta e carregue em ⏻ **Ligar/Desligar**. Ligue o Seletor de ciclos para selecionar **SECAGEM POR TEMPO** e, em seguida, prima 🕒 **Tempo** para selecionar o tempo de secagem.
4. Carregue em ▷|| **Iniciar/Pausa**.

A. Prateleira de secagem

Sugestões de secagem

Artigos (máx. 1,5 kg)	Descrição
Camisolas que podem ser lavadas (dobre de forma a que encaixem; coloque na horizontal na prateleira)	Quando secar roupa utilizando a prateleira, dobre e coloque a roupa na prateleira para evitar que a roupa fique com rugas.
Peluches (com interior de algodão ou fibra de poliéster)	

⚠ **ATENÇÃO**

- Se secar espuma de borracha, plástico ou borracha numa definição de aquecimento, pode provocar danos nas peças e correr o risco de provocar um incêndio.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 36 2025/1/15 10:39:10

Manutenção

Esvaziamento do depósito de água ( )

Esvazie o depósito de água após cada utilização para impedir fugas.

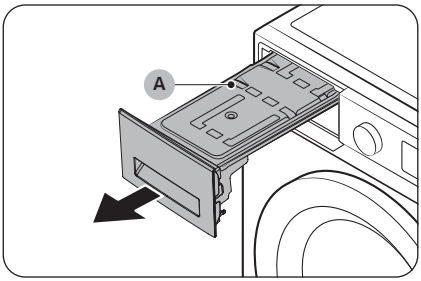

1. Remova o **depósito de água (A)** da máquina de secar.
   - Puxe a pega do depósito de água com uma mão até que metade do depósito esteja removida.
   - Quando metade do depósito de água estiver removida, apoie a parte inferior do depósito com a outra mão e puxe lentamente com ambas as mãos.

⚠ **ATENÇÃO**

- O depósito de água é pesado. Remova lentamente o depósito de água com ambas as mãos enquanto o mantém nivelado.
- Tenha cuidado ao remover o depósito de água cheio. É muito pesado e pode causar ferimentos, se o deixar cair.

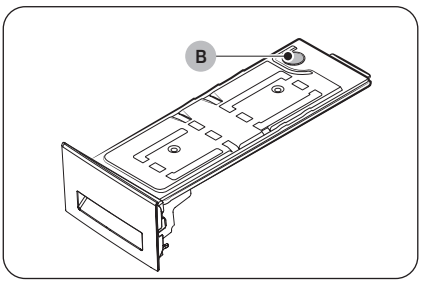

2. Esvazie a água através do **orifício de escoamento (B)** e limpe o interior do depósito de água.
   - Misture um pouco de detergente neutro com água morna. Encha o depósito de água com essa mistura pelo **orifício de escoamento (B)** e deixe atuar durante 30 minutos. Depois, enxague o depósito com água limpa e seque totalmente.
3. Coloque o depósito de água novamente no lugar.

NOTA

Se a máquina de secar roupa apresentar o código de informação "**5C**" e parar durante o processo de secagem, esvazie o depósito da água e prima ▷|| **Iniciar/Pausa**. O código de informação "**5C**" desaparece e a máquina de secar roupa continua o processo de secagem.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 37 2025/1/15 10:39:11

Manutenção

Limpeza

⚠ **AVISO**

- Não pulverize água directamente sobre a máquina de secar para limpá-la.
- Não limpe a máquina de secar com benzeno, diluente, álcool ou acetona. Se o fizer, pode haver o risco de descoloração, deformação, danos, incêndio ou choque elétrico.
- Antes de limpar a máquina de secar, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada.

Exterior

Limpe com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza abrasivos. Evite utilizar ou colocar objectos afiados ou pesados perto ou sobre a máquina de secar. Guarde o detergente e os produtos para lavagem de roupa na base (vendida em separado) ou num recipiente de armazenamento separado.

Painel de controlo

Limpe com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza abrasivos. Não vaporize agentes de limpeza directamente sobre o painel. Limpe imediatamente os líquidos derramados no painel de controlo.

Tambor

Limpe com um pano húmido com um agente de limpeza suave e não abrasivo adequado para superfícies de aço inoxidável.

Limpe o resíduo restante com um pano limpo e seco.

Porta

Substâncias estranhas podem contaminar ou acumular-se no interior da porta. Limpe o interior da porta com um pano macio ou uma escova.

⚠ **ATENÇÃO**

Não remova o vedante de borracha da porta.

Filtro de cotão

Limpe o filtro de cotão após cada utilização.

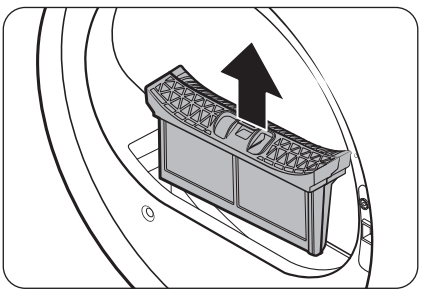

1. Abra a porta da máquina de secar, agarre na parte superior do filtro de cotão e puxe para remover o filtro.
   - Não remova o vedante de borracha após remover o filtro.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 38 2025/1/15 10:39:11

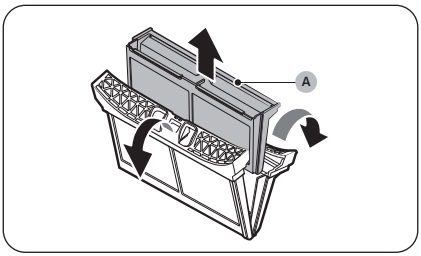

2. Abra o filtro exterior e retire o **filtro interior (A)**.

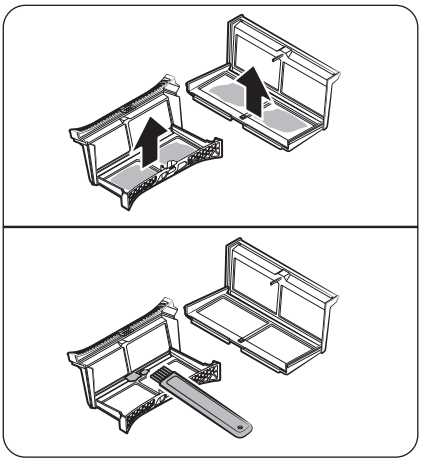

3. Abra totalmente o filtro exterior e interior.
4. Retire o cotão de ambos os filtros e depois limpe os filtros com a escova de limpeza.

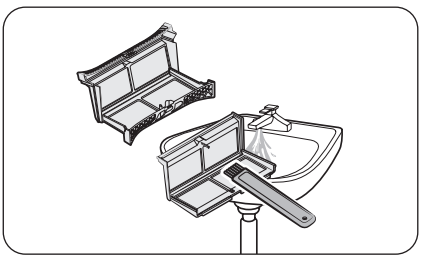

NOTA

Para limpar bem os filtros, passe-os por água corrente e depois seque-os completamente.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 39 2025/1/15 10:39:12

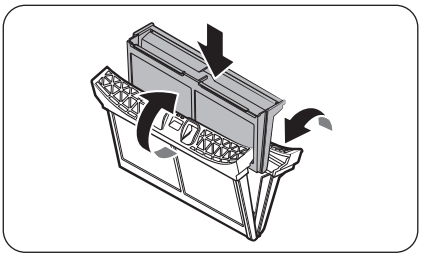

5. Coloque o filtro interior dentro do filtro exterior e, em seguida, volte a inserir o filtro de cotão na posição original.

⚠ **ATENÇÃO**

- Limpe o filtro de cotão após cada carga. Caso contrário, o desempenho de secagem pode diminuir.
- Se a superfície do filtro estiver molhada, permita que seque totalmente antes de utilizar.
  - Inserir o filtro enquanto está molhado pode provocar bolor, maus odores ou uma diminuição no desempenho de secagem.
- Ao limpar ou remover o filtro de cotão, não abane nem bata no filtro. Isso poderá danificar o filtro.
- Abrir os filtros exterior e interior sem cuidado e com força excessiva pode danificar os filtros.

Limpeza do sensor de humidade

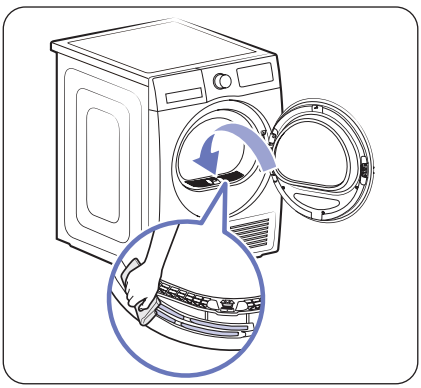

- O sensor de humidade deteta a secura da roupa e ajusta o tempo de secagem.
- Para garantir uma secagem adequada, certifique-se de que limpa periodicamente a superfície do sensor no interior da entrada de roupa para evitar a acumulação de substâncias estranhas.

NOTA

Se o sensor estiver contaminado com substâncias estranhas, a roupa poderá ser reconhecida como molhada, o que poderá aumentar o tempo de secagem.

Permutador de calor

Quando é necessário limpar o permutador de calor, a luz indicadora Limpar o permutador de calor acende-se e é emitido um aviso.

Se o permutador de calor estiver sujo, isso pode afetar o desempenho de secagem e deve ser limpo com frequência. Limpe o permutador de calor pelo menos uma vez por mês.

Um permutador de calor sujo pode prejudicar o desempenho do produto e deve ser limpo regularmente.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 40 2025/1/15 10:39:12

NOTA

- Poderão formar-se gotas de água à volta do permutador de calor devido à condensação causada por uma diferença de temperatura. Este comportamento é normal e não é um sinal de fuga.
- Se não pretender utilizar a máquina de secar durante um longo período de tempo, abra a tampa do permutador de calor para arejar.

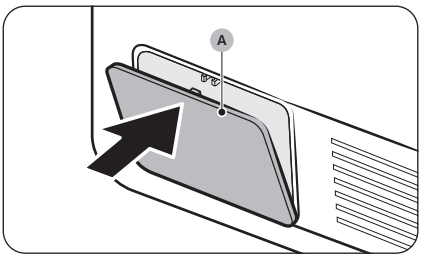

1. Carregue ligeiramente na parte superior da **tampa exterior (A)** para abrir.

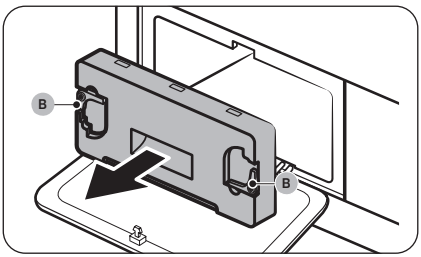

2. Destranque as **peças de fixação (B)** da tampa interior e, em seguida, puxe a tampa interior para remover.
   - Uma quantidade pequena de fluido refrigerante com fuga pode permanecer à volta do permutador de calor. Antes de limpar, abra a tampa do permutador de calor e ventile durante cerca de 10 minutos.

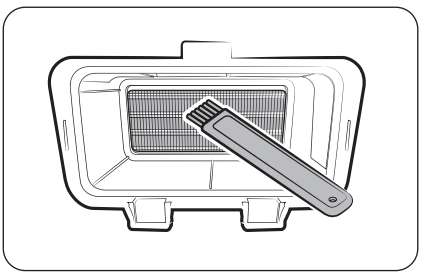

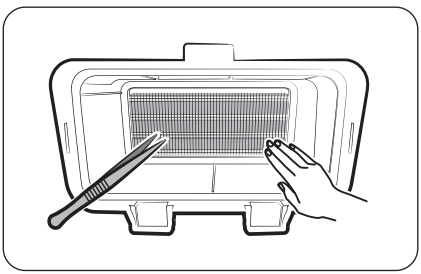

3. Limpe o pó do permutador de calor utilizando a escova fornecida.
   - Após a limpeza com a escova, limpe o pó restante com um pano húmido macio.

⚠ ATENÇÃO

- Para evitar ferimentos e queimaduras, não toque nem limpe o permutador de calor com as mãos nuas ou ferramentas de aço.
- Ao limpar o permutador de calor, tenha cuidado para não danificar as abas.

NOTA

Se o permutador de calor estiver totalmente seco e, por conseguinte, for difícil de limpar, pulverize-o com um pouco de água e limpe com a escova.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 41 2025/1/15 10:39:13

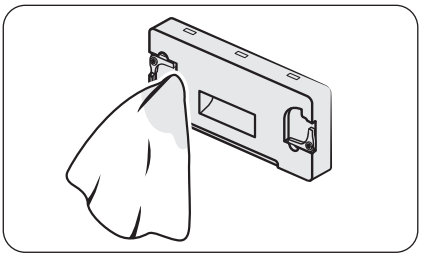

4. Limpe a tampa interior com um pano húmido suave.
   - Poderá existir humidade e/ou substâncias estranhas à volta da tampa interior.

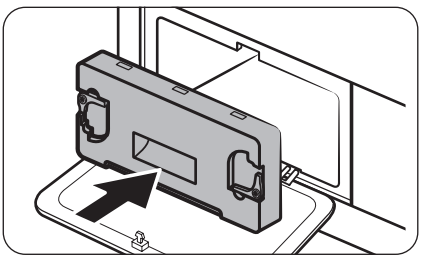

5. Volte a colocar a tampa interior na posição original e, em seguida, tranque as peças de fixação.
6. Feche a tampa exterior do permutador de calor.

NOTA

- Depois de limpar o permutador de calor, certifique-se de que os elementos de fixação estão bloqueados.
- Se o alarme continuar a ser apresentado após ignorar, desligue e volte a ligar o cabo de alimentação ou remova e volte a introduzir a tampa interior do permutador de calor.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 42 2025/1/15 10:39:13

Resolução de problemas

Pontos a verificar

Se detetar um problema na máquina de secar, consulte primeiro a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Sintoma	Acção
A porta está aberta	A máquina de secar roupa está a funcionar com a porta aberta. • Certifique-se de que a porta está corretamente fechada. • Certifique-se de que a roupa não ficou presa na porta.
A máquina de secar não funciona	• Certifique-se de que a porta está completamente fechada. • Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado à corrente. • Verifique o disjuntor e os fusíveis da sua casa. • Esvazie o depósito de água. • Limpe o filtro de cotão.
A máquina de secar não aquece	• Verifique o disjuntor e os fusíveis da sua casa. • Seleccione uma definição de aquecimento que não o ciclo **AR FRIO**. • Verifique o filtro de cotão e o permutador de calor. Limpe-os se for necessário. • A máquina de secar pode estar na fase de arrefecimento do ciclo.
A máquina de secar não seca	Verifique as indicações acima, e... • Certifique-se de que a máquina de secar não está sobrecarregada. • Separa as peças leves das peças pesadas. • Volte a colocar as peças grandes e volumosas para garantir uma secagem uniforme. • Verifique se a máquina de secar está a escoar devidamente. • Para cargas reduzidas, junte algumas toalhas secas. • Limpe o filtro de cotão e o permutador de calor.
A máquina de secar está a fazer ruídos	• Verifique a existência de moedas, botões, isqueiros, etc. • Certifique-se de que a máquina de secar está nivelada e colocada firmemente no chão. • A máquina de secar pode fazer um zumbido devido à movimentação do ar pelo tambor e pela ventoinha. Isto é normal.
Não seca de forma uniforme	• As costuras, os bolsos e outras partes da roupa são mais difíceis de secar do que outras. Isto é normal. • Separe as peças pesadas das peças leves.
A máquina de secar emite um odor	• A máquina de secar pode absorver os odores domésticos do ar ambiente e, em seguida, expeli-los. Isto é normal.
A máquina de secar desliga-se antes de a carga estar seca	• A carga na máquina de secar é demasiado reduzida. Junte mais peças e reinicie o ciclo. • A carga na máquina de secar é demasiado grande. Retire peças e reinicie o ciclo.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 43 2025/1/15 10:39:13

Resolução de problemas

Sintoma	Acção
Cotão na roupa	• Certifique-se de que o filtro de cotão está limpo antes de cada carga. • Seque as peças que produzem cotão (toalhas felpudas) separadamente daquelas em que o cotão se agarra facilmente, tais como calças de linho pretas. • Divida as cargas maiores em cargas menores.
As peças continuam enrugadas após utilizar a função Prevenção de vincos	• Cargas pequenas de 1 a 4 peças funcionam melhor. • Coloque menos peças. Coloque peças semelhantes.
Os odores permanecem nas peças de roupa após usar a função AR FRIO	• Certifique-se de que lava bem as peças com odores intensos.

Códigos informativos

Se a máquina de secar não funcionar corretamente, poderá aparecer um código informativo no ecrã. Consulte a tabela abaixo e experimente as sugestões.

Código informativo	Significado	Acção
tC	Problema no sensor da temperatura do ar	Limpe o filtro de cotão e/ou o permutador de calor. Se o problema continuar, contacte a assistência técnica.
tC5	Problema no sensor da temperatura do compressor	Aguarde 2 a 3 minutos. Ligue a máquina de secar e reinicie.
AC6	Verifique as comunicações entre PBA principais e do inversor.	• Dependendo do estado, a máquina de secar pode automaticamente voltar ao funcionamento normal. • Desligue a máquina de secar e ligue-a novamente. Em seguida, reinicie o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte a assistência técnica.
3C	Verifique o funcionamento do motor.	• Tente reiniciar o ciclo. • Se o código informativo continuar a ser apresentado, contacte a assistência técnica.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 44 2025/1/15 10:39:13

Código informativo	Significado	Acção
FIL+tEr (Sons de aviso)	O permutador de calor tem de ser limpo	Limpe o permutador de calor.
dC	Funcionamento da máquina de secar com a porta aberta	• Feche a porta e inicie novamente. • Se o problema continuar, contacte a assistência técnica. • Verifique se a função Bloq.Crianças está ativada. Se a função Bloq.Crianças estiver ativada, poderá ser apresentada esta mensagem quando abrir a porta, mesmo que a máquina de secar não esteja a funcionar.
CL	Bloq.Crianças ativada. Abra a porta e verifique o interior do tambor.	• Se a função Bloq.Crianças estiver ativada, desative a função Bloq.Crianças ou desligue a alimentação.
nC	Problema no filtro de cotão	• Verifique a montagem do filtro de cotão. • Se o problema continuar, contacte a assistência técnica.
nC2	Problema na tampa interior do permutador de calor	• Verifique a montagem da tampa interior do permutador de calor. • Se o problema continuar, contacte a assistência técnica.
5C	Avaria do escoamento Avaria da bomba de escoamento Mangueira de escoamento congelada Depósito de água cheio	• Certifique-se de que a mangueira de escoamento não está dobrada ou congelada. • Se a mangueira estiver congelada, envolva-a numa toalha molhada com água morna durante cerca de dez minutos para descongelar. • Esvazie o depósito de água, ligue a máquina de secar e inicie novamente. • Se o problema continuar, contacte a assistência técnica.
HC	Sobreaquecimento do compressor	• Se o problema continuar, contacte a assistência técnica. Verifique o estado de limpeza do permutador de calor e do filtro de resíduos.

Para obter informações sobre códigos não indicados acima ou se o código informativo continuar a aparecer no visor, contacte a assistência técnica.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 45 2025/1/15 10:39:13

Anexo

Tabela de cuidados a ter com os tecidos

Os símbolos seguintes dão instruções sobre cuidados a ter com os tecidos. As instruções de lavagem da roupa incluem símbolos de secagem, utilização de lixívia, secagem e engomagem, ou limpeza a seco, se necessário. A utilização dos símbolos garante a consistência entre os fabricantes de roupa nacionais e internacionais. Siga as instruções de lavagem para maximizar o uso da roupa e diminuir os problemas com a lavagem.

Lavagem

	Lavagem para esterilização a 95 °C.
	Lavagem de peças de roupa de cor a 60 °C.
	Lavagem de peças de roupa de cor a 60 °C. (Lavagem de peças de roupa de cor "Easy care")
	Lavagem de peças de roupa de cor a 40 °C.
	Lavagem de roupa delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada a 40 °C.
	Lavagem de roupa fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem de roupa muito delicada e fina a 30 °C.
	Lavagem à mão.
	Não lavar.

NOTA

Os números no tambor de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius que não podem ser excedidas.

Utilização de lixívia

	É permitido utilizar qualquer lixívia.
	Só é permitido utilizar lixívia com oxigénio.
	Não utilizar lixívia.

Secagem

	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 80 °C com um programa de secagem para roupa normal.
	Secagem na máquina de secar / Secagem à temperatura de 60 °C com um programa de secagem para roupa delicada.
	Não secar na máquina de secar.
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem centrifugação.
	Secar em superfície plana.
	Secar em superfície plana sem centrifugação.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado sem centrifugação à sombra.
	Secar em superfície plana à sombra.
	Secar em superfície plana sem centrifugação, à sombra.

NOTA

- Os pontos indicam o nível de secagem da máquina de secar.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 46 2025/1/15 10:39:17

Engomagem

	Engomar à temperatura de base máxima de 200 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 150 °C.
	Engomar à temperatura de base máxima de 110 °C. Cuidado quando utilizar ferro a vapor (funciona sem vapor).
	Não engomar.

NOTA

Os pontos indicam intervalos de temperatura para engomar (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de engomar).

Cuidados profissionais

	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa normal.
	Limpeza a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinas pesadas) com programa para roupa delicada.
	Não limpar a seco.
	Lavagem profissional com água.
	Lavagem profissional com água para roupa delicada.
	Lavagem profissional com água para roupa muito delicada.
	Não lavar com água.

NOTA

- As letras dentro de círculos indicam o uso de solventes (P, F) na limpeza a seco ou na lavagem com água (W).
- Normalmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais delicado (por ex., um ciclo suave para peças de roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado a partir de materiais reciclados. Se decidir eliminar este electrodoméstico, tenha em conta os regulamentos locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação para que o electrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de alimentação. Retire a porta para que animais e crianças pequenas não possam ficar presos dentro do electrodoméstico.

Contém gases fluorados com efeito de estufa.

Equipamento hermeticamente fechado.

Não emita gases para a atmosfera.

Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)

Refrigerante (carregamento)

- DV9*DG****** : 0,43kg, 0,615tCO2e

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 47 2025/1/15 10:39:19

Anexo

Características técnicas

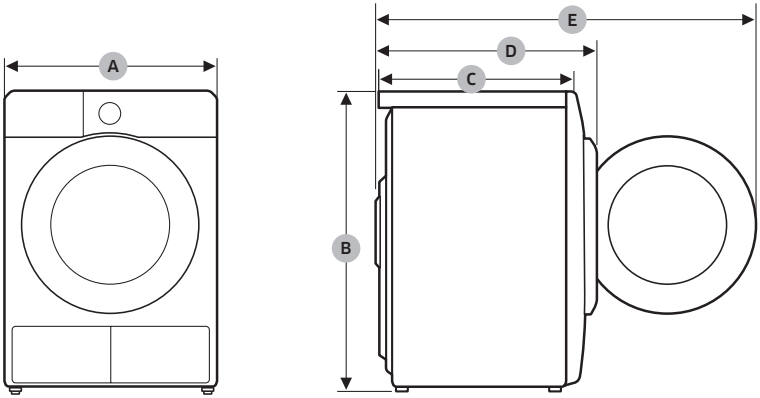

TIPO		SECADOR DE CARGA FRONTAL
NOME DO MODELO		DV9*DG******
DIMENSÕES	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
PESO		48,0 kg
REQUISITOS ELÉCTRICOS	220-240 V / 50 Hz	550-600 W
TEMPERATURA ADMISSÍVEL		5-35 °C

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 48 2025/1/15 10:39:20

Dados de consumo

Modelo	Programa	Carga (kg) [1]	Energia (kWh)	Duração máx. (minutos)
DV9*DG******	ECO ALGODÃO [2]	9,0	1,54	220
		4,5	0,89	140
	SECAGEM PARA FERRO [2]	9,0	0,95	140
	SINTÉTICOS	4,0	0,60	90

[1]: Peso da roupa seca

[2]: Programa de teste EN 61121:2013

Todos os dados sem "asterisco" foram calculados utilizando EN 61121:2013

Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais fornecidos acima, consoante o tamanho da carga, os tipos de tecidos, os níveis de humidade residual após a centrifugação, as flutuações no abastecimento de eletricidade e outras opções adicionais selecionadas.

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 49 2025/1/15 10:39:20

Anexo

Ficha de características técnicas

De acordo com os regulamentos de rotulagem energética aplicáveis.

NOTA

" * " O(s) asterísco(s) representa(m) as variantes do modelo e estas podem ser diversas (0-9 ou A-Z).

Samsung		
Nome do modelo		DV9*DG******
Capacidade	kg	9,0
Tipo		Condensador
Eficiência energética		
A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)		A+++
Consumo energético		
Consumo energético por ano (AE_C) (O consumo energético baseia-se em 160 ciclos de secagem no programa Algodão normal, com carga máxima e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo. O consumo energético real por ciclo dependerá do modo de utilização do eletrodoméstico.)	kWh/ano	194,0
Máquina de secar por rotação automática	kWh	Sim
Consumo energético (E_dry) no programa Algodão normal com carga máxima	kWh	1,54
Consumo energético (E_dry.1/2) no programa Algodão normal com carga parcial	kWh	0,89
Modo desligado e modo de espera		
Consumo de energia no modo desligado (P_o) com carga máxima	W	0,50
Consumo de energia no modo de espera (P_l) com carga máxima	W	5,00
Duração do modo de espera	min	10
Programa ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da folha. (O "programa Algodão normal" utilizado com carga máxima e parcial representa o programa de secagem normal ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo energético para algodão. Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais fornecidos acima consoante o tamanho da carga, os tipos de tecidos, os níveis de humidade residual após a centrifugação, as flutuações no abastecimento de eletricidade e outras opções adicionais seleccionadas.)		ECO ALGODÃO + Nível de secagem 2 + (Prevenção de vincos desactivada)
Duração do programa normal		
Duração ponderada do programa Algodão normal com carga máxima e carga parcial	min	174
Duração do programa (T_dry) Algodão normal com carga máxima	min	220
Duração do programa (T_dry.1/2) Algodão normal com carga parcial	min	140
Classe de eficiência de condensação		
A (mais eficiente) a G (menos eficiente)		B
Eficiência de condensação média com carga máxima	%	87
Eficiência de condensação média com carga parcial	%	87
Eficiência de condensação ponderada	%	87
Emissão de ruídos aéreos		
Secagem com carga máxima	dB (A) re 1 pW	65

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 50 2025/1/15 10:39:20

Informações de contacto

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 51 2025/1/15 10:39:20

Anexo

PAÍS	CONTACTE	OU VISITE-NOS ONLINE EM
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Dryer_D-PJT_DV5000D_D.LED_WEB_PT.indd 52 2025/1/15 10:39:20

Nota

SAMSUNG