CANDY

FROST-FREE REFRIGERATOR-FREEZER

INSTRUCTION MANUAL

Model No.: CDG3T617EW

Dear users, this manual contains the product's basic knowledge, how to use it, fault diagnosis and basic troubleshooting methods. In order to better understand and use this product, please take good care of this manual and read it carefully.

I. SAFETY



WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

WARNING!



Risk of fire / flammable materials.

Safety tips

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Fridge/Freezer.

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause “Frost/Freeze burns”. If consumed straight from the Fridge/Freezer.

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or “Frost/Freezer burns”. Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

Do not store inflammable gases or liquids inside your Fridge/Freezer.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

Do not damage the refrigerant circuit.

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

– WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

– WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

– WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

– WARNING: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

– WARNING: The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

– WARNING: The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.

– WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

– WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

–Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.

–Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

– Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

– One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

–If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Electrical Connection

WARNING

The power cord of this appliance is equipped with a plug which mates with the standard wall outlets to minimize the pos sibility of electrical shock.

Under any circumstances, ensure that the power cord is grounded.

This refrigerator appliance requires a standard 220-240VAC 50/60Hz electrical outlet with grounding.

This refrigerator appliance is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

Climate Range

The information about the climate range of the appliance is provided on the rating plate. It indicates at which ambient temperature (that is, room temperature, in which the appliance is working) the operation of the appliance is optimal

(proper).

Climate range	Permissible ambient temperature
SN	from +10°C to +32°C
N	from +16°C to +32°C
ST	from +16°C to +38°C
T	from +16°C to +43°C

Note：Given the limit values of the ambient temperature range for the climate classes for which the refrigerating appliance is designed and the fact that the internal temperatures could be affected by such factors as location of the refrigerating appliance, ambient temperature and the frequency of door opening, the setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors, if appropriate.

Note：When operating in an environment other than the specified climate type (i.e., beyond the rated ambient temperature range), the appliance may not be able to maintain the desirable compartment temperatures.

Locks

If your Refrigerator is fitted with a lock, keep the key out of reach and not in the vicinity of the appliance to prevent children being entrapped. When disposing of an old Refrigerator, break off any old locks or latches as a safeguard.

Freon-free

The freon-free refrigerant (R600a) and the foaming insulation material (cyclopentane) that is environmentally friendly are used for the refrigerator, causing no damage to the ozone layer and having a very small impact on the global warming. R600a is flammable, and sealed in a refrigeration system, without leakage during normal use. But, in case of refrigerant leakage due to the refrigerant circuit being damaged, be sure to keep the appliance away from open flames and open the windows for ventilation as quickly as possible.

II. Product Features

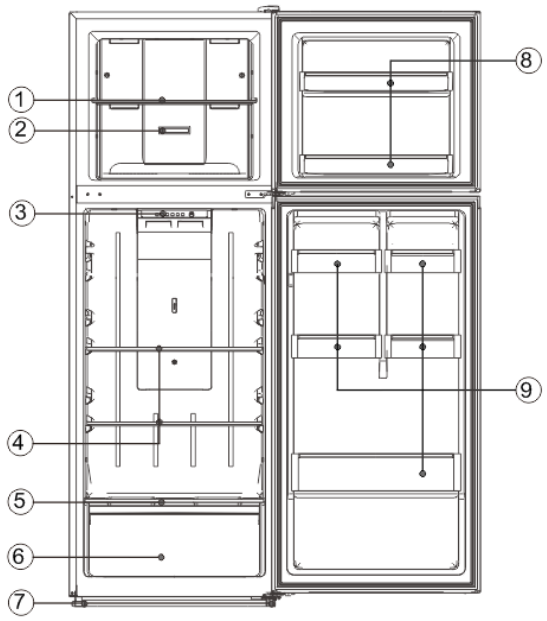

No	Description
1	Freezer Shelf
2	Freezer Temperature Control
3	Control panel
4	Refrigerator Shelves
5	Crisper Cover
6	Salad Crisper
7	Adjustable Feet
8	Freezer Racks
9	Refrigerator Racks

Due to technological innovation, the descriptions of the product in this manual may not be completely consistent with your refrigerator. Details are in accordance with the material item.

III. Preparations for use

Installation location

1. Ventilation condition

The position you select for the refrigerator installation should be well-ventilated and has less hot air. Do not locate the refrigerator near a heat source such as cooker, boiler, and avoid it from direct sunlight, thus guaranteeing the refrigeration effect while saving energy consumption. Do not locate the refrigerator in the damp place, so as to prevent the refrigerator from rusting and leaking electricity. **The result of the refrigerant charge amount of the refrigerator being divided by the total space of the room in which the refrigerator is installed shall be less than 8g / m³.**

Note: The amount of refrigerant charged for the refrigerator can be found on the nameplate.

2. Heat dissipation space

When working, the refrigerator gives off heat to surroundings. Therefore, at least 30mm of free space should be spared

at the top side, more than 100mm on both sides, and above 50mm at the back side of the refrigerator.

Dimensions in mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	685	1700	967	1226	130±5	50	100

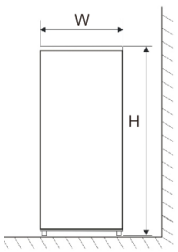

Fig. 1

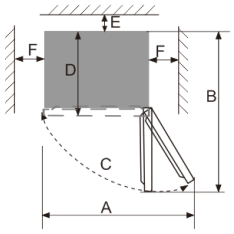

Fig. 2

Note：Figure 1, Figure 2 only as a product space demand size schematic diagram.

Level ground

Place the refrigerator on the solid and flat ground (floor) to keep it stable, or else, it will give rise to vibration and noise. When the refrigerator is placed on such flooring materials as carpet, straw mat, polyvinyl chloride, the solid backing plates should be applied underneath the refrigerator, so as to prevent color change due to heat dissipation.

⚠**Unobstructed ventilation shall be maintained around the appliance or in an embedded structure.**

Preparations for use

1. Standing time

After the refrigerator is properly installed and well cleaned, do not switch it on immediately. Make sure to energize the refrigerator after more than 1 hour of standing, so as to ensure its normal operation.

2. Cleaning

Confirm the accessory parts inside the refrigerator and wipe the inside with a soft cloth.

3. Power-on

Insert the plug into the solid socket to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door, if the temperature inside the freezer compartment drops obviously, it indicates the refrigeration system is working normally.

4. Storage of food

After the refrigerator runs for a period of time, the internal temperature of the refrigerator will be automatically controlled according to the user's temperature setting. After the refrigerator is fully cooled, put in foods, which usually need 2~3 hours to be fully cooled. In summer, when the temperature is high, it takes more than 4 hours for the foods to be fully cooled (Try to open the refrigerator door as less as possible before the internal temperature cools down).

⚠If the refrigerator is installed in the moisture place, make sure to check whether the ground wire and leakage circuit breaker are normal. If vibration noises are produced due to the refrigerator contacting the wall or if the wall gets blackened by air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall. Setting up the refrigerator may cause jamming noise or image chaos to the mobile phone, fixed-line telephone, radio receiver, television set surrounding it, so try to keep the refrigerator as far away as possible in such case.

IV. Functions

START

When the refrigerator is connected to the power supply for the first time，all indicators on the display screen are on for 2 seconds, and after that it runs at Mode 3 by default.



1 Function

1.1 Temperature setting

Press the "SET" key to adjust the temperature, and if no key operation within 5s after the desired temperature mode is set, it will take effect, and the refrigerator is controlled to run at such mode immediately thereafter.

The temperature modes cycles in the following sequence: "3-2-1-Fast cool-5-4-3".

Freezer temperature adjustment

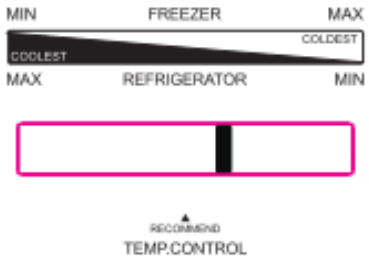

- When the temperature mode keeps unchanged, adjust the air regulating rod from left to right, the fridge temperature gets increased while the freezer temperature decreased.
- When the temperature mode keeps unchanged, adjust the air regulating rod from right to left, the fridge temperature gets decreased while the freezer temperature increased.
- It is recommended to adjust the air regulating rod in the middle position. When the user needs a lower freezer temperature, adjust the air regulating rod to the right properly, then the freezer temperature decreases while the fridge temperature rises. When the temperature meets the requirement, adjust the air regulating rod back to the middle position again in a timely manner.

The fridge **control panel** and the air regulating rod should be used in combination.

Temperature adjustment			
Use environment	Recommended mode setting on the display panel	Recommended air regulating rod position	Notes
Higher than 35℃		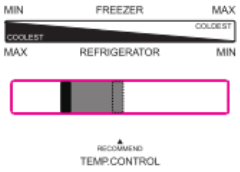	1) It is recommended to set at the middle mode. 2) The temperature modes can be adjusted as recommended in the left table in case of change to the ambient temperature around the refrigerator
16℃-35℃		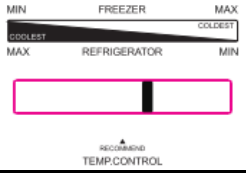	
Lower than 16℃)		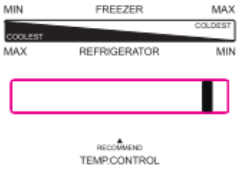	

1.2 “FAST COOL”

Under the “Fast Cool” mode, the fridge temperature cools down in a fast manner, and the freezer temperature also drops quickly, so that the stored foods are kept fresh without nutrient loss. The “fast cool” mode keeps running for at most 30 hours after the setting, after which, it will exit automatically, with the temperature mode restored to the setting before the Fast Cool function is enabled.

1.3 Door open alarm

If the fridge door is open for more than 3 minutes, buzzer alarms will be continuously issued, which can be stopped when the set key is pressed, but will be restored after 3 minutes if the door keeps open. The alarms will not be lifted until the door is closed.

1.4 Power cut memory

In case of power failure, the refrigerator will maintain the operating state before power failure when power supply is

restored.

1.5 Power-on delay

In order to protect the refrigerator compressor from being damaged in the case of short-time power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not be started immediately after it is powered on.

1.6 Fault alarm

When the indicator light of Mode 5 or Mode3 or Mode 1 keeps flashing, it indicates fault with the refrigerator. Please contact the aftersales person for visiting service in such case.

Tips:

1. When the ambient temperature around the refrigerator is higher than 35 ℃, do not set the thermostat at Mode coldest and adjust the air regulating rod to the rightmost position, so as not to affect the normal refrigeration of the refrigerator.
2. Do not set the thermostat at Mode coldest and adjust the air regulating rod to the leftmost position, in order to avoid the fridge compartment undercooling.
3. If the fridge temperature is not cool or undercooled, set the thermostat at the middle mode and adjust the air regulating rod in the middle position.

Note: During the actual use, icing may occur to the freezer compartment due to high humidity or frequent opening of the door. In such case, do not adjust the thermostat knob switch by force; Instead, you are recommended to use a hot towel to heat it locally, so that the knob switch gets thawed before being adjusted to avoid damage.

V. Instructions for food storage

Precautions for use

- The appliance might not operate consistently (there is possibility of defrosting or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold limit of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed
- The information of climate type of the appliance is provided on the rating plate.
- The internal temperature could be affected by such factors as the location of refrigerating appliance, ambient temperature, and frequency of door open, etc., and if appropriate, a warning that setting of any temperature control device might have to be varied to allow for these factors should be made.
- Effervescent drinks should not be stored in the freezer compartment or the low-temperature compartment, and some products such as water ices should not be consumed too cold.

Food storage location

Due to the cold air circulation in the refrigerator, the temperature of each area in the refrigerator is different, so different kinds of food should be placed in different areas.

The fresh food compartment is suitable for the storage of such foods as need not to be frozen, the cooked food, beer, eggs, some condiments that need cold preservation, milk, fruit juice, etc. The crisper box is suitable for the preservation of vegetables, fruits, etc.

The freezer compartment is suitable for the storage of ice cream, frozen food and the foods to be preserved for a long time.

Use of the fresh food compartment

Set the temperature of the fresh food storage compartment between 2 ℃ ~ 8 ℃, and store the foods that are intended for short-term storage, or to be eaten at any time in the fresh food compartment.

Fridge shelf: When removing the shelf, lift it up first, and then pull it out; and when installing the shelf, place it into position before putting it down. (For the two-section shelf, push the first section to the rear end, and then pull the second section out). Keep the shelf rear flange upward, to prevent foods from contact the liner wall. When taking out or putting in the shelf, hold it firmly, and handle with care to avoid damage.

Crisper box: Pull out the crisper box for access to food. After using or cleaning the cover plate of the crisper box, be sure to put it back onto the crisper, so that the internal temperature of the crisper box will not be affected.

Use of the humidity regulating rod of the crisper box

The humidity regulating rod is used to preserve moisture inside the crisper box, so as to keep fresh the vegetables and fruits stored inside.

When the humidity regulating rod is adjusted to the right side, with more holes exposed, the internal moisture of the crisper box can be maintained at the low level.

When the humidity regulating rod is adjusted to the left side, with less holes exposed, the internal humidity of the crisper box can be maintained at the high level.

How to use the ice-making box

Place the ice-making box in the upper position of the freezer compartment, so that it ices up as soon as possible.

Cautions for food storage

You'd better clean the foods and wipe them dry before storing them inside the refrigerator. Before foods are put in the refrigerator, it is advisable to seal them up, so as to prevent water evaporation to keep fresh fruits and vegetables on one hand, and prevent taint of odor on the other hand.

Do not put too many or too weight foods inside the refrigerator. Keep enough space between foods; if too close, the cold air flow will be blocked, thus affecting the refrigeration effect. Do not store excessive or overweight foods, to avoid the shelf from being crushed. When storing the foods, keep a distance away from the inner wall; and do not place the water-rich foods too close to the fridge rear wall, lest they get frozen on the inner wall.

Categorized storage of foods：Foods should be stored by category, with the foods you eat every day placed in front of the shelf, so that the door open duration can be shortened and food spoilage due to expiration can be avoid.

Energy-saving tips: Allow the hot food cool down to the room temperature before putting it in the refrigerator. Put the frozen food in the fresh food compartment to thaw, using the low temperature of the frozen food to cool the fresh food, thus saving energy.

Storage of fruits and vegetables

In the case of refrigerating appliances with chill compartment, a statement to the effect that some types of fresh vegetables and fruits are sensitive to cold and therefore are not suitable for storage in this kind of compartment should be made.

Cautions for fresh room zone

The refrigerator has a fresh room, in which meats can be stored to extend the preservation time to a certain extent. Durin g the daily use, if the flip cover gets stained and needs to be cleaned, please follow the instructions below for its disasse mbly:

1.Open the fridge door, reach into the flip cover with your fingers, and pull the flip cover out at a certain angle;

2.Referring to Figure D, hold both ends of the flip cover with hands, and apply force from the inside out, to detach the fixe d legs on both sides of the flip cover from the refrigerator by using the deformation of the flip cover. In this way can the fli p cover be removed, and during disassembly, do not apply force in the opposite direction (i.e. from the outside in), to avoi d damaging the flip cover.

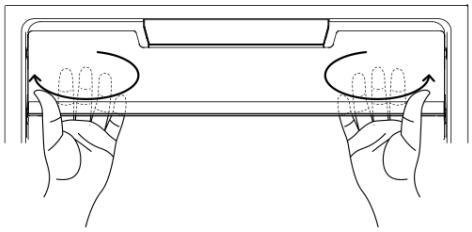

Use of the frozen food storage compartment

The freezer temperature is controlled below -18 ℃, and it is advisable to store the food for long-term preservation in the freezer compartment, but the storage duration indicated on the food packaging should be adhered to.

The freezer drawers are used to store food that needs to be frozen. Fish and meat of large block size should be cut into small pieces and packed into fresh-keeping bags before they are evenly distributed inside the freezer drawers.

★ Allow the hot foods to cool down to the room temperature before putting them in the freezer compartment.

★Do not put a glass container with liquid or the canned liquid that is sealed in the freezer compartment, so as to avoid burst due to volume expansion after the liquid gets frozen up.

★Divide the food into appropriately small portions

★You'd better pack the food up before freezing it, and the packing bag used should be dry, in case the packing bags are frozen together. Foods should be packed or covered by such suitable materials as are firm, tasteless, impervious to air and water, non-toxic and pollution-free, to avoid cross-contamination and transfer of odor.

Tips for shopping the frozen foods

1.When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the star rating. This is usually the period stated as "Best to use them before×", found on the front of the packaging.

2.Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy the frozen foods.

3.Make sure the frozen food package is in perfect condition.

4.Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

5.Try to keep frozen food together whilst shopping and on the journey home, as this will help to keep the food cooler.

6.Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep the frozen foods cold longer.

7.For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

8.Use quality food and handle it as little as possible. When foods are frozen in small quantities, it will take less than for them to freeze up and thaw.

9.Estimate the amount of foods to be frozen up. When freezing large amounts of fresh food, adjust the temperature control knob to the low mode, with the freezer temperature lowered. So, foods can be frozen up in fast manner, with the food freshness well kept.

VI. Tips for special needs

Moving the refrigerator/freezer

•Location

Do not place your refrigerator/freezer near a heat source, e.g. cooker, boiler or radiator. Avoid it from direct sunlight in out-buildings or sun lounges.

•Leveling

Make sure to level your refrigerator/freezer using the front leveling feet. If not level, the refrigerator/freezer door gasket sealing performance will be affected, or even it may lead to the operating failure of your refrigerator/freezer.
After locating the refrigerator/freezer in position, wait for 4 hours before using it, so as to allow the refrigerant to settle.

•Installation

Do not cover or block the vents or grilles of your appliance.
When you are out for a long time
•If the appliance will not be used for several months, turn it off first, and then unplug the plug from the wall outlet.
•Take out all foods.
•Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door ajar: block it open or have the door removed if necessary.
•Keep the cleaned appliance in a dry, ventilated place and away from the heat source, place the appliance smoothly, and do not place heavy objects on top of it.
•The unit should not be accessible to child's play.

VII. Maintenance and cleaning

Before cleaning, unplug the power plug first; Do not plug in or plug out the plug with wet hand, because there is a risk of electric shock and injury. Do not spill water directly on the refrigerator, to avoid rust, electricity leakage and accidents. Do not stretch your hands into the bottom of the refrigerator, since you might be scratched by sharp metal corners.

Internal cleaning and external cleaning

The food residuals in the refrigerator are liable to produce bad odor, so the refrigerator must be cleaned regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.
Remove all shelves, crisper box, bottle racks, cover board, and drawers etc., and clean them with a soft towel or sponge dipped in warm water or neutral detergent.
Clear off the dusts accumulated on the rear panel and side plates of the refrigerator often.
After using detergent, be sure to rinse it with clean water, and then wipe it dry.

Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble items to cleanse the cabinet surface, door gasket, plastic decorative parts, etc., so as to avoid damage.

Carefully wipe dry the door gasket, clean the groove using a wooden chopstick wrapped with cotton string. After the cleaning, fix the four corners of the door gasket first, and then embed it segment by segment into the door groove.
Interruption of power supply or failure of the refrigerating system

•Take care of the frozen foods in the event of an extended non-running of the refrigerating appliance (such as interruption of power supply or failure of the refrigerating system).

•Try to open the refrigerator door as less as possible, in this way can food safely and freshly kept for hours even in hot summer.

•If you get the power outage notice in advance：

1) Adjust the thermostat knob to the high mode an hour in advance, so that foods get fully frozen (Do not store new food during this time!). Restore the temperature mode to the original setting when power supply becomes normal in a timely manner.
2) You can also make ice with a watertight container, and put it in the upper part of the freezer, so as to extend the time for fresh food to be stored.

Note: Once the refrigerator is used, you'd better use it continuously; and under normal circumstance, do not stop its use, so as not to affect the service life.

Defrosting

This appliance is designed with automatic defrosting function, thus no need to defrost it manually.

Changing the lamp

The LED lamp is used by the refrigerator for lighting, which features low energy consumption and long service life. In case of any abnormality, please contact the after-sales personnel for visiting service. The lamps can only be replaced by the manufacturer.

Lamp type：LED light.

Energy efficiency level of lamp： G

Safety-check after maintenance

Is the power cord broken or damaged?
Is the power plug firmly inserted into the socket?
Is the power plug abnormally overheated?

Note: Electric shock and fire accident may be caused in case the power cord and plugs damaged or stained by dust. If any abnormality, please unplug the power plug and get in contact with the vendor.

VIII. Simple fault analysis and elimination

With regard to the following small faults, not every failure needs to be fixed by the technical service personnel; you can try to solve the problem.

Case	Inspection	Solutions
• Completely non-refrigeration	• Is power plug off? • Are breakers and fuses broken? • No electricity or line trip? • Where is the refrigerator installed? Is it placed in balconies, garages, storage rooms and other places where the ambient temperature is below 10℃?	• Re-plug • Opening the door and checking whether the lamp is lit. • Power outage or line tripping? • Install refrigerator in a location that is protected and the ambient temperature is above 10 ℃. If your refrigerator is installed in too low Temperature the internal cooling system may not work correctly.
•Abnormal noise	• Is refrigerator stable? • Does refrigerator reach the wall?	• Adjusting refrigerator's adjustable feet. • Off the wall.
• Poor refrigerating efficiency	• Do you put hot food or too much food? • Do you open the door frequently? • Do you clip food bag to the seal of door? • Direct sunlight or near a furnace or stove? • Is it well-ventilated? • Temperature setting in too high?	• Putting food into refrigerator when hot food becomes cool. • Checking and closing the door. • Removing the refrigerator from the heat source. • Emptying the distance to maintain good ventilation. • Setting to the appropriate temperature.
•Peculiar smell in refrigerator	• Any spoiled food? • Do you need to clean refrigerator? • Do you pack food of strong flavors?	• Throwing away spoiled food. • Cleaning refrigerator. • Packing food of strong flavors.
Fridge LED light Off	Is there door open alarm? Is the door open for over 10 minutes?	If any door open alarm, close the door, wait for 5s before opening it again, observing whether the fridge LED light goes on.

Note: If the above descriptions are inapplicable to troubleshooting, do not disassemble and repair it yourself. Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made. This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

IX. Certifications

Electrical information

This electrical appliance must be grounded

This product is equipped with a plug, which is suitable for all houses equipped with sockets meeting the current specifications

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and carefully disposed of. To avoid a possible shock hazard, do not insert the discarded plug into a socket.

This product complies the EEC directives.

X. Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling.

Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Warnings for disposal

Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is

scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

To contact the technical assistance, visit our website: https:// corporate.haiereurope.com/en/
Under the section “website”, choose the brand of your product and your country. You will be redirected to the specific website where you can find the telephone number and form to contact the technical assistance.
For further information about the product, please consult https://eprel.ec.europa.eu/ or scan the QR on the energy label supplied with the appliance.

Reversing the door

(BCD-348W)

1. Make sure that your refrigerator is unplugged.
2. Pry the hinge cover up and off, remove the three screws that secure the upper hinge to the door, then remove the hinge.

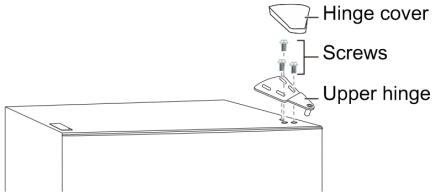

3. Remove the freezer compartment door from the cabinet.
4. Remove the two screws that secure the center hinge.

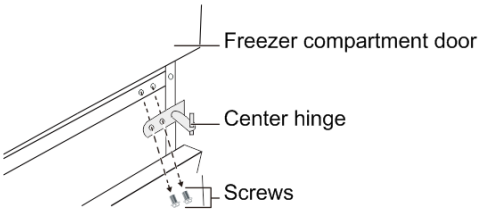

5.Remove the refrigerator compartment door.
6. Remove the four screws that secure the lower hinge to the right side of the cabinet, then remove the hinge.

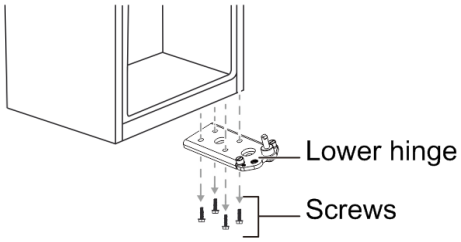

7. Remove the washer and nut that secure the pin shaft to the right hole on the lower hinge, then remove the shaft and pin screw

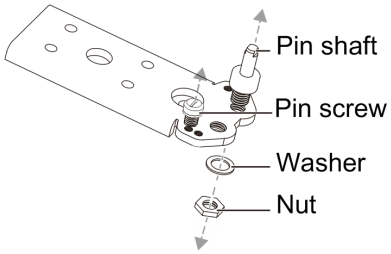

8. Insert the pin screw into the right hole and insert the pin shaft into the left hole on the lower hinge,, then secure the shaft with the washer and nut.

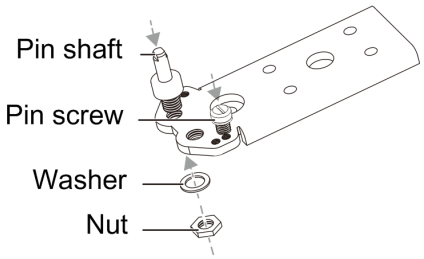

9. Install the lower hinge on the left side of the cabinet.
10. Remove the screw that secures the door stops from the bottom right of the refrigerator compartment door, then remove the door stops and install to the bottom left side.

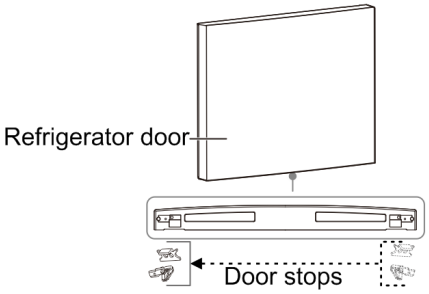

11. Install the refrigerator compartment door.
12. Move the door bushing from the top right side of the refrigerator door to the top left side of the door. And move the left hole cover to the right side.

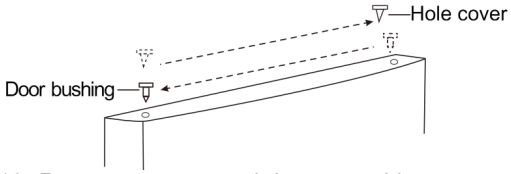

13. Remove screws and the center hinge screw hole plug on the left side of the cabinet, then install in the screw holes on the right side of the cabinet.

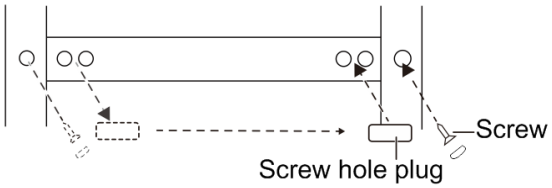

14. Install the center hinge to the left side with the two screws you removed previously.

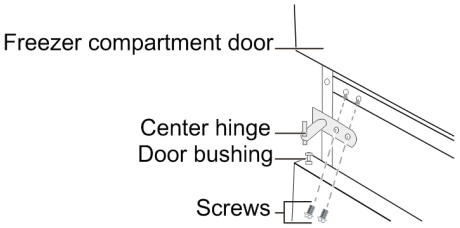

15. Remove the screw that secures the door stops from the bottom right of the freezer compartment door, then remove the door stops and install to the bottom left side.

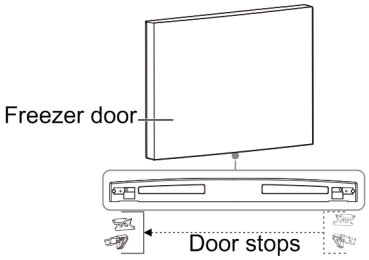

16. Install the freezer compartment door.
17. Move the door bushing from the top right side of the freezer door to the top left side of the door. And move the left hole cover to the right side.

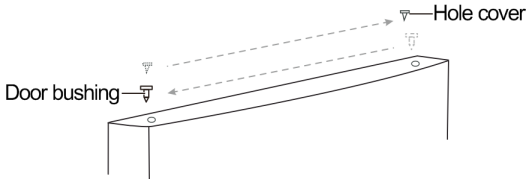

18. Remove the screw that secures the hinge screw hole cover from the top left side of the cabinet, remove the cover and secures the cover on the top right side of the cabinet.

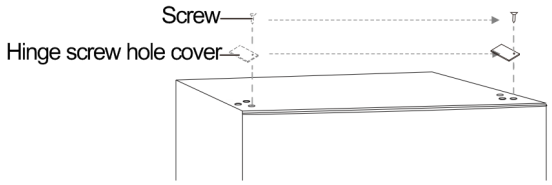

19. Secure the upper hinge to the top left side of the cabinet with the three screws you removed previously. Before you tighten the upper hinge screws, make sure that the top of the door is level with the cabinet and that the rubber gasket makes a good seal.

20. Install the hinge cover over the hinge on the top left side of the cabinet.

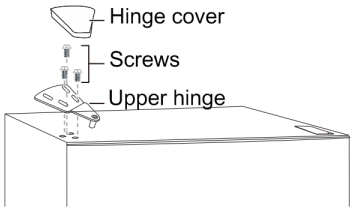

Note: Ensure the rubber gaskets are making a good seal with the cabinet all the way around the doors before tightening the hinge screws.

FRIGORÍFICO-CONGELADOR FROST-FREE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

N.º de modelo: CDG3T617EW

Estimados usuarios, este manual contiene los conocimientos básicos sobre el producto, cómo utilizarlo, el diagnóstico de averías y los métodos básicos de resolución de problemas. Para entender y utilizar mejor este producto, guarde este manual en un lugar seguro y léalo detenidamente.

I. SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Es peligroso para cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado realizar tareas de mantenimiento o reparaciones que impliquen quitar las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar este electrodoméstico usted mismo.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio/materiales inflamables.

Consejos de seguridad

No utilice aparatos eléctricos como secadores de pelo o calentadores para descongelar su frigorífico/congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden tener fugas a bajas temperaturas.

No guarde en el frigorífico/congelador ningún recipiente con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de repuesto para extintores, etc.

No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el compartimiento del congelador. Los polos de hielo pueden causar «quemaduras por hielo/congelación», si se consumen directamente del frigorífico/congelador.

No saque artículos del compartimento frigorífico/congelador con las manos húmedas o mojadas, ya que esto podría causar abrasiones en la piel o «quemaduras por hielo/congelación». Las botellas y latas no deben colocarse en el compartimento del congelador, ya que pueden explotar cuando el contenido se congela.

Deben respetarse los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes.

No permita que los niños manipulen los controles del frigorífico/congelador ni jueguen con ellos. El frigorífico/congelador es pesado. Hay que tener cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier forma.

No almacene gases ni líquidos inflamables en el interior del frigorífico/congelador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con este electrodoméstico. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

Este aparato está diseñado para su uso doméstico y para aplicaciones similares, tales como:

- Cocinas para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Granjas y uso por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- Entornos tipo pensión.
- Catering y aplicaciones similares no minoristas.

No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros equipos para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No conserve en este electrodoméstico sustancias explosivas, como aerosoles con propelentes inflamables.

Este electrodoméstico no está pensado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que sea bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones precisas respecto a su uso por parte de una persona responsable de su seguridad. En presencia de niños, mantenga el aparato bajo control para evitar que jueguen con él.

– ADVERTENCIA: No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.

– ADVERTENCIA: No utilice utensilios mecánicos o similares para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.

– ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.

– ADVERTENCIA: No use dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.

– ADVERTENCIA: Es posible que los electrodomésticos de refrigeración (en particular, un frigorífico-congelador Tipo I) no funcionen correctamente (posibilidad de descongelación del contenido o de aumento excesivo de la temperatura en el compartimento de alimentos congelados) cuando se deja durante un periodo prolongado de tiempo por debajo del límite de temperatura para el que ha sido diseñado.

– ADVERTENCIA: La necesidad de que, para puertas o tapas dotadas de cerraduras y llaves, las llaves se mantengan fuera del alcance de los niños y lejos del electrodoméstico de refrigeración, a fin de evitar que los niños queden encerrados en su interior.

– ADVERTENCIA: El refrigerante utilizado en su electrodoméstico y los materiales aislantes requieren procedimientos especiales de eliminación.

– ADVERTENCIA: Al posicionar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no está atrapado o dañado.

– ADVERTENCIA: No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.

Se permite que niños de entre 3 y 8 años pongan y saquen alimentos en y de los aparatos de refrigeración.

Para evitar que los alimentos puedan contaminarse, cíñase a las siguientes instrucciones:

– Dejar la puerta abierta durante largos periodos de tiempo puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
– Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
– Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; enjuague el circuito del agua conectado a un suministro de agua si no se ha utilizado agua durante 5 días.
– Guarde la carne cruda y el pescado en recipientes adecuados en el refrigerador de manera que no entren en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
– Los compartimentos marcados con dos estrellas para alimentos congelados son adecuados para guardar alimentos congelados previamente, para guardar o hacer helados y para hacer cubitos de hielo.
– Los compartimentos marcados con una, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.
– Si deja el frigorífico vacío durante largos periodos, apáguelo, elimine la escarcha, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la proliferación de moho en su interior.

Conexión eléctrica

ADVERTENCIA

El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe que se acopla a las tomas de corriente de pared estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

En cualquier circunstancia, asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a tierra.

Este frigorífico requiere una toma de corriente estándar de 220-240 V CA y 50/60 Hz con toma de tierra.

Este frigorífico no está diseñado para ser utilizado con un inversor.

El cable debe fijarse detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe firmemente y tire directamente del receptáculo.

No utilice cables alargadores con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico cualificado que instale una toma de corriente cerca del aparato. El uso de un cable alargador puede afectar negativamente al rendimiento de la unidad. Una conexión incorrecta del conector de puesta a tierra puede generar un riesgo de sufrir descargas eléctricas. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar por un centro de servicio autorizado.

Rango climático

La información sobre el rango climático del electrodoméstico se proporciona en la placa de datos. Indica a qué temperatura ambiente (es decir, la temperatura ambiente a la que funciona el electrodoméstico) el funcionamiento del aparato es óptimo (adecuado).

Rango climático	Temperatura ambiente admisible
SN	de +10 °C a +32 °C
N	de +16 °C a +32 °C
ST	de +16 °C a +38 °C
T	de +16 °C a +43 °C

Nota: Teniendo en cuenta los valores límite del rango de temperaturas ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el aparato de refrigeración y el hecho de que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores como la ubicación del aparato, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, el ajuste de cualquier dispositivo de control de temperatura podría variar para permitir estos factores, si procede.

Nota: Cuando se trabaje en un entorno distinto al tipo de clima especificado (es decir, más allá del rango de temperaturas ambiente nominal), el aparato puede no ser capaz de mantener las temperaturas deseadas en el compartimento.

Bloqueos

Si su refrigerador está dotado de un bloqueo, guarde la llave fuera de su alcance y no en las cercanías de la aplicación para evitar que los niños se queden atrapados. Al eliminar un viejo refrigerador, rompa todos los bloqueos o pasadores como una medida de seguridad.

Libre de freón

El refrigerante sin freón (R600a) y el material de aislamiento espumante (ciclopentano) respetuoso con el medio ambiente que se utilizan para el refrigerador no provocan daños en la capa de ozono y tienen un impacto muy pequeño en el calentamiento global. El R600a es inflamable y está sellado en el sistema de refrigeración, sin fugas durante el uso normal. Sin embargo, en caso de fugas de refrigerante debido a que el circuito refrigerante está dañado, asegúrese de mantener el electrodoméstico lejos de las llamas abiertas y abra las ventanas para ventilar lo más rápidamente posible.

II. Características del producto

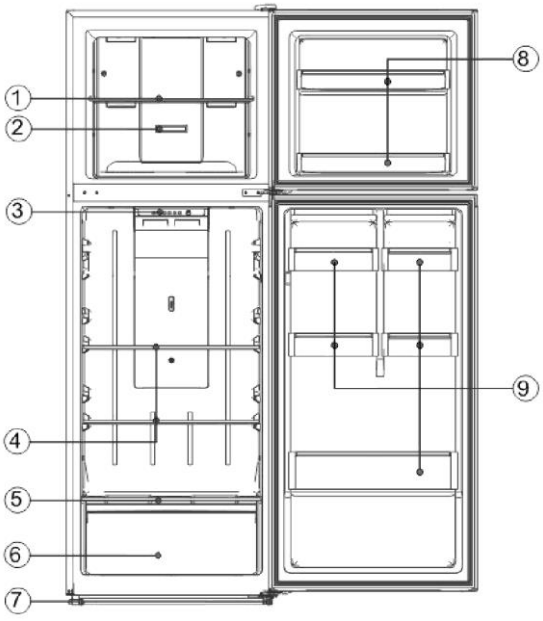

N.º	Descripción
1	Estante congelador
2	Control de temperatura del congelador
3	Panel de control
4	Estantes del frigorífico
5	Puerta del cajón de las verduras
6	Cajón para verduras y lechuga
7	Patas ajustables
8	Cajones del congelador
9	Cajones de frigorífico

Debido a las evoluciones tecnológicas, es posible que las descripciones del producto de este manual no coincidan completamente con su frigorífico. Los detalles se ajustan al artículo material.

III. Preparaciones para su uso

Lugar de instalación

1. Estado de ventilación

El lugar que elija para colocar el frigorífico debe estar bien ventilado y con la menor cantidad posible de aire caliente. No sitúe el frigorífico cerca de una fuente de calor como los fuegos o placas de cocina o las calderas, y evite que le dé la luz solar directa, garantizando así el efecto de la refrigeración y ahorrando el consumo de energía. No coloque el frigorífico en un lugar húmedo, para evitar que se oxide y pierda electricidad. **El resultado de dividir el volumen de carga de refrigerante del frigorífico por el espacio total de la habitación en la que está instalado el frigorífico debe ser inferior a 8g / m³.**

Nota: En la placa de características puede consultar la cantidad de carga de refrigerante para el frigorífico.

2. Espacio para la disipación del calor

Cuando está en funcionamiento, el frigorífico desprende calor a su alrededor. Por lo tanto, debe dejarse al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera del frigorífico.

Dimensiones en mm

W	D	H	A	B	C (°)	E	F
595	685	1700	967	1226	130±5	50	100

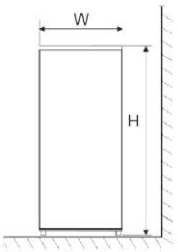

Fig. 1

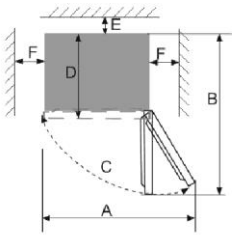

Fig. 2

Nota: Figura 1, Figura 2 solo como diagrama esquemático del tamaño de la demanda del espacio del producto.

Características del suelo

Coloque el frigorífico sobre el suelo estable y listo, ya que de lo contrario se producirán vibraciones y ruidos.
Cuando el frigorífico se coloca sobre superficies como alfombras, esteras de paja o PVC (cloruro de polivinilo), deben colocarse planchas de apoyo solidas debajo del frigorífico, para evitar el cambio de color debido a la disipación del calor.

⚠**Debe mantenerse una ventilación sin obstáculos alrededor del electrodoméstico o en una estructura empotrada.**

Preparaciones para su uso

1. Tiempo de espera

Después de instalar y limpiar bien el frigorífico, no lo encienda inmediatamente. Asegúrese de poner en marcha el frigorífico después de más de 1 hora de inactividad, para garantizar su funcionamiento normal.

2. Limpieza

Confirme las piezas accesorias del interior del frigorífico y limpie el interior con un paño suave.

3. Encendido

Inserte la clavija en el enchufe para arrancar el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador; si la temperatura en el interior del compartimento del congelador desciende de forma evidente, indica que el sistema de refrigeración funciona con normalidad.

4. Almacenamiento de alimentos

Después de que el frigorífico funcione durante un periodo de tiempo, la temperatura interna del frigorífico se controlará automáticamente según el ajuste de temperatura del usuario. Una vez que el frigorífico se haya enfriado del todo, introduzca los alimentos, que suelen necesitar entre 2 y 3 horas para enfriarse del todo. En verano, cuando la temperatura es alta, los alimentos tardan más de 4 horas en enfriarse del todo (intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible antes de que se enfríe la temperatura interna).

⚠Si el frigorífico está instalado en un lugar húmedo, asegúrese de comprobar si el cable de tierra y el disyuntor de fugas son normales. Si se producen ruidos de vibración debido al contacto del frigorífico con la pared o si la pared se ennegrece por la convección de aire alrededor del compresor, aleje el frigorífico de la pared. La instalación del frigorífico puede provocar interferencias o caos de imagen en el teléfono móvil, teléfono fijo, receptor de radio o televisor que lo rodee, por lo que, en tal caso, procure mantener el frigorífico lo más alejado posible.

IV. Funciones

INICIO

Cuando el frigorífico se conecta a la red eléctrica por primera vez, todos los indicadores de la pantalla se encienden durante 2 segundos y, después, funciona por defecto en el modo 3.



1 Función

1.1 Ajuste de la temperatura

Pulse la tecla «SET» para ajustar la temperatura y, si no se pulsa ninguna tecla durante los 5 segundos posteriores al ajuste del modo de temperatura deseado, este pasará a ser efectivo y el frigorífico empezará a funcionar en dicho modo inmediatamente.

Los modos de temperatura siguen esta secuencia: «3-2-1-Fast Cool-5-4-3».

Ajuste de temperatura del congelador



- Cuando el modo de temperatura se mantiene sin cambios, ajuste la varilla reguladora de aire de izquierda a derecha; la temperatura del frigorífico aumenta mientras que la del congelador disminuye.
- Cuando el modo de temperatura se mantiene sin cambios, ajuste la varilla reguladora de aire de derecha a izquierda; la temperatura del frigorífico disminuye mientras que la del congelador aumenta.
- Se recomienda ajustar la varilla reguladora de aire en la posición media. Cuando el usuario requiera que la temperatura del congelador sea más baja, ajusta la varilla reguladora de aire a la derecha correctamente; la temperatura del congelador disminuirá mientras que la del frigorífico aumentará. Cuando la temperatura cumpla los requisitos, vuelva a ajustar la varilla reguladora de aire a la posición central en el momento oportuno.

El **panel de control** del frigorífico y la varilla reguladora del aire deben utilizarse en combinación.

Ajuste de temperatura			
Entorno de uso	Ajuste de modo recomendado en el panel de visualización	Posición recomendada de la varilla reguladora de aire	Notas
Superior a 35 °C		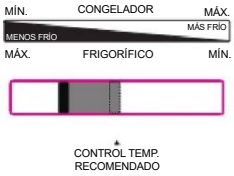	1) Se recomienda establecerlo en el modo central. 2) Los modos de temperatura pueden ajustarse de la forma recomendada en la tabla de la izquierda en caso de que cambie la temperatura ambiente en torno al frigorífico.
16 °C-35 °C		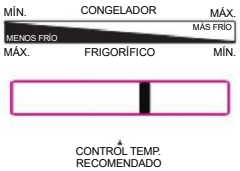	
Inferior a 16 °C)		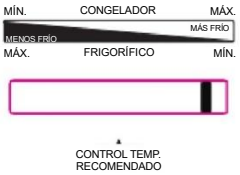	

1.2 FAST COOL

En el modo «Fast Cool», la temperatura del frigorífico disminuye rápidamente, al igual que la del congelador, de modo que los alimentos almacenados se mantienen frescos sin perder nutrientes. El modo «Fast Cool» sigue funcionando durante 30 horas como máximo desde que se ajusta. Después, finaliza automáticamente y se retoma el modo de temperatura previo ajustado antes de activar la función Fast Cool.

1.3 Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico está abierta durante más de 3 minutos, se emitirán continuamente alarmas sonoras, que pueden detenerse al pulsar la tecla «Set», aunque se restablecerán al cabo de 3 minutos si la puerta sigue abierta. Las alarmas no se cancelarán hasta que se cierre la puerta.

1.4 Memoria de interrupción de energía

En caso de un fallo o interrupción del suministro eléctrico, el frigorífico mantendrá el estado de funcionamiento anterior al fallo cuando se restablezca el suministro eléctrico.

1.5 Encendido retardado

Para evitar que el compresor del frigorífico se dañe en caso de producirse una interrupción del suministro eléctrico de corta duración (es decir, menos de 5 minutos), el compresor no se pondrá en marcha inmediatamente después de encenderse.

1.6 Alarma de fallo

Si los indicadores luminosos del modo 5, el modo 3 o el modo 1 parpadean de forma persistente, significa que el frigorífico tiene una avería. En tal caso, póngase en contacto con el personal de posventa para concertar una visita de mantenimiento.

Consejos:

1. Cuando la temperatura ambiente del entorno del frigorífico sea superior a 35 °C, no hay que poner el termostato en el modo más frío, sino ajustar la varilla reguladora de aire en la posición más a la derecha para que la refrigeración normal del frigorífico no se vea alterada.
2. No ponga el termostato en el modo más frío y ajuste la varilla reguladora de aire en la posición más a la izquierda para evitar que el compartimento frigorífico no se enfríe lo suficiente.
3. Si la temperatura del frigorífico no es suficientemente fresca o no enfría bien, ponga el termostato en el modo central y ajuste la varilla reguladora de aire en la posición media.

Nota: Durante el uso real, puede producirse hielo en el compartimento del congelador debido a un alto nivel de humedad o si la puerta se abre frecuentemente. En tal caso, no fuerce el mando del termostato para ajustarlo; en su lugar, se recomienda utilizar una toalla caliente para calentarlo localmente y eliminar el hielo del mando antes de ajustarlo para así evitar que se dañe.

V. Instrucciones para el almacenamiento de alimentos

Precauciones de uso

- Es posible que el electrodoméstico no funcione correctamente (hay posibilidad de descongelación o de aumento excesivo de la temperatura en el compartimento de alimentos congelados) cuando se deja durante un periodo prolongado de tiempo por debajo del límite de temperatura para el que ha sido diseñado.
- La información sobre el tipo climático del electrodoméstico se proporciona en la placa de datos.
- La temperatura interna puede verse afectada por factores como la ubicación del aparato frigorífico, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc., y, si procede, debe advertirse de que el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura puede tener que variar para tener en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben guardarse en el congelador ni en el compartimento de baja temperatura, y algunos productos como los polos no deben consumirse demasiado fríos.

Almacén de alimentos

Debido a la circulación de aire frío en el frigorífico, la temperatura de cada zona del frigorífico es diferente, por lo que los distintos tipos de alimentos deben colocarse en zonas diferentes.

El compartimento de alimentos frescos es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan ser congelados, los alimentos cocinados, cerveza, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, leche, zumo de frutas, etc. El cajón para verduras es adecuado para la conservación de verduras, frutas, etc.

El compartimento del congelador es adecuado para guardar helados, alimentos congelados y alimentos que deban conservarse durante mucho tiempo.

Uso del compartimento de alimentos frescos

Ajuste la temperatura del compartimento de conservación de alimentos frescos entre 2 °C y 8 °C, y guarde en el compartimento de alimentos frescos los alimentos destinados a ser almacenados a corto plazo, o a ser consumidos en breve.

Estante del frigorífico: Al retirar la balda, levántela primero y tire de ella después; y al instalarla, colóquela en su posición antes de bajarla. (Para la estantería de dos secciones, empuje la primera sección hacia el extremo posterior y, a continuación, tire de la segunda sección hacia fuera). Mantenga la pestaña trasera del estante hacia arriba, para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared del revestimiento. Al sacar o colocar la estantería, sujétela firmemente y manipúlela con cuidado para evitar daños.

Cajón para verduras: Extraiga el cajón de las verduras para acceder a los alimentos. Después de usar o limpiar la tapa del cajón de verduras, asegúrese de volver a colocarla en el cajón para que la temperatura interna del cajón no se vea afectada.

Uso de la varilla reguladora de humedad del cajón de verduras

La varilla reguladora de humedad se utiliza para conservar la humedad en el interior del cajón de verduras, a fin de mantener frescas las verduras y frutas almacenadas en su interior.

Al ajustar la varilla reguladora de humedad hacia el lado derecho, con más orificios expuestos, la humedad interna del cajón de verduras puede mantenerse en un nivel bajo.

Al ajustar la varilla reguladora de humedad hacia el lado izquierdo, con menos orificios expuestos, la humedad interna de la caja de conservas puede mantenerse en un nivel alto.

Cómo utilizar la cubitera

Coloque la cubitera en la posición superior del compartimento congelador, para que se congele lo antes posible.

Precauciones para el almacenamiento de alimentos

Es mejor que limpie los alimentos y los seque antes de guardarlos en el frigorífico. Antes de introducir los alimentos en el frigorífico, es aconsejable precintarlos para evitar la evaporación del agua y mantener frescas las frutas y verduras, por un lado, y prevenir la aparición de malos olores, por otro.

No ponga demasiados alimentos ni demasiado peso dentro del frigorífico. Mantenga suficiente espacio entre los alimentos; si están demasiado cerca, se bloqueará el flujo de aire frío, lo que afectará al efecto de refrigeración. No almacene alimentos en exceso o muy pesados, para evitar que la estantería se rompa. Cuando almacene los alimentos, manténgalos a cierta distancia de la pared interior; no coloque los alimentos ricos en agua demasiado cerca de la pared trasera del frigorífico, no vaya a ser que se congelen en la pared interior.
Almacenamiento de alimentos por categorías: Los alimentos deben almacenarse por categorías, colocando los que se consumen a diario delante de la estantería, para acortar el tiempo de apertura de la puerta y evitar que se estropeen por caducidad.
Consejos de ahorro de energía: Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de meterlos en el frigorífico. Ponga los alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos para descongelarlos, utilizando la baja temperatura de los alimentos congelados para enfriar los alimentos frescos, ahorrando así energía.

Almacenamiento de frutas y verduras

En el caso de los aparatos frigoríficos con compartimento refrigerador, deberá indicarse que algunos tipos de hortalizas y frutas frescas son sensibles al frío y, por tanto, no son adecuadas para su almacenamiento en este tipo de compartimento.

Precauciones para la zona de ambiente fresco

El frigorífico dispone de una zona de ambiente fresco, en la que se puede guardar la carne para prolongar hasta cierto punto el tiempo de conservación. Durante el uso diario, si la tapa abatible se mancha y es necesario limpiarla, siga las instrucciones que figuran a continuación para desmontarla:

1. Abra la puerta del frigorífico, introduzca los dedos en la tapa abatible y tire de ella hacia fuera en un ángulo determinado.
2. Tal como se muestra en la Figura D, sujete ambos extremos de la tapa abatible con las manos y tire de dentro afuera para separar las patas fijas de ambos lados de la tapa abatible del frigorífico ayudándose de la deformación que presenta. De esta forma logrará retirar la tapa abatible. Se debe procurar no ejercer fuerza en el sentido contrario (es decir, de fuera adentro) durante el desmontaje, para evitar dañar la tapa abatible.

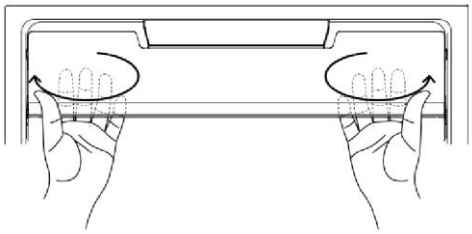

Uso del compartimento de congelados

La temperatura del congelador se controla por debajo de -18 °C, y es aconsejable almacenar los alimentos para su conservación a largo plazo en el congelador, pero debe respetarse la duración de almacenamiento indicada en el envase de los alimentos.
Los cajones del congelador se utilizan para guardar los alimentos que deben congelarse. Los trozos de pescado y carne de gran tamaño deben cortarse en trozos pequeños y meterse en bolsas de conservación en fresco antes de distribuirlos uniformemente en los cajones del congelador.

★ Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador.
★ No coloque recipientes de vidrio con líquido o líquido enlatado sellado en el compartimento del congelador, para evitar que estalle debido a la expansión del volumen después de que el líquido se congele.
★ Divida la comida en porciones adecuadamente pequeñas.
★ Es mejor envasar los alimentos antes de congelarlos, y la bolsa de envasado utilizada debe estar seca, en caso de que las bolsas de envasado se congelen juntas. Los alimentos deben envasarse o cubrirse con materiales adecuados que sean firmes, insípidos, impermeables al aire y al agua, no tóxicos y no contaminantes, para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores.

Sugerencias para comprar alimentos congelados

1. A la hora de comprar alimentos congelados, consulte las instrucciones de conservación en el envase. Podrá guardar cada alimento congelado durante el periodo mostrado en el apartado correspondiente a la clasificación de estrellas. Este periodo suele indicarse con el formato «Consumir preferentemente antes del ×» y suele figurar en la parte frontal del embalaje.
2. Compruebe la temperatura del mueble refrigerado en el establecimiento donde compra los alimentos congelados.
3. Asegúrese de que el embalaje de los alimentos congelados está en perfecto estado.
4. Cuando vaya de compras o al supermercado, ponga en el carrito o la cesta de la compra los alimentos congelados al final.
5. Durante las compras y de camino a casa, intente transportar juntos los alimentos congelados pues esto ayuda a mantener la temperatura de los alimentos.
6. No compre alimentos congelados si no va a poder introducirlos enseguida en un congelador. En la mayoría de supermercados y tiendas especializadas, se venden unas bolsas isotérmicas especiales. Estas mantienen fríos los alimentos congelados durante más tiempo.
7. Algunos alimentos no precisan descongelarse antes de la cocción. Las verduras y la pasta se puede incorporar directamente al agua hirviendo o cocinarse al vapor. Las salsas y sopas congeladas pueden calentarse a fuego suave en una sartén hasta su total descongelación.
8. Utilice alimentos de buena calidad y manipúlelos lo menos posible. Cuando los alimentos se congelan en pequeñas cantidades, tardan menos en congelarse y descongelarse.
9. Calcule la cantidad de alimentos que va a congelar. Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos, ajuste el mando de control de temperatura al modo bajo, con la temperatura del congelador bajada. Así, los alimentos se pueden congelar rápidamente, conservando bien su frescura.

VI. Consejos para necesidades especiales

Trasladar el frigorífico/congelador

- **Colocación**

No coloque el frigorífico/congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una cocina, una caldera o un radiador. Evite la luz directa del sol en galerías o solanas.

• **Nivelación**
Asegúrese de nivelar su frigorífico/congelador utilizando las patas niveladoras delanteras. Si no se nivela, el rendimiento de sellado de la junta de la puerta del frigorífico/congelador se verá afectado, o incluso puede provocar el fallo de funcionamiento de su frigorífico/congelador.
Después de colocar el frigorífico/congelador en posición, espere 4 horas antes de utilizarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.
• **Instalación**
No cubra ni bloquee las salidas o rejillas de ventilación del electrodoméstico.
Cuando esté fuera mucho tiempo
• Si no va a utilizar el aparato durante varios meses, apáguelo primero y desenchúfelo de la toma de corriente.
• Saque todos los alimentos.
• Limpie y seque a fondo el interior. Para evitar olores y la aparición de moho, deje la puerta entreabierta: bloquéela abierta o retírela si es necesario.
• Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, coloque el aparato con suavidad y no ponga objetos pesados encima.
• El electrodoméstico debe estar fuera del alcance de los niños.

VII. Mantenimiento y limpieza

⚠**Antes de limpiar, desenchufe primero la clavija de alimentación; no enchufe ni desenchufe la clavija con las manos mojadas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el frigorífico, para evitar óxido, fugas de electricidad y accidentes. No introduzca las manos en el fondo del frigorífico, ya que podría arañarse con las esquinas metálicas afiladas.**
Limpieza interior y exterior
Los restos de comida que quedan en el frigorífico pueden producir malos olores, por lo que hay que limpiarlo con regularidad. El compartimento de alimentos frescos suele limpiarse una vez al mes.
Retire todos los estantes, el cajón de la cesta, los botelleros, el tablero de la tapa y los cajones, etc., y límpielos con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.
Limpie a menudo el polvo acumulado en el panel trasero y las placas laterales del frigorífico.
Después de usar detergente, asegúrese de aclararlo con agua limpia y secarlo con un paño.

⚠**No utilice cepillos de cerdas, cepillos de alambre de acero, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del armario, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc., para evitar daños.**
Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto en hilo de algodón. Después de la limpieza, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y, a continuación, introdúzcala segmento a segmento en la ranura de la puerta.
Interrupción del suministro eléctrico o fallo del sistema de refrigeración
• Cuide de los alimentos congelados en caso de parada prolongada del aparato frigorífico (como interrupción del suministro eléctrico o avería del sistema de refrigeración).
• Intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible, de esta forma podrá conservar los alimentos de forma segura y fresca durante horas incluso en un verano caluroso.
• Si recibe el aviso de corte de luz con antelación:
1) Ajuste el mando del termostato al modo alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No guarde alimentos nuevos durante este tiempo!). Restaure el modo de temperatura al ajuste original cuando el suministro eléctrico se normalice de forma oportuna.
2) También puede hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador, para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos frescos.

⚠**Nota: Una vez utilizado el frigorífico, es mejor que lo utilice de forma continuada; y en circunstancias normales, no deje de utilizarlo, para no afectar a su vida útil.**
Descongelación
Este aparato está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.
Sustitución de la bombilla
El refrigerador utiliza la lámpara LED para la iluminación, y presenta un bajo consumo de energía y una larga vida útil. En caso de anomalías, póngase en contacto con el personal de posventa para el servicio de visitas. Las lámparas solo pueden ser sustituidas por el fabricante.
Tipo de lámpara: Iluminación LED.
Nivel de eficiencia energética de la lámpara: G

Comprobación de seguridad tras el mantenimiento
¿El cable de alimentación está roto o dañado?
¿Está el enchufe bien insertado en la toma de corriente?
¿El enchufe está anormalmente sobrecalentado?

⚠**Nota: Pueden producirse descargas eléctricas e incendios si el cable de alimentación y los enchufes están dañados o manchados de polvo. En caso de anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el vendedor.**

VIII. Resolución problemas sencillos

Con respecto a las siguientes pequeñas averías, no todas deben ser reparadas por el personal del servicio técnico; puede intentar solucionar el problema usted mismo.

Problema	Inspección	Soluciones
• El electro-doméstico no refrigera correctamente	• ¿Está enchufado el electrodoméstico? • ¿Los fusibles o disyuntores funcionan correctamente? • ¿Ha saltado el automático? • ¿Dónde está instalado el frigorífico? ¿Está instalado en balcones, garajes, trasteros u otros lugares donde la temperatura ambiente es inferior a 10 °C?	• Vuelva a enchufar el electrodoméstico. • Abra la puerta y compruebe si se enciende la luz. • ¿Corte de luz o desconexión de la línea? • Instale el frigorífico en un lugar protegido y con una temperatura ambiente superior a 10 °C. Si su frigorífico se instala a una temperatura demasiado baja, es posible que el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.
• Se escuchan ruidos extraños	• ¿El electrodoméstico está en una posición estable? • ¿El electrodoméstico está en contacto con la pared?	• Ajustar las patas regulables del electrodoméstico. • Separar de la pared.
• Refrigeración deficiente	• ¿Ha introducido en el electrodoméstico alimentos calientes o una cantidad excesiva de alimentos? • ¿Abre la puerta con frecuencia? • ¿Introduce bolsas de alimentos en el sello de la puerta? • ¿Está instalado el electrodoméstico en un lugar donde recibe la luz directa del sol o está cerca de un horno o estufa? • ¿Goza de una buena ventilación? • ¿El ajuste de temperatura es demasiado alto?	• Introducir los alimentos cocinados en el frigorífico cuando estos se hayan enfriado por completo. • Comprobar y cerrar la puerta. • Alejar el frigorífico de la fuente de calor. • Ampliar las distancias para favorecer una buena ventilación. • Ajustar la temperatura adecuada.
• Olor particular en el frigorífico	• ¿Hay alimentos en mal estado? • ¿Necesita limpiar el frigorífico? • ¿Ha envasado aquellos alimentos con sabores y olores más intensos?	• Desechar alimentos en mal estado. • Limpiar el frigorífico. • Envasar correctamente aquellos alimentos con sabores y olores más intensos.
Iluminación LED del frigorífico apagada	¿La alarma de puerta abierta está sonando? ¿La puerta lleva abierta más de 10 minutos?	Si suena alguna alarma de puerta abierta, cierre la puerta y espere 5 segundos antes de abrirla de nuevo, observando si se enciende la iluminación LED del frigorífico.

Nota: Si las descripciones anteriores no son aplicables a la solución del problema, no lo desmonte ni lo repare usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personas no cualificadas pueden provocar lesiones o averías graves. Póngase en contacto con el comercio donde adquirió el frigorífico. Solo un ingeniero autorizado puede reparar este electrodoméstico y solo se deben utilizar piezas originales.
Cuando el aparato no esté en uso durante largos periodos de tiempo, desconéctelo de la alimentación eléctrica, vacíelo y límpielo, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

IX. Certificaciones

Información eléctrica
Este aparato eléctrico debe estar conectado a tierra.
Este producto está equipado con un enchufe apto para todas las viviendas equipadas con tomas de corriente que cumplan las especificaciones actuales.
Si el enchufe no es adecuado para sus tomas de corriente, se debe cortar y desechar cuidadosamente. Para evitar un posible peligro de descarga, no inserte el enchufe desechado en una toma de corriente.
Este producto cumple las directivas de la CEE.

X. Instrucciones para una recuperación segura

Eliminación
Los electrodomésticos viejos siguen teniendo cierta plusvalía. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de valiosas materias primas.
Los refrigerantes utilizados en sus equipos y materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de manipulación. Asegúrese de que no hay daños en las tuberías de la parte posterior del equipo antes de manipularlo.
La información actualizada sobre las opciones de eliminación de equipos y envases viejos puede obtenerse en la oficina municipal local.

Correcta eliminación de este producto	
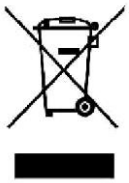	Este marcado indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el vendedor al que le compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.

Advertencias para su eliminación

El refrigerante y el material de espuma utilizado para el refrigerador son inflamables. Por lo tanto, cuando el refrigerador sea desechado, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa de recuperación especial con la calificación correspondiente distinta de la eliminación por combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro daño.

Cuando se deseche el refrigerador, desmonte las puertas y retire la junta de la puerta y los estantes; coloque las puertas y los estantes en un lugar adecuado para evitar que los niños queden atrapados.

Para ponerse en contacto con la asistencia técnica, visite nuestro sitio web: https://corporate.haiereurope.com/en/
En la sección “sitio web”, elige la marca de tu producto y tu país. Serás redirigido al sitio web específico donde podrás encontrar el número de teléfono y el formulario para contactar con el servicio de asistencia técnica.
Para obtener más información sobre el producto, consulte https://eprel.ec.europa.eu/ o escanee el código QR en la etiqueta energética suministrada con el aparato.

Inversión de la puerta

(BCD-348W)

1. Asegúrese de que su frigorífico esté desenchufado de la corriente eléctrica.
2. Levante la tapa de la bisagra y retírela, retire los tres tornillos que fijan la bisagra superior a la puerta y, a continuación, retire la bisagra.

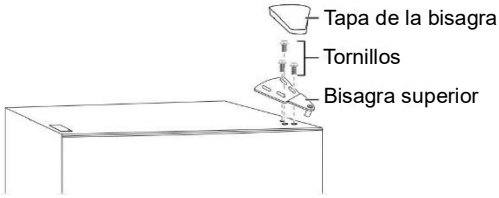

3. Retire la puerta del compartimento del congelador del armario.
4. Retire los dos tornillos que fijan la bisagra central.

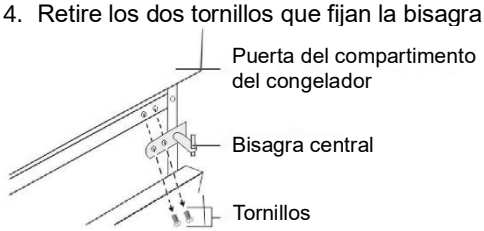

5. Retire la puerta del compartimento frigorífico.
6. Retire los cuatro tornillos que fijan la bisagra inferior en el lado derecho del armario y, a continuación, retire la bisagra.

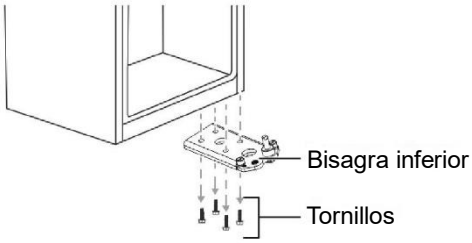

7. Retire la arandela y la tuerca que fijan el eje del pasador en el orificio derecho de la bisagra inferior y, a continuación, retire el eje y el tornillo pasador.

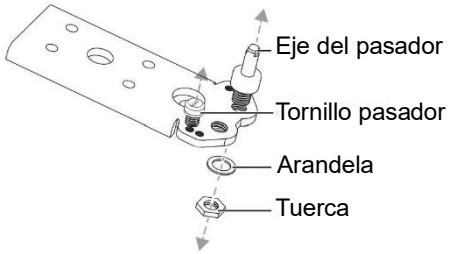

8. Inserte el tornillo pasador en el orificio derecho y el eje del pasador en el orificio izquierdo de la bisagra inferior; a continuación, fije el eje con la arandela y la tuerca.

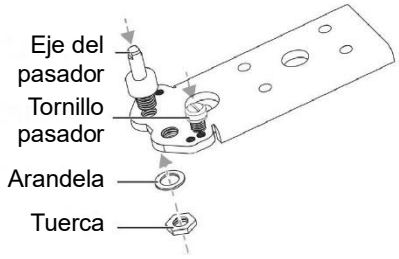

9. Instale la bisagra inferior en el lado izquierdo del armario.
10. Retire el tornillo que fija el tope de la puerta de la parte inferior derecha de la puerta del compartimento frigorífico, retire el tope de la puerta e instálelo en la parte inferior izquierda.

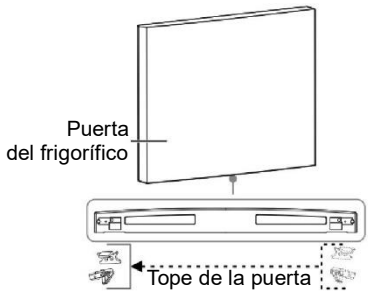

11. Instale la puerta del compartimento frigorífico.
12. Mueva el casquillo de la puerta de la parte superior derecha de la puerta del frigorífico a la parte superior izquierda de la puerta. Y mueva la tapa del orificio izquierdo hacia el lado derecho.

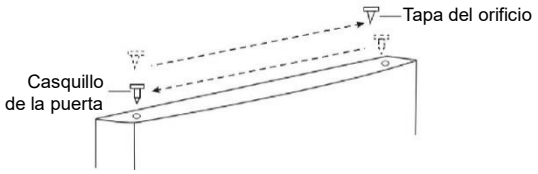

13. Retire los tornillos y el tapón del orificio para tornillos de la bisagra central del lado izquierdo del armario y, a continuación, instálelos en los orificios para tornillos del lado derecho del armario.

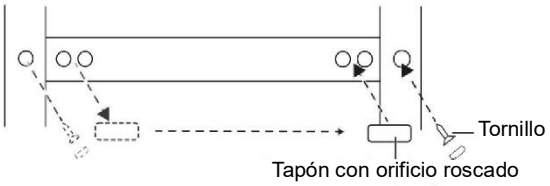

14. Instale la bisagra central en el lado izquierdo con los dos tornillos que retiró anteriormente.

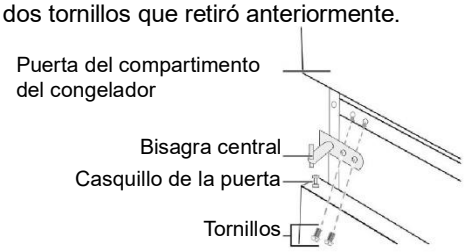

15. Retire el tornillo que fija el tope de la puerta de la parte inferior derecha de la puerta del compartimento del congelador, retire el tope de la puerta e instálelo en la parte inferior izquierda.



16. Instale la puerta del compartimento del congelador.
17. Mueva el casquillo de la puerta desde la parte superior derecha de la puerta del congelador hasta la parte superior izquierda de la puerta. Y mueva la tapa del orificio izquierdo hacia el lado derecho.

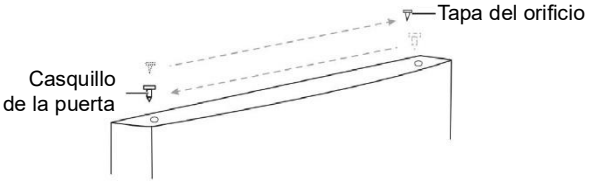

18. Retire el tornillo que fija la tapa del orificio para tornillos de la bisagra de la parte superior izquierda del armario, retire la tapa y fíjela en la parte superior derecha del armario.

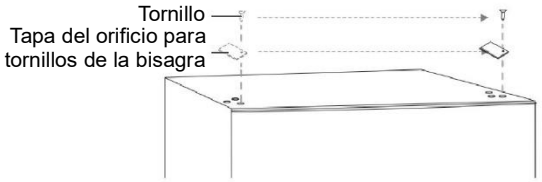

19. Coloque la bisagra superior en la parte superior izquierda del armario con los tres tornillos que retiró anteriormente.

Antes de apretar los tornillos de la bisagra superior, asegúrese de que la parte superior de la puerta está nivelada con el armario y que la junta de goma cierra bien.

20. Instale la tapa de la bisagra sobre la bisagra en la parte superior izquierda del armario.

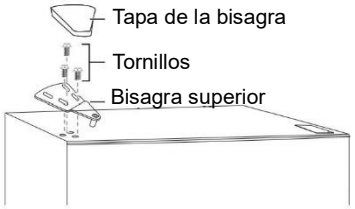

Nota: asegúrese de que las juntas de goma sellen bien con el armario en todo el perímetro de las puertas antes de apretar los tornillos de las bisagras.

REFRIGERADOR-CONGELADOR SENSE GEL

MANUAL D'INSTRUCCIONS

Model No.: CDG3T617EW

Benvolguts usuaris, aquest manual conté els coneixements bàsics del producte, com utilitzar-lo, el diagnòstic d'errors i els mètodes bàsics de resolució de problemes. Per entendre i utilitzar millor aquest producte, si us plau, llegiu atentament aquest manual i llegiu-lo.

I. SEGURETAT



AVÍS!

És perillós per a qualsevol persona que no sigui personal de servei autoritzat dur a terme tasques de manteniment o reparacions que impliquin treure les cobertes. Per evitar el risc de descàrrega elèctrica, no intenteu reparar aquest aparell vosaltres mateixos.

AVÍS!

Risc d'incendi / materials inflamables.



Consells de seguretat

No utilitzeu aparells elèctrics com ara assecadors de cabells o calefactors per descongelar la nevera/congelador.
Els recipients amb gasos o líquids inflamables poden tenir fuites a baixes temperatures.

No emmagatzemeu recipients amb materials inflamables, com ara llaunes d'esprai, cartutxos de recanvi d'extintors, etc. a la nevera/congelador.

No col·loqueu begudes carbonatades o amb gas al compartiment del congelador. Els polos de gel poden causar "cremades per gebrament". Si es consumeixen directament de la nevera/congelador.

No traieu objectes del compartiment de la nevera/congelador si teniu les mans humides, ja que això podria causar abrasions a la pell o "cremades per gebrament". No s'han de col·locar ampolles i llaunes al compartiment del congelador, ja que poden esclatar quan el contingut es congela.

Cal complir els temps d'emmagatzematge recomanats pel fabricant. Consulteu les instruccions pertinents.

No permeteu que els nens manipulin els controls ni juguin amb la nevera/congelador. La nevera/congelador és pesada. Cal anar amb compte en moure-la. És perillós alterar les especificacions o intentar modificar aquest producte de qualsevol manera.

No emmagatzemi gasos o líquids inflamables dins de la nevera/congelador.
Si el cable d'alimentació està danyat, l'ha de substituir el fabricant, el seu agent de servei o persones similarment qualificades per evitar un perill.

Aquest aparell pot ser utilitzat per nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment per part de l'usuari no els poden fer els nens sense supervisió.

Aquest aparell frigorífic no està pensat per ser utilitzat com a aparell encastat.

Aquest aparell està pensat per ser utilitzat en aplicacions domèstiques i similars com ara
- zones de cuina per al personal en botigues, oficines i altres entorns de treball;
- cases de pagès i per clients en hotels, motels i altres entorns de tipus residencial;
- entorns de tipus allotjament amb esmorzar;
- càtering i aplicacions similars no comercials.

Mantingueu les obertures de ventilació, a la carcassa de l'aparell o a l'estructura integrada, lliures d'obstruccions.

No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, a part dels recomanats pel fabricant.

No danyeu el circuit de refrigerant.

No utilitzeu aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

No emmagatzemeu substàncies explosives com ara aerosols amb propel·lent inflamable en aquest aparell.

Aquest aparell no està pensat per a ser utilitzat per persones (inclosos els nens) amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes, o amb manca d'experiència i coneixements, tret que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell per part d'una persona responsable de la seva seguretat. Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguin amb l'aparell.

– ADVERTÈNCIA: Manteniu les obertures de ventilació, a la carcassa de l'aparell o a l'estructura integrada, lliures d'obstruccions.

– ADVERTÈNCIA: No utilitzeu dispositius mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació, a part dels recomanats pel fabricant.

– ADVERTÈNCIA: No danyeu el circuit de refrigerant.

– ADVERTÈNCIA: No feu servir aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'aparell, tret que siguin del tipus recomanat pel fabricant.

– ADVERTÈNCIA: Els aparells de refrigeració, en particular els refrigeradors-congelador de tipus I, poden no funcionar de manera consistent (possibilitat de descongelació del contingut o que la temperatura al compartiment d'aliments congelats s'elevi massa) quan es col·loquen durant un període prolongat per sota de l'extrem fred del rang de temperatures per al qual està dissenyat l'aparell de refrigeració;

– ADVERTÈNCIA:La necessitat que, en el cas de portes o tapes equipades amb panys i claus, les claus es mantinguin fora de l'abast dels nens i no a prop de l'aparell frigorífic, per tal d'evitar que els nens quedin tancats a dins.

– ADVERTÈNCIA: El refrigerant utilitzat en el vostre aparell i els materials d'aïllament requereixen procediments d'eliminació especials.

– ADVERTÈNCIA: Quan col·loqueu l'aparell, assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat ni danyat.

– ADVERTÈNCIA: No col·loqueu diversos endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'aparell.

Els nens de 3 a 8 anys poden carregar i descarregar aparells de refrigeració.Per evitar la contaminació dels aliments, respecteu les instruccions següents:

– Obrir la porta durant llargs períodes pot provocar un augment significatiu de la temperatura als compartiments de l'aparell.

– Netegeu regularment les superfícies que poden entrar en contacte amb aliments i els sistemes de drenatge accessibles.

– Netegeu els dipòsits d'aigua si no s'han utilitzat durant 48 hores; buideu el sistema d'aigua connectat a un subministrament d'aigua si no s'ha tret aigua durant 5 dies.

– Emmagatzemeu la carn i el peix crus en recipients adequats a la nevera, de manera que no entrin en contacte amb altres aliments ni gotegin sobre ells.

– Els compartiments d'aliments congelats de dues estrelles són adequats per emmagatzemar aliments precongelats, emmagatzemar o fer gelats i fer glaçons.

– Els compartiments d'una, dues i tres estrelles no són adequats per congelar aliments frescos. – Si el refrigerador es deixa buit durant llargs períodes, apagueu-lo, descongeleu-lo, netegeu-lo, assequeu-lo i deixeu la porta oberta per evitar que es formi floridura a l'interior de l'aparell.

Connexió elèctrica

ADVERTÈNCIA

El cable d'alimentació d'aquest aparell està equipat amb un endoll que s'adapta a les preses de corrent estàndard per minimitzar la possibilitat de descàrrega elèctrica.

En cap cas, assegureu-vos que el cable d'alimentació estigui connectat a terra.

Aquest aparell frigorífic requereix una presa de corrent estàndard de 220-240 V CA 50/60 Hz amb connexió a terra.

Aquest aparell frigorífic no està dissenyat per ser utilitzat amb un inversor.

El cable s'ha de fixar darrere de l'aparell i no s'ha de deixar exposat ni penjant per evitar lesions accidentals.

No desendolleu mai la nevera estirant el cable d'alimentació. Agafeu sempre l'endoll fermament i estireu-lo directament de la presa.

No utilitzeu un cable d'extensió amb aquest aparell. Si el cable d'alimentació és massa curt, feu que un electricista o tècnic de servei qualificat instal·li una presa de corrent a prop de l'aparell. L'ús d'un cable d'extensió pot afectar negativament el rendiment de la unitat. L'ús incorrecte de l'endoll amb connexió a terra pot comportar el risc de descàrrega elèctrica. Si el cable d'alimentació està danyat, feu-lo substituir per un centre de servei autoritzat.

Rang climàtic

La informació sobre el rang climàtic de l'aparell es proporciona a la placa de característiques. Indica a quina temperatura ambient (és a dir, la temperatura ambient, en què funciona l'aparell) el funcionament de l'aparell és òptim.

Rang climàtic	Temperatura ambient admissible
SN	de +10°C to +32°C
N	de +16°C to +32°C
ST	de +16°C to +38°C
T	de +16°C to +43°C

Nota: Tenint en compte els valors límit del rang de temperatura ambient per a les classes climàtiques per a les quals està dissenyat l'aparell frigorífic i el fet que les temperatures internes es poden veure afectades per factors com la ubicació de l'aparell frigorífic, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, pot ser necessari variar la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura per tenir en compte aquests factors, si escau.

Nota: Quan s'utilitza en un entorn diferent del tipus de clima especificat (és a dir, fora del rang de temperatura ambient nominal), és possible que l'aparell no pugui mantenir les temperatures desitjades del compartiment.

Panys

Si la nevera té pany, mantingueu la clau fora de l'abast i no a prop de l'aparell per evitar que els nens hi quedin atrapats. Quan us desfeu d'una nevera antiga, trenqueu els panys o pestells vells com a mesura de seguretat.

Sense freó

El refrigerant sense freó (R600a) i el material aïllant escumós (ciclopentà) respectuós amb el medi ambient s'utilitzen per a la nevera, sense causar danys a la capa d'ozó i amb un impacte molt petit en l'escalfament global. L'R600a és inflamable i, segellat en un sistema de refrigeració, no té fuites durant l'ús normal. Però, en cas de fuita de refrigerant a causa d'un circuit de refrigerant danyat, assegureu-vos de mantenir l'aparell allunyat de les flames obertes i obriu les finestres per ventilar-lo el més aviat possible.

II. Característiques del producte

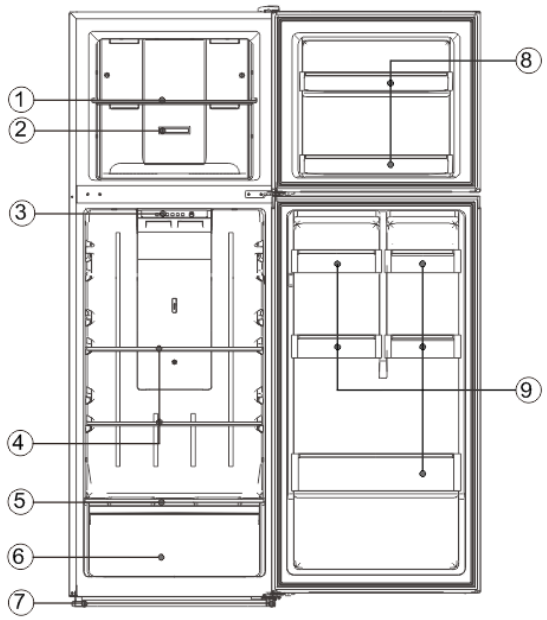

No	Descripció
1	Prestatge del congelador
2	Control de temperatura del congelador
3	Tauler de control
4	Prestatgeries de la nevera
5	Coberta per a verdures
6	Crispetes per a amanides
7	Peus ajustables
8	Prestatges per a congeladors
9	Prestatgeries per a nevera

A causa de la innovació tecnològica, les descripcions del producte en aquest manual poden no ser completament coherents amb el vostre refrigerador. Els detalls són d'acord amb el material de l'article.

III. Preparatius per al seu ús

Ubicació d'instal·lació

1. Condició de ventilació

La posició que trieu per a la instal·lació de la nevera ha d'estar ben ventilada i tenir menys aire calent. No col·loqueu la nevera a prop d'una font de calor com ara una cuina o una caldera, i eviteu-la de la llum solar directa, garantint així l'efecte de refrigeració i estalviant consum d'energia. No col·loqueu la nevera en un lloc humit per evitar que s'oxidi i hi hagi fuites d'electricitat.. **El resultat de dividir la quantitat de càrrega de refrigerant de la nevera per l'espai total de l'habitació on està instal·lada la nevera ha de ser inferior a 8 g/m³.**

Nota: La quantitat de refrigerant que s'ha carregat per a la nevera es pot trobar a la placa de noms.

2. Espai de dissipació de calor

Quan funciona, la nevera cedeix calor a l'entorn. Per tant, cal deixar almenys 30 mm d'espai lliure.

a la part superior, més de 100 mm a tots dos costats i més de 50 mm a la part posterior de la nevera.

Dimensions en mm

W	D	H	A	B	C(°)	E	F
595	685	1700	967	1226	130±5	50	100

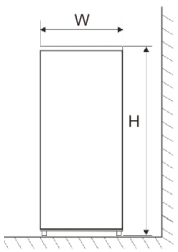

Fig. 1

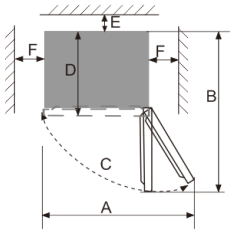

Fig. 2

Nota: Figura 1, Figura 2 només com a diagrama esquemàtic de mida de demanda d'espai del producte.

Terra plana

Col·loqueu la nevera sobre un terreny sòlid i pla (terra) per mantenir-la estable, ja que si no, provocarà vibracions i soroll. Quan la nevera es col·loca sobre materials com ara catifes, estores de palla o clorur de polivinil, cal aplicar les plaques de suport sòlides sota la nevera per evitar que canviï de color a causa de la dissipació de la calor.

⚠**S'ha de mantenir una ventilació sense obstacles al voltant de l'aparell o en una estructura encaixada.**

Preparatius per al seu ús

1. Temps de repòs

Després d'instal·lar correctament i netejar bé la nevera, no l'encengueu immediatament. Assegureu-vos d'encendre la nevera després de més d'1 hora de repòs, per tal de garantir el seu funcionament normal.

2. Neteja

Confirmeu els accessoris de l'interior de la nevera i netegeu l'interior amb un drap suau.

3. Engegada

Introduïu l'endoll a la presa de corrent sòlida per engegar el compressor. Després d'1 hora, obriu la porta del congelador; si la temperatura dins del compartiment del congelador baixa evidentment, indica que el sistema de refrigeració funciona correctament.

4. Emmagatzematge d'aliments

Després que la nevera funcioni durant un període de temps, la temperatura interna es controlarà automàticament segons la configuració de temperatura de l'usuari. Després que la nevera s'hagi refredat completament, poseu-hi els aliments, que normalment necessiten de 2 a 3 hores per refredar-se completament. A l'estiu, quan la temperatura és alta, els aliments triguen més de 4 hores a refredar-se completament (intenteu obrir la porta de la nevera el menys temps possible abans que la temperatura interna baixi).

⚠Si la nevera està instal·lada en un lloc humit, assegureu-vos de comprovar si el cable de terra i l'interruptor de fuites són normals. Si es produeixen sorolls de vibració a causa del contacte de la nevera amb la paret o si la paret s'ennegreix per la convecció d'aire al voltant del compressor, allunyeu la nevera de la paret. La instal·lació de la nevera pot causar interferència o caos d'imatge al telèfon mòbil, telèfon fix, receptor de ràdio o televisor que l'envolten, així que intenteu mantenir la nevera el més lluny possible en aquest cas.

IV. Funcions

INICI

Quan la nevera es connecta a la xarxa elèctrica per primera vegada, tots els indicadors de la pantalla s'encenen durant 2 segons i, després d'això, funciona en mode 3 per defecte.



1 Funció

1.1 Configuració de la temperatura

Premeu la tecla "SET" per ajustar la temperatura. Si no feu cap acció durant els 5 segons posteriors a la configuració del mode de temperatura desitjat, aquest ajust tindrà efecte i la nevera es controlarà perquè funcioni en aquest mode immediatament després.

Els modes de temperatura es repeteixen cíclicament en la seqüència següent: "3-2-1-Refrigeració ràpida-5-4-3".

Ajust de la temperatura del congelador

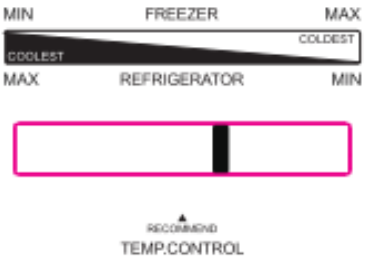

- Quan el mode de temperatura es mantingui sense canvis, ajusteu la vareta reguladora d'aire d'esquerra a dreta; la temperatura de la nevera augmentarà mentre que la temperatura del congelador disminuirà.
- Quan el mode de temperatura es mantingui sense canvis, ajusteu la vareta reguladora d'aire de dreta a esquerra; la temperatura de la nevera disminuirà mentre que la temperatura del congelador augmentarà.
- Es recomana ajustar la vareta reguladora d'aire a la posició central. Quan l'usuari necessiti una temperatura del congelador més baixa, ajusteu la vareta reguladora d'aire cap a la dreta correctament; aleshores la temperatura del congelador disminuirà mentre que la temperatura de la nevera augmentarà. Quan la temperatura compleixi el requisit, torneu a ajustar la vareta reguladora d'aire a la posició central de manera oportuna.

El panell de control de la nevera i la vareta de regulació de l'aire s'han d'utilitzar en combinació.

Ajust de la temperatura			
Ús medi ambient	Configuració del mode recomanada al panell de visualització	Posició recomanada de la vareta de regulació d'aire	Notes
Superior a 35℃		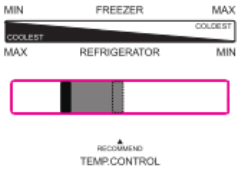	1) Es recomana configurar-lo al mode mitjà. 2) Els modes de temperatura es poden ajustar tal com es recomana a la taula esquerra en cas de canvi de la temperatura ambient al voltant de la nevera.
16℃-35℃		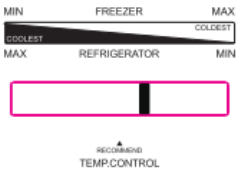	
Inferior a 16℃)		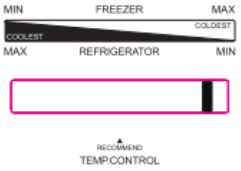	

1.2 “REFREDAMENT RÀPID”
En el mode “Refredament ràpid”, la temperatura de la nevera es refreda ràpidament i la temperatura del congelador també baixa ràpidament, de manera que els aliments emmagatzemats es mantenen frescos sense pèrdua de nutrients. El mode “refredament ràpid” continua funcionant durant un màxim de 30 hores després de la configuració, després de les quals sortirà automàticament i es restaurarà el mode de temperatura a la configuració anterior a l'activació de la funció de refredament ràpid.

1.3 Alarma de porta oberta

Si la porta de la nevera està oberta durant més de 3 minuts, sonaran contínuament alarmes brunzidores, que es poden aturar quan es prem la tecla de configuració, però es restabliran al cap de 3 minuts si la porta roman oberta. Les alarmes no es desactivaran fins que es tanqui la porta.

1.4 Memòria de tall de corrent

En cas de fallada de corrent, la nevera mantindrà l'estat de funcionament anterior a la fallada de corrent quan s'interrompi el subministrament elèctric.

1.5 Retard d'encesa

Per tal d'evitar que el compressor de la nevera es faci malbé en cas d'una fallada de corrent de curta durada (és a dir, menys de 5 minuts), el compressor no s'engegarà immediatament després d'encendre'l.

1.6 Alarma d'error

Quan l'indicador lluminós del Mode 5, Mode 3 o Mode 1 parpelleja constantment, indica un error a la nevera. En aquest cas, poseu-vos en contacte amb el personal de postvenda per a una visita al servei tècnic.

Consells:

1. Quan la temperatura ambient al voltant de la nevera sigui superior a 35 ℃, no configureu el term stat al mode m s fred i ajusteu la vareta reguladora d'aire a la posici m s a la dreta, per tal de no afectar la refrigeraci normal de la nevera.
2. No configureu el termòstat al mode més fred i ajusteu la vareta reguladora d'aire a la posició més a l'esquerra, per evitar que el compartiment de la nevera es refredi massa.
3. Si la temperatura de la nevera no és freda o s'ha refredat massa, configureu el termòstat al mode mitjà i ajusteu la vareta reguladora d'aire a la posició mitjana.

Nota: Durant l'ús real, es pot formar gel al compartiment del congelador a causa de l'alta humitat o de l'obertura freqüent de la porta. En aquest cas, no ajusteu el botó del termòstat a la força; en comptes d'això, es recomana utilitzar una tovallola calenta per escalfar-lo localment, de manera que el botó es descongeli abans d'ajustar-lo per evitar danys.

V. Instruccions per a l'emmagatzematge d'aliments

Precaucions d'ús

- És possible que l'aparell no funcioni de manera consistent (hi ha la possibilitat que es descongeli o que la temperatura s'escalfi massa al compartiment d'aliments congelats) quan es col·loca durant un període prolongat per sota del límit de fred del rang de temperatura per al qual està dissenyat l'aparell de refrigeració.
- La informació sobre el tipus de clima de l'aparell es proporciona a la placa de característiques.
- La temperatura interna es pot veure afectada per factors com la ubicació de l'aparell de refrigeració, la temperatura ambient i la freqüència d'obertura de la porta, etc., i si escau, s'ha de fer un avís que pot ser necessari variar la configuració de qualsevol dispositiu de control de temperatura per tenir en compte aquests factors.
- Les begudes efervescents no s'han d'emmagatzemar al compartiment del congelador ni al compartiment de baixa temperatura, i alguns productes com els gelats d'aigua no s'han de consumir massa freds.

Ubicació d'emmagatzematge d'aliments

A causa de la circulació d'aire fred a la nevera, la temperatura de cada zona de la nevera és diferent, per la qual cosa s'han de col·locar diferents tipus d'aliments en zones diferents.

El compartiment d'aliments frescos és adequat per emmagatzemar aliments que no s'han de congelar, aliments cuinats, cervesa, ous, alguns condiments que necessiten conservació en fred, llet, suc de fruita, etc. El calaix per a verdures és adequat per a la conservació de verdures, fruites, etc.

El compartiment congelador és adequat per emmagatzemar gelats, aliments congelats i aliments que s'han de conservar durant molt de temps.

Ús del compartiment d'aliments frescos

Ajusteu la temperatura del compartiment d'emmagatzematge d'aliments frescos entre 2 ℃ i 8 ℃ i guardeu-hi els aliments que es destinen a l'emmagatzematge a curt termini o que es mengin en qualsevol moment.

Prestatgeria de la nevera: uan traieu el prestatge, aixequeu-lo primer i desprs estireu-lo; i quan installeu el prestatge, colloqueu-lo abans de baixar-lo. (Per al prestatge de dues seccions, empenyeu la primera secci cap a la part posterior i desprs estireu la segona secci cap a fora). Mantingueu la brida posterior del prestatge cap amunt per evitar que els aliments entrin en contacte amb la paret del revestiment. uan traieu o poseu el prestatge, subjecteu-lo fermament i manipuleu-lo amb cura per evitar danys.

Cassa del calaix: Traieu la caixa del calaix per accedir als aliments. Desprs d'utilitzar o netejar la placa de la caixa del calaix, assegureu-vos de tornar-la a collocar al calaix, de manera que la temperatura interna no es vegi afectada.

Ús de la vareta reguladora d'humitat del calaix per a verdures

La vareta reguladora d'humitat s'utilitza per preservar la humitat dins del calaix per a verdures, per tal de mantenir fresques les verdures i fruites que s'hi emmagatzemen.

Quan la vareta reguladora d'humitat s'ajusta cap al costat dret, amb més forats exposats, la humitat interna del calaix per a verdures es pot mantenir a un nivell baix.

Quan la vareta reguladora d'humitat s'ajusta cap al costat esquerre, amb menys forats exposats, la humitat interna del calaix per a verdures es pot mantenir a un nivell alt.

Com utilitzar la caixa per fer gel

Col·loqueu la caixa per fer gel a la posició superior del compartiment congelador, perquè es congeli el més aviat possible.

Precaucions per a l'emmagatzematge d'aliments

És millor netejar els aliments i assecar-los abans de guardar-los a la nevera. Abans de posar els aliments a la nevera, és recomanable tancar-los hermèticament per evitar l'evaporació de l'aigua i conservar les fruites i verdures fresques, d'una banda, i evitar la contaminació amb olors, de l'altra.

No poseu massa aliments ni aliments massa pesats dins la nevera. Mantingueu prou espai entre els aliments; si són massa a prop, el flux d'aire fred es bloquejarà i afectarà l'efecte de refrigeració. No emmagatzemeu aliments en excés o amb sobrepès per evitar que el prestatge s'aixafi. Quan emmagatzemeu els aliments, manteniu-vos allunyats de la paret interior i no col·loqueu els aliments rics en aigua massa a prop de la paret posterior de la nevera, ja que no es congelen a la paret interior.
Emmagatzematge classificat dels aliments: els aliments s'han d'emmagatzemar per categoria, amb els aliments que mengeu cada dia col·locats davant del prestatge, de manera que es pugui escurçar el temps que la porta està oberta i s'eviti el deteriorament dels aliments per caducitat.
Consells per estalviar energia: deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de posar-los a la nevera. Poseu els aliments congelats al compartiment d'aliments frescos per descongelar-los, utilitzant la baixa temperatura dels aliments congelats per refredar els aliments frescos, estalviant així energia.

Emmagatzematge de fruites i verdures

En el cas dels aparells de refrigeració amb compartiment de refrigeració, s'ha de fer una declaració que indiqui que alguns tipus de fruites i verdures fresques són sensibles al fred i, per tant, no són aptes per a l'emmagatzematge en aquest tipus de compartiment.

Precaucions per a la zona d'habitació fresca

La nevera té una cambra per a la conservació de la carn, on es poden emmagatzemar les carns per allargar el temps de conservació fins a cert punt. Durant l'ús diari, si la tapa es taca i cal netejar-la, seguiu les instruccions següents per desmuntar-la:

1.Obriu la porta de la nevera, introduïu els dits a la tapa abatible i estireu-la cap a fora amb un angle determinat.
2.Si us referiu a la figura D, subjecteu els dos extrems de la tapa abatible amb les mans i apliqueu força des de dins cap a fora per separar les potes fixes a banda i banda de la tapa abatible de la nevera utilitzant la deformació de la tapa abatible. D'aquesta manera es pot treure la tapa abatible i, durant el desmuntatge, no apliqueu força en la direcció oposada (és a dir, des de fora cap a dins) per evitar danyar la tapa abatible.

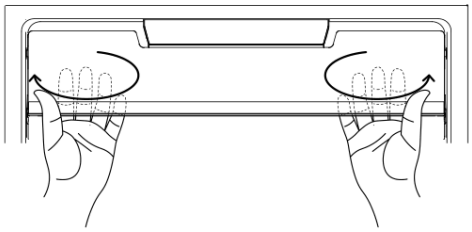

Ús del compartiment d'emmagatzematge d'aliments congelats

La temperatura del congelador es controla per sota de -18 ℃, i s recomanable emmagatzemar els aliments per a la seva conservaci a llarg termini al compartiment del congelador, per s'ha de respectar la durada d'emmagatzematge indicada a l'envs dels aliments.
Els calaixos del congelador s'utilitzen per emmagatzemar aliments que s'han de congelar. El peix i la carn de grans blocs s'han de tallar a trossos petits i empaquetar en bosses per conservar la frescor abans de distribuir-los uniformement dins dels calaixos del congelador.

★ Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient abans de posar-los al compartiment del congelador.
★ No poseu un recipient de vidre amb líquid o el líquid enllaunat que estigui segellat al compartiment del congelador, per evitar que rebenti a causa de l'expansió del volum després que el líquid es congeli.
★ Dividiu els aliments en porcions petites
★ És millor empaquetar els aliments abans de congelar-los, i la bossa d'embalatge utilitzada ha d'estar seca, en cas que les bosses d'embalatge es congelin juntes. Els aliments s'han d'envasar o cobrir amb materials adequats que siguin ferms, insípids, impermeables a l'aire i a l'aigua, no tòxics i lliures de contaminació, per evitar la contaminació creuada i la transferència d'olors.

Consells per comprar aliments congelats

1.Quan compreu aliments congelats, consulteu les instruccions d'emmagatzematge que apareixen a l'envàs. Podreu emmagatzemar cada article d'aliment congelat durant el període que es mostra a la classificació per estrelles. Normalment, aquest és el període indicat com a "Millor consumir abans de ×", que es troba a la part frontal de l'envàs.
2.Comproveu la temperatura de l'armari d'aliments congelats de la botiga on compreu els aliments congelats.
3.Assegureu-vos que l'envàs d'aliments congelats estigui en perfectes condicions.
4.Compreu sempre els productes congelats al final de la vostra compra o visita al supermercat.
5.Intenteu mantenir els aliments congelats junts mentre feu la compra i durant el trajecte de tornada a casa, ja que això ajudarà a mantenir els aliments més frescos.
6.No compreu aliments congelats tret que els pugueu congelar immediatament. Es poden comprar bosses aïllades especials a la majoria de supermercats i ferreteries. Aquestes mantenen els aliments congelats freds durant més temps.
7.Per a alguns aliments, no cal descongelar-los abans de cuinar-los. Les verdures i la pasta es poden afegir directament a aigua bullent o cuinar-les al vapor. Les salses i sopes congelades es poden posar en una cassola i escalfar-les suaument fins que es descongelin.
8. Utilitzeu aliments de qualitat i manipuleu-los el mínim possible. Quan els aliments es congelen en petites quantitats, trigaran menys a congelar-se i descongelar-se.
9.Calculeu la quantitat d'aliments que s'han de congelar. Quan congeleu grans quantitats d'aliments frescos, ajusteu el botó de control de temperatura al mode baix, amb la temperatura del congelador baixada. D'aquesta manera, els aliments es poden congelar ràpidament, mantenint la frescor dels aliments.

VI. Consells per a necessitats especials

Trasllat de la nevera/congelador

•Ubicació

No col·loqueu la nevera/congelador a prop d'una font de calor, com ara fogons, caldera o radiador. Eviteu-lo exposar a la llum solar directa en edificis annexos o terrasses.

•Anivellament

Assegureu-vos d'anivellar la nevera/congelador amb els peus d'anivellament frontals. Si no està anivellat, el rendiment de segellat de la junta de la porta de la nevera/congelador es veurà afectat o fins i tot pot provocar una fallada de funcionament de la nevera/congelador.

Després de col·locar la nevera/congelador al seu lloc, espereu 4 hores abans d'utilitzar-la, perquè el refrigerant s'assenti.

•Instal·lació

No tapeu ni bloquegeu les reixetes de ventilació ni els conductes de l'aparell.

Quan estigueu fora durant molt de temps

• Si no fareu servir l'aparell durant diversos mesos, apagueu-lo primer i després desendolleu-lo de la presa de corrent.

• Traieu tots els aliments.

• Netegeu i eixugueu bé l'interior. Per evitar olors i floridura, deixeu la porta entreoberta: bloquegeu-la o traieu-la si cal.

• Guardeu l'aparell net en un lloc sec i ventilat i allunyat de fonts de calor, col·loqueu l'aparell suaument i no hi col·loqueu objectes pesats a sobre.

• La unitat no ha de ser accessible perquè els nens hi juguin.

VII. Manteniment i neteja

⚠ **Abans de netejar, desendolleu primer l'endoll; no l'endolleu ni el desendolleu amb les mans humides, ja que hi ha risc de descàrrega elèctrica i lesions. No vesseu aigua directament sobre la nevera per evitar oxidació, fuites d'electricitat i accidents. No introduïu les mans a la part inferior de la nevera, ja que us podríeu ratllar amb les cantonades metàl·liques afilades.**

Neteja interna i neteja externa

Els residus d'aliments a la nevera poden produir mala olor, per la qual cosa cal netejar-la regularment. El compartiment d'aliments frescos se sol netejar un cop al mes.

Traieu tots els prestatges, la caixa del caixó per a verdures, els prestatges per a ampolles, la tapa i els calaixos, etc., i netegeu-los amb una tovallola suau o una esponja submergida en aigua tèbia o detergent neutre.

Netegeu sovint la pols acumulada al panell posterior i a les plaques laterals de la nevera.

Després d'utilitzar detergent, assegureu-vos d'esbandir-lo amb aigua neta i després eixugueu-lo.

⚠ **No utilitzeu raspalls de truges, raspalls de filferro d'acer, detergents, sabó en pols, detergents alcalins, benzè, gasolina, àcids, aigua calenta ni altres productes corrosius o solubles per netejar la superfície de l'armari, la junta de la porta, les peces decoratives de plàstic, etc., per evitar danys.**

Assequeu amb cura la junta de la porta i netegeu la ranura amb un escuradents de fusta embolicat amb fil de cotó.

Després de la neteja, fixeu primer les quatre cantonades de la junta de la porta i, a continuació, incrusteu-la segment per segment a la ranura de la porta. Interrupció del subministrament elèctric o fallada del sistema de refrigeració

•Tingueu cura dels aliments congelats en cas que l'aparell frigorífic no funcioni durant un període prolongat (com ara una interrupció del subministrament elèctric o una fallada del sistema de refrigeració).

•Intenteu obrir la porta de la nevera el menys possible, d'aquesta manera els aliments es poden conservar de manera segura i fresca durant hores, fins i tot a l'estiu calorós.

•Si rebeu un avís previ d'una fallada elèctrica:

1) Ajusteu el botó del termòstat a la temperatura alta una hora abans, perquè els aliments es congelin completament (no guardeu aliments nous durant aquest temps!). Restaureu la temperatura a la configuració original quan el subministrament elèctric torni a la normalitat de manera oportuna.

2) També podeu fer gel amb un recipient hermètic i posar-lo a la part superior del congelador per allargar el temps d'emmagatzematge dels aliments frescos.

⚠ **Nota: Un cop fet servir la nevera, és millor que la feu servir contínuament; i en circumstàncies normals, no deixeu de fer-ne ús per no afectar-ne la vida útil.**

Descongelació

Aquest aparell està dissenyat amb funció de descongelació automàtica, per la qual cosa no cal descongelar-lo manualment.

Canviar la làmpada

La nevera utilitza la làmpada LED per a la il·luminació, que té un baix consum d'energia i una llarga vida útil. En cas de qualsevol anomalia, poseu-vos en contacte amb el personal postvenda per a una visita al servei tècnic. Les làmpades només les pot substituir el fabricant.

Tipus de làmpada: llum LED.

Nivell d'eficiència energètica de la làmpada: G

Comprovació de seguretat després del manteniment

El cable d'alimentació està trencat o malmès?

L'endoll està ben inserit a la presa de corrent?

L'endoll s'ha sobreescalfat de manera anormal?

⚠ **Nota: Si el cable d'alimentació i els endolls es fan malbé o es taquen amb pols, es poden produir descàrregues elèctriques i incendis. Si hi ha alguna anomalia, desendolleu l'endoll i poseu-vos en contacte amb el venedor.**

VIII. Anàlisi i eliminació de fallades senzilles

Pel que fa als següents petits errors, no cal que el personal de servei tècnic els solucioni tots; podeu intentar resoldre el problema.

Cas	Inspecció	Solucions
• Completament sense refrigeració	• L'endoll està desconnectat? • Els interruptors i els fusibles estan trencats? • No hi ha electricitat o la línia s'ha desconnectat? • On est installada la nevera? Est collocada en balcons, garatges, trasters i altres llocs on la temperatura ambient sigui inferior a 10 ℃?	• Torneu a connectar • Obrir la porta i comprovar si el llum està encès. • Tall de corrent o s'ha desconnectat la línia? • Installeu la nevera en un lloc protegit i amb una temperatura ambient superior a 10 ℃. Si la nevera est installada a una temperatura massa baixa, s possible que el sistema de refrigeraci intern no funcioni correctament.
•Soroll anormal	• La nevera és estable? • Arriba la nevera a la paret?	• Ajust de les potes ajustables de la nevera. • Fora de la paret.
• Mala eficiència de refrigeració	• • Poseu menjar calent o massa menjar? • Obriu la porta sovint? • Enganxeu la bossa de menjar a la junta de la porta? • Llum solar directa o a prop d'un forn o estufa? • Està ben ventilat? • La temperatura és massa alta?	• Posar els aliments a la nevera quan els aliments calents s'hagin refredat. • Comprovar i tancar la porta. • Treure la nevera de la font de calor. • Buidar-la per mantenir una bona ventilació. • Ajustar-la a la temperatura adequada.
•Olor peculiar a la nevera	• Hi ha menjar en mal estat? • Cal netejar la nevera? • Envases aliments de sabors forts?	• Llençar aliments en mal estat. • Netejar la nevera. • Envasar aliments de sabors forts
Llum LED de la nevera apagada	Hi ha alarma de porta oberta? La porta està oberta durant més de 10 minuts?	Si sona l'alarma d'obertura d'alguna porta, tanqueu la porta, espereu 5 segons abans de tornar-la a obrir i observeu si el llum LED de la nevera s'encén.

⚠Nota: Si les descripcions anteriors no són aplicables a la resolució de problemes, no el desmunteu ni el repareu vosaltres mateixos. Les reparacions realitzades per persones sense experiència poden causar lesions o avaria greu. Poseu-vos en contacte amb la botiga local on vau fer la compra. Aquest producte ha de ser revisat per un tècnic autoritzat i només s'han d'utilitzar peces de recanvi originals.
Quan l'aparell no s'utilitzi durant llargs períodes, desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica, buideu tots els aliments i netegeu l'aparell, deixant la porta entreoberta per evitar olors desagradables.

IX. Certificacions

Informació elèctrica
Aquest aparell elèctric ha de tenir connexió a terra
Aquest producte està equipat amb un endoll adequat per a totes les cases equipades amb endolls que compleixin les especificacions actuals
Si l'endoll instal·lat no és adequat per a les vostres preses de corrent, cal tallar-lo i llençar-lo amb cura. Per evitar un possible risc de descàrrega elèctrica, no inseriu l'endoll rebutjat en un endoll.
Aquest producte compleix les directives de la CEE.

X. Instruccions de recuperació segura

Eliminació
Els electrodomèstics antics encara tenen una mica de plusvàlua. Un enfocament respectuós amb el medi ambient garantirà que es reciclin matèries primeres valuoses.
Els refrigerants utilitzats en els vostres equips i materials d'aïllament requereixen procediments de manipulació especials. Assegureu-vos que no hi hagi danys a les canonades de la part posterior de l'equip abans de manipular-lo.
Podeu obtenir informació actualitzada sobre les opcions per eliminar els equips antics i els embalatges dels equips antics a l'oficina municipal local.

Eliminació correcta d'aquest producte	
	Aquesta marca indica que aquest producte no s'ha de llençar amb altres residus domèstics a tota la UE. Per evitar possibles danys al medi ambient o a la salut humana derivats de l'eliminació incontrolada de residus, recicleu-lo de manera responsable per promoure la reutilització sostenible dels recursos materials. Per retornar el dispositiu usat, utilitzeu els sistemes de devolució i recollida o poseu-vos en contacte amb el distribuïdor on vau comprar el producte. Poden portar aquest producte per al seu reciclatge respectuós amb el medi ambient.

Advertiments per a l'eliminació

El refrigerant i el material escumós de ciclopentà utilitzats per a la nevera són inflamables. Per tant, quan la nevera està

un cop desballestat, s'ha de mantenir allunyat de qualsevol font d'incendi i s'ha de recuperar per una empresa de recuperació especialitzada amb la qualificació corresponent, a part de ser eliminat per combustió, per tal d'evitar danys al medi ambient o qualsevol altre dany.
Quan es desballesti la nevera, desmunteu les portes i traieu la junta de la porta i els prestatges; col·loqueu les portes i els prestatges en un lloc adequat per evitar que els nens quedin atrapats.

Per contactar amb l'assistència tècnica, visiteu el nostre lloc web: https://corporate.haiereurope.com/en/ A la secció "lloc web", trieu la marca del vostre producte i el vostre país. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari per contactar amb l'assistència tècnica.

Per a més informació sobre el producte, consulteu https://eprel.ec.europa.eu/ o escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica subministrada amb l'aparell.

Invertint la porta

(BCD-348W)

1. Assegureu-vos que la nevera estigui desendollada.
2. Feu palanca a la coberta de la frontissa, traieu els tres cargols que fixen la frontissa superior a la porta i, a continuació, traieu la frontissa.

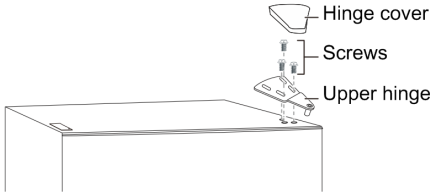

3. Traieu la porta del compartiment del congelador de l'armari.
4. Traieu els dos cargols que fixen la frontissa central.

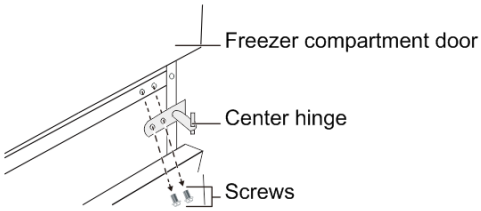

5.Traieu la porta del compartiment de la nevera.
6.Traieu els quatre cargols que fixen la frontissa inferior al costat dret de l'armari i, a continuació, traieu la frontissa.

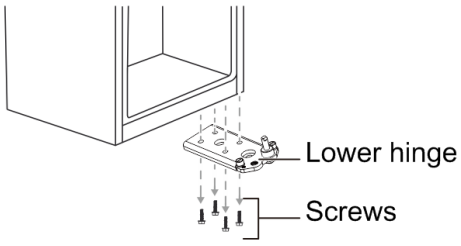

Traieu la volandera i la femella que fixen l'eix del passador al forat dret de la frontissa inferior i, a continuació, traieu l'eix i el cargol del passador.

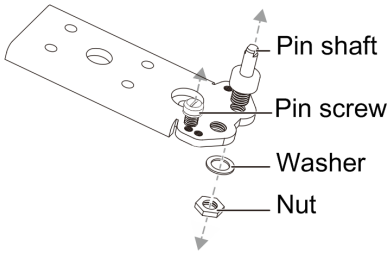

Introduïu el cargol del passador al forat dret i inseriu l'eix del passador al forat esquerre de la frontissa inferior i, a continuació, fixeu l'eix amb la volandera i la femella.

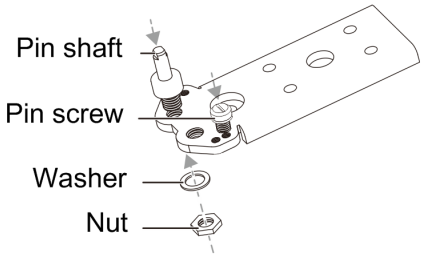

9. Instal·leu la frontissa inferior al costat esquerre de l'armari.
10. Traieu el cargol que fixa els topalls de la porta de la part inferior dreta de la porta del compartiment de la nevera i, a continuació, traieu els topalls de la porta i instal·leu-los al costat inferior esquerre.

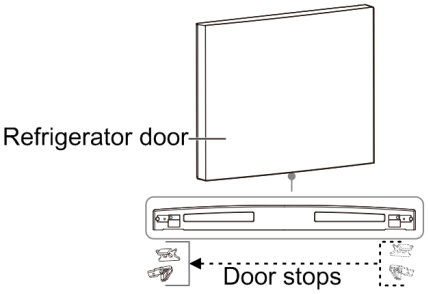

11. Instal·leu la porta del compartiment de la nevera.
12. Moveu el casquet de la porta del costat superior dret de la porta de la nevera al costat superior esquerre de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

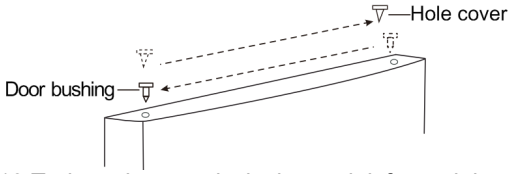

13.Traieu els cargols i el tap del forat del cargol de la frontissa central del costat esquerre de l'armari i, a continuació, instal·leu-los als forats dels cargols del costat

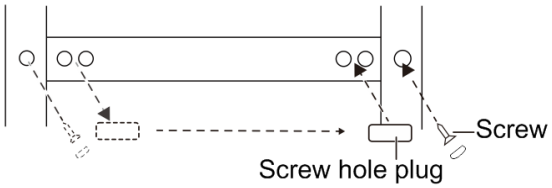

14.Instal·leu la frontissa central al costat esquerre amb els dos cargols que heu tret anteriorment.

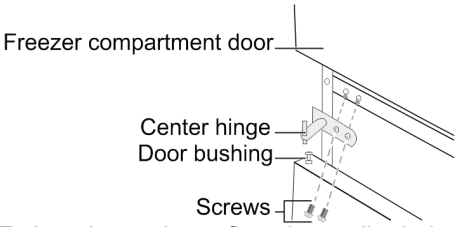

Traieu el cargol que fixa els topalls de la porta de la part inferior dreta de la porta del compartiment del congelador i, a continuació, traieu els topalls de la porta i instal·leu-los a la part inferior esquerra.

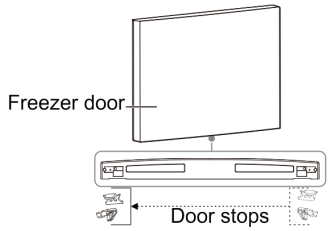

16. Instal·leu la porta del compartiment del congelador.
17. Moveu el casquet de la porta del costat superior dret de la porta del congelador al costat superior esquerre de la porta. I moveu la tapa del forat esquerre cap al costat dret.

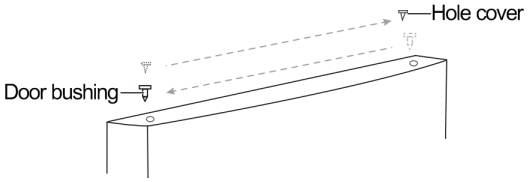

Traieu el cargol que fixa la tapa del forat del cargol de la frontissa del costat superior esquerre de l'armari, traieu la tapa i fixeu-la al costat superior dret de l'armari.

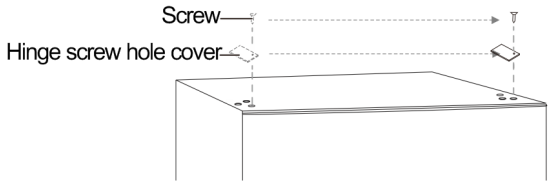

19. Fixeu la frontissa superior al costat superior esquerre del moble amb els tres cargols que heu tret anteriorment.

Abans d'estrènyer els cargols de la frontissa superior, assegureu-vos que la part superior de la porta estigui anivellada amb l'armari i que la junta de goma faci un bon segellat.

20.Instal·leu la coberta de la frontissa sobre la frontissa a la part superior esquerra de l'armari.

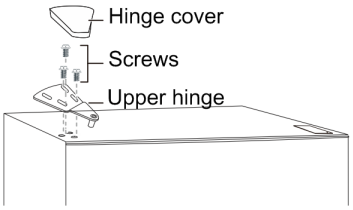

Nota: Assegureu-vos que les juntes de goma estiguin ben segellades amb l'armari al voltant de les portes abans d'apretar els cargols de les frontisses.