iiyama

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

ProLite LH8664UHS

POLSKI

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.
Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitora.
Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/53/UE “Dyrektywa RED”, 2009/125/WE “Dyrektywa ErP” i 2011/65/UE “Dyrektywa RoHS”. Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:
To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm pomiędzy chłodnicą a korpusem.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, gdy jest używane w odległości 20 cm od ciała. Działanie w paśmie 5,15–5,25 GHz i 5945–6425 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE tablet może być używany w Europie z ograniczeniami. Ograniczenia w paśmie 5 GHz: Zgodnie z art. 10 ust. 10 dyrektywy 2014/53/UE opakowanie wskazuje, że ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom w przypadku wprowadzenia do obrotu w Belgii (BE), Bułgarii (BG), Czechach (CZ), Danii (DK), Niemczech (DE), Estonii (EE), Irlandii (IE), Grecji (EL), Hiszpanii (ES), Francji (FR), Chorwacji (HR), Włoch (IT), Cypru (CY), Łotwy (LV), Litwy (LT), Luksemburga (LU), Węgier (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (Ro), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Turcja (TR), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS) i Liechtenstein (LI).

BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR

Poniżej podano zakres częstotliwości roboczej i maksymalną moc wyjściową (EIRP):
PL8664UH

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16,28 dBm
	5180-5320 MHz	20,88 dBm
	5500-5700 MHz	19,26 dBm
	5745-5825 MHz	13,49 dBm

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands
Model Nr. : PL8664UH

⚠ WARNING

PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiejkolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Model baterii : LR03
Napięcie baterii / typowa pojemność : 1.5V, 1200 mAh
Producent baterii : TP Vision Europe B.V.
Prins Bemhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,
The Netherlands

POLSKI

Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling

Zalecamy recykling zużytego produktu. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Informacje na temat recyklingu można uzyskać za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu: https://iiyama.com
Z tego miejsca można uzyskać dostęp do stron internetowych różnych krajów.

- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.
- Wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszej instrukcji obsługi są własnością ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny Eprel LH8664UHS-B3AG : 2413942

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD 3
OBSŁUGA KLIENTA.....5
CZYSZCZENIE 6
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR.....7
WŁAŚCIWOŚCI 7
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA 7
ROZPAKOWANIE 7
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ.....8
INSTALACJA.....10
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA.....12
PRZYGOTOWANIE PILOTA 13
ID PILOTA.....14
GRUNDFUNKTIONEN.....15
PODŁĄCZANIE MONITORA.....18
USTAWIENIA KOMPUTERA.....20
OBSŁUGA MONITORA.....21
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....22
FUNKCJA CZUWANIA.....48
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....49
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU 50
DODATEK 51
DANE TECHNICZNE : ProLite LH8664UHS-B3AG.....51
WYMIARY 52
SYNCHRONIZACJA.....52

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiekolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW WYŚWIETLACZ NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITORA NALEŻY UŻY WAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE INSTALACJI

Nie należy instalować monitora w miejscach, w których mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać miejsc, w których słońce świeci bezpośrednio na monitor.

NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ MONITORA W NIEBEZPIECZNEJ POZYCJI

Monitor może się przewrócić i spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie odpowiednio umieszczony. Należy również upewnić się, że na monitorze nie znajdują się żadne ciężkie przedmioty, a wszystkie kable są poprowadzone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągnąć i spowodować obrażeń.

UTRZYMYWAĆ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzewaniu się monitora. Zakrycie szczelin może spowodować pożar. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, monitor należy umieścić w odległości co najmniej 10 cm (lub 4 cali) od ścian.
Używanie monitora z tyłu, z boku, do góry nogami lub na dywanie lub innym miękkim materiale może również spowodować uszkodzenie.

ODŁĄCZAĆ KABLE PODCZAS PRZENOSZENIA MONITORA

Podczas przenoszenia monitora należy wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć monitor i upewnić się, że kabel sygnałowy jest odłączony. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

ODŁĄCZ MONITOR

Jeśli monitor nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go odłączonego od zasilania w celu uniknięcia wypadków.

PRZYTRZYMAĆ WTYCZKĘ PODCZAS ODŁĄCZANIA

Aby odłączyć kabel zasilający lub sygnałowy, należy zawsze ciągnąć go za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIE DOTYKAĆ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI

Wyciąganie lub wkładanie wtyczki mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

■ Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

■ Ekranu nie wolno używać na wolnym powietrzu.

■ Ekran nie może być używany w pozycji poziomej (leżącej).

■ W przypadku użycia kabla dłuższego niż dołączony w zestawie, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

UŻYTKOWANIE

Maksymalny czas nieprzerwanego użytkowania produktu po instalacji w czystym środowisku o kontrolowanej temperaturze: 24/7
Monitor można użytkować z trybie pejzaż i portret.

EFEKT WYPALENIA OBRAZU / WIDMO

We wszystkich ekranach LCD może wystąpić zjawisko tzw. wypalenia obrazu. Występuje ono w przypadku dłuższego wyświetlania na ekranie statycznych obrazów. Zjawisko to z czasem ustępuje, ale należy unikać wyświetlania statycznych obrazów przez dłuższy czas.

Aby zapobiec powstawaniu efektowi wypalenia obrazu, należy wyłączyć ekran na tak długo, jak długo wyświetlany był obraz statyczny. Np., jeśli obraz statyczny był wyświetlany przez godzinę i efekt widma jest zauważalny, ekran należy na godzinę wyłączyć.

Dla wszystkich ekranów LFD, iiyama zaleca wyświetlanie ruchomych obrazów i używanie ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstępach czasu, kiedy ekran nie jest aktywny. Zaleca się też wyłączanie ekranu zawsze, gdy nie jest on używany.

Dobre efekty w zapobieganiu zjawisku wypalenia obrazu dają również używanie funkcji wentylatora oraz ustawienie Podświetlenia i Jasności na niższym poziomie.

DŁUGIE UŻYTKOWANIE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

■ Efekt wypalenia obrazu na panelach LCD
Gdy statyczny obraz wyświetlany jest przez kilka godzin, ślady ładunków elektrycznych pozostają w pobliżu diod elektrycznych wewnątrz panelu LCD i mogą spowodować efekt widma.

■ Zalecenia
Aby zapobiec efektowi wypalenia obrazu i wydłużyć czas użytkowania produktu, zalecamy:

1. Unikać wyświetlania statycznego obrazu przez długi okres czasu, zmieniać non stop wyświetlany obraz statyczny na inny.
2. Wyłączać monitor, kiedy nie jest używany, pilotem lub przy użyciu funkcji menu OSD.
3. Sprawdź w ustawieniach menu monitora funkcjonalność „Przesunięcie pikseli” i aktywuj ją, jeśli jest dostępna. Zmniejszy to efekt wypalenia obrazu.
4. W przypadku, gdy monitor jest zainstalowany w środowisku gdzie panuje wysoka temperatura otoczenia lub w zabudowie, używać funkcji wentylatora, wygaszacza ekranu i ustawić niski poziom jasności.
5. Stosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych oraz systemów kontroli warunków klimatycznych.
6. Stanowczo używać aktywnych systemów chłodzących z wentylatorami w przypadku dłuższych czasów użytkowania lub wysokiej temperatury otoczenia.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

W przypadku upuszczenia na monitor podczas czyszczenia jakichkolwiek materiałów lub płynów, takich jak woda, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama.

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć wtyczkę.

UWAGA

- Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / zacisków złączy) lub akcesoriów, nigdy nie należy używać następujących silnych rozpuszczalników lub arkuszy czyszczących. Mogą one spowodować odbarwienie, zniszczenie lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD oraz uszkodzenie podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorawym
Rozcieńczalnik	Kwaśne lub zasadowe rozpuszczalniki
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenki	Środek do czyszczenia sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibuła
Toluen	Mokra tkanka
Amoniak	Tkanina chemiczna
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący

itp.

INFO

- Aby chronić panel LCD, nie należy zarysowywać ani pocierać ekranu twardymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać mokrego panelu LCD. W przypadku zabrudzenia kroplami wody lub podobnymi substancjami należy natychmiast wytrzeć je suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie ich może spowodować odbarwienia lub plamy na panelu LCD. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować jego uszkodzenie.
- Dotykanie obudowy jakimkolwiek produktem wykonanym z gumy lub plastiku przez długi czas może spowodować degenerację lub utratę farby na obudowie.

Regularna opieka

Delikatnie przetrzeć obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie zabrudzony, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzeć miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości komponentów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk z dala od monitora przed i po jego użyciu.
Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrogami. Należy również unikać częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- **Obsługuje rozdzielczości do 3840 × 2160**
- **Wysoki kontrast 1200:1 (Typowy) / Jasność 500 cd/m^2 (Typowy)**
- **Cyfrowe wygładzanie znaków**
- **Głośniki Stereo 2 x 16W**
- **Funkcja czuwania**
- **Zgodność ze standardem zamocowania VESA (800mm×600mm)**

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z monitorem. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

- Kabel zasilający*
- Kabel HDMI
- Kabel RS-232C
- Pilot
- Bateria (2 sztuki)
- Uchwyt na moduł PC
- Zestaw montażowy do ściany
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja obsługi

UWAGA

* Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.
Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabel zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm^2.

ROZPAKOWANIE

UWAGA

Do przenoszenia monitora potrzebne są conajmniej dwie osoby. W przeciwnym wypadku Wyświetlacz może upaść i ulec uszkodzeniu.

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : WYŚWIETLACZ

<Kontroler tylny>

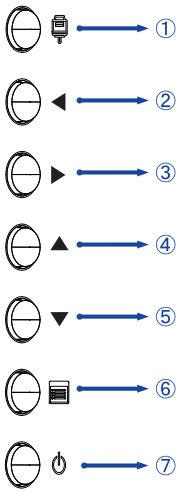

①	INPUT	**Wybór wejścia:** Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Wybór:** Gdy menu ekranowe jest wyświetlane
②	◀	**Vol+** : Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Przenieś ▶** : Gdy menu ekranowe jest wyświetlane
③	▶	**Vol-** : Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Przenieś ◀** : Gdy menu ekranowe jest wyświetlane
④	▲	**Vol+** : Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Przenieś ▲** : Gdy menu ekranowe jest wyświetlane
⑤	▼	**Vol-** : Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Przenieś ▼** : Gdy menu ekranowe jest wyświetlane
⑥	Menu	**1. Menu** **Warunek**: Gdy menu ekranowe nie jest wyświetlane **Działanie**: Naciśnij, aby otworzyć menu OSD. **2. Wyjście** **Warunek**: Gdy menu ekranowe jest wyświetlane **Działanie**: Naciśnij, aby wyjść/zamknąć menu ekranowe lub powrócić do poprzedniego menu. **3. Naciśnij i przytrzymaj (3 sekundy)** **Działanie**: Włącza/wyłącza wyciszenie.
⑦	⏻/I	Przycisk zasilania

<Przód>

①	Remote Sensor	Kontrolka pilota	
②	Power Indicator	Przezroczysty	Normalne działanie
		Czerwony	Tryb czuwania

POLSKI

<Tył>

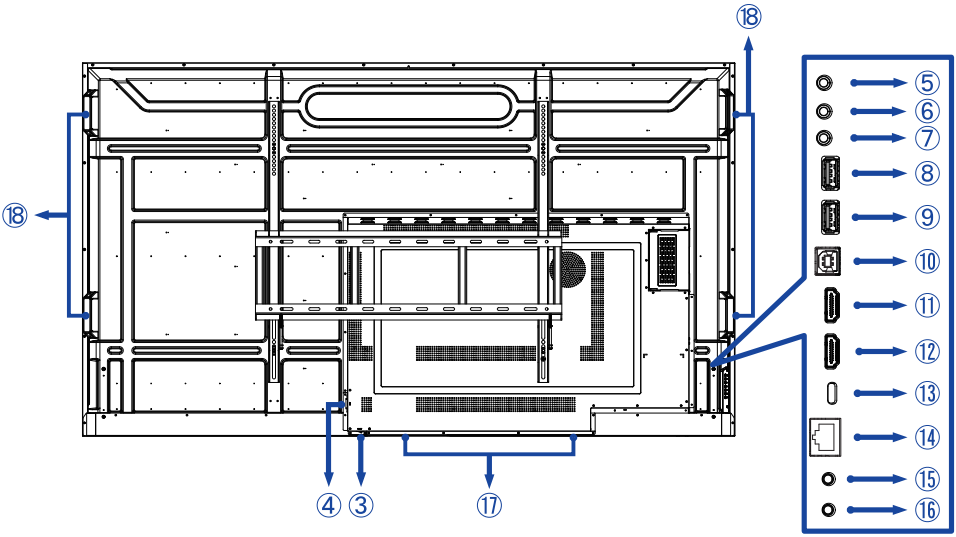

③	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Wyłącznik główny
④	AC IN	AC-INLET	Gniazdo zasilania prądem przemiennym (～ : Prąd przemienny) (～) (AC-IN)
⑤	IR OUT	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze podczerwieni
⑥	IR IN	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze podczerwieni
⑦	Line Out	ø 3,5 mm Mini Jack	Złącze słuchawkowe
⑧	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB
⑨	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB
⑩	USB-B upstream	USB-B 2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB-B
⑪	HDMI2	HDMI	Złącze HDMI
⑫	HDMI1	HDMI (Obsługa HDMI ARC)*	Złącze HDMI
⑬	USB-C2.0 IN	USB-C 2.0 (5V, 3A)	Wejście USB-C
⑭	LAN	RJ45	Złącze RJ45
⑮	RS232C OUT	ø 2,5 mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑯	RS232C IN	ø 2,5 mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑰	Głośniki		
⑱	Uchwyty		

* Funkcja HDMI ARC jest dostępna tylko po włączeniu funkcji HDMI z jednym przewodem. Podłączone urządzenie (np. soundbar) musi posiadać/obsługiwać HDMI ARC.

INSTALACJA

UWAGA

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi wybranego typu uchwytu. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Przenoszenie monitor a wymaga co najmniej dwóch osób.
- Przed instalacją należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać odpowiednią wagę monitora i uchwytu.
- Ten produkt nie może być używany z ekranem monitora skierowanym w dół/górę.

Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są dokręcone wystarczająco mocno, monitor może odpaść i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.

[WALL MOUNTING]

UWAGA

Użyj czterech śrub M8 x 24 mm, aby przymocować uchwyt montażowy VESA do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Podczas korzystania z mocowania ściennego należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA. Zakłada się, że grubość uchwytu montażowego VESA wynosi około 2,5 mm. Użycie dłuższej śruby może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie, ponieważ może ona zetknąć się z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

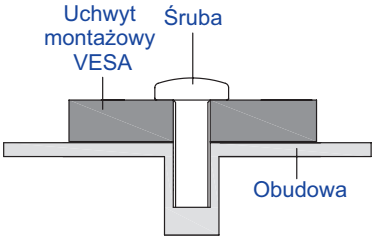

POLSKI

[ZESTAW DO MONTAŻU NA ŚCIANIE]

- Uchwyt ścienny (wstępnie zainstalowany na monitorze)
- Pionowe wsporniki (wstępnie zamontowane na monitorze)
- Śruby kotwiące do montażu na ścianie (M8 × 80 mm) × 8
- Śruby do montażu na ścianie (M5 × 100 mm) × 2 (nie stosowane w tym modelu)

[OBRÓT OBRAZU]

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

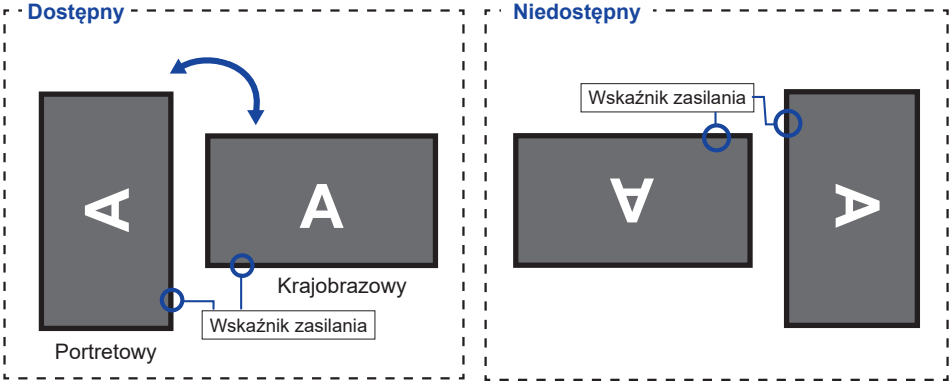

① Umieść monitor ekranem skierowanym w dół na stole lub stojaku, który może wytrzymać obciążenie ponad 160 kg. Poluzuj dwie śruby M6 × 100 mm na uchwycie za pomocą śrubokręta i zdejmij uchwyt do montażu na ścianie.

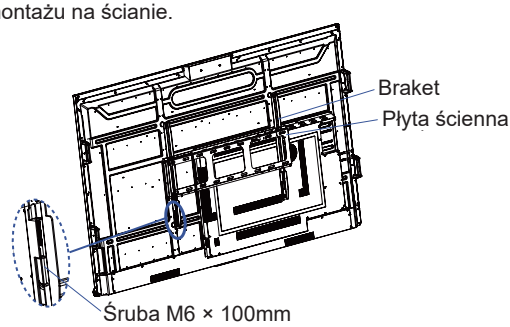

② Umieść uchwyt ścienny poziomo na ścianie. Zaznacz ołówkiem 8 otworów na śruby, a następnie wywierć otwory za pomocą wiertarki udarowej. Zalecana średnica otworów: φ12, głębokość: co najmniej 60 mm.

③ Przymocuj uchwyt ścienny do ściany za pomocą 8 śrub kotwiących i mocno dokręć kluczem.

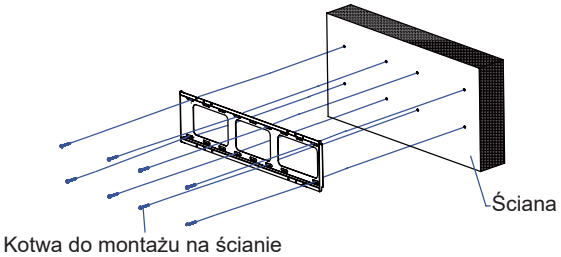

④ Przymocuj monitor do uchwytu ściennego.

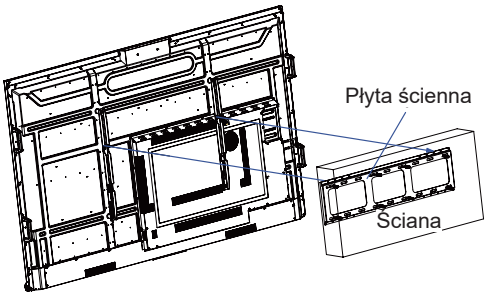

⑤ Dokręć dwie śruby M6 × 100 mm długim śrubokrętem, aż będą całkowicie zamocowane do uchwytu ściennego.

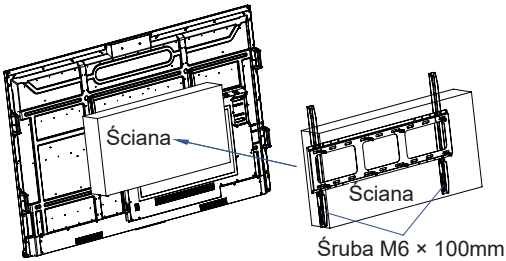

FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

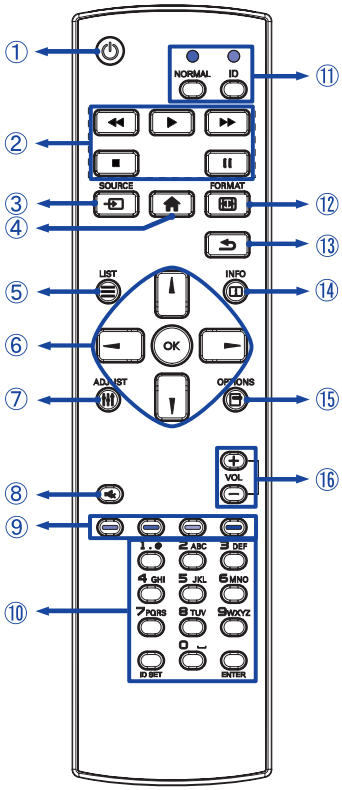

①	⏻	Włączenie i wyłączenie monitora.
②	[PLAY]	Kontroluj odtwarzanie mediów. ▶ : Odtwarzaj ■ : Stop ❚❚ : Pauza ◀◀ : Przewiń do tyłu ▶▶ : Przewiń do przodu
③	SOURCE	Wybór źródła. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ żeby wybrać między HDMI1, HDMI2, Browser, CMS, Menedżer plików, Odtw. multim., PDF Player lub Niestandardowy. Naciśnij [OK] żeby potwierdzić i zakończyć.
④	HOME	Uruchomienie menu OSD.
⑤	LIST	Niedostępne w tym modelu.
⑥	▲ ▼ ◄ ►	Nawaigacja po menu i ustawieniach. ▲ : Przycisk W górę ▼ : Przycisk W dół ◄: Lewy przycisk ►: Prawy przycisk W Odtw. multim.: ◄ : Poprzedni plik ► : Następny plik W PDF Player: ◄ : Poprzedni stronę ► : Następny stronę
	OK	Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień.
⑦	ADJUST	Niedostępne w tym modelu.
⑧	MUTE	Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑨	COLOR	Czerwony przycisk do włączania/ wyłączania funkcji zamrażania.
⑩	NUMBER/ ID SET/ENTER	Wprowadź tekst dla ustawienia sieci lub ustawienia identyfikatora.
⑪	ID Mode	ID: aby uruchomić tryb ID NORMAL: aby opuścić tryb ID
⑫	FORMAT	Zmień format obrazu.
⑬	BACK	Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑭	INFO	Wyświetlenie informacji o źródle i rozdzielczości. Naciśnij przycisk przez 6 sekund, aby odblokować pilota.
⑮	OPTIONS	Wyświetl pasek edycji. Tylko wejścia przeglądarka, Odtw. multim. i PDF Player.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zmniejsz głośność. VOLUME+: Zwiększ głośność.

POLSKI

PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystać z pilota włóż do środka dwie baterie.

UWAGA

- Do pilota używaj wyłącznie baterii wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Upewnij się, że baterie wkładasz zgodnie z oznaczeniem “+” i “-“.
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii.
- Uszkodzone baterie mogą spowodować plamy, pożar lub inne uszkodzenia.

① Naciśnij i przesuń aby otworzyć pokrywę baterii.

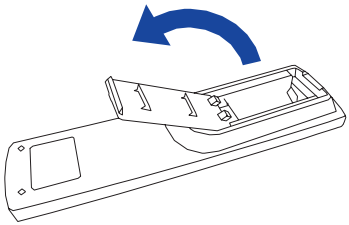

② Włóż do środka dwie baterie AAA zgdonie z oznaczeniem plus i minus pokazanym na pilocie.

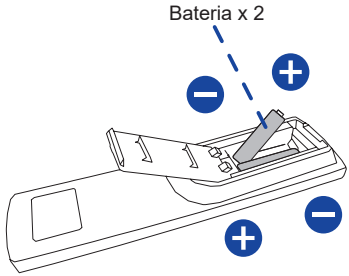

③ Załóż pokrywę z powrotem.

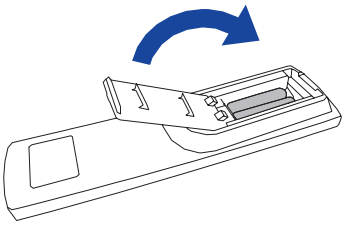

POLSKI

INFO

- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z Wyświetlacz. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

ID PILOTA

ID pilota można ustawić w przypadku, gdy ma być on używany do konkretnych monitorów.

Tryb ID (aby włączyć tryb ID) : Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID aż czerwona dioda LED mignie dwa razy.

Tryb Normal (aby wyłączyć tryb ID) : Naciśnij i przytrzymaj przycisk Normal aż zielona dioda LED mignie dwa razy.

POLSKI

■ Programowanie trybu ID

Aby przypisać ID do pilota.

1. Wejdź w tryb ID.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET aż zapali się czerwona dioda LED.
3. Przy pomocy przycisków numerycznych nadaj numer ID (01-255).
4. Naciśnij przycisk ENTER aby potwierdzić.
5. ID zostanie potwierdzone przez dwukrotne błyśnięcie czerwonej diody LED.

INFO

- Jeśli przez 10 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, tryb ID zostanie zamknięty.
- W przypadku pomyłkowego naciśnięcia przycisku innego niż numeryczne należy odczekać 1 sekundę po zgaśnięciu i ponownym zapaleniu diody i kontynuować wybieranie ID.
- Aby anulować programowanie należy nacisnąć przycisk ID SET.
- Należy ustalić numer ID każdego monitora zanim zostanie on wybrany.

■ Używanie trybu ID

1. Wejdź w tryb ID.
2. Przy pomocy przycisków wprowadź ID monitora, którym chcesz sterować.
3. Naciśnij przycisk INPUT.

GRUNDFUNKTIONEN

■ Uruchomienie Monitora

Aby uruchomić monitor naciśnij przycisk POWER na monitorze lub pilocie. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na przezroczysty. Ponowne naciśnięcie przycisku POWER na monitorze lub pilocie wyłącza monitor. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na czerwony.

INFO

Nawet w trybu czuwania (zarządzania energią) lub po wyłączeniu monitora przy pomocy przysisku POWER, Wyświetlacz pobiera niewielką ilośc prądu. Wyjmij kabel zasilający monitor z gniazdka kiedy go nie używasz (np. na noc), aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu.

[Monitor]



[Pilota]

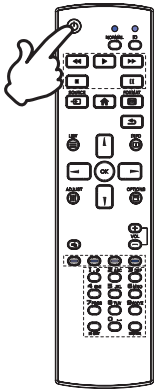

■ Wyświetlenie menu OSD

Menu OSD (ekranowe) wyświetlane jest po naciśnięciu przycisku MENU na monitorze lub przycisku HOME na pilocie. Aby je wyłączyć naciśnij przycisk BACK na pilocie.

[Monitor]



[Pilota]

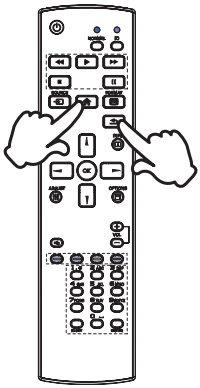

POLSKI

■ Przełączanie między opcjami

Aby poruszać się między różnymi ustawieniami naciskaj przyciski ▲ / ▼ na monitorze lub przyciski ▲ / ▼ na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

[Monitor]

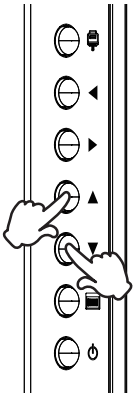

[Pilota]

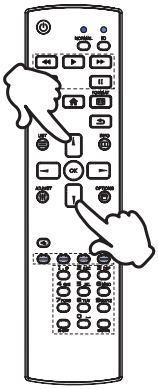

POLSKI

■ Wybór danej opcji menu

Aby wejśc w dane menu lub wybrać konkretne ustawienie naciskaj przyciski ◀ / ▶ na monitorze lub przyciski ◄ / ► na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

[Monitor]

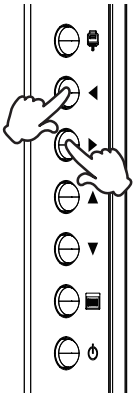

[Pilota]

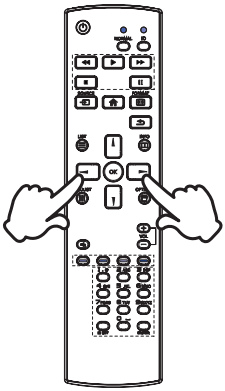

■ Regulacja głośności

Aby regulować głośność naciśnij przycisk ◀ / ▶ na monitorze lub na pilocie, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.

[Monitor]

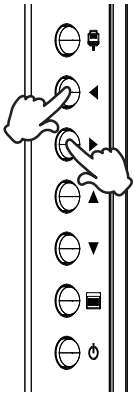

[Pilota]

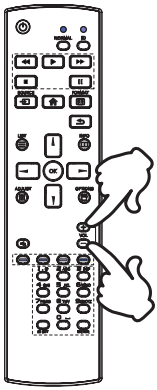

■ Zmiana wejścia sygnału

Aby przełączać się pomiędzy różnymi wejściami sgynału naciskaj przycisku INPUT na monitorze lub na pilocie.

[Monitor]



[Pilota]

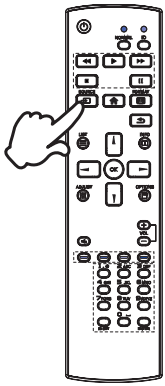

POLSKI

PODŁĄCZANIE MONITORA

① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
③ Przewodem RS-232C połącz monitor z komputerem.
④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
⑤ Włącz monitor (Wyłącznik główny i Przełącznik zasilania) i komputer.

UWAGA

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.
- Ekran musi być wyłączony przed podłączeniem portów IR In i IR Out.

POLSKI

[Przykład połączenia]

<Tył>

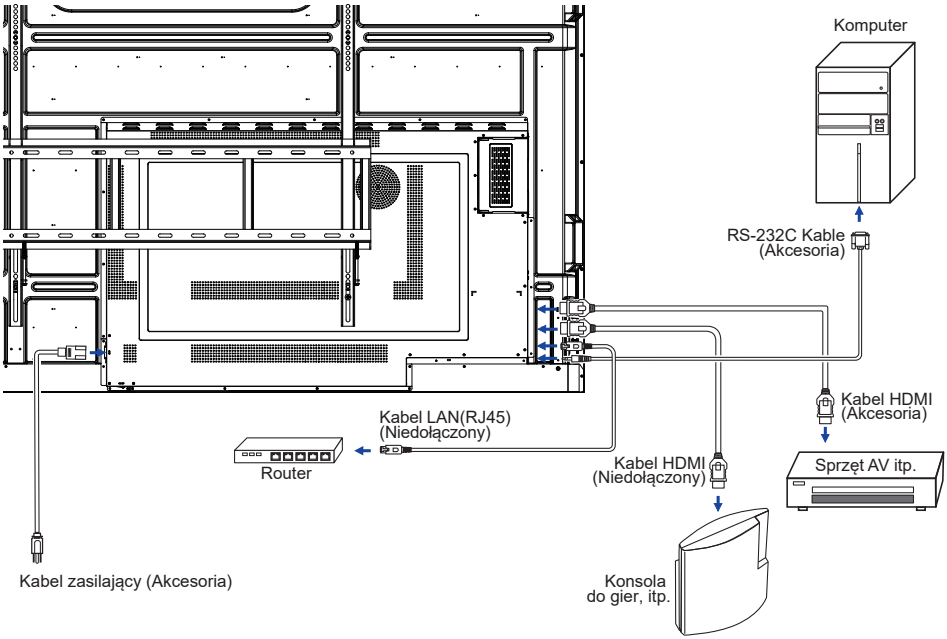

[Przykład podłączenia urządzenia peryferyjnego]

UWAGA

Przed podłączeniem wyłącz i odłącz od prądu monitor i podłączane urządzenie, aby uniknąć uszkodzeń i porażenia prądem.

INFO

- Skonsultuj się jednocześnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
- Upewnij się, że masz potrzebne kable.

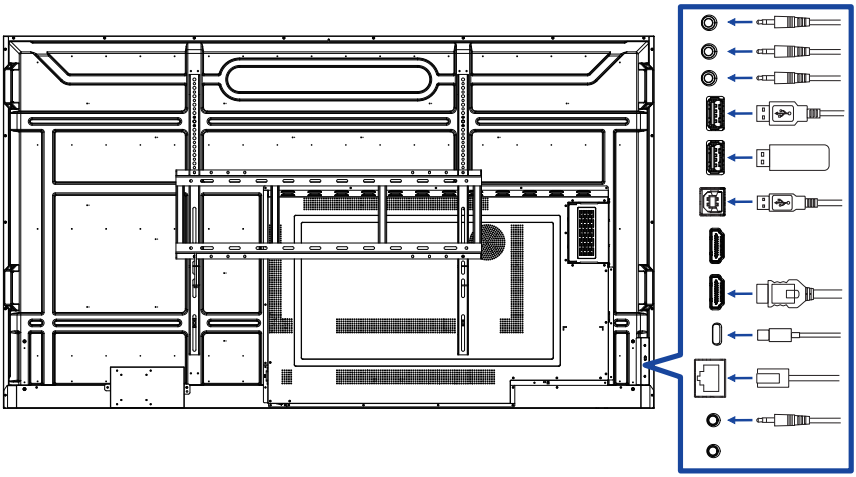

POLSKI

[Ustawienie sieci]

1. Włącz router i włącz DHCP.
2. Połącz router z monitora kablem Ethernet.
3. Naciśnij przycisk HOME i wybierz 1668 na pilocie, następnie wybierz Ustawienia.
4. Wybierz "Sieć i internet", następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz "Ethernet", następnie naciśnij przycisk OK.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sieć.

INFO Podłącz przy użyciu ekranowanego kabla CAT-5 Ethernet, aby zachować zgodność z dyrektywą EMC.

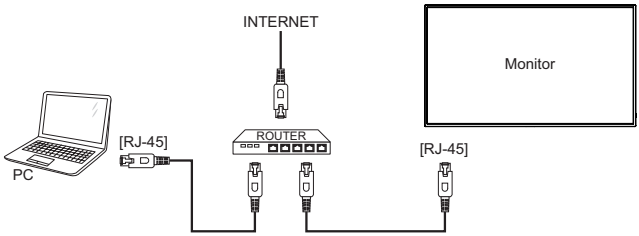

POLSKI

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 52.

OBSŁUGA MONITORA

Aby uzyskać najlepszy obraz, monitor LCD iiyama został fabrycznie ustaw iony na DOSTOSOWANE CZASY pokazane na stronie 52. Obraz można również wyregulować za pomocą przycisków przedstawionych poniżej.

① **Naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania lub wybierz Ustawienia systemowe na pulpicie, aby uruchomić funkcję wyświetlania na ekranie. Istnieją dodatkowe pozycje menu, które można przełączać za pomocą przycisków ▲ / ▼ na pilocie zdalnego sterowania.**

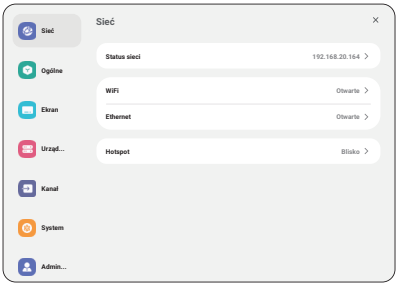

② **Wybierz element menu, który chcesz dostosować. Naciśnij przycisk ► na pilocie zdalnego sterowania i użyj przycisków ▲ / ▼, aby podświetlić żądaną pozycję regulacji. Następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do strony menu.**

③ **Użyj przycisków ▲ / ▼ / ◄ / ► na pilocie zdalnego sterowania, aby dokonać odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**

④ **Naciśnij przycisk BACK na pilocie, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby skorygować ostrość, wybierz pozycję menu "Ogólne". Naciśnij przycisk ► na pilocie, a następnie użyj przycisków ▲ / ▼, aby wybrać opcję "Obraz". Naciśnij przycisk OK, a następnie za pomocą przycisków ▲ / ▼ wybierz opcję "Ostrość".
Użyj przycisków ◄ / ► na pilocie, aby zmienić ustawienia ostrości. Ostrość całego monitora powinna się odpowiednio zmieniać podczas wykonywania tej czynności.

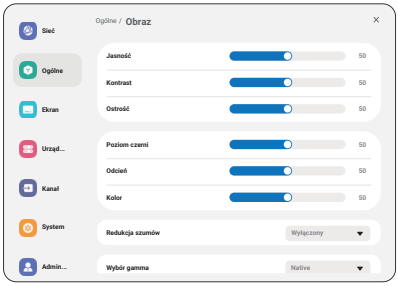

Po ostatnim naciśnięciu przycisku BACK na pilocie zdalnego sterowania, wszystkie zmiany zostaną zapisane w pamięci.

UWAGA

- Przycisk BACK na pilocie zdalnego sterowania może służyć do powrotu do poprzedniej pozycji menu.
- Wszelkie zmiany są automatycznie zapisywane w pamięci po zniknięciu ekranu. Podczas korzystania z menu należy unikać wyłączania zasilania.
- Wszystkie regulacje mają tylko jedno ustawienie, które ma zastosowanie do wszystkich czasów sygnału.

POLSKI

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA

Sieć
Network

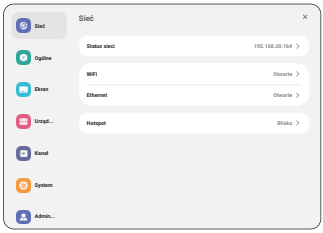

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Status sieci Network Status	Po nawiązaniu połączenia adres IP, brama domyślna, maska podsieci i DNS zostaną wyświetlone automatycznie.	
WiFi WiFi	Włączanie/wyłączanie funkcji WiFi i parowanie z urządzeniem WiFi.	
Ethernet Ethernet	Ustawianie sieci przewodowej. Włączo / Wyłącz	
	Pobierz adres IP	Automatyczne nabywanie
		Konfiguracja ręczna
Hotspot Hotspot	Ustawianie funkcji Hotspot.	

POLSKI

Ogólne
General

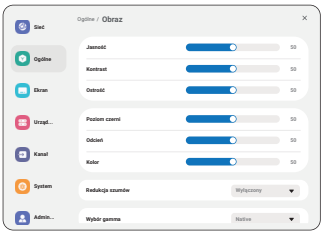

Pozycja regulacji	Problem / opcja			Przycisk do naciśnięcia
Obraz Picture	Jasność*1	Zbyt ciemny Zbyt jasny		
	Kontrast*2	Zbyt nudny Zbyt intensywny		
	Ostrość*2	Zbyt miękki Zbyt ostry		
	Poziom czerni*2	Czarny jest zbyt ciemny Czarny jest zbyt jasny		
	Odcień*2	Fioletowy Zielonkawy		
	Kolor*2	Zbyt słaby Zbyt silny		
	Redukcja szumów*2	Wyłączony	Redukcja szumów jest wyłączona.	
		Niski	Elektroniczne zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze multimedialne zostały zredukowane.	
		Środek	Elektroniczny szum obrazu powodowany przez różne odtwarzacze multimedialne został zredukowany bardziej niż do poziomu Low.	
		Wysoki	Elektroniczny szum obrazu powodowany przez różne odtwarzacze multimedialne został zredukowany w stopniu większym niż Medium.	
	Wybór gamma*2	Można ustawić wartość Gamma. Natywny / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image		
	Temperatura barwowa	3000°K	9300°K	
		4000°K	10000°K	
		5000°K	Rodzimy	Oryginalna temperatura barwowa
		6500°K	Użytkownik1	Ustawienie wstępne użytkownika 1
		7500°K	Użytkownik2	Ustawienie wstępne użytkownika 2

POLSKI

Ogólne
General

Pozycja regulacji	Problem / opcja			Przycisk do naciśnięcia
Obraz Picture	Kontrola kolorów*3	Ustaw kolor użytkownika.		
		Użytkownik1	R	Zbyt słaby Zbyt silny
			G	
			B	
		Użytkownik2	2000K-10000K	
	Reset obrazu	Anuluj	Powrót do menu.	
		Reset	Ustawienia obrazu zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.	
Dźwięk Audio	Równowaga	Lewy głośnik jest głośniejszy. Prawy głośnik jest głośniejszy.		
	Treble	Zbyt słaby Zbyt silny		
	Bas	Zbyt słaby Zbyt silny		
	Objętość	Zbyt miękki Zbyt głośno		
	Wyjście audio (wyjście liniowe)	Regulacja głośności wyjścia audio. Zbyt miękki Zbyt głośno		
	Maksymalna objętość	Ustaw maksymalną głośność.		
	Minimalna objętość	Ustaw minimalną głośność.		
	Wyciszenie	Wyłącz	Przywrócenie poprzedniego poziomu głośności dźwięku.	
		Włącz	Tymczasowe wyłączenie dźwięku.	
	Synchronizacja wyjścia audio	Wyłącz	Głośność głośnika różni się od głośności wyjścia audio (line-out).	
		Włącz	Głośność głośnika jest zgodna z głośnością wyjścia audio (line-out).	
	Ustawienie głośnika	Wyłącz	Wyłączenie wbudowanego głośnika.	
		Włącz	Włącz wbudowany głośnik.	
	Reset audio	Anuluj	Powrót do menu.	
		Reset	Ustawienia audio zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.	

POLSKI

Ogólne
General

Pozycja regulacji	Problem / opcja		Przycisk do naciśnięcia
Ustawienie OSD OSD setting	Limit czasu OSD		Czas wyświetlania OSD można ustawić w zakresie od 5 do 120 sekund. Wył. / 5 - 120 sekund
	Pozycja OSD H		OSD jest zbyt przesunięte w lewo OSD jest zbyt prawe
	Pozycja OSD V		OSD jest zbyt niskie OSD jest zbyt wysokie
	Przejrzystość OSD		Tło OSD jest przezroczyste. Wył. / 5 - 100
	Informacje OSD		Ustaw czas, przez jaki wyświetlane jest informacyjne menu ekranowe wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Wyłączony / 1 - 60 sekund
Dostosowane Customised	Logo i animacja	Wyłącz	logo iiyama i animacja nie są wyświetlane po włączeniu monitora.
		Włącz	logo iiyama i animacja są wyświetlane po włączeniu monitora.
		Ustawienie logo	Wybierz logo rozruchowe.
		Ustawienie animacji	Wybierz animację uruchamiania.
	Tapeta		Ustaw tapetę.
Brak sygnału obrazu No signal image	Dostosuj obraz dla ekranu braku sygnału. Wyłącz / Włącz / Użytkownik		
Harmonogram Schedule	Lista harmonogramów		Można ustawić do 7 harmonogramów.
	Czas rozpoczęcia*4		Ustaw czas rozpoczęcia.
	Czas zakończenia*4		Ustaw czas zakończenia.
	Wejście		Wybór domyślnego źródła sygnału wejściowego, które będzie używane przy następnym automatycznym włączeniu monitora. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager*5 / Media Player / PDF Player / Custom
	Lista odtwarzania		Wybierz listę odtwarzania dla mediaplayera, odtwarzacza PDF i przeglądarki.
	Dni tygodnia		Ustawianie dnia tygodnia. Pon. / wt. / śr. / czw. / pt. / sob. / niedz.
	Wykonywane tylko przez tydzień		Ustawienie powtarzania co tydzień. Wyłącz / Włącz

POLSKI

Ogólne
General

Pozycja regulacji	Problem / opcja	Przycisk do naciśnięcia
Harmonogram Schedule	Włącz*6	Włączanie/wyłączanie harmonogramu.
Wyłącznik czasowy Off timer	Ustawienie po wyłączeniu monitora. Wyłączone / 1 - 24 godziny	

*1 Dostosuj jasność, jeśli używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i czujesz, że ekran jest zbyt jasny.
Regulacja jasności jest wyłączona, gdy włączona jest opcja Brightness of Panel saving.

*2 Niedostępne dla Media Player, Browser, CMS, PDF Player i wejść niestandardowych.

*3 Można ją wybrać tylko wtedy, gdy temperatura kolorów jest ustawiona na "Użytkownik1/ Użytkownik2".

*4 Czas rozpoczęcia w harmonogramie musi być krótszy niż czas zakończenia.

*5 Pliki zdjęć lub filmów znajdujące się w folderze iiyama_play w pamięci flash USB mogą być automatycznie odtwarzane przy użyciu ustawienia Harmonogram.
Kolejność odtwarzania jest alfabetyczna, 0 ~ 9, aA ~ zZ, wielkość liter nie ma znaczenia.

*6 Dostosowania opcji "Enable" (Włącz) należy dokonać dopiero po prawidłowym ustawieniu godziny rozpoczęcia, godziny zakończenia, wejścia i tygodnia .

Ekran
Screen

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Tryb powiększenia*1 Zoom mode	Pełny	Powiększenie obrazu w poziomie w celu wypełnienia ekranu, jeśli źródłem obrazu jest format 4:3 (standardowa rozdzielczość). Jeśli źródłem obrazu jest format 16:9 (wysoka rozdzielczość), obraz nie jest skalowany.
	4:3	Wyświetlanie wszystkich zdjęć w formacie 4:3.
	Prawdziwy	Wyświetlanie obrazu kropka po kropce.
	21:9	Wyświetlanie wszystkich zdjęć w formacie 21:9.
	Niestandardowe	Dostosuj ekran powiększenia.
Niestandardowy zoom*2 Custom zoom	Zoom	Powiększa jednocześnie poziomy i pionowy rozmiar obrazu.
	H zoom	Powiększenie poziomego rozmiaru obrazu.
	V zoom	Powiększenie pionowego rozmiaru obrazu.
	Pozycja H*3	Wartości Zoom / H Zoom.
	Pozycja V*3	Zoom / V Wartości zoomu.
Rotacja systemu System rotation	Krajobraz	Wyświetlanie menu ekranowego w trybie poziomym.
	Portret	Wyświetlanie menu ekranowego w trybie portretowym.
Reset ekranu Screen reset	Anuluj	Powrót do menu.
	Reset	Ustawienia ekranu zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

*1 Niedostępne dla Media Player, Browser, CMS, PDF Player i wejść niestandardowych.
*2 Można go wybrać tylko wtedy, gdy tryb zoomu jest ustawiony na "Niestandardowy".
*3 Gdy wartość zoomu, zoomu H i zoomu V wynosi "0", pozycji H i pozycji V nie można regulować.

Urządzenie
Device

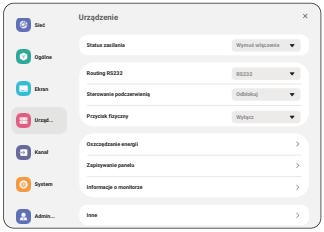

Pozycja regulacji	Problem / opcja		
Status zasilania Power on status	Wymuś włączenie	Monitor włączy się po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.	
	Wyłączenie zasilania	Monitor pozostanie wyłączony po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka ściennego.	
	Ostatni status	Monitor powróci do poprzedniego stanu zasilania (włączony/wyłączony/gotowość) po odłączeniu i wymianie przewodu zasilającego.	
Routing RS232 RS232 routing	Wybierz port sterowania RS232. RS232 / LAN RS232		
Sterowanie podczerwienią IR control	Wybór trybu pracy pilota zdalnego sterowania w przypadku podłączenia wielu monitorów za pośrednictwem połączenia RS232C.		
	Zablokuj wszystko	Zablokowanie całego pilota zdalnego sterowania.	
	Zabl. wsz. bez głoś.	Zablokowanie wszystkich funkcji poza zasilaniem pilota zdalnego sterowania.	
	Zabl. wsz. bez zasil	Zablokowanie wszystkich funkcji pilota z wyjątkiem głośności.	
	Zabl. wszys. bez PWR i VOL	Zablokowanie wszystkich funkcji poza głośnością i zasilaniem pilota zdalnego sterowania.	
	Odblok*1	Odblokuj pilota zdalnego sterowania.	
Przycisk fizyczny Physical button	Włącz	Umożliwia korzystanie z fizycznych przycisków na monitorze.	
	Wyłącz	Wyłącza fizyczne przyciski, aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu.	
Zmotoryzowany stojak*2 Motorized stand	W przypadku stosowania stojaka z napędem elektrycznym można regulować i dostosowywać wysokość.		
	Góra	Podnieś stojak z napędem silnikowym.	
	Dół	Opuść stojak z napędem silnikowym.	
	Gniazdo 1 / Gniazdo 2	Zapamiętaj preferowaną wysokość w Gniazdo 1 lub Gniazdo 2.	
Oszczędzanie energii Power saving	WOL	Wyłącz	Wyłączenie funkcji wake on LAN.
		Włącz	Włączenie funkcji wake on LAN.
	Pobudzenie wejścia źródłowego	Wyłącz	Wyłączenie funkcji budzenia wejścia źródłowego.
		Włącz	Umożliwia wybudzenie monitora z trybu gotowości po wykryciu aktywnego sygnału.
	Automatyczne wyłączanie*3	Wyłącz	Wyłącz funkcję automatycznego wyłączania.
		Włącz	Włącz automatyczne wyłączanie wyświetlacza po określonym czasie 60mins / 90mins / 120mins / 150mins / 180mins / 210mins / 240mins

POLSKI

Urządzenie
Device

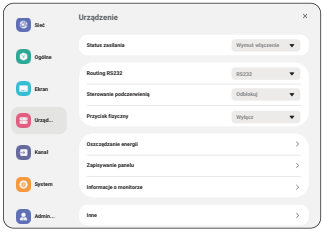

Pozycja regulacji	Problem / opcja		
Zapisywanie panelu Panel saving	Jasność	Wyłącz	Regulacja podświetlenia jest wyłączona.
		Włącz	Jasność obrazu zostanie zmniejszona do 40% wartości maksymalnej.
	Pixel shift	Lekkie przesunięcie pikseli w czterech kierunkach (góra, dół, lewo lub prawo).	
		Auto	Automatycznie przesuwaj obraz.
		Wyłącz	Pixel shift jest wyłączona.
		Włączo	Przesuwaj obraz w ustalonych interwałach. 10-900 sekund
Informacje o monitorze Monitor information	Wyświetla informacje o monitorze, w tym nazwę modelu, numer seryjny, godziny pracy i wersję oprogramowania.		
Inne Other	Identyfikator monitora	Ustaw identyfikator monitora. 1 - 255	
	Dioda LED zasilania	Wyłącz	Wskaźnik zasilania jest wyłączony.
		Włącz	Wskaźnik zasilania jest włączony.

*1 Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na pilocie przez 6 sekund.
*2 Wyłączone, gdy nie jest podłączone do zmotoryzowany stojak.
*3 Domyślny czas automatycznego wyłączania wynosi 180 minut, funkcję można wyłączyć lub zmienić na inny czas podczas pierwszego uruchomienia wyświetlacza lub w menu opcji zaawansowanych OSD.

Kanał
Channel

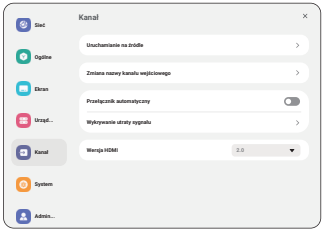

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Uruchamianie na źródle*1 Boot on source	Ostatnie wejście	Po włączeniu zasilania rozpoczyna się ono od tego samego ustawienia, co przy ostatnim wyłączeniu. Wyłącz / Włącz
	Wejście	Wybór źródła wejścia podczas uruchamiania systemu. HDMI1 / HDMI2 / USB-C / Web Player / CMS / File Manager / Media Player / PDF Player / Custom
	Lista odtwarzania	Wybór indeksu listy odtwarzania dla przeglądarki, odtwarzacza Mediaplayer i odtwarzacza PDF.
Zmiana nazwy kanału wejściowego Rename input channel	Dostosuj nazwy każdego źródła sygnału.	
Przełącznik automatyczny*2 Auto source switching	Wyłącz	Wyłącz funkcję automatycznego wykrywania sygnału.
	Włącz*3	Automatycznie wykrywa wszystkie źródła w przypadku braku sygnału na domyślnym wejściu i automatycznie wybiera dostępny sygnał.
Wykrywanie utraty sygnału Signal lost detection	Przełącznik po utracie sygnału	Automatycznie wykrywa źródła, wybierając ostatnio używane źródło, blokując je na określonym wejściu lub postępując zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez użytkownika, jeśli na domyślnym wejściu nie ma sygnału. Wyłącz / Ostatnie wejście / Stałe źródło / Według kolejności
Wersja HDMI*4 HDMI version	Ustaw wersję HDMI. 2.0 / 1.4	

*1 Brak funkcji przełączania awaryjnego, system zachowa źródło nawet w przypadku braku sygnału wejściowego.
*2 Wyświetlacz automatycznie wykrywa i wybiera dostępne źródło sygnału.
*3 Kolejność wykrywania: HDMI1 ⟶ HDMI2 ⟶ USB-C ⟶ Web Player ⟶ CMS ⟶ File Manager ⟶ Media Player ⟶ PDF Player ⟶ Custom
*4 Odpowiedni tylko dla wejścia HDMI.

System
System

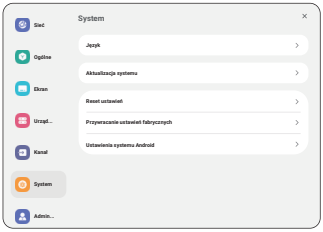

Pozycja regulacji	Problem / opcja			
Język Language	English	Angielski	Deutsch	Niemiecki
	Français	Francuski	Italiano	Włoski
	Español	Hiszpański	Русский	Rosyjski
	Polski	Polski	Nederlands	Holenderski
	Dansk	Duński	Svenska	Szwedzki
	Suomi	Fiński	Norsk bokmål	Norweski
	Ĉeština	Czeski	Türkçe	Turecki
Aktualizacja systemu System update	OTA	Aktualizacja oprogramowania układowego.		
	Aktualizacja lokalna			
Reset ustawień Setting reset	Anuluj	Powrót do menu.		
	Reset	Ustawienia systemowe zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.		
Przywracanie ustawień fabrycznych Factory reset	Anuluj	Powrót do menu.		
	Reset	Przywrócone zostaną dane ustawione fabrycznie.		
Ustawienia systemu Android Android setting	Włącz program uruchamiający Androida w ustawieniach, aby uzyskać dostęp do funkcji.			

POLSKI

Administrator
Admin

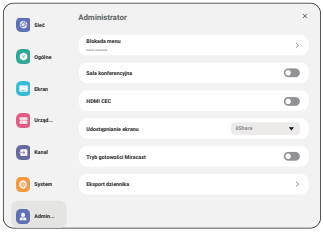

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Blokada menu Menu Lock	Administrator może ustawić sześciocyfrowe hasło przy pierwszym wejściu, a po jego ustawieniu użytkownicy muszą wprowadzić odpowiednie hasło, aby ponownie wejść na stronę administratora.	
Sala konferencyjna Meeting room	Gdy jest włączony, nie ma sygnału tylko ekran spoczynkowy, użytkownicy mogą wybudzić ekran w dowolnym momencie za pomocą pilota zdalnego sterowania, przycisków lub dowolnego kabla przenoszącego sygnał, aby połączyć ekran z systemem.	
HDMI CEC HDMI CEC	Wyłącz	Wyłączenie łącza zgodnie z HDMI CEC.
	Włącz	Włącz połączenie zgodnie z HDMI CEC.
Udostępnianie ekranu Screen Share	Wybierz system udostępniania ekranu. iiShare / EsharePro	
Tryb gotowości Miracast Miracast standby	Wyłącz	Wyłącza odbiór Miracast w trybie czuwania.
	Włącz	Włącza odbiór Miracast w trybie gotowości.
Eksport dziennika Log export	Eksportuje dzienniki systemowe w celu rozwiązywania problemów lub przeglądu.	

POLSKI

KONFIGURACJA POCZĄTKOWA

① Wybór języka wyświetlania.

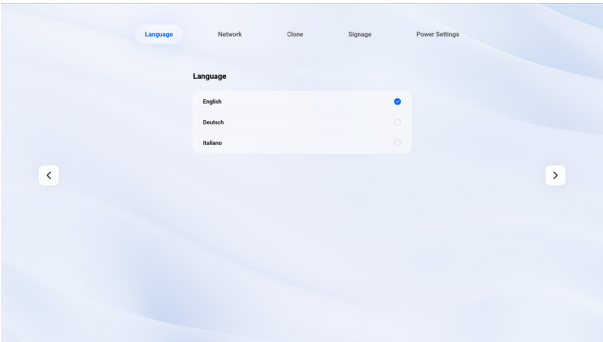

② Wybierz opcję Połączenie sieciowe.

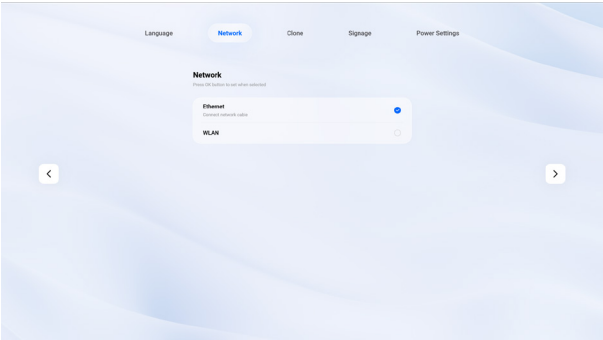

③ Wybierz źródło klonowania.

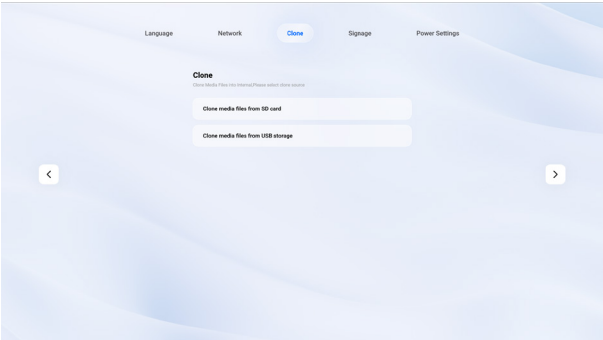

POLSKI

④ Ustaw parametry monitora.

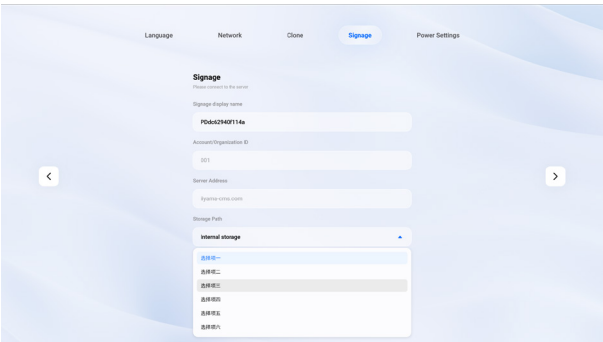

⑤ Konfigurowanie strategii energetycznej.

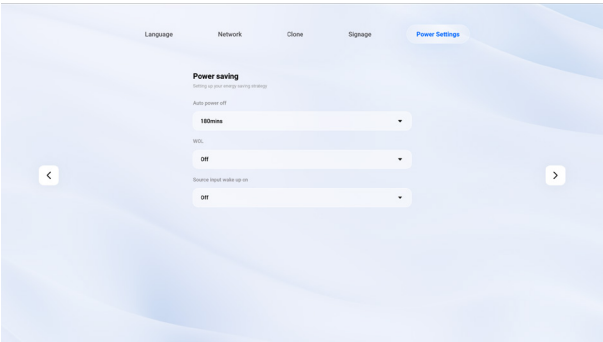

POLSKI

APPLICATION

Naciśnij przycisk ☰ LIST na pilocie zdalnego sterowania.

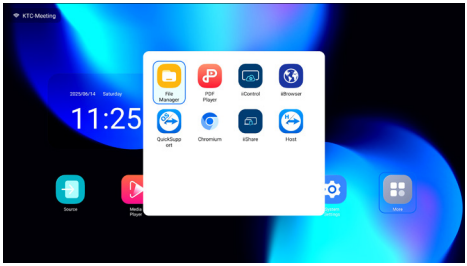

[Źródło]

Wybierz źródło wejściowe do podłączenia.

POLSKI

[Ustawienia systemu Android]

Dostęp do ustawień systemu Android można uzyskać z menu OSD, wybierając opcję "Ustawienia systemu Android".

Sieć i Internet
Network & internet

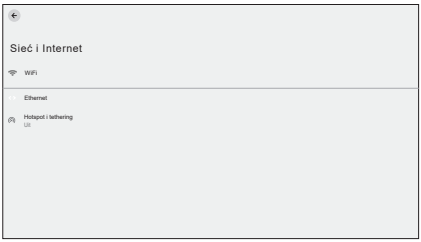

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Wi-Fi Wi-Fi	Ustawianie funkcji Wi-Fi Włącz / wyłącz i parowanie z urządzeniem WiFi.	
	Lista Wi-Fi	Wyświetlanie listy sieci WiFi
	Dodaj sieć	Nazwa sieci
		Bezpieczeństwo
		Opcje zaawansowane
	Preferencje sieciowe	Automatyczne włączanie Wi-Fi
		Powiadomienie dla sieci publicznych
		Instalowanie certyfikatów
		Wi-Fi Direct
	Zapisane sieci	Zapisywanie sieci Wi-Fi na tym monitorze.
Ethernet*1 Ethernet	Ustawianie sieci przewodowej. Wyłącz / Włącz	
	MAC*2	Przypisz adres MAC dla tego monitora.
	Adres IP	Przypisanie adresu IP dla tego monitora.
	Maska sieci	Przypisanie maski sieci dla tego monitora.
	Bramka	Przypisanie bramy dla tego monitora.
	DNS1	Przypisywanie adresu serwera DNS.
	DNS2	
	Adres IPv6	Przypisanie adresu IPv6 dla tego monitora.
	Domyślna brama IPv6	Przypisanie domyślnej bramy IPv6 dla tego monitora.
	Serwer DNS IPv6	Przypisanie adresu serwera DNS IPv6.
	Tryb Ethernet IP	Statyczny
		DHCP
	Pełnomocnik	Ustawienie serwera proxy. Brak / Ręcznie / Automatyczna konfiguracja proxy
Hotspot i tethering Hotspot & tethering	Hotspot Wi-Fi	Ustawianie funkcji Hotspot.
	Ethernet tethering	Ustawianie funkcji tetheringu

*1 Adres MAC/adres Ethernet można znaleźć na etykiecie znajdującej się z tyłu monitora.
*2 Jeśli konieczne jest użycie adresu MAC sieci Wi-Fi dla określonych ustawień sieciowych, należy upewnić się, że ustawienie adresu MAC sieci Wi-Fi to "Użyj adresu MAC urządzenia".

Aplikacje i powiadomienia
Apps & Notification

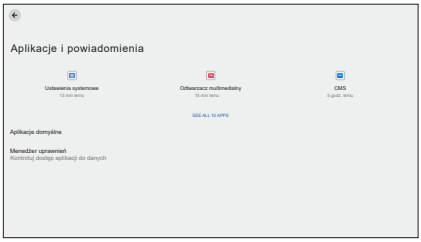

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Informacje o aplikacji App info	Wyświetlanie wszystkich aplikacji.	
Aplikacje domyślne Default apps	Aplikacja przeglądarki	Ustaw domyślne aplikacje.
	Aplikacja domowa	
	Linki otwierające	
Menedżer uprawnień Premission manager	Uprawnienia aplikacji	Ustawianie uprawnień aplikacji.

Wyświetlacz
Display

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Rozmiar czcionki Font size	Mały	Ustaw rozmiar czcionki.
	Domyślny	
	Duży	
	Największy	

POLSKI

Wyświetlanie oznakowania
Signage display

Pozycja regulacji	Problem / opcja		
Ustawienia ogólne General settings	Nazwa wyświetlana na oznakowaniu	Ustawienie nazwy monitora.	
	Zrzut ekranu	Disable / Enable(Interval, Start time, End time, Repeat, Save to, Purge Screenshots, Send screenshots via email)	
Ustawienia serwera Server settings	Powiadomienie e-mail	Wyłącz / Włącz (SMTP, Manager Email, Test)	
	FTP	Wyłącz / Włącz (konto, hasło, ścieżka przechowywania, port)	
	ADB przez sieć	Dostęp do połączenia sieciowego z portem 5555.	
Ustawienia źródła Source settings	Edycja odtwarzacza multimedialnego	Edycja listy odtwarzania Media Player i ustawień efektów.	
	Edycja odtwarzacza przeglądarki	Edycja listy przeglądarek i ustawień efektów.	
	Edycja odtwarzacza PDF	Edycja listy odtwarzania PDF Player i ustawień efektów.	
	Ścieżka przechowywania	Ustaw odtwarzacz multimedialny, odtwarzacz PDF, lokalizację przechowywania przeglądarki.	
	Aplikacja niestandardowa	Edytuj aplikację niestandardową.	
Aplikacja sieciowa Network application	Pełnomocnik	Ustawienie serwera proxy. Disable / Enable (Hostname: Adres IP serwera proxy, Port: Numer portu serwera proxy, Type: Typ serwera proxy) Uwierzytelnianie / Nazwa użytkownika/ Hasło	
Narzędzia systemowe System tools	Clear Storage	Wyczyść wszystkie dane w folderach signage. Wszystkie / Pamięć wewnętrzna / Pamięć USB	
	Reset	Usuń wszystkie dane	Przywrócone zostaną dane ustawione fabrycznie.
	Klonowanie i importowanie	Klon	Kopiowanie ustawień OSD, listy odtwarzania i plików multimedialnych*.
		Import	Import z folderu signage pod USB. Pamięć wewnętrzna
	Pamięć zewnętrzna USB Blokada	Wyłącz	Odblokowanie pamięci zewnętrznej USB.
		Włącz	Blokada pamięci zewnętrznej USB.

* Pliki multimedialne to zawartość multimedialna kopiowana do tego urządzenia podczas tworzenia list odtwarzania w przeglądarce, odtwarzaczu multimedialnym i źródle odtwarzacza PDF.

Zabezpieczenia
Security

Pozycja regulacji	Problem / opcja
Aplikacje do zarządzania urządzeniem Device admin apps	Wyświetlanie informacji o przechowywaniu poświadczeń.
Nieznane źródła Unknown sources	Wyłączenie / włączenie instalacji aplikacji z nieznanych źródeł.

System
System

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Język i metody wprowadzania Language & Input	Języki	Ustaw język wyświetlania, klawiaturę i metodę wprowadzania. Język: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands / Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
	Klawiatura ekranowa	
Data i godzina Date & time	Automatyczne ustawianie czasu	Ustaw datę i godzinę.
	Strefa czasowa	Ustaw strefę czasową.
	Serwer Ntp	

POLSKI

O urządzeniu
About device

Pozycja regulacji	Problem / opcja	
Informacje prawne Legal information	Licencje innych firm	Główne informacje w About: Legal / Model / Wersja Androida / Numer kompilacji / Wersja kompilacji Automatyczne wyszukiwanie aktualizacji .zip z USB lub karty SD. Po wybraniu zaktualizowanego pliku .zip monitor uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja.
	Licencje systemowe Webview	
Model Model	Model	
	Numer seryjny	
	Wersja sprzętowa	
Wersja Androida Android version	Wersja na Androida	
	Aktualizacja zabezpieczeń systemu Android	
	Wersja jądra	
	Numer kompilacji	
Numer kompilacji Build number		
Wersja kompilacji Build version		

■ Szybkie informacje
Naciśnij przycisk Info i numer 77 na pilocie zdalnego sterowania.
Wyświetlanie informacji o sieci, monitorze itp.

POLSKI

[Odtwarzacz multimedialny]

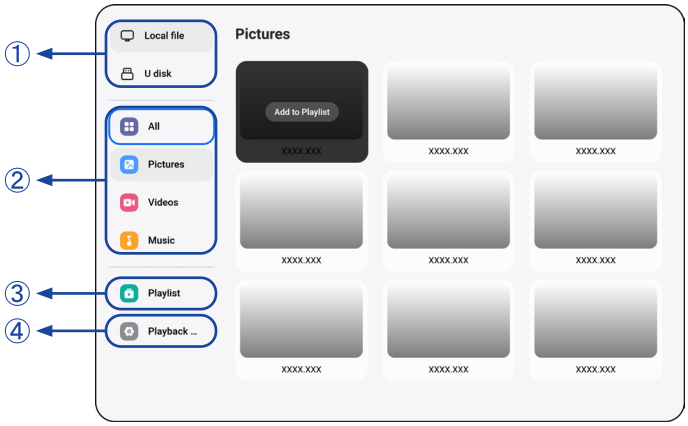

① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Odtwarzanie pliku

1. Nawigacja po różnych typach plików multimedialnych: Wszystkie, Zdjęcia, Wideo i Muzyka.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

■ Obsługiwany system plików:
FAT32

■ Obsługiwany format pliku:

- **Picture:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Wideo:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Muzyka:** MP3, M4A, AAC, LPCM

■ Klawisz skrótu multimediów

- ▶ **:** Aby odtworzyć plik multimedialny.
- ❚❚ **:** Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.
- ▶❚ **:** Odtwórz następny plik.
- ❚◀ **:** Odtwarzanie poprzedniego pliku.
- 🔁 **:** Powtarzanie odtwarzania.
- ⇄ **:** Odtwarzanie sekwencyjne.
- ⇄ **:** Odtwarzanie wstecz.
- 🔀 **:** Odtwarzanie losowe.

■ Klawisz skrótu strzałki

- ◄ : Poprzedni plik
- ► : Następny plik

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Dodaj do listy odtwarzania:** Wybierz plik i dodaj go do listy.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **Przycisk OK:** Wybór / odznaczenie pliku
- **Klawisz powrotu:** Powrót
- ▶ **Odtwórz:** Odtwarzanie pliku multimedialnego.
- ❚❚ **Pauza:** Wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
- ▶▶ **Szybkie przewijanie do przodu:** Aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu.
- ◀◀ **Przewijanie do tyłu:** Przeskakiwanie o 10 sekund wstecz.
- ■ **Stop:** zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do menu

③ Lista odtwarzania

Wyświetlanie bieżącej listy odtwarzania lub tworzenie nowych list.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.
2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Odtwórz:** Odtwarzanie plików z listy.
- **Usuń:** Usuń listę.
- **Przenieś w górę:** Przenosi pliki na górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenosi pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **OK / ▶ Przycisk odtwarzania:** Odtwarzanie plików z listy.
- **Klawisz powrotu:** Powrót

POLSKI

④ Ustawienia odtwarzania

■ Kolejność odtwarzania

- **Sekwencje:** Odtwarzanie plików w sekwencjach.
- **Odwróć:** Odtwarzanie plików w odwrotnej kolejności.
- **Losowo:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
- **Cykl:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.

■ Tryb gry

- **Auto:** Czas trwania autoodtwarzania Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Ręcznie:** Ręczne odtwarzanie pliku**.**

■ Styl gry

- **Pełny:** powiększenie obrazu do pełnego ekranu.
- **Skala:** Wyświetlanie obrazu w oryginalnych proporcjach.

[Odtwarzacz sieciowy]

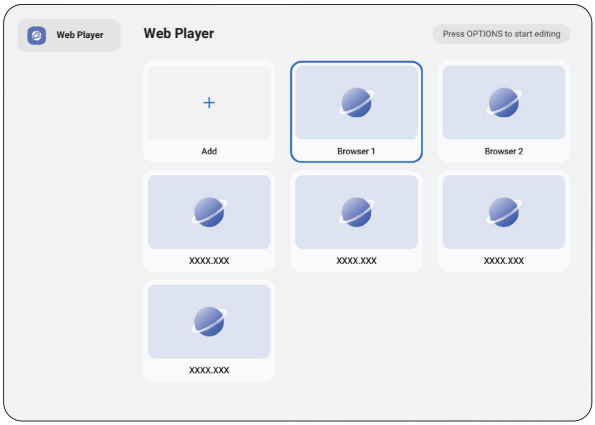

① Lista odtwarzania

Ustaw często używany adres URL.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij przycisk Potwierdź, aby uzyskać dostęp.

■ Opcje edycji

- **Odtwórz:** Otwórz stronę internetową
- **Usuń:** Usunięcie adresu URL.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **OK / ▶ Przycisk odtwarzania:** Otwórz stronę internetową
- **Klawisz powrotu:** Powrót

POLSKI

[Odtwarzacz PDF]

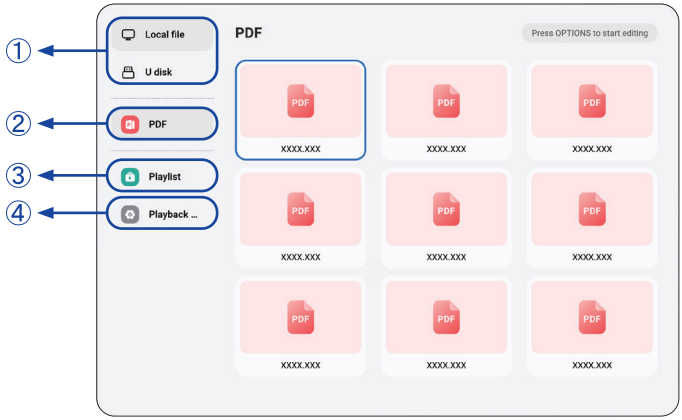

① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Odtwarzanie pliku

1. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK, aby go wyświetlić.

■ Klawisz skrótu strzałki

- ◄ : Poprzednia strona
- ► : Następna strona

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Dodaj do listy odtwarzania:** Wybierz plik i dodaj go do listy.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **Przycisk OK:** Wybór / odznaczenie pliku
- **Klawisz powrotu:** Powrót
- ▶ **Odtwórz:** Odtwarzanie pliku multimedialnego.
- ❚❚ **Pauza:** Wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
- ■ **Stop:** zatrzymanie odtwarzania pliku i powrót do menu

③ Lista odtwarzania

Wyświetlanie bieżącej listy odtwarzania lub tworzenie nowych list.

1. Wybierz "Dodaj" na stronie.
2. Wprowadź nazwę listy odtwarzania.

■ Opcje edycji

Naciśnij "Option", aby wyświetlić opcje edycji.

- **Odtwórz:** Otwórz plik PDF z listy.
- **Usuń:** Usuń listę.
- **Przenieś w górę:** Przenosi pliki na górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenosi pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.

■ Pilot zdalnego sterowania

- **Klawisz opcji:** Wyświetlanie opcji edycji
- **OK / ▶ Przycisk odtwarzania:** Otwórz plik PDF z listy.
- **Klawisz powrotu:** Powrót

④ Ustawienia odtwarzania

■ Kolejność odtwarzania

- **Sekwencje:** Odtwarzanie plików w sekwencjach.
- **Odwróć:** Odtwarzanie plików w odwrotnej kolejności.
- **Losowo:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
- **Cykl:** Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.

■ Tryb gry

- **Auto:** Czas trwania autoodtwarzania Auto 5s / Auto 15s / Auto 30s / Auto 60s
- **Ręcznie:** Ręczne odtwarzanie pliku**.**

[Menedżer plików]

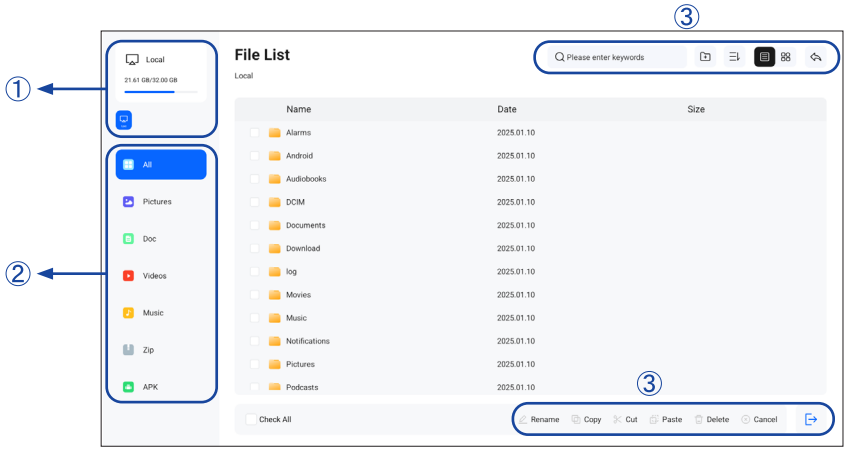

① Przeglądanie plików zapisanych w pamięci wewnętrznej i pamięci USB.

② Zarządzaj plikiem

1. Nawigacja po różnych typach plików: All, Pictures, Doc, Videos, Music, Zip i APK.
2. Wybierz plik do uporządkowania i wyświetlenia.

UWAGA

■ Obsługiwany format:

- **Picture:** JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- **Doc:** PPT, Word, Excel, PDF (Otwórz plik za pomocą WPS Office)
- **Filmy:** 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
- **Muzyka:** MP3, M4A, AAC, LPCM
- **Zip**
- **Apk**

③ Narzędzia

: Zmień nazwę

: Kopia

: Cięcie

: Wklej

: Usuń

: Anuluj

: Wyjście

: Wyszukiwanie

: Stwórz

: Sortuj (Data, Rozmiar, Nazwa)

: Lista

: Siatka

: Powrót

[iiControl]

Oprogramowanie to zapewnia organizacjom wygodne i szybkie ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, tworzy wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu i sprawia, że zarządzanie kampusem jest wygodniejsze.

[iiBrowser]

Połącz się z siecią i przeglądaj strony internetowe.

[QuickSupport]

Aplikacja mobilna TeamViewer QuickSupport umożliwia szybkie otrzymywanie zdalnego wsparcia na smartfonie lub tablecie.

[Chromium]

Połącz się z siecią i przeglądaj strony internetowe.

[iiShare]

Jest to oprogramowanie, które może bezprzewodowo udostępniać ekran innym notebookom itp.

[Host]

Aplikacja TeamViewer Host dla systemu Android umożliwia zdalne sterowanie nienadzorowanymi urządzeniami z systemem Android. Połączenie jest możliwe nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany.
Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ **Tryb czuwania**

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony. Gdy wejście źródło sygnału ponownie podłączone następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

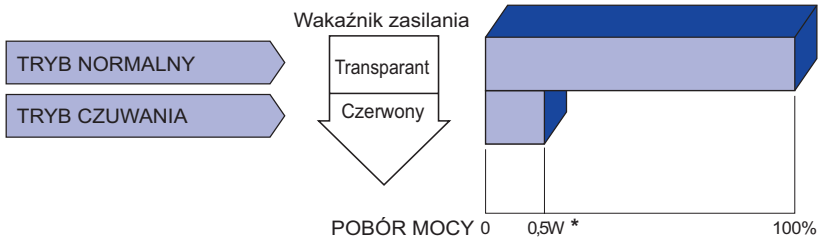

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

POLSKI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem	Sprawdź
① Obraz nie wyświetla się.	
(Nie świeci wskaźnik zasilania.)	☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. ☐ Czy zostało włączone zasilanie. ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie. - sprawdź przyłączając inne urządzenie.
(Wskaźnik zasilania ma kolor czerwony.)	☐ Czy jest aktywny wygaszacz monitor bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
(Wskaźnik zasilania świeci czerwony światłem.)	☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki. ☐ Czy komputer jest włączony. ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
② Brak synchronizacji ekranu.	☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
③ Obraz nie jest na środku ekranu.	☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑤ Drga obraz na ekranie.	☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora. ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

Problem	Sprawdź
⑥ Brak dźwięku.	☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.). ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio. ☐ Czy głośność jest ustawiona. ☐ Czy wyciszenie jest wyłączone. ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.	☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
⑧ Słychać dziwny szum.	☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.
Odwiedź naszą witrynę: https://iiyama.com, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH8664UHS-B3AG

Kategoria		86"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 217,4 cm / 85,6"
	Wielkość plamki	0,493 mm w poziomie × 0,493 mm w pionie
	Jasność	500cd/m^2 (Typowy), 305cd/m^2 (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Obróbka powierzchni		Anti-Glare, Haze 25%, Twarda Powłoka(3H)
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB-C 2.0 (DisplayPort 1.2)
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB 2.0 (DC5V, 500mA) (odtwarzacz multimedialny USB) × 2 USB typu B × 1 USB-C 2.0 (5V, 3A) (tryb DisplayPort 1.2 ALT) × 1
Liczba portów USB Kształt złącza		2 Upstream: Typ C × 1, Typ B × 1 2 Downstream: Typ A
Gniazdo słuchawkowe *1		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 16W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1895,0 mm × wys. 1066,0 mm / szer. 74,6" × 41,9" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 4,0 A
Zużycie energii *2		277W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1938,0 × 1109,0 × 79,5 mm / 76,2 × 43,6 × 3,1" (szer. × wys. × głęb.), 47,6kg / 104,9lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-GS

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

POLSKI

WYMIARY

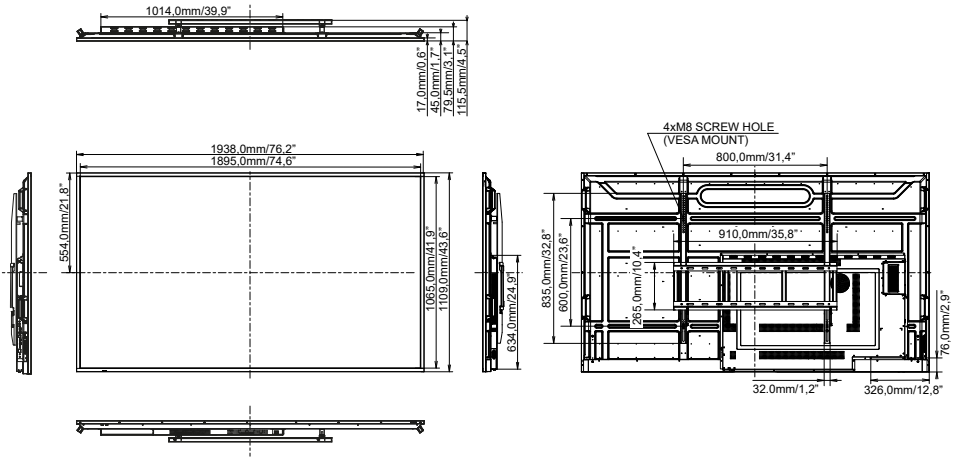

SYNCHRONIZACJA

Timing			fH(kHz)	fV(Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	Type-C
VESA	VGA 640x480		31,5	60,0	25,175	◯	◯	◯
	SVGA 800x600		37,9	60,0	40,000	◯	◯	◯
	XGA 1024x768		48,4	60,0	65,000	◯	◯	◯
	QVGA 1280x960		64,0	60,0	108,000	◯	◯	◯
	SXGA 1280x1024		64,0	60,0	108,000	◯	◯	◯
	CVT 1400x900		55,9	60,0	106,500	◯	◯	◯
	UXGA 1680x1050		65,3	60,0	146,250	◯	◯	◯
	FHD 1920x1080		67,5	60,0	148,500	◯	◯	◯
	2048x1152		70,9	60,0	156,750	◯	◯	◯
	2560x1440		88,8	60,0	241,700	◯	◯	◯
	2560x1600		98,7	60,0	268,500	◯	◯	◯
	4K 3840x2160		67,5	30,0	297,000	◯	◯	◯
			135,0	60,0	594,000	◯	◯	◯
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	◯	◯	◯
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	◯	◯	
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	◯	◯	
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	◯	◯	◯
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	◯	◯	◯
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	◯	◯	◯
		60Hz	45,0	60,0	74,250	◯	◯	◯
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	◯	◯	◯
		60Hz	33,7	60,0	74,250	◯	◯	◯
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	◯	◯	◯
		60Hz	67,5	60,0	148,500	◯	◯	◯

* ◯ oznacza obsługę synchronizacji.