Front

445 mm

210mm

請順應填入自己的料號

HANNspree Quick Start Guide LCD Touch Monitor | HT279PPB

Z20210022CU1R

Quick setup / Stručná příručka / Szybka instalacja/ Schnellanleitung / Instructions rapides / Instrucciones rápidas / Istruzioni veloci / Instalação rápida / Snelle installatie / Hurtig opsætning / Snabb installation / Instalare rapida

Contents of the Package

LCD Monitor
(Reference only, the real feature is depended on selected model)

Screen

Accessary

USB Cable | HDMI Cable | Quick Start Guide | Warranty Card | Power Cord

Please refer to our website for UM in detail (https://www.hannspree.com/downloads)

Making Connections

【Optional, depend on selected model】

Tilt

15°~70°

Control Buttons

PUSH	Execute OSD function Shortcut for main menu
△	Navigation the OSD menu Shortcut for Preset mode Long press to enable shortcut for power lock
▽	Navigation the OSD menu Shortcut for Audio Adjust menu
◁	Navigation the OSD menu Shortcut for Input Select menu Long press to enable shortcut for OSD lock
▷	Navigation the OSD menu Shortcut for main menu
⏻	Power Button

Recycling Information

We, the HANNspree care very much about our environment protection strategy and firmly believe that it helps us have healthier earth via appropriate treatment and recycling of industrial technology devices at the end-of-life.
These devices contain recyclable materials, which can be re-decomposed and re-integrated into brand-new marvels. On the contrary, other material can be classified to hazardous and poisoned substances. We strongly encourage you to contact the provided information to recycle this product.

For more information, please visit
https://www.hannspree.com

Safety Notice

Before operating the monitor, please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference.

FCC Class B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device complies with Parts 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference ; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations.

CANADA
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.
【Optional, depend on selected model】

CE

This device complies with requirement of EMC directive 2014/30/EU with regard to Electromagnetic Compatibility, and 2014/35/EU and 93/68/EEC with regard to Low Voltage directive.
【Optional, depend on selected model】

Socket-outlet shall be near the equipment and shall be accessible.

Warranty, Service and Support

Need help ? Contact us, details at **https://www.hannspree.com/warranty/repair-warranty-service**

Trademark Notice

HDMI HANNspree products incorporate High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Thank you for purchasing this HANNspree product.
To download the user's manual or driver, please visit the following website:
https://www.hannspree.com/downloads

Back

Quick setup

1. Power on the computer and monitor.
2. Start the operating system.
3. From the Main Menu, click on the options you would like to perform and follow the directions on the screen.

Troubleshooting

Problems	*Check items*
• No display • The power LED is off	• Check whether the power of screen is on or not. • Ensure the power cord is connected to power outlet. • Ensure the power supply is normally in the outlet by testing.
• No display • The power LED is in the color of orange (The availability of this function depends upon the selected models) • The power LED keeps flashing (The availability of this function depends upon the selected models)	• Ensure the computer is not in the power save mode.(Move mouse or hit any key to wake up the computer) • Ensure the computer or the equipment of video source is on. • Ensure the video signal cable is connected properly.

Warning: To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment:
1. Do not disable the power cord-grounding plug. The grounding plug is an important safety feature.
2. Plug the power cord into a grounded (earthed) electrical outlet that is easily accessible at all times.
3. Disconnect power from the monitor by unplugging the power cord from the electrical outlet.

Stručná příručka

1. Zapněte počítač a monitor.
2. Spusťte operační systém.
3. V hlavní nabídce klepněte na volby, které chcete provést, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Řešení problémů

Problémy	*Kontrolní položky*
• Žádné zobrazení • Indikátor LED napájení svítí	• Zkontrolujte, zda je zapnutá nebo vypnutá obrazovka. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k monitoru. • Pomocí zkoušečky ověřte, zda je elektrická zásuvka pod napětím.
• Žádné zobrazení • Indikátor LED napájení svítí oranžově (dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu) • Indikátor LED napájení bliká (dostupnost této funkce závisí na vybraném modelu)	• Zkontrolujte, zda je počítač nenačítá v režimu úspory energie. (Pohněte myší/ klikněte na klávesu) • Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač nebo vybavení zdroje videa. • Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel signálu video.

Varování: Dodržujte následující zásady, aby se snížilo riziko zásahu elektrickým proudem nebo poškození vybavení:
1. Neodpojujte uzemňovací kolík zástrčky napájecího kabelu. Uzemňovací kolík je důležitý bezpečnostní prvek.
2. Napájecí kabel připojte k uzemněné elektrické zásuvce, která zůstává snadno přístupná.
3. Odpojte napájení od monitoru odpojením napájecího kabelu od elektrické zásuvky.

Szybka instalacja

1. Włącz zasilanie komputera i monitora.
2. Uruchom system operacyjny.
3. W menu głównym, kliknij opcje do wykonania i wykonaj polecenia ekranowe.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	*Elementy do sprawdzenia*
• Brak wyświetlania • W lampka diode LED zasilania	• Sprawdź, czy jest włączone zasilanie monitora • Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora. • Sprawdź testerem, że jest gniazdo zasilania jest prawidłowo zasilane.
• Brak wyświetlania • Pomarańczowy kolor diody LED zasilania (Dostępność tej funkcji zależy od wybranego modelu) • Dioda LED zasilania migotaniem (Dostępność tej funkcji zależy od wybranego modelu)	• Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie oszczędzania energii. (Ruszaj myszą lub naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić komputer) • Upewnij się, że jest włączony komputer lub urządzenie źródła wideo. • Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony kabel sygnałowy.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia:
1. Nie należy zawsze kolka uziemienia wtyczki przewodu zasilającego. Kołek uziemienia to ważna funkcja bezpieczeństwa.
2. Przewód zasilający należy podłączyć do uziemionego, łatwo dostępnego gniazda zasilania prądem elektrycznym.
3. Zasilanie należy odłączać od monitora odłączając przewód zasilający od gniazda zasilania prądem elektrycznym.

Schnellanleitung

1. Schalten Sie den Computer und den Monitor ein.
2. Vom Hauptmenü ausgehend, klicken Sie auf die gewünschten Funktionen und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Problembehebung

Problem	*Lösung*
• Kein Bildsignal • Die Betriebsleuche brennt nicht.	• Prüfen Sie, ob der Monitor eingeschaltet ist • Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt.
• Kein Bildsignal • Die Betriebsleuchte brennt orange. (Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von dem ausgewählten Modell ab) • Die Betriebs-LED Flimmern (Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von dem ausgewählten Modell ab)	• Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht im Energiesparmodus ist. • Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das VGA-Kabel korrekt angeschlossen ist.

Warnung: zur Vermeidung elektrischen Stromschläge
1. Nutzen Sie nur korrekt geerdete Steckdosen. Die Erdung stellt ein wichtiges Sicherheitsmerkmal dar.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer geerdeten Steckdose, die jederzeit gut erreichbar ist.
3. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Monitor vom Computer trennen wollen.

Instructions rapides

1. Mettez en marche l'ordinateur et le moniteur.
2. Depuis le menu principal, cliquez sur les fonctions souhaitées et suivez les instructions à l'écran.

Suppression de problèmes

Problèmes	*Résolution*
• Pas de signal d'image • La voyant du fonctionnement n'est pas allumé.	• Vérifiez si le moniteur a été mis sous tension ou non. • Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien correctement branché sur l'écran. • A l'aide d'un testeur, vérifiez que la prise électrique est bien normalement alimentée en électricité.
• Pas de signal d'image. • La voyant du fonctionnement est orangé. (La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi) • La voyant d'alimentation clignote.(La disponibilité de cette fonction dépend du modèle choisi)	• Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie de courant. • Vérifiez si l'ordinateur est mis en marche. • Vérifiez si le câble VGA est branché correctement

Avertissement: pour éviter des électrocutions:
1. Utilisez uniquement des prises de courant correctement reliées à la terre. La mise à la terre constitue une caractéristique de sécurité importante.
2. Reliez le cordon d'alimentation à une prise de courant mise à la terre qui est facilement accessible à tout moment.
3. Débranchez la fiche secteur lorsque vous souhaitez déconnecter le moniteur de l'ordinateur.

Instrucciones rápidas

1. Active el ordenador y el monitor.
2. Partiendo desde el menú principal, haga clic en las funciones deseadas y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Solución de problemas

Problemas	*Cosas que comprobar*
• No hay señal de imagen • No se enciende la lámpara de activado.	• Comprueba si la alimentación de la pantalla está activada o desactivada. • Comprueba si el cable de alimentación está correctamente conectado a la pantalla. • Comprueba si la fuente de alimentación está normalmente en la toma eléctrica por un controlador de circuito.
• No hay señal de imagen • Se encienda en color naranja la lámpara de activado (La disponibilidad de esta función depende del modelo seleccionado) • El LED es el parpadeo.(La disponibilidad de esta función dependerá del modelo seleccionado)	• Cerciórese de que el ordenador no está en modo de ahorro de energía. • Comprueba si está activado el ordenador. • Comprueba si está conectado correctamente el cable VGA.

Advertencia: para evitar descargas de contenido eléctrico:
1. Utilice únicamente tomas de corriente correctamente conectadas a tierra. La toma de tierra representa una característica importante de seguridad.
2. Realice la unión del cable de la red con una base de enchufe provista de toma de tierra y a la que se accede fácilmente en todo momento.
3. Extraiga el enchufe de la red cuando quiera separar el monitor del ordenador.

Istruzioni veloci

1. Accendete il monitor ed il computer.
2. Partendo dal menù principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appariono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

Problemi	*Soluzione*
• Nessun segnale video • La spia di funzionamento non è accesa.	• Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla scherma. • Verificare con l'ausilio di un tester che la presa di alimentazione presente nella presa di corrente sia corretta.
• Nessun segnale video • La spia di funzionamento è arancione. (La disponibilità di questa funzione dipende dal modello selezionato) • Il LED di alimentazione è sfalfalla. (La disponibilità di questa funzione dipende dal modello selezionato)	• Assicurarsi che il computer non si trovi nella modalità risparmio di energia. • Verificare se il computer è acceso. • Verificare se il cavo VGA è collegato correttamente.

Avvertenze: per evitare scosse elettriche:
1. Utilizzare solo prese elettriche a terra correttamente. Il collegamento a terra costituisce un importante requisito di sicurezza.
2. Attaccate il cavo di rete ad una presa a terra, accessibile in ogni momento.
3. Scollegate la presa della rete, quando volete scollegare il monitor dal computer.

Instalação rápida

1. Ligue o computador e o monitor.
2. Inicie o sistema operativo.
3. No menu principal, clique nas opções que pretende e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Resolução de problemas

Problemas	*Verifique os seguintes itens*
• Sem entrada do sinal de vídeo • O LED de alimentação não acende	• Verifique se a alimentação do monitor está no não ligado. • Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado ao monitor. • Certifique-se de que a fonte de alimentação está devidamente ligada à tomada eléctrica.
• Sem entrada do sinal de vídeo • O LED de alimentação está alaranjado. (A disponibilidade desta função depende do modelo seleccionado) • O LED é a cintilação.A disponibilidade desta função depende do modelo seleccionado)	• Certifique-se de que o computador não se encontra no modo de poupança de energia.(Mova o rato ou prima qualquer tecla para activar o computador) • Certifique-se de que o computador ou o equipamento de vídeo está ligado. • Certifique-se de que o cabo de sinal de vídeo está devidamente ligado.

Aviso: Para reduzir o risco de choque eléctrico ou o risco de danos ao nível do equipamento:
1. Não desactive a ficha com ligação à terra do cabo de alimentação. A ficha com ligação à terra é um importante requisito de segurança.
2. Ligue a ficha a uma tomada eléctrica com ligação à terra e de fácil acesso.
3. Desligue a alimentação do monitor retirando o cabo de alimentação da tomada eléctrica.

Snelle installatie

1. Zet de computer en de monitor aan.
2. Start het besturingssysteem.
3. Klik in het hoofdmenu op de opties die u wilt uitvoeren en volg de instructies op het scherm.

Probleemoplossing

Problemen	*Controleer de onderdelen*
• Geen video • De stroom-LED ging niet branden	• Controleer of de stroom van het scherm aan of uit staat. • Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op het scherm. • Controleer de stroom is het stopcontact met een testapparaat.
• Geen video • De stroom-LED brandt in de kleur oranje (De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het geselecteerde model) • De power LED is flikkert(De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van het geselecteerde model)	• Controleer of de computer niet in de stroombesparingsmodus staat.(Beweeg de muis of druk op een toets om de computer weer in te schakelen) • Controleer of de computer of het apparaat van de videobron aan staat. • Controleer of de videosignaalkabel goed is aangesloten.

Waarschuwing: Om het risico van elektrische schokken of schade aan uw materiaal te verlagen:
1. Dit aardingsmoeilijker van de stroomkabel niet onbruikbaar maken. De aarding is een belangrijke veiligheidsmaatregel.
2. Steek de stroomkabel in een geaard elektrisch stopcontact dat altijd makkelijk te bereiken is.
3. Schakel de stroom van de monitor uit door de stroomkabel uit het elektrische stopcontact te halen.

Hurtig opsætning

1. Tænd for computeren og skærmen.
2. Start operativsystemet.
3. Fra hovedmenuen, klik på de muligheder, du gerne vil udføre, og følg vejledningen på skærmen.

Fejlfinding

Problemer	*Tjek varer*
• Ingen visning • Strøm-LEDFan er slukket	• Tjek, om strømmen til skærmen er tændt eller ej. • Sørg for, at netledningen er tilsluttet korrekt til skærmen. • Sørg for, at strømforsyningen normalt er i elektronisk at testeren.
• Ingen visning • Power LED er i orange farve (tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den valgte model) • Power LEDFan blinker vedl nod at blinke (tilgængeligheden af denne funktion afhænger af den valgte model)	• Sørg for, at computeren ikke er i strømsparetilstand.(Bevæg musen eller tryk på en tast for at vække computeren) • Sørg for, at computeren eller videokilden udstyr er tændt. • Sørg for, at videosignalkabler er tilsluttet korrekt.

Advarsel: For at reducere risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af dit udstyr:
1. Deaktiver ikke netledningens jordforbindelse. Jordstikket er en vigtig sikkerhedsfunktion.
2. Sæt netledningen i en jordet (jordet) stikkontakt, der er let tilgængelig til enhver tid.
3. Afbryd strømmen fra skærmen ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Snabb installation

1. Slå på datorn och bildskärmen.
2. Starta operativsystemet.
3. Från huvudmenyn, klicka på de alternativ du vill utföra och följ anvisningarna på skärmen.

Felsökning

Problem	*Kontrollera avsnitt*
• Ingen skärm • Strömlampan är släckt	• Kontrollera om strömmen till skärmen är på eller inte. • Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till skärmen. • Se till att nätuttaget(strömjuren är normal) i uttaget av testaren.
• Ingen skärm • Strömlampan är i orange färg (tillgänglighet av denna funktion beror på vald modell) • Strömlampan fortsätter att blinka (tillgänglighet av denna funktion beror på vald modell)	• Se till att datorn inte är i energisparläge. (Flytta musen eller tryck på valfri tangent för att vicka datorn) • Se till att datorn eller videokällans utrustning är på. • Se till att videosignalkablarn är korrekt anslutna.

Varning: För att minska risken för elektrisks stötar eller skada på din utrustning:
1. Avaktivera inte nätsladdens jordade kontakt. Jordkontakten är en viktig säkerhetsfunktion.
2. Anslut nätsladden till ett jordat (jordat) uttag som alltid är lättillgängligt.
3. Koppla bort strömmen från monitorn genom att dra ur nätsladden från uttaget.

Instalare rapida

1. Porniți computerul și monitorul.
2. Porniți sistemul de operare.
3. Din meniul principal, faceți clic pe opțiunile pe care doriți să le efectuați și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Probleme

Probleme	*Verificați articolele*
• Fără efișare • LED-ul de alimentare este stins	• Verificați dacă ecranul este pornit sau nu. • Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect la ecran. • Asigurați-vă că sursa de alimentare este în mod normal în priza de curent.
• Fără efișare • LED-ul de alimentare este de culoare portocalie (disponibilitatea acestei funcții depinde de modelul selectat) • LED-ul de alimentare continuă să clipească (disponibilitatea acestei funcții depinde de modelul selectat)'	• Asigurați-vă că computerul nu este în modul de economisire a energiei (mișcați mouse-ul sau apăsați orice tastă pentru a activa computerul) • Asigurați-vă că computerul sau echipamentul sursei video este pornit. • Asigurați-vă că cablul de semnal video este conectat corect.'

Avertisment: Pentru a reduce riscul de electrocutare sau deteriorare a echipamentului dvs.:
1. Nu deactivați precheul de împământare a cablului de alimentare. Ștecherul de împământare este o caracteristică importantă de siguranță.
2. Conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu împământare care este ușor accesibilă în orice moment.
3. Deconectați alimentarea de la monitor prin deconectarea cablului de alimentare de la priza electrică.

料号：Z20210022CU1R
展开尺寸：445*210 mm
成型尺寸：148*210 mm
内页：xx品牌，80P，模造纸
封面：/
封面覆膜：无覆膜
印刷颜色：单黑
其它要求：弹簧三折

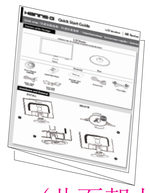

（此面朝上）
上圖僅作折疊方式參考

注意：左邊內容中紅色線框標識的地方要依據不同Brand來進行更新

NOTES:
Revise Items:
- ☐ 1. Sales name (5 code)(Arial Black,Italic,14pt)
- ☐ 2. P/N (Arial,Regular,7pt)
- ☐ 3. Version name: follow AW name rule (Arial,Regular,7pt)
- ☐ 4. QGS template version (Arial ,Regular,7pt)
- ☐ 5. Adaptor Source (供應商Adaptor型號)
- ☐ 6. 内容依據機種實際規格修改

Follow Rules:
- ☐ 1. Contents of the Package: (機台圖面必須與實際機台相符，Accessory 必須與Accessory spec 相符) <PM,PJM,ME,Artwork>
- ☐ 2. Installation and Removal 圖示及描述必須和實際機台相符) <PM,PJM,ME,Artwork>
- ☐ 3. I/O Ports Connection圖示及描述必須與實際機台& Product spec 相符 <PM,PJM,ME,Artwork>
- ☐ 4. Control Buttons 圖示及描述必須與實際機台& Product spec相符 <PM,PJM,ME,Artwork>
- ☐ 5. 內文整體編排 (含字型) <Artwork>
- ☐ 6. 內容字型：簡中及繁中：新細明體/其它語言： Times New Roman

＊ 依據機種實際規格使用，放入Safety內容區域，適當排版。

Trademark Notice

HDMI Hanns.G products incorporate High-Definition Multimedia Interface (HDMI ™) technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

(請依照機種實際規格使用,請參照Product spec)

Lamp Disposal

Hg LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW.EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

(Hg警語僅適用CCFL 機種，LED backlight需刪除此段)

VERSION	DESCRIPTION

SCALE 1:1	DRAWN. BY Roy Hsu	DATE 2025/05/07	DRAWING NAME
UNIT mm	CHECKED BY	DATE	
SHEET 1/1	APPROVED BY	DATE	PART NAME
HannStar Display Corp.		PART. NO. Z20210022CU1R	REV.