User Guide

MMW-VECTOR TRI-MODE MOUSE

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام AR

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / محتوى

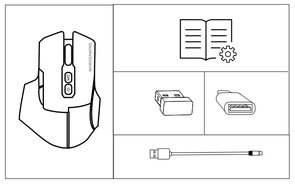

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0,2A
- Bluetooth 5.4
- 3,7V Li-Po 500mAh
- 12000 DPI
- 122x84x45mm / 100g

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج وصف

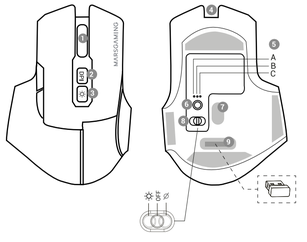

EN

1. Scroll wheel
2. DPI button
3. Lighting selection button
4. USB-C charging port
5. Mode LED indicator
   - *A. 2.4G PRO mode*
   - *B. Bluetooth channel 1*
   - *C. Bluetooth channel 2*
6. Pairing button
7. Optical sensor
8. Power switch
9. 2.4G PRO USB adapter

ES

1. Rueda de desplazamiento
2. Botón DPI
3. Botón de selección de iluminación
4. Puerto de carga USB-C
5. Indicador LED de modo
   - *A. Modo 2.4G PRO*
   - *B. Canal Bluetooth 1*
   - *C. Canal Bluetooth 2*
6. Botón de emparejamiento
7. Sensor óptico
8. Interruptor de encendido
9. Adaptador USB 2.4G PRO

PT

1. Roda de rolagem
2. Botão DPI
3. Botão de seleção de iluminação
4. Porta de carregamento USB-C
5. Indicador LED de modo
   - *A. Modo 2.4G PRO*
   - *B. Canal Bluetooth 1*
   - *C. Canal Bluetooth 2*
6. Botão de emparelhamento
7. Sensor ótico
8. Interruptor de alimentação
9. Adaptador USB 2.4G PRO

FR

1. Molette de défilement
2. Bouton DPI
3. Bouton de sélection de l'éclairage
4. Port de chargement USB-C
5. Indicateur LED de mode
   - *A. mode 2.4 GHz*
   - *B. canal Bluetooth 1*
   - *C. canal Bluetooth 2*
6. Bouton d'appairage
7. Capteur optique
8. Interrupteur d'alimentation
9. Adaptateur USB 2.4 GHz

IT

1. Rotella di scorrimento
2. Pulsante DPI
3. Pulsante di selezione dell'illuminazione
4. Porta di ricarica USB-C
5. Indicatore LED della modalità
   - *A. modalità 2.4G PRO*
   - *B. canale Bluetooth 1*
   - *C. canale Bluetooth 2*
6. Pulsante di accoppiamento
7. Sensore ottico
8. Interruttore di alimentazione
9. Adattatore USB 2,4G PRO

DE

1. Scrollrad
2. DPI-Taste
3. Taste zur Auswahl der Beleuchtung
4. USB-C-Ladeanschluss
5. LED-Anzeige für den Modus
   - *A. 2,4G PRO-Modus*
   - *B. Bluetooth-Kanal 1*
   - *C. Bluetooth-Kanal 2*
6. Pairing-Taste
7. Optischer Sensor
8. Netzschalter
9. 2,4-GHz-USB-Adapter

PL

1. Kółko przewijania
2. Przycisk DPI
3. Przycisk wyboru podświetlenia
4. Port ładowania USB-C
5. Wskaźnik LED trybu pracy
   - *A. Tryb 2,4 GHz*
   - *B. Kanał Bluetooth 1*
   - *C. Kanał Bluetooth 2*
6. Przycisk parowania
7. Czujnik optyczny
8. Wyłącznik zasilania
9. Adapter USB 2,4 GHz

NL

1. Scrollwiel
2. DPI-knop
3. Knop voor verlichtingsselectie
4. USB-C-oplaadpoort
5. LED-indicator voor modus
   - *A. 2,4G-modus*
   - *B. Bluetooth-kanaal 1*
   - *C. Bluetooth-kanaal 2*
6. Koppelingsknop
7. Optische sensor
8. Aan/uit-schakelaar
9. 2,4G USB-adapter

AR

1. عجلة التمرير
2. زر DPI
3. زر اختيار الإضاءة
4. منفذ شحن USB-C
5. مؤشر LED الوضع
   - *A. وضع 2.4G PRO*
   - *B. قناة Bluetooth 1*
   - *C. قناة Bluetooth 2*
6. زر الاقتران
7. مستشعر بصري
8. مفتاح الطاقة
9. محول USB 2.4G PRO

SOFTWARE

El ratón incluye un software de control para personalizar completamente los botones y el rendimiento, El software solo es compatible con sistemas Windows.
1.Descargue el software del ratón en www.marsgaming.eu e instálelo.
2.Conecte el ratón al ordenador mediante cable o modo 2,4G PRO, El software no permite personalización mientras el ratón está conectado por Bluetooth.
3.Realice los cambios en el software y aplíquelos. Los cambios se guardarán en la memoria interna del ratón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conexión Bluetooth fallida:
1.Asegúrese de que el ratón esté en modo Bluetooth y que no esté ya conectado a otro dispositivo.
2.Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está habilitada.
3.Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y luego reinicie el dispositivo Bluetooth.
4.Vaya a la lista de dispositivos Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados.
5.Intente emparejar el ratón nuevamente.
Conexión 2,4G PRO fallida:
1.Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el ratón esté en modo de conexión 2,4G PRO.
2.Conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB diferente del dispositivo.
3.Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y reinicie el dispositivo.
Desconexiones:
1.Cargue completamente el ratón.
2.Verifique si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el ratón.
3.Puede haber desconexiones ocasionales o interferencias si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha excedido el límite de conexión.
Movimiento errático del puntero del ratón:
Asegúrese de que la superficie debajo del ratón esté limpia. Utilice una alfombrilla para evitar superficies reflectantes o irregulares.
Verifique si hay suciedad en el sensor óptico.
Puntero del ratón demasiado rápido o lento:
Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero en el software de control del ratón o en la configuración del sistema operativo.

GARANTÍA

La factura original será necesaria para utilizar el servicio de garantía, Manipulaciones no autorizadas, modificaciones técnicas o daños externos anularán la garantía, Consulte los términos en es.marsgaming.eu/es/terms.

CONFORMIDAD

Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al final de la vida útil del producto, no debe desecharse con los residuos domésticos habituales, Para fomentar la sostenibilidad medioambiental y garantizar una correcta gestión de residuos, lleve el producto a un punto de recogida y reciclaje autorizado.

CONTACTO

Si tienes preguntas o necesitas asistencia con el producto, no dudes en contactarnos: attcliente@biomag.es / +34945124598

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.
- Desconecte o cabo de carregamento quando não estiver em uso,
- Não utilize o produto em áreas com alta umidade ou perto de água,
- Não deixe cair, bater ou sacudir o dispositivo violentamente.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o dispositivo, Não use produtos de limpeza abrasivos nem solventes,
- Insira o cabo USB com suavidade e não o dobre, nem dobre as portas USB, para evitar danos e falhas de funcionamento.
- Não utilize o rato se apresentar danos visíveis ou falhas de funcionamento.
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por conta própria, Isso pode representar risco de choque elétrico ou danificar o rato.
- Evite quipos ou perfurações no rato.
- Não utilize o produto se a bateria estiver danificada, inchada ou apresentar vazamentos.
- Não deixe o produto ligado ao carregador supervisão durante longos períodos de tempo,
- Avise imediatamente se detectar algum dano ou anomalia no produto, não prossiga com a instalação e entre em contacto imediatamente com o nosso serviço de atendimento ao cliente, Não seguir estas instruções pode causar lesões ou danos adicionais.

BATERIA

- Conecte o cabo USB ao PC e a outra extremidade à base de carregamento para carregar totalmente a bateria antes do primeiro uso, Utilize apenas o cabo incluído para carregar o dispositivo, conectando-o a uma porta USB de um computador com saída de 0,5A ou 2,5W para obter a velocidade máxima de carregamento, Se não for utilizar o produto por um longo período, carregue a bateria até aproximadamente 50%, verifique-a periodicamente e evite armazená-la completamente descarregada para prevenir danos,
- A roda do rato ilumina-se a 6% vermelho enquanto estiver carregando e apagará quando a bateria estiver totalmente carregada, O tempo de carregamento pode ser de até 3 horas,
- Tempo de uso até 70 horas, O tempo de uso pode variar conforme o dispositivo e o modo de conexão,
- O rato entrará automaticamente em modo de espera e desligar-se-á se não estiver conectado a nenhum dispositivo ou se nenhum botão for pressionado durante algum tempo. Pressione qualquer botão para ativar o rato.

MODOS DE LIGAÇÃO

BLUETOOTH
O rato possui 2 canais Bluetooth, permitindo emparelhar até dois dispositivos diferentes,
1.Ative a conexão Bluetooth no seu computador ou dispositivo.
2.Ligue o rato deslizando o "Interruptor de alimentação" para a posição RGB ON ou RGB OFF,
3.Pressione e solte o botão de emparelhamento (botão 6) para selecionar o modo de conexão; o LED acenderá em verde (MMW-VECTOR) ou azul (MMW-VECTOR2), Mantenha o botão pressionado por 5 segundos até que o LED pisque mais rapidamente, indicando que o rato entrou no modo de emparelhamento,
4.Abra a lista de dispositivos Bluetooth e procure por MMW-VECTOR ou MMW-VECTOR2,

Se a conexão não tiver sido bem-sucedida ou se desejar desconectar o rato do dispositivo Bluetooth emparelhado anteriormente, mantenha pressionado o botão de emparelhamento (botão 6) *por 5 segundos e repita o processo.*

2.4G PRO
O modo de conexão 2,4G PRO oferece latência ultrabaixa ideal para jogos competitivos,
1.Retire o receptor USB localizado na parte inferior do rato e conecte-o à porta USB do computador.
2.Ligue o rato deslizando o "Interruptor de alimentação" para a posição RGB ON ou RGB OFF,
3.Pressione o botão de emparelhamento (botão 6) para selecionar o modo de conexão

Se a conexão não tiver sido bem-sucedida, mantenha pressionado o botão de emparelhamento (botão 6) por 5 segundos. O LED do modo começará a piscar. Conecte novamente o receptor USB em outra porta USB.

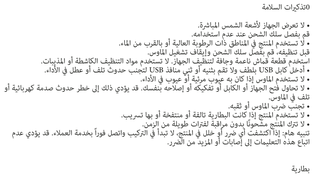

CABO
1.Ligue o cabo USB-C ao rato,
2.Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do computador,

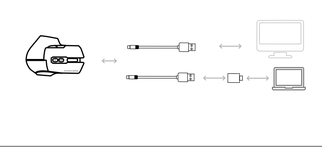

PROGRAMAS

O rato inclui um software de controlo para personalizar a iluminação, os botões e o desempenho, Compatível apenas com Windows,
1.Descarregue o software em www.marsgaming.eu
e proceda à instalação,
2.Ligue o rato ao computador através do modo Cabo ou 2,4G PRO, O software não deteta o rato quando está ligado em modo Bluetooth,
3.Faça os ajustes no software e aplique-os, As alterações serão armazenadas na memória do rato.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha na ligação Bluetooth:
1.Certifique-se de que o rato está em modo Bluetooth e que não está já ligado a outro dispositivo,
2.Verifique se a ligação Bluetooth do dispositivo está ativada,
3.Se o problema persistir, mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e, em seguida, reinicie o dispositivo Bluetooth,
4.Vá à lista de dispositivos Bluetooth e elimine os dispositivos emparelhados,
5.Tente emparelhar novamente o rato,

Falha na ligação 2,4G PRO:
1.Certifique-se de que o recetor sem fios USB está ligado ao dispositivo e que o rato está em modo de ligação 2,4G PRO,
2.Ligue o recetor sem fios USB a uma porta USB diferente do dispositivo,
3.Se o problema persistir, mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo.

Desconexões:
1.Carregue completamente o rato,
2.Verifique se o dispositivo está demasiado longe do rato ou se existem muitos obstáculos entre o dispositivo e o rato,
3.Podem ocorrer desconexões ocasionais ou interferências se existirem muitas fontes de sinal eletromagnético próximas ou se o alcance sem fios for excedido,

Movimento irregular do cursor do rato:
Certifique-se de que a superfície por baixo do rato está limpa, Utilize um tapete de rato para evitar superfícies refletoras ou irregulares,
Verifique se há sujidade no sensor ótico,

Cursor do rato demasiado rápido ou lento:
Aumente ou diminua a velocidade do cursor pressionando o botão DPI, Ajuste a velocidade do cursor no software de controlo do rato ou nas configurações do sistema operativo,

GARANTIA

Será necessário conservar o comprovante de compra original para utilizar o serviço de garantia, Guarde-o num local seguro, Manipulações do dispositivo, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados por forças mecânicas externas anularão a garantia, Para consultar os termos e condições da garantia, visite es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMIDADE

Pode consultar a Declaração de Conformidade da União Europeia do produto em www.marsgaming.eu/en/conformity
Para mais informações www.marsgaming.eu

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado com os resíduos domésticos, Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir uma gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um ponto autorizado de reciclha e reciclagem,

CONTATO

Se tiver dúvidas ou necessitar de assistência com o produto, não hesite em contactar-nos: attcliente@biomag.es / +34945124598

FR

RAPPELS DE SÉCURITÉ

- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil,
- Déconnectez le câble de charge lorsqu'il n'est pas utilisé,
- N'utilisez pas le produit dans des zones à forte humidité ou à proximité de l'eau,
- Avant de le nettoyer, déconnectez le câble de charge et éteignez la souris,
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil, N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants,
- Insérez le câble USB avec douceur et ne le pliez pas, ni les ports USB, afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement,
- N'utilisez pas la souris si elle présente des dommages visibles ou un dysfonctionnement,
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même, Cela peut entraîner un risque d'électrocution ou endommager la souris,
- Évitez de frapper ou de perforer la souris,
- N'utilisez pas le produit si la batterie est endommagée, gonflée ou présente des fuites,
- Ne laissez jamais le produit en charge sans surveillance pendant de longues périodes,
- Avis important : si vous détectez un dommage ou une anomalie sur le produit, ne poursuivez pas l'installation et contactez immédiatement notre service client, Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

BATTERIE

-Connectez le câble USB à l'ordinateur et l'autre extrémité à la base de charge pour charger complètement la batterie avant la première utilisation, Utilisez uniquement le câble fourni pour charger l'appareil, en le connectant à un port USB d'un ordinateur avec une sortie de 0,5A ou 2,5W pour obtenir la vitesse de charge maximale, Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une période prolongée, chargez la batterie à environ 50 %, vérifiez-la périodiquement et évitez de la stocker complètement déchargée afin d'éviter des dommages,
- La molette de la souris s'illumine en rouge pendant la charge et s'éteindra lorsque la batterie sera complètement chargée, Le temps de charge peut atteindre 3 heures,
- Autonomie allant jusqu'à 70 heures, L'autonomie peut varier selon l'appareil et le mode de connexion,
- La souris passera automatiquement en mode veille et s'éteindra si elle n'est connectée à aucun appareil ou si aucun bouton n'est pressé pendant un certain temps, Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver la souris,

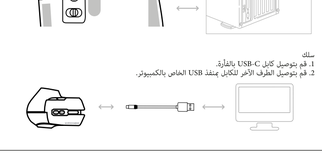

Modos de conexión

BLUETOOTH
El ratón dispone de 2 canales Bluetooth, puedes emparejar hasta dos dispositivos diferentes,
1.Active la conexión Bluetooth en tu ordenador o dispositivo,
2.Enciende el ratón deslizando el "Interruptor de encendido" a la posición RGB ON o RGB OFF,
3.Pulsa el botón de emparejamiento (botón 6) para seleccionar el modo de conexión, el LED se iluminará en verde (MMW-VECTOR) o azul (MMW-VECTOR2), Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee más rápido, indicando que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento,
4.Abre la lista de dispositivos Bluetooth y busca MMW-VECTOR o MMW-VECTOR2 luego conéctalo.

Si la conexión no ha sido exitosa o deseas desconectar el ratón del dispositivo Bluetooth emparejado previamente, mantén pulsado el botón de emparejamiento (botón 6) durante 5 segundos y repite el proceso.



2.4G PRO
El modo de conexión 2,4G PRO ofrece una latencia ultra baja ideal para juegos competitivos,
1.Extrae el receptor USB situado en la parte inferior del ratón y conéctalo al puerto USB del ordenador,
2.Enciende el ratón deslizando el "Interruptor de encendido" a la posición RGB ON o RGB OFF,
3.Pulsa el botón de emparejamiento (botón 6) para seleccionar el modo de conexión, el LED se iluminará en rojo indicando que se ha seleccionado el modo 2,4G PRO,

Si la conexión no ha sido exitosa, mantén pulsado el botón de emparejamiento (botón 6) durante 5 segundos. El LED del modo comenzará a parpadear. Vuelve a conectar el receptor USB en otro puerto USB.



CABLE
1.Conecte el cable USB-C al ratón,
2.Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador,



MODOS DE CONEXIÓN

BLUETOOTH
El ratón dispone de 2 canales Bluetooth, puedes emparejar hasta dos dispositivos diferentes,
1.Active la conexión Bluetooth en tu ordenador o dispositivo,
2.Encienda el ratón deslizando el "Interruptor de encendido" a la posición RGB ON o RGB OFF,
3.Pulse el botón de emparejamiento (botón 6) para seleccionar el modo de conexión, el LED se iluminará en verde (MMW-VECTOR) o azul (MMW-VECTOR2), Mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 5 segundos hasta que el indicador LED parpadee más rápido, indicando que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento,
4.Abra la lista de dispositivos Bluetooth y busca MMW-VECTOR o MMW-VECTOR2 luego conéctalo.

Si la conexión no ha sido exitosa o deseas desconectar el ratón del dispositivo Bluetooth emparejado previamente, mantén pulsado el botón de emparejamiento (botón 6) durante 5 segundos y repite el proceso.

2.4G PRO
El modo de conexión 2,4G PRO ofrece una latencia ultra baja ideal para juegos competitivos,
1.Extrae el receptor USB situado en la parte inferior del ratón y conéctalo al puerto USB del ordenador,
2.Enciende el ratón deslizando el "Interruptor de encendido" a la posición RGB ON o RGB OFF,
3.Pulsa el botón de emparejamiento (botón 6) para seleccionar el modo de conexión, el LED se iluminará en rojo indicando que se ha seleccionado el modo 2,4G PRO,

Si la conexión no ha sido exitosa, mantén pulsado el botón de emparejamiento (botón 6) durante 5 segundos. El LED del modo comenzará a parpadear. Vuelve a conectar el receptor USB en otro puerto USB.

CABLE
1.Conecte el cable USB-C al ratón,
2.Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador,

SOFTWARE

El ratón incluye un software de control para personalizar completamente los botones y el rendimiento, El software solo es compatible con sistemas Windows,
1.Descargue el software del ratón en www.marsgaming.eu e instálelo,
2.Conecte el ratón al ordenador mediante cable o modo 2,4G PRO, El software no permite personalización mientras el ratón está conectado por Bluetooth,
3.Realice los cambios en el software y aplíquelos. Los cambios se guardarán en la memoria interna del ratón.

RESOLUZIONE DEI PROBLEMI

•Connessione Bluetooth non riuscita:
1.Assicurarsi che il mouse sia in modalità Bluetooth e che non sia già collegato a un altro dispositivo.
2.Verificare che la connessione Bluetooth del dispositivo sia attiva.
3.Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e quindi riavviare il dispositivo Bluetooth.
4.Accedere all'elenco dei dispositivi Bluetooth e rimuovere i dispositivi associati.
5.Provare a collegare nuovamente il mouse.
•Connessione 2,4G PRO non riuscita:
1.Assicurarsi che il ricevitore USB wireless sia collegato al dispositivo e che il mouse sia in modalità di connessione 2,4G PRO.
2.Collegare il ricevitore USB wireless a un'altra porta USB del dispositivo.
3.Se il problema persiste, tenere premuto il pulsante di associazione per 5 secondi e riavviare il dispositivo.
•Disconnessioni:
1.Caricare completamente il mouse.
2.Verificare se il dispositivo è troppo lontano dal mouse o se ci sono troppi ostacoli tra i due,
3.Possono verificarsi disconnessioni o interferenze occasionali se sono presenti troppi segnali elettromagnetici nelle vicinanze o se viene superata la portata wireless,
•Movimento irregolare del cursore del mouse:
Assicurarsi che la superficie sotto il mouse sia pulita, Utilizzare un tappetino per evitare superfici riflettenti o irregolari, Verificare se il sensore ottico è sporco,
•Cursore del mouse troppo veloce o lento:
Aumentare o diminuire la velocità del cursore premendo il pulsante DPI, Regolare la velocità del cursore nel software di controllo del mouse o nelle impostazioni del sistema operativo,

GARANZIA

Il necessario conservare la prova d'acquisto originale per usufruire del servizio di garanzia, Conservala in un luogo sicuro, Manomissioni del dispositivo, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni causati da forze meccaniche esterne annulleranno la garanzia, Per consultare i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

CONFORMITÀ

Puoi consultare la Dichiarazione di Conformità dell'Unione Europea del prodotto su www.marsgaming.eu/en/conformity
Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, Per favorire la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, porta il prodotto presso un punto di raccolta e riciclaggio autorizzato,

CONTATTO

Se hai domande o necessiti assistenza con il prodotto, non esitare a contattarci: attcliente@biomag.es / +34945124598

DE

SICHERHEITSHINWEISE

-Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus,
-Trennen Sie das Ladekabel, wenn es nicht verwendet wird,
-Verwenden Sie das Produkt nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser,
-Trennen Sie vor der Reinigung das Ladekabel und schalten Sie die Maus aus,
-Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gerät zu reinigen, Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel,
-Stecken Sie das USB-Kabel vorsichtig ein und biegen Sie es nicht, ebenso wenig wie die USB-Anschlüsse, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden,
-Verwenden Sie die Maus nicht, wenn sichtbare Schäden oder Fehlfunktionen vorliegen,
-Versuchen Sie nicht, das Gerät oder das Kabel selbst zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, Dies kann zu Stromschlaggefahr führen oder das Gerät beschädigen,
-Vermeiden Sie Schläge oder Durchstiche der Maus,
-Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Akku beschädigt, aufgebläht oder undicht ist,
-Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt laden,
-Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt feststellen, fahren Sie nicht mit der Installation fort und kontaktieren Sie umgehend unseren Kundendienst, Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder weiteren Schäden führen,

BATTERIE

-Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und das andere Ende an die Ladestation an, um den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen, Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel, indem Sie es an einen USB-Anschluss eines Computers mit einer Leistung von 0,5A oder 2,5W anschließen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie den Akku auf etwa 50 %, überprüfen Sie ihn regelmäßig und vermeiden Sie es, ihn vollständig entladen zu lassen, um Schäden zu verhindern,
-Das Scrollrad der Maus leuchtet rot, während der Ladevorgang läuft und schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist, Die Ladezeit kann bis zu 3 Stunden betragen,
-Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 70 Stunden, Die Betriebszeit kann je nach Gerät und Verbindungsmodus variieren,
-Die Maus wechselt in den Standby-Modus und schaltet sich aus, wenn sie nicht mit einem Gerät verbunden ist oder wenn eine Zeitlang keine Taste gedrückt wird, Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Maus zu aktivieren,

VERBINDUNGSMODI

BLUETOOTH
Die Maus verfügt über 2 Bluetooth-Kanäle und kann mit zwei verschiedenen Geräten gekoppelt werden,

1.Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Computer oder Gerät,
2.Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den „Ein/Aus-Schalter" auf RGB ON oder RGB OFF stellen,
3.Drücken Sie die Pairing-Taste (Taste 6), um den Verbindungsmodus auszuwählen; die LED leuchtet grün (MMW-VECTOR) oder blau (MMW-VECTOR2), Halten Sie die Pairing-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED schneller blinkt, was anzeigt, dass die Maus in den Kopplungsmodus gewechselt ist,
4.Öffnen Sie die Liste der Bluetooth-Geräte und suchen Sie nach MMW-VECTOR oder MMW-VECTOR2,

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war oder Sie die Maus vom zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät trennen möchten, halten Sie die Pairing-Taste (Taste 6) 5 Sekunden lang gedrückt und wiederholen Sie den Vorgang.

2.4G PRO
Der 2,4G PRO-Verbindungsmodus bietet extrem niedrige Latenz und ist ideal für kompetitives Gaming,
1.Entfernen Sie den USB-Empfänger an der Unterseite der Maus und schließen Sie ihn an den USB-Anschluss des Computers an,
2.Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den „Ein/Aus-Schalter" auf RGB ON oder RGB OFF stellen,
3.Drücken Sie die Pairing-Taste (Taste 6), um den Verbindungsmodus auszuwählen; die LED leuchtet rot, was bestätigt, dass der 2,4G PRO-Modus ausgewählt wurde,

Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, halten Sie die Pairing-Taste (Taste 6) 5 Sekunden lang gedrückt. Die Modus-LED beginnt zu blinken. Stecken Sie anschließend den USB-Empfänger in einen anderen USB-Anschluss.

DRAHT
1 Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Maus an,
2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss des Computers an,

SOFTWARE

-Die Maus enthält eine Steuerungssoftware zur individuellen Anpassung der Beleuchtung, der Tasten und der Leistung, Nur mit Windows kompatibel,
1 Laden Sie die Software von www.marsgaming.eu
herunter und installieren Sie sie,

GARANTIE

Der Originalkaufbeleg erforderlich, Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, Manipulationen am Gerät, technische Veränderungen jeglicher Art sowie Schäden durch äußere mechanische Einwirkungen führen zum Erlöschen der Garantie, Die Garantiebedingungen finden Sie unter es.marsgaming.eu/es/terms

EINHALTUNG

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.marsgaming.eu/en/conformity
Weitere Informationen unter www.marsgaming.eu

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, Um die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern und eine korrekte Abfallentsorgung sicherzustellen, bringen Sie das Produkt zu einem autorisierten Sammel- und Recyclingpunkt,

KONTAKT

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter: attcliente@biomag.es / +34945124598

PL

PRZYPOMNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

-Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
-Odłącz kabel ładujący, gdy nie jest używany,
-Nie używaj produktu w obszarach o dużej wilgotności ani w pobliżu wody,
-Przed czyszczeniem odłącz kabel ładujący i wyłącz mysz,
-Używaj miękkiej i suchej ściereczki do czyszczenia urządzenia, Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników,
-Wkładaj kabel USB delikatnie i nie zginaj go ani portów USB, aby uniknąć uszkodzeń i nieprawidłowego działania,
-Nie używaj myszy, jeśli ma widoczne uszkodzenia lub nie działa prawidłowo,
-Nie próbuj samodzielnie otwierać, demontować ani naprawiać urządzenia lub kabla, Może to powodować ryzyko porażenia prądem lub uszkodzić mysz, Unikaj uderzeń lub przekłuwania myszy,

ZGODNOŚĆ

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, wymagany jest oryginalny dowód zakupu, Przechowuj go w bezpiecznym miejscu, Manipulacje urządzeniem, modyfikacje techniczne jakiegokolwiek rodzaju oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi unieważnią gwarancję, Warunki gwarancji można znaleźć na stronie es.marsgaming.eu/es/terms

GWARANCJA

Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, wymagany jest oryginalny dowód zakupu, Przechowuj go w bezpiecznym miejscu, Manipulacje urządzeniem, modyfikacje techniczne jakiegokolwiek rodzaju oraz uszkodzenia spowodowane czynnikami mechanicznymi unieważnią gwarancję, Warunki gwarancji można znaleźć na stronie es.marsgaming.eu/es/terms

ZGODNOŚĆ

Deklaracja zgodności Unii Europejskiej dla tego produktu można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity
Więcej informacji na www.marsgaming.eu

UTYLIZACJA I RECYKLING

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt nie może być wyrzucany z odpadami komunalnymi, Aby wspierać zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić prawidłowe zarządzanie odpadami, oddaj produkt do autoryzowanego punktu zbiórki i recyklingu,

KONTAKT

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy dotyczącej produktu, skontaktuj się z nami: attcliente@biomag.es / +34945124598

NL

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

-Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht,
-Koppel de oplaadkabel los wanneer deze niet gebruikt,
-Gebruik het product niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid of in de buurt van water,
-Koppel vóór het schoonmaken de oplaadkabel los en schakel de muis uit,
-Gebruik voor het reinigen van het apparaat een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken, Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen,
-Steek de USB-kabel voorzichtig in en buig deze niet, en buig ook de USB-poorten niet, om schade en storingen te voorkomen,
-Gebruik de muis niet als deze zichtbare schade vertoont of niet correct functioneert,
-Probeer het apparaat of de kabel niet zelf te openen, te demonteren of te repareren, Dit kan leiden tot risico op elektrische schokken of beschadiging,
-Vermijd schokken of perforaties van de muis,
-Gebruik het product niet als de batterij beschadigd, opgezwollen of lekkend is,
-Laat het product niet langdurig onbeheerd opladen,
-Belangrijke mededeling: als u schade of een onregelmatigheid aan het product constateert, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice, Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of verdere schade,

BATTERIJ

-Sluit de USB-kabel aan op de pc en het andere uiteinde op het oplaadstation en laad de batterij volledig op voordat u de muis voor de eerste keer gebruikt, Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabel om het apparaat op te laden en sluit deze aan op een USB-poort van de computer van 0,5 A of 2,5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken, Als u het product gedurende een langere periode niet gebruikt, laad de batterij dan tot ongeveer 50% op, controleer deze regelmatig en voorkom dat deze volledig ontladen wordt opgeslagen om schade te voorkomen,
-Het LED-scherm geeft tijdens het opladen een batterijcirkel aan over, De oplaadtijd kan tot 3 uur bedragen,
-De gebruiksduur is tot 70 uur, Deze kan variëren afhankelijk van het apparaat en de verbindingsmodus,
-De muis schakelt automatisch over naar de slaapstand en het LED-scherm gaat uit als deze niet met een apparaat is verbonden of als er gedurende een bepaalde tijd geen knop wordt ingedrukt, Druk op een willekeurige knop om de muis opnieuw te activeren,

VERBINDINGSMODI

MARSGAMING
Biomag S. L.
EU office:
Address: Barratxi 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: attcliente@biomag.es

Cet appareil, ses accessoires et ses cartons sont recyclés
À DÉPOSER EN MAGASIN
Ou
À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE
Triman
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Protégez la réparation ou le don de votre appareil !
PAP

AR

تلميحات السلامة

- لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة،
- قم بفصل سلك الشحن عند عدم استخدامه،
- لا تستخدم المنتج في المناطق ذات الرطوبة العالية أو بالقرب من الماء،
- قبل تنظيفه، قم بفصل سلك الشحن وإيقاف تشغيل الماوس،
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الجهاز، لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو الم