User Guide

MMW-ELITE
TRI-MODE MOUSE

EN User manual /ES Manual de usuario / PT Manual do usuário / FR Manuel de l'utilisateur / IT Manuale d'uso / DE Benutzerhandbuch / PL Instrukcja obsługi / NL Handleiding / دليل الاستخدام / AR

PRODUCT OVERVIEW Descripción del producto / Visão geral do produto / Panoramica del Prodotto / Présentation du produit / Produktübersicht / Opis produktu / Productoverzicht / منتوج وصف

CONTENT / Contenido / Conteúdo / Contenuto / Contenu /Inhalt / Zawartość / Inhoud / محتوى

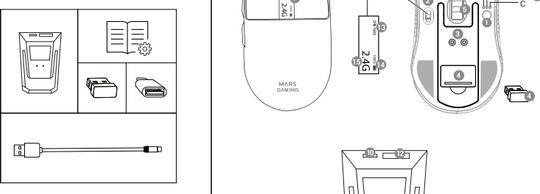

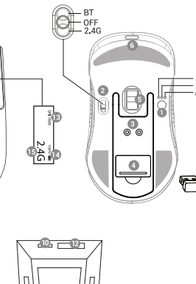

SPECIFICATIONS / Especificaciones / Especificações / Specifiche / Spécifications / Spezifikationen / Specyfikacje / Specificaties / المواصفات

- 5V / 0.2A
- Bluetooth 5.3
- 3.7V Li-Po 300mAh
- PixArt PAW3311PRO 20,000 DPI
- 120x64x37mm / 69g

EN
1.Pairing button
2.Mode selection
3.Mouse charging contacts
4.2.4G USB adapter
5.Optical sensor
6.USB-C charging port
7.DPI button / LCD Display
8.Scroll wheel
9.Stand charging contacts
10.Stand USB-C port
11.Lighting selection button
12.USB HUB
13.DPI
14.Battery
15.Connection mode
16.LCD indicator:
A: 2.4G mode
B: Bluetooth channel 1
C: Bluetooth channel 2

ES
1. Botón de emparejamiento,
2. Selección de modo.
3. Contactos de carga del ratón,
4. Adaptador USB 2.4G,
5. Sensor óptico.
6. Puerto de carga USB-C.
7. Botón DPI / Pantalla LCD.
8. Rueda de desplazamiento.
9. Contactos de carga del soporte.
10. Puerto USB-C del soporte.
11. Botón de selección de iluminación.
12. Concentrador USB.
13. DPI.
14. Batería.
15. Modo de conexión
16. Indicador LCD:
A. Modo 2.4G
B. Canal Bluetooth 1
C. Canal Bluetooth 2

PT
1. Botão de emparelhamento
2. Seleção de modo
3. Contactos de carregamento do rato
4. Adaptador USB 2.4G
5. Sensor ótico
6. Porta de carregamento USB-C
7. Botão DPI / Ecrã LCD
8. Roda de rolagem
9. Contactos de carregamento do suporte
10. Porta USB-C do suporte
11. Botão de seleção de iluminação
12. HUB USB
13. DPI
14. Bateria
15. Modo de conexão
16. Indicador LCD:
A. Modo 2.4G
B. Canal Bluetooth 1
C. Canal Bluetooth 2

FR
1. Bouton d'appairage
2. Sélection du mode
3. Contacts de charge de la souris
4. Adaptateur USB 2.4 GHz
5. Capteur optique
6. Port de charge USB-C
7. Bouton DPI / Écran LCD
8. Molette de défilement
9. Contacts de charge du socle
10. Port USB-C du socle
11. Bouton de sélection de l'éclairage
12. Hub USB
13. DPI
14. Batterie
15. Mode de connexion
16. Indicateur LCD:
A. mode 2.4 GHz
B. canal Bluetooth 1
C. canal Bluetooth 2

IT
1. Pulsante di accoppiamento
2. Selezione della modalità
3. Contatti di ricarica del mouse
4. Adattatore USB 2.4G
5. Sensore ottico
6. Porta di ricarica USB-C
7. Pulsante DPI / Display LCD
8. Rotella di scorrimento
9. Contatti di ricarica del supporto
10. Porta USB-C del supporto
11. Pulsante di selezione dell'illuminazione
12. HUB USB
13. DPI
14. Batteria
15. Modalità di connessione
16. Indicatore LCD:
A. modalità 2.4G
B. canale Bluetooth 1
C. canale Bluetooth 2

DE
1. Pairing-Taste
2. Modusauswahl
3. Maus-Ladekontakte
4. 2.4-GHz-USB-Adapter
5. Optischer Sensor
6. USB-C-Ladeanschluss
7. DPI-Taste/LCD-Display
8. Scrollrad
9. Ladekontakte des Ständers
10. USB-C-Anschluss des Ständers
11. Taste zur Auswahl der Beleuchtung
12. USB-Hub
13. DPI
14. Akku
15. Verbindungsmodus
16. LCD-Anzeige:
A. 2.4-GHz-Modus
B. Bluetooth-Kanal 1
C. Bluetooth-Kanal 2

PL
1. Przycisk parowania
2. Wybór trybu
3. Styki ładowania myszy
4. Adapter USB 2.4 GHz
5. Czujnik optyczny
6. Port ładowania USB-C
7. Przycisk DPI / wyświetlacz LCD
8. Kółko przewijania
9. Styki ładowania podstawki
10. Port USB-C podstawki
11. Przycisk wyboru podświetlenia
12. Hub USB
13. DPI
14. Bateria
15. Tryb połączenia
16. Wskaźnik LCD:
A. Tryb 2.4 GHz
B. Kanał Bluetooth 1
C. Kanał Bluetooth 2

NL
1. Koppelingsknop
2. Moduskeuze
3. Oplaadcontacten muis
4. 2.4G USB-adapter
5. Optische sensor
6. USB-C-oplaadport
7. DPI-knop / LCD-display
8. Scrollwiel
9. Oplaadcontacten standaard
10. USB-C-poort standaard
11. Knop verlichtingskeuze
12. USB-hub
13. DPI
14. Batterij
15. Verbindingsmodus
16. LCD-indicator:
A. 2.4G-modus
B. Bluetooth-kanaal 1
C. Bluetooth-kanaal 2

AR
1. زر الإقران
2. أوضاع الجهاز
3. وصلات شحن الماوس
4. محول 2.4G USB
5. مستشعر ضوئي
6. منفذ شحن USB-C
7. زر DPI / شاشة LCD
8. عجلة التمرير
9. وصلات الشحن للمحطة
10. منفذ USB-C للمحطة
11. زر اختيار الإضاءة
12. محور USB
13. DPI
14. البطارية
15. طريقة الاتصال
16. مؤشر LCD:
A. وضع 2.4G
B. قناة بلوتوث 1
C. قناة بلوتوث 2

EN

SECURITY REMINDERS

- Do not expose to direct sunlight.
- Disconnect the charging cable when not in use.
- Do not use the product in areas with high humidity or near water.
- Before cleaning, unplug the charging cable and power OFF the mouse.
- Use a soft, dry cloth to clean the device. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- Please insert gently and do not bend the USB cable and USB ports otherwise they might get damaged and malfunction.
- Do not use the mouse if there is visible damage or if it malfunctions.
- Do not attempt to open, disassemble, or repair the device or cable yourself. This may result in risk of electric shock or damage to the mouse.
- Avoid hitting or puncturing the mouse.
- Do not use the product if the battery is damaged, swollen, or leaking.
- Do not leave the product charging unattended for long periods of time.
- Important Notice: If you notice any damage or irregularities in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions may result in injury or further damage.

BATTERY

- Connect the USB cable to the PC and the other end to the charging stand and fully charge the battery before using the mouse for the first time. If using the provided cable to charge the device, connect to a computer USB port a 0.5A or 2.5W to achieve the maximum charging speed. If the product is not going to be used for a long time, charge the battery to about 50%, check it periodically, and avoid storing it fully discharged to prevent damage.
- The mouse LED will display a battery icon when battery is being charged. Charging time might take up to 3 hours.
- Use time up to 70 hours. Use time might vary depending on the device and connection mode of the product.
- The mouse will automatically enter standby mode and the LCD display will turn OFF if it is not connected to any device or if no buttons are pressed for a period of time. Press any button to wake up the mouse.



CONNECTION MODES

BLUETOOTH
1. Enable Bluetooth connection on your computer or device.
2. Slide the switch located at the bottom of the mouse to the BT position. The mode LED indicator will start blinking. The mouse have 2 Bluetooth channels, you can pair up to two different Bluetooth devices by pressing the pairing button (Button 1).
If connection has not been successful or you want to connect the mouse from the previously paired Bluetooth device, press the pairing button (Button 1) for 5 seconds and the mode LED indicator will start blinking indicating that the mouse has entered pairing mode.
3. Open the Bluetooth device list and search MMW-BT1 or MMW-BT2 then connect it. The light of the mode LED indicator will turn OFF when the mouse has been paired correctly.



2.4GPRO
1. Take the USB dongle located in the bottom part of the mouse and connect it to the computer USB.
2. Slide the switch located at the bottom of the mouse to the 2.4G position.
3. The mode LED indicator will light up in color B for 2 seconds and will turn OFF indicating that the mouse has been successfully connected.
If connection has not been successful press the pairing button (Button 1) for 5 seconds, the mode LED indicator will start blinking. Reconnect the USB dongle in a different USB port.



CABLE
1. Plug the USB-C cable to the mouse.
2. Connect the other end of the cable to the USB port of the computer, the mouse mode LED indicator will turn to red.

SOFTWARE

The mouse includes a control software to fully customize the mouse buttons and performance. The software is only compatible with Windows systems.
1. Download the mouse software on www.mariagaming.eu and install it.
2. Connect the mouse to the computer through Cable or 2.4GPRO modes, the software can not be customized while it is connected through Bluetooth mode.
3. Make changes in the software and apply them. The changes will be stored in the mouse memory.

TROUBLESHOOTING

-Unsuccessful Bluetooth connection 1. Make sure the mouse mode is in Bluetooth position and it is not already connected to another device 2. Check if the Bluetooth connection of the device is enabled 3. If problem persists, press the pairing mode button for 5 seconds then restart the Bluetooth device 4. Go to Bluetooth settings and remove the paired devices 5. Try pairing it again.

-Unsuccessful 2.4G connection: 1. Make sure the USB wireless receiver is connected to the device and the mouse mode is in 2.4G mode connection 2. Connect the USB wireless receiver to a different USB port of the device 3. If problem persists, press the pairing button for 5 seconds and restart device.

-Mouse will not power ON/OFF: 1. Fully charge the mouse making sure the mouse is held correctly on the charging stand 2. Move the bottom switch to 2.4G or Bluetooth position to power ON 3. Check if the charging contacts of the mouse and charging stand are clean 4. If problem persist, try connecting the USB charging cable directly to the USB-C port of the mouse.

-Disconnections: 1. Fully charge the mouse 2. Check if the device is too far from the mouse or if there are many obstacles between device and mouse. There might be occasional disconnections or interferences if there are many electromagnetic signals in the environment or if the wireless range has been exceeded.

-Mouse pointer erratic movement: Ensure the surface under the mouse is clean. Use a mousepad to avoid reflective or uneven surfaces. Check if there is dirt in the optical sensor.

-Mouse pointer too fast or slow: Increase or decrease the pointer speed by pressing the DPI button. Adjust the mouse pointer speed on the control software or on your operating system settings.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty services. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.mariagaming.eu/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.mariagaming.eu/en/conformity For more information www.mariagaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attcliente@biomag.es / +34945124598

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a la luz solar directa.
- Desconecte el cable de carga cuando no la utilice.
- No utilice el producto en zonas con humedad humedad o cerca del agua.
- Antes de limpiarlo, desconecte el cable de carga y apague el ratón.
- Use un paño suave, seco para limpiar el dispositivo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
- Inserte con cuidado y no doble el cable USB ni los puertos USB, ya que podrían dañarse y funcionar mal.
- No utilice el ratón si presenta daños visibles o si funciona mal.
- No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable por su cuenta. Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el ratón.
- Evite golpear o perforar el ratón.
- No utilice el producto si la batería está dañada, hinchada o tiene fugas.
- Deje el producto cargando sin supervisión durante largos periodos de tiempo.
- Aviso importante: si observa algún daño o irregularidad en el producto, no continúe con la instalación y póngase en contacto con nosotros. Ignorar de atención al diente inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.

BATERÍA

- Conecte el cable USB al PC y el otro extremo al soporte de carga y cargue completamente la batería antes de utilizar el ratón por primera vez. Utilice únicamente el cable incluido para cargar el dispositivo o conecte a un puerto USB del ordenador de 0.5 A o 2.5 W para alcanzar la velocidad máxima de carga. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, cargue la batería hasta aproximadamente el 50 %, compruébela periódicamente y evite guardarla completamente descargada para evitar daños.
- El indicador LED mostrará un icono de batería mientras se carga. El tiempo de carga puede durar hasta 3 horas.
- El tiempo de uso es de hasta 70 horas. Puede variar dependiendo del dispositivo y el modo de conexión.
- El ratón entrará automáticamente en modo de espera y la pantalla LCD se apagará si no está conectado a ningún dispositivo o si no se pulsa ningún botón durante un periodo de tiempo. Pulse cualquier botón para activar el ratón.



MODOS DE CONEXIÓN

BLUETOOTH
1. Active la conexión Bluetooth en su ordenador o dispositivo.
2. Deslice el interruptor situado en la parte inferior del ratón a la posición BT. El indicador LED de modo comenzará a parpadear. El ratón tiene 2 canales Bluetooth, puede emparejar hasta dos dispositivos Bluetooth diferentes pulsando el botón de emparejamiento (botón 1).
Si la conexión no se ha realizado correctamente o si desea desconectar el ratón del dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente, pulse el botón de emparejamiento (botón 1) durante 5 segundos y el indicador LED de modo comenzará a parpadear. Lo que indica que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento.
3. Abra la lista de dispositivos Bluetooth y busque MMW-BT1 o MMW-BT2 y, a continuación, conéctelo. La luz del indicador LED de modo se apagará cuando el ratón se haya emparejado correctamente.

2.4GPRO
1. Extraiga el receptor USB situado en la parte inferior del ratón y conéctelo al puerto USB del ordenador.
2. Mueva el interruptor situado en la parte inferior del ratón a la posición 2.4G. El indicador LED de modo se iluminará durante 2 segundos y luego se apagará, indicando que la conexión se ha realizado correctamente.
Si no ha se ha realizado la conexión, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y conecte el receptor inalámbrico en otro puerto USB.

CABLE
1. Conecte el cable USB-C al ratón.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador.

SOFTWARE

El ratón incluye un software de control para personalizar la iluminación, los botones y el rendimiento. Solo es compatible con Windows.
1. Descargue el software en www.mariagaming.eu y realice la instalación.
2. Conecte el ratón al ordenador mediante el modo Cable o 2.4G. El software no detecta el ratón cuando se conecta mediante el modo Bluetooth.
3. Realice los ajustes en el software y aplíquelos. Los cambios se almacenarán en la memoria del ratón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conexión Bluetooth fallida:
1.Asegúrese de que el ratón está en modo Bluetooth y que no esté ya conectado a otro dispositivo.
2.Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está habilitada.
3.Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y luego reinicie el dispositivo Bluetooth.
4.Vaya a la lista de dispositivos Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados.
5.Intente emparejar el ratón nuevamente.
Conexión 2.4G fallida:
1.Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el ratón esté en modo de conexión 2.4G.
2.Conecte el receptor inalámbrico USB a un puerto USB diferente del dispositivo.
3.Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y reinicie el dispositivo.
Problemas de carga:
1.Cargue completamente el ratón asegurándose de que está correctamente colocado en el soporte de carga.
2.Mueva el interruptor inferior a la posición 2.4G o Bluetooth para encenderlo.
3.Verifique si los contactos de carga del ratón y del soporte están limpios.
4.Si el problema persiste, intente conectar el cable de carga USB directamente al puerto USB-C del ratón.
Desconexiones:
1.Cargue completamente el ratón.
2.Verifique si el dispositivo está demasiado lejos del ratón o si hay muchos obstáculos entre el dispositivo y el ratón.
3.Puede haber desconexiones ocasionales o interferencias si hay muchas señales electromagnéticas en el entorno o si se ha excedido el rango inalámbrico.
Movimiento erático del puntero del ratón:
Asegúrese de que la superficie debajo del ratón esté limpia. Utilice una almohadilla para evitar superficies reflectantes o irregulares. Verifique si hay suciedad en el sensor óptico.
Puntero del ratón demasiado rápido o lento:
Aumente o disminuya la velocidad del puntero presionando el botón DPI. Ajuste la velocidad del puntero en el software de control del ratón o en la configuración del sistema operativo.

GARANTÍA

La factura original será necesaria para utilizar el servicio de garantía. Manipulaciones no autorizadas, modificaciones técnicas o daños externos anulan la garantía. Consulte los términos en es.mariagaming.eu/es/terms.

CUMPLIMIENTO

La Declaración de Conformidad de la Unión Europea está disponible en www.mariagaming.eu/en/conformity.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Al finalizar la vida útil del producto, no lo deseche con los residuos domésticos. Llévelo a un punto de recogida y reciclaje designado.

CONTACTO

Para cualquier consulta o asistencia: attclientes@biomag.es / +34 945 124 598

PT

LEMBRETES DE SEGURANÇA

- Não exponha o produto à luz solar direta.
- Desconecte o cabo de carregamento quando não estiver em uso.
- Não utilize o produto em áreas com alta humidade ou perto da água.
- Antes de limpar, desligue o cabo de carregamento e desligue o rato.
- Use um pano macio, seco para limpar o dispositivo. Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem solventes.
- Insira com cuidado e não dobre o cabo USB nem as portas USB, pois podem ser danificados e deixar de funcionar corretamente.
- Não utilize o rato se apresentar danos visíveis ou se não funcionar corretamente.
- Não tente abrir, desmontar ou reparar o dispositivo ou o cabo por conta própria, isto pode provocar risco de choque elétrico ou danificar o rato.
- Evite impactos ou perfurações no rato.
- Não utilize o produto se a bateria estiver danificada, inchada ou com fugas.
- Não deixe o produto a carregar sem supervisão durante longos períodos de tempo.
- Aviso importante: se observar qualquer dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente. O não cumprimento destas instruções pode causar ferimentos ou danos adicionais.

BATERIA

- Conecte o cabo USB ao PC e a outra extremidade à base de carregamento, carregando completamente a bateria antes de utilizar o rato pela primeira vez. Utilize apenas o cabo incluído para carregar o dispositivo e ligue-o a uma porta USB do computador de 0,5 A ou 2,5 W para obter a velocidade máxima de carregamento. Se não for utilizar o produto por um período prolongado, carregue a bateria até cerca de 50%, verifique-a periodicamente e evite armazená-la completamente descarregada para evitar danos.
- O indicador LED mostrará um ícone de bateria durante o carregamento. O tempo de carregamento pode chegar até 3 horas.
- O tempo de utilização é de até 70 horas. Pode variar conforme o dispositivo e o modo de ligação.
- O rato entrará automaticamente em modo de espera e o ecrã LCD desligar-se-á se não estiver ligado a nenhum dispositivo ou se nenhum botão for pressionado durante algum tempo. Pressione qualquer botão para ativar o rato.

MODOS DE LIGAÇÃO

BLUETOOTH
1. Ative a ligação Bluetooth no seu computador ou dispositivo.
2.Deslize o interruptor localizado na parte inferior do rato para a posição BT. O indicador LED do modo começará a piscar. O rato possui 2 canais Bluetooth e pode emparelhar até dois dispositivos Bluetooth diferentes pressionando o botão de emparelhamento (botão 1).
Se a ligação não for estabelecida corretamente ou se desejar desconectar o rato do dispositivo Bluetooth emparelhado anteriormente, mantenha pressionado o botão de emparelhamento (botão 1) durante 5 segundos e o indicador LED do modo começará a piscar, indicando que o rato entrou no modo de emparelhamento.
3.Abra a lista de dispositivos Bluetooth e procure por MMW-BT1 ou MMW-BT2 e, em seguida, conecte-o. A luz do indicador LED do modo apagar-se-á quando o rato for emparelhado corretamente.

2.4GPRO
1. Remova o receptor USB localizado na parte inferior do rato e ligue-o à porta USB do computador.
2.Mova o interruptor na parte inferior do rato para a posição 2.4G. O indicador LED do modo acender-se-á durante 2 segundos e depois desligar-se-á, indicando que a ligação foi estabelecida corretamente.
Se a ligação não for estabelecida, mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e ligue o recetor sem fios a outra porta USB.



CABO
1. Ligue o cabo USB-C ao rato.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à porta USB do computador.

PROGRAMAS

O rato inclui um software de controlo para personalizar a iluminação, os botões e o desempenho. Compatível apenas com Windows.
1 Descarregue o software em www.mariagaming.eu
e proceda à instalação.
2 Ligue o rato ao computador através do modo Cabo ou 2.4G. O software não deteta o rato quando está ligado em modo Bluetooth.
3 Faça as ajustes no software e aplique-os. As alterações serão armazenadas na memória do rato.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha na ligação Bluetooth:
1 Certifique-se de que o rato está em modo Bluetooth e que não está já ligado a outro dispositivo.
2 Verifique se a ligação Bluetooth do dispositivo está ativada.
3 Se o problema persistir, mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e, em seguida, reinicie o dispositivo Bluetooth.
4 Vá à lista de dispositivos Bluetooth e elimine os dispositivos emparelhados.
5 Tente emparelhar novamente o rato.

Falha na ligação 2.4G:
1 Certifique-se de que o recetor sem fios USB está ligado ao dispositivo e que o rato está em modo de ligação 2.4G.
2 Ligue o recetor sem fios USB a uma porta USB diferente do dispositivo.
3 Se o problema persistir, mantenha pressionado o botão de emparelhamento durante 5 segundos e reinicie o dispositivo.

O rato não liga:
1 Carregue completamente o rato, certificando-se de que está corretamente colocado na base de carregamento.
2 Coloque o interruptor inferior para a posição 2.4G ou Bluetooth para o ligar.
3 Verifique se os contactos de carregamento do rato e da base estão limpos.
4 Se o problema persistir, tente ligar o cabo de carregamento USB diretamente à porta USB-C do rato.

Desconexões:
1 Carregue completamente o rato.
2 Verifique se o dispositivo está demasiado longe do rato ou se existem muitos obstáculos entre o dispositivo e o rato.
3 Pode ocorrer desconexões ocasionais ou interferências se existirem muitas fontes de sinal eletromagnético próximas ou se o alcance sem fios for excedido.

Movimento irregular do cursor do rato:
Certifique-se de que a superfície por baixo do rato está limpa. Utilize um tapete de rato para evitar superfícies refletoras ou irregulares. Verifique se há sujidade no sensor ótico.

Cursor do rato demasiado rápido ou lento:
Aumente ou diminua a velocidade do cursor pressionando o botão DPI. Ajuste a velocidade do cursor no software de controlo do rato ou nas configurações do sistema operativo.

GARANTIA

A fatura original será necessária para utilizar o serviço de garantia. Manipulações não autorizadas, modificações técnicas ou danos externos anulam a garantia. Consulte os termos em es.mariagaming.eu/es/terms.

CONFORMIDADE

A Declaração de Conformidade da União Europeia está disponível em www.mariagaming.eu/en/conformity.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

No final da vida útil do produto, não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Leve-o a um ponto de recolha e reciclagem designado.

CONTATO

Para qualquer dúvida ou assistência: attclientes@biomag.es / +34 945 124 598

FR

RAPPELS DE SÉCURITÉ

- Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil.
- Débranchez le câble de charge lorsque il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas le produit dans des zones très humides ou à proximité de l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez le câble de charge et éteignez la souris.
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
- Insérez soigneusement le câble USB et ne pliez pas le câble ni les ports USB, car cela pourrait les endommager et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas la souris si elle présente des dommages visibles ou si elle ne fonctionne pas correctement.
- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer l'appareil ou le câble vous-même. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager la souris.
- Évitez les chocs et les perforations de la souris.
- N'utilisez pas le produit si la batterie est endommagée, gonflée ou fuit.
- Ne laissez pas le produit en charge sans surveillance pendant de longues périodes.
- Avertissement important : si vous constatez un dommage ou une irrégularité sur le produit, n'effectuez pas l'installation et contactez immédiatement notre service client. Le non-respect des ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages supplémentaires.

BATTERIE

- Branchez le câble USB à l'ordinateur et l'autre extrémité à la base de charge, puis chargez complètement la batterie avant d'utiliser la souris pour la première fois. Utilisez uniquement le câble inclus pour charger l'appareil et connectez-le à un port USB de l'ordinateur de 0,5 A ou 2,5 W pour obtenir la vitesse de charge maximale. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, chargez la batterie à environ 50 %, vérifiez-la périodiquement et évitez de la stocker complètement déchargée afin de prévenir tout dommage.
- L'indicateur LCD affichera une icône de batterie pendant la charge. Le temps de charge peut atteindre jusqu'à 3 heures.
- Le temps d'utilisation est jusqu'à 70 heures. Il peut varier selon l'appareil et le mode de connexion.
- La souris passera automatiquement en mode veille et l'écran LCD s'éteindra si elle n'est connectée à aucun appareil ou si aucun bouton n'est pressé pendant un certain temps. Appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver la souris.

MODES DE CONNEXION

BLUETOOTH
1 Activez la connexion Bluetooth sur votre ordinateur ou appareil.
2 Faites glisser l'interrupteur situé sous la souris sur la position BT. Le voyant LED du mode commencera à clignoter. La souris dispose de 2 canaux Bluetooth et peut être jumelée avec deux appareils Bluetooth différents en appuyant sur le bouton d'appariage (bouton 1).
Si la connexion n'est pas établie correctement ou si vous souhaitez déconnecter la souris de l'appareil Bluetooth précédemment jumelé, maintenez le bouton d'appariage (bouton 1) enfoncé pendant 5 secondes et le voyant LED du mode commencera à clignoter, indiquant que la souris est passée en mode d'appariage.
3 Ouvrez la liste des appareils Bluetooth et recherchez MMW-BT1 ou MMW-BT2, puis connectez-la. La lumière du voyant LED du mode s'éteindra lorsque la souris sera correctement jumelée.

2.4G PRO
1 Retirez le récepteur USB situé sous la souris et connectez-le au port USB de l'ordinateur.
2 Déplacez l'interrupteur sous la souris sur la position 2.4G. Le voyant LED du mode s'allumera pendant 2 secondes puis s'éteindra, indiquant que la connexion a été établie correctement.
Si la connexion n'a pas été établie, maintenez le bouton d'appariage enfoncé pendant 5 secondes et connectez le récepteur sans fil à un autre port USB.

FIL
1 Connectez le câble USB-C à la souris.
2 Connectez l'autre extrémité du câble au port USB de l'ordinateur.

WARRANTY

The original purchase receipt will be required to use the warranty services. Keep it in a safe place. Manipulations of the device, technical modifications of any kind, and damages due to external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty visit es.mariagaming.eu/terms

COMPLIANCE

You can consult the European Union Declaration of Conformity of the product at www.mariagaming.eu/en/conformity For more information www.mariagaming.eu

DISPOSAL AND RECYCLING

At the end of the product's life, it should not be disposed of with regular household waste. To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated waste collection and recycling center.

CONTACT

If you have questions or need assistance with the product, do not hesitate to contact us: attclientes@biomag.es / +34945124598

ES

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD

- No exponga el producto a la luz solar directa.
- Desconecte el cable de carga cuando no la utilice.
- No utilice el producto en zonas con humedad humedad o cerca del agua.
- Antes de limpiarlo, desconecte el cable de carga y apague el ratón.
- Use un paño suave, seco para limpiar el dispositivo. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
- Inserte con cuidado y no doble el cable USB ni los puertos USB, ya que podrían dañarse y funcionar mal.
- No utilice el ratón si presenta daños visibles o si funciona mal.
- No intente abrir, desmontar o reparar el dispositivo o el cable por su cuenta. Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el ratón.
- Evite golpear o perforar el ratón.
- No utilice el producto si la batería está dañada, hinchada o tiene fugas.
- Deje el producto cargando sin supervisión durante largos periodos de tiempo.
- Aviso importante: si observa algún daño o irregularidad en el producto, no continúe con la instalación y póngase en contacto con nosotros. Ignorar de atención al diente inmediatamente. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones o daños adicionales.

BATERÍA

- Conecte el cable USB al PC y el otro extremo al soporte de carga y cargue completamente la batería antes de utilizar el ratón por primera vez. Utilice únicamente el cable incluido para cargar el dispositivo o conecte a un puerto USB del ordenador de 0,5 A o 2,5 W para alcanzar la velocidad máxima de carga. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, cargue la batería hasta aproximadamente el 50 %, compruébela periódicamente y evite guardarla completamente descargada para evitar daños.
- El indicador LCD mostrará un icono de batería mientras se carga. El tiempo de carga puede durar hasta 3 horas.
- El tiempo de uso es de hasta 70 horas. Puede variar dependiendo del dispositivo y el modo de conexión.
- El ratón entrará automáticamente en modo de espera y la pantalla LCD se apagará si no está conectado a ningún dispositivo o si no se pulsa ningún botón durante un periodo de tiempo. Pulse cualquier botón para activar el ratón.

MODOS DE CONEXIÓN

BLUETOOTH
1. Activa la conexión Bluetooth en tu ordenador o dispositivo.
2. Desliza el interruptor situado en la parte inferior del ratón a la posición BT. El indicador LED de modo comenzará a parpadear. El ratón tiene 2 canales Bluetooth, puede emparejar hasta dos dispositivos Bluetooth diferentes pulsando el botón de emparejamiento (botón 1).
Si la conexión no se ha realizado correctamente o si desea desconectar el ratón del dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente, pulse el botón de emparejamiento (botón 1) durante 5 segundos y el indicador LED de modo comenzará a parpadear. lo que indica que el ratón ha entrado en modo de emparejamiento.
3. Abra la lista de dispositivos Bluetooth y busque MMW-BT1 o MMW-BT2 y, a continuación, conéctelo. La luz del indicador LED de modo se apagará cuando el ratón se haya emparejado correctamente.

2.4GPRO
1. Saque el receptor USB situado en la parte inferior del ratón y conéctelo al puerto USB del ordenador.
2. Mueva el interruptor situado en la parte inferior del ratón a la posición 2.4G. El indicador LED de modo se iluminará durante 2 segundos y luego se apagará, indicando que la conexión se ha realizado correctamente.
Si no ha se ha realizado la conexión, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y conecte el receptor inalámbrico en otro puerto USB.

CABLE
1. Conecte el cable USB-C al ratón.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB del ordenador.

SOFTWARE

El ratón incluye un software de control para personalizar la iluminación, los botones y el rendimiento. Solo es compatible con Windows.
1. Descargue el software en www.mariagaming.eu y realice la instalación.
2. Conecte el ratón al ordenador mediante el modo Cable o 2.4G. El software no detecta el ratón cuando se conecta mediante el modo Bluetooth.
3. Realice los ajustes en el software y aplíquelos. Los cambios se almacenarán en la memoria del ratón.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Conexión Bluetooth fallida:
1.Asegúrese de que el ratón está en modo Bluetooth y que no esté ya conectado a otro dispositivo.
2.Verifique si la conexión Bluetooth del dispositivo está habilitada.
3.Si el problema persiste, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 segundos y luego reinicie el dispositivo Bluetooth.
4.Vaya a la lista de dispositivos Bluetooth y elimine los dispositivos emparejados.
5.Intente emparejar el ratón nuevamente.
Conexión 2.4G fallida:
1.Asegúrese de que el receptor inalámbrico USB esté conectado al dispositivo y que el ratón esté en modo de conexión 2.4G.
2.Conecte el recept