Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

BDP2100

Brugervejledning

PHILIPS

Før du betjener denne Blu-ray-/DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende instruktioner.

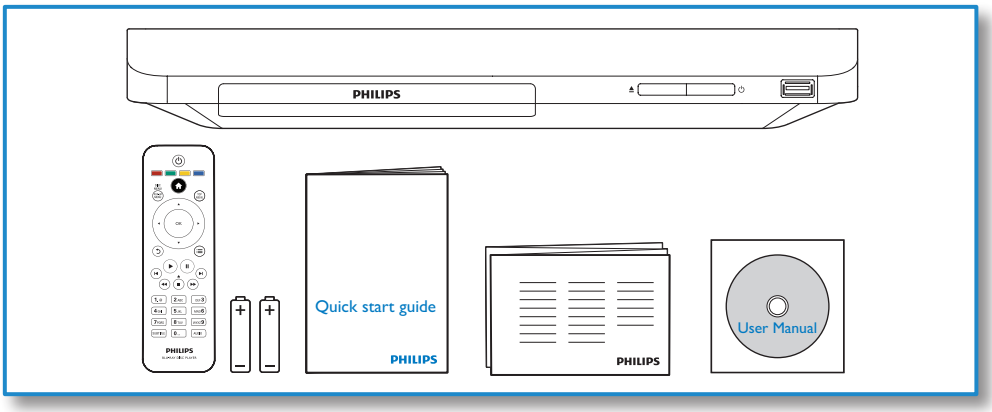
PHILIPS
Quick start guide
PHILIPS
PHILIPS
User Manual

1

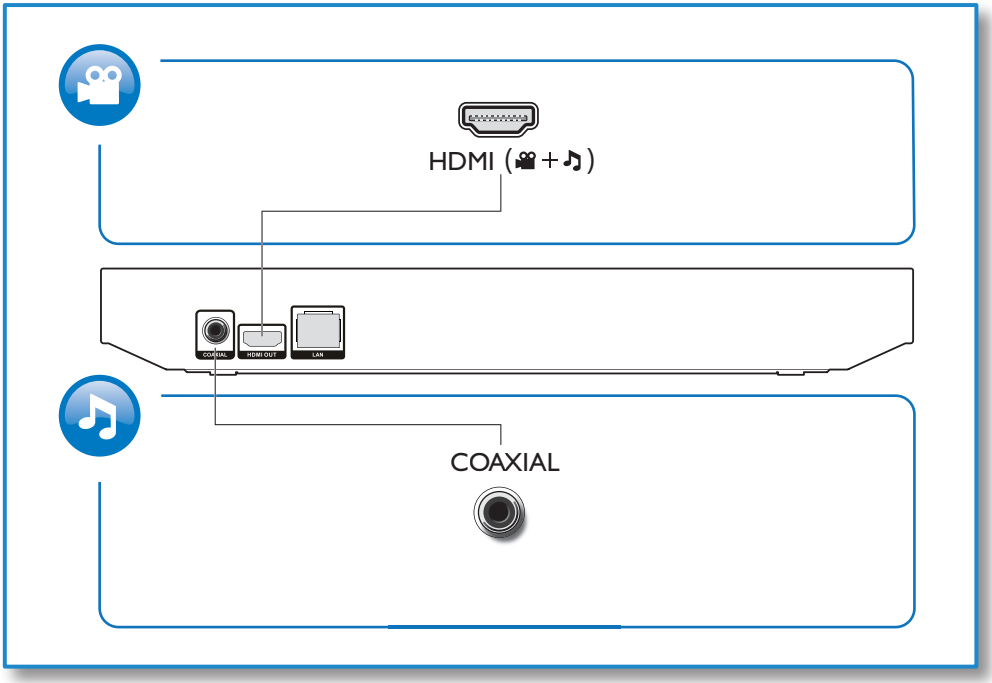
HDMI (🎥+♫)
COAXIAL
HDMI OUT
LAN
COAXIAL

2

1 HDMI

◉HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

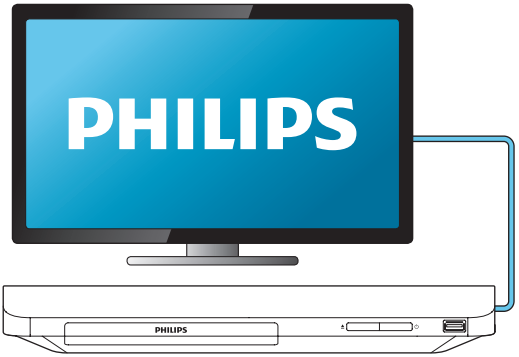

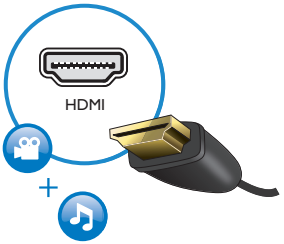

2 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ◉COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

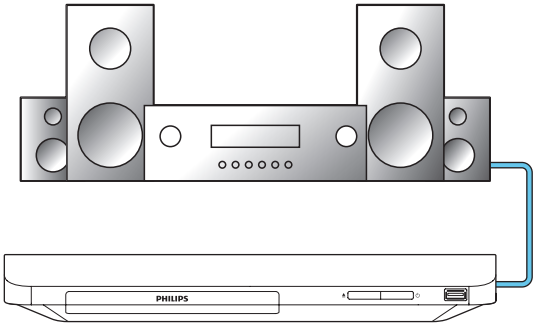

3

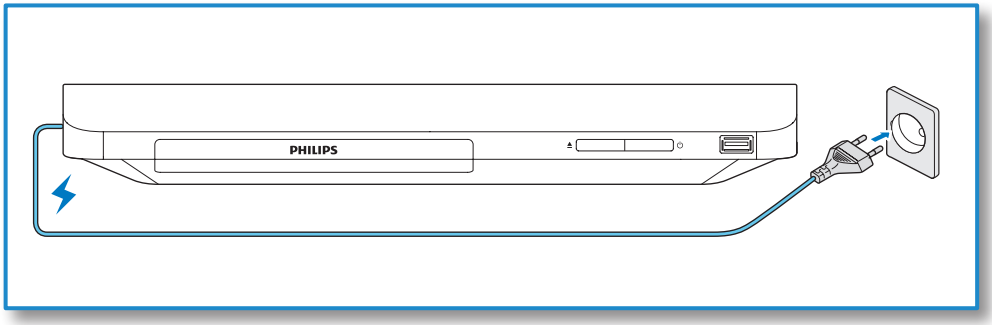

4

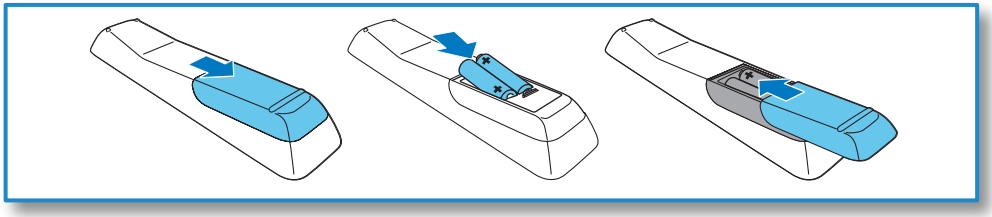

5

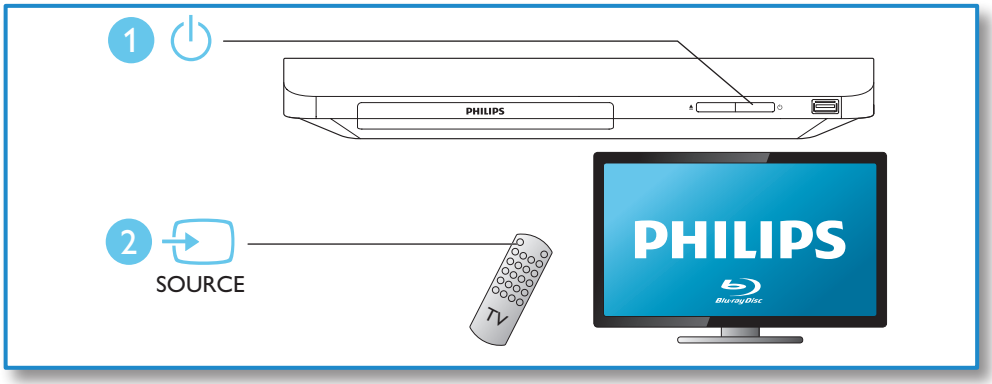

6

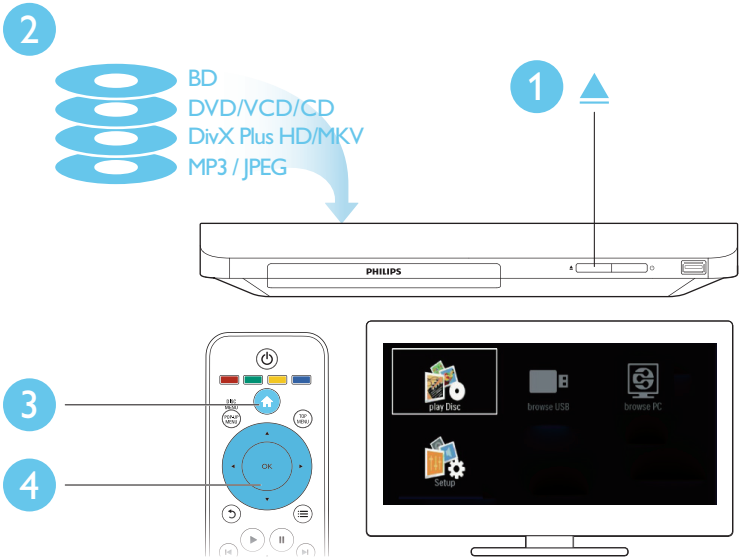
2
BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG
1
PHILIPS
3
4
OK
play Disc
browse USB
browse PC
Setup

USB

1
PHILIPS
2
3
OK
insert Disc
browse USB
browse PC
Setup

Indholdsfortegnelse

1 Tilslut og spil 2-6

2 Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren 8
Grundlæggende afspilningsstyring 8
Indstillinger for video, lyd og billede 9
DivX-videoer 10
Afspilning af et musikdiasshow 11
BonusView på Blu-ray 11
BD-Live på Blu-ray 11
Etabler et netværk 12
Smartphonebetjening 12
Gennemse PC via DLNA 13
Brug af Philips EasyLink 14

3 Ændring af indstillinger 15
Billede 15
Lyd 15
Netværk (installation, status...) 15
Præference (sprog, børnesikring...) 16
Avancerede funktioner (ryd hukommelse...) 16

4 Opdater software 18
Opdater softwaren via internettet 18
Opdatering af software via USB 18

5 Specifikationer 19

6 Fejlfinding 20

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger 22

2 Brug af Blu-ray-/ DVD-afspilleren

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder (f.eks. opgradering af produktsoftware), skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Grundlæggende afspilningsstyring

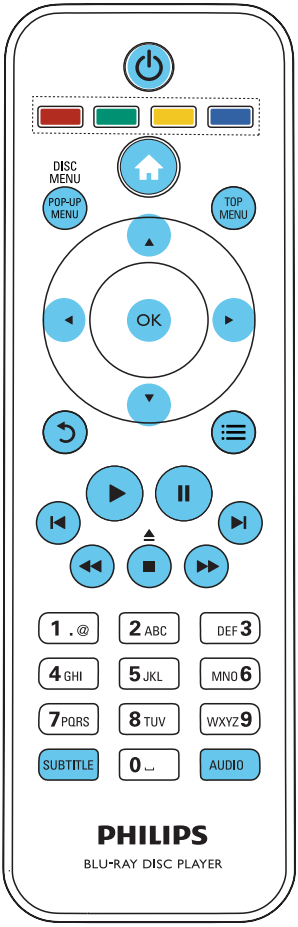

Under afspilning kan du trykke på følgende knapper for at styre afspilningen.

Knap	Handling
⏻	Tænd for afspilleren, eller skift til standby.
🏠	Åbn startmenuen.

Knap	Handling
⏏ / ■	Stop afspilningen. Tryk på denne knap, og hold den nede (i mere end 4 sekunder) for at åbne eller lukke diskskuffen.
❚❚	Sæt afspilning på pause. Tryk gentagne gange på denne knap for at starte langsom afspilning, billede for billede.
▶	Start eller genoptag afspilningen.
⏮ / ⏭	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
◀◀ / ▶▶	Hurtigt tilbage eller frem. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden. Tryk en enkelt gang på ❚❚, og tryk derefter på ▶▶ for at afspille langsomt.
AUDIO	Vælg et lydsprog eller en kanal.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
DISC MENU / POP-UP MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
TOP MENU	Åbn hovedmenuen på en videodisk.
Farveknapper	Vælg opgaver eller indstillinger for Blu-ray-diske.
▲ ▼ ◀ ▶	Navigering i menuerne. Tryk på ▲ ▼ for at rotere et billede med eller mod uret under diasshow.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
↩	Gå tilbage til den forrige displaymenu.
☰	Få adgang til flere funktioner under afspilning.
Alfanumeriske knapper	Vælg et emne, der skal afspilles. Angiv værdier. Indtast bogstaver via SMS-lignende indtastning.

Indstillinger for video, lyd og billede

Der er adgang til flere funktioner til afspilning af video eller billeder fra en disk eller USB-lagerenhed.

Videofunktioner

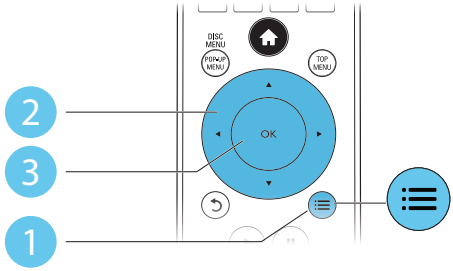

Adgang til flere funktioner under afspilning af video.

- **[Lydsprog]**: Vælg et lydsprog.
- **[Undertekstsprog]**: Vælg et sprog til undertekster.
- **[Subtitle Shift]**: Juster placeringen af undertekster på skærmen. Tryk på ▲ ▼ for at ændre placeringen af undertekster.
- **[Info]**: Vis afspilningsoplysninger.
- **[Tegnsæt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster (gælder kun DivX-videoer).
- **[Tidssøgning]**: Spring til et bestemt tidspunkt via taltasterne på fjernbetjeningen.
- **[2. lydsprog]**: Vælg det andet lydsprog (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[2. undertekstsprog]**: Vælg det andet undertekstsprog (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[Titler]**: Vælg en titel.
- **[Kapitler]**: Vælg et kapitel.
- **[Vinkelliste]**: Vælg en kameravinkel.
- **[Menuer]**: Vis en diskmenu.

- **[Valg af PIP]**: Vis et Picture-in-Picture-vindue (gælder kun Blu-ray-diske, som understøtter BonusView).
- **[Zoom]**: Zoom ind på et videobillede. Tryk på ◀▶ for at vælge en zoomfaktor.
- **[Gentag]** : Gentag et kapitel eller en titel.
- **[Gentag A-B]**: Marker to punkter i et kapitel til gentaget afspilning, eller deaktiver gentagelsestilstand.
- **[Billedindst.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling.

Bemærk

- De tilgængelige videofunktioner afhænger af videokilden.

Billedfunktioner

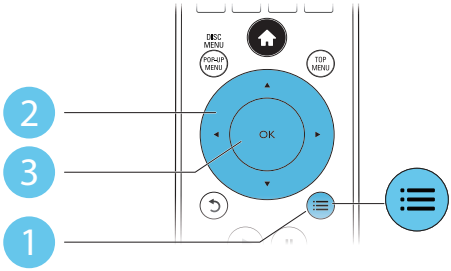

Få adgang til flere funktioner under diasshow.

- **[Rotér +90]**: Roter et billede 90 grader med uret.
- **[Rotér -90]**: Roter et billede 90 grader mod uret.
- **[Zoom]**: Zoom ind på et billede. Tryk på ◀▶ for at vælge en zoomfaktor.
- **[Info]**: Vis billedoplysninger.
- **[Varighed pr. dias]**: Indstil et visningsinterval for et diasshow.
- **[Diasanimation]**: Vælg en overgangseffekt for et diasshow.
- **[Billedindst.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling.
- **[Gentag]**: Gentag en valgt mappe.

Lydfunktioner

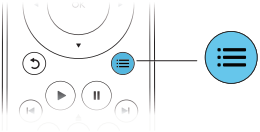

Tryk gentagne gange på ☰ for at løbe igennem følgende funktioner:

- Gentag det aktuelle spor.
- Gentag alle sporene på disken eller i mappen.
- Afspil lydspor i vilkårlig rækkefølge i løkke.
- Deaktiver en gentagelsestilstand.

DivX-videoer

Du kan afspille DivX-videoer fra en disk eller en USB-lagerenhed.

VOD-kode til DivX

- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på denne afspiller, skal du registrere denne afspiller på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.
- Få vist DivX VOD-koden: Tryk på ⌂, og vælg **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[DivX® VOD-kode]**.

DivX-undertekster

- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge sprog.
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, som understøtter DivX -underteksterne. Vælg et tegnsæt: Tryk på ☰, og vælg **[Tegnsæt]**.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk

Tegnsæt	Sprog
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk
[Baltisk]	Nordeuropa

Bemærk

- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed, skal du slutte denne afspiller til et TV vha. HDMI.
- Før du kan gøre brug af underteksterne, skal du kontrollere, at undertekstfilen har nøjagtigt det samme navn som DivX-videofilen. Hvis DivX-videofilen f.eks. er navngivet "movie.avi", skal undertekstfilen gemmes som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Denne afspiller kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.

1 Afspil en musikfil fra en disk eller en tilsluttet USB-lagerenhed.
2 Tryk på ⮌, og gå til billedmappen.
3 Vælg et billede fra den samme disk eller USB-lagerenhed, og tryk på **OK** for at starte diasshowet.
4 Tryk på ■ for at stoppe diasshowet.
5 Tryk på ■ igen for at stoppe musikafspilningen.

BonusView på Blu-ray

Få vist specialindhold (f.eks. kommentarer) i et lille skærmvindue.
Denne funktion gælder kun for Blu-ray-diske, der er kompatible med BonusView (der også kaldes Picture-in-Picture).

1 Tryk på ☰ under afspilning.
   ↳ Menuen med indstillinger vises.
2 Vælg **[Valg af PIP]** > **[PIP]**, og tryk på **OK**.
   ↳ PIP-indstillingerne [1]/[2] afhænger af videoindholdet.
   ↳ Det sekundære videovindue vises.
3 Vælg **[2. lydsprog]** eller **[2. undertekstsprog]**, og tryk på **OK**.

BD-Live på Blu-ray

Få adgang til eksklusive onlinetjenester, såsom filmtrailere, spil, ringetoner og andet bonusindhold.
Denne funktion er kun tilgængelig på Blu-ray-diske, som er BD-Live-kompatible.

1 Forbered internetforbindelsen, og konfigurer netværket (se "Etabler et netværk").
2 Tilslut en USB-lagerenhed til afspilleren.
   - En USB-lagerenhed anvendes til at lagre det downloadede BD-Live-indhold.
   - Hvis du vil slette det tidligere downloadede BD-Live-indhold på USB-lagerenheden for at frigøre hukommelsesplads, skal du trykke på ⌂ og vælge **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Ryd hukommelse]**.
3 Afspil en disk, som er BD-Live-kompatibel.
4 Vælg BD-Live-ikonet på diskmenuen, og tryk på **OK**.
   ↳ BD-Live indlæses. Indlæsningstiden afhænger af disken og internetforbindelsen.
5 På BD-Live-grænsefladen skal du vælge et element, som du vil have adgang til.

Bemærk

- BD-Live-tjenesterne er forskellige fra disk til disk og fra land til land.
- Når du bruger BD-Live, opnås adgang til data på disken og denne afspiller via indholdsudbyderen.
- Gem de downloadede filer på en USB-enhed med mindst 1 GB ledig plads.

Etabler et netværk

Slut afspilleren til internettet for at få adgang til tjenesterne:

- **BD-Live:** Få adgang til online bonusfunktioner (gælder for Blu-ray-diske, som er BD-Live-kompatible)
- **Opdater software:** Opdater softwaren til denne afspiller via internettet.
- **Gennemse PC (DLNA):** Afspil fotos, musik og videofiler, der streames fra din computer.

Bemærk

- Til trådløs forbindelse skal du bruge en valgfri Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110).
- Wi-Fi USB-adapteren (WUB1110) medfølger ikke. Besøg shop.philips.com for at købe denne adapter. Hvis Philips Onlinebutik ikke er tilgængelig i dit land, kan du kontakte Philips' kundeservice. Detaljerede kontaktoplysninger findes på www.philips.com/support.

1 Slut denne afspiller til internettet via kablet (Ethernet) eller trådløs forbindelse.

- Til forbindelser via kabel skal du slutte et netværkskabel (medfølger ikke) til **LAN**-porten på bagpanelet af denne afspiller.

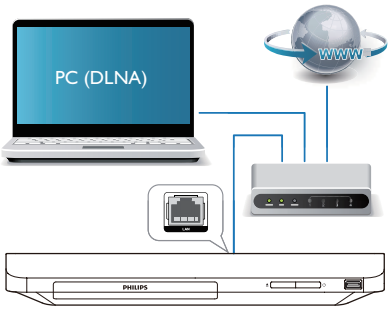

- For Wi-Fi skal du tilslutte en Philips Wi-Fi USB-adapter (WUB1110) til ⭠ (**USB**)-porten på forsiden af denne afspiller.

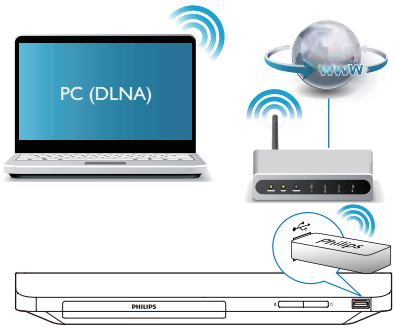

2 Udfør netværksinstallationen.

1) Tryk på 🏠.
2) Vælg **[Opsæt]**, og tryk på **OK**.
3) Vælg **[Netværk]** > **[Netværksinstallation]**, og tryk på **OK**.
4) Følg instruktionerne på TV-skærmen for at fuldføre installationen. Brug om nødvendig de alfanumeriske taster på fjernbetjeningen til at angive en adgangskode.

Advarsel

- Før du opretter forbindelse til et netværk, skal du gøre dig bekendt med netværksrouteren og netværksprincipperne. Læs om nødvendigt den dokumentation, der fulgte med netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Smartphonebetjening

Brug en smartphone til at gennemse, betjene og afspille mediefiler fra denne afspiller.

Det skal du bruge

- En iPhone (iOS 3.1.3 og nyere) eller en Android-baseret enhed (Android 2.1 og nyere)

- Download programmet **Philips MyRemote** på din smartphone
  - Hvis du har en iPhone, skal du søge efter programmet i **App Store**
  - Hvis du har en Android-baseret enhed, skal du søge efter programmet i **Android Market**

Inden du starter

- Forbind denne afspiller til et hjemmenetværk (se "Etabler et netværk").
- Forbind din smartphone til det samme hjemmenetværk (se brugervejledningen til din smartphone for at få yderligere oplysninger).
- Tænd for afspilleren

Betjen afspilleren

Brug en smartphone til at gennemse, betjene og afspille mediefiler fra denne afspiller.

1 Isæt en datadisk eller en USB-lagerenhed i denne afspiller.

2 Tryk på **MyRemote**-ikonet fra startskærmbilledet på din smartphone.
   ↳ Navnet på denne afspiller vises på din smartphone.

3 Vælg denne afspiller på din smartphones skærm.
   ↳ Din smartphone kan nu bruges som virtuel fjernbetjening.

4 Tryk på fanen **Media** (Medier) på din smartphone, og vælg derefter disk- eller USB-kilde.
   ↳ Mapperne på datadisken eller USB-lagerenheden vises.

5 Åbn en mappe, og vælg en fil til afspilning.
   - For at åbne fjernbetjeningsfunktionen skal du gå tilbage til det forrige smartphone-skærmbillede og trykke på fanen **Remote** (Fjernbetjening). Kun de relevante betjeningsknapper aktiveres.

6 Tryk på betjeningsknapperne på din smartphone for at betjene afspilningen.
   - Du kan få adgang til flere betjeningsknapper ved at stryge mod venstre eller højre på skærmen.
   - Tryk på startknappen på din smartphone for at afslutte programmet.

Gennemse PC via DLNA

Via denne afspiller kan du streame og afspille video, musik og fotos fra en computer til dit TV.

Inden du starter

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram (f.eks. Windows Media Player 11 eller nyere) på din PC
- Aktiver mediedeling og fildeling på din PC (se oplysninger i dokumentet "Hjælp" i medieserverprogrammet)

1 Tilslut denne afspiller og din PC til det samme hjemmenetværk (se "Etabler et netværk").
   - Du opnår en bedre videokvalitet ved at bruge en kablet netværksforbindelse, hvis det er muligt.

2 Tryk på ⌂.
   ↳ Startmenuen vises på TV-skærmen.

3 Vælg **[Gennemse PC]**, og tryk på **OK**.
   ↳ Der vises en indholdsbrowser.

4 Vælg en fil, og tryk på **OK** for at afspille.
   - Brug fjernbetjeningen til at kontrollere afspilning.

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI. Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

1 Tilslut HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI, og aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder (se brugervejledningen til TV'et eller andre enheder for yderligere oplysninger).

2 Tryk på ⌂.

3 Vælg **[Opsæt]**> **[EasyLink]**.

4 Vælg **[Til]** under valgmulighederne: **[EasyLink]**, **[Afsp. m 1 tryk]** og **[Standby m 1 tryk]**.
   ↳ EasyLink-funktion er aktiveret.

Afspilning med ét tryk
Hvis der er en videodisk i diskskuffen, skal du trykke på ▶ for at vække TV'et fra standby og derefter afspille en disk.

Standby med ét tryk
Når en tilsluttet enhed (for eksempel TV) sættes på standby med dens egen fjernbetjening, sættes denne afspiller automatisk på standby.

3 Ændring af indstillinger

I denne del finder du hjælp til at ændre indstillingerne for denne afspiller.

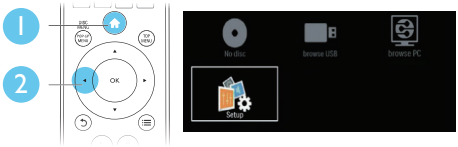

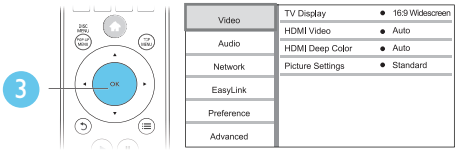

Bemærk

- Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
- Tryk på ⮌ for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på 🏠 for at forlade menuen.

Billede

1 Tryk på 🏠.

2 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** for at få adgang til videoopsætningsindstillingerne.

- **[TV-format]**: Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
- **[HDMI-video]**: Vælg en HDMI-videoopløsning.
- **[HDMI Deep Colour]** Vis farver med flere skygger og nuancer, hvis videoindholdet er optaget i Deep Color, og TV'et understøtter denne funktion.
- **[Billedindst.]**: Vælg en foruddefineret farveindstilling.

Bemærk

- Hvis du ændrer en indstilling, skal du sikre dig, at TV'et understøtter den nye indstilling.
- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Hvis composite-tilslutningen anvendes (via **VIDEO**-stikket), skal du vælge en videoopløsning på 480i/576i eller 480p/576p under **[HDMI-video]** for at aktivere videoudgang.

Lyd

1 Tryk på 🏠.

2 Vælg **[Opsæt]** > **[Lyd]** for at få adgang til lydopsætningsindstillingerne.

- **[Natfunk.]**: Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).
- **[HDMI-lyd]**: Indstil et HDMI-lydformat, når denne afspiller er tilsluttet via HDMI.
- **[Digital lyd]**: Vælg et lydformat til lydudgangen, når denne afspiller er tilsluttet via et digitalt stik (koaksialt).
- **[PCM-nedsampling]**: Indstil samplingshastigheden for PCM-udgangslyden, når denne afspiller er tilsluttet via et digitalt stik (koaksialt).

Bemærk

- For indstillinger, der er relateret til HDMI, skal TV'et være tilsluttet via HDMI.
- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby-kodede DVD- og Blu-ray-diske.

Netværk (installation, status...)

1 Tryk på 🏠.

2 Vælg **[Opsæt]** > **[Netværk]** for at få adgang til netværksopsætningsindstillingerne.

- **[Netværksinstallation]**: Start en kablet eller trådløs installation for at aktivere netværket.
- **[Vis netværksindstillinger]**: Vis den aktuelle netværksstatus.
- **[Vis trådløse indstillinger]**: Vis den aktuelle Wi-Fi-status.
- **[Produktnavn:]**: Omdøb denne afspiller, så den kan identificeres på et hjemmenetværk.

Præference (sprog, børnesikring...)

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** for at få adgang til præferenceindstillingerne.

- **[Menusprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
- **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til videoen.
- **[Undertekst]**: Vælg et undertekstsprog til videoen.
- **[Diskmenu]**: Vælg et menusprog til videodisken.
- **[Børnesikring]**: Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderinger. Indtast "0000" for at få adgang til begrænsningsindstillingerne. Hvis alle diske skal kunne afspilles uanset vurdering, skal du vælge niveauet "8".
- **[Pauseskærm]**: Aktiver eller deaktiver pauseskærm. Når funktionen er aktiveret, går skærmen i inaktiv tilstand efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i pauset eller stoppet tilstand).
- **[Automatisk justering af undertekst]**: Aktiver eller deaktiver justering af undertekst. Hvis funktionen er aktiveret, justeres undertekstpositionen automatisk til at passe til TV-skærmen (denne funktion fungerer kun på nogle TV-apparater fra Philips).
- **[Skift adgangskode]**: Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste "0000".
- **[Aut. standby]**: Aktiver eller deaktiver automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter afspilleren til standby efter 18 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
- **[VCD PBC]**: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.

Bemærk

- Hvis det foretrukne sprog ikke er tilgængeligt som disksprog, lyd eller undertekster, kan du vælge **[Andre]** i menuindstillinger og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bag på denne brugervejledning.
- Hvis du vælger et sprog, der ikke er tilgængeligt på en disk, vælger denne afspiller diskens standardsprog.

Avancerede funktioner (ryd hukommelse...)

1 Tryk på ⌂.

2 Vælg **[Opsæt]** > **[Avanceret]** for at få adgang til avanceret opsætning.

- **[Sik. for BD-Live]**: Begræns eller tillad adgang til BD-Live (kun for ikke-kommercielle, brugeroprettede BD-Live-diske).
- **[Downmix-tilstand]**: Betjen 2-kanals stereolydudgang.
- **[Softwareopdatering]**: Vælg at opdatere softwaren fra netværket eller fra en USB-lagerenhed.
- **[Ryd hukommelse]**: Slet det tidligere downloadede BD-Live-indhold på USB-lagerenheden. Der oprettes automatisk en "BUDA"-mappe til lagring af det downloadede BD-Live-indhold.
- **[DivX® VOD-kode]**: Vis DivX®-registreringskoden eller -afregistreringskoden for denne afspiller.
- **[Versionsopl.]**: Vis softwareversionen for denne afspiller.

- **[Gendan standardindstillinger]**: Nulstil denne afspiller til fabriksindstillingerne undtagen adgangskoden og børnesikringsniveauet.

Bemærk

- Du kan ikke begrænse internetadgang på kommercielle Blu-ray-diske.
- Før du køber DivX-videoer og afspiller dem på denne afspiller, skal du registrere denne afspiller på www.divx.com ved brug af DivX VOD-koden.

4 Opdater software

Før du opdaterer softwaren til denne afspiller, skal du kontrollere den aktuelle softwareversion:

- Tryk på ⌂, og vælg derefter **[Opsæt]** > **[Avanceret]** > **[Versionsopl.]**, og tryk på **OK**.

Opdater softwaren via internettet

1 Tilslut afspilleren til internettet (se "Etabler et netværk").

2 Tryk på ⌂, og vælg **[Opsæt]**.

3 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]**> **[Netværk]**.
   ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.

4 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
   ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

Opdatering af software via USB

1 Søg efter de nyeste softwareversioner på www.philips.com/support.
   - Søg efter din model, og klik på "Software og drivere".

2 Download softwaren til en USB-lagerenhed.

   ① **Pak den downloadede zip-fil ud, og kontroller, at den udpakkede mappe hedder "UPG_ALL".**

   ② **Læg mappen "UPG_ALL" i rodbiblioteket.**

3 Tilslut USB-enheden til ⭠ (**USB**)-stikket på denne afspiller.

4 Tryk på ⌂, og vælg **[Opsæt]**.

5 Vælg **[Avanceret]** > **[Softwareopdatering]**> **[USB]**.
   ↳ Hvis et opgraderingsmedie registreres, bliver du bedt om at påbegynde opdateringen.

6 Følg instruktionerne på TV'et for at opdatere softwaren.
   ↳ Når opdateringen er færdig, slukker og tænder denne afspiller automatisk.

Advarsel

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-lagerenheden, når softwareopdateringen er i gang, da du derved kan beskadige denne afspiller.

5 Specifikationer

Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

Områdekode

Denne afspiller kan afspille diske med følgende områdekoder.

DVD	Blu-ray	Lande
ALL 2	B	Europa, Storbritannien

Medier, der kan afspilles

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, WMA-medier, JPEG-filer
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD-medier, MKV-medier
- USB-lagerenhed

Filformat

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Lyd: .mp3, .wma, .wav
- Billede: .jpg, .gif, .png

Video

- Signalsystem: PAL/NTSC
- HDMI-udgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Lyd

- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Koaksial
- HDMI-udgang
- Samplingfrekvens:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
  - MP3: 112 kbps - 320 kbps
  - 48 kpbs - 192 kpbs (WMA)

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: USB Mass Storage Class
- Filsystem: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V ⎓, 500 mA
- Understøttelse af HDD (et bærbart harddiskdrev): kræver muligvis en ekstern strømkilde.

Hovedenhed

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 10 W
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,5 W
- Mål (b x h x d): 310 x 39,5 x 217,7 (mm)
- Nettovægt: 1,12 kg

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening og batterier
- Lynvejledning
- Flersproget, indbygget brugervejledning på CD-ROM (kun til det europæiske kontinent)

Valgfrit tilbehør

- En trådløs Philips USB-adapter (WUB1110, sælges separat)
  - Multimedietilslutninger: Wi-Fi 802.11b/g/n
  - Tilslutning: på bagsiden (USB)
  - Omgivende temperatur:: 5 °C til 40 °C.
  - Dongle-mål (B x H x D): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Specifikation for laser

- Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelængde: 398 nm til 413 nm (BD),645 nm til 664 nm (DVD), 770 nm til 800 nm (CD)
- Udgangseffekt: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

Oplysninger om standby

- Når produktet er inaktivt i 18 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.

6 Fejlfinding

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet fra afspilleren.

Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din afspiller og få support på www.philips.com/support.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af afspilleren. Skriv numrene her:
Modelnr. _____
Serienr. _____

Hovedenhed

Knapperne på denne afspiller fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til afspilleren i nogle minutter, og tænd så igen.

Billede

Intet billede.

- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til denne afspiller.
- Hvis composite-tilslutningen anvendes til TV'et (via **VIDEO**-stikket), skal du på denne afspiller vælge en videoopløsning på 480i/576i eller 480p/576p under **[HDMI-video]** for at aktivere videoudgang

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, at HDMI-kablet ikke er defekt. Hvis det er defekt, skal det udskiftes med et nyt HDMI-kabel.
- På fjernbetjeningen skal du trykke på ⌂ og derefter trykke på "731" (numeriske knapper) for at gendanne billedvisningen. Eller vent 10 sekunder på automatisk genoprettelse.
- Hvis afspilleren er tilsluttet en uautoriseret skærmenhed med et HDMI-kabel, kan lyd- og videosignalerne muligvis ikke frembringes.

Disken kan ikke afspille High Definition-video.

- Kontroller, at disken indeholder High Definition-video.
- Kontroller, at TV'et understøtter High Definition-video.

Lyd

Ingen lydudgang fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er sluttet til lydindgangen på TV'et.
- Kontroller, at TV'et er indstillet til den korrekte kilde i forhold til denne afspiller.

Ingen lyd fra den eksterne lydenheds højttalere (hjemmebiograf eller forstærker).

- Kontroller, at lydkablerne er tilsluttet til lydindgangen på lydenheden.
- Sæt den eksterne lydenhed til den rigtige lydindgangskilde.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-Picture-funktion.

- Når **[Bitstream]** under **[HDMI-lyd]**- eller **[Digital lyd]**-menuen er valgt, slås interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg **[Bitstream]**.

Afspilning

Kan ikke afspille en disk.

- Rengør disken.
- Kontroller, at disken er korrekt isat.
- Kontroller, at denne afspiller understøtter disken. Se "Specifikationer".
- Kontroller, at denne afspiller understøtter områdekoden for din DVD eller BD.
- For DVD±RW eller DVD±R skal du sørge for, at disken er færdiggjort.

Kan ikke afspille DivX-videofiler.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at videofiltypenavnet er korrekt.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed, skal du slutte denne afspiller til et TV vha. HDMI.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Kontroller, at undertekstfilen har samme navn som DivX-videofilen.
- Kontroller, at undertekstfilens filtypenavn understøttes af denne afspiller (.srt, .sub, .txt, .ssa, or smi).

Kan ikke læse indholdet af en tilsluttet USB-lagerenhed.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne afspiller.
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af denne afspiller.
- Ved anvendelse af en USB-harddisk (en bærbar harddisk) er det muligvis nødvendigt at bruge en ekstern strømkilde.

Der vises et "adgang forbudt"- eller "x"-skilt på TV'et.

- Handlingen kan ikke udføres.

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til EasyLink-TV'et fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Brug af Philips EasyLink").

Jeg kan ikke få adgang til BD-Live-funktionerne.

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til netværket (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at netværksforbindelsen er oprettet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at Blu-ray-disken understøtter BD-Live-funktioner.
- Ryd hukommelsen (se "Ændring af indstillinger" > "Avancerede indstillinger (BD-Live-sikkerhed, ryd hukommelse...)").

Netværk

Trådløst netværk ikke fundet eller afbrudt.

- Kontroller, at netværket er korrekt forbundet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at netværksforbindelsen er oprettet (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").
- Kontroller, at det trådløse netværk ikke forstyrres af mikrobølgeovne, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheder i nærheden.
- Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, kan du prøve en kablet netværksinstallation (se "Brug af Blu-ray-/DVD-afspilleren" > "Etabler et netværk").

Gennemse PC virker langsomt.

- Se brugervejledningen til den trådløse router for at få oplysninger om indendørs rækkevidde, overførselshastighed og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.
- Du skal bruge en internetforbindelse med høj hastighed til din router.

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger denne Blu-ray-/DVD-afspiller. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskade eller beskadigelse af produktet!

- Både synlig og usynlig laserstråling i åben tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
- Rør ikke ved diskens optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges.
- Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskskuffen.
- Fjern diske fra diskskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet igennem længere tid.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Overholdelse

Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Copyright

Be responsible
Respect copyrights

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Open source-software
Philips Electronics Singapore tilbyder hermed, på anmodning, at levere en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, og for hvilke der anmodes om en sådan levering af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at modtage kildekoden skal du sende din anmodning på engelsk med angivelse af varetype til open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget en bekræftelse på modtagelsen inden for to uger, efter at du har sendt en e-mail til denne adresse, bedes du skrive på engelsk til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven,

Holland". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Dette produkt omfatter proprietær teknologi under licens fra Verance Corporation, og det er beskyttet af det amerikanske patent 7.369.677 og andre amerikanske og verdensomfattende patenter, som er udstedt eller under behandling, såvel som ophavsret og beskyttelse af forretningshemmelighed af visse aspekter ved en sådan teknologi. Cinavia er et varemærke, som tilhører Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes af Verance. Reverse engineering eller demontering er forbudt.

Cinavias Meddelelse

Dette produkt anvender Cinavia-teknologi for at begrænse brugen af uautoriserede kopier af visse kommercielt fremstillede film og videoer og deres soundtracks. Når der opfanges forbudt brug af en uautoriseret kopi, vil en meddelelse komme frem, og afspilning eller kopiering vil blive afbrudt.
Yderligere oplysninger om Cinavia-teknologien kan findes på Cinavia Online Consumer Information Center på http://www.cinavia.com. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Cinavia via post, send et postkort med din adresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

'Blu-ray Disc ™ ' and 'Blu-ray Disc ™ ' logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942;5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

BONUSVIEW™
'BD LIVE ™ ' and 'BONUSVIEW ™ ' are trademarks of Blu-ray Disc Association.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2100_12_UM_V2.0