Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

TCJ330

Frågor?
Kontakta
Philips

Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt! 3

2 Din väckarklocka 3
Förpackningens innehåll 3

3 Komma igång 4
Sätta i batteriet 4
Ställa in klockan 4

4 Ställa in larmtimer 5
Ställa in alarm 5
Aktivera/avaktivera larmtimern 5
Använda snooze-funktionen 6

5 Övriga funktioner 6
Slå på/stänga av bakgrundsbelysning. 6
Fäst klämman på kudden 6

6 Produktinformation 7
Specifikationer 7

7 Felsökning 7

8 Obs! 8

1 Viktigt!

- Läs de här instruktionerna.
- Behåll de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Rengör endast med torr trasa.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ur batterierna när enheten inte ska användas under en längre period.
- Spelaren får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

2 Din väckarklocka

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen. (bild ①)

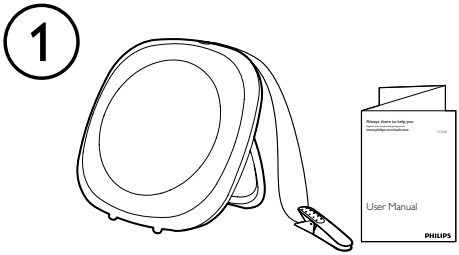

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Sätta i batteriet

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterierna innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Sätt i 3 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt bilden. (bild ②)

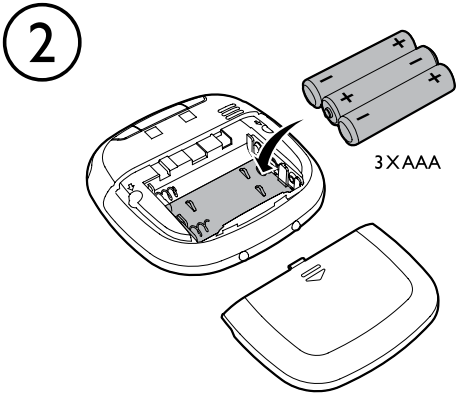

Tips

- När indikatorn för låg batterinivå visas byter du ut batterierna.

Ställa in klockan

(bild ③)

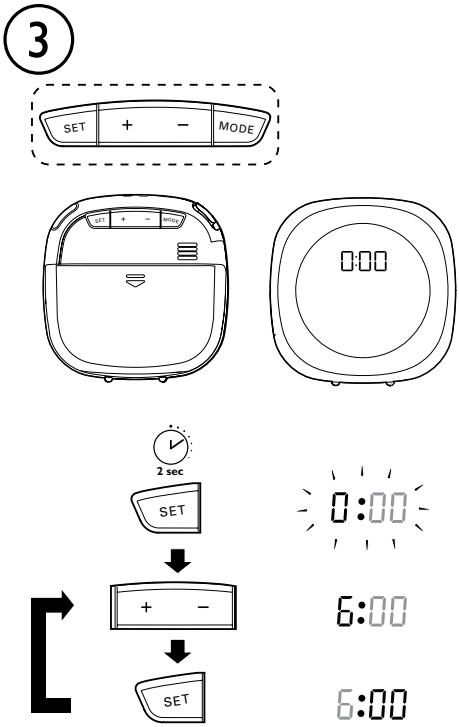

1 Håll **SET** nedtryckt i två sekunder.
↳ Timsiffrorna blinkar.

2 Tryck på + / – för att ställa in timme.

3 Bekräfta genom att trycka på **SET**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.

4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minuter och 12/24-timmarsvisning.
↳ Den inställda tiden visas.

4 Ställa in larmtimer

Ställa in alarm

Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

1 Tryck på **MODE** för att aktivera larminställningsläget.
   ↳ Den aktuella larmtiden (om inställd) visas.

2 Håll **SET** intryckt i två sekunder.
   ↳ Timsiffrorna blinkar.

3 Tryck på + / − för att ställa in timme.

4 Bekräfta genom att trycka på **SET**.
   ↳ Minutsiffrorna blinkar.

5 Upprepa steg 3 till 4 för att ställa in minut.

6 Upprepa steg 3 till 4 för att ställa in larmkälla. (bild ⑥)

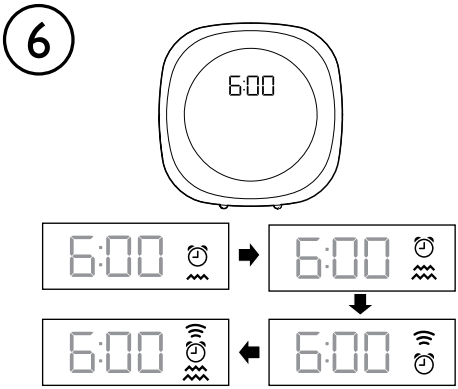

↳ Larmet ställs och aktuell tid visas

Larmvisning	Väckar-klocksikon	Larmets tidslängd
Lågnivåvibration		15 min.
Högnivåvibration		15 min.
Larmsignal		15 min.
Både summer och vibration		15 min.

Tips

- Du kan inte ställa in volymen manuellt.
- Medan väckarklockan vibrerar börjar vibrationen långsamt och gradvis bli snabbare under de två första minuterna.

Aktivera/avaktivera larmtimern

Aktivera larmtimern genom att ställa in **ALARM** på **ON**.
↳ Väckarklocksikonen och källa visas.
↳ Alla knapparna utom **SNOOZE/LIGHT** låses. Ändra inställningar genom att först ställa in **ALARM** på **OFF**.

Avaktivera larmtimern:
Ställ in **ALARM** på **OFF.** (bild ⑤)

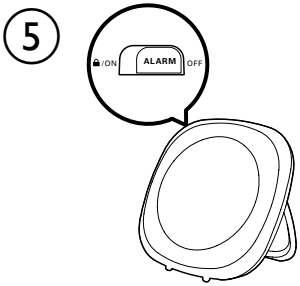

Använda snooze-funktionen

Tryck på **SNOOZE** när larmet ljuder. (bild ⑦)

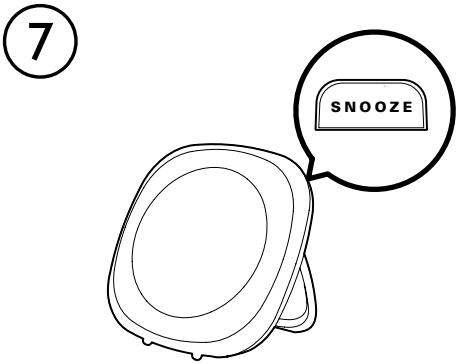

↳ Snooze-funktionen aktiveras och larmet ljuder igen nio minuter senare.

5 Övriga funktioner

Slå på/stänga av bakgrundsbelysning.

Slå på bakgrundsbelysningen genom att trycka på **LIGHT**.

↳ För att spara ström stängs bakgrundsbelysningen av automatiskt efter 5 sekunder.

Fäst klämman på kudden

För att förhindra att väckarklockan halkar av sängen fäster du den medföljande klämman på kuddefodralet enligt bilden. (bild ④)

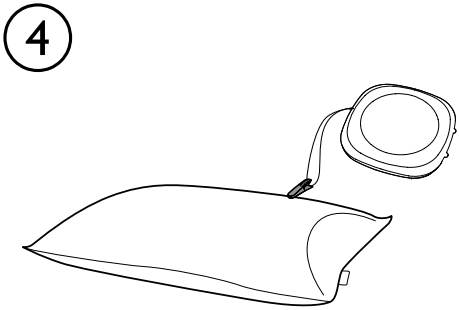

6 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Strömförsörjning (batteri)	3 X 1,5 V AAA-batterier
Mått: -Huvudenhet (B x H x D)	82 x 82 x 19 mm
Vikt: –Huvudenhet	0,07 kg

7 Felsökning

Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.
Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support).
När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att batterierna sätts i på rätt sätt.

Larmet fungerar inte

- Ställ in klockan/larmet rätt.
- Kontrollera batterierna.

Klock-/larminställning har raderats

- Återställ klockan/larmet.

Ingen respons vid knapptryckning

- Knapparna är låsta. Ställ in **ALARM** på **OFF** för att låsa upp dem.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0