Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

TCJ330

Jautājumi?
Sazinieties ar
Philips

Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

1 Svarīgi 3

2 Jūsu modinātājs 3
Komplektācija 3

3 Lietošanas sākšana 4
Bateriju ievietošana 4
Pulksteņa iestatīšana 4

4 Modinātāja taimera iestatīšana 5
Modinātāja iestatīšana 5
Modinātāja taimera aktivizēšana/ deaktivizēšana 5
Modinātāja snaudas aktivizēšana 6

5 Citas funkcijas 6
Sānu apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana 6
Pievienojiet stiprinājumu savam spilvenam 6

6 Informācija par produktu 7
Specifikācijas 7

7 Traucējummeklēšana 7

8 Paziņojums 8

1 Svarīgi

- Izlasiet šīs instrukcijas.
- Saglabājiet šīs instrukcijas.
- Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
- Izpildiet visas instrukcijas.
- Neizmantojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
- Notīriet tikai ar sausu drānu.
- Nenosprostojiet ventilācijas atveres. Uzstādiet atbilstoši ražotāja instrukcijām.
- Neuzstādiet siltuma avotu, piemēram, radiatoru, siltā gaisa atveru, krāšņu vai citu ierīču (tostarp pastiprinātāju), tuvumā.
- Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus.
- Uzticiet remontdarbu veikšanu kvalificētam servisa personālam. Remontdarbi ir jāveic, ja ierīce ir bojāta, piemēram, uz ierīces izlijis šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas pareizi vai ir nomesta.
- BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ievainojumus, īpašuma bojājumus vai ierīces bojājumus:
- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot + un - atzīmes uz ierīces.
- Nesajauciet baterijas (vecās ar jaunajām vai oglekļa ar sārma utt.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu.
- Sargiet ierīci no pilieniem un šļakstiem.
- Nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, iedegtas sveces).

2 Jūsu modinātājs

Komplektācija

Pārbaudiet un nosakiet iepakojumā ietvertos priekšmetus. (①. att.)

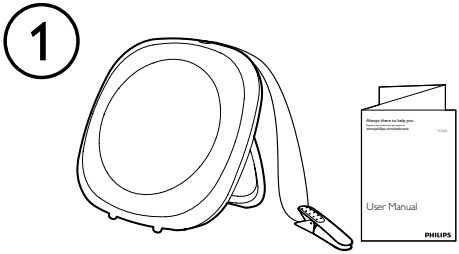

3 Lietošanas sākšana

Vienmēr izpildiet šajā nodaļā sniegtās instrukcijas norādītajā secībā.

Bateriju ievietošana

Ievērībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijās ir ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir atbilstoši jāutilizē.

Ievietojiet 3 AAA baterijas ar pareizo polaritāti (+/-), kā parādīts. (②. att.)

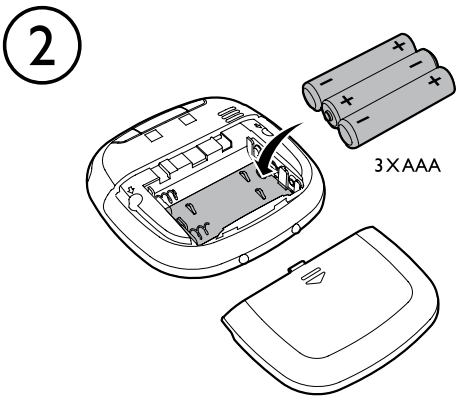

Padoms

- Kad parādās zema bateriju līmeņa indikators, nomainiet baterijas.

Pulksteņa iestatīšana

(③. att.)

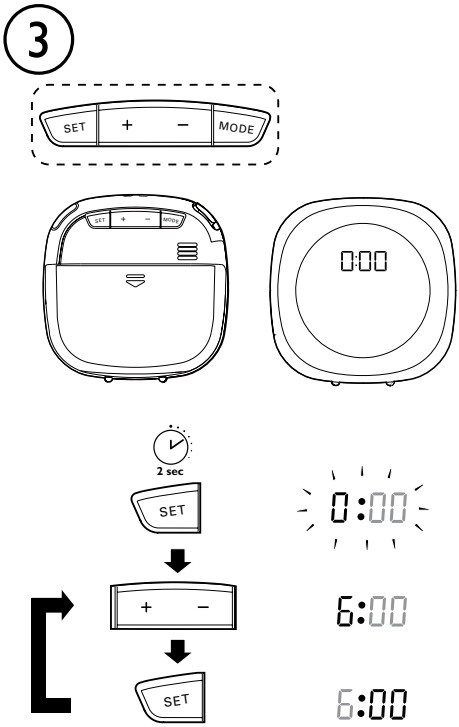

1 Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu **SET**.
↳ Mirgo stundu rādītāji.

2 Nospiediet + / –, lai iestatītu stundas.

3 Nospiediet **SET**, lai apstiprinātu.
↳ Mirgo minūšu rādītāji.

4 Atkārtojiet no 2. līdz 3. darbībai, lai iestatītu minūtes un 12/24 stundu formātu.
↳ Tiek parādīts iestatītais laiks.

4 Modinātāja taimera iestatīšana

Modinātāja iestatīšana

Piezīme

- Pārliecinieties, vai esat pareizi iestatījis pulksteni.

1 Nospiediet **MODE**, lai aktivizētu modinātāja iestatīšanas režīmu.
   ↳ Tiek parādīts pašreizējais modinātāja laiks (ja tas ir iestatīts).

2 Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu **SET**.
   ↳ Mirgo stundu rādītāji.

3 Nospiediet + / −, lai iestatītu stundas.

4 Nospiediet **SET**, lai apstiprinātu.
   ↳ Mirgo minūšu rādītāji.

5 Atkārtojiet no 3. līdz 4. darbībai, lai iestatītu minūtes.

6 Atkārtojiet no 3. līdz 4. darbībai, lai iestatītu modinātāja avotu. (⑥. att.)

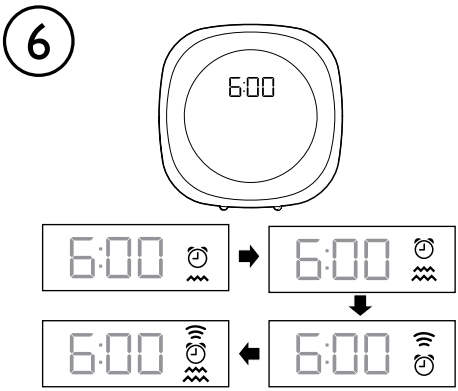

↳ Modinātājs ir iestatīts, un pēc tam tiek parādīts pašreizējais laiks.

Modinātāja rādījums	Modinātāja ikona	Modinātāja ilgums
Zema līmeņa vibrācija		15 min
Augsta līmeņa vibrācija		15 min
Zummers		15 min
Gan zummers, gan vibrācija		15 min

Padoms

- Nevarat manuāli noregulēt skaļumu.
- Modinātājpulksteņa vibrācija pakāpeniski kļūs ātrāka pirmo divu minūšu laikā.

Modinātāja taimera aktivizēšana/deaktivizēšana

Lai aktivizētu modinātāja taimeri, pārslēdziet **ALARM** pozīcijā **ON**.

↳ Parādās modinātāja ikona un avots.

↳ Visas pogas, izņemot **SNOOZE/LIGHT**, ir bloķētas. Lai mainītu iestatījumus, vispirms pārslēdziet **ALARM** pozīcijā **OFF**.

Lai deaktivizētu modinātāja taimeri:
Pārslēdziet **ALARM** pozīcijā **OFF.** (⑤. att.)

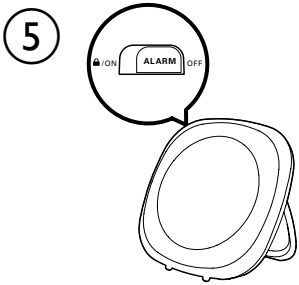

Modinātāja snaudas aktivizēšana

Kad atskan modinātājs, nospiediet SNOOZE. (⑦. att.)

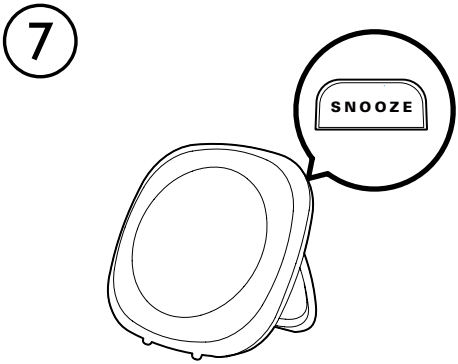

↳ Modinātājs pāriet snaudas režīmā, un signāls tiek atkārtots pēc deviņām minūtēm.

5 Citas funkcijas

Sānu apgaismojuma ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu sānu apgaismojumu, nospiediet LIGHT.

↳ Lai taupītu enerģiju, sānu apgaismojums tiek automātiski izslēgts pēc 5 sekundēm.

Pievienojiet stiprinājumu savam spilvenam

Lai novērstu modinātājpulksteņa izslīdēšanu no gultas, piestipriniet piegādāto stiprinājumu savam spilvenam, kā parādīts attēlā. (④. att.)

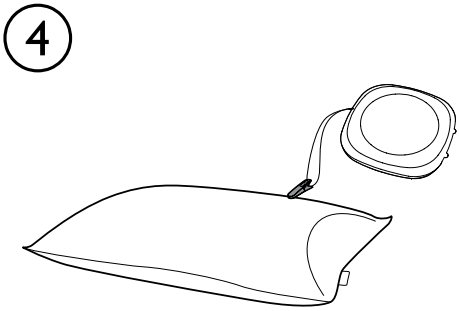

6 Informācija par produktu

Piezīme

- Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Strāvas padeve (baterija)	3 X 1,5 V AAA baterijas
Izmēri: -Galvenā ierīce (P x A x Dz)	82 x 82 x 19 mm
Svars: -Galvenā ierīce	0,07 kg

7 Traucējummek-lēšana

Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces apvalku.

Lai garantija būtu spēkā, nekad nemēģiniet remontēt sistēmu patstāvīgi.
Ja ierīces lietošanas laikā rodas problēmas, pārbaudiet šos nosacījumus, pirms pieprasīt remontu. Ja problēma nav novērsta, atveriet Philips tīmekļa lapu (www.philips.com/support). Sazinoties ar Philips, turiet ierīci blakus un piefiksējiet modeļa numuru un sērijas numuru.

Nav strāvas padeves

- Pārliecinieties, vai baterijas ir pareizi ievietotas.

Modinātājs nedarbojas

- Pareizi iestatiet pulksteni/modinātāju.
- Pārbaudiet baterijas.

Pulksteņa/modinātāja iestatījums ir dzēsts

- Atiestatiet pulksteni/modinātāju.

Nav reakcijas pēc jebkuras pogas nospiešanas

- Pogas ir bloķētas. Pārslēdziet **ALARM** pozīcijā **OFF**, lai tās atbloķētu.

8 Paziņojums

Jebkādas šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājis Philips Consumer Lifestyle, var traucēt lietotājam lietot šo aprīkojumu.

Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas izvirzītajām radio interferences prasībām.

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

Vides informācija

Produkta iepakošanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāmies izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārba), putu polistirols (polsterējums) un polietilēns (maisiņi, putuplasta aizsargloksne).
Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Minētās preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā, un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0