MP3-CD Soundmachine

AZ1834

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandbok

PHILIPS

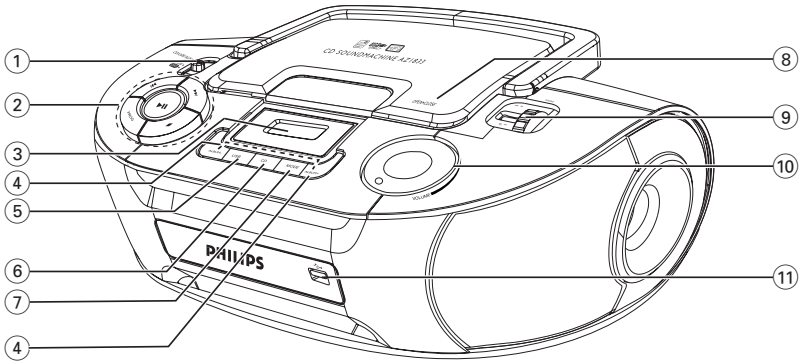
1
2
3
4
5
6
7
4
8
9
10
11
CD SOUNDMACHINE AZ1837
OPEN/CLOSE
VOLUME
PHILIPS

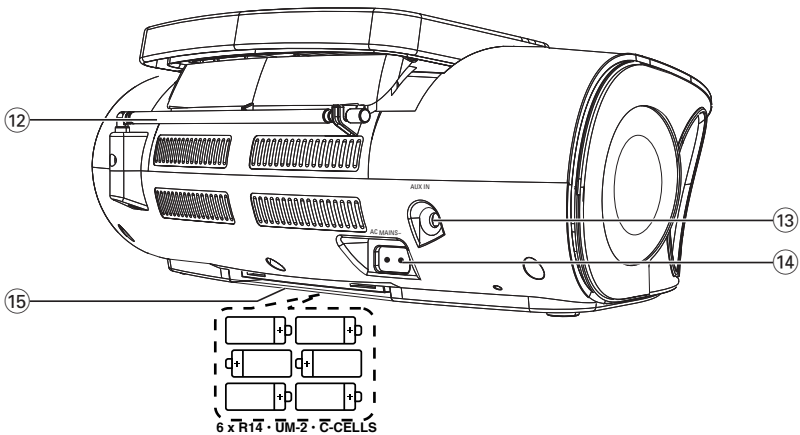
12
13
14
15
AUX IN
AC MAINS
6 x R14 · UM-2 · C-CELLS


DISC

3


USB

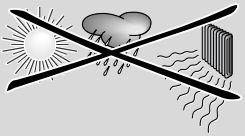

4

DISC
MP3
008

X

5


DISC
MP3
ALB
012

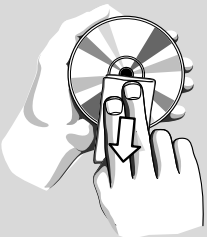

6

DISC
P01
PROG

9

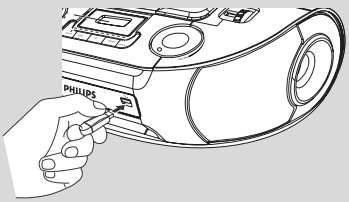
PHILIPS

7


DISC
WMA
002
REP ALL
PROG

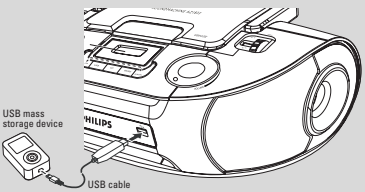
USB mass
storage device
PHILIPS
USB cable

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!

För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Medföljande tillbehör

– Nätsladd

– Line-in kabel

Topp- och frontpanelerna (Se 1)

① **Källväljare**: **CD/USB/AUX, FM, MW, OFF**
– väljer CD/MP3-CD, USB, AUX eller radio
– knapp för att koppla på/av strömmen

② **▶II** – för att starta eller avbryta CD/USB-spelning.

⏮ ⏭

– ***För CD skivor/ USB uppspelning:***
– för att söka bakåt eller framåt inom ett spår;
– för att hoppa till början av ett aktuellt/ föregående/ följande spår

■ – för att stoppa CD/USB-spelning;

– för att radera ett CD-program

PROG – för att programmera spårnummer och granska inprogrammerade spårnummer

③ **Display** – för att visa CD/USB play-funktioner

④ **ALBUM +/-**
– ***MP3-CD/ USB uppspelning endast:*** för att välja album

⑤ **USB** – aktiverar USB-läget

⑥ **CD** – aktiverar skivläget

⑦ **MODE** – för att välja olika spårlägen: dvs REPEAT eller SHUFFLE (slumpvis) ordning

⑧ **OPEN•CLOSE** – här för att öppna CD

⑨ **TUNING** – för att välja en redan inställd radiostation

⑩ **VOLUME** – för att ställa in volymnivån

⑪ **USB DIRECT** – ansluter en extern USB masslagringsenhet

Bakre panelen (Se 1)

⑫ **Teleskopisk antenn** - förbättrar FM-mottagningen

⑬ **AUX IN** – 3,5 mm ljudingång (3,5 mm-kontakt)

⑭ **AC~ MAINS** – uttag för nätsladden

⑮ **Batterilucka** - og især 6 batterier, type **R-14**, **UM-2** eller **C-celler**

Strömmatning från nätet

Du bör i möjligaste mån använda apparaten på nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget innan du byter batterier.

Batterier

Huvudenhet *(Se 1)*

- Lägg i 6 batterier, typ **R-14**, **UM-2** eller **C-celler**, (medföljer ej, helst alkaliska) åt rätt håll.
- Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket eller så kan batterierna explodera. Rätta dig efter följande:
- Blanda inte batterityper, t.ex. alkaliska och kolzink. Använd bara batterier av samma typ i apparaten.
- När du byter batterier ska du inte försöka blanda gamla med nya.
- Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

Strömmatning från nätet

1 Kontrollera **att nätspänningen som anges på typplåten på apparatens undersida** motsvarar den lokala nätspänningen. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.

2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett vägguttag.

3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du dra ut sladden ur vägguttaget.

4 Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

- Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda apparaten under starkt åskväder. Om du kopplar bort produkten från elnätet ska du se till att dra ur kontakten helt och hållet ur vägguttaget. Barn kan annars skada sig allvarligt eftersom den lösa delen av kabeln fortfarande kan vara strömförande om kontakten endast tas ut ur uttaget MAINS på baksidan av enheten.

Typlåten sitter på apparatens undersida.

Hjälpsamma tips:

– För att minska energiåtgången bör du ställa källväljaren på **OFF**. Detta gäller både när du använder apparaten på nätström och med batterier.

VARNING

Om du använder reglagen på annat sätt eller utför andra justeringar eller förfaranden än som beskrivs här kan du utsättas för farlig strålning eller annan risk.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

Grundfunktioner

Koppla på och av och Välja funktion

1 För att koppla på ställer du in **Källväljare** för att välja **CD/USB/AUX**, **FM** eller **MW**.

2 Apparaten är avstängd när **source selector** står i läget **OFF**.

Ställa in volym

Ställ in ljudet med **VOLUME**.

Radiomottagning

1 Ställ **källväljaren** på **FM** eller **MW**.

2 Vrid på **TUNING** för att ställa in en radiostation.

3 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på **OFF**.

Hjälpsamma tips:

Hur du förbättrar radiomottagningen

- För **FM** drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka och vrid på den. Minska längden om
signalen är för stark.
- För **MW**, är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.

Anslutning av extern enhet

Du kan lyssna till uppspelning av anslutna externa enheter genom dina AZ1834 högtalare.

1 Ställ **källväljaren** på **CD/USB/AUX**.

2 Använd den medföljande line-in kabeln för att ansluta AZ1834s AUX jack till ett AUDIO OUT eller hörlurarjack på en extern enhet (som t.ex.en CD spelare, eller VCR).

➜ AUX läge kommer automatiskt att sättas på, och skriva över den aktiva CDn eller USB läge.

Om MP3

Musikkompressionenteknologin MP3 (MPEG Audio Layer 3) minskar den digitala datan på en audio-CD betydligt medan den CD-liknande ljudkvaliteten behålls.

- **Hur man skaffar musikfiler:** Antingen ladda ner legala musikfiler från Internet till din dators hårddisk eller skapa dem från dina egna audio-CD:s. För att göra detta, lägg i en audio-CD i din dators CD-ROM-drive och omvandla musiken genom att använda en lämplig kodningsmjukvara. För att uppnå en bra ljudkvalitet, rekommenderas en bithastighet på 128 kbps eller högre för MP3-musikfiler.
- **Hur man gör en CD-ROM med MP3-filer:** Använd din dators CD-brännare för att spela in ("bränna") musikfilerna från din hårddisk på en CD-ROM.

Rekommendationer:

– *Se till att filnamnen på MP3-filer slutar med .mp3*
– *Antalet album/mappar: maximum 256*
– *Antalet spår/titlar: maximum 511*
– *IDet antal musikfiler som kan spelas beror på filnamnens längd. Med korta filnamn kommer fler filer att understödjas.*

Spela en CD

På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och CD-R , CD-RW och MP3-CD. Försök inte spela en CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.

VIKTIGT:

- Det är inte säker att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.
- Försök inte spela DRM skyddade WMA filer.

1 Ställ **källväljaren** på **CD/USB/AUX**.

- Koppla ur line-in-kabeln om den är ansluten till en extern enhet och till **AUX IN**-uttaget på enheten.

➜ I teckenfönstret visas - - - med "DISC"(se [2]), eller - - - med "USB" (se [3])

2 Tryck på **CD** för att gå in i CDläge om USB visas på displayen.

➜ Displayen visar --- "DISC"(se [2]).

3 För att öppna CD-luckan.

4 Lägg i en CD med den tryckta sidan upp och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.

➜ Slocknar: Det totala antalet spår.

5 Tryck på **▶II** på apparaten för att starta uppspelningen.

➜ Slocknar: ▶ och aktuellt spårnummer.

MP3-CD /WMA endast:

➜ Nuvarande låtnummer "XXX" och albumnummer "**ALBUM** XXX" kommer att visas på displayen omväxlande.. (Se [4] [5])

6 För att pausa uppspelning, Tryck **▶II**.

➜ Slocknar: ▶ och det aktuella spårets nummer blinkar.the current track number flash.

7 Tryck **▶II** igen för att återgå till uppspelning,

8 För att stanna uppspelning, Tryck **■**.

Hjälpsamma tips:

CD-spelningen slutar också när:

– du öppnar CD-luckan;
– du väljer **FM**, **MW** eller **OFF** som ljudkälla;
– CD-skivan har kommit till slutet.

Välja ett annat spår

- Tryck på **⏮** eller **⏭** en eller flera gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.

MP3-CD /WMA endast: För att finna ett MP3 spår, kan du först trycka **ALBUM +/-** för att välja önskat album.

- I paus/stoppläge tryck på **▶II** på apparaten för att starta uppspelningen.

Hitta ett stycke inom ett spår

1 Håll ner ⏮ / ⏭ under uppspelning.
➜ CD-skivan spelas på hög hastighet och låg volym.

2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper du upp ⏮ / ⏭-knappen.
➜ Då fortsätter normal uppspelning.

Programmera in spårnummer

Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill kan du lagra ett spår mer än en gång.

1 I stopp läge, tryck **PROG** för att aktivera programmering.
➜ Slocknar: visar P01 indikerar början av programmet. **PROG** blinkar. (Se 6)

2 Tryck ⏮ eller ⏭ för att välja önskat spår nummer.

MP3-CD /WMA endast: För att finna ett MP3 spår, kan du först trycka **ALBUM +/-** för att välja önskat album.

3 Tryck **PROG** för att lagra önskat spar nummer.
➜ Displayen visar P02 indikerande nästa tillgängliga programmerings plats.

4 Upprepa steg **2** till **3** för att välja och lagra alla spår på detta sätt.

5 För att spela upp programmet trycker du på ▶II.

Granska programmet

Om du håller ner **PROG** i stoppläge, visas alla de lagrade numren i rätt ordning.

Hjälpsamma tips:

– *Displayen visar P01 om det inte är något spår programmerat.*
– Om du försöker lagra fler än 20 spår kan inga spår lagras och teckenfönstret visar - - - med "PROG" .

Radera ett program

Du kan ta bort ett program genom att:
– Trycka på ■ (två ganger under uppspelning eller en gång i stoppläge);
– välja **FM**, **MW** eller **OFF** som ljudkälla;
– öppna CD-luckan;
➜ Displayen **PROG** försvinner

Välja olika uppspelningslägen (Se 7)

Du kan välja och ändra de olika uppspelningslägena före eller under uppspelningen och kombinera lägena **REP** och **REP ALL** med **PROG**.

REP – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.

REP ALL – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.

SHUF – alla spår spelas upp i slumpvis ordning (inte tillgängligt med PROG).

1 För att välja spelläge, trycker du på **MODE** en eller flera gånger.

2 Tryck på ▶II för att starta avspelningen från stoppläge.

3 För att välja normal avspelning trycker du upprepade gånger på **MODE** tills de olika lägena inte längre visas.
– Du kan även trycka på ■ en eller flera ganger om du vill avbryta uppspelningslägena.

Att använda USB anslutning

- AZ1834 är utrustad med en USB port i främre panelen, och erbjuder en "plug och play funktion" som tillåter dig att, från din AZ1834, spela digital musik och talade delar lagrade på en USB masslagringsenhet.
- Genom att använda en USB masslagringsenhet, kan du också njuta av alla funktioner erbjudna genom AZ1834 som är beskrivna och instruerade i CD skivanvändningen.

Kompatibel USB masslagringsenhet

Med AZ1834 systemet, kan du använda:
– USB flash memory (USB 2.0 eller USB1.1)
– *USB flash player (USB 2.0* eller *USB 1.1)*
• USB enheter som erfordrar driverinstallation stödjs inte (Windows XP).

***Observera:*:**

Med en del USB flash players eller minnesenheter, är de lagrade innehållen inspelade genom att använda copyright skyddsteknologi. Sådant skyddat innehåll kommer att bli omöjligt att spela på andra enheter (såsom t.ex. AZ1834).

Följande format stödjs:

– *USB eller minnesfilsformatet* FAT12, FAT16, FAT32 *(sektorstorlek: 512 - 4096 bytes)*
– MP3 bit ranking (data ranking): 32-320 Kbps och varierad bit ranking.
– WMA version 9 eller tidigare
– Registeruppsättning upp till maximum 8 nivåer
– Antalet album/mappar: maximum 500
– Antalet spår/titlar: maximum 999
– ID3 flik v2.0 eller senare
– Filnamn i Unicode UTF8 (maximum längd: 30 bytes)

Systemet kommer inte att spela eller stödja följande:

• Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA filer, och kommer inte att visas på displayen.

• Ej stödda filformat hoppas över. Det betyder att eg.: Worddokuments .doc eller MP3 filer med format.dlf är ignorerade och kan inte spelas.
• AAC, WAV, PCM. NTFS audiofiler
• DRM skyddade WMA filer
• WMA filer i Lossless format

Uppspelning av USB masslagringsenhet

1 Se till att din AZ1834 drivs genom AC ström eller specificerade batterier.

2 Ställ **källväljaren** på **CD/USB/AUX**.

- Koppla ur line-in-kabeln om den är ansluten till en extern enhet och till **AUX IN**-uttaget på enheten.
  ➜ Displayen visar - - - "DISC"(eller 2), eller - - - med "USB" (se 3)

3 Tryck på **USB** för att gå in i USB läge om USB INTE visas på displayen.

➜ Displayen visar "USB" (se 3).

4 USB masslagringsenhet till AZ1834 USB port markerad ⭠. Om nödvändigt, använd en passande USB kabel för att ansluta mellan enheten och AZ1834 USB porten.
➜ Enheten kommer automatiskt att slå på.

- Om enheten inte är påslagen, sätt på strömmen manuellt, och återanslut den sedan.
  ➜ AZ1834 display visar USB och totalt antal spelande audiofiler. (Max. spår visade på displayen är 999) lagrade på enheten.

5 Tryck på ▶II på din AZ1834 för att påbörja uppspelning.
➜ AZ1834 display kommer att visa USB och dela displayinformationen illustrerad på skiv användningen.

Hjälpsamma tips:

– Se till att filnamnen på MP3 filer slutar med .mp3.

– För DRM skyddade WMA filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD bränning/konvertering. Besök www. microsoft.com för detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

– OL visas i teckenfönstret under uppspelning med en USB-enhet innebär det att USB-enheten elektriskt överbelastar AZ1834. Du måste byta ut en USB-enhet.

VIKTIGT!

1. Kompatibilitet för USB-anslutningen på den här produkten:
   a) Den här produkten kan hantera de flesta USB-masslagringsenheter (MSD) som är kompatibla med standarderna för USB-masslagringsenheter.
      i) De vanligaste masslagringsenheterna är hårddiskar, Memory Stick, Jump Drive etc.
      ii) Om en diskenhet visas på datorn när du anslutit masslagringsenheten till datorn är det sannolikt att den är MSD-kompatibel och fungerar med produkten.
   b) Om din masslagringsenhet måste ha ett batteri/en strömkälla. Försäkra dig om att batteriet är nytt eller ladda USB-enheten först och anslut den sedan till produkten igen.
2. Musiktyp som kan användas:
   a) Den här enheten hanterar endast oskyddad musik med följande filtillägg: .mp3 .wma
   b) Musik som är köpt på musikaffärer online kan inte användas eftersom den är skyddad av Digital Rights Management (DRM).
   c) Filtillägg som slutar med följande kombinationer kan inte användas: .wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac etc.
3. Det går inte att upprätta en direktanslutning mellan datorns USB-port och produkten trots att du har mp3- och/eller wma-filer i datorn.

Råd & Allmänt Underhåll

- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Utsätt inte apparaten, batterier, CD-skivor eller kassetter för fuktighet, regn, sand eller stark värme från värmeelement eller direkt solljus.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsmörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten.

Hantering av CD-spelaren och CD-skivor

- Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
- Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra linsen utan låt apparaten stå varmt tills fuktigheten avdunstar.
- Använd endast digitala CD-skivor med enbart ljud.
- Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk torr duk för att göra rent det.
- För att ta ut en CD-skiva ur sitt fodral trycker på navet i mitten och lyfter ut CD-skivan. Hantera alltid CD-skivor i kanten, och lägg tillbaka dem i fodralet efter användningen så att de inte skrapas eller blir dammiga.
- Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan skivan skadas.
- Skriv *aldrig* något på CD-skivor och klistra inga lappar på dem.

Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar apparaten för reparation. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

VARNING: ***Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.***

Problem

Inget ljud/ingen ström

– *VOLUME är inte inställt*
- Ställ in volymen med VOLUME

– *Nätsladden sitter inte i ordentligt*
- Sätt i nätsladden ordentligt

– *Batterierna slut/ fel isatta*
- Sätt i (nya) batterier åt rätt håll

– *CD-skivan innehåller icke-audio filer*
- Tryck ⏮ eller ⏭ en eller frlera gånger för att hoppa till ett CD audio spår, instället för data filen.

Displayen fungerar inte ordentligt/ Ingen reaktion på någon av knapparna

– *Statisk urladdning*
- Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den igen efter ett par sekunder

⌂ visas

– *IDen är inställd i USB läge.*
- Tryck på **CD** för att välja CD läge.

– *Ingen CD-skiva i*
- Sätt i en CD-skiva

– *CD-skivan mycket skrapad eller smutsig*
- Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll

– *Laserlinsen är immig*
- Vänta tills linsen har acklimatiserat sig

– *CD-R (inspelningsbar) är tom eller inte färdig / CD-RW (återinspelningsbar) isatt*
- Använd endast en färdig CD-R eller passande CD Audio skiva

Observera:
Det är inte säker att det går att spela upp CD-skivor som vissa skivbolag kodat med teknik för upphovsrättsskydd med den här produkten.

Spår hoppas över på CD-skivan

– *CD-skivan är skadad eller smutsig*
- Byt ut eller gör ren CD-skivan

– *shuffle eller programfunktion är aktiv*
- Stäng av shuffle-/programfunktionen.

Överhoppningar i ljudet under MP3-spelning

– MP3-filen gjord med komprimering över 320 kbps
- Använd en lägre komprimeringsnivå för att spela in CD-spår i MP3-format

– CD-skivan är skadad eller smutsig
- Byt ut eller gör ren CD-skivan.

Observera:
F Försök inte spela DRM skyddade WMA filer.

USB enheten spelar inte på min AZ1834

– *Den är inte inställd i USB läge.*
- Tryck på **USB** för att välja USB läge.

– *Enheten är inte säkert ansluten till AZ1834 USB porten.*
- Återanslut enheten, och se till att enheten är påslagen.

– *Enheten stödjs inte av AZ1834, eller det audiofilformatet som finns lagrat på enheten stödjs inte av AZ1834.*
- Använd en kompatibel enhet/ audio filformat. som går att spela.

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produk

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negative konsekvens för naturen och människors häls.

Specifikationer

Strömförbrukning.....15W
Dimensioner (b x h x d).....350 x 127 x 217 (mm)
Vikt.....1.97 kg

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.