Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HD8650

Jautājumi? Sazinieties ar Philips

PHILIPS

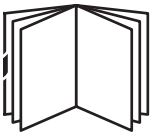

Satura rādītājs

Ievads ... **3**

Vispārīgs apraksts ... **5**

Svarīgi ... **5**
- Briesmas ... 5
- Brīdinājums ... 5
- Uzmanību ... 6
- Elektromagnētiskie lauki (EML) ... 6

Pirms ierīces lietošanas ... **6**
- Kafijas automāta uzstādīšana ... 6

Ierīces sagatavošana lietošanai ... **7**
- Ūdens tvertnes piepildīšana ... 7
- Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana ... 7
- Kafijas automāta uzsilšana ... 8
- Automātiskais skalošanas cikls ... 10
- Intenza+ ūdens filtra uzstādīšana ... 10

Kafijas automāta lietošana ... **10**
- Kafijas pagatavošana ... 11
- Kafijas automāta regulēšana ... 11
- Maluma regulēšana ... 11
- Kafijas tilpuma regulēšana ... 12

Tīrīšana un apkope ... **13**
- Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana ... 13
- Ieeļļošana ... 16

Kafijas automāta atkaļķošana ... **16**
- Atkaļķošanas process ... 16
- Sagatavošanās ... 17
- Atkaļķošanas cikls ... 17
- Skalošanas cikls ... 18
- Ja jūs nevarat pabeigt atkaļķošanas procesu ... 19

Gaismas signālu skaidrojums ... **19**

Utilizācija un pārstrāde ... **22**

Garantija un atbalsts ... **22**
- Apkopes produktu pasūtīšana ... 22

Darbības traucējumu novēršana ... **23**

Tehniskās specifikācijas ... **25**

Ievads

Apsveicam ar jūsu Philips pilnībā automātiskā espresso kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci **www.philips.com/welcome.** Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas pagatavošanai no kafijas pupiņām. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu un apkoptu savu kafijas automātu.

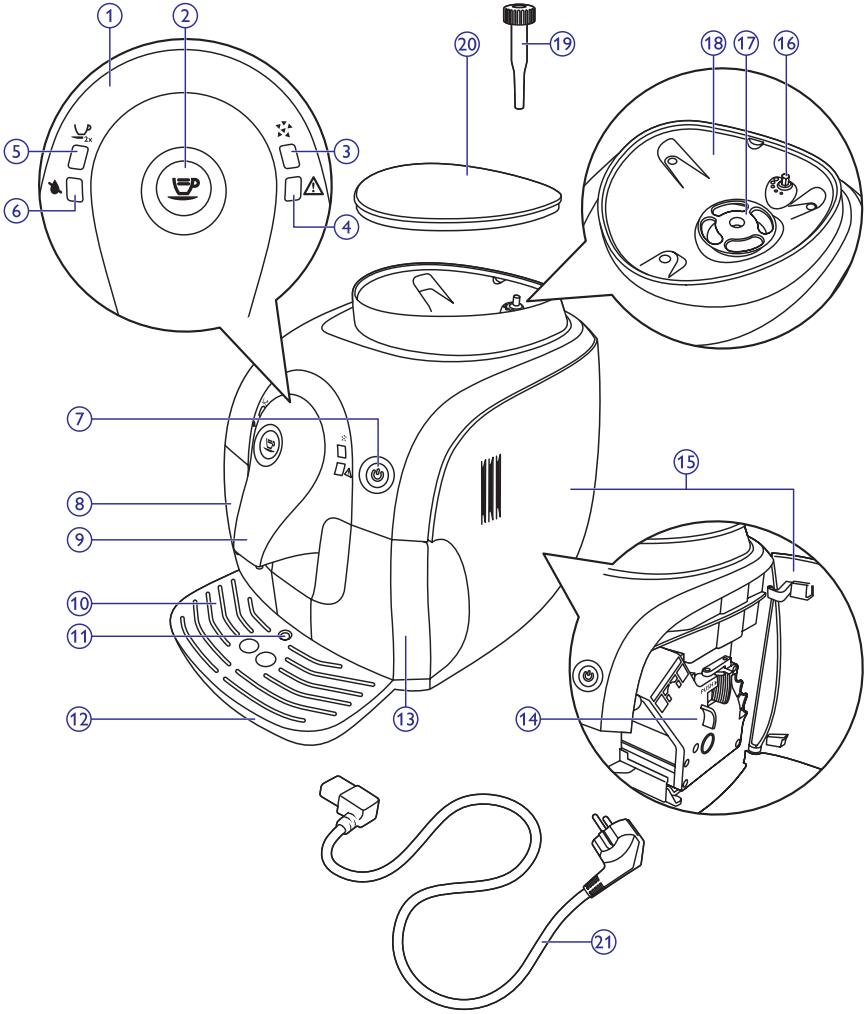
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vispārīgs apraksts (1.att.)

1. Vadības panelis
2. Kafijas pagatavošanas taustiņš
3. Atkaļķošanas lampiņa
4. Brīdinājuma lampiņa
5. Divu krūzīšu lampiņa
6. Lampiņa “Tukša ūdens tvertne”
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ar apgaismojumu
8. Ūdens tvertne
9. Kafijas padeves krāns
10. Notekpaplātes pārsegs
11. Pilnas notekpaplātes indikators
12. Notekpaplāte
13. Kafijas biezumu tvertne
14. Kafijas pagatavošanas nodalījums
15. Servisa durtiņas
16. Maluma regulēšanas slēdzis
17. Keramiskas kafijas dzirnaviņas
18. Kafijas pupiņu piltuve
19. Maluma regulēšanas rīks
20. Kafijas pupiņu piltuves vāks
21. Elektriskās barošanas vads

Svarīgi

Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet drošības norādījumus un izmantojiet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.

Briesmas

– Nekad neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī vai citā šķidrumā.
– Nekad nevērsiet tvaika padeves krānu uz kādu no ķermeņa daļām: apdegumu risks!
– Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās ķermeņa daļas vai jebkādus priekšmetus.

Brīdinājums

– Pirms kafijas automāta pievienošanas barošanas padevei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces norādītajam.
– Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
– Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, un cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par šīs ierīces lietošanu, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais. Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrīšanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais. Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
– Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.

– Šis kafijas automāts ir paredzēts kafijas pupiņu malšanai un kafijas pagatavošanai. Lietojiet to pareizi un ievērojot rūpību, lai izvairītos no applaucēšanās ar karstu ūdeni un tvaiku.
– Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
– Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
– Ja ir bojāts ierīces elektriskās barošanas vads, nomainiet to pie Philips, Philips autorizētā servisa centrā vai pie cita kvalificēta profesionāļa, lai izvairītos no potenciālām briesmām.

Uzmanību

– Ierīces pārbaudi un remontu veiciet tikai Philips autorizētā servisa centrā. Nemēģiniet ierīci remontēt pašu spēkiem, šajā gadījumā garantija nav spēkā.
– Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas. Turiet to pareizā pozīcijā arī transportēšanas laikā.
– Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildīšanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
– Pirms ierīces tīrīšanas un gadījumā, ja rodas darbības traucējumi kafijas pupiņu malšanas vai kafijas pagatavošanas laikā, atvienojiet ierīces kontaktdakšu no elektrības rozetes.
– Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr ļaujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
– Regulāri atkaļķojiet kafijas automātu.
– Ja netiks veikta kafijas automāta tīrīšana un atkaļķošana, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
– Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai gāzētu ūdeni, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.
– Tīrīšanai nekad neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai ķīmiskas vielas.
– Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildīšanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
– Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, lauku saimniecībās vai citās darba vidēs.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Pirms ierīces lietošanas

Kafijas automāta uzstādīšana

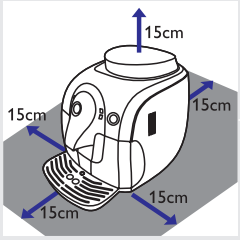

1. Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.
2. Novietojiet kafijas automātu uz galda vai darbvirsmas atstatus no izlietnes, krāna un karstuma avotiem.
3. Nodrošiniet vismaz 15 cm minimālo brīvo telpu virs ierīces, aiz ierīces un abās tās sānu malās

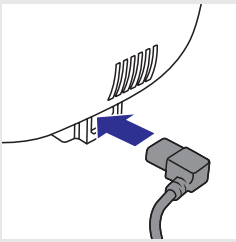

4. Iespraudiet mazo kontaktspraudni ligzdā kafijas automāta aizmugurē.

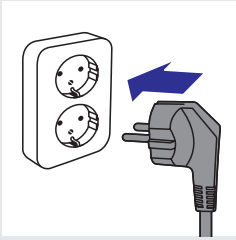

5. Iespraudiet elektriskā barošanas vada kontaktdakšu sienas elektrības rozetē.
6. Noņemiet aizsarguzlīmi no notekpaplātes un ievietojiet to vadotnēs kafijas automāta priekšpusē.

Piezīme: Pārliecinieties, vai notekpaplāte ir ievietota līdz galam.

Ierīces sagatavošana lietošanai

Ūdens tvertnes piepildīšana

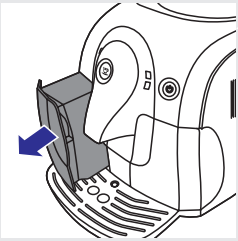

1. Izceliet ūdens tvertni no kafijas automāta.
2. Izskalojiet ūdens tvertni zem tekoša krāna ūdens.

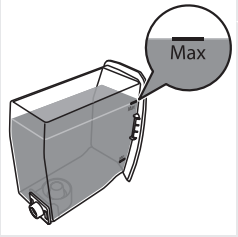

3. Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu krāna ūdeni līdz atzīmei MAX.

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu vai gāzētu ūdeni, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

4. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

Kafijas pupiņu piltuves piepildīšana

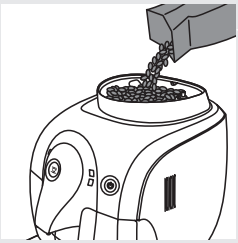

1. Ieberiet kafijas pupiņu piltuvē espresso kafijas pupiņas.

Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad neberiet kafijas pupiņu piltuvē maltu kafiju, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas, jo tas var sabojāt kafijas automātu.

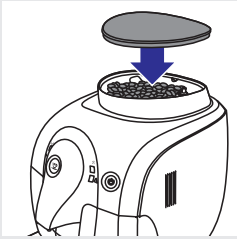

2. Aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

Kafijas automāta uzsilšana

Pirmā uzsilšanas procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Tas aizņem dažas sekundes.

1. Novietojiet bļodu zem kafijas padeves krāna.

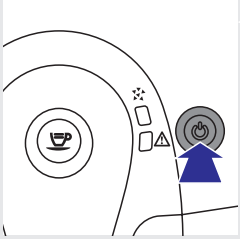

2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

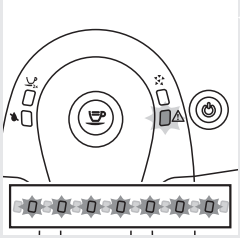

3. Brīdinājuma lampiņa ātri mirgo, norādot, ka iekšējā sistēmā nav ūdens.

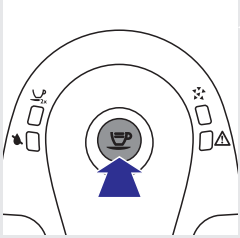

4. Nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Pa kafijas padeves krānu plūst karsts ūdens.

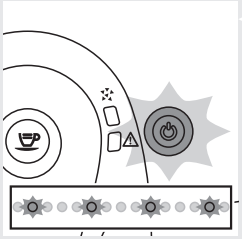

- Lēni mirgo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums un brīdinājuma lampiņa nodziest.

5. Pēc dažām sekundēm pa kafijas padeves krānu vairs neplūst karsts ūdens.

- Kafijas automāts silst.

Automātiskais skalošanas cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas izpilda automātisku iekšējās sistēmas skalošanas ciklu. Cikls ilgst apmēram minūti.

1. Novietojiet bļodu zem kafijas padeves krāna.

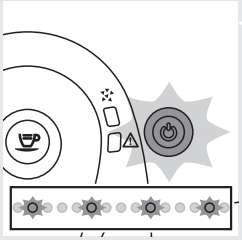

- Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums lēni mirgo.

2. Pa kafijas padeves krānu plūst ūdens. Sagaidiet, līdz ūdens padeve beidzas automātiski.

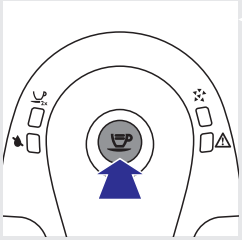

Piezīme: Automātisko skalošanas ciklu var pārtraukt, nospiežot kafijas pagatavošanas taustiņu.

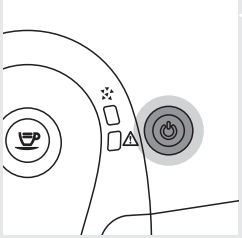

3. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums deg nepārtraukti, kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Piezīme: Automātiskais skalošanas cikls tiek uzsākts arī 15 minūtes pēc ierīces pārslēgšanas gaidstāves režīmā vai izslēgšanas.

Piezīme: Pirmās krūzītes pagatavotās kafijas var būt ūdeņainas; tas ir normāli. Kafijas automātam ir jāveic vairāki kafijas pagatavošanas cikli, lai optimizētu pagatavošanas iestatījumus.

Intenza+ ūdens filtra uzstādīšana

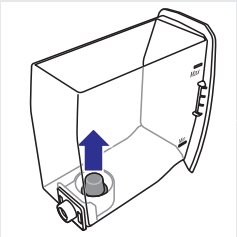

Mēs iesakām uzstādīt Intenza+ ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos kafijas automātā. Intenza+ ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļas “Garantija un atbalsts” apakšnodaļu “Apkopes produktu pasūtīšana”.

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

Piezīme: Lūdzu, saglabājiet mazo balto filtru izmantošanai nākotnē. Tas ir nepieciešams atkaļķošanas procesa laikā.

2. Izņemiet ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli, ar atvērumu uz augšpusi iegremdējiet filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

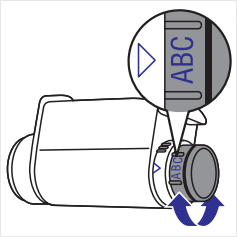

3. Grieziet filtra slēdzi, lai iestatītu jūsu reģionam atbilstošo ūdens cietības pakāpi.

A = mīksts ūdens

B = ciets ūdens (standarts)

C = ļoti ciets ūdens

Piezīme: Ūdens cietības pakāpi var noteikt ar ūdens cietības teststrēmeli.

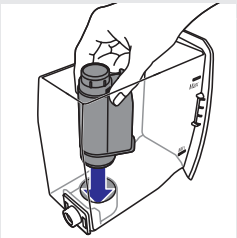

4. Ievietojiet ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
6. Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas (skatiet nodaļas “Kafijas automāta lietošana” apakšnodaļu “Kafijas pagatavošana”).
7. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums deg nepārtraukti.

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Kafijas automāta lietošana

Lai ikreiz pagatavotu izcilas kvalitātes espresso, kafijas automāts regulāri veic iekšējās sistēmas skalošanu ar ūdeni. Šis automātiskais skalošanas cikls tiek uzsākts 15 minūtes pēc ierīces pārslēgšanas gaidstāves režīmā vai izslēgšanas. Automātiskā skalošanas cikla laikā caur iekšējo sistēmu neliels ūdens daudzums noplūst notekpaplātē. Regulāri iztukšojiet notekpaplāti.

Kafijas pagatavošana

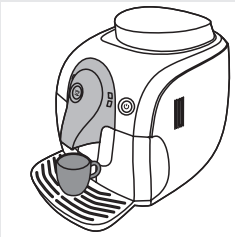

1. Pārliecinieties, vai ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums nepārtraukti deg zaļā krāsā.
2. Novietojiet vienu vai divas krūzītes uz notekpaplātes pārsega.

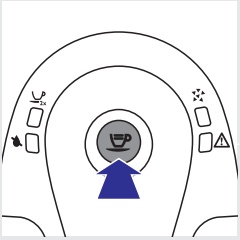

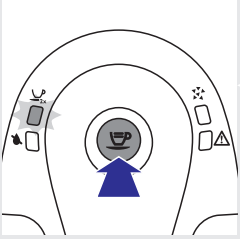

3. Nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.

Piezīme: Kafijas pagatavošanas ciklu var pārtraukt jebkurā brīdī, nospiežot kafijas pagatavošanas taustiņu.

– Lai pagatavotu vienu krūzīti kafijas, nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu vienreiz.
- Kafijas automāts samaļ vienas kafijas pagatavošanai nepieciešamo kafijas daudzumu un pagatavo vienu krūzīti kafijas.
– Lai pagatavotu divas krūzītes kafijas, nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu divreiz.
- Iedegas divu krūzīšu lampiņa. Kafijas automāts samaļ vienas kafijas pagatavošanai nepieciešamo kafijas daudzumu un piepilda abas krūzītes līdz pusei. Pēc tam kafijas automāts vēlreiz samaļ vienas kafijas pagatavošanai nepieciešamo kafijas daudzumu un piepilda abas krūzītes līdz galam.

Piezīme: Ja kafijas automāts tiek atstāts gaidstāves režīmā, tas pēc 30 minūtēm izslēdzas automātiski.

Kafijas automāta regulēšana

Jūs varat regulēt kafijas malumu un pagatavotās kafijas tilpumu, lai pagatavotu kafiju, kas jums garšo vislabāk.

Maluma regulēšana

Jūs varat regulēt kafijas malumu. Katrs keramisko kafijas dzirnaviņu maluma iestatījums garantē precīzu kafijas malumu lieliskas kafijas pagatavošanai. Tas nodrošina pilnīgu kafijas aromāta saglabāšanu, lai jūs katru reizi izbaudītu izcilas garšas kafiju.

1. Stingri piespiediet maluma regulēšanas slēdzi (1) un vienā reizē pagrieziet to par vienu vienību (2). Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi. Jo mazāks punktiņš, jo stiprākas garšas kafija tiks pagatavota. Atšķirība kafijas malumā ir pamanāma pēc 2–3 krūzīšu kafijas pagatavošanas.

Negrieziet maluma regulēšanas slēdzi vairāk kā par vienu vienību, lai novērstu dzirnaviņu bojājuma draudus.

Kafijas tilpuma regulēšana

Jūs varat noregulēt pagatavojamās kafijas tilpumu, lai tas atbilstu jūsu gaumei un izmantotās krūzītes tilpumam. Programmēšanai ir pieejams kafijas pagatavošanas taustiņš.

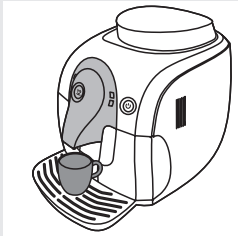

1. Novietojiet krūzīti uz notekpaplātes pārsega.
2. Nospiediet un turiet nospiestu kafijas pagatavošanas taustiņu. Atlaidiet taustiņu, kad kafijas automāts sāk malt kafijas pupiņas.

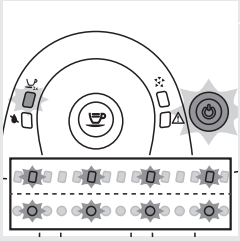

- Lēni mirgo divu krūzīšu lampiņa un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums.

3. Kad krūzītē ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums, vēlreiz nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.

Kafijas automāts automātiski saglabā jauno iestatījumu.

Tīrīšana un apkope

Savlaicīga tīrīšana un atkaļķošana paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku un nodrošina optimālas kvalitātes un garšas kafijas pagatavošanu.

Neiegremdējiet kafijas automātu ūdenī vai citā šķidrumā.

Kafijas automāta tīrīšanai nekad neizmantojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.

Pirms kafijas automāta tīrīšanas vienmēr izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes un ļaujiet tam atdzist.

Piezīme: Neviena no kafijas automāta noņemamajām detaļām nav piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā. Skalojiet tās zem krāna ūdens.

Piezīme: Notekpaplāte savāc ūdeni, kas plūst pa kafijas padeves krānu katra skalošanas cikla laikā, kā arī kafiju, kas var izšļakstīties kafijas pagatavošanas laikā. Regulāri iztukšojiet un izskalojiet notekpaplāti, arī tad, kad ir pacelts indikators, kas brīdina par pilnu notekpaplāti.

Brīdinājums: Nekad neizņemiet notekpaplāti uzreiz pēc kafijas automāta ieslēgšanas. Pagaidiet dažas minūtes, līdz kafijas automāts ir izpildījis skalošanas ciklu.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana

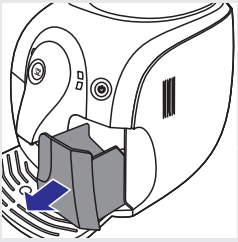

Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu trauku mazgājamā mašīnā un tā tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu vienu reizi nedēļā.

1. Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
2. Izņemiet no kafijas automāta kafijas biezumu tvertni.

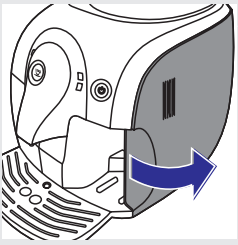

3. Atveriet servisa durtiņas.

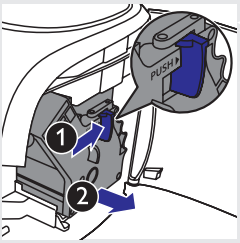

4. Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu PUSH (Spiest) (1) un aiz roktura (2) izvelciet to.

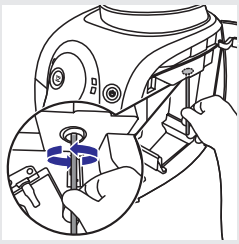

5. Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar karotes rokturi vai citu virtuves piederumu ar apaļu galu.

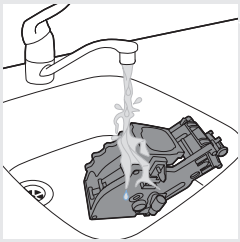

6. Remdenā krāna ūdenī noskalojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu no ārpuses. Rūpīgi iztīriet augšējo filtru.

Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai citu tīrīšanas līdzekli.

Neslaukiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar drāniņu, lai tajā nesakrātos auduma pūkas. Pēc noskalošanas vienkārši nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet tam brīvi nožūt.

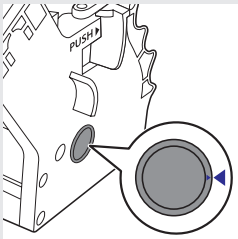

7. Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošanas kafijas automātā pārliecinieties, vai abas norādes tā sānos sakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts nākamajā solī.

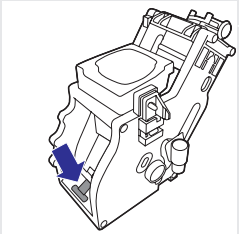

– Pārliecinieties, vai svira saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni.

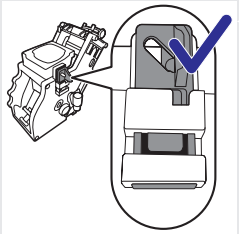

8. Pārliecinieties, vai āķītis, kas bloķē kafijas pagatavošanas nodalījumu, ir pareizi novietots.

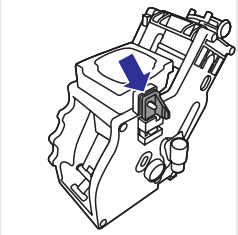

Piezīme: Bloķējošais āķītis atrodas kafijas pagatavošanas nodalījuma aizmugurē (pusē, kur nav norādes “push”) uz robežas ar horizontālo virsmu.

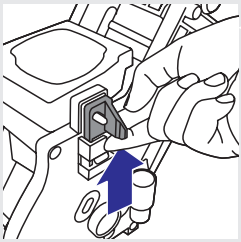

– Lai novietotu āķīti pareizi, paceliet to uz augšu līdz maksimālajai pozīcijai.

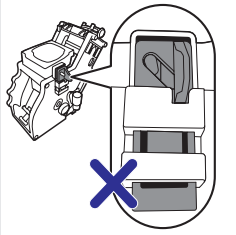

Piezīme: Āķītis nav novietots pareizi, ja tas joprojām ir vērsts uz leju.

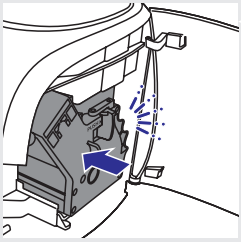

9. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ kafijas automātā, stumjot to pa vadotnēm, līdz tas noslēdzas vietā.

Nespiediet taustiņu PUSH.

10. Aizveriet servisa durtiņas.

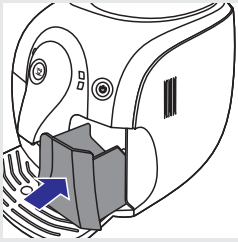

11. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ kafijas automātā.

Ieeļļošana

Optimālai ierīces darbībai ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz trīs mēnešos. Lai iegādātos smērvielu, sazinieties ar Philips Saeco atbalsta dienestu.

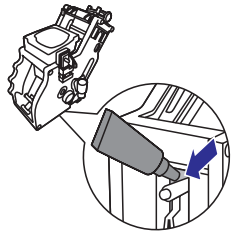

1. Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
2. Lai kafijas pagatavošanas nodalījumu izņemtu no kafijas automāta, izpildiet nodaļas “Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana” 2.–4.soli.
3. Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu ap asi kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatnē.

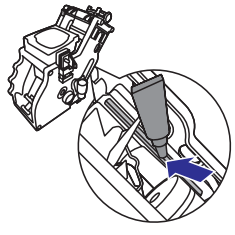

4. Uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm, kā parādīts attēlā.

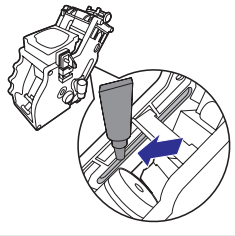

5. Izpildiet nodaļas “Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana” 7.–11.soli, lai kafijas pagatavošanas nodalījumu un kafijas biezumu tvertni ieliktu atpakaļ kafijas automātā.

Kafijas automāta atkaļķošana

Kafijas automāta lietošanas rezultātā tajā uzkrājas kaļķakmens. Kafijas automāts ir jāatkaļķo ikreiz, kad iedegas un nepārtraukti deg oranžā atkaļķošanas lampiņa. Izmantojiet tikai Philips Saeco atkaļķošanas šķīdumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību. Philips Saeco atkaļķošanas līdzekli var iegādāties tiešsaistes veikalā **www.shop.philips.com/service.**

Piezīme: Citu produktu lietošana ierīces atkaļķošanai var sabojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.

Nekad nedzeriet atkaļķošanas šķīdumu vai ūdeni ar nogulsnēm, kas plūst no kafijas automāta atkaļķošanas procesa laikā.

Atkaļķošanas process

Atkaļķošanas process ilgst apmēram 30 minūtes un sastāv no atkaļķošanas cikla un skalošanas cikla. Kafijas automāts ir jāatkaļķo ikreiz, kad iedegas un nepārtraukti deg oranžā atkaļķošanas lampiņa.

Piezīme: Atkaļķošanas procesa laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

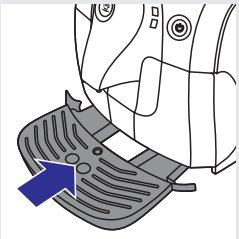

Sagatavošanās

1. Izslēdziet kafijas automātu.

Ja kafijas automāts netiek izslēgts, jūs nevarat piekļūta atkaļķošanas ciklam.

2. Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet no tās Intenza+ filtru (ja tas ir uzstādīts). Ielejiet ūdens tvertnē visu Philips Saeco atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu.
4. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

5. Novietojiet bļodu zem kafijas padeves krāna.

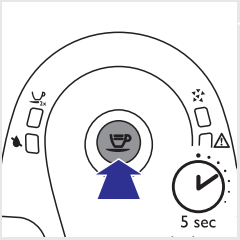

Atkaļķošanas cikls

1. Nospiediet un apmēram piecas sekundes turiet nospiestu kafijas pagatavošanas taustiņu.

- Visu atkaļķošanas cikla laiku lēni mirgo oranžā atkaļķošanas lampiņa.
- Ar minūtes intervālu atkaļķošanas šķīdums plūst pa kafijas padeves krānu. Tas atkārtojas, līdz ūdens tvertne ir tukša.

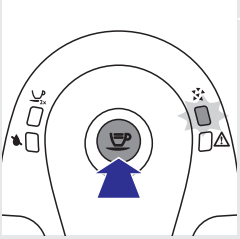

Piezīme: Ja vēlaties pauzēt atkaļķošanas ciklu, nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Lai atsāktu atkaļķošanas ciklu, vēlreiz nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.

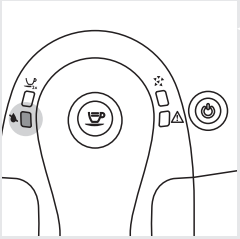

2. Nepārtraukti deg lampiņa “Tukša ūdens tvertne”.
3. Iztukšojiet notekpaplāti un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

Skalošanas cikls

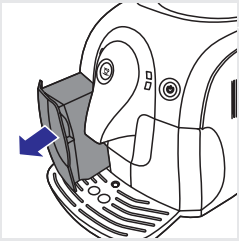

1. Izņemiet ūdens tvertni no kafijas automāta un izskalojiet to.

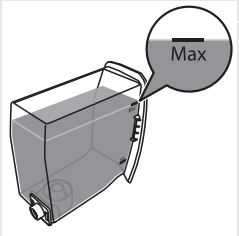

2. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni līdz atzīmei MAX un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.

3. Iztukšojiet bļodu un novietojiet atpakaļ zem kafijas padeves krāna.

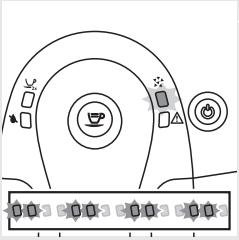

Piezīme: Oranžā atkaļķošanas lampiņa ātri divkārši mirgo.

4. Ļaujiet, lai karsts ūdens plūst pa kafijas padeves krānu, līdz izdziest oranžā atkaļķošanas lampiņa un mirgo ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums.

- Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

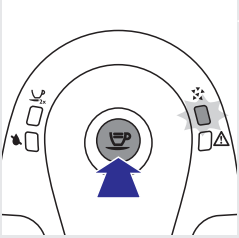

Piezīme: Ja jūs vēlaties pārtraukt ūdens plūsmu, nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu. Lai atsāktu ūdens plūsmu, vēlreiz nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.

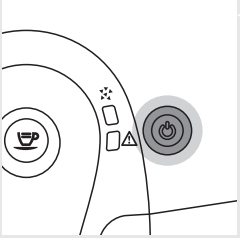

5. Kad ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums deg nepārtraukti, izņemiet un izskalojiet notekpaplāti, tad ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
6. Izņemiet un izskalojiet ūdens tvertni.
7. Ievietojiet atpakaļ Intenza+ ūdens filtru (ja uzstādīts).
8. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
9. Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Piezīme: Ja iedegas un nepārtraukti deg lampiņa "Tukša ūdens tvertne", bet atkaļķošanas lampiņa joprojām mirgo, ūdens tvertne pirms skalošanas uzsākšanas nav tikusi piepildīta līdz atzīmei MAX. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un atsāciet skalošanas ciklu no 4.soļa.

Ja jūs nevarat pabeigt atkaļķošanas procesu

Ja atkaļķošanas procesa laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, lai pabeigtu atkaļķošanu izslēdziet kafijas automātu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Izpildiet tālāk aprakstītos soļus, lai kafijas automāts atkal būtu gatavs lietošanai.

1. Izņemiet un izskalojiet notekpaplāti, tad ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
2. Izņemiet un izskalojiet ūdens tvertni. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
3. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ieslēgtu kafijas automātu. Kafijas automāts uzsāks automātisku skalošanas ciklu.
4. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
5. Nospiediet kafijas pagatavošanas taustiņu un pagatavojiet 300 ml kafijas.

Gaismas signālu skaidrojums

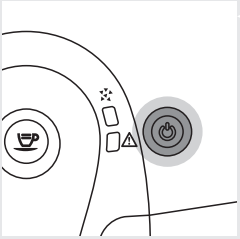

– Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums deg nepārtraukti. Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

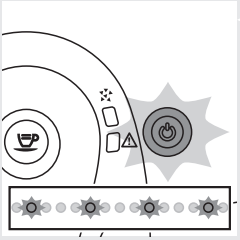

– Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums lēni mirgo. Kafijas automāts silst vai izpilda darbību.

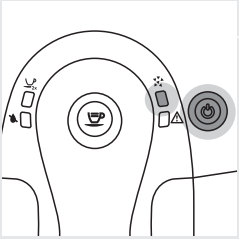

– Atkaļķošanas gaismiņa un ieslēgšanas/izslēgšanas tautiņa apgaismojums deg nepārtraukti. Nepieciešams atkaļķot kafijas automātu. Izpildiet nodaļā “Kafijas automāta atkaļķošana” aprakstīto.

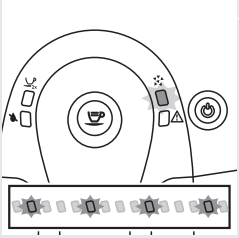

– Atkaļķošanas lampiņa lēni mirgo. Kafijas automāts izpilda atkaļķošanu.

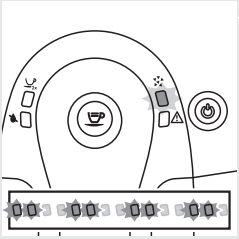

– Atkaļķošanas lampiņa ātri divkārši mirgo. Kafijas automāts izpilda atkaļķošanas procesa skalošanas ciklu.

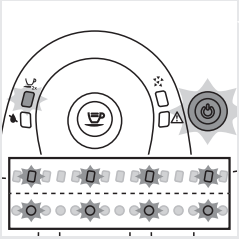

– Divu krūzīšu lampiņa un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums lēni mirgo. Kafijas automāts programmē pagatavojamās kafijas tilpumu. Izpildiet nodaļas “Kafijas automāta lietošana” apakšnodaļā “Kafijas tilpuma regulēšana” aprakstīto.

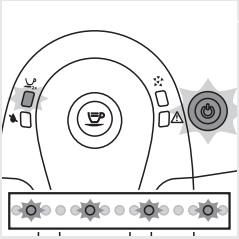

– Divu krūzīšu lampiņa deg nepārtraukti un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums lēni mirgo. Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes kafijas.

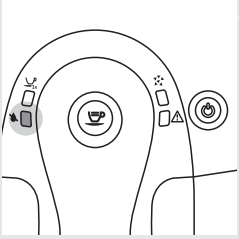

– Nepārtraukti deg lampiņa “Tukša ūdens tvertne”. Ūdens tvertne ir tukša. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

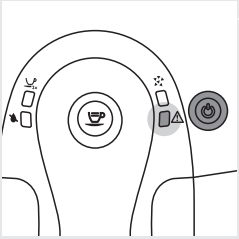

– Brīdinājuma lampiņa deg nepārtraukti, bet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums nedeg. Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pirms ievietojat kafijas biezumu tvertni atpakaļ kafijas automātā pārliecinieties, vai brīdinājuma lampiņa mirgo.

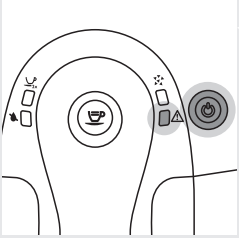

– Brīdinājuma lampiņa un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa apgaismojums deg nepārtraukti. Kafijas pupiņu piltuve ir tukša. Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi. Brīdinājuma lampiņa nodziest pēc kafijas pagatavošanas.

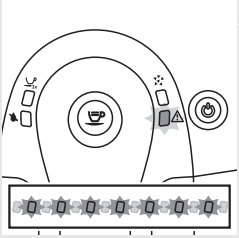

– Brīdinājuma lampiņa ātri mirgo. Iekšējā sistēmā nav ūdens. Skatiet nodaļas “Ierīces sagatavošana lietošanai” apakšnodaļu “Kafijas automāta uzsilšana”. Izpildiet 3. un 4.soli.

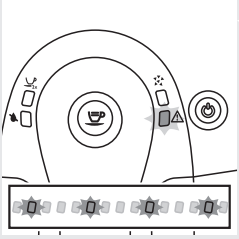

– Brīdinājuma lampiņa lēni mirgo. Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi, nav ievietota kafijas biezumu tvertne vai ir atvērtas servisa durtiņas. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums un kafijas biezumu tvertne ir ievietotas pareizi un servisa durtiņas ir aizvērtas. Ja kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt vai ievietot kafijas automātā, vēlreiz izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu.

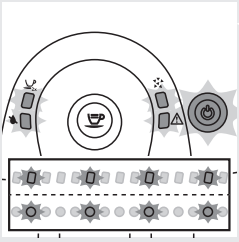

– Gaismiņas vienlaicīgi lēni mirgo. Kafijas automāta darbības traucējums. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojiet šo darbību 2-3 reizes. Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas servisu savā valstī.

Utilizācija un pārstrāde

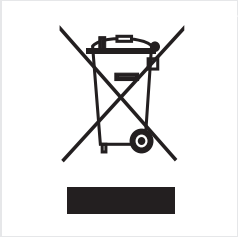

– Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Garantija un atbalsts

Ja jums ir nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet **www.philips.com/support** vai izlasiet atsevišķi iepakoto vispasaules garantijas bukletu.

Lai iegādātos rezervēs daļas, apmeklējiet **www.shop.philips.com/service** vai dodieties pie vietējā Philips izplatītāja. Jūs varat sazināties arī ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Apkopes produktu pasūtīšana

– Intenza+ ūdens filtrs (CA6702)
– Smērviela (HD5061)
– Atkaļķošanas šķīdums (CA6700)
– Apkopes komplekts (CA6706)

Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet **www.philips.com/support**, lai aplūkotu biežāk uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Risinājums
Ierīce nedarbojas.	Pārliecinieties, vai mazais kontaktspraudnis ir iesprausts ligzdā ierīces aizmugurē. Pievienojiet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet to.
	Pārliecinieties, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces, atbilst vietējā elektrotīkla spriegumam.
Kafijas automāts atkaļķošanas procesa laikā pārstāj reaģēt.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Jūs varat atsākt atkaļķošanas procesu vai izpildīt nodaļā “Kafijas automāta atkaļķošana” aprakstītās darbības.
Kafija nav pietiekami karsta.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni. Izmantojiet krūzītes ar plānu sienu.
Pagatavotais espresso nav pietiekami krēmīgs.	Izmantojiet citas kafijas pupiņas vai noregulējiet keramisko kafijas dzirnaviņu malumu (skatiet nodaļas “Kafijas automāta lietošana” apakšnodaļu “Maluma regulēšana”).
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Pirms servisa durtiņu atvēršanas izņemiet kafijas biezumu tvertni. Ja kafijas pagatavošanas nodalījumu joprojām nevar izņemt, izpildiet tālāk aprakstītos soļus. Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni, aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas automāts sagatavojas darbam. Vēlreiz izslēdziet kafijas automātu un mēģiniet izņemt kafijas pagatavošanas nodalījumu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot kafijas automātā.	Pārliecinieties, vai svira saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni. Tāpat pārbaudiet, vai kafijas pagatavošanas nodalījuma āķītis ir novietots pareizi. Skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” apakšnodaļu “Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana”.
	Ja kafijas pagatavošanas nodalījumu joprojām nevar ielikt, ievietojiet atpakaļ kafijas biezumu tvertni, atstājot kafijas pagatavošanas nodalījumu neieliktu. Aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas automāts sagatavojas darbam. Vēlreiz izslēdziet kafijas automātu un mēģiniet ielikt kafijas pagatavošanas nodalījumu.
Kafijas automāts maļ kafijas pupiņas, bet netiek pagatavota kafija (skatiet piezīmi).	Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu un noregulējiet rupjāku kafijas dzirnaviņu malumu. Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodaļas “Tīrīšana un apkope” apakšnodaļu “Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana”).
	Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni.
	Iztīriet kafijas padeves krānu.

Problēma	Risinājums
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Noregulējiet smalkāku kafijas dzirnaviņu malumu (skatiet nodaļas “Kafijas automāta lietošana” apakšnodaļu “Maluma regulēšana”).
	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, lai kafijas automāts pielāgotos jaunajam iestatījumam.
	Lietojiet citas kafijas pupiņas.
Notekpaplātē ir ūdens.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība. Lai ikreiz pagatavotu izcilas kvalitātes kafiju, kafijas automāts veic iekšējās sistēmas un kafijas pagatavošanas nodalījuma skalošanu ar ūdeni. Neliels ūdens daudzums caur iekšējo sistēmu noplūst notekpaplātē. Regulāri iztukšojiet notekpaplāti.
Kafijas automāts tek.	Kafijas pagatavošanas vai atkaļķošanas laikā notekpaplāte ir piepildījusies un no tās tek ūdens.
	Pārliecinieties, vai netek ūdens tvertne.
	Iespējams, ir nobloķēts kafijas pagatavošanas nodalījums vai caurules aiz vai zem tā. Noskalojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni un uzmanīgi iztīriet augšējo filtru. Tāpat ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.
Kafija tiek pagatavota lēni (skatiet piezīmi).	Pārāk smalks kafijas malums. Nomainiet izmantoto kafijas pupiņu maisījumu vai noregulējiet maluma iestatījumu (skatiet nodaļas “Kafijas automāta lietošana” apakšnodaļu “Maluma regulēšana”).
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs. Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Kafijas automāta ūdens sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens. Atkaļķojiet kafijas automātu.

Piezīme: Šīs problēmas var uzskatīt par normālām, ja kafijas automāta lietošana ir tikko uzsākta vai tiek lietots jauns kafijas pupiņu maisījums.

Tehniskās specifikācijas

Iezīme	Vērtība/novietojums
Nominālais spriegums	Servisa durtiņu iekšpusē
Nominālā jauda	Servisa durtiņu iekšpusē
Izmērs (p x a x d)	295 mm x 325 mm x 420 mm
Svars	6,9 kg
Korpusa materiāls	Plastmasa
Barošanas vada garums	800-1200 mm
Ūdens tvertnes tilpums	1000 ml
Krūzītes izmērs	Līdz 95 mm
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	200 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	8 porcijas
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

Apmeklējiet Philips internetā:

http://www.philips.com