Naudojimosi instrukcijų knygelė

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbi informacija 3
Klausos saugumas 3

+ ö • ú / C ¥ G M H ? K ? • G • (? P • G ? I ? J @ G •
Pristatymas 5
Ką rasite dėžutėje 5
Įrenginio apžvalga 6

1 P ? B ¢ G ?
Maitinimas 7
Šaltinio pasirinkimas 8

(P M H G K ? •
Grojimas iš su “Bluetooth” suderinamo įrenginio 9
Grojimas iš Micro SD kortelės arba USB įrenginio 10
Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio 11
FM radijo klausymas 11
Klausymas per ausines 12
Garsumo lygio reguliavimas 12

* L D M P K ? A G H ? ? N G C = P C L E G L =
Techniniai duomenys 13
Informacija apie grojimą per USB 14

3 P G I á G ú ¥ ? J G L G K ? •
Apie “Bluetooth” įrenginį 15

1 ? • Q ? @ M •
Atitikimas 17
Rūpinimasis aplinka 17
Prekiniai ženklai 18

- Norėdami išjungti garsiakalbį, paslinkite mygtuką į kairę.

Išjungimas į “ECO” budėjimo režimą

SD, USB, Audio-in arba “Bluetooth” režimuose: įrenginys automatiškai išsijungia į “ECO” budėjimo režimą tokiose situacijose:

- Muzikos grojimas sustabdytas bent 15 minučių;
- Bent 15 minučių nėra prijungta Micro SD kortelės, USB įrenginio arba Audio-in laido;
  arba
- “Bluetooth” sujungimas atjungtas bent 15 minučių.

Norint sugrįžti į SD/ USB/ Audio-in/ Bluetooth režimą:

- Spauskite * , kad tęstumėte grojimą; arba
- Paslinkite mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį, tuomet jį įjunkite.

Šaltinio pasirinkimas

Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte garso šaltinį: FM tiuneris, USB, SD, “Bluetooth” arba Audio-in.

4 Grojimas

Grojimas iš su “Bluetooth” suderinamo įrenginio

Per šį garsiakalbį galėsite klausyti garso, grojamo iš kitų “Bluetooth” įrenginių.

Įrenginio prijungimas

Pastabos

- Įsitikinkite, kad jūsų “Bluetooth” įrenginys yra suderinamas su šiuo įrenginiu.
- Prieš mėgindami “suporuoti” įrenginį su šiuo produktu, perskaitykite jo naudojimo instrukcijų dalį apie “Bluetooth” suderinamumą.
- Šis produktas gali įsiminti iki keturių sujungtų (“suporuotų”) įrenginių. Penktas prijungtas įrenginys pakeis pirmąjį.
- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje yra aktyvuota “Bluetooth” funckija bei kad jūsų įrenginys nustatytas, kaip “matomas” visiems kitiems “Bluetooth” įrenginiams.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio mažina veikimo diapazoną.
- Laikykite kuo atokiau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.
- Veikimo diapazonas tarp šio garsiakalbio ir “Bluetooth” įrenginio yra maždaug 10 metrų.

1 Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte “Bluetooth” šaltinį.

Ekrane rodomas užrašas **[bt]** (“Bluetooth”), o “Bluetooth” indikatorius lėtai mirksės mėlyna spalva.

2 Spauskite ir laikykite nuspaudę **PAIRING**, kol išgirsite pyptelėjimą.

Įrenginys paruoštas “suporavimui”.

“Bluetooth” indikatorius greitai mirksės mėlyna spalva.

3 Prijungiamame “Bluetooth” įrenginyje aktyvuokite “Bluetooth” ir ieškokite kitų “Bluetooth” įrenginių.

4 Savo įrenginyje pasirinkite **[PHILIPS SD700]**, kad pradėtumėte “suporavimą” ir sujungimą. Jei prireiks, įveskite slaptažodį “0000”.

Sėkmingai užmezgus ryšį tarp dviejų įrenginių, garsiakalbis supypsės du kartus, o “Bluetooth” indikatorius nustos mirksėti.

“Bluetooth” indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Laukia “suporavimo” su nauju įrenginiu
Lėtai mirksi mėlynai	Bando susijungti su “suporuotu” įrenginiu
Ryškiai mėlynas	Sujungta

Norėdami atjungti “Bluetooth” funkciją turintį įrenginį

- Spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **PAIRING**.
- Savo įrenginyje išjunkite “Bluetooth” funkciją; arba
- Patraukite įrenginį iš “Bluetooth” veikimo diapazono.

Garsiakalbis supypsės du kartus, o LED indikatorius bus ryškiai mėlynas.

Įrenginio prijungimas iš naujo

- y Kitą kartą įjungus “Bluetooth” režimą, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio; arba
- y Savo “Bluetooth” įrenginyje pasirinkite **“Philips SD700”**, kad pradėtumėte sujungimą.

Kito “Bluetooth” funkciją turinčio įrenginio prijungimas

1 Spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **PAIRING**, kad atjungtumėte dabar prijungtą įrenginį.

Įrenginys įsijungia į “Bluetooth” “suporavimo” režimą.

2 Prijunkite kitą “Bluetooth” įrenginį

Grojimas iš “Bluetooth” įrenginio

Po sėkmingo “Bluetooth” sujungimo, pradėkite muzikos grojimą prijungtame “Bluetooth” įrenginyje.

Garsas transliuojamas iš jūsų “Bluetooth” įrenginio į garsiakalbį.

- y Spauskite **PAIRING**, norėdami laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

Grojimas iš Micro SD kortelės arba USB įrenginio

Pastaba

- y Įsitikinkite, kad USB įrenginyje arba Micro SD kortelėje yra grojamo turinio.

Grojimas iš Micro SD kortelės

1 Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte SD kortelės šaltinį.

Ekrane rodomas užrašas **[SD]**.

2 Į kortelės lizdą įstatykite Micro SD kortelę.

Grojimas prasideda automatiškai.

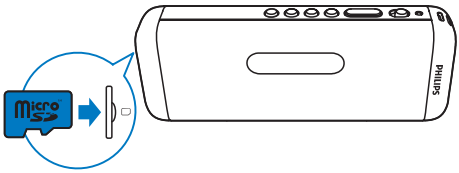

Grojimas iš USB įrenginio

1 Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte USB šaltinį.

Ekrane rodomas užrašas **[USB]**.

2 Prie lizdo prijunkite USB įrenginį.

Grojimas prasideda automatiškai.

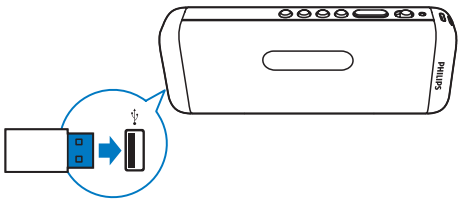

Grojimo valdymas

Būdami USB ir SD režimuose, vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis, norėdami kontroliuoti grojimą.

Mygtukas	Funkcija
6 / 5	Spauskite, norėdami “peršokti” prie ankstesnio arba tolimesnio takelio. Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami atlikti paiešką pirmyn/atgal takelio ribose. Atleiskite mygtuką, kad tęstumėte įprastą grojimą.
*	Spauskite, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba pratęsti grojimą.

Grojimas atsitiktine tvarka

Grojimo metu, spauskite ir 2 sekundes laikykite nuspaudę 6 ir 5 vienu metu.

Ekrane rodomas užrašas [>].

Visi takeliai grojami atsitiktine tvarka.

Grojimas iš papildomai prijungto įrenginio

Per šį garsiakalbį jūs galite klausytis ir kitų išorinių garso įrenginių, tokių kaip MP3 grotuvas.

1 Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte AUX šaltinį.

2 Prijunkite garso įvesties laidą su 3.5mm kištuku abiejuose galuose, tarp:

- y **AUDIO IN** lizdo, esančio šiame garsiakalbyje, ir
- y ausinių lizdo, esančio papildomai prijungiamame įrenginyje.

3 Grokite garsą papildomai prijungiamame įrenginyje (jei reikia, skaitykite papildomai prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas).

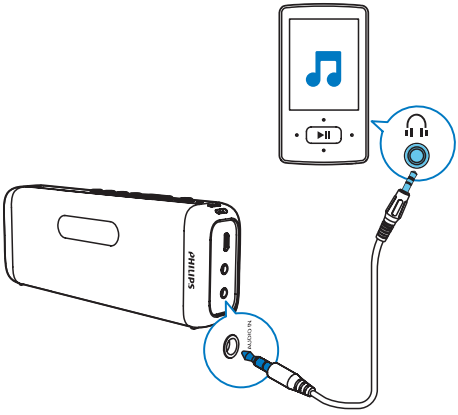

FM radijo klausymas

FM radijo stoties nustatymas

Pastaba

- y Laikykite įrenginį kuo atokiau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti radijo trukdžius.

1 Pateiktą FM anteną prijunkite prie **AUDIO IN/** ⩛ lizdo.

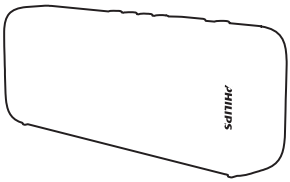

2 Pakartotinai spauskite **SRC**, kad pasirinktumėte FM tiunerio šaltinį.

3 Spauskite ir laikykite nuspaudę 6 / 5 ilgiau nei dvi sekundes.

Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su pakankamai stipriu signalu.

4 Kartokite 3 žingsnį, kad nustatytumėte kitas stotis.

Norėdami nustatyti radijo stotį rankiniu būdu:

- y Pakartotinai spauskite 6 / 5 , kol rasite geresnę signalo kokybę.