AEG






EN **No more handwashing of delicate glasses**
Glass Basket gives you the confidence to put even your most delicate glasses in the dishwasher with superior cleaning results.
• Superior Capacity: it holds up to 8 stem glasses of different shapes and height.
• Versatile: suits long stem glasses, as well as short/large Cognac type glasses.
• Easy storage: only 5cm deep when folded.
• Ergonomic design for easy loading and unloading.
• Universal and flexible: fits all 60 cm and 45 cm dishwashers with foldable tines.

DE **Nie wieder empfindliche Gläser mit der Hand spülen**
Sie können beruhigt Ihre empfindlichsten Gläser im Glaskorb in den Geschirrspüler stellen und erhalten herausragende Reinigungsergebnisse.
• Überragendes Fassungsvermögen: Er nimmt bis zu 8 Stielgläser mit unterschiedlichen Formen und verschiedenen Höhen auf.
• Vielseitig: Für lange Stielgläser und auch für kurze/breite Cognacgläser geeignet.
• Einfache Aufbewahrung: Zusammengeklappt ist er nur 5 cm tief.
• Ergonomisches Design für einfache Be- und Entladung.
• Universell und flexibel: Passt in alle 60 cm und 45 cm Geschirrspüler mit Klappstacheln.

FR **Plus besoin de laver les verres fragiles à la main**
Grâce à ce panier à verres, vous pouvez laver en toute sécurité vos verres les plus fragiles dans le lave-vaisselle tout en obtenant un résultat de lavage optimal.
• Capacité supérieure : il peut contenir jusqu'à 8 verres à pied de tailles et de formes différentes.
• Polyvalent : aussi bien adapté aux grands verres à pied qu'aux petits verres larges, comme les verres à Cognac.
• Rangement facile : ne fait que 5 cm de profondeur une fois plié.
• Design ergonomique pour faciliter le chargement et le déchargement.
• Universel et flexible : convient à tous les lave-vaisselle de 60 cm et 45 cm avec supports assiettes rabattables.


IT **Non è più necessario lavare a mano i bicchieri delicati.**
Il cestello porta bicchieri ti permette di lavare in lavastoviglie anche i bicchieri più delicati, con risultati di pulizia ottimali.
• Grande capacità: contiene fino a 8 calici di varia forma e altezza.
• Versatile: adatto sia per calici alti, che per bicchieri da Cognac, bassi e larghi.
• Facile da riporre: piegato è profondo solo 5 cm.
• Design ergonomico che rende agevole il carico e lo scarico.
• Universale e flessibile: è adatto a tutte le lavastoviglie da 60 cm e da 45 cm con supporti pieghevoli.

NL **Delicate glazen hoeven niet meer met de hand gewassen te worden**
Met het glazenrek kunt u zelfs de meest delicate glazen in uw vaatwasser wassen met superieure reinigingsresultaten.
• Superieure capaciteit: er is plaats voor maximaal 8 glazen van verschillende vorm en hoogte.
• Veelzijdig: geschikt voor glazen op hoge poot, maar ook voor korte/grote cognacglazen.
• Gemakkelijk opbergen: slechts 5 cm diep in opgevouwen toestand.
• Ergonomisch ontwerp voor eenvoudig in- en uitruimen.
• Universeel en flexibel: geschikt voor alle vaatwassers van 60 cm en 45 cm met inklapbare rekken.

ES **Se acabó el lavar a mano la cristalería delicada**
El cesto para cristal le da confiaza para lavar en el lavavajillas hasta las copas más delicadas con resultados de limpieza superiores.
• Gran capacidad: admite hasta 8 copas de distintas formas y alturas.
• Versátil: sirve tanto para copas de tallo largo como copas de coñac bajas o altas.
• Fácil de guardar: plegado solo ocupa 5 cm de fondo.
• Diseño ergonómico que facilita la carga y la descarga.
• Universal y flexible: encaja en todos los lavavajillas de 60 cm y 45 cm con soportes abatibles.

RU **Больше не нужно мыть хрупкие бокалы вручную**
Корзина Glass Basket дарит уверенность, позволяя загружать в посудомоечную машину даже самые деликатные изделия из стекла и добиваясь исключительных результатов мойки.
• Превосходная вместимость: корзина вмещает до 8 бокалов с тонкой ножкой различной формы и высоты.
• Универсальность: подходит для бокалов с длинной ножкой, а также для низких/широких бокалов (например, коньячных).
• Простота хранения: в сложенном состоянии занимает лишь 5 см в ширину.
• Эргономичность конструкции облегчает загрузку и выгрузку.
• Универсальность и гибкость: подходит для посудомоечных машин размером 60 и 45 см со складными держателями.

Корзина для размещения бокалов (фужеров) в посудомоечной машине
Обеспечивает безопасное и эффективное мытье, подходит для посуды разного объема и с различной длиной ножки.
Складная конструкция обеспечивает компактное хранение. Материал: полипропилен, резина. Изготовлено в Венгрии компанией Бессер Хунгария Кфт. ул. Вачи Ят, IV. ЕМ. - 1056 Будапешт. Венгрия. Импортёр и организация, уполномоченная изготовителем: ООО "Электролюкс Рус". Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589.

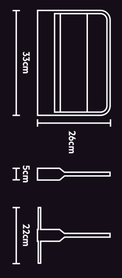

Made in EU
A9SZGB01 902 979 555/7

7 321423 447504

www.aeg.com/shop
www.aeg.com

In cooperation with:
Villeroy & Boch 1748

See instruction inside
EN | FR | DE | NL | SE | DK | NO | FI | IT | ES | PT | GR | TR | CZ | SK | PL | HU | RO | BG | EE | LT | LV | HR | RS | SI | UA | RU |

AEG

GLASS BASKET TO PROTECT YOUR STEM GLASSES IN THE DISHWASHER

Schützen Sie Ihre Stielgläser im Geschirrspüler
Protégez vos verres à pied dans le lave-vaisselle
Proteggi i tuoi calici in lavastoviglie
Bescherm uw hoge wijnglazen in de vaatwasser
Proteja sus copas en el lavavajillas
Защитите свои бокалы с тонкой ножкой в посудомоечной машине



DESIGN AWARD 2016


Glass Basket
Up to 8 glasses



AEG packaging text_ DW GlassBasket_em_2016 06 08

AEG

GLASS BASKET

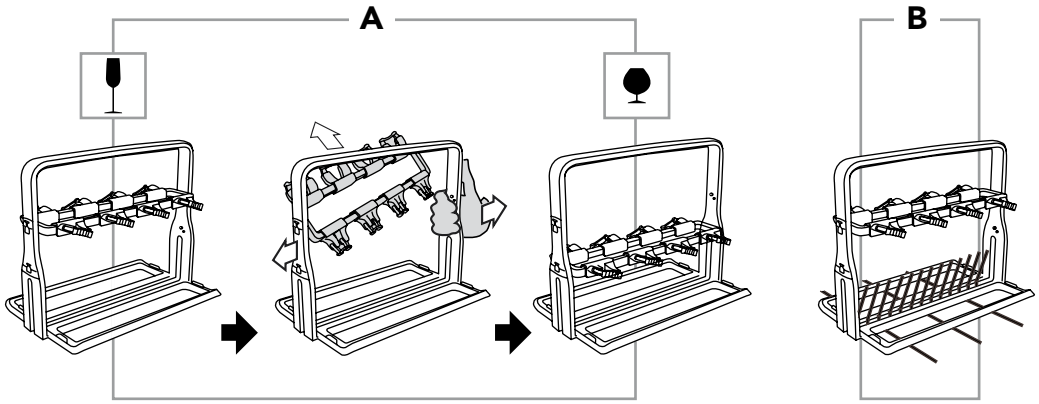

EN For best cleaning results, ensure that:
• glass stems are firmly locked in the flexible holders and that no parts go beyond/outside the bottom of the Glass Basket.
• glasses do not touch each other
• use it with 'Glass Care' or 'Eco' cleaning programmes
Optimised for glasses:up to 24 cm high and 1 cm thick glass stems.
For short glasses, unclip the flexible holder frame and clip in the lower position (drawing A).
Ensure that the Glass Basket is placed stable, straddling across a row of plate support tines in upright position (drawing B).
Open both sides of the foldable base, even if used half loaded (4 glasses).
Ensure that dishwasher spray arms move freely, before you start a programme.
If needed, raise the upper dishwasher rack to higher position.

FR Pour de meilleurs résultats de lavage, assurez-vous que :
• les pieds sont bien bloqués dans les supports flexibles et qu'aucune partie ne dépasse/traverse le fond du panier à verres.
• les verres ne se touchent pas
• utilisez-le avec les programmes de lavage « Verres » ou « Éco »
Idéal pour les verres : mesurant jusqu'à 24 cm de haut et un pied jusqu'à 1 cm d'épaisseur.
Pour les petits verres, détachez le cadre de soutien flexible et placez-le en position basse (schéma A).
Assurez-vous que le panier à verres est stable, chevauchant une rangée de dents du support assiettes en position droite (schéma B).
Ouvrez les deux côtés de la base rabattable, même s'il n'est rempli qu'à moitié (4 verres).
Assurez-vous que les bras d'aspersion tournent librement avant de lancer un programme.
Si nécessaire, remontez le panier supérieur du lave-vaisselle vers une position plus haute.

DE Stellen Sie für beste Reinigungsergebnisse sicher, dass:
• Die Glasstiele in den flexiblen Haltern fest eingerastet sind und kein Teil über den Boden oder unter dem Boden des Glaskorbes herausragt.
• Die Gläser einander nicht berühren.
• Den Glaskorb mit den Spülprogrammen „Glaspflege" oder „Öko" verwenden.
Optimiert für Gläser: mit einer Höhe von bis zu 24 cm und 1 cm dicken Glasstielen.
Lösen Sie für kurze Gläser den flexiblen Halterahmen und befestigen Sie ihn in der unteren Position (Zeichnung A).
Achten Sie darauf, dass der Glaskorb stabil auf einer Reihe von Tellerhaltern in aufrechter Position steht (Zeichnung B).
Öffnen Sie beide Seiten des klappbaren Unterteils, auch wenn der Korb nur halb beladen ist (4 Gläser).
Vergewissern Sie sich, dass sich die Sprüharme des Geschirrspülers ungehindert bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.
Setzen Sie, falls nötig, den Oberkorb eine Position höher ein.

NL Voor het schoonste resultaat, zorgt u ervoor dat:
• de glazen stevig zijn vergrendeld in de flexibele houders en dat er geen onderdelen boven/buiten de onderkant van het glazenrek uitsteken.
• de glazen elkaar niet raken
• er gebruik wordt gemaakt van de schoonmaakprogramma´s 'glasverzorging' of 'eco'.
Geoptimaliseerd voor glazen: tot maximaal 24 cm hoog en glazenstelen van 1 cm dik.
Klik voor lage glazen het flexibele frame los en klik het in de onderpositie (afbeelding A).
Zorg ervoor dat het glazenrek stabiel staat, en gesteld over een rij van bordenrektanden in rechtopstaande positie (afbeelding B).
Open beide zijden van de uitklapbare basis, zelfs als u hem maar half vult (4 glazen).
Zorg ervoor dat de sproeiarmen van de vaatwasmachine vrij kunnen ronddraaien voordat u een programma start.
Zet indien nodig het vaatwasrek bovenin op een hogere stand.

SE För bästa diskresultat se till att:
• glasen inte vidrör varandra
• vinglasens fot är låst ordentligt i de flexibla hållarna och att inga delar går utanför glaskorgens botten.
• rengöringsprogrammen "Glas" eller "Eco" körs
Passar bäst för glas som är: upp till 24 cm höga och med fot som 1 cm tjock.
För små glas, knäpp upp flexihållaren och sätt den på den lägre positionen (bild A).
Se till att glaskorgen är stabilt placerad över en rad av tallriksbågar i upprätt position (bild B).
Öppna båda sidorna på den vikbara botten, även om den bara har 4 glas.
Se till att diskmaskinens spolarm kan röra sig fritt innan du startar ett program.
Vid behov kan den övre diskmaskinskorgen höjas till en högre position.

DK **NO** For at opnå de bedste resultater skal du sikre, at:
• glassenes stilke holdes sikkert på plads i de fleksible holdere, og at der ikke er nogen dele, som rager ud fra glaskurvens bund.
• glassene ikke rører hinanden
• rengøringsprogrammerne "Glaspleje" eller "Øko" anvendes
Optimeret til glas: med stilk op til en højde på 24 cm og en tykkelse på 1 cm.
For korte glas skal du hægte den fleksible holders ramme af og hægte den fast i den nedre position (tegning A).
Sørg for, at glaskurven er placeret stabilt på tværs af et tallerkenstativs opretstående spidser (tegning B).
Åbn begge sider af den foldbare bund, også selvom den er halvt fyldt (4 glas).
Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et opvaskeprogram.
Hæv eventuelt opvaskemaskinens øverste stativ til en højere position.

FI Varmista parhaiden tuloksien saavuttamiseksi, että:
• lasien jalat ovat lukittuneet hyvin joustaviin pidikkeisiin ja että mikään osa ei ulotu lasikorin alaosan ulkopuolelle.
• lasit eivät koske toisiinsa
• sitä käytetään 'Glass Care' tai 'Eco' -pesuohjelmien kanssa
Optimoitu laseja varten: korkeus jopa 24 cm ja lasin jalkojen paksuus 1 cm.
Irrota joustavan pidikkeen kehys ja kiinnitä se matalammalle, kun lasit ovat lyhyempiä (kaavio A).
Varmista, että lasikori on asennettu tukevasti lautasia tukevan piikkirivin yli pystyasentoon (kaavio B).
Avaa taitettavan pohjan molemmat sivut, vaikka kori täytettäisiin vain puolilleen (4 lasia).
Varmista ennen ohjelman käynnistämistä, että astianpesukoneen suihkuvarret pyörivät esteettä.
Nosta tarvittaessa astianpesukoneen yläteline korkeammalle.

IT Per risultati di pulizia ottimali, assicurarsi che:
• gli steli dei calici siano ben fissati nei supporti flessibili e che i calici non sporgano dal fondo del Glass Basket
• i bicchieri non entrino in contatto tra loro
• vengano utilizzati programmi per la "Cura dei cristalli" o "Eco"
Adatto per bicchieri: fino a 24 cm di altezza e 1 cm di spessore dello stelo.
Per i bicchieri corti, sbloccare il telaio dei supporti flessibili e fissarli nella posizione più bassa (disegno A).
Verificare che il cestello porta bicchieri sia posizionato in modo stabile, sopra una fila di supporti per i piatti fissata in posizione verticale (disegno B).
Aprire entrambi i lati della base pieghevole, anche se caricata solo per metà (4 bicchieri).
Prima di avviare il programma, assicurarsi che i mulinelli della lavastoviglie ruotino liberamente.
Se necessario, sollevare il cestello superiore della lavastoviglie a un livello più alto.

ES Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que:
• los tallos de las copas están bien sujetos en los soportes flexibles y ninguna parte sobresale del cesto para cristal,
• los vasos no se tocan entre sí,
• usar los programas de limpieza 'Glass Care' o 'Eco'.
Optimizado para copas: para copas de hasta 24 cm de alto y con tallos 1 cm de grosor.
Para vasos bajos, suelte el soporte flexible y colóquelo en la posición inferior (gráfico A).
Asegúrese de que el cesto para vasos está colocado de forma estable sobre una fila de soportes para platos y en posición vertical (gráfico B).
Abra ambos lados de la base plegable, aunque la use a media carga (4 piezas).
Antes de iniciar un programa, compruebe que los brazos aspersores del lavavajillas giran sin obstrucción.
Si es necesario, levante la rejilla superior del lavavajillas hasta la posición superior.

PT Para obter os melhores resultados, garanta que:
• os pés dos copos estão bem fixos nos suportes flexíveis e nenhuma parte do copo fica fora do rebordo inferior do Cesto para Copos.
• nenhum copo toca noutro copo
• utilize os programas de lavagem "Glass Care" ou "Eco"
Optimizado para copos: Para copos com pés até 24 cm de altura e 1 cm de espessura.
Para copos pequenos, desencaixe o suporte flexível e encaixe-o na posição inferior (desenho A).
Certifique-se de que o Cesto para Copos fica numa posição estável, ao longo de uma linha de pinos para pratos e na posição vertical (desenho B).
Abra ambos os lados da base dobrável mesmo que utilize apenas metade do cesto (4 copos).
Certifique-se de que os braços aspersores da máquina podem mover-se livremente antes de iniciar um programa.
Se necessário, eleve o cesto superior da máquina para a posição mais elevada.

GR Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι:
• τα πόδια των ποτηριών είναι γερά ασφαλισμένα στις ευέλικτες θήκες και κανένα μέρος δεν εξέχει πέρα/έξω από το κάτω μέρος του Καλαθιού Ποτηριών.
• τα ποτήρια δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους
• το χρησιμοποιείτε με τα προγράμματα καθαρισμού «Φροντίδα ποτηριών» ή «Eco».
Ιδανικό για ποτήρια: με ύψος έως και 24 cm και πάχος ποδιού έως 1 cm.
Για κοντά ποτήρια, ξεκουμπώστε το πλαίσιο των ευέλικτων θηκών και κουμπώστε το σε χαμηλότερη θέση (εικόνα A).
Βεβαιωθείτε ότι το Καλάθι Ποτηριών έχει τοποθετηθεί σταθερά, καβαλώντας μια σειρά στηριγμάτων πιάτων σε όρθια θέση (εικόνα B).
Ανοίξτε και τις δύο πλευρές της αναδιπλούμενης βάσης, ακόμα και αν το χρησιμοποιείτε με μισό φορτίο (4 ποτήρια).
Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού του πλυντηρίου πιάτων μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν προχωρήσετε στην έναρξη ενός προγράμματος.
Αν είναι απαραίτητο, σηκώστε την πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων σε υψηλότερη θέση.

TR En iyi temizleme sonuçları için şunlardan emin olun:
• Cam kadehler sıkı bir şekilde esnek tutuculara sabitlenmeli ve hiçbir parça Cam Sepetinin altından dışarı çıkmamalıdır
• Bardaklar birbirine temas etmemelidir
• "Cam Bakım" veya "Eko" temizleme programları kullanılmalıdır
Uygun olduğu bardaklar: 24 cm kadar yüksekliğe ve 1 cm kadar kalınlığa sahip cam kadehler.
Kısa bardaklar için, esnek tutucu gövdeyi çıkarın ve alt konuma takın (çizim A).
Cam Sepetin düzgün ve plaka desteği parça sırası üzerinde dik konumda olduğundan emin olun (çizim B).
Yarım yük kullansanız bile (4 bardak), katlanabilir tabanın her iki tarafını açın.
Bir programı başlatmadan önce, bulaşık makinesi püskürtme kollarının rahatça hareket edebildiğinden emin olun.
Gerekirse, üst bulaşık makinesi rafını üst konuma kaldırın.

CZ Pro nejlepší výsledky mytí se ujistěte, že:
• nožky sklenic jsou pevně zajištěné v ohebných držácích a žádné části nepřesahují mimo dno košíku na sklenice.
• sklenice se navzájem nedotýkají
• použijete mycí program „Péče o sklo" nebo „Eco"
Optimalizováno pro sklenice: až 24 cm vysoké a 1 cm silné nožky sklenic.
Pro nízké sklenice odjistěte ohebný rámeček držáku a uchyťte jej v dolní poloze (obr. A).
Koš na sklenice musí být stabilně usazen přes řadu hrotů na zajištění talířů ve svislé poloze (obr. B).
Otevřete obě strany skládací spodní části, i když se jedná pouze o poloviční náplň (4 sklenice).
Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.
V případě potřeby uchyťte koš na nádobí do vyšší polohy.

SL Pre najlepšie výsledky čistenia sa uistite, že:
• stonky pohárov sú pevne uchopené vo flexibilných držiakoch a že
žiadne časti nie sú za/mimo dna košíka na poháre.
• poháre sa navzájom nedotýkajú
• používajte čistiace programy „Starostlivosť o poháre" alebo „Úsporný" (Eko)
Optimalizované pre poháre na stonky pohárov s výškou až 24 cm a hrúbkou až 1 cm.
Pre nízke poháre odpojte rám flexibilného držiaka a zapojte ho do dolnej polohy (ilustrácia A).
Uistite sa, že košík na poháre je umiestnený stabilne, z oboch strán sa podopiera o úchytky tanierov vo vzpriamenej polohe (ilustrácia B).
Otvorte obe strany sklápateľnej základne, aj pri iba polovičnom naplnení (4 poháre).
Pred spustením programu sa uistite, že sa sprchovacie ramená umývačky voľne otáčajú.
V prípade potreby nadvihnite horný kôš umývačky do hornej polohy.

PL W celu uzyskania najlepszych efektów zmywania, należy zadbać o to, aby:
• nóżki kieliszków były dobrze zablokowane w elastycznych uchwytach i żadna ich część nie wystawała poza obręb kosza na szklane naczynia
• kieliszki nie stykały się ze sobą
• używać kosza wraz z programami zmywania „Ochrona szkła" lub „Eko"
Przystosowany do zmywania kieliszków o wysokości do 24 cm, z nóżkami o grubości do 1 cm.
W przypadku niskich kieliszków należy odpiąć ramkę elastycznego uchwytu i przypiąć ją w niższym położeniu (rysunek A).
Upewnić się, że kosz na szklane naczynia stoi stabilnie, umieszczony w poprzek rzędu wsporników talerzy w pionowym położeniu (rysunek B).
Otworzyć obie strony składanej podstawy – również w przypadku połowy załadunku (4 naczynia).
Przed uruchomieniem programu upewnić się, że ramiona spryskujące zmywarki swobodnie się obracają.
W razie potrzeby podnieść górny kosz zmywarki do wyższego położenia.

HU A maximális tisztítási végeredmény érdekében gondoskodjon arról, hogy:
• a poharak szárait biztonságosan rögzítsék a rugalmas tartók, és semmilyen részük ne nyúljon az üvegkosár alján túl
• a poharak ne érintkezzenek egymással
• a 'Glass Care' vagy az 'Eco' mosogatóprogramot használja
Optimális pohárméret: maximum 24 cm hosszú és 1 cm vastag pohárszár.
A rövidebb poharaknál válassza le a rugalmas tartókeretet, és rögzítse az alacsonyabb pozícióban ("A" ábra).
Győződjön meg róla, hogy a pohártartó kosarat stabil helyre tette, több tányértartó elem fölött, függőleges pozícióban ("B" ábra).
Nyissa ki mindkét szárnyát a kihajtható talpnak, még féltöltés (4 pohár) esetén is.
A program elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a szórókarok szabadon mozoghatnak.
Ha szükséges, helyezze át a felső mosogatóállványt magasabb pozícióba.

RO Pentru cele mai bune rezultate la curățare, asigurați-vă de următoarele:
• picioarele paharelor sunt blocate ferm în suporturile flexibile și nicio parte a acestora nu trece/iese în afara bazei Coșului de pahare.
• paharele nu se ating între ele
• folosiți programele de curățare „Îngrijire pahare" sau „Eco"
Optimizat pentru pahare: până la 24 de cm înălțime și grosime de până la 1 cm pentru piciorul paharului.
Pentru pahare scurte, desfaceți cadrul suportului flexibil și prindeți-l în poziția inferioară. (desenul A)
Coșul de pahare trebuie poziționat stabil, întins peste un rând de suporți de farfurie în poziție verticală (desenul B).
Deschideți ambele laturi ale bazei pliabile, chiar dacă este utilizat încărcat la jumătate (4 pahare).
Asigurați-vă că brațele stropitoare al mașinii de spălat vase se pot mișca liber înainte să porniți un program.
Dacă este necesar, poziționați mai sus raftul superior al mașinii de spălat vase.

UA Для отримання найкращих результатів миття подбайте про те, аби:
• ніжки бокалів були надійно зафіксовані в гнучких тримачах, та жодна частина не виходила за межі дна кошику для склянок;
• бокали не торкались один одного;
• використовувались програми миття «Догляд за склом» або «Еко».
Оптимізовано для бокалів: до 24 см у висоту та ніжок бокалів товщиною 1 см.
Для коротких келихів від'єднайте гнучку рамку тримача та приєднайте у нижчому положенні (малюнок А).
Переконайтесь, що кошик для келихів встановлено стійко між рядами тримачів для тарілок, у вертикальному положенні (малюнок В).
Відкрийте обидві сторони складаної основи, навіть при половинному завантаженні (4 келихи).
Перед запуском програми переконайтеся, що розпилювачі посудомийної машини можуть вільно обертатися.
За необхідності підніміть верхній кошик посудомийної машини у вище положення.

SI Za najboljše rezultate pomivanja poskrbite, da:
• bodo peclji kozarcev trdno nameščeni v prilagodljivih nosilcih in noben del ne bo segal pod dno košare za kozarce/izven njega,
• se kozarci ne dotikajo drug drugega,
• uporabljate program pomivanja »Nega kozarcev« ali »Eko«.
Optimizirano za kozarce: z do 24 cm visokimi in 1 cm debelimi peclji.
Za majhne kozarce odpnite prilagodljiv nosilni okvir in zapnite v nižji položaj (slika A).
Poskrbite, da bo košara za kozarce nameščena stabilno čez vrsto podpornih konic za krožnike v pokončnem položaju (slika B).
Odprite obe strani zložljivega podstavka, tudi pri polovični napolnjenosti (4 kozarci).
Pred vklopom programa se prepričajte, da se brizgalne ročice pomivalnega stroja neovirano vrtijo.
Po potrebi dvignite zgornjo košaro pomivalnega stroja na višji položaj.

BG За най-добри резултати при измиване се уверете, че:
• столчетата на стъклените чаши са стабилно застопорени в гъвкавите държачи и никаква част от тях не излиза извън дъното на кошницата за стъклени чаши.
• стъклените чаши не се допират една до друга
• използвайте програмите за миене „Glass Care" (Грижа за стъклени чаши) или „Eco" (Екологична)
Оптимизирано за стъклени чаши: високи до 24 см и със столчета с дебелина до 1 см.
За къси очила, откопчайте гъвкавия държач и го закопчайте в долната позиция (картинка А).
Уверете се че, кошничката за чаши е поставена стабилно, висяща срещу реда от зъби на работната плоча, в повдигната позиция (рисунка В).
Отворете двете страни от сгъваемата база, дори ако ще я използвате наполовина пълна (4 чаши).
Уверете се, че разпръскващите рамена на съдомиялната могат да се движат свободно, преди да стартирате програма.
Ако се налага, повдигнете горния рафт на съдомиялната до по-висока позиция.

EE Parimate tulemuste saamiseks jälgige, et:
• klaaside jalad on kindlalt paindlikes hoidikutes paigal ning ükski klaasi osa ei ulatu klaasikorvist väljapoole.
• klaasid ei puutuks üksteise vastu
• kasutage koos "Klaasihoolduse" või "Öko" programmidega
Sobib järgmistele klaasidele: kuni 24 cm kõrged ja 1 cm paksuse klaasist jalaga klaasid.
Lühemate klaaside kuivatamiseks avage painduv hoidikuraam ja kinnitage see madalamasse asendisse (joonis A).
Jälgige, et klaaside korv asetseks stabiilselt, kinnitudes püstiasendis taldrikuhoidikute harudele (joonis B).
Avage lahtivoldidava aluse mõlemad küljed isegi juhul, kui korv on pooltäis (4 klaasi).
Enne programmi käivitamist veenduge, et ülemine pesulaba saab vabalt liikuda.
Vajadusel tõstke ülemine korv kõrgemasse asendisse.

LT Norėdami pasiekti geriausių plovimo rezultatų, įsitikinkite, ar:
• taurių kojelės yra tvirtai užfiksuotos lanksčiuosiuose laikikliuose ir jokios dalys nekyšo iš/pro taurių krepšį,
• taurės nesiliečia viena prie kitos,
• naudokite pasirinkę „Taurių priežiūros" arba „Ekonomišką" plovimo programas.
Optimaliai pritaikyta taurėms: iki 24 cm aukščio ir 1 cm storio taurių kojelėmis.
Žemoms taurėms atlaisvinkite lankstaus laikiklio rėmą ir pritvirtinkite jį žemesnėje padėtyje. (A brėžinys)
Užtikrinkite, kad taurių krepšys būtų stabiliai pastatytas ant lėkščių atraminių virbų vertikalioje padėtyje (B brėžinys).
Pakelkite abi sudedamojo pagrindo puses, net jei naudojate pusiau įkrautą (4 taurės).
Prieš paleisdami programą, pasirūpinkite, kad purkštuvo alkūnės galėtų laisvai judėti.
Jeigu reikia, pakelkite viršutinę indaplovės lentyną į aukštesnę padėtį.

LV Lai iegūtu vislabākos tīrīšanas rezultātus, nodrošiniet, ka:
• glāžu kājiņas ir cieši nofiksētas elastīgajos turētājos un nevienā vietā nesniedzas ārpus glāžu groza apakšas.
• glāzes savā starpā nesaskaras
• lietojiet to ar "Glāžu kopšanas" vai "Eco" tīrīšanas programmu
Optimizēts glāzēm: līdz 24 cm augstām un 1 cm biezām glāžu kājiņām.
Mazgājot īsas glāzes, atvienojiet regulējamā turētāja korpusu un nostipriniet zemākā pozīcijā (A zīmējums).
Gādājiet, lai stikla grozs būtu novietots stabili, pāri šķīvju balstu zaru rindai uz augšu vērstā pozīcijā (B zīmējums).
Atveriet salokāmās pamatnes abas malas, pat ja grozs tiek izmantots daļēji piekrauts (4 glāzes).
Pirms programmas palaišanas pārliecinieties, ka netiek traucēta trauku mazgājamās mašīnas izsmidzinātāju kustība.
Ja nepieciešams, paceliet augšējo trauku mazgājamās mašīnas plauktu augstākā pozīcijā.

HR Za najbolje rezultate čišćenja osigurajte da:
• su staklene šipke čvrsto zaključane u fleksibilnim držačima i da nijedan dio ne viri preko/izvan dna staklene košare.
• da se stakla međusobno ne dodiruju
• koristite ih s "Glass Care" (njega stakla) ili "Eco" (eko) programima pranja
Optimizirano za stakla: staklene šipke do visine od 24 cm i debljine od 1 cm.
Za kratke čaše, otkačite okvir fleksibilnog držača i zakačite ga na niži položaj (crtež A).
Osigurajte da je košara za čaše stabilno postavljena preko zubaca držača reda tanjura, u uspravnom položaju (crtež B).
Otvorite obje strane rasklopive osnove, čak i ako se koristi dopola napunjena (4 čaše).
Prije početka programa, provjerite da se mlaznice perilice posuđa mogu slobodno pomicati.
Ako je potrebno, podignite gornju policu u perilici posuđa na viši položaj.

RS За најбоље резултате приликом чишћења, проверите:
• да ли су стопе чаша чврсто углављене унутар флексибилних држача и да нема делова који излазе преко/изван доње стране корпе за чаше.
• да чаше не додирују једна другу
• да га користите са програмима за чишћење 'Нега стакла' или 'Еко'
Оптимизовано за чаше: максималне висине 24 цм и стопе чаша дебљине до 1 цм.
За ниске чаше, откачите флексибилни држач рама и закачите га на нижем положају (слика А)
Проверите да ли корпа за стакло стоји ст.абилно, одупирући се о зупце за ослањање тањира који стоје у усправном положају (слика В).
Отворите обе стране преклопивог постоља, чак и ако се користе само са пола капацитета (4 чаше).
Постарајте се да краци са млазницама могу слободно да се окрећу, пре покретања програма.
Ако је потребно, подигните полицу машине за прање судова на виши положај.

RU Для достижения оптимальных результатов мойки:
• ножки бокалов должны быть четко зафиксированы в гибких держателях; элементы стеклянной посуды не должны выдаваться за пределы дна корзины Glass Basket ни вниз, ни в стороны.
• бокалы не должны соприкасаться
• следует использовать программы мойки «Уход за стеклом» или «Эконом»
Оптимизировано для изделий из стекла: высота до 24 см, толщина ножки до 1 см
Для мытья низких бокалов отщелкните рамку гибкого держателя и защелкните ее в более низком положении (См. Рисунок А).
Корзина для мойки стекла Glass Basket должна устойчиво стоять в вертикальном положении так, чтобы посередине выходил ряд держателей для тарелок (см. Рисунок В).
Раскройте обе стороны складного основания, даже если используется половинная загрузка (4 бокала).
Прежде чем запускать программу, убедитесь, что разбрызгиватели могут свободно вращаться.
При необходимости поднимите верхнюю корзину посудомоечной машины в более высокое положение.

Distributed by/ Vertrieb durch/ Distribué par/ Distribuito da/ Geleverd door/ Distribueras av/ Distribueret af/ Jälleenmyyjä/ Distribuido por/ Distribuido por/ Διανέμεται από/ Ithalatcı/ Distribuce/ Distribuovaný/ Dystrybuowany przez Forgalmazó/ Distribuit de/ Разпространява се от/ Maaletooja/ Platintojas/Izplatītājs/ Uvoznik/ Distributer/ Дистриб'ютор/ Уполномоченная компания:

Electrolux Plc., Addington Way, LU4 9QQ Luton (Bed) ,UK. Tel. 01325 300660
Electrolux Group Ireland Ltd., Longmile Road, Dublin 12, Tel. 0818543000
Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg, Tel. 0911 323 2000
Electrolux Hausgeräte GmbH, Herziggasse 9, 1230 Wien, Tel. 0800 501052
Electrolux Home Products France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex, Tél. 08 09 100 100 (service gratuit + prix appel)
Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels, tel. 02-7162562
Electrolux AG/SA, Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111
Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn, Tel. 0172 468400
Electrolux Appliances S.p.A., C.so Lino Zanussi 30, 33080 Porcia (PN), Tel. 0434-558500 - AEG 800 117 511
Electrolux España S.A., Av Europa 16, 28108 Alcobendas (Madrid), Tel. 902144145
Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edificio Gonçalves Zarco - Q35, 2774-518 Paço de Arcos, Tel. 21 440 3900
Electrolux Spare parts -Service S.A. 4, Limnou Street, GR-546 27 Thessaloniki. Τηλ. 2310 561982
Electrolux Day. Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-Istanbul, Tel. 0 850 250 35 89
Electrolux Hemprodukter AB, S:t Göransgatan 143, SE- 105 45 Stockholm, Tel. 036-38 79 50
Electrolux Home Products Norway AS, Risløkkvn 2, PB 77 Økern, N-0508 Oslo, Tlf: 815 30 222
Electrolux Home Products Denmark A/S , Strevelinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia, Tlf. 45264200
Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki. Puh 030 600 5120
Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz, tel. 261302612
Electrolux Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04,www.electrolux.sk, tel. 02-32141336
Electrolux Lehel Kft., Erzsébet kir.né útja 87, 1142 Budapest XIV, + 36 1 252 17 73
Electrolux Poland Spółka z o.o., Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, Tel. 022 4347300, -01
Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn, Tel. 6650030
Electrolux d.o.o., Slavonska Avenija 3, 10000 Zagreb, Tel. 01 6323333
UAB Electrolux, Ozo 10a, 08200 Vilnius, Tel. 8 5 2780609
Electrolux Home Products Luxembourg, Rue de Bitbourg 7, L-1273 Luxembourg-Hamm, Tél. 42 4311
Electrolux Ljubljana d.o.o., Gerbiceva 110, 1000 Ljubljana, Tel. 01 2425733
Electrolux Romania S.A., B-dul Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti, Tel. 021 222 97 36
ДП "Електролюкс ЛЛС", 04074, Україна, Київ, вул.Автозаводська, 2а. тел. +38 044 580 20 60
Electrolux Latvia Ltd., Kr. Barona 130/2, 1012 Riga, Tel. 6 7313626
Electrolux Central and Eastern Europe GmbH, Herziggasse 9, A-1230 Wien Tel. 02 9704888, 02 9211611
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114 Москва; тел.: 8-800-200-3589

GLASS BASKET

AEG

(SE) **Skydda dina vinglas i diskmaskinen**
Nu behöver du inte handdiska dina fina glas längre
Med glaskorgen kan du utan problem sätta in till och med dina mest ömtåliga glas i diskmaskinen och få enastående resultat.
• Överlägsen kapacitet: kan förvara upp till åtta glas av olika storlek och form.
• Flexibel: passar för såväl höga vinglas som lägre glas av cognacstyp.
• Enkel förvaring: endast 5 cm djup när den är hopfälld.
Ergonomiskt utformad för enklare i- och urplockning.
Universell och flexibel: passar alla diskmaskiner med måtten 45 och 60 cm med nedfällbara pinnar.

(DK) (NO) **Beskyt dine vinglas/glas med stilk i opvaskemaskinen**
Slut med at vaske sarte glas af i hånden
Med glaskurven kan du trygt sætte selv dine mest sarte glas i opvaskemaskinen og få fantastiske opvaskeresultater.
• Suveræn kapacitet: rummer op til 8 glas med stilk i forskellig form og højde.
• Alsidig: den passer både til glas med lang såvel som kort/bred stilk, som f.eks. Cognac-glas.
• Nem opbevaring: kun 5 cm dyb, når den er sammenfoldet.
Ergonomisk design til nem isætning og tømning.
Universel og fleksibel: passer til alle opvaskemaskiner på 60 cm og 45 cm med foldbare spidser.

(FI) **Suojaa varrelliset lasisi astianpesukoneessa**
Ei enää arkalaatuisten lasien käsinpesua
Lasikorin avulla voit pestä asianpesukoneessa arkalaatuisimmatkin lasisi ensiluokkaisilla pesutuloksilla.
• Erittäin tilava: koneeseen voidaan asettaa jopa 8 muodoltaan ja kooltaan vaihtelevaa varrellista lasia.
• Monipuolinen: sopii korkeiden varrellisten lasien, kuten myös matalien/leveiden konjakkilasien pesemiseen.
• Helppo säilyttää: syvyys taitettuna vain 5 cm.
Ergonominen muotoilu helppoa täyttöä ja tyhjennystä varten.
Yleiskäyttöinen ja joustava: sopii kaikkiin 60 cm ja 45 cm levyisiin astianpesukoneisiin, joissa on taitettavat piikit.

(PT) **Proteja os seus copos com pé na máquina de lavar loiça**
Já não necessita de lavar os copos delicados à mão
O Cesto para Copos oferece-lhe a confiança necessária para colocar até os copos mais delicados na máquina e obter uma limpeza excelente.
• Capacidade superior: suporta até 8 copos com pé de diferentes formas e alturas.
• Versátil: suporta copos com pé comprido e copos tipo conhaque largos e curtos.
• Arrumação fácil: apenas 5 cm de profundidade quando dobrado.
Desenho ergonómico para facilidade de colocação e remoção.
Universal e flexível: compatível com todas as máquinas de 60 e 45 cm com pinos rebatíveis.

(GR) **Προστατέψτε τα κολονάτα ποτήρια σας στο πλυντήριο πιάτων**
Τέρμα το πλύσιμο στο χέρι των ευαίσθητων ποτηριών
Το Καλάθι Ποτηριών σάς προσφέρει τη σιγουριά να βάλετε ακόμα και τα πιο ευαίσθητα ποτήρια σας στο πλυντήριο πιάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.
• Εξαιρετική χωρητικότητα: χωράει έως και 8 κολονάτα ποτήρια διαφορετικών σχημάτων και ύψους.
• Ευπροσάρμοστο: κατάλληλο για ψηλά κολονάτα ποτήρια, καθώς και για κοντά/μεγάλα ποτήρια τύπου κονιάκ.
• Εύκολη αποθήκευση: μόλις 5cm βάθος όταν είναι διπλωμένο.
Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολο φόρτωμα και άδειασμα.
Γενικής χρήσης και ευέλικτο: ταιριάζει σε όλα τα πλυντήρια πιάτων 60 cm και 45 cm με αναδιπλούμενα στηρίγματα.

(TR) **Bulaşık makinenizdeki kadehlerinizi koruyun**
Hassas bardaklarınızı elde yıkamaya son
Cam Sepeti sağladığı üstün temizlik sayesinde en hassas bardaklarınızı bile bulaşık makinenize güvenle koymanıza olanak tanır.
• Üstün Kapasite: Farklı boyut ve uzunluktaki 8 kadehi içerisine alabilir.
• Çok Yönlülük: Uzun kadehlerin yanı sıra kısa/uzun Konyak tipi bardaklar için de kullanılabilir.
• Kolay saklama: Katlandığında sadece 5 cm derinliğe sahip.
Kolay yerleştirme ve çıkarma için ergonomik tasarım.
Geniş kapsamlı ve esnek: Katlanabilir kalıpları 60 ve 45 cm'lik tüm bulaşık makineleriyle uyum sağlar.

(CZ) **Chraňte své sklenky na víno v myčce nádobí**
Již žádné ruční mytí křehkých sklenek na víno
Díky tomuto košíku můžete do myčky nádobí s důvěrou vložit i ty nejkřehčí sklenky s jedinečnými výsledky mytí.
• Díky tomuto košíku můžete do myčky nádobí s důvěrou vložit i ty nejkřehčí sklenky
s jedinečnými výsledky mytí."
• Jedinečná kapacita: pojme až osm sklenek na nožce různých tvarů a výšky.
• Univerzální: vyhovuje sklenkám na dlouhé nožce stejně jako krátkým/větším sklenicím koňakového typu.
Ergonomický design pro snadné plnění a vyprazdňování.
Univerzální a flexibilní: vejde se do všech 60 cm a 45 cm myček nádobí se skládatelnými hroty.

(SK) **Chráňte vaše poháre so stopkou v umývačke**
Už žiadne ďalšie ručné umývanie krehkých pohárov
Košík na poháre vám dodá odvahu na vloženie aj tých najjemnejších pohárov do umývačky s vynikajúcimi výsledkami čistenia.
• Mimoriadna kapacita: pojme až 8 pohárov rôznych tvarov a výšky.
• Univerzálny: vhodný pre vysoké poháre so stopkou ako aj nízke/široké koňakové poháre.
• Ľahké odkladanie: hĺbka iba 5 cm pri zloženom stave.
Ergonomický dizajn pre jednoduché nakladanie a vyberanie.
Univerzálny a flexibilný: vhodný do všetkých 60 cm a 45 cm umývačiek so sklápacími držiakmi.

(PL) **Zapewnij ochronę kieliszkom w zmywarce**
Nigdy więcej ręcznego zmywania delikatnych szklanych naczyń
Kosz do kieliszków pozwoli Ci bez obaw wkładać do zmywarki nawet najdelikatniejsze szklane naczynia, zapewniając jednocześni doskonałe efekty zmywania.
• Duża pojemność: może pomieścić do 8 kieliszków o różnym kształcie i wysokości.
• Uniwersalność: odpowiedni zarówno do kieliszków o długich, jak i krótkich nóżkach (do koniaku).
• Łatwość przechowywania: po złożeniu tylko 5 cm głębokości.
Ergonomiczna konstrukcja dla zapewnienia łatwego wkładania i wyjmowania naczyń.
Uniwersalność i elastyczność: pasuje do wszystkich zmywarek o szerokości 60 i 45 cm ze składanymi wspornikami.

(HU) Talpas poharai megóvása mosogatógépes tisztítás során
Nem szükséges többé kézzel elmosnia a törékeny poharakat! A pohártartó kosárnak köszönhetően mosogatógéppel még az igazán törékeny poharak is tökéletes módon megtisztíthatóak.
• Még nagyobb kapacitás: akár 8 db, különböző formájú és magasságú pohár tisztítására is alkalmas.
• Sokoldalú: magas talpas, valamint alacsony, illetve öblös konyakos poharakhoz egyaránt kiváló.
• Praktikus tárolás: lehajtva mindössze 5 cm mély.
Ergonómikus kialakítás az egyszerű be- és kipakolásért.
Univerzális és rugalmas használat: valamennyi, lehajtható tüskékkel ellátott 60 és 45 cm-es mosogatógéphez.

(RO) Protejați-vă paharele cu picior în mașina de spălat vase
Nu mai trebuie să spălați cu mâna paharele delicate
Coșul pentru pahare vă oferă încrederea de a pune chiar și cele mai delicate pahare în mașina de spălat vase obținând rezultate superioare la spălare.
• Capacitate superioară: poate sustine până la 8 pahare cu picior de diferite forme și înălțimi.
• Versatilitate: sustine paharele cu picior lung, precum și paharele scurte/bombate pentru coniac.
• Depozitare simplă: adâncime de doar 5 cm când este pliat.
Design ergonomic pentru încărcare și descărcare ușoară.
Universal și flexibil: se potrivește la toate mașinile de spălat vase de 60 cm și 45 cm cu suporturi pliabile.

(UA) Захистіть келихи з ніжкою в посудомийній машині
Більше не потрібно мити делікатні келихи вручну.
Кошик для келихів дозволяє впевнено мити навіть найделікатніші бокали в посудомийній машині з неперевершеними результатами.
• Відмінна місткість: вміщує до 8 келихів з ніжкою різної форми та висоти.
• Універсальність: підходить для келихів з довгою ніжкою, а також для коротких/великих келихів для коньяку.
• Легке зберігання: у складеному вигляді глибина складає всього 5 см.
Ергономічний дизайн для легкого завантаження і розвантаження.
Універсальний та гнучкий: підходить для всіх посудомийних машин глибиною 60 та 45 см із тримачами, що складаються.

(SI) Zavarujte kozarce na pecljih v pomivalnem stroju
Konec je s pomivanjem občutljivih kozarcev na roke.
Košara za kozarce omogoča, da v pomivalni stroj brez strahu zložite celo najobčutljivejše kozarce in dosežete izredne rezultate pomivanja.
• Izredna zmogljivost: zagotavlja prostor za do 8 kozarcev na pecljih različnih oblik in višin.
• Vsestranska: vanjo lahko zložite kozarce na dolgih pecljih, kot tudi nizke/velike kozarce za konjak.
• Enostavna shramba: prepognjena je globoka le 5 cm.
Ergonomska oblika za preprosto polnjenje in praznjenje.
Univerzalna in prilagodljiva: ustreza vsem pomivalnim strojem širine 60 cm in 45 cm z zložljivimi konicami.

(BG) Запазете вашите винени чаши в миялната машина.
Край на ръчното миене на финитe чаши
Кошницата за стъкло ви дава увереността да сложите дори най-финитe си чаши в миялната машина за превъзходни почистващи резултати.
• По-добра вместимост: побира до 8 винени чаши с различна форма и тежина.
• Гъвкавост: пасва за чаши с дълго столче, както и за къси/широки чаши за коняк.
• Лесно съхранение: само 5 см дълбока при сгъване.
Ергономичен дизайн за лесно зареждане и изпразване.
Универсална и гъвкава: подходяща за всички – 60 см и 45 см – миялни машини със сгъваеми шипове.

(EE) Kaitske nõudepesumasinas oma jalaga klaase
Lõpp õrnade klaaside käsitsi pesemisele
Klaaside korv võimaldab nõudepesumasinas pesta ka kõige õrnemaid klaase ja saavutada parimaid pesutulemusi.
• Suur mahutavus: korvi saab paigutada kuni 8 eri suuruse ja kujuga jalaga klaasi.
• Mitmekülgsus: sobib nii kõrgetele jalaga klaasidele kui ka madalatele konjakiklaasidele.
• Lihtne hoiustada: kokkuvolditult vaid 5 cm.
Ergonoomiline disain klaaside hõlpsaks paigutamiseks ja eemaldamiseks.
Universaalne ja paindlik: sobib kõikidele 60 cm ja 45 cm kokkulükatavate restidega nõudepesumasinatele.

(LT) Apsaugokite indaplovėje plaunamas taures su kojelėmis
Daugiau jokio taurių plovimo rankomis!
Taurių krešpys leidžia patikimai indaplovėje plauti net trapiausias taures, pasiekiant aukščiausių plovimo rezultatų.
• Didesnė talpa: jis talpina iki 8 skirtingų formų ir aukščio taurių su kojelėmis.
• Universalumas: tinka taurėms su ilgomis kojelėmis, taip pat su trumpomis / didelėmis konjako tipo taurėms.
• Lengvas saugojimas: sudėtas yra vos 5 cm aukščio.
Ergonominis dizainas taurėms paprastai sudėti ir išimti.
Universalus ir lankstus: tinka visoms 60 cm ir 45 cm indaplovėms su nulenkiamais virbais.

(LV) Aizsargājiet savas glāzes ar kājiņām trauku mazgājamā mašīnā
Tagad trauslas glāzes vairs nav jāmazgā ar rokām
Stiklam paredzētajā grozā var droši un ar pārliecību ievietot pat pašas trauslākās glazes trauku mazgājamajā mašīnā, gūstot izcilu rezultātu un tīrību.
• Izcila ietilpība: tajā var ievietot līdz 8 dažādas formas un augstuma glāzēm ar kājiņām.
• Daudzpusība: piemērots glāzēm ar garām kājiņām, kā arī īsām/lielām konjaka tipa glāzēm.
• Vienkārši uzglabājams: salocīta veidā tikai 5 cm dziļš.
Ergonomisks dizains vieglai trauku ievietošanai un izņemšanai.
Universāls un pielāgojams: ietilpst visās 60 cm un 45 cm traukum mazgājamajās mašīnās ar salokāmiem robiem.

(HR) Zaštitite svoje čaše na stalku u perilici
Nema više ručnog pranja osjetljivih čaša
Košara za staklo daje vam povjerenje da čak i najosjetljivije čaše možete staviti u perilicu posuđa sa superiornim rezultatima pranja.
• Superioran kapacitet: prima do 8 čaša na stalku različitih oblika i visine.
• Raznoliko: pristaje čašama na dugom stalku kao i kratkim/velikim čašama za konjak.
• Jednostavna pohrana: samo 5 cm dubine kad je sklopljena.
Ergonomski dizajn za lako punjenje i pražnjenje.
Univerzalna i fleksibilna: pristaje u sve perilice posuđa širine 60 i 45 cm sa sklopivim pregradama.

(RS) Zaštitite drške čaša u mašini za pranje posuđa
Ne morate više ručno da perete osetljive čaše
Korpa za čaše vam omogućava da sa puno poverenja stavite čak i najosetljivije čaša u mašinu za pranje posuđa
uz ostvarenje vrhunskih rezultata pranja.
• Veliki kapacitet: može da primi do 8 čaša sa drškama različitih oblika i visine.
• Raznovrsnost: odgovara kako čašama s dugačkom drškom, tako i kratkim/širokim čašama za konjak.
• Jednostavna za čuvanje: debela svega 5cm kad se sklopi.
Ergonomski dizajn omogućava lako punjenje i pražnjenje.
Univerzalna i fleksibilna: staje u sve mašine za pranje posuđa širine 60 cm i 45 cm sa sklopivim zupcima.