Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4997/22

NO **Brukerhåndbok**

PHILIPS

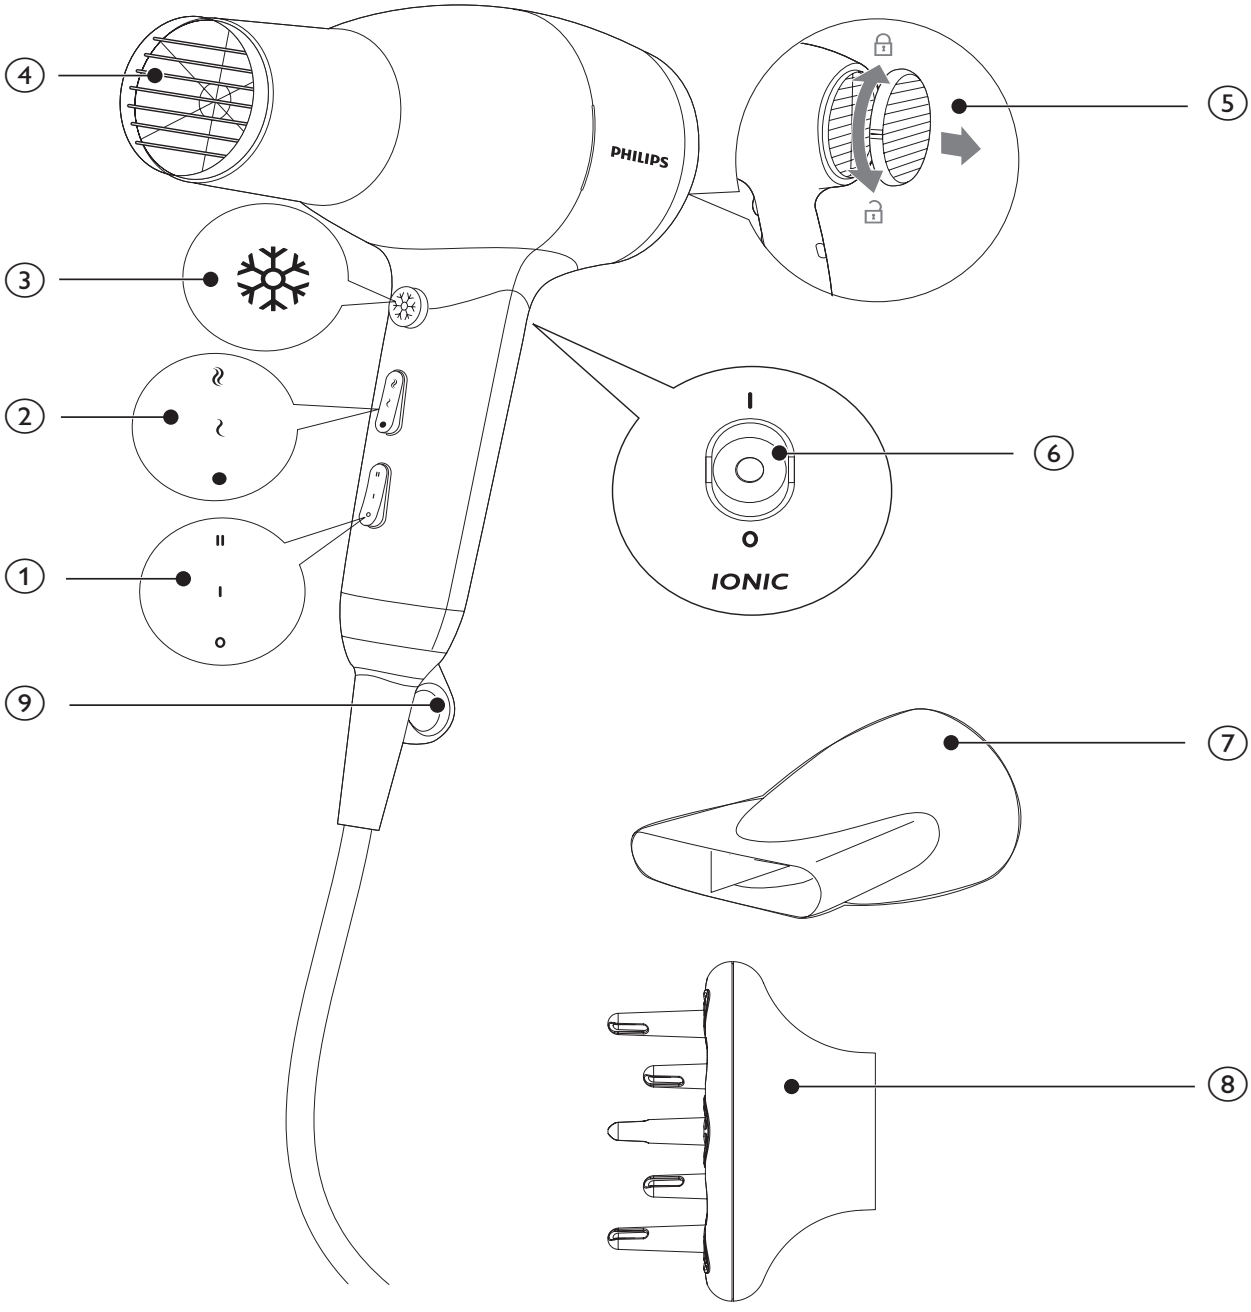
4
5
3
2
6
1
9
7
8
PHILIPS
IONIC

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.

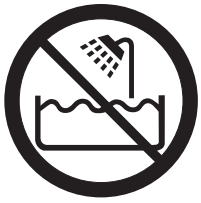

- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftinntaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.

- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en lekkasjestrømsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Hvis apparatet overopphetes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Miljø

Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet.

2 Tørke håret

1 Koble støpselet til en stikkontakt.
   - For presisjonstørking fester du munnstykket for konsentrert luft (⑦) på føneren (④).
   - Når du vil gi mer volum til krøller og få mer spenst, fester du volum-diffuseren (⑧) på hårføneren (④).
   - Når du vil ta av tilbehøret, trekker du det av hårføneren.

2 Juster luftstrømbryteren (①) til I for å tørke kort hår eller style hår, eller II for rask tørking.

3 Juster temperaturbryteren (2) til ≋ for ekstra varm luftstrøm, ≀ for varm luftstrøm eller ● for kjølig luftstrøm.
   - Når du vil slå ionefunksjonen av eller på, setter du skyvebryteren for ion (6) til eller | eller ○.
     ↳ Funksjonen gir ekstra glans og reduserer krusing. Det er spesielt bra for tørt og nesten tørt hår.
     ↳ Når funksjonen er på, kan du kjenne en spesiell lukt. Det er normalt og kommer fra ionene som genereres.
   - **Slik tørker du håret med volum-diffuseren**:
     ↳ Når du vil tilføre volum ved røttene, setter du pinnene inn i håret og gjør roterende bevegelser.
     ↳ For langt hår sprer du deler av håret på diffuseren eller grer håret nedover med pinnene.
     ↳ Når du vil fiksere frisyren for krøllete eller bølget hår, holder du diffuseren cirka 10–15 cm unna for å la håret tørke gradvis.
4 Trykk på knappen for kaldluft (3) for kjølig luftstrøm for å fiksere frisyren.

Etter bruk:

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Vri gitteret for innluft (5), og trekk det av apparatet for å fjerne hår og støv.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også henge det i hengeløkken (9).

3 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

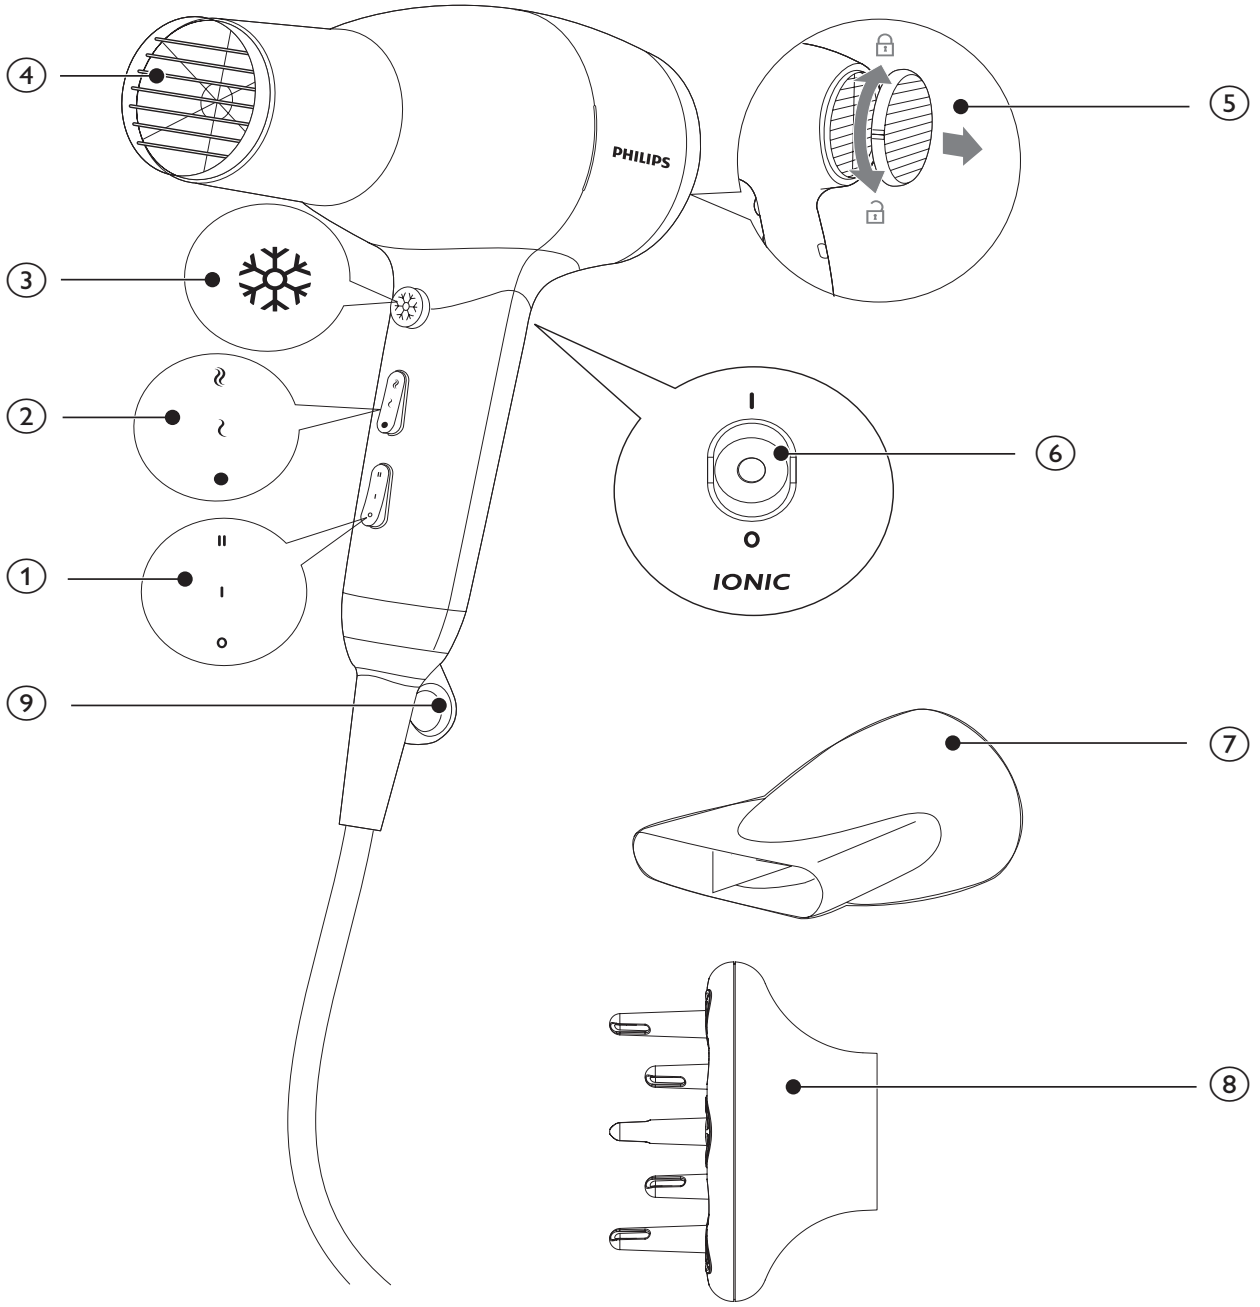

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21131

100% recycled paper
100% papier recyclé