ASUS VW24AxL Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE

(EN) GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (DE) SCHNELLSTARTHILFE (IT) GUIDA RAPIDA (ES) GUÍA DE INICIO RÁPIDO (RU) КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО (NL) SNELSTARTGIDS (PT) GUIA DE CONSULTA RÁPIDA (TR) HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU (PL) QUICK-START VEJLEDNING (DK) PIKAKÄYNNISTYSOPAS (FI) HURTIGSTART (NO) SNABBSTARTGUIDE (SV) INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI (CZ) STRUČNÁ PŘÍRUČKA (HU) BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ (CR) GHID DE PORNIRE RAPIDĂ (SK) VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE (GR) ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ (BG) РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ (SI) RYCHLÝ SPRIEVODCA PRE SPUSTENIE (AR) دليل التشغيل السريع (CN) 快速用户指南 (TW) 快速使用指南 (JP) クイックスタートガイド (KR) 빠른 시작 안내 설명서 (TH) คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว (ID) PANDUAN RINGKAS (MY) GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS (LV) ĪSAS PAMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA (EE) LÜHIJUHEND (UA) ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

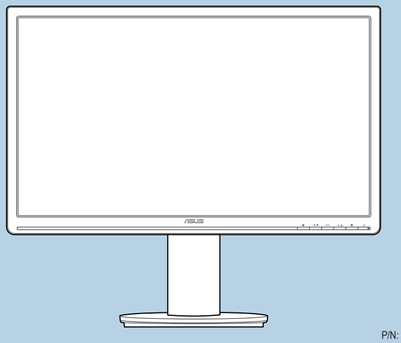

Third Edition
January 2014
P/N: 4J.23B01.003

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").
Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.
ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.
SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.
Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.
Address 15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

ASUS Computer International (America)
Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Fax +1-510-608-4555
Website http://usa.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address Harkortstr. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-1805-010920
Website http://www.asus.de/
Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support
Telephone +86-21-38429911

Technical Support
Telephone +1-812-282-2787 (English Only)
+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support http://support.asus.com/

Technical Support
Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-959911
Online Support http://support.asus.com/

MONITOR INTRODUCTION

(FR) Présentation du moniteur (DE) Einführung zum Monitor (IT) Introduzione al monitor (ES) Introducción al monitor (RU) Общие сведения о мониторе (NL) Kennismaken met de monitor (PT) Apresentação do monitor (TR) Monitör tanımı (PL) Introduktion af billedskærmen (FI) Näytön esittely (NO) Introduksjon til monitoren (SV) Monitorintroduktion (CZ) Seznámení se monitorem (HU) Monitor bemutatása (CR) Prezentarea monitorului (SK) Upoznavanje sa monitorom (GR) Παρουσίαση οθόνης (BG) Въведение (CN) 显示器简介 (TW) 顯示器介紹 (JP) 各部の説明 (KR) 모니터 소개 (TH) แนะนำจอภาพ (ID) Pendahuluan tentang monitor (MY) تقديم حول الشاشة (ID) Pengenalan Monitor (LV) Monitora ievads (EE) Monitori tutvustus (UA) Ознайомлення з монітором (SR) Predstavenie monitora (LT) Monitoriaus aprašymas (LV) Instrukcijas par monitoru (EE) Monitori tutvustus (UA) Ознайомлення з монітором

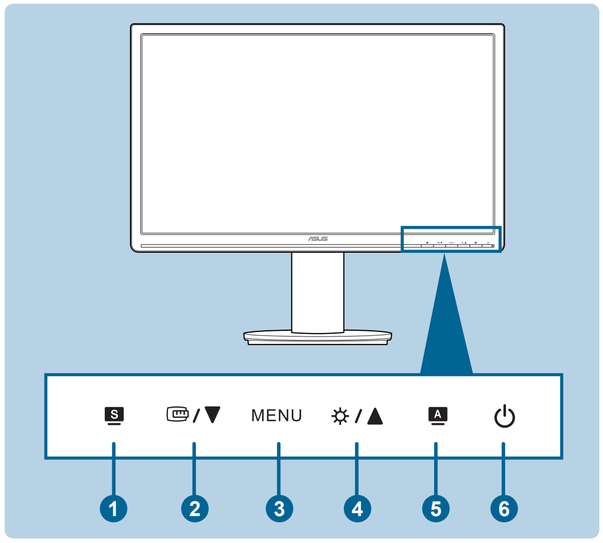

1. Bouton S
   - Sélectionne le mode vidéo préréglé désiré.
   - Quitter le menu à l'écran ou retourner au menu précédent.
2. /▼
   - Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas.
   - Active la fonction QuickFit.
3. Bouton MENU:
   - Allume le menu OSD; Active l'élément de menu OSD sélectionné.
4. ☼ / ▲
   - Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut.
   - Raccourci de luminosité
5. Bouton A
   - Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).
6. ⏻ Bouton et Témoin d'alimentation

1. Taste S
   - Seleziona una modalità video desiderata preimpostata.
   - Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al mneu precedente.
2. /▼
   - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra.
   - Attiva la funzione QuickFit.
3. Tasto MENU:
   - Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
4. ☼ / ▲
   - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/l'alto.
   - Tasto di scelta rapida Luminosità
5. Tasto A
   - Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sui valori ottimali.
6. ⏻ Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione

1. Knop: S
   - Selecteert een vooraf ingestelde videomodus.
   - Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is.
2. /▼
   - Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden.
   - Schakelt de QuickFit functie in
3. Knop MENU:
   - Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.
4. ☼ / ▲
   - Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven.
   - Sneltoets helderheid.
5. Knop A
   - Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).
6. ⏻ Voedingsknop/voedingsindicator

1. Botão S
   - Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea.
   - Permite salir del menú OSD o volver al menú previo cuando se encuentra dentro del menú OSD.
2. /▼
   - Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda/ hacia la derecha.
   - Activa la función QuickFit.
3. Botón MENU:
   - Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
4. ☼ / ▲
   - Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo.
   - Tecla de acceso rápido a Brillo
5. Botón A
   - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
6. ⏻ Botón de encendido/indicador de alimentación

1. Кнопка S
   - Используется для выбора предустановленного видеорежима.
   - Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при активном меню OSD.
2. /▼
   - Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр влево/вниз.
   - Активируется функция QuickFit .
3. Кнопка MENU:
   - Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
4. ☼ / ▲
   - Нажмите для увеличения значения или перемещения выбранного параметра вправо/вверх.
   - «Горячая» клавиша яркости.
5. Кнопка A
   - Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает автоматическую настройку изображения для оптимизации положения, тактового сигнала и фазы (только для режима VGA).
6. ⏻ Кнопка питания/индикатор питания

1. S taster:
   - Odabira željeno, unapred određeno podešavanje za video.
   - Izlazi iz menija na ekranu ili se vraća na prethodni meni kada je meni na ekranu aktivan.
2. /▼
   - Smanjuje vrednost ili pomera vaš izbor levo/dole.
   - Aktivira QuickFit funkciju
3. Taster za MENI:
   - Uključuje meni na ekranu. Aktivira izabranu stavku na Meniju na ekranu.
4. ☼ / ▲
   - Povećava vrednost ili pomera vaš izbor desno/gore.
   - Brzi taster za osvetljenje.
5. A taster:
   - Automatski podešava sliku na optimizovani položaj, sat i fazu dodirom na ovaj taster u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA režim).
6. ⏻ Taster za napajanje / indikator za napajanje

1. S knap:
   - Väljer önskat förinställt videoläge.
   - Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv.
2. /▼
   - Ökar värden eller flyttar ditt val till vänster/ner.
   - Aktiverar QuickFit-funktionen.
3. MENY - knapp:
   - Öppnar OSD-menyn. Visar den valda posten på OSD-menyn.
4. ☼ / ▲
   - Ökar värden eller flyttar ditt val till höger/upp.
   - Snabbknapp för ljusstyrka.
5. A knapp:
   - Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).
6. ⏻ Strömknapp och strömindikator

1. Tlačítko S
   - Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa.
   - Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky.
2. /▼
   - Skouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
   - Aktivuje funkci QuickFit.
3. Tlačítko MENU:
   - Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.
4. ☼ / ▲
   - Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
   - Rychlé tlačítko ovládání jasu.
5. Tlačítko A
   - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA).
6. ⏻ Vypínač/indikátor napájení

1. S gomb
   - Választ ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
   - Kilephet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
2. /▼
   - Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Aktiválja a QuickFit funkciót.
3. MENU gomb:
   - Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
4. ☼ / ▲
   - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Fényerő gyorsgomb.
5. A gomb
   - Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében).
6. ⏻ Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény

1. Buton S
   - Selectează un mod video presetat dorit.
   - Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ.
2. /▼
   - Reduce valorile sau deplasează selecția la stânga sau în jos.
   - Activati funcția QuickFit.
3. Buton MENIU:
   - Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
4. ☼ / ▲
   - Mărește valorile sau deplasează selecția la dreapta sau în sus.
   - Tastă rapidă luminozitate.
5. Buton A
   - Se reglează automat imaginea la poziția sa optimizată, ceasul și fazia atingând acest buton timp de 2-4 secunde (numai pentru modul VGA).
6. ⏻ Buton de alimentare/Indicator de alimentare

1. Botón S
   - Selecciona un modo de vídeo predefinido.
   - Permite salir del menú OSD o volta ao menu anterior quando o menu OSD está activo.
2. /▼
   - Diminui o valor ou desloca a sua selecção para a esquerda/baixo.
   - Ativa a função QuickFit.
3. Botão MENU:
   - Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado do menu OSD.
4. ☼ / ▲
   - Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.
   - Tecla de atalho para o brilho.
5. Botão A
   - Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição, relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos (apenas em modo VGA).
6. ⏻ Botão/indicador de energia

1. S düğme:
   - İstenen video önayar modunu seçer.
   - OSD menü etkin olduğunda OSD menüye çıkar ve önceki menüye geri döner.
2. /▼
   - Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
   - QuickFit işlevini etkinleştirir.
3. MENÜ düğmesi:
   - OSD menüyü açar. Seçilen OSD menü maddesini çalıştırır.
4. ☼ / ▲
   - Değerleri azaltır veya seçiminizi sağa/sola hareket ettirir.
   - Karşıtlık kısayol tuşu.
5. A düğme:
   - Bu düğmeye 2-4 saniye boyunca dokunursanız görüntüyü en iyi hale getirilmiş konumuna, saatine ve fazına otomatik olarak ayarlar (yalnızca VGA modu).
6. ⏻ Güç düğmesi/Güç göstergesi

1. S按钮
   - 选择所需的视频预设模式。
   - 显示 OSD 菜单时，退出 OSD 菜单或返回上一级菜单。
2. /▼
   - 减小值或向左/向下移动所作的选择。
   - 激活 QuickFit 功能。
3. 菜单按钮
   - 打开 OSD 菜单。 进入所选的 OSD 菜单项目。
4. ☼ / ▲
   - 增大值或向右/向上移动所作的选择。
   - 亮度热键。
5. A按钮
   - 按住此按钮 2-4 秒钟可以自动将图像调整至最佳位置、时序和相位。（仅限 VGA 模式）。
6. ⏻ 电源按钮/电源指示灯

1. Tombol S
   - Memilih mode standar video yang dikehendaki.
   - Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya bila menu OSD sedang aktif.
2. /▼
   - Mengurangi nilai atau memindahkan pilihan ke kiri/bawah.
   - Mengaktifkan fungsi QuickFit.
3. Tombol MENU
   - Mengaktifkan menu OSD. Mengkonfirmasi item menu OSD yang dipilih.
4. ☼ / ▲
   - Menambah nilai atau memindahkan pilihan ke kanan/atas.
   - Tombol pintas Kecerahan.
5. Tombol A
   - Secara otomatis menyesuaikan gambar ke posisi, clock, dan fase yang dioptimalkan dengan menyentuh tombol ini selama 2-4 detik (hanya untuk mode VGA).
6. ⏻ Tombol Daya /Indikator daya

1. Przycisk S
   - Umożliwia wybór żądanego tryb wstępnych ustawień obrazu.
   - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne.
2. /▼
   - Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/w dół.
   - Uaktywnia funkcję QuickFit.
3. Przycisk MENU:
   - Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.
4. ☼ / ▲
   - Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę.
   - zycisk skrótu Jasność.
5. Przycisk A
   - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).
6. ⏻ Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania

1. Tlačítko S
   - Slouží k výběru požadovaného režimu předvolby videa.
   - Ukončí nabídku OSD nebo se vrátí zpět do předchozí nabídky.
2. /▼
   - Skouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů.
   - Aktivuje funkci QuickFit.
3. Tlačítko MENU:
   - Slouží k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.
4. ☼ / ▲
   - Slouží ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru.
   - Rychlé tlačítko ovládání jasu.
5. Tlačítko A
   - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA).
6. ⏻ Vypínač/indikátor napájení

1. S gomb
   - Válassza ki a kívánt gyári videó üzemmódot.
   - Kilephet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
2. /▼
   - Csökkenti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Aktiválja a QuickFit funkciót.
3. MENU gomb:
   - Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.
4. ☼ / ▲
   - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felfelé mozgatja a kiválasztott sort.
   - Fényerő gyorsgomb.
5. A gomb
   - Automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítja a képet, amennyiben 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmód esetében).
6. ⏻ Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény

1. Buton S
   - Selectează un mod video presetat dorit.
   - Închide meniul OSD sau revine la meniul precedent când meniul OSD este activ.
2. /▼
   - Reduce valorile sau deplasează selecția la stânga sau în jos.
   - Activati funcția QuickFit.
3. Buton MENIU:
   - Activează meniul OSD. Activează elementul de meniu OSD selectat.
4. ☼ / ▲
   - Mărește valorile sau deplasează selecția la dreapta sau în sus.
   - Tastă rapidă luminozitate.
5. Buton A
   - Se reglează automat imaginea la poziția sa optimizată, ceasul și fazia atingând acest buton timp de 2-4 secunde (numai pentru modul VGA).
6. ⏻ Buton de alimentare/Indicator de alimentare

1. Botón S
   - Selecciona un modo de vídeo predefinido.
   - Permite salir del menú OSD o volta ao menu anterior quando o menu OSD está activo.
2. /▼
   - Diminui o valor ou desloca a sua selecção para a esquerda/baixo.
   - Ativa a função QuickFit.
3. Botão MENU:
   - Activa a apresentação do menu OSD. Activa o item seleccionado do menu OSD.
4. ☼ / ▲
   - Aumenta os valores ou desloca a sua selecção para a direita/cima.
   - Tecla de atalho para o brilho.
5. Botão A
   - Ajusta automaticamente a imagem optimizando a sua posição, relógio e fase tocando neste botão durante 2 a 4 segundos (apenas em modo VGA).
6. ⏻ Botão/indicador de energia

1. S button:
   - Selects a desired preset mode.
   - Exits the OSD menu or goes back to the previous menu when the OSD menu is active.
2. /▼
   - Decreases values or moves your selection left/down.
   - Activates the QuickFit function.
3. MENU button:
   - Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.
4. ☼ / ▲
   - Increases values or moves your selection right/up.
   - Brightness hotkey
5. A button:
   - Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).
6. ⏻ Power button/power indicator

1. S - Taste:
   - Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus.
   - Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückkehren zum vorherigen Menü.
2. /▼
   - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten.
   - Aktiviert die QuickFit-Funktion.
3. Menü - Taste:
   - Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.
4. ☼ / ▲
   - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben.
   - Helligkeits-Schnelltaste
5. A - Taste:
   - Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).
6. ⏻ Stromschalter/ Betriebsanzeige

1. S knapp:
   - Väljer önskat förinställt videoläge.
   - Avslutar OSD-menyn eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyn är aktiv.
2. /▼
   - Ökar värden eller flyttar ditt val till vänster/ner.
   - Aktiverar QuickFit-funktionen.
3. MENY - knapp:
   - Öppnar OSD-menyn. Visar den valda posten på OSD-menyn.
4. ☼ / ▲
   - Ökar värden eller flyttar ditt val till höger/upp.
   - Snabbknapp för ljusstyrka.
5. A knapp:
   - Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).
6. ⏻ Strömknapp och strömindikator

1. S按鈕
   - 選擇所需的預設影像顯示模式。
   - 離開OSD選單，或返回啟用OSD選單時的上一個選單。
2. /▼
   - 降低值或往左/下移動選項。
   - 啟動 QuickFit 功能。
3. 選單按鈕
   - 開啟 OSD 選單，啟動選擇的 OSD 選單項目。
4. ☼ / ▲
   - 增加值或往右/上移動選項。
   - 亮度快速鍵。
5. A按鈕
   - 按下此按鈕 2 到 4 秒，自動調整影像至最佳位置、時脈和相位（僅限 VGA 模式）。
6. ⏻ 電源按鈕/電源指示燈

1. S按鈕
   - 希望のビデオプリセットモードを選択します。
   - OSDメニューが有効な場合は、OSDメニューを終了したり前のメニューに戻ります。
2. /▼
   - 値を減少するか、選択を左/下に移動します。
   - **QuickFit**機能を有効にする。
3. メニューボタン
   - OSDメニューをオンにします。選択したOSDメニューアイテムを有効にします。
4. ☼ / ▲
   - 値を増加するか、選択を右/上に移動します。
   - 明るさホットキー。
5. A ボタン
   - このボタンを2～4秒押して、画像を自動的に最適な位置やクロック、位相に調整します（VGAモードのみ）。
6. ⏻ 電源ボタン/電源インジケータ

1. S버튼
   - 원하는 비디오 사전 설정 모드를 선택합니다.
   - OSD를 종료하거나 OSD 메뉴가 활성화된 상태에서 이전 메뉴로 돌아갑니다.
2. /▼
   - 값을 낮추거나 선택한 항목을 왼쪽/아래로 이동.
   - **QuickFit** 기능을 활성화합니다.
3. 메뉴 버튼
   - OSD 메뉴를 켭니다. 선택한 OSD 메뉴 항목을 수행합니다.
4. ☼ / ▲
   - 값을 높이거나 선택한 항목을 오른쪽/위로 이동합니다.
   - 명도 핫키.
5. A 버튼을
   - 이 버튼을 2~4초 가량 누르면 이미지의 위치, 클록 및 위상이 최적의 상태로 자동 조정됩니다(VGA 모드에만 해당).
6. ⏻ 전원 버튼/전원 표시기

1. ปุ่ม S
   - เลือกโหมดพรีเซ็ตวิดีโอได้ตามการ
   - ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูก่อนหน้าเมื่อเมนู OSD แอกทีฟ
2. /▼
   - ลดค่า หรือเลื่อนสิ่งที่เลือกไปทางซ้าย/ล่ง
   - เปิดใช้งานฟังก์ชัน QuickFit
3. ปุ่ม MENU:
   - เปิดเมนู OSD ใช้รายการเมนู OSD ที่เลือก
4. ☼ / ▲
   - เพิ่มค่า หรือเลื่อนสิ่งที่เลือกไปทางขวา/ขึ้น
   - ฮ็อตคีย์ความสว่าง
5. ปุ่ม A
   - ปรับภาพอัตโนมัติไปยังตำแหน่ง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดยการ แตะปุ่มนี้ค้างไว้เป็นเวลา 2–4 วินาที (สำหรับโหมด VGA เท่านั้น).
6. ⏻ ปุ่มเพาเวอร์/ตัวแสดงสถานะเพาเวอร์

1. Mygtukas S
   - Skirtas pasirinkti norimą, iš anksto nustatytą vaizdo režimą.
   - Uždaro OSD meniu arba grįžta atgal į ankstesnį meniu, kai veikia OSD meniu.
2. /▼
   - Mažina nustatymus arba parenka kairėje/ žemiau esančią parinktį.
   - Aktyvina „QuickFit" (Greitojo pritaikymo) funkciją.
3. Mygtukas MENIU:
   - Skirtas atidaryti OSD meniu. Įjungia pasirinktą OSD meniu elementą.
4. ☼ / ▲
   - Mažina nustatymus arba parenka dešinėje/ aukščiau esančią parinktį.
   - Spartusis šviesumo nustatymo klavišas
5. Mygtukas A
   - Paspaudus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus šį mygtuką, vaizdas automatiškai nustatomas į optimalią padėtį, automatiškai nustatomas laikrodis ir fazė (tik VGA režime).
6. ⏻ Maitinimo mygtukas / maitinimo kontrolinė lemputė

1. S poga
   - Atlasa vēlamo video iepriekš iestatīto režīmu.
   - Iziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlne ir aktīva.
2. /▼
   - Samazina vērtības un pārvieto atlasi pa kreisi/lejup.
   - Aktivē QuickFit funkciju.
3. Poga MENU
   - Ieslēdz OSD izvēlni. Aktivizē atlasīto OSD izvēlnes vienumu.
4. ☼ / ▲
   - Palielina vērtības un pārvieto atlasi pa labi/augšup.
   - Spilgtuma karstais taustiņš
5. A poga
   - Automātiski noregulē attēlu uz tā optimizēto pozīciju, pulksteni un fāzi, pieskaroties pogai uz 2-4 sekundēm (tikai VGA režīmā).
6. ⏻ Ieslēgšanas poga/strāvas indikators

1. S nupp
   - Valib video jaoks eelseatud režiimi.
   - Väljub OSD menüüst või pöördub tagasi eelmisse menüüsse, kui OSD menüü on aktiivne.
2. /▼
   - Vähendab valitud väärtusi või nihutab valikut vasakule/alla.
   - Aktiveerib funktsiooni QuickFit.
3. Nupp Menüü
   - Lülitab sisse OSD menüü. Aktiveerib valitud üksuse OSD menüüs.
4. ☼ / ▲
   - Suurendab valitud väärtusi või nihutab valikut paremale/üles.
   - Heleduse reguleerimise kiirklahv.
5. A nupp
   - Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse, taktsageduse ja faasi seadmine – vajutage nuppu 2-4 sekundit (ainult VGA režiimis).
6. ⏻ Toitenupp / Toite indikaator

1. S кнопка:
   - Вибирає потрібний поточний режим.
   - Виходить з меню OSD або повертається до попереднього меню, коли меню OSD активне.
2. /▼
   - Зменшує значення або переміщує вибраний об'єкт ліворуч/вниз.
   - Активує функцію QuickFit.
3. Кнопка МЕНЮ (MENU):
   - Вмикає меню OSD. Активує вибраний пункт меню OSD.
4. ☼ / ▲
   - Збільшує значення або переміщує вибраний об'єкт праворуч/вгору.
   - Гаряча клавіша яскравості
5. A кнопка:
   - Автоматично налаштовує зображення на його оптимізоване положення, годинник та фазу при натисненні цієї кнопки протягом 2-4 секунд (тільки для режиму VGA).
6. ⏻ Кнопка живлення/індикатор живлення

ADJUSTING THE MONITOR

(FR) Réglage du moniteur (DE) Anpassen des Bildschirms (IT) Regolazione del monitor (ES) Ajustar el monitor (RU) Регулировка монитора (NL) De monitor afstellen (PT) Ajuste do monitor (TR) Monitörü ayarlama (DK) Indstilling af skærm (FI) Näytön säätäminen (NO) Justering av skjermen (SV) Justera monitorn (PL) Regulacja monitora (CZ) Nastavení monitoru (HU) A monitor beállítása (CR) Ajustarea monitorului (SK) Prispôsobenie monitora (GR) Ρύθμιση της οθόνης (BG) Настройване на монитора (SI) Nastavenie monitora (AR) ضبط الشاشة (CN) 调整显示器 (TW) 調整顯示器 (JP) モニターを調整する (KR) 모니터 조정 방법 (TH) การปรับจอภาพ (ID) Menyesuaikan monitor (MY) Monitoriaus reguliavimas (LV) Monitora noregulēšana (EE) Monitori reguleerimine (UA) Регулювання монітора

SUPPORTED OPERATING MODES

(FR) Modes de fonctionnement pris en charge (DE) Unterstützte Betriebsmodi (IT) Modalità operative supportate (ES) Modos de funcionamiento soportados (RU) Поддерживаемые режимы работы (NL) Ondersteunde bedieningsmodi (PT) Modos de funcionamento suportados (TR) Desteklenen çalıştırma modları (DK) Understøttede driftstilstande (FI) Tuetut käyttötilat (NO) Operativmoduser som støttes (SV) Driftslägen som stöds (CZ) Obsługiwane tryby robocze (SK) Podporované provozní režimy (HU) Támogatott működési módok (CR) Moduri de operare suportate (SI) Podržani radni režimi (GR) Υποστηριζόμενες καταστάσεις λειτουργίας (BG) Поддържани режими на работа (AR) Podporované prevádzkové režimy (MY) أوضاع التشغيل المدعومة (ID) 支持的操作模式 (CN) 支援的操作模式 (TW) 支援的操作模式 (JP) サポートするオペレーティングモード (KR) 모니터 조정하기 (TH) โหมดการทำงานที่สนับสนุน (ID) Mode pengoperasian yang didukung (MY) Palaikomi darbo režimai (LV) Palaikomi darbo režīmi (EE) Toetatud tööre.iimid (UA) Підтримувані режими роботи

A	B	C	D
640x480	31.5	60	25.18
640x480	35.0	67	30.24
640x480	37.9	72	31.50
640x480	37.5	75	31.50
720x400	31.5	70	28.32
800x600	35.16	56	36.00
800x600	37.9	60	40.00
800x600	48.1	72	66.75
800x600	46.9	75	49.50
832x624	49.7	75	57.28
1024x768	48.4	60	65.00
1024x768	56.5	70	75.00
1024x768	60.0	75	78.50
1152x864	67.5	75	108.00
1280x720	45	60	75.25
1280x768	47.78	60	79.50
1280x800	49.7	60	83.50
1280x960	60.0	60	108.00
1280x1024	63.4	60	108.00
1280x1024	79.97	75	135.00
1360x768	47.71	60	85.50
1366x768	47.71	60	85.50
1440x900	55.94	60	106.50
1600x1200	75.0	60	162.00
1680x1050	65.3	60	146.25
1920x1080 (Primary)	67.5	60	148.50

* Modes not listed in the table may not be supported. For optimal resolution, we recommend that you choose a mode listed in the table .

(A) Resolution Frequency
(B) Horizontal Frequency (KHz)
(C) Vertical Frequency (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Résolution Fréquence
(B) Fréquence horizontale (KHz)
(C) Fréquence Verticale (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Auflösung Frequenz
(B) Horizontale Frequenz (KHz)
(C) Vertikale Frequenz (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Frequenza della risoluzione
(B) Frequenza orizzontale (KHz)
(C) Frequenza verticale (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Frecuencia de Resolución
(B) Frecuencia Horizontal (KHz)
(C) Frecuencia Vertical (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Разрешение Частота
(B) Частота строк (КГц)
(C) Частота кадров (Гц)
(D) Полоса пропускания (МГц)

(A) Opplösningsfrekvens
(B) Horisontal frekvens (KHz)
(C) Vertikal frekvens (Hz)
(D) Piksler (MHz)

(A) Upplösningsfrekvens
(B) Horisontell frekvens (KHz)
(C) Vertikal frekvens (Hz)
(D) Pixlar (MHz)

(A) Resolutie Frequentie
(B) Horizontale frequentie (KHz)
(C) Verticale frequentie (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Frequência da resolução
(B) Frequência horizontal (KHz)
(C) Frequência vertical (Hz)
(D) Píxeis (MHz)

(A) Çözünürlük Frekansı
(B) Yatay Frekans (KHz)
(C) Dikey Frekans (Hz)
(D) Piksel (MHz)

(A) Oplösningsfrekvens
(B) Vandret frekvens (KHz)
(C) Lodret frekvens (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Resoluutiotaajuus
(B) Vaakataajuus (kHz)
(C) Pystytaajuus (Hz)
(D) Pikseliä (MHz)

(A) Frecvența rezoluției
(B) Frecvență pe orizontală (kHz)
(C) Frecvență pe verticală (Hz)
(D) Pixel (MHz)

(A) Frekvencija rezolucije
(B) Horizontalna frekvencija (KHz)
(C) Vertikalna frekvencija (Hz)
(D) Piksel (MHz)

(A) Συχνότητα ανάλυσης
(B) Οριζόντια Συχνότητα (MHz)
(C) Κάθετη Συχνότητα (Hz)
(D) Μικροστοιχείο εικόνας (MHz)

(A) Frekvence rozlišení
(B) Horizontální frekvence
(C) Svislá frekvence
(D) Pixel (obrazový bod)

(A) Felbontás frekvenciája
(B) Sorfrekvencia (KHz)
(C) Függőleges frekvencia (Hz)
(D) Képpont (MHz)

(A) Częstotliwość rozdzielczości
(B) Częstotliwość pozioma (KHz)
(C) Częstotliwość pionowa (Hz)
(D) Piksel (MHz)

(A) تردد الدقة
(B) التردد الأفقي (كيلو هرتز)
(C