Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

NO Brukerhåndbok

PHILIPS

Contact information

België/ Belgique
0800 80 190 Gratis / Gratuit
CHAT www.philips.com/support

България
00800 11 544 24

Česká republika
800142840 Bezplatný hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
CHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση

España
900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
CHAT www.philips.com/support

Estonia
6008600 kohalik kõne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
CHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
01 601 1777

Italia
800 088774 Numero Verde

Қазақстан
+7 727 250 66 17 local

Latvia
52737691 local

Lithuania
67228896 local

Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local

Magyarország
0680018189 Ingyenes hívás

Nederland
0800 0230076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich
0800 180 016

Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal
800780903 Chamada Grátis

Россия
(495) 961-1111
8-800-200-0880
(бесплатный звонок по России)

România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija
00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom
General No: 0800 331 6015 free
General National Rate No:
0870 911 0036 National rate

Українська
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Innhold

1	**Komme i gang**	**4**
	TV-omvisning	4
	Viktig	9
	Plassere TVen	12
	Produkthøydepunkter	14
	Få tilgang til mer informasjon	15
2	**Bruke TV-en**	**16**
	Oversikt	16
	Sidekontroller og indikatorer	16
	Fjernkontroll	16
	Grunnleggende TV-menyer	19
	Se på TV	20
	Se på en tilkoblet enhet	23
	Bruke Ambilight	23
3	**Utnytt TVen til fulle**	**25**
	Bruke tekst-TV	25
	Favorittkanaler	26
	Bruke EPG	26
	Bruke tidsinnstillinger og sikringer	27
	Bruke teksting	27
	Tilgang til multimedia	28
	Bruke Scenea	29
	Universell tilgang	29
4	**Stille inn TV-en**	**31**
	Endre innstillinger for bilde og lyd	31
	Endre kanalinnstillinger	32
	Installere kanaler	34
	Endre språkinnstillinger	35
	Endre andre innstillinger	36
	Oppdatere programvaren	37
	Installere TVen på nytt	38
5	**Koble til TVen**	**39**
	Første tilkoblinger	39
	Om kabler	39
	Oversikt over TV-kontakter	41
	Koble til enhetene	43
	Koble til flere enheter	49
	Bruke Philips EasyLink	52
	Bruke en CA-modul	55
6	**Problemløsning**	**57**
	Kontakt oss	57
	Generelle TV-problemer	57
	Problemer med TV-kanaler	57
	Problemer med bildet	57
	Problemer med lyden	58
	Problemer med HDMI-tilkobling	58
	Problemer med USB-tilkobling	59
	Problemer med PC-tilkobling	59
7	**Teknisk informasjon**	**60**
	Oversikt	60
	Strøm og mottak	60
	Skjerm og lyd	60
	Skjermoppløsninger	60
	Multimedia	61
	Tilkobling	61
	Dimensjoner	61
8	**Stikkord**	**63**

1 Komme i gang

TV-omvisning

Fjernkontrollen

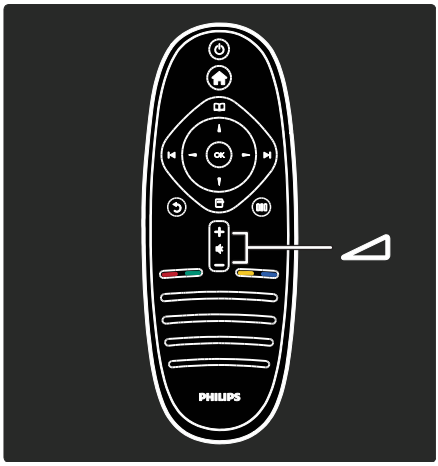

Justerer lydstyrken.

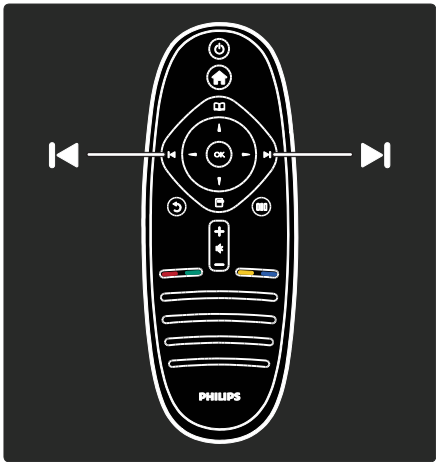

Bytte TV-kanal.

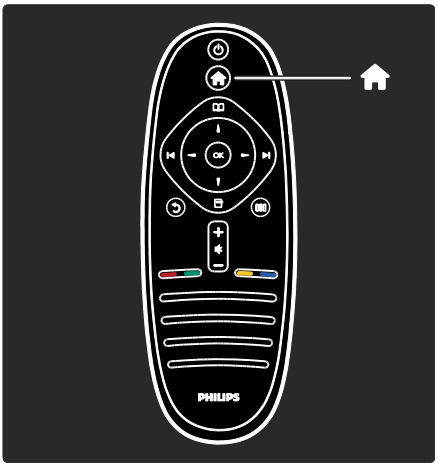

Åpne eller lukke **hjemmemenyen** .

Fra hjemmemenyen får du enkelt tilgang til tilkoblede enheter, lyd- og bildeinnstillinger, samt andre nyttige funksjoner.

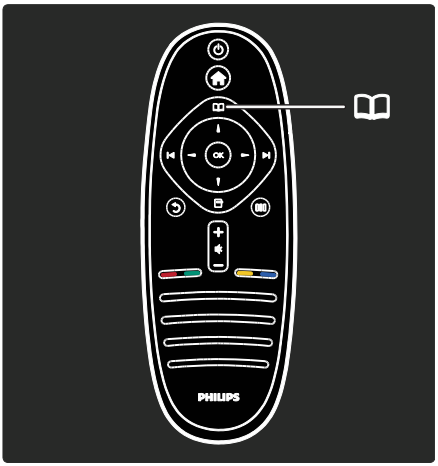

Åpne eller lukke **Bla gjennom-menyen**.

På Bla gjennom-menyen kan du åpne tekst-TV, kanallisten eller den elektroniske programguiden (EPG)*.

*EPG er ikke tilgjengelig i alle land.

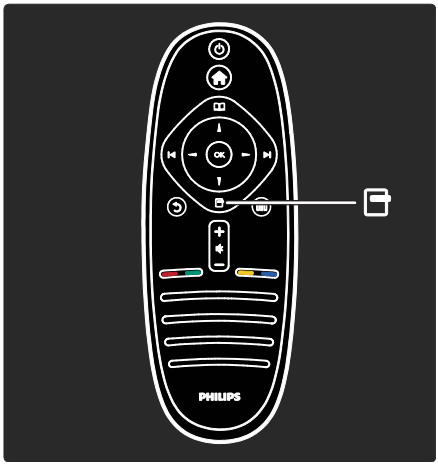

Åpne eller lukke **alternativmenyen**.

På alternativmenyene finner du praktiske innstillinger som gjelder det du ser på skjermen.

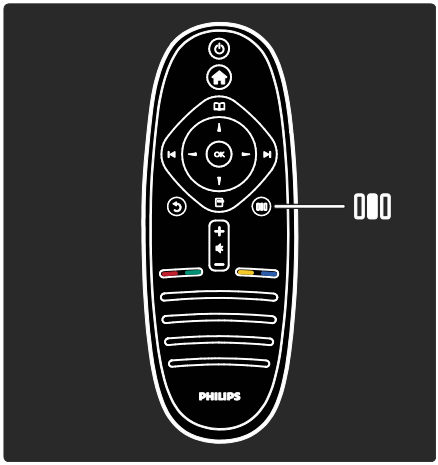

Åpne eller lukke **innstillingsmenyen**.

Fra innstillingsmenyen får du tilgang til en rekke mye brukte innstillinger.

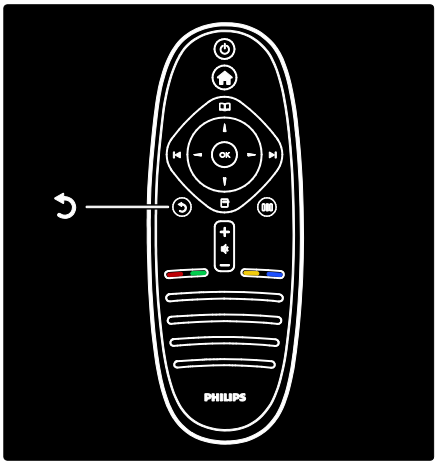

Tilbake.

Gå tilbake til forrige TV-kanal eller meny. Trykk og hold inne for å gå tilbake til TV-bildet.

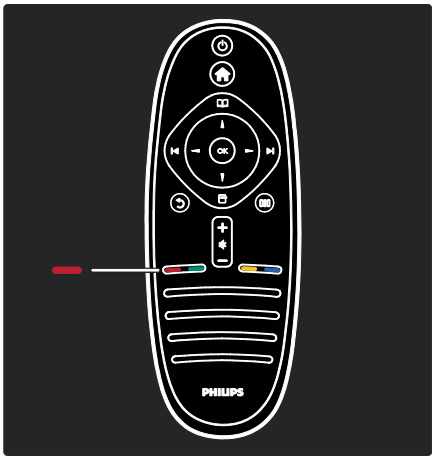

Rød

Velge det røde alternativet, åpne digitale interaktive TV-tjenester* eller vise demonstrasjonsklipp for TV-apparatet.

*Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

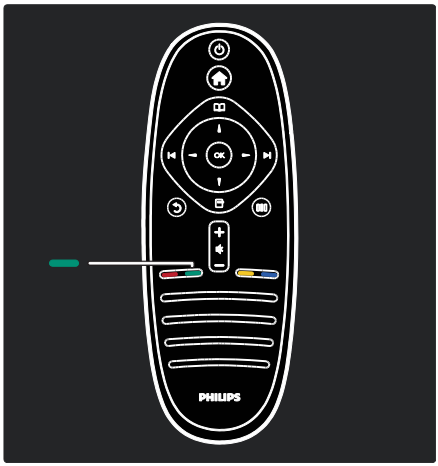

Grønn

Velge det grønne alternativet eller de energieffektive innstillingene.

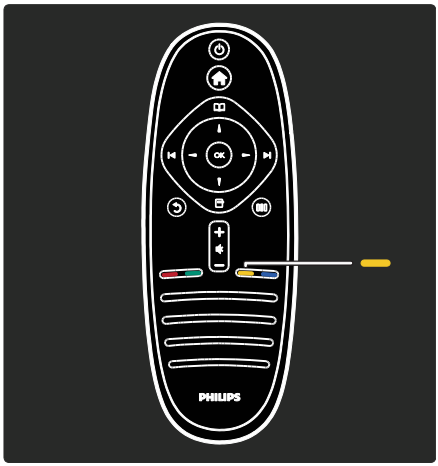

Gul

Velge det gule alternativet.

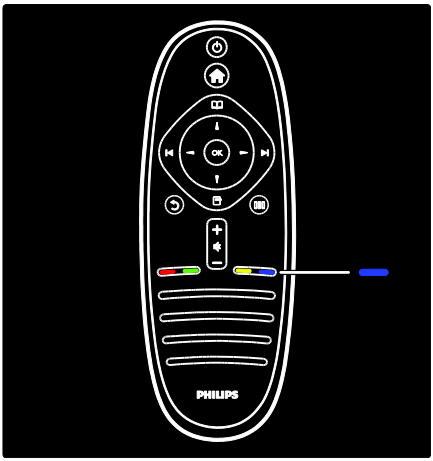

Blå

Velge det blå alternativet eller åpne Widgets*.
*Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Hvis du vil ha mer informasjon om fjernkontrollen, kan du se **Hjelp > Bruke TVen > Fjernkontrollen > Oversikt** (Side 16).
Du kan også finne svaret ved hjelp av **Søk etter...**

Trykk på ▲ for å velge neste TV-omvisning.

TV-menyene

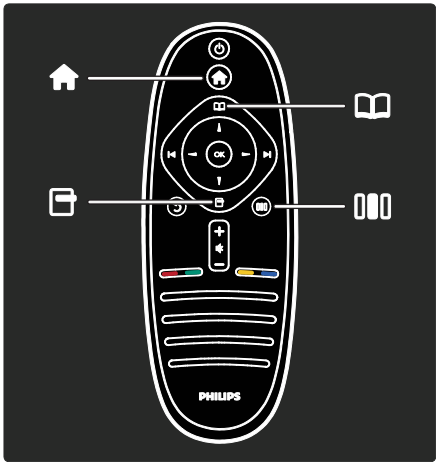

Nå skal vi lære litt mer om disse menyene som brukes så ofte:

- Hjemmemenyen
- Bla gjennom-menyen
- Alternativmenyen
- Innstillingsmenyen

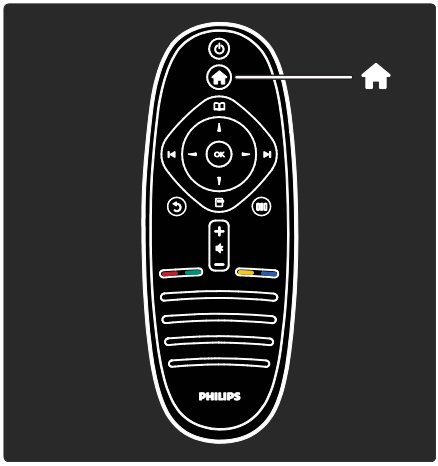

På **hjemmemenyen** kan du velge hvilken kilde du vil se på, for eksempel en TV-kanal eller filmer fra en tilkoblet DVD-spiller eller USB-flashstasjon. Du kan også legge til en ny enhet eller åpne menyen **[Innstilling]** for flere innstillinger.

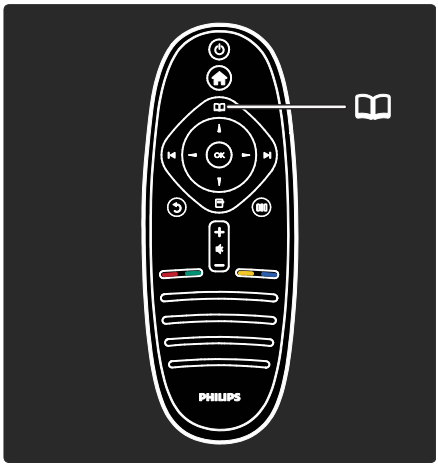

På **Bla gjennom**-menyen kan du åpne tekst-TV, kanallisten eller den elektroniske programguiden (EPG)*.

*EPG er ikke tilgjengelig i alle land.

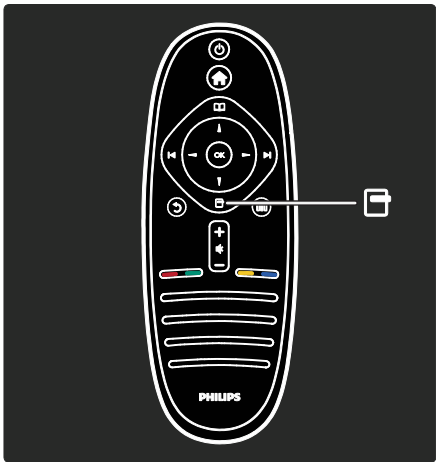

På **alternativmenyen** kan du velge innstillinger som gjelder det du ser på skjermen.
Du kan for eksempel merke en kanal som en favoritt mens du ser på den.

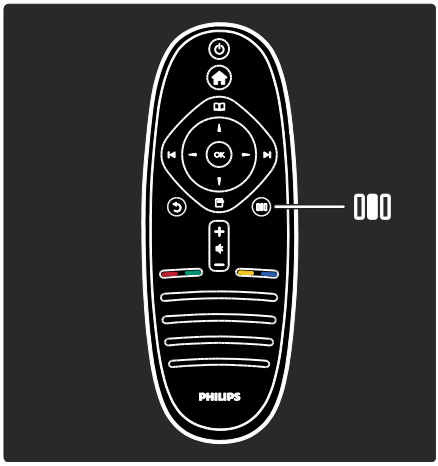

Fra **innstillingsmenyen** kan du raskt justere innstillingene for Ambilight*, bilde og lys.

Du kan velge den ideelle bildeinnstillingen for filmer, spill eller musikk. Du kan endre bildeformatet for bildet på skjermen. Du kan til og med endre surroundinnstillingene for TV-høyttalerne.

*Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Du kan også finne svaret ved hjelp av **Søk etter...**

Trykk på ▲ for å velge neste TV-omvisning.

Koble til enhetene

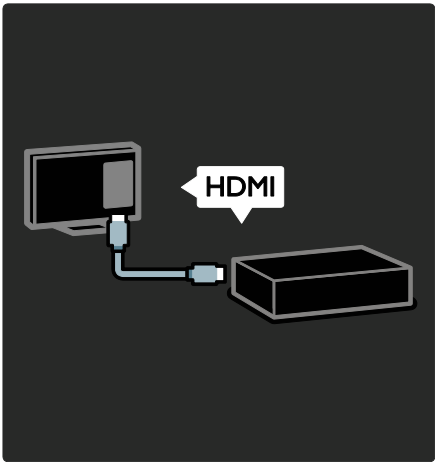

Koble til DVD-spillere, Blu-ray-spillere eller spillkonsoller med HDMI.

HDMI-kontakten gir best bilde- og lydkvalitet.
Hvis du kobler en enhet til denne TVen, må du åpne hjemmemenyen for å legge den til.

Trykk på ⌂ > **[Legg til enhetene]**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Kontroller at du velger den riktige TV-kontakten som enheten er koblet til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Hjelp > Bruke TVen > Grunnleggende TV-menyer > Legg til enhetene** (Side 20).

Hvis du kobler en enhet som er kompatibel med EasyLink (HDMI-CEC) til TVen, blir den automatisk lagt til i hjemmemenyen.

Åpne hjemmemenyen, og velg ikonet for enheten du nylig har lagt til. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Hjelp > Koble til TVen> Bruke Philips EasyLink** (Side 52).

Under **Hjelp > Koble til TVen** (Side 39) finner du informasjon om hvordan du kobler til de vanligste enhetstypene, med illustrasjoner. For eksempel:

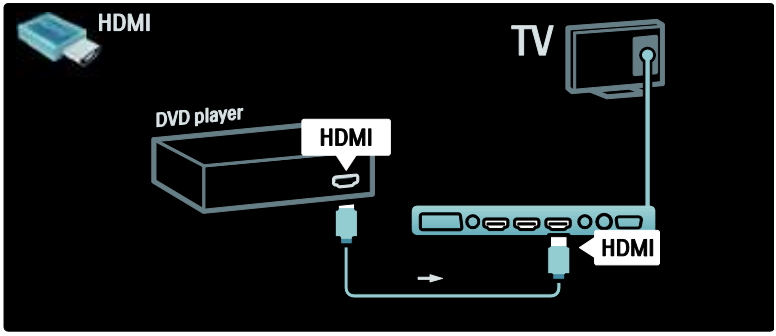

HDTV (High Definition TV)

Du kan se på HD-programmer i HD-kvalitet.

Hvis du ser på programmer som ikke sendes i HD, vil bildekvaliteten være omtrent som på en TV uten HD.

TVen din kan vise HD-videoinnhold fra

- en Blu-ray-spiller, tilkoblet med en HDMI-kabel, som spiller av en Blu-ray-plate
- en høykvalitets DVD-spiller, tilkoblet med en HDMI-kabel, som spiller av en DVD-plate
- en OTA HD-kringkaster (DVB-T MPEG4)
- en digital HD-mottaker, tilkoblet med en HDMI-kabel, som spiller av HD-innhold fra en kabel- eller satellittoperatør
- en HD-kanal på DVB-C-nettverket
- en HD-spillkonsoll (for eksempel X-Box 360 eller PlayStation 3), tilkoblet med en HDMI-kabel, som spiller av et HD-spill

HD-videoklipp

Hvis du vil se den helt utrolige bildeskarphet og bildekvaliteten du får med HDTV, kan du se på HD-videoklippet fra hjemmemenyen. Trykk på ⌂ > **[Innstilling]** > **[Se demoer]** (på den andre siden av oppsettmenyen).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med forhandleren.
Gå til www.philips.com/support for å finne vanlige spørsmål. Der finner du også en liste over HD-kanaler eller -leverandører i landet der du bor.

Viktig

Gratulerer

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere TV-en din på www.philips.com/welcome.

Sikkerhet

Du må ha lest og forstått alle instruksjoner før du bruker TV-en. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Fare for elektrisk støt eller brann!

Utsett aldri TV-en for fuktighet og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær TV-en. Hvis du søler væske på TV-en, må du øyeblikkelig koble TV-en fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å kontrollere TV-en før bruk.

- Plasser aldri gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger i TV-en.
- Kontroller at strømledningen ikke belastes når TV-en snus. Strekk på strømledningen kan løsne kontakter og føre til lysbuedannelse.

- Ikke plasser TV, fjernkontroll eller batterier nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys. For å unngå brannfare må stearinlys og andre flammer holdes vekk fra TV, fjernkontroll og batterier til enhver tid.

Fare for kortslutning eller brann!

- Utsett aldri fjernkontrollen eller batteriene for regn, vann eller sterk varme.
- Unngå at det legges trykk på støpslene. Løse støpsler kan føre til lysbuedannelse eller brann.

Fare for skade på person eller TV!

- En TV som veier mer enn 25 kilo, må alltid bæres av to personer.
- Hvis TV-en monteres på stativ, må bare det medfølgende stativet brukes. Fest stativet ordentlig til TV-en. Plasser TV-en på et flatt og jevnt underlag som tåler vekten av TV-en og stativet.
- Hvis TV-en skal veggmonteres, må det brukes et veggfeste som tåler vekten av TV-en. Veggfestet må festes til en vegg som tåler vekten av TV-en og veggfestet. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for uriktig veggmontering som fører til ulykker eller skader.
- Før du kobler TV-en til stikkontakten, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden av TV-en. Koble aldri TV-en til stikkontakten hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på barn!

Følg disse forholdsreglene for å hindre at TV-en velter og forårsaker skade på barn:

- Sett aldri TV-en på et underlag som er dekket av en duk eller annet materiale som kan trekkes vekk.
- Kontroller at ingen deler av TV-en henger over kanten av underlaget.
- Sett aldri TV-en på høye møbler, slik som en bokhylle, uten å feste både møbelet og TV-en til veggen eller annen støtte.
- Fortell barna at de ikke må klatre på møbler for å nå TV-en.

Fare for overoppheting!

- TV-en må ikke installeres i et trangt rom. La det være minst 10 cm med luft på alle sider av TV-en. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningen på TV-en.

Fare for personskade, brann eller skade på ledningen!

- Plasser aldri TV-en eller andre gjenstander oppå strømledningen.
- For å enkelt kunne koble TV-ens strømledning fra stikkontakten, må du sikre deg at du til enhver tid har full tilgang til strømledningen.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.
- Koble TV-en fra nettspenningen og antennen ved tordenvær. Rør aldri TV-en, strømledningen eller antenneledningen ved tordenvær.

Fare for hørselsskade!

Unngå bruk av hodetelefoner med høy lyd eller over lengre tid.

Lave temperaturer

Hvis TVen har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke den ut og vente til den når romtemperatur før den kobles til stikkontakten.

Vedlikehold av skjermen

- Fare for skade på TV-skjermen! Du må aldri la gjenstander komme i kontakt med skjermen på noen måte.
- Koble fra TV-en før rengjøring.
- Rengjør TV-en og rammen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler til å rengjøre TV-en.
- Tørk av vanndråper så raskt som mulig, slik at det ikke oppstår misdannelser eller at fargene falmer.

- Unngå stillestående bilder så mye som mulig. Stillestående bilder er bilder som vises på skjermen i lengre perioder. Stillestående bilder inkluderer menyer på skjermen, svarte striper, klokkeslettvisninger osv. Hvis du må bruke stillestående bilder, kan du redusere skjermkontrasten og lysstyrken for å unngå skade på skjermen.

Kassering

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.

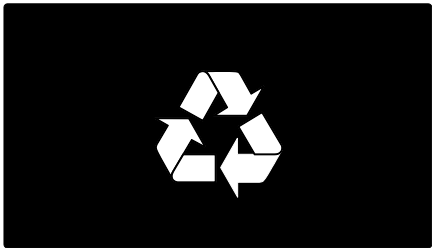

når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

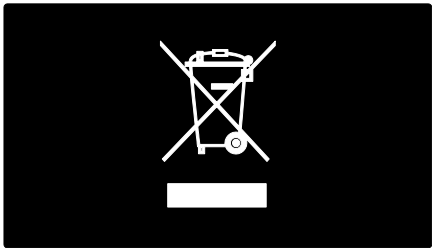

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan deponeres i vanlig husholdningsavfall. Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig deponering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

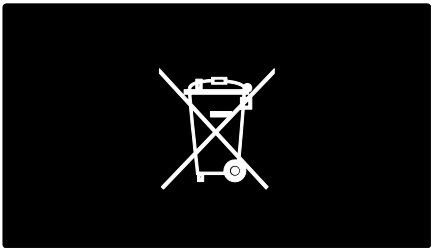

Miljøtiltak

Denne TVen har fått EUs miljømerke Ecolabel for sine miljøvennlige kvaliteter.

En TV som er tildelt miljømerket Ecolabel, inneholder energieffektive løsninger.

Du får tilgang til energisparingsinnstillingene mens du ser på TV, ved å trykke på den **grønne** knappen på fjernkontrollen.

Disse energieffektive innstillingene omfatter:

- **Energisparende bildeinnstillinger**: Hvis du vil bruke en kombinasjon av bildeinnstillinger som reduserer energiforbruket, trykker du på den **grønne** knappen og velger smartinnstillingen **[Energisparing]** .
- **Sensor for omgivelseslys**: Den innebygde sensoren for omgivelseslys reduserer lysstyrken på TV-skjermen når lyset i omgivelsene blir svakere, for å spare energi.
- **Skjerm for demping**: Slår av TV-skjermen. Andre funksjoner, inkludert lyd, vil fortsette å fungere som normalt. "Demping" av skjermen sparer energi hvis du bare vil lytte til lyd fra TV-en.

Se **Stille inn TVen > Endre andre innstillinger > Energieffektive innstillinger** (Side 36) hvis du vil ha mer informasjon.

Innebygde energieffektive innstillinger

- **Lavt strømforbruk i standbymodus**: De svært avanserte strømkretsene er best i klassen, og reduserer strømforbruket til TV-en til et særdeles lavt nivå, uten at det går ut over den konstante standbyfunksjonaliteten.
- **Dedikert av/på-knapp**: Kutt strømmen til TV-en fullstendig med den dedikerte av/på-knappen under apparatet.
- **Avansert strømstyring**: Den avanserte strømstyringen i denne TV-en sikrer den mest effektive bruken av energien. Hvis du vil se hvordan dine personlige TV-innstillinger påvirker TVens relative strømforbruk, kan du trykke på ⌂ og velge **[Innstilling] > [Se demoer] > [Active Control].**

Vi fokuserer kontinuerlig på å redusere den miljømessige påvirkningen til de nyskapende forbrukerproduktene våre. Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre bedre miljøvalg under produksjonen, blant annet ved å redusere mengden av skadelige stoffer, ved å fremme tanken på energieffektiv bruk, samt med instruksjoner for avhending og resirkulering av produktet.

Takket være vårt arbeid for å gjøre produktene våre mer miljøvennlige, har denne TVen fått det europeiske miljømerket Ecolabel.

Du finner mer informasjon om energiforbruket i standbymodus, retningslinjer for garanti, reservedeler og resirkulering av denne TV-en på webområdet for Philips i ditt land på www.philips.com.

Informasjon om kassering

Du finner informasjon om riktig avhending av denne TVen og batteriene ved å gå til **Komme i gang > Viktig > Kassering** (Side 11).

Bruke en Kensington-lås

TV-en er utstyrt med et Kensington-sikkerhetsspor under TV-en. Kjøp en Kensington-lås som forhindrer tyveri (ikke inkludert) for å sikre TV-en.

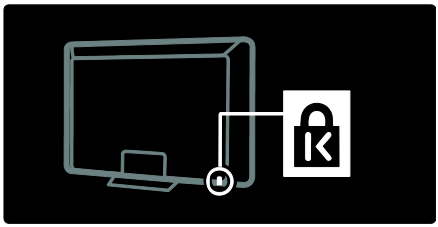

Plassere TVen

Veggmontering

Kjøp et TV-stativ som passer til montering av ditt TV-apparat. Finn TV-størrelsen din på listen nedenfor for å finne ut hvilken type veggmontering du bør kjøpe:

81 cm / 32 tommer: 200 mm x 200 mm, M6

81 cm / 32 tommer: 200 mm x 300 mm, M6 (kun for PFL6XX5)

94 cm / 37 tommer: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 tommer: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 tommer: 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 tommer: 300 mm x 300 mm, M8

132 cm / 52 tommer: 300 mm x 300 mm, M8

Advarsel: Følg alle instruksjonene som følger med monteringen. Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke ansvar for uriktig TV-montering som fører til ulykker eller skader.

For å unngå skader på kabler og kontakter må du la det være en klaring på minst 5,5 cm på baksiden av TVen.

For 32- og 40-tommers TVer (kun for PFL6XX5):

Før du monterer TVen på veggen, må du bestemme riktig lengde på skruen.
Du bestemmer lengden på skruen ved å legge veggmonteringens tykkelse til skruelengden som vises på tegningen.

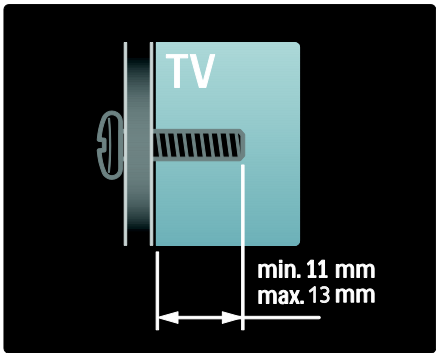

For 32- og 40-tommers TVer:

Før du monterer TVen på veggen, må du bestemme riktig lengde på skruen. Du bestemmer lengden på skruen ved å legge veggmonteringens tykkelse til skruelengden som vises på tegningen.

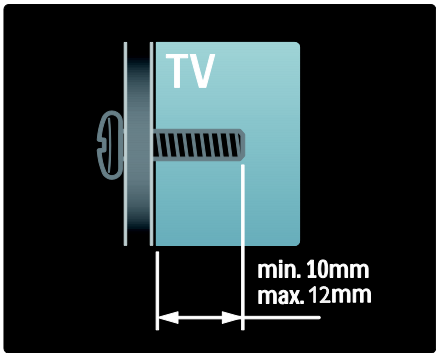

For 37- til 42-tommers TVer:

Før du monterer TVen på veggen, må du bestemme riktig lengde på skruen. Du bestemmer lengden på skruen ved å legge veggmonteringens tykkelse til skruelengden som vises på tegningen.

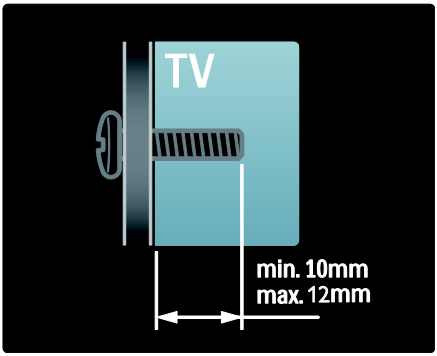

For 46- og 52-tommers TVer:

Før du monterer TVen på veggen, må du bestemme riktig lengde på skruen. Du bestemmer lengden på skruen ved å legge veggmonteringens tykkelse til skruelengden som vises på tegningen.

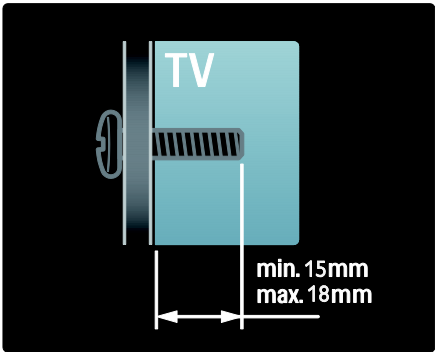

Plassering

- Les alle sikkerhetsanvisninger før du plasserer TVen. Se **Komme i gang > Viktig > Sikkerhet** (Side 9).
- Plasser TV-en slik at det ikke kommer lys på skjermen.

- Den ideelle avstanden for å se på TV er tre ganger den diagonale skjermstørrelsen. Hvis den diagonale skjermstørrelsen på TVen for eksempel er på 46 tommer (116 cm), vil den ideelle avstanden være ~3,5 meter (138 tommer) fra fremsiden av skjermen.
- Når du sitter, bør øynene dine være på høyde med midten av skjermen.

Produkthøydepunkter

Full HD LCD-skjerm

Denne TVen er utstyrt med en full HD LCD-skjerm, som støtter en maksimal HD-oppløsning på 1920 x 1080p.
Denne skjermen gir utmerkede progressive scan-bilder uten flimmer med optimal lysstyrke og ypperlige farger.

LED-bakbelysningen* til skjermen gir eksepsjonell bildekontrast med eksepsjonell energisparing.
***Merk:** Visse modeller er bare utstyrt med en skjerm med EEFL-bakbelysning. Hvis du vil ha mer detaljert produktinformasjon, kan du gå til www.philips.com/support.

For å kunne nyte HD-innhold må du først koble til en HD-kilde, ellers vil bildekvaliteten være den samme som på en normal TV. Se **Komme i gang > Nyt HDTV > Fullt HD-innhold**.

Ambilight

Ambilight er lysteknologien som strømmer ut på veggen fra baksiden av TVen. Denne nyskapende teknologien justerer automatisk lysets farge og styrke etter TV-bildet.

Dette skaper en enestående forbedring av seeropplevelsen. Lyset reduserer også belastningen på øynene, noe som gir en mer avslappende seeropplevelse.
Se **Bruke TVen > Bruke Ambilight**.

Digital TV

I tillegg til normale analoge TV-signaler, kan TV-en din motta digitale TV-signaler via bakkenett (DVB-T). Der det er tilgjengelig, kan TV-en din også motta digitale kabelsignaler (DVB-C), digitale satelittsignaler (DVB-S: **Ikke støttet på alle modeller**) og digitale radiosendinger.

DVB – Digital Video Broadcasting (digitale TV-signaler) – gir bedre bilde- og lydkvalitet. Noen digitale sendinger inkluderer også flere lyd- (tale) og/eller tekst-TV-språk med DVB.

EPG

EPG (Electronic Program Guide) er en programoversikt på skjermen som er tilgjengelig for digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Vise en liste over digitale programmer som sendes
- Vise kommende programmer
- Gruppere programmer etter genre
- Stille inn påminnelser for når programmer begynner
- Opprette foretrukne EPG-kanaler

Merk:

- EPG er ikke tilgjengelig i alle land.
- Hvis du vil ha mer informasjon om EPG, kan du se **Utnytt TVen til fulle > Bruk EPG** (Side 26).

Multimedia

Vis eller spill av egne multimediefiler (som bilder, musikk og video) via USB-tilkoblingen på siden av TV-en.

Se **Utnytt TV-en til fulle > Tilgang til multimedia** (Side 28).

Få tilgang til mer informasjon

På skjermen

Du leser brukerhåndboken på skjerm. Denne håndboken inneholder all den informasjonen du trenger for å installere og bruke denne TVen.
Du åpner brukerhåndboken ved å velge **[Hjelp]** på hjemmemenyen.

Før du utfører instruksjonene, må du lukke brukerhåndboken midlertidig ved å trykke på ⌂ på fjernkontrollen. Åpne den samme siden i brukerhåndboken ved å velge **[Hjelp]** i hjemmemenyen.

På Internett

Du finner en utskriftsvennlig PDF-versjon av denne brukerhåndboken på Internett. Den inneholder all den nyeste informasjonen og detaljerte funksjonsforklaringer som ikke er dekket i denne brukerhåndboken på skjerm.

Du finner denne PDF-filen og annen produktinformasjon, inkludert svar på vanlige spørsmål og fastvareoppgraderinger, på www.philips.com/support.

2 Bruke TV-en

Oversikt

Denne delen gir en oversikt over de mest brukte kontrollene og funksjonene til TV-en.

Sidekontroller og indikatorer

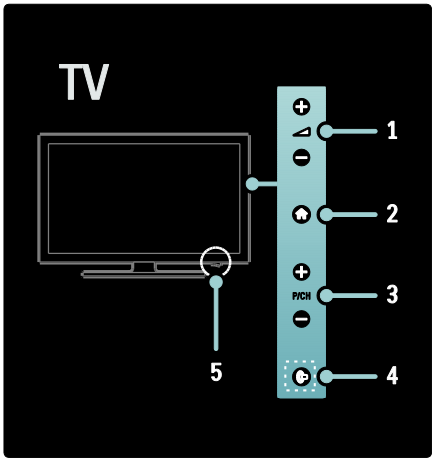

1. +/- : Øker eller senker lydstyrken. Fra hjemmemenyen kan du bruke disse knappene til å bevege deg horisontalt.
2. (**Hjem**): Åpner hjemmemenyen. Trykk én gang til for å starte en aktivitet fra hjemmemenyen.
3. **P/CH +/-**: Bytter til neste eller forrige kanal. Fra hjemmemenyen kan du bruke disse knappene til å bevege deg vertikalt.
4. (**Ambilight**): Slår Ambilight av eller på. Slår LoungeLight av eller på når TVen er i standby. Bare tilgjengelig på enkelte modeller.
5. **Strøm**: Slår TVen på (**|**) eller av (**o**).

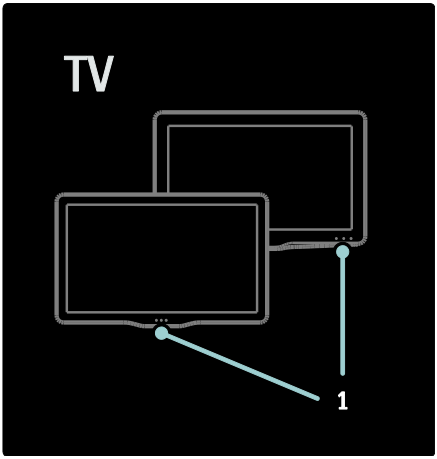

1. Standbyindikator/fjernkontrollsensor

Fjernkontroll

Oversikt

1. (**Standby**): setter TVen i standbymodus hvis den er på. Slår på produktet hvis det er i standby-modus.
2. (**Hjem**): åpner hjemmemenyen.
3. (**Bla gjennom**): åpner bla gjennom-menyen hvor du kan åpne TV-kanallisten, den elektroniske programoversikten og tekst-TV.

4.▲▼◀ ▶ (**Navigasjonsknapp**): navigerer i menyer og velger elementer.
5.⏮ ⏭ (**Forrige/Neste**): Bytter kanaler. Hopper også mellom sidene i en meny samt mellom spor, album eller mapper.
6.**OK**: Bekrefter en oppføring eller et valg.

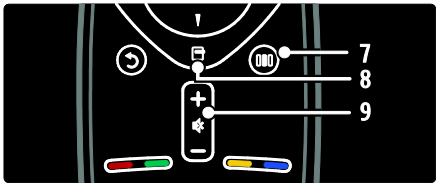

7.(**Innstillinger**): åpner innstillingsmenyen.
8. (**Alternativer**): åpner alternativer for gjeldende aktivitet eller valg.
9.+/- (**Volum**) og (**Demp**): Øker eller senker lydstyrken eller slår av eller på lyden.

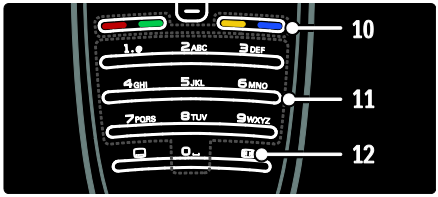

10. **Fargeknapper**: Velger oppgaver eller alternativer. Støttes ikke i MHEG-modus.
11.0-9 (**Numeriske knapper**): Velger en kanal eller innstilling.
12. (**Bildeformat**): Velger et bildeformat.

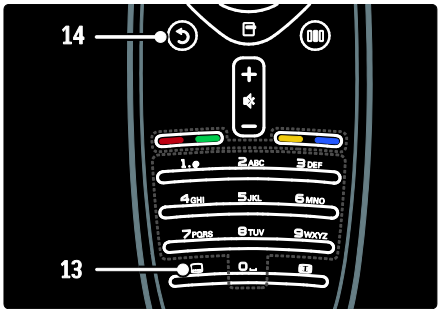

13. (**Undert.**): *Aktiverer eller deaktiverer teksting.
14. (**Tilbake**): *går tilbake til et tidligere menyskjermbilde. Trykk og hold inne for å gå tilbake til TV-bildet.
*Støttes ikke i MHEG-modus.

Batterier

Åpne batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen for å sette inn batteriene (type AAA-LR03-1,5 V eller type CR2032-3 V).

Kontroller at batteripolene **+** og **–** peker riktig vei (**+** og **–** er merket på innsiden).

Ta ut batteriene hvis du ikke bruker fjernkontrollen over lengre tid. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. Les **Komme i gang> Viktig > Kassering** (Side 11).
Henviser til følgende for plassering av de forskjellige batterirommene:

For fjernkontroll med AAA-batterier (ende til ende):

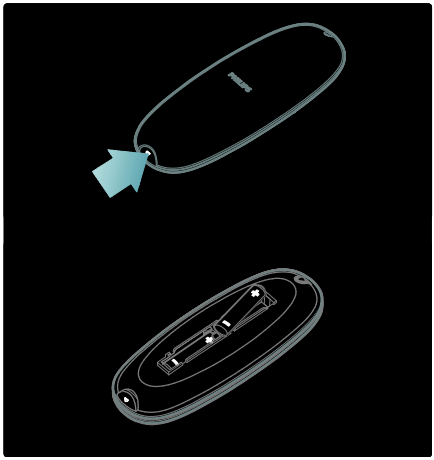

For fjernkontroll med AAA-batterier (side ved side):

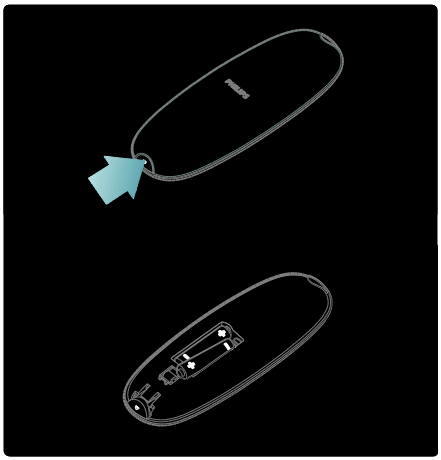

For fjernkontroll med coin cell-batterier:

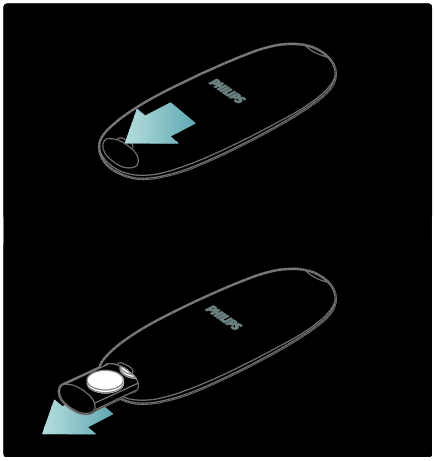

Bruk

Når du bruker fjernkontrollen, holder du den nær TVen og retter den mot fjernkontrollsensoren.
Sørg for at det er fri bane mellom fjernkontrollen og TV-en, slik at signalet ikke blokkeres av møbler, vegger eller andre gjenstander. Denne illustrasjonen er bare et eksempel. Fjernkontrollsensoren kan være plassert et annet sted på din TV:

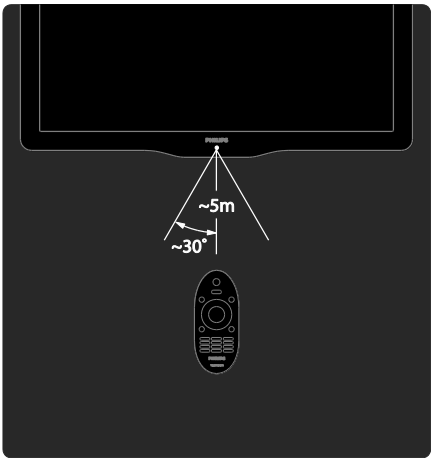

Fjernkontroll på skjermen

Merk: Tilgjengelig hvis den tilkoblede enheten er HDMI-CEC-kompatibel.
En fjernkontroll på skjermen gir deg enkel tilgang til funksjoner som brukes ofte. Hvilke knapper som er tilgjengelige på skjermen, avhenger av konfigurasjonen av TVen og funksjonene på den tilkoblede HDMI-CEC-enheten.

Slik får du tilgang til fjernkontrollen på skjermen

1. Mens du ser på TV eller på en tilkoblet enhet, trykker du på ⊡.
2. Velg **[Vis knapper på enheten]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Bruk **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og bruke en skjermtast.

Grunnleggende TV-menyer

Hjem

Hjemmemenyen gir deg enkel tilgang til tilkoblede enheter, lyd- og bildeinnstillinger, samt andre nyttige funksjoner.

1. Trykk på ⌂.
2. Velg et element i hjemmemenyen, og trykk deretter på **OK** for å få tilgang til menyen.
3. Du lukker hjemmemenyen ved å trykke på ⌂ eller ↩.

Når du vil starte en aktivitet, velger du det ønskede elementet med **Navigasjonsknapp**, og deretter trykker du på **OK**:

- **[Hjelp]**: Åpner den elektroniske brukerhåndboken.
- **[Se på TV]**: Bytter tilbake til antennekilden hvis en annen kilde er valgt.
- **[Bla gjennom USB]**: Hvis en USB-lagringsenhet er tilkoblet, åpnes innholdsleseren.
- **[Scenea]**: Bytter til Scenea-bakgrunnen.
- **[Legg til enhetene]**: legger til nye enheter på hjemmemenyen. Vær oppmerksom på at du må legge til en ny enhet på hjemmemenyen før du kan få tilgang til den.
- **[Innstilling]**: åpner menyer for endring av bilde, lyd og andre TV-innstillinger.

Bla gjennom

Bla gjennom-menyen gir deg enkel tilgang til følgende:

- Elektronisk programoversikt
- TV-kanalliste
- Tekst-TV

Hvis du vil ha tilgang til Bla gjennom-menyen mens du ser på TV, trykker du på 📖.

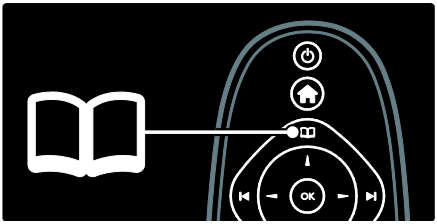

1. Trykk på **Navigasjonsknapp** for å velge et menyelement:
   - **[Programguide]**: åpner den elektroniske programoversikten.
   - **[Kanalliste]**: åpner TV-kanallisten.
   - **[Tekst-TV]**: åpner tekst-TV.
2. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Innstillinger

Trykk på ▥ for å åpne innstillingsmenyen, der du finner en rekke vanlige innstillinger.

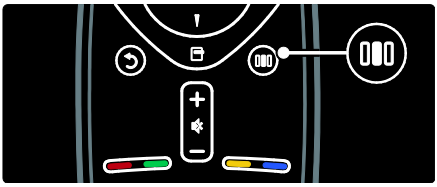

Innstillingsmenyen gir deg enkel tilgang til:

- **[Bildeformat]**: endrer bildeformatet.
- **[Smart bilde]**: vanlige bildeinnstillinger.
- **[Smart lyd]**: vanlige lydinnstillinger.
- **[Høyttalere]**: konfigurering av TV-høyttalere for Philips EasyLink.
- **[Bildeinnstilling]**: justerer bildeposisjonen.

Kanalliste

Kanallisten viser TV-kanalene og eventuelle radiostasjoner som er installert på TVen.
1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg en kanal, og trykk deretter på **OK** for å bytte til kanalen.
4. Trykk på ↩ for å gå ut av kanallisten uten å bytte kanal.

Legge til enhetene dine

Når du har koblet en enhet til TVen, legger du til denne enheten i hjemmemenyen slik at du har enkel tilgang til den.

I hjemmemenyen velger du **[Legg til enhetene]** og trykker deretter på **OK**. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i hjemmemenyen.

Hvis du vil fjerne en enhet fra hjemmemenyen, velger du elementet, trykker på ☐ og velger **[Fjern denne enheten]**. Trykk på **OK**.

Oppsett

Ved hjelp av **[Innstilling]** på hjemmemenyen kan du endre de fleste TV-innstillingene, inkludert:

- Bilde- og lydinnstillinger
- Installering eller oppdatering av TV-kanaler
- Oppdatering av TV-programvare
- Andre spesialfunksjoner

1. I hjemmemenyen velger du **[Innstilling]** og trykker deretter på **OK**.
2. Velg et element med **Navigasjonsknapp**, og trykk deretter på **OK**:

- **[Rask innstilling av lyd og bilde]**: Veileder deg gjennom bilde- og lydinnstillinger.
- **[TV-innstillinger]**: Avanserte bilde- og lydinnstillinger.
- **[Søk etter kanaler]** eller **[Søk etter satellitt]**: Veileder deg gjennom kanalinstallasjon for antenne eller satellitt (hvis tilgjengelig).
- **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]**: Avanserte kanalinnstillinger.
- **[Oppdater programvare]**: Veileder deg gjennom en oppdatering av TV-programvaren.
- **[Programvareinnst.]**: Avanserte innstillinger for TV-oppdatering.
- **[Se demoer]**: Demoer av tilgjengelige spesialfunksjoner som TVen har.

Alternativer

På alternativmenyene finner du praktiske innstillinger som gjelder det du ser på skjermen.
1. Trykk på ☐ for å se hvilke alternativer som er tilgjengelige.
2. Trykk på ☐ for å lukke.

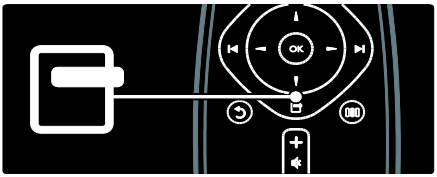

Se på TV

Slå av eller på eller sette i standby-modus

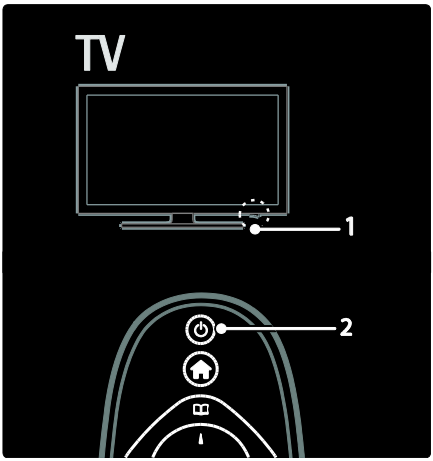

Slik slår du på

- Hvis LED-indikatoren på forsiden er av, trykker du strømbryteren (**1**) på undersiden av TV til posisjonen **|**.
- Hvis LED-indikatoren er rød, trykker du på ⏻ på fjernkontrollen (**2**). Eller slå TVen på fra standbymodus ved å trykke på en hvilken som helst knapp på siden av TVen.

Merk:

- LED-indikatoren på forsiden slås ikke på når TVen slås på.
- Det tar litt tid før TVen slår seg på. TV-en reagerer ikke på fjernkontrollen eller kontrollene på siden i løpet av denne tiden. Dette er normalt.

Slik går du til standby

Trykk på ⏻ på fjernkontrollen.
Standbyindikatoren blir rød.

Slik slår du av

Trykk strømknappen på undersiden av TVen til posisjonen **o**. TVen slås av.

Selv om TVen bruker svært lite strøm i standby, forbrukes fortsatt energi. Slå av TVen med strømbryteren på undersiden av apparatet hvis den ikke skal brukes over lengre tid.

Bytte kanaler

- Trykk på |◆| på fjernkontrollen eller på **P/CH +/-** på siden av TV-en.

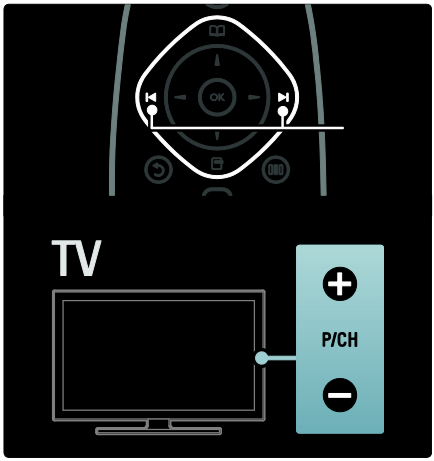

- Trykk på 📖, og velg deretter **[Kanalliste]** for å bruke kanallisten.
- Trykk på ↩ for å gå til forrige viste kanal.
- Angi et kanalnummer ved hjelp av **Numeriske knapper**.

Vise bare analoge eller bare digitale kanaler

Filtrer kanallisten slik at den bare viser analoge eller digitale kanaler.

1. Trykk på ▤ i kanallisten.
2. Velg **[Velg liste]** > **[Analog]** eller **[Digital]**, og trykk deretter på **OK**.

Avhengig av hva du valgte, blir enten bare digitale eller bare analoge kanaler tilgjengelige.

Justere volumet

Slik øker og senker du volumet

- Trykk på **+/-** på fjernkontrollen.
- Trykk på ◿ **+/-** på siden av TV-en.

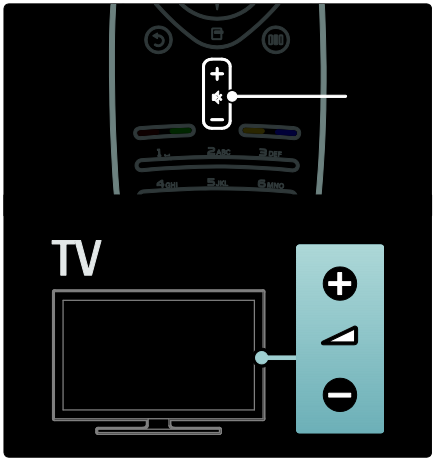

Slik slår du lyden av og på

- Trykk på 🔇 for å slå av lyden.
- Trykk på 🔇 nok en gang for å slå lyden på igjen.

Bruk menyen **[Lyd]** til å velge lydstyrke for hodetelefonene. Du finner mer informasjon under **Stille inn TVen > Endre bilde- og lydinnstillinger > Flere lydinnstillinger** (Side 32).

Bruke Smart-bildeinnstillinger

Bruk innstillingsmenyen **[Smart bilde]** til å åpne vanlige bildeinnstillinger.
1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Smart bilde]**, og velg deretter én av følgende innstillinger:
- **[Idealinnstilling]**: aktiverer personlige TV-innstillinger som er definert fra**[Bilde]** menyene under **[Innstilling]**.
- **[Livlig]**: innholdsrike og dynamiske innstillinger, ideelt for bruk i dagslys.
- **[Naturlig]**: en naturlig bildeinnstilling.
- **[Kino]**: ideelle innstillinger for filmer.
- **[Spill]**: ideelle innstillinger for spill.
- **[Energisparing]**: de mest miljøvennlige innstillingene.
- **[Standard]**: justerer bildeinnstillingene slik at de passer for de fleste miljøer og videotyper. Fabrikkinnstillinger.
- **[Bilde]**: ideelle innstillinger for visning av stillbilder.
- **[Egen]**: tilpasser og lagrer personlige bildeinnstillinger.

3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
4. Trykk på for å avslutte.

Bruke Smart-lydinnstillinger

Bruk innstillingsmenyen **[Smart lyd]** til å åpne vanlige lydinnstillinger.
1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Smart lyd]**, og velg deretter én av følgende innstillinger:
- **[Idealinnstilling]**: aktiverer personlige TV-innstillinger som er definert fra**[Lyd]** menyene under **[Innstilling]**.
- **[Standard]**: justerer lydinnstillingene slik at de passer for de fleste miljøer og lydtyper.
- **[Nyheter]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for tale, f.eks. nyheter.
- **[Film]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for film.
- **[Spill]**: ideelle innstillinger for spill.
- **[Drama]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for drama.
- **[Sport]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for sport.

3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
4. Trykk på for å avslutte.

Endre bildeformat

Endre bildeformatet etter din egen opplevelse.
1. Trykk på .
2. Velg et bildeformat, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.

Merk: Du kan gå til bildeformater via innstillingsmenyen og menyen **[Innstilling]**.

Følgende bildeformater kan velges:
- **[Auto-fyll]**: Forstørrer automatisk bildet slik at det dekker hele skjermen. Minimal bildeforvrengning, teksting vises. Ikke for PC-inndata.
- **[Auto-zoom]**: Zoomer automatisk inn bildet slik at det fyller hele skjermen så mye som mulig, uten forvrengning. Det kan vises svarte striper. Ikke for PC-inndata.
- **[Super zoom]**: Fjerner svarte striper på sidene ved sendinger i 4:3-formatet. Ikke for HD eller PC.
- **[Movie expand 16:9]**: Skalerer det klassiske formatet 4:3 til 16:9. Ikke anbefalt for HD eller PC.
- **[Bredskjerm]**: Strekker det klassiske 4:3-formatet til 16:9.
- **[Uskalert]**: Gir maksimale detaljer for PC. Bare tilgjengelig hvis **[PC-modus]** er aktivert i **[Bilde]**-menyen.

Merk:
- Avhengig av bildekilden er enkelte bildeformater ikke tilgjengelige og vil ikke vises på skjermen.

Se på en tilkoblet enhet

Legge til en ny enhet

Merk:

- Før du kan se på en tilkoblet enhet, må du legge den til på hjemmemenyen.
- HDMI ARC-kompatible enheter koblet til **HDMI ARC**-inngangen på TVen legges automatisk til på hjemmemenyen.

1. Koble til og slå på enheten.
2. Trykk på .
3. Velg **[Legg til enhetene]**, og trykk deretter på **OK**. Følg instruksjonene på skjermen.

Se på tilkoblet enhet

1. Trykk på .
2. Velg enheten på hjemmemenyen.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Bruke Ambilight

Slå på Ambilight

(bare tilgjengelig på enkelte modeller).
Gled deg over en mer avslappende seeropplevelse og bedre bildekvalitet. Demp belysningen i rommet for å få best mulig Ambilight-effekt.

Forsiktig:

Ikke plasser enhetene nær Ambilight da det kan skape dårlige mottakerforhold for de infrarøde signalene fra fjernkontrollen.

1. Trykk på (**Innstillinger**).
2. Velg **[Ambilight]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg **[På]** eller **[Av]** for å slå Ambilight av eller på.

Du kan også trykke på på TVen for å slå Ambilight av eller på.

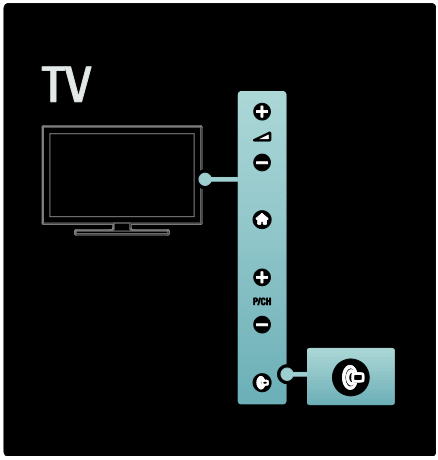

Stille inn Ambilight

(bare tilgjengelig på enkelte modeller).
Du kan velge flere Ambilight-innstillinger i Ambilight-menyen.

Mens du ser på TV, trykker du på > **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Ambilight]**.

Velg en innstilling du vil justere:

- **[Dynamisk]**: Justerer Ambilight mellom avslappet og dynamisk. Kun tilgjengelig hvis Ambilight **[Farge]** er satt til **[Dynamisk]**.
- **[Lysstyrke]**: Justerer lysstyrken for Ambilight.
- **[Farge]**: velger en forhåndsdefinert farge.
- **[Egendefinert farge]**: angi en egendefinert Ambilight-farge. Du kan åpne dette alternativet ved å angi **[Ambilight]** > **[Farge]** > **[Egen]**.
- **[Separering]**: justerer forskjellen i fargenivå mellom hver side av TVen. Slå av denne funksjonen for å få en dynamisk og jevn Ambilight-farge.
- **[TV-avslåing]**: velger hvordan Ambilight slår seg av når TVen slås av.

- **[Lounge light]**: velger en LoungeLight-modus. Denne innstillingen tas i bruk når LoungeLight er aktivert i standby-modus.
- **[Scenea lounge light]**: slå Scenea LoungeLight av eller på når Scenea er aktivert.
- **[Veggfarge]**: velger en farge som passer til veggfargen. Ambilight justerer fargene slik at de skal passe best mulig til fargen på veggen bak TVen.

Angi Ambilights reaksjonshastighet

(bare tilgjengelig på enkelte modeller).
Du må trykke på > **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Ambilight]** > **[Farge]** > **[Dynamisk]** før du justerer Ambilights reaksjonshastighet.

Angi hvor raskt Ambilight skal reagere på bilder på skjermen.

1. Trykk på (**Innstillinger**).
2. Velg **[Ambilight]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Dra skyvebryteren for å angi Ambilights reaksjonsfølsomhet.
4. Trykk på for å gå ut av skyvebryteren.
5. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Bruke LoungeLight

(bare tilgjengelig på enkelte modeller).
Når TVen er i standby, kan du slå på Ambilight og lage en LoungeLight-effekt i rommet.
Når TVen er i standby, kan du trykke på på siden av TVen.

Merk: Det kan ta mer enn fem sekunder før LoungeLight slår seg på.

Hvis du vil velge en annen farge for LoungeLight, kan du se **Bruke TVen > Bruke Ambilight > Stille inn Ambilight**.

3 Utnytt TVen til fulle

Bruke tekst-TV

Velge en side

1. Trykk på 📖.
2. Velg **[Tekst-TV]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg en side ved å:
- Angi sidetall med **Numeriske knapper**.
- Trykk på ▲▼ eller ⏮⏭ for å vise neste eller forrige side.
- Trykke på **Fargeknapper** for å velge et fargekodet element.

4. Trykke på ↩for å avslutte tekst-TV.

Tilgang til tekst-TV-alternativer

1. Trykk på ▤ mens tekst-TV vises.
2. Velg et alternativ:
- **[Frys siden]** / **[Frigi siden]**: fryser eller opphever frysing av gjeldende side.
- **[Dobbel skjerm]** / **[Fullskjerm]**: aktiverer eller deaktiverer tekst-TV med dobbel skjerm. Når denne funksjonen er aktivert, vises gjeldende kanal eller kilde på venstre side av skjermen, og tekst-TV på høyre side av skjermen.
- **[T.O.P. oversikt]**: med sideoversikt (T.O.P.) for tekst-TV kan du hoppe fra et emne til et annet uten å bruke sidetall.
- **[Forstørr]** / **[Normal visning]**: kan brukes til å forstørre tekst-TV-siden, slik at du ser bedre. Trykk på **Navigasjonsknapp** for å navigere rundt på den forstørrede siden.
- **[Avslør]**: skjuler eller viser skjult informasjon på en side, for eksempel løsninger på gåter og kryssord.
- **[Bla gjennom undersid.]**: blar automatisk gjennom undersider når disse er tilgjengelige.
- **[Språk]**: bytter til en annen språkgruppe for å vise et språk på riktig måte når dette språket bruker et annet tegnsett.

3. Trykk på ▤ for å gå ut av menyen for tekst-TV-alternativer.

Velge språk for tekst-TV

Noen digitale TV-kringkastere gir tilgang til tekst-TV på flere språk. Du kan stille inn førstespråk og andrespråk.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]** > **[Språk]** > **[Primær tekst-TV]** eller **[Sekundær tekst-TV]**.
3. Velg dine foretrukne tekst-TV-språk, og trykk deretter på **OK**.

Valg av underside

En tekst-TV-side kan ha flere undersider. Disse undersidene vises på en linje ved siden av nummeret på hovedsiden.

Når det finnes undersider til en tekst-TV-side, trykker du på ◀ eller ▶ for å velge undersider.

Søke på tekst-TV

1. Merk det første ordet eller tallet ved å trykke på **OK** mens tekst-TV vises.
2. Trykk på **Navigasjonsknapp** for å hoppe til ordet eller tallet du vil søke etter.
3. Trykk på **OK** for å starte søket.
4. Avslutt søket ved å holde nede ▲ til ingen ord eller tall er uthevet.

Bruke digitalt tekst-TV

Noen digitale TV-kringkastere tilbyr tilpassede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester for sine digitale TV-kanaler (for eksempel BBC1).
Mens digitalt tekst-TV vises:
- Trykk på **Navigasjonsknapp** for å velge eller utheve elementer.
- Bruk **Fargeknapper** til å velge et alternativ, og trykk på **OK** for å bekrefte eller aktivere.

Merk: Digitale teksttjenester er sperret når det sendes programmer med undertekster, og **[Teksting]** er aktivert. Se **Utnytt TVen til fulle > Bruke teksting** (Side 27).

Bruke tekst-TV 2.5

Tekst-TV 2.5 viser flere farger og bedre grafikk enn vanlig tekst-TV. Hvis en kanal sender tekst-TV 2.5, er det som standard slått på.

Slå tekst-TV 2.5 på eller av

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Tekst-TV 2.5]** > **[På]** eller **[Av]**, og trykk deretter på **OK**.

Favorittkanaler

Legge til eller fjerne kanaler

1. Trykk på 📖.
2. Velg **[Kanalliste:]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ☰.
4. Velg **[Merk som favoritt]** eller **[Fjern merking som favoritt]**, og trykk deretter på **OK**.

En stjerne vises i kanaloversikten. Dette indikerer at kanalen er lagt til i favorittlisten. Stjernen forsvinner hvis du fjerner kanalen fra favorittlisten.

Velge en favorittliste

Vis bare kanaler i en favorittliste, eller vis alle kanaler hvis du har valgt en favorittliste.

1. Trykk på ☰ i kanallisten.
2. Velg **[Velg liste]** > **[Foretrukne program.]** for å vise kanalene i en favorittliste, eller velg **[Alle]** for å vise alle kanaler.
3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Bruke EPG

Oversikt

EPG (Electronic Program Guide) er en programoversikt på skjermen som er tilgjengelig for digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Vise en liste over digitale programmer som sendes
- Vise kommende programmer
- Gruppere programmer etter genre
- Stille inn påminnelser for når programmer begynner
- Stille inn foretrukne EPG-kanaler

Merk: EPG er ikke tilgjengelig i alle land.

Slå på EPG

1. Trykk på 📖.
2. Velg **[Programguide]**, og trykk deretter på **OK**.

EPG-alternativer

Bruk menyen for EPG-alternativer for å angi eller slette påminnelser, endre dag og få tilgang til andre nyttige EPG-alternativer. Disse alternativene er kun tilgjengelige i sju eller åtte dager, avhengig av kringkastingstjenesten.

1. Trykk på ☰ når du er i EPG.
2. Trykk på **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og justere én av følgende innstillinger:

- **[Angi påminnelse]**: Stiller inn programpåminnelser.
- **[Slett påminnelse]**: fjerner programpåminnelser.
- **[Endre dag]**: stiller inn EPG-dagen. Velg **[I dag]**, **[Neste dag]** eller **[Forrige dag]**.
- **[Mer informasjon]**: viser programinformasjon.
- **[Søk på genre]**: søker etter TV-programmer etter sjanger.
- **[Påminnelsesplan]**: viser innstilte programpåminnelser.
- **[Oppdater programguide]**: oppdaterer den siste programinformasjonen.

Bruke tidsinnstillinger og sikringer

Tidsforsinkelse for TV av

Tidsinnstilt av setter TV-en i standby etter at en forhåndsdefinert tid er passert. Under nedtellingen er det alltid mulig å slå av TV-en tidligere eller tilbakestille tidsinnstilt av.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Tidsinnstilt avslag]**.
3. Trykk på **Navigasjonsknapp** for å stille inn den tidsinnstilte av-funksjonen. Den tidsinnstilte av-funksjonen kan settes til opptil 180 minutter i trinn på fem minutter. Den tidsinnstilte av-funksjonen deaktiveres ved å sette den til 0 minutter.
4. Trykk på **OK** for å aktivere Tidsinnstilt av. TV-en går over til standbymodus etter det forhåndsdefinerte antallet minutter.

Barnesikring

Du kan hindre barna i å se på TV ved å låse apparatet.

Slik stiller du inn eller endrer koden for barnesikring

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]** > **[Barnesikring]** > **[Still inn kode]** eller **[Endring av kode]**.
3. Skriv inn koden ved hjelp av **Numeriske knapper**.

Tips: Hvis du glemmer koden, angir du 8888 for å overstyre alle eksisterende koder.

Låse eller låse opp kanaler

1. Velg **[Kanallås]** på barnesikringsmenyen.
2. Skriv inn koden for barnesikring ved hjelp av **Numeriske knapper**. Menyen **[Kanallås]** vises.
3. Velg kanalene du vil låse eller låse opp.

Foreldrestyring

Noen digitale kringkastere har aldersgrense for programmene de sender. Du kan stille inn TVen til å vise bare programmer med aldersgrenser som er lavere enn barnets alder.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]** > **[Barnesikring]** > **[Foreldresensur]**. Det vises en melding som ber deg skrive inn koden for barnesikring.
3. Skriv inn koden for barnesikring ved hjelp av **Numeriske knapper**.
4. Velg en aldersgrense, og trykk deretter på **OK**. Alle programmer som har høyere aldersgrense enn den du har valgt, blokkeres.

Hvis du vil vite mer om barnesikringskoder, kan du se under **Utnytt TVen til fulle > Bruke tidsinnstillinger og sikringer > Barnesikring** (Side 27).

Bruke teksting

På analoge kanaler

1. Slå på TVen med en analog TV-kanal.
2. Trykk på 📖, velg **[Tekst-TV]**, og trykk på **OK**.
3. Tast inn det tresifrede sidenummeret på siden for teksting (vanligvis 888).
4. Trykk på ↩ for å avslutte tekst-TV.

Teksting vises på skjermen hvis tilgjengelig.

På digitale kanaler

Støttes ikke på MHEG-kanaler.

1. Trykk på 📖.
2. Velg **[Av]**, **[På]** eller **[På ved lydutkobling]** på menyen som vises, og trykk deretter på **OK**.

Merk: Med **[På ved lydutkobling]** viser TVen teksting bare hvis lyden er slått av med 🔇.

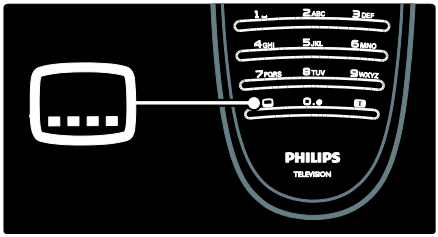

Tekstspråk

Denne funksjonen støttes bare på utvalgte digitale kanaler.

1. Trykk på ☐ mens du ser på TV.
2. Velg **[Tekstspråk]**.
3. Velg et tekstspråk fra listen, og trykk deretter på **OK**.

Merk: Du finner mer informasjon om språkinnstillinger under **Stille inn TVen > Endre språkinnstillinger > Språk for lyd, teksting og tekst-TV** (Side 35).

Tilgang til multimedia

Bla gjennom USB

Du kan se på bilder eller spille av musikk og video på TVen fra en USB-lagringsenhet.

Forsiktig: Philips skal ikke holdes ansvarlig hvis USB-enheten ikke støttes, og er heller ikke ansvarlig for skade på eller tap av data som er lagret på enheten.

Bruk én av følgende metoder for å få tilgang til USB-innholdsleseren:

- Koble USB-enheten til USB-porten på siden av TVen mens du ser på TV.
- Trykk på ⌂. Velg **[Bla gjennom USB]**, og trykk deretter på **OK**.

Vis lysbildefremvisning

Trykk på **Navigasjonsknapp** for å velge et bilde, og trykk deretter på **OK**.

- Du kan stanse avspillingen helt eller midlertidig ved å trykke på **OK** en gang til.
- Trykk på ⏮ eller ⏭ for å gå til neste eller forrige fil.
- Trykk på ↩ for å lukke innholdsleseren.

Trykk på ☐ for å få tilgang til eller lukke følgende innstillinger:

- **[Vis info]**: viser filinformasjonen.
- **[Stopp]**: stanser lysbildefremvisningen.
- **[Rotere]**: roterer filen.
- **[Gjenta]**: gjentar lysbildefremvisningen.
- **[Spill av 1 gang]**: spiller av filen én gang.
- **[Shuffle av]** / **[Shuffle på]**: aktiverer eller deaktiverer visning av bilder i vilkårlig rekkefølge i lysbildefremvisningen.
- **[Hastighet på lysbildefremvisningen]**: angir hvor lenge hvert bilde skal vises i lysbildefremvisningen.
- **[Lysbildeovergang]**: angir overgangen fra ett bilde til det neste.
- **[Angi som Scenea]**: bruker det valgte bildet som bakgrunn på TVen.

Lytte til musikk

Trykk på **Navigasjonsknapp** for å velge et musikkspor, og trykk deretter på **OK**.

- Trykk på ◀ / ▶ for å spole frem eller tilbake i et spor.
- Trykk på ↩ for å lukke innholdsleseren.

Trykk på ☐ for å få tilgang til eller lukke følgende innstillinger:

- **[Stopp]**: stanser lydavspillingen.
- **[Gjenta]**: Gjentar en sang eller et album.
- **[Spill av 1 gang]** spiller av filen én gang.
- **[Shuffle på]** / **[Shuffle av]**: aktiverer eller deaktiverer avspilling av sanger i vilkårlig rekkefølge.

Se på videoer

Trykk på **Navigasjonsknapp** for å velge en videofil, og trykk deretter på **OK.**

- Trykk på ◀ eller ▶ for å spole frem eller tilbake i en fil.
- Trykk på ↩ for å lukke innholdsleseren.

Trykk på ☐ under videoavspilling for å få tilgang til følgende innstillinger:

- **[Stopp]**: stanser avspillingen.
- **[Gjenta]**: gjentar en video.
- **[Shuffle på]** / **[Shuffle av]**: aktiverer eller deaktiverer avspilling av videoer i vilkårlig rekkefølge.

Høre på digital radio

Hvis digitale sendinger er tilgjengelige, installeres de digitale radiokanalene automatisk under installasjonen.

1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste:]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ☰ i kanallisten.
4. Velg **[Velg liste]** > **[Radio]**, og trykk deretter på **OK**.
5. Velg en radiokanal, og trykk deretter på **OK**.

Du kan høre på satellittradiosendinger (hvis tilgjengelig).

1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste:]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ☰ i kanallisten.
4. Velg **[TV/radio]** > **[Radio]**, og trykk deretter på **OK**.

Bruke Scenea

Aktiver Scenea

Du kan bruke Scenea-funksjonen til å vise et stillbilde som bakgrunn på TV-skjermen. Pass på at plasseringen av TVen er satt til modusen **[Hjem]**.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Scenea]**, og trykk deretter på **OK**.

Standardbildet eller det forhåndsinnlastede bildet vises.

Merk: Hvis den tidsinnstilte av-funksjonen er deaktivert, vises bakgrunnen i 240 minutter. Hvis den er aktivert, vises bakgrunnen så lenge som funksjonen er stilt inn på. Du finner mer informasjon om den tidsinnstilte av-funksjonen under **Utnytt TVen til fulle > Bruke tidsinnstillinger og sikringer > Tidsinnstilt av** (Side 27).

Bruke et bilde som Scenea

Merk: Bildefilen kan ikke være på mer enn 1 MB.

1. Koble USB-lagringsenheten til TV-en.
2. Trykk på 🏠.
3. Velg **[Bla gjennom USB]**, og trykk deretter på **OK**.
4. Velg et bilde, og trykk deretter på ☰.
5. Velg **[Angi som Scenea]**, og trykk deretter på **OK**.
6. Velg **[Ja]**, og trykk deretter på **OK**.
7. Trykk på en hvilken som helst knapp for å lukke Scenea.

Universell tilgang

Aktivere universell tilgang

Der den digitale TV-kringkasteren tillater det, har denne TVen støtte for spesielle lyd- og tekstfunksjoner for hørselshemmede og spesielle lydfunksjoner for synshemmede.

For å aktivere disse funksjonene må du slå på universell tilgang på menyen **[Preferanser]** .

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Universell tilgang]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

Svekket hørsel

Enkelte digitale TV-kanaler sender lyd- og tekstsignaler spesielt tilpasset for hørselshemmede.

Slik slår du på lyd og teksting for hørselshemmede (hvis tilgjengelig)

1. Trykk på ☰ mens du ser på TV.
2. Trykk på den røde knappen for å velge **[Svekket hørsel]**.
3. Trykk på den grønne knappen for å slå på lyd og teksting for hørselshemmede, og trykk på den røde knappen for å slå av igjen.
4. Trykk på ↩ for å avslutte.

Tips: Du kan se om lydspråk for hørselshemmede er tilgjengelig ved å trykke på ☰ og velge **[Lydspråk]**. Språk merket med et øreikon viser støtte for hørselshemmede.

Synshemmede

Enkelte digitale TV-kanaler sender lydsignaler spesielt tilpasset for synshemmede. Den vanlige lyden blandes med ekstra kommentarer.

Slik slår du på lyd for synshemmede (hvis tilgjengelig)

1. Trykk på ⊟ mens du ser på TV.
2. Trykk på den grønne knappen for å velge **[Synssvekket]**.
3. Bruk følgende knapper til å velge:
- **Rød** - **[Av]**: Slå av lyd for synshemmede.
- **Gul** - **[Hodetelefon]**: Hør lyd for synshemmede bare fra hodetelefoner.
- **Grønn** - **[Høyttalere]**: Hør lyd for synshemmede bare fra høyttalere.
- **Blå** - **[Høyttalere + hodetelefoner]**: Hør lyd for synshemmede både fra høyttalere og hodetelefoner.

4. Trykk på ⮌ for å gå ut av menyen.

Merk: Den grønne og gule knappen kan ikke brukes hvis fjernkontroll for EasyLink er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > EasyLink-funksjoner** (Side 52).

Tips: Du kan se om lydspråk for synshemmede er tilgjengelig ved å trykke på ⊟ og velge **[Lydspråk]**. Språk merket med et øyeikon viser støtte for synshemmede.

Justere lydstyrken for synshemmede

1. Trykk på den gule knappen fra menyen **[Universell tilgang]** for å velge **[Blandet volum]**.
2. Trykk på **Navigasjonsknapp** for å skyve glidebryteren opp eller ned, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ⮌ for å avslutte.

Knappelyd for synshemmede

Med denne funksjonen kan du høre en lyd hver gang du trykker på en knapp på fjernkontrollen eller TVen.

1. Trykk på den blå knappen på menyen **[Universell tilgang]** for å velge **[Tastepip]**.
2. Trykk på den grønne knappen for å slå på knappelyd, og trykk på den røde knappen for å slå av igjen.
3. Trykk på ⮌ for å avslutte.

4 Stille inn TV-en

Endre innstillinger for bilde og lyd

Innstillingsassistent

Bruk innstillingsassistenten for å få hjelp med bilde- og lydinnstillingene.

1. Trykk på 🏠 mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Rask innstilling av lyd og bilde]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg **[Start]**, og trykk deretter på **OK**.

Følg instruksjonene på skjermen for å velge de innstillingene du foretrekker.

Smart-bildeinnstillinger

Bruk innstillingsmenyen **[Smart bilde]** til å åpne vanlige bildeinnstillinger.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Smart bilde]**, og velg deretter én av følgende innstillinger:

- **[Idealinnstilling]**: aktiverer personlige TV-innstillinger som er definert fra**[Bilde]** menyene under **[Innstilling]**.
- **[Livlig]**: innholdsrike og dynamiske innstillinger, ideelt for bruk i dagslys.
- **[Naturlig]**: en naturlig bildeinnstilling.
- **[Kino]**: ideelle innstillinger for filmer.
- **[Spill]**: ideelle innstillinger for spill.
- **[Energisparing]**: de mest miljøvennlige innstillingene.
- **[Standard]**: justerer bildeinnstillingene slik at de passer for de fleste miljøer og videotyper. Fabrikkinnstillinger.
- **[Bilde]**: ideelle innstillinger for visning av stillbilder.
- **[Egen]**: tilpasser og lagrer personlige bildeinnstillinger.

3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
4. Trykk på ↩ for å avslutte.

Flere bildeinnstillinger

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Bilde]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg en innstiling du vil justere:

- **[Smart bilde]**: Åpner forhåndsdefinerte Smart-bildeinnstillinger.
- **[Tilbakestill]**: Tilbakestiller innstillingene til fabrikkstandard.
- **[Kontrast]**: Justerer intensiteten i lyse områder uten å endre mørke områder.
- **[Lysstyrke]**: justerer intensiteten og detaljene i mørke områder.
- **[Farge]**: justerer fargemetningen.
- **[Fargetone]**: kompenserer for fargevariasjon i sendinger som er NTSC-kodet.
- **[Skarphet]**: justerer bildeskarpheten.
- **[Støyreduksjon]**: filtrerer og reduserer støyen i et bilde.
- **[Fargenyanse]**: justerer fargebalansen i et bilde.
- **[Egendefinert fargetone]**: tilpasser nyanseinnstillingen.
- **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**: åpner avanserte innstillinger, inkludert **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Avansert skarphet]**, **[Dynamisk kontrast]**, **[Dynamisk bakgrunnsbelysning]**, **[MPEG artifaktreduksjon]**, **[Fargeforbedring]**, **[Gamma]**.
- **[PC-modus]**: gir tilgang til justering av bildeinnstillinger når en PC kobles til TVen via HDMI. Hvis dette er aktivert, kan du velge **[Bildeformat]** > **[Uskalert]** som gir maksimalt detaljnivå for visning av PC-innhold.
- **[Lyssensor]**: angir at innstillingene skal justeres dynamisk etter lysforholdene.
- **[Bildeformat]**: endrer bildeformatet.
- **[Skjermkanter]**: endrer bildestørrelsen.
- **[Bildeinnstilling]**: justerer bildeposisjonen. Gjelder ikke hvis det valgte bildeformatet er **[Auto-zoom]** eller **[Bredskjerm]**.

Smart-lydinnstillinger

Bruk innstillingsmenyen **[Smart lyd]** til å åpne vanlige lydinnstillinger.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Smart lyd]**, og velg deretter én av følgende innstillinger:

- **[Idealinnstilling]**: aktiverer personlige TV-innstillinger som er definert fra**[Lyd]** menyene under **[Innstilling]**.
- **[Standard]**: justerer lydinnstillingene slik at de passer for de fleste miljøer og lydtyper.
- **[Nyheter]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for tale, f.eks. nyheter.
- **[Film]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for film.
- **[Spill]**: ideelle innstillinger for spill.
- **[Drama]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for drama.
- **[Sport]**: aktiverer lydinnstillinger som er ideelle for sport.

3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
4. Trykk på for å avslutte.

Flere lydinnstillinger

1. Trykk på .
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > , og trykk deretter på **[Lyd]**.**OK**
3. Velg en innstilling for å justere:

- **[Smart lyd]**: åpner forhåndsdefinerte Smart-lydinnstillinger.
- **[Tilbakestill]**: tilbakestiller innstillingene til fabrikkstandard.
- **[Bass]**: justerer bassnivået.
- **[Diskant]**: justerer diskantnivået.
- **[Surround]**: aktiverer romlyd.
- **[Hodetelefon-styrke]**: justerer lydstyrken for hodetelefoner.
- **[Auto volumutjevning]**: reduserer automatiske, plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel når du bytter kanal.
- **[Balanse]**: setter balansen mellom de venstre og de høyre høyttalerne for å passe best til lytterposisjonen.

Tilbakestille til fabrikkinnstillinger

Når du tilbakestiller TVen til fabrikkinnstillingene, blir standard bilde- og lydinnstillinger gjenopprettet.
Innstillingene for kanalinstallasjon forblir uendret.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > , og trykk deretter på **[Fabrikkinnstillinger]**.**OK**

TV-innstillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

Starte en TV-demo

Start en demo for å få vite mer om funksjonene i TVen.
Merk: Demoer støttes ikke på MHEG-kanaler.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Se demoer]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg en demo, og trykk deretter på **OK**.
4. Trykk på eller for å avslutte demoen.

Endre kanalinnstillinger

Endre kanalrekkefølgen

Etter installasjonen kan det hende at du vil endre rekkefølge på kanalene for å få dem slik du foretrekker å ha dem.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på i kanallisten.
4. Velg **[Omgjøre]**, og trykk deretter på **OK**.
5. Velg kanalen du vil flytte, flytt den dit du vil ha den, og trykk deretter på **OK**.
6. Velg **[Sett inn]** for å sette inn kanalen der du vil ha den, **[Bytt]** for å bytte plassering med en annen kanal eller **[Avbryt]** for å avbryte endringen av rekkefølgen.
7. Trykk på **OK** for å aktivere.

Gi nytt navn til kanalene

Etter installasjonen kan det hende at du vil endre navn på kanalene for å få dem slik du foretrekker å ha dem.

1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ⊟ i kanallisten.
4. Velg **[Gi nytt navn]**, og trykk deretter på **OK**.
5. Trykk på **Navigasjonsknapp** eller **Numeriske knapper** for å redigere navnet på innskrivingsskjermbildet som vises, og trykk deretter på **OK**.
6. Når testen er fullført, trykker du på **Navigasjonsknapp** for å velge **[Utført]**.
   - Velg **[Slett]** hvis du vil fjerne det du har skrevet.
   - Velg **[Avbryt]** for å avbryte.
7. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
8. Trykk på ↩ for å avslutte.

Skjule eller vise kanaler

Skjule kanaler

Du kan skjule kanaler fra kanallisten for å hindre uautorisert tilgang.

1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg kanalen du vil skjule, i kanallisten, og trykk deretter på ⊟.
4. Velg **[Skjul kanal]**, og trykk deretter på **OK**.

Kanalen skjules.

Vise kanaler

1. Trykk på 📖 mens du ser på TV.
2. Velg **[Kanalliste]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ⊟ i kanallisten.
4. Velg **[Vis skjulte kanaler]**, og trykk deretter på **OK**. Skjulte kanaler vises i kanallisten, men uten kanalinformasjon.
5. Velg kanalen du vil vise, og trykk deretter på ⊟.
6. Velg **[Vis kanalen]**, og trykk deretter på **OK**.

Gjenta trinn 5 og 6 for å vise andre kanaler.

Oppdater kanalliste

Da TVen ble slått på for første gang, ble det utført en fullstendig installasjon av kanaler. Du kan stille inn TVen til å legge til eller fjerne digitale kanaler automatisk. Du kan også starte kanaloppdateringen manuelt.

Automatisk oppdatering

Hvis du vil at TVen skal oppdatere digitale TV-kanaler automatisk, lar du den stå på i standbymodus. En gang i døgnet oppdaterer TVen de kanalene som ble funnet tidligere, og lagrer nye kanaler. Tomme kanaler fjernes fra kanallisten.

Hvis en kanaloppdatering er utført, vises en melding ved oppstart.

Hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]** > **[Kanalinstallasjon]** > **[Oppstartsmelding]** > **[Av]**, og trykk deretter på **OK**.

- **Deaktivere automatiske oppdateringer**
  I menyen **[Kanalinstallasjon]** velger du **[Automatisk kanaloppdatering]** > **[Av]**.

Andre alternativer

Velge lydspråk

Hvis TV-kanalen har sendinger med lyd på to eller flere språk, kan du velge foretrukket lydspråk.

1. Trykk på ⊟ mens du ser på TV.

- **[Lydspråk]**: velg lydspråket for digitale kanaler.
- **[Språk I-II]**: velg lydspråket for analoge kanaler.

Velg videostream (kun for DVBS-kanal)

Du kan vise forskjellige videostreamer av kanalen, hvis dette er tilgjengelig. (avhengig av tjenesteleverandøren av sendingen)

1. Trykk på ⊟ mens du ser på TV.
2. Velg **[Videoutvalg]** for å vise de forskjellige valgene.

Installere kanaler

Automatisk installasjon

Da TVen ble slått på for første gang, ble det utført en fullstendig installasjon av kanaler. Du kan gjenta denne fullstendige installasjonen for å stille inn ditt språk og land og installere alle tilgjengelige TV-kanaler på nytt.

Merk:
Hvis du blir bedt om å angi en kode, angir du 8888.

[Søk etter satellitt] er bare tilgjengelig hvis TVen støtter DVB-S.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Søk etter kanaler]** eller **[Søk etter satellitt]**, og trykk deretter på **OK**.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kanalinstallasjonen.
4. Når installasjonen er fullført, velger du **[Avslutt]**, og deretter trykker du på **OK**.

Tips: Trykk på 📖 for å se kanallisten.

Merknader

- Under installasjonen må du la **[Stilling]** stå uendret med mindre din digitale leverandør har gitt deg spesifikke verdier som du skal angi.
- Hvis TV-en finner digitale TV-kanaler, kan listen over installerte kanaler vise noen tomme kanalnumre. Du kan gi nytt navn til, endre rekkefølgen på eller avinstallere disse kanalene.

Få tilgang til DVB-C- eller DVB-T-kanaler
Hvis du har installert både DVB-C- og DVB-T-kanaler, må du bytte til det aktuelle nettverket for å se kanaler på det nettverket.

1. Trykk på 🏠 mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]**.
3. Velg **[Kanalinstallasjon]** > **[Antenne/Kabel]**.

4. Velg én av følgende innstillinger:
- **[Antenne (DVB-T)]**: tilgang til luftantenne eller digitale DVB-T-kanaler
- **[Kabel]**: tilgang til kabelkanaler eller digitale DVB-C-kanaler.

3. Trykk på **OK** for å bekrefte valget.
4. Trykk på ↩ for å avslutte.
TVen bytter til den valgte kanallisten.

Tilgang til DVB-S-kanaler (kun på visse modeller)
Du kan motta satellittkanaler hvis satellittmottakeren er koblet til SAT-kontakten.

Trykk på 🏠 > **[Se på satellitt]** for å se på satellittkanaler.

Installere analoge kanaler

Denne delen beskriver hvordan du manuelt søker etter og lagrer analoge TV-kanaler.
Trinn 1: Velg system
Merk: Hopp over dette trinnet hvis systeminnstillingene er riktige.
Hvis du blir bedt om å angi en kode, angir du 8888.

1. Trykk på 🏠 mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** > **[Kanalinstallasjon]** > **[Analog: manuell installasjon]** > **[System]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg systemet for landet eller regionen du befinner deg i, og trykk deretter på **OK**.

Trinn 2: Søk etter og lagre nye TV-kanaler
1. I menyen **[Analog: manuell installasjon]** velger du **[Finn kanal]** og trykker deretter på **OK**.

2. Trykk på:
- **Navigasjonsknapp** eller **Numeriske knapper** for å skrive inn kanalfrekvensen manuelt.
- **Navigasjonsknapp** for å velge **[Søk]**. Trykk på **OK** for å søke automatisk etter neste kanal.

3. Når riktig kanalfrekvens er angitt, velger du **[Utført]** og trykker deretter på **OK**.

4. Velg **[Lagre aktuell kanal]** for å lagre den fininnstilte kanalen med gjeldende kanalnummer, eller velg **[Lagre som ny kanal]** for å lagre den med et nytt kanalnummer.

Installere digitale kanaler

Du kan nå flytte antennen for å bedre mottaket. Du må vite riktig frekvens for innstillingen. For å oppnå best mulig resultat bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren eller bruke en profesjonell installatør.

1. Trykk på ⌂.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** > **[Kanalinstallasjon]** > **[Digital: Testmottak]** > **[Søk]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på **Numeriske knapper** for å angi kanalfrekvensen.
4. Velg **[Søk]**, og trykk deretter på **OK**.
5. Når riktig kanal er funnet, velger du **[Lagre]** og trykker deretter på **OK**.
6. Trykk på ↩ for å avslutte.

Merknader

- Hvis det er dårlig mottak, endrer du antenneposisjonen og gjentar fremgangsmåten.
- Hvis du mottar kanalen med DVB-C, er alternativene **[Symbolhastighetmodus]** og **[Symbolhastighet]** tilgjengelige. I **[Symbolhastighetmodus]** velger du **[Automatisk]** med mindre kabelleverandøren har gitt deg en bestemt symbolhastighetsverdi.

Installere satellittkanaler

(kun på enkelte modeller)
Du kan motta satellittkanaler hvis satellittmottakeren er koblet til SAT-kontakten.
Merk: Hvis du blir bedt om å angi en kode, angir du 8888.

1. Trykk på ⌂ mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Søk etter satellitt]** > **[Installer kanaler på nytt]**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av satellittkanalene.
4. Når installasjonen er fullført, velger du **[Avslutt]**, og deretter trykker du på **OK**.

Fininnstilling av analoge kanaler

Hvis signalet for en analog TV-kanal er dårlig, kan du prøve å fininnstille TV-kanalen.
1. Trykk på ⌂.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** > **[Kanalinstallasjon]** > **[Analog: manuell installasjon]** > **[Fininnstilling]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på ▲ eller ▼ for å fininnstille kanalen.
4. Når den riktige kanalfrekvensen er valgt, velger du **[Utført]** og trykker deretter på **OK**.
5. Velg **[Lagre aktuell kanal]** for å lagre den fininnstilte kanalen under gjeldende kanalnummer, eller velg **[Lagre som ny kanal]** for å lagre den under et nytt kanalnummer.

Endre språkinnstillinger

Språk for lyd, teksting og tekst-TV

Digitale TV-kanaler kan sende lyd, teksting og tekst-TV på flere språk i samme sending. Du kan stille inn de språkene du foretrekker å bruke når flere språk er tilgjengelige.

1. Trykk på ⌂.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** eller **[Satellittinnstillinger]** > **[Språk]**.
3. Velg én av følgende innstillinger, og trykk deretter på **OK**:
   - **[Primærlyd]** / **[Sekundærlyd]**: velger det tilgjengelige lydspråket for digitale kanaler.
   - **[Primærteksting]** / **[Sekundærteksting]**: velger det tilgjengelige tekstspråket for digitale kanaler.
   - **[Primær tekst-TV]** / **[Sekundær tekst-TV]**: velger det tilgjengelige tekst-TV-språket for digitale kanaler.
   - **[Svekket hørsel]**: Aktiverer eller deaktiverer teksting for hørselshemmede.
   - **[Synssvekket]** (kun i Storbritannia): velger enheten for lydutgang.

- **[Lydstyrke - synssvekket]** (kun i Storbritannia): justerer lydstyrken for synshemmede.
- **[Foretrukket lydformat]**: Velg **[Standard]** for å motta standard lydformat (MPEG). Velg **[Avansert]** for å motta avanserte lydformater (AAC, EAC-3 eller AC-3 hvis tilgjengelig).
- **[Mono/Stereo]**: Velg **[Mono]** eller **[Stereo]** hvis stereosendinger er tilgjengelige.

4. Trykk på ⮌ for å gå ut av menyen.

Tips: Du kan velge et andrespråk fra den samme menyen. Du vil da motta dette språket hvis førstespråket ikke er tilgjengelig.

Menyspråk

1. Trykk på ⌂ mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Menyspråk]**.
3. Velg et menyspråk fra listen, og trykk deretter på **OK**.

Endre andre innstillinger

Energieffektive innstillinger

1. Trykk på den grønne knappen mens du ser på TV.
2. Velg én av følgende innstillinger, og trykk deretter på **OK**:

- **[Energisparing]**: Bruker en kombinasjon av bildeinnstillinger som reduserer strømforbruket.
- **[Skjerm for demping]**: Slår av TV-skjermen. "Demping" av skjermen sparer energi hvis du bare vil lytte til lyd fra TV-en.
- **[Lyssensor]**: Den innebygde sensoren for omgivelseslys reduserer lysstyrken på TV-skjermen når lyset i omgivelsene blir svakere, for å spare energi.

Lydsynkronisering

Slå på digital lydsynkronisering for automatisk synkronisering av TV-bildet til lyden fra et tilkoblet hjemmekinoanlegg.

1. Trykk på ⌂ mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Forsinkelse på lydutgang]** > **[På]**, og trykk deretter på **OK**.

TV-klokke

Du kan vise en klokke på TV-skjermen. Klokken viser gjeldende klokkeslett ved hjelp av tidsdata den mottar fra leverandøren av TV-tjenestene.

Vise TV-klokken

1. Trykk på ⊡ mens du ser på TV.
2. Velg **[Status]**, og trykk deretter på **OK**.

Klokken vises nede til høyre på TV-skjermen.

Endre klokkemodus

Som standard er klokkemodusen satt til **[Automatisk]**. Da synkroniseres TV-klokken med universell tid UTC. Still inn klokkemodusen til **[Manuell]** hvis TV-en ikke kan motta UTC-overføringer. **[Avhengig av land]** aktiverer UTC og gir deg muligheten til å stille inn **[Sommertid]**.

1. Trykk på ⌂ mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Klokke]** > **[Autoklokke-innstilling]**.
3. Velg **[Automatisk]**, **[Manuell]** eller **[Avhengig av land]**, og trykk deretter på **OK**.

Aktivere eller deaktivere sommertid

Hvis klokkemodusen er satt til **[Avhengig av land]**, kan du om nødvendig aktivere eller deaktivere sommertid.

1. Åpne menyen **[Klokke]**, velg **[Sommertid]** > **[Sommertid-stilling]** eller **[Normaltid]**, og trykk deretter på **OK**. Sommertid aktiveres eller deaktiveres for tidssonen.

Stille inn klokken manuelt

Hvis klokkemodusen er satt til **[Manuell]**, angir du dato og klokkeslett manuelt.

1. Åpne menyen **[Klokke]**, velg **[Tid]** eller **[Dato]**, og trykk deretter på **OK**.
2. Bruk **Navigasjonsknapp** for å velge, og velg deretter **[Utført]**.

TV-plassering

En rekke TV-innstillinger skal stemme med plasseringen av TVen.

Butikk- eller hjemmemodus

Du kan ikke endre alle innstillinger hvis TV-plasseringen er satt til modusen **[Butikk]**. Bytt TV-plassering til modusen **[Hjem]** for å få tilgang til alle TV- innstillingene.

1. Trykk på 🏠 mens du ser på TV.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Preferanser]** > **[Plassering]** > **[Hjem]** eller **[Butikk]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Start TVen på nytt.

Stativmontering eller veggmontering

Enkelte TV-innstillinger skal stemme med monteringen av TVen.
1. Åpne menyen **[Preferanser]**, velg **[TV-plassering]** > **[På et TV-bord]** eller **[Veggmontert]**, og trykk deretter på **OK**.

Oppdatere programvaren

TV-programvare

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Programvareinnst.]** > **[Nåværende softwareinnhold]**, og trykk deretter på OK.
Versjonen av den nåværende programvaren vises.

Hvis du vil oppdatere programvaren, bruker du ett av disse alternativene:
a. oppdatere fra digital kringkaster.
b. oppdatere med USB.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende sider.

Hvis det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer for TVen, kan den motta dem via digitale TV-sendinger. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises en melding som ber deg om å oppdatere programvaren. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppdaterer programvaren når du blir bedt om dette.

Før du gjennomfører denne prosedyren, må du gjøre følgende:

- Sett av litt tid til å fullføre hele oppdateringen.
- Ha en USB-flash-enhet med en lagringsplass på minst 256 MB tilgjengelig.
- Ha tilgang til en datamaskin med en USB-port og Internett-tilgang.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Oppdater programvare]**, og trykk deretter på **OK**.
Oppdateringsassistenten starter. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen.
Merk: Hvis du allerede har oppgraderingsfilen nedlastet på en USB-flash-enhet, kobler du den til TVen. Deretter velger du **[Innstilling]** > **[Programvareinnst.]** > **[Lokale oppdateringer]**.

Hjelp på skjermen

Før du oppdaterer hjelpesystemet på skjermen, må du kontrollere at du har følgende:

- En tom USB-flashstasjon. Den må være FAT- eller DOS-formatert.
- Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformat (for eksempel WinZip for Microsoft Windows eller Stufflt for Macintosh).

Kontroller hvilken versjon som er installert på TVen, før du oppdaterer hjelpesystemet. Hvis versjonen av hjelpesystemet på TVen har lavere nummer enn den som er tilgjengelig på www.philips.com/support, laster du ned og installerer den nyeste hjelpefilen.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Hjelp]**, og trykk deretter på **OK**.
Hjelpen på skjermen vises.
3. Velg **Teknisk informasjon > Mål**. Naviger til den siste siden i avsnittet, og merk deg versjonsnummeret.

Merk: Versjonsnummeret er et 12-sifret tall hvor det siste sifferet viser hvilken versjon av hjelpesystemet som er installert på TVen. Det vil si at hvis nummeret på versjonen i TVen er "3139 137 03583", viser tallet 3 hvilken versjon av hjelpesystemet som er installert.

1. Sett inn den tomme USB-flashstasjonen i en USB-kontakt på PCen.
2. Bruk PCen til å opprette en mappe med navnet "oppgraderinger" på roten på USB-flashstasjonen.

3. Bruk nettleseren til å gå til www.philips.com/support.
4. Finn frem til produktet og hjelpefilen for TV-apparatet på Philips' nettsider. Hjelpefilen (en UPG-fil) er komprimert til en ZIP-fil.

5. Hvis hjelpefilen på Philips' nettsider er nyere enn den som er installert på TVen, klikker du på den for å lagre den på USB-flashstasjonen.
6. Bruk arkiveringsverktøyet til å pakke opp ZIP-filen til mappen "oppgraderinger" på USB-flashstasjonen.

7. UPG-hjelpefilen pakkes ut.
8. Koble USB-flashstasjonen fra PCen.

- Ikke slå av TVen eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.
- Hvis det forekommer strømbrudd under oppdateringen, må du ikke fjerne USB-flashstasjonen fra TVen. TVen fortsetter oppdateringen så snart strømmen er tilbake.
- Hvis det oppstår feil under oppdateringen, prøver du om igjen. Hvis feilen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

1. Slå på TVen.
2. Koble USB-flashstasjonen med UPG-hjelpefilen til USB-kontakten på TVen. Koble alle andre USB-enheter fra TVen.
3. Trykk på 🏠.

4. Velg **[Innstilling]** > **[Programvareinnst.]** > **[Lokale oppdateringer]**.
Oppdateringsskjermbildet vises.

5. Velg hjelpefilen med filtype UPG og trykk på **OK**.

En melding viser oppdateringsstatusen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppdateringen, og start deretter TVen på nytt.

Installere TVen på nytt

Når du installerer TVen på nytt, tilbakestilles alle bilde- og lydinnstillingene, og alle TV-kanalene installeres på nytt.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[Installer TV på nytt]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

5 Koble til TVen

Første tilkoblinger

Lysnettilkopling

Kontroller at støpselet i vegguttaket alltid er tilgjengelig. Trekk alltid støpselet ut av kontakten når du kobler fra strømledningen, ikke trekk i ledningen.
Selv om denne TVen har svært lavt strømforbruk i standby-modusen, bør du slå den av med strømbryteren på undersiden hvis du ikke skal bruke den over lengre tid.

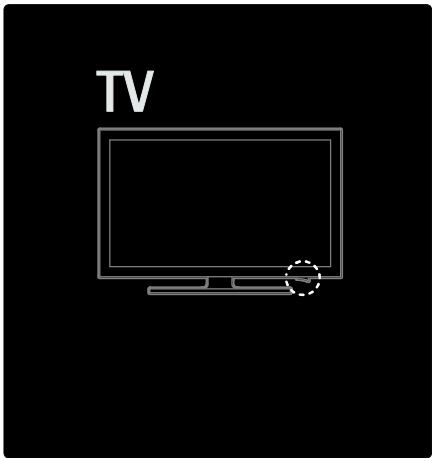

Antenne

Finn antenneinngangen bak på TVen. Koble antennekabelen til antenneinngangen.
Merk: Hvis du vil motta DVB-S-sendinger, setter du antenneledningen inn i **SAT** (DVB-S)-inngangen på siden av TVen. Dette er kun mulig på enkelte modeller.

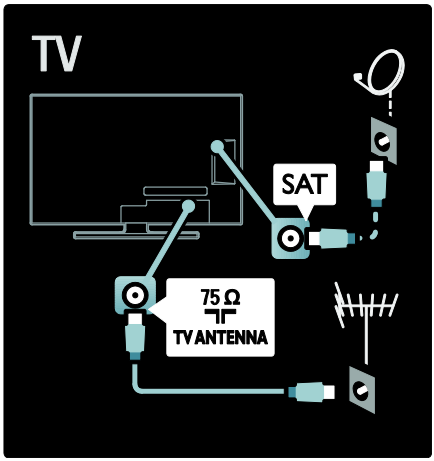

Om kabler

Oversikt

Før du kobler enheter til TVen, må du undersøke hvilke innganger som finnes på enheten. Koble enheten til TVen med den beste mulige inngangskvaliteten. Kabler av høy kvalitet sikrer god overføring av bilde og lyd.

Koblingene som vises i denne brukerhåndboken, er bare ment som anbefalinger. Andre løsninger er mulig.
Tips: Hvis enheten bare har kompositt-/RCA-innganger, bruker du en SCART-cinch-adapter til å koble enheten til en SCART-inngang på TVen.

Legge til enhetene dine

Når du har koblet en enhet til TVen, må du alltid også legge den til som et element på hjemmemenyen. Med dette elementet på hjemmemenyen kan du enkelt bytte for å se fra denne enheten.

Når du skal legge til en ny enhet, trykker du først på 🏠, og deretter velger du **[Legg til enhetene]**. Følg instruksjonene på skjermen.

HDMI

En HDMI-kontakt gir den beste bilde- og lydkvaliteten.

- Én og samme HDMI-kabel overfører både lyd- og bildesignaler. Du bør bruke HDMI for HDTV-signaler, og for å aktivere EasyLink.
- Kontakten **HDMI ARC** på TVen har HDMI ARC-funksjonalitet. Denne kan sende TV-lyd ut til en HDMI ARC-kompatibel enhet.
- Ikke bruk HDMI-kabler på mer enn 5 meter.

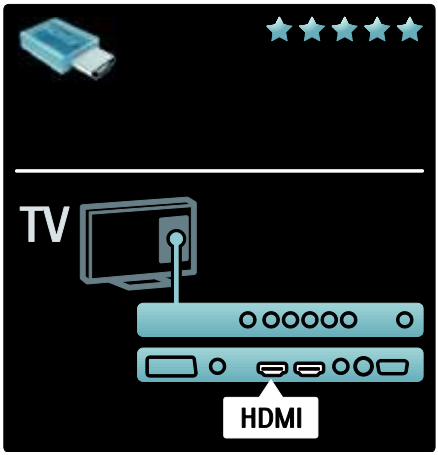

Y Pb Pr

Bruk YPbPr-inngangen for komponentvideo sammen med en høyre og en venstre lydinngang.
Pass på at fargene på YPbPr-inngangen stemmer overens med kabelpluggene når du kobler til. YPbPr kan håndtere HDTV-signaler.

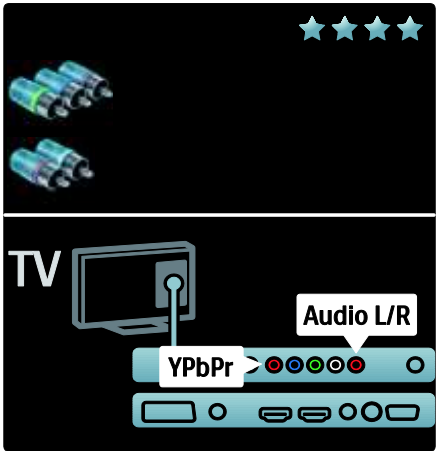

SCART

Én og sammen SCART-kabel overfører både lyd- og bildesignaler. SCART-kontakter kan håndtere RGB-videosignaler, men ikke HDTV-signaler.

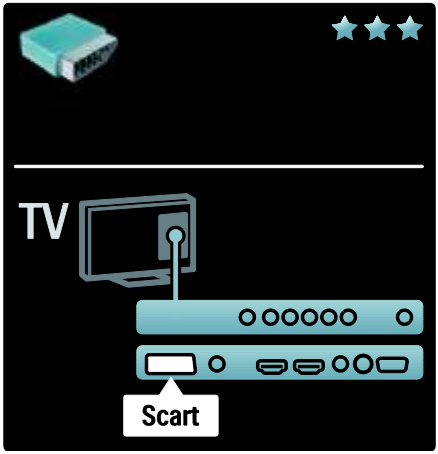

Oversikt over TV-kontakter

Bakside

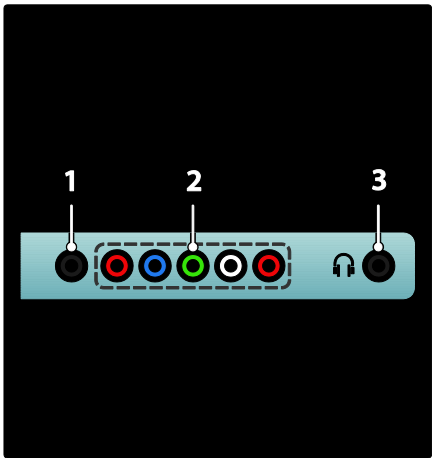

1.SERV. U: Skal bare brukes av servicepersonell.
2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr): analog lyd- og videoinngang fra analoge eller digitale enheter, for eksempel DVD-spillere eller spillkonsoller.
3. 🎧: stereolydutgang til hodetelefoner eller øretelefoner.

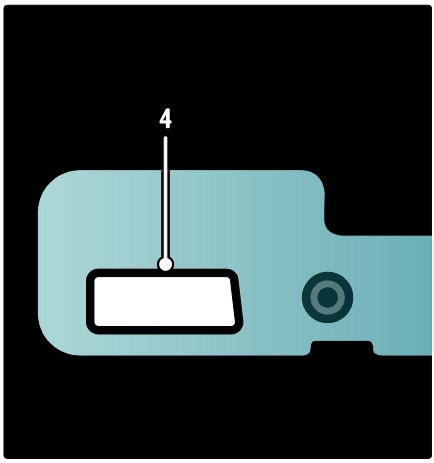

Kun tilgjengelig på enkelte modeller:
4. EXT 2 (SCART): analog lyd- og videoinngang fra analoge eller digitale enheter, for eksempel DVD-spillere eller spillkonsoller.

Bunn

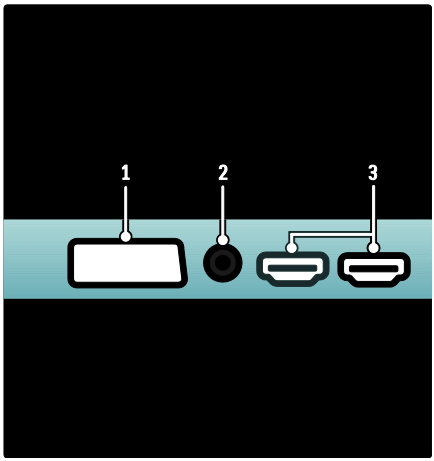

1.EXT 1 (**SCART**): analog lyd- og videoinngang fra analoge eller digitale enheter, f.eks. DVD-spillere eller spillkonsoller.
2.DIGITAL AUDIO OUT: digital lydutgang til hjemmekinoanlegg og andre digitale lydsystemer.
3.HDMI: digital lyd- og videoinngang fra digitale HD-enheter, for eksempel Blu-ray-spillere. Den andre kontakten er kun tilgjengelig på enkelte modeller.

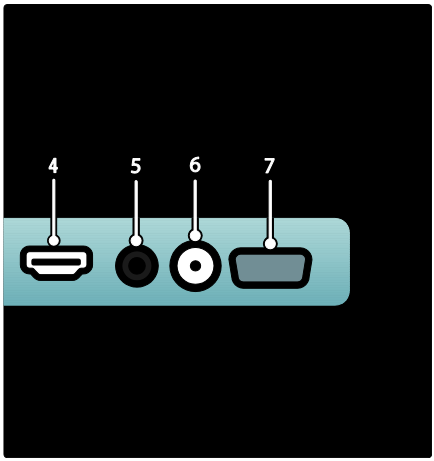

4.HDMI ARC: sender i tillegg til vanlig HDMI-funksjonalitet ut TV-lyd til en HDMI ARC-kompatibel enhet, for eksempel et hjemmekinoanlegg.
5.AUDIO IN: lydinngang fra en datamaskin.
6. ANTENNA: Signalinngang fra antenne, kabel eller satellitt.
7. VGA: videoinngang fra en datamaskin.

Side

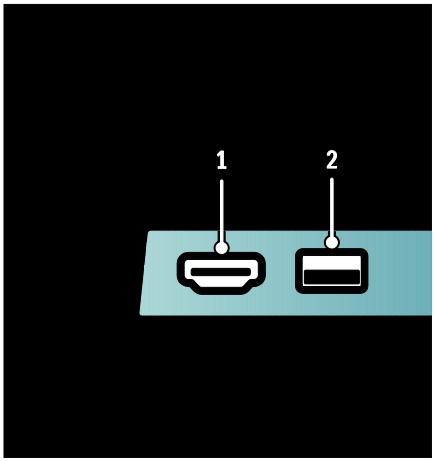

1.HDMI: digital lyd- og videoinngang fra digitale HD-enheter, for eksempel Blu-ray-spillere.
2.USB: datainngang fra USB-datalagringsenheter.

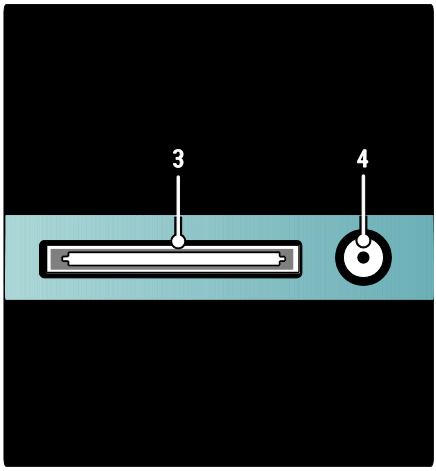

3. CI (Common Interface +): spor for CA-modul (CAM).
4. SAT (DVB-S): digital signalinngang fra DVB-S-sendinger. Kun tilgjengelig på enkelte modeller.

Koble til enhetene

Blu-ray-spiller

Bruk en HDMI-kabel for å koble Blu-ray-spilleren til en HDMI-kontakt på baksiden av TVen.

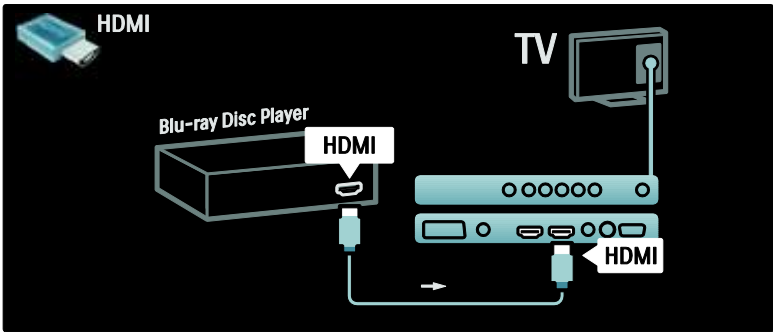

DVD-spiller

Bruk en HDMI-kabel for å koble DVD-spilleren til en HDMI-kontakt på baksiden av TVen.

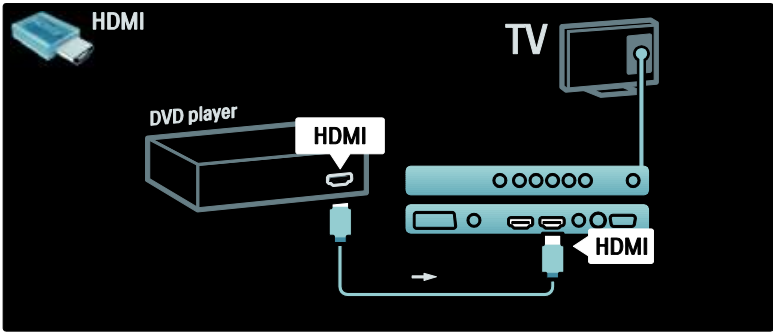

DVD-opptaker

Bruk først to antennekabler for å koble antennen til DVD-opptakeren og TVen. (SAT er kun tilgjengelig på enkelte modeller)

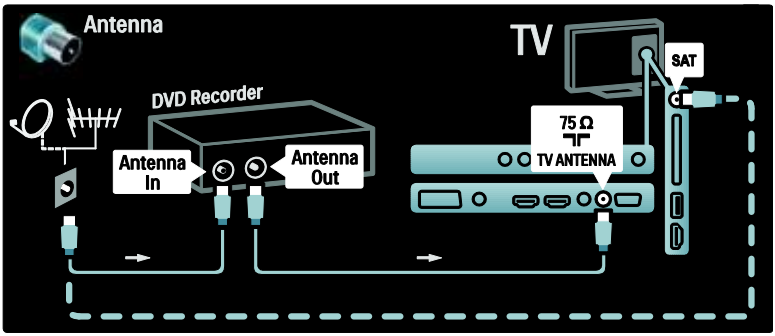

Deretter bruker du en SCART-kabel for å koble DVD-opptakeren til en SCART-inngang på baksiden av TVen.

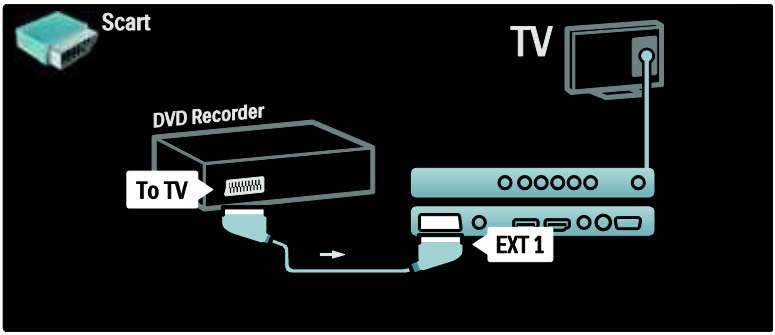

Hjemmekinosystem

Bruk først en HDMI-kabel for å koble enheten til TV-en.

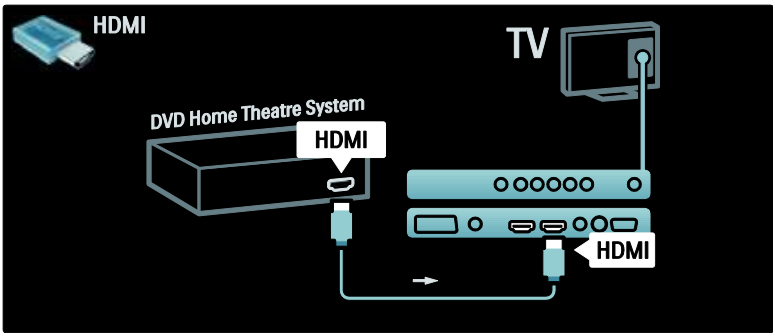

Til slutt bruker du en digital audio-cinch-kabel for å koble enheten til TVen. (ikke nødvendig for HDMI ARC)

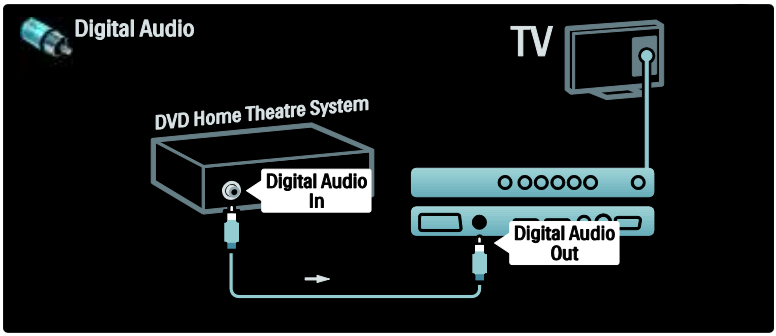

Synkronisering av lyd og video
Hvis lyden ikke stemmer med bildet på skjermen, kan du på de fleste hjemmekinosystemer med DVD-spiller stille inn en forsinkelse slik at lyden og bildet stemmer overens.

EasyLink
Hvis du vil dempe lyden på TV-høyttalerne automatisk mens innhold spilles av fra hjemmekinosystemet, aktiverer du EasyLink. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > Konfigurere TV-høyttalere** (Side 54).

Dig. mottaker/satellittmottaker

Bruk først to antennekabler til å koble antennen til mottakeren og TVen.

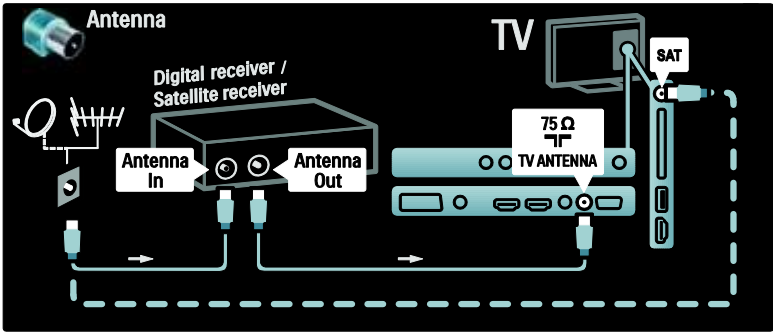

Deretter bruker du en SCART-kabel til å koble til mottakeren på baksiden av TVen.

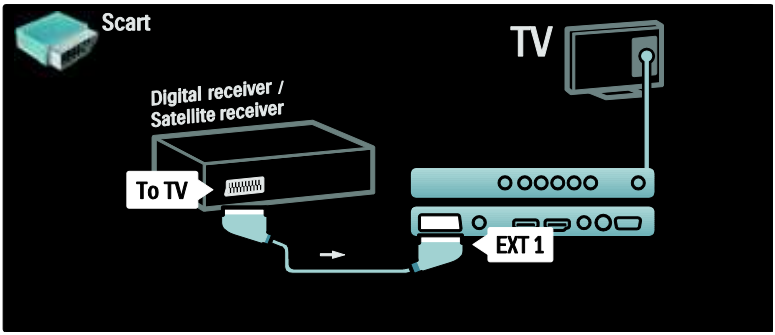

Dig. mottaker og DVD-R

Bruk først tre antennekabler for å koble antennen til den digitale mottakeren, DVD-opptakeren og TVen.

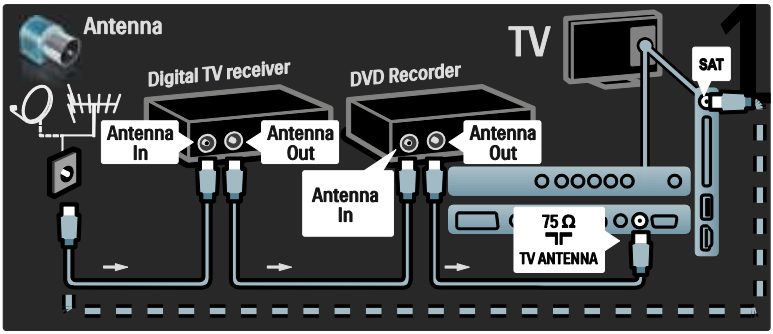

Bruk deretter en SCART-kabel for å koble til den digitale mottakeren til baksiden av TVen.

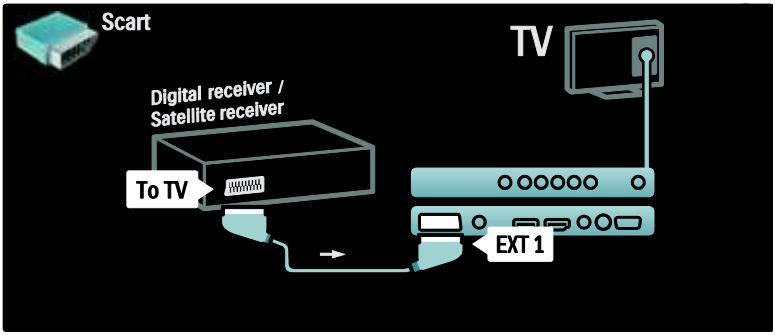

Til slutt bruker du to SCART-kabler for å koble de to enhetene til TVen.

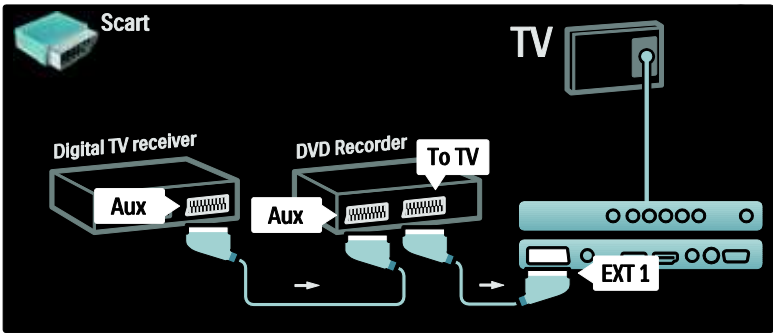

Dig. mottaker, DVD-R og HTS

Bruk først tre antennekabler for å koble antennen til de to enhetene og TVen.

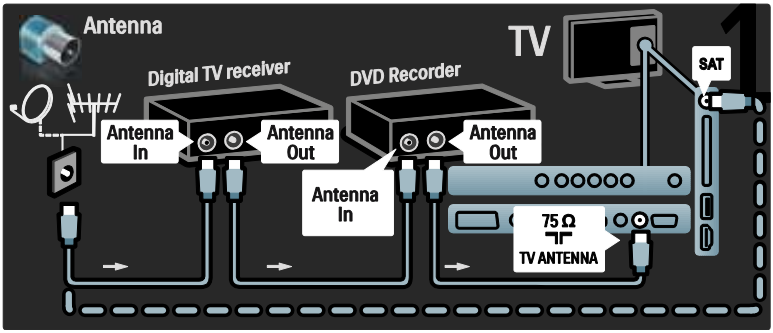

Deretter bruker du to SCART-kabler for å koble den digitale mottakeren til DVD-opptakeren og DVD-opptakeren til TVen.

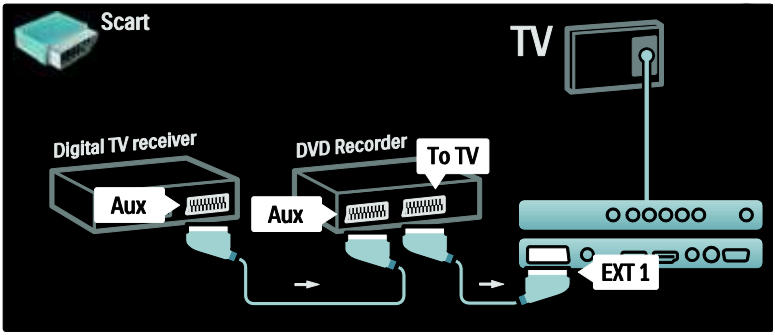

Deretter bruker du en HDMI-kabel for å koble hjemmekinosystemet til TVen.

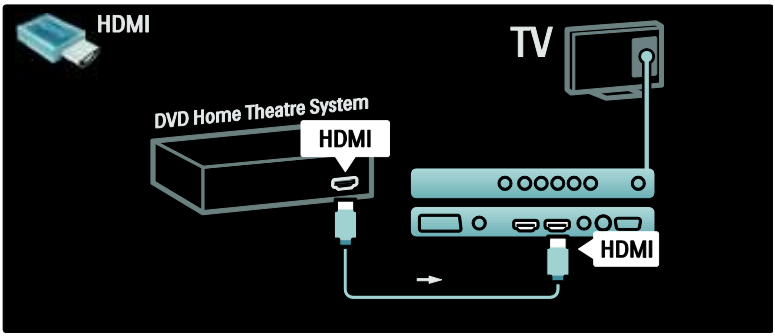

Til slutt bruker du en digital audio-cinch-kabel for å koble hjemmekinosystemet til TVen.

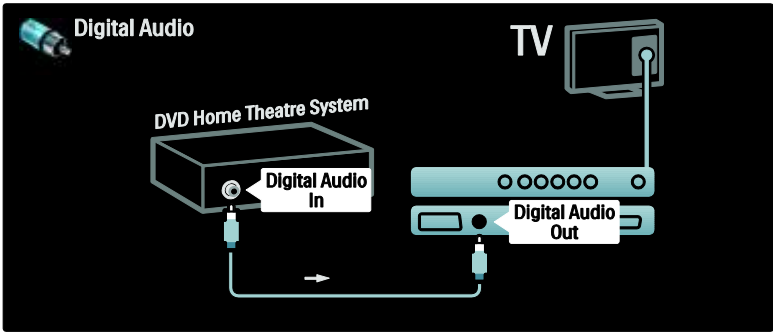

Dig. HD-mottaker

Bruk først to antennekabler for å koble den digitale HD-mottakeren til TVen.

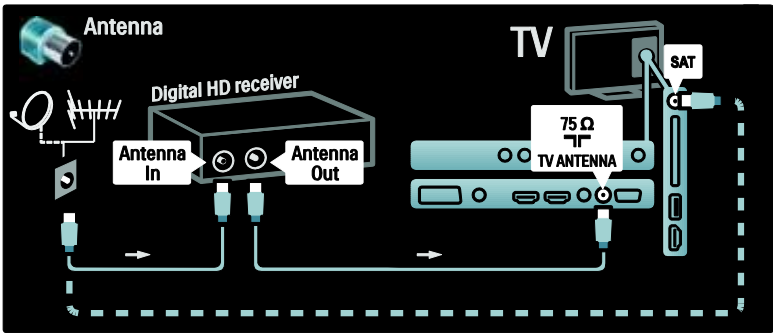

Bruk en HDMI-kabel for å koble den digitale HD-mottakeren til TVen.

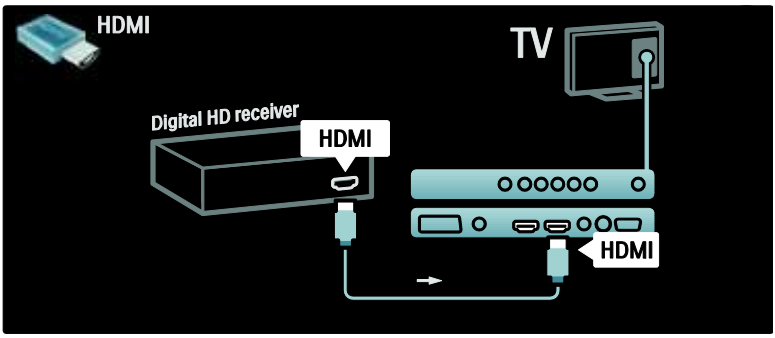

Koble til flere enheter

Spillkonsoll

Den mest praktiske tilkoblingen for en spillkonsoll er på siden av TVen. Men det finnes flere kontakter på baksiden av TVen hvis nødvendig.

Aktivere spillmodus

For å unngå bildeforsinkelse setter du TVen i modusen **[Spill]**.

1. Trykk på .
2. Velg **[Smart bilde]** > **[Spill]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Trykk på for å avslutte.

Den mest praktiske tilkoblingen for en spillkonsoll er på siden av TVen.

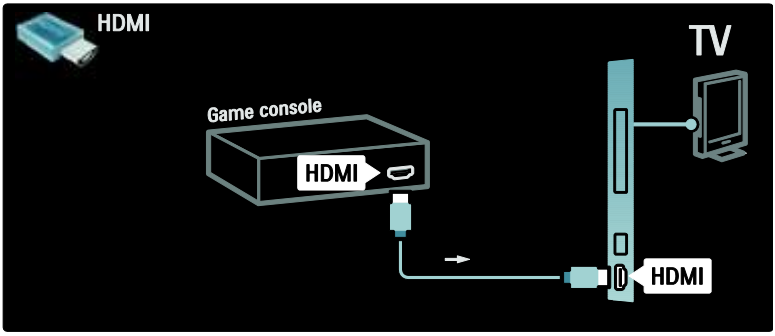

Hvis du ikke kan bruke kontakten på siden av TVen, bruker du en HDMI-kabel eller EXT2-kabelen (YPbPr og Audio L/R) for å koble til spillkonsollen på baksiden av TVen. (På visse modeller er EXT2 merket som EXT3.)

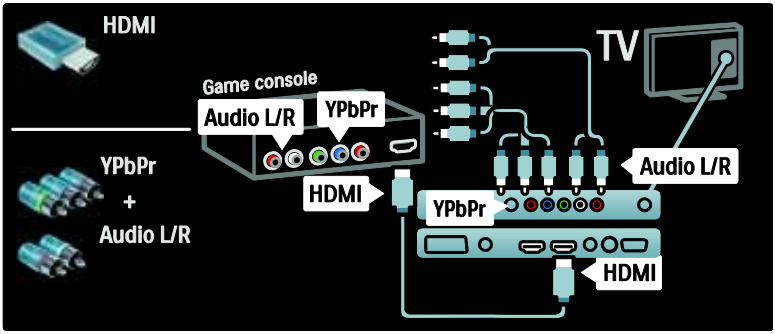

Dig. kamera

Hvis du vil vise bilder fra et digitalt kamera, kobler du det til USB-inngangen på siden av TVen, og slår det på. Hvis innholdet på kameraet ikke vises automatisk, kan det hende at du må aktivere PTP (bildeoverføringsprotokoll) på kameraet. Hvis du vil ha nærmere instruksjoner, kan du se brukerhåndboken for kameraet.

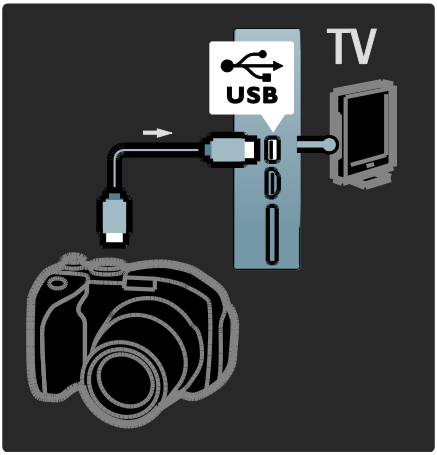

Dig. videokamera

Den mest praktiske koblingen for et videokamera er på siden av TVen.

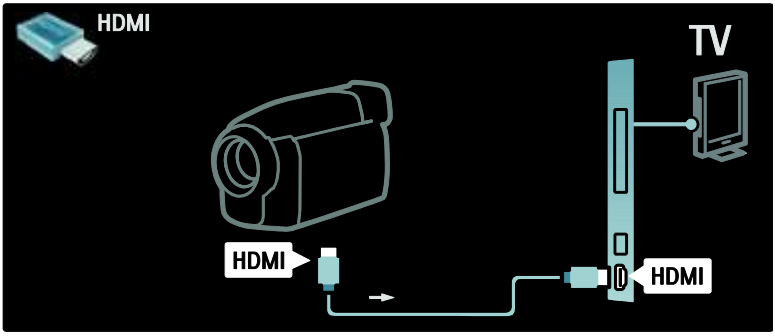

Hvis du ikke kan bruke inngangen på siden av TVen, bruker du en HDMI-kabel eller EXT2-kabelen (YPbPr og Audio L/R) for å koble til videokameraet på baksiden av TVen. (På visse modeller er EXT2 merket som EXT3).

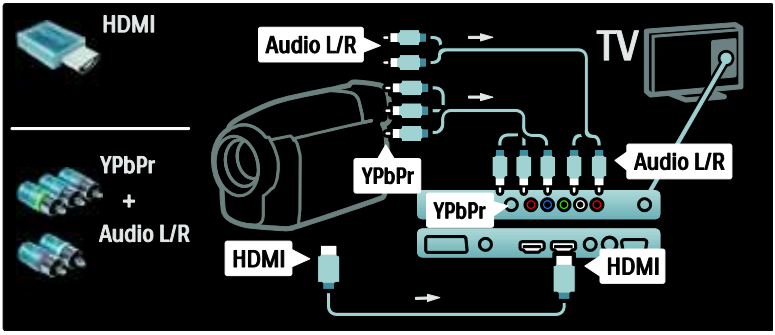

Kanaldekoder

Før du bruker en digital kanaldekoder med SCART-kontakt, må du velge kanalen du vil dekode, og tilordne dekoderen til SCART-inngangen.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[Kanalinnstillinger]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.
3. Still inn kanalen du vil dekode.
4. Velg **[Status]**, og velg deretter plasseringen av dekoderen.
5. Trykk på **OK**.

PC

Koble til datamaskinen med en av følgende kabler:

HDMI-kabel

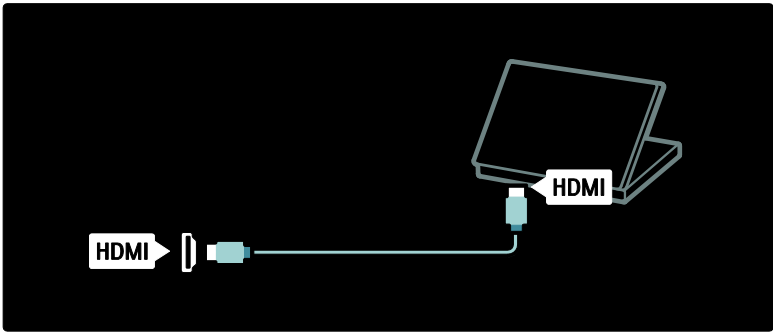

DVI-HDMI-kabel

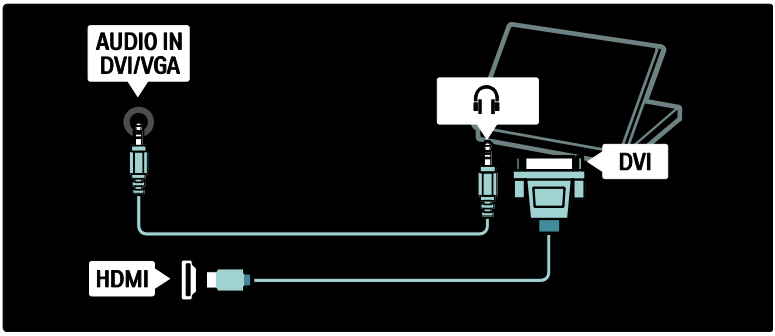

HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter

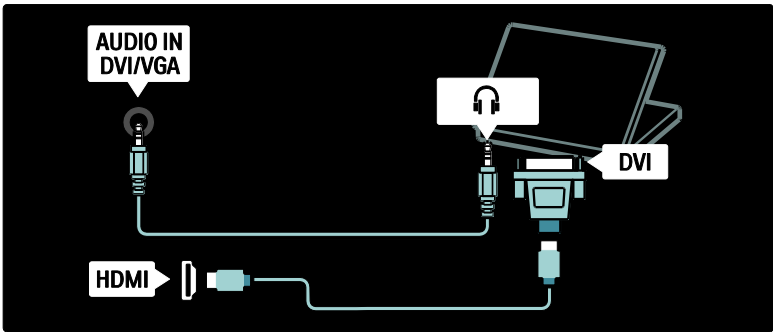

VGA-kabel

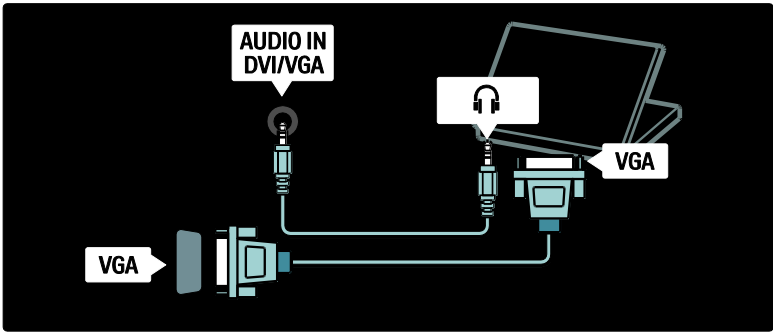

Bruke Philips EasyLink

Aktivere eller deaktivere EasyLink

Philips EasyLink har flere funksjoner for kontroll av enheter som er koblet til via HDMI. Tilkoblede enheter må støtte HDMI CEC-standarden, og de må være korrekt konfigurert for at EasyLink skal fungere.

Merk: HDMI-CEC-funksjonaliteten har andre navn hos andre varemerker. Eksempler på dette er Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) og BRAVIA Sync (Sony). Ikke alle merker er fullstendig kompatible med Philips EasyLink.

Slik aktiveres eller deaktiveres EasyLink

Merk: Ikke aktiver Philips EasyLink hvis du ikke har tenkt å bruke det.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[På]** eller **[Av]**, og trykk deretter på **OK**.

EasyLink-funksjoner

Når Philips EasyLink er aktivert, er følgende funksjoner tilgjengelige:

Ettrykksavspilling

Når du spiller av innhold fra en HDMI-CEC-kompatibel enhet, slås TVen på fra standbymodus og settes automatisk til riktig kilde.

Ettrykks-standby

Når du kobler TVen til en HDMI-CEC-kompatibel enhet, kan du trykke på ⏻ på fjernkontrollen til TVen for å sette TVen og alle tilkoblede HDMI-enheter i standbymodus.

Systemlydkontroll

Hvis du for eksempel kobler TVen til et HDMI-CEC-kompatibelt hjemmekinosystem (HTS), slås lyden fra TV-høyttalerne automatisk av, og lyd fra TVen spilles av via hjemmekinosystemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om systemlydkontroll og andre typer konfigurasjoner av TV-høyttalere, kan du se **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > TV-høyttalere** (Side 54).

Fjernkontroll for EasyLink

Med fjernkontroll for EasyLink kan du betjene HDMI-CEC-kompatible enheter med fjernkontrollen til TVen.

Hvis du vil aktivere fjernkontroll for EasyLink, kan du se **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > Aktivere eller deaktivere fjernkontroll for EasyLink** (Side 53).

Pixel Plus Link

Det kan være at tilkoblede EasyLink-enheter bruker egne bildekvalitetsfunksjoner for en video før den streames til TVen. Dette kan forstyrre bildekvalitetsfunksjonene på TVen. Aktiver Pixel Plus Link for å avvise bildekvalitetsfunksjoner fra tilkoblede Philips EasyLink-enheter.

Slik aktiveres Pixel Plus Link

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[Pixel Plus-kobling]** > **[På]**.
3. Trykk på **OK** for å aktivere.

Automatisk flytting av teksting

Automatisk flytting av teksting viser tekstingen fra Philips EasyLink-kompatible hjemmekinosystemer over videobildet på TVen. Videobildet strekkes dermed over hele TV-skjermen, uten at du trenger å opprette en egen linje for teksting nederst på skjermen.

Slik aktiveres automatisk flytting av teksting

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[Automatisk flytting av undertekst]**.
3. Velg **[På]**, og trykk deretter på **OK** for å aktivere.

Modus for kun lyd

Modus for kun lyd gjør det mulig å spille av lyd fra en tilboblet Philips EasyLink-enhet via TV-høyttalerne mens TVen er i standbymodus.

Trykk på 🔊 for å motta lyd fra den tilkoblede Philips EasyLink-enheten.
Modus for kun lyd aktiveres hvis dette er tilgjengelig.
Godta meldingen om aktivering av modus for kun lyd som vises på TVen.

- Styr lydavspillingen med fjernkontrollen for TVen.

Aktivere eller deaktivere EasyLink-fjernkontroll

Forsiktig: Dette er en avansert innstilling.

Kontroller at alle tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter støtter denne innstillingen. Enheter som ikke støtter denne innstillingen, reagerer ikke på kommandoer fra TV-fjernkontrollen.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink-fjernkontroll]** > **[På]** eller **[Av]**.
3. Trykk på **OK** for å aktivere.

Merk:

- Hvis du ikke kan lukke den tilkoblede enhetens meny, trykker du på ↩.
- Hvis du vil gå tilbake til vanlig TV-kontroll, trykker du på 🏠 og velger **[Se på TV]**.
- Hvis du vil kontrollere en annen enhet, trykker du på 🏠 og velger enheten på hjemmemenyen.
- Gå til **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > EasyLink-knapper** (Side 54) hvis du vil ha en oversikt over EasyLink-knapper som kan brukes med TV-fjernkontrollen.

EasyLink-knapper

Du kan kontrollere HDMI-CEC-kompatible enheter med følgende knapper på TV-fjernkontrollen.

- **OK**: starter, stanser midlertidig eller fortsetter avspillingen på den tilkoblede enheten. Aktiverer også et valg eller åpner menyen på enheten.
- ⏮ (**Forrige**) / ⏭ (**Neste**): søker bakover eller fremover på den tilkoblede enheten.
- **Numeriske knapper**: velger tittel, kapittel eller spor når EasyLink er aktivert.
- (**Alternativer**): Viser menyen til den tilkoblede enheten. TV-menyen vises når du trykker på .
- (**Standby**): Trykk her for å aktivere standby ved hjelp av én knapp. Da settes TVen og den tilkoblede enheten i standbymodus.

Andre EasyLink-knapper er tilgjengelige via fjernkontrollen på skjermen.

Slik får du tilgang til fjernkontrollen på skjermen

1. Trykk på mens du ser på en tilkoblet enhet.
2. Velg **[Vis fjernkontroll]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Bruk **Navigasjonsknapp** og **OK** for å velge og bruke en skjermtast.
4. Trykk på for å avslutte.

Konfigurere TV-høyttalere

Vanligvis kobler du TVen til en HDMI-CEC-kompatibel enhet, for eksempel et hjemmekinosystem som bruker både en HDMI-kabel for video og en digital lydkabel for lyd. Du kan sende ut TV-lyden via kun HDMI-kabelen hvis både TVen og enheten er HDMI ARC-kompatible (se **Koble til TVen > Bruke Philips EasyLink > Bruke HDMI ARC** (Side 54)).

Konfigurere TV-høyttalere

1. Trykk på .
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[TV-høyttalere]**.

3. Velg ett av de følgende alternativene, og trykk deretter på **OK**:

- **[Av]**: Slår av TV-høyttalerne.
- **[På]**: Slår på TV-høyttalerne.
- **[EasyLink]**: Fortsetter å direkteavspille TV-lyden via TV-høyttalerne. Bytt TV-lyden til den tilkoblede HDMI-CEC-lydenheten via innstillingsmenyen.
- **[EasyLink-autostart]**: Slår av TV-høyttalerne automatisk, og direkteavspiller TV-lyden til den tilkoblede HDMI-CEC-lydenheten.

Bytt TV-lyd i innstillingsmenyen

Hvis **[EasyLink]** eller **[EasyLink-autostart]** er valgt, åpner du innstillingsmenyen for å bytte TV-lyden.

1. Trykk på mens du ser på TV.
2. Velg **[Høyttalere]**, og trykk deretter på **OK**.

3. Velg ett av følgende, og trykk deretter på **OK**:

- **[TV]**: Slått på som standard. Direkteavspiller TV-lyd via TV-høyttalerne til de tilkoblede HDMI-CEC-lydenhetene bytter til systemlydkontroll. Deretter direkteavspilles TV-lyd via den tilkoblede enheten.
- **[Forsterker]**: Direkteavspiller lyd via den tilkoblede HDMI-CEC-enheten. Hvis systemlydmodus ikke er aktivert på enheten, fortsetter lyden å direkteavspilles fra TV-høyttalerne hvis **[EasyLink]** velges. Hvis **[EasyLink-autostart]** er aktivert, ber TVen den tilkoblede enheten om å bytte til systemlydmodus.

Bruke HDMI ARC

HDMI 1-kontakten er kompatibel med HDMI 1.4-Audio Return Channel (ARC). Bruk den til å sende lyd til en HDMI ARC-kompatibel lydenhet, for eksempel et hjemmekinosystem.

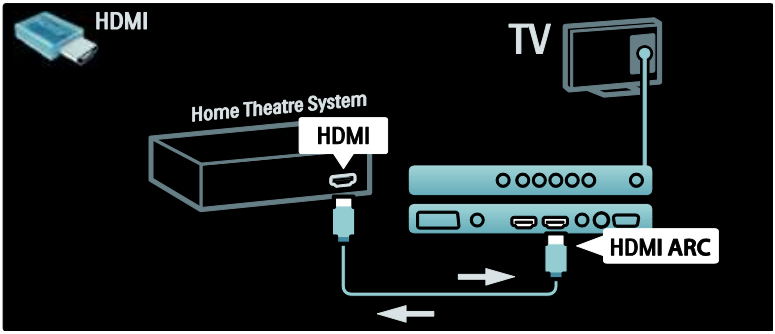

Med HDMI ARC kan du bruke Philips EasyLink til å sende TV-lyd direkte til en tilkoblet lydenhet uten at det er behov for en ekstra digital lydkabel.
Kontroller at enheten er kompatibel med HDMI-CEC og ARC, og at TVen er koblet til enheten med HDMI-kabel som er festet til HDMI ARC-kontaktene.

Aktivere eller deaktivere HDMI ARC

Merk: Når du aktiverer HDMI ARC legges enheten automatisk til på hjemmemenyen.

1. Trykk på 🏠.
2. Velg **[Innstilling]** > **[TV-innstillinger]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[På]** eller **[Av]**.
3. Trykk på **OK** for å aktivere.

Bruke en CA-modul

Sette inn og aktivere en CA-modul

Forsiktig: Følg instruksjonene som er beskrevet nedenfor. Feil innsetting av en CA-modul (Conditional Access – tilgangssystem) kan skade både CA-modulen og TVen.

Merk:

- Denne TVen støtter både CI og CI+. Med CI+ kan tjenesteleverandørene tilby digitale programmer i Premium HD med svært høy kopieringsbeskyttelse.
- Se dokumentasjonen fra leverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn et tilgangskort i CA-modulen.

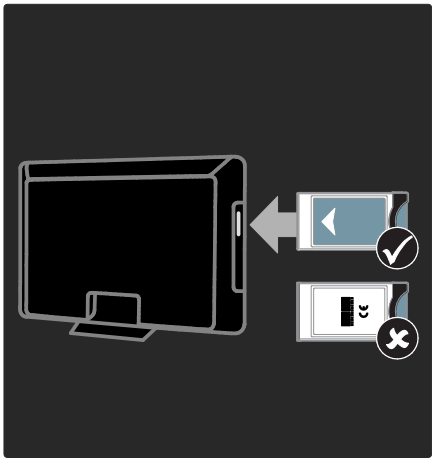

1. Slå av TVen.
2. Følg instruksjonene som er trykt på CA-modulen, og sett CA-modulen inn i det vanlige grensesnittet på siden av TVen.
3. Skyv CA-modulen så langt inn som mulig, og vent på at CA-modulen skal aktiveres. Dette kan ta flere minutter. Ikke fjern CA-modulen fra sporet under bruk. Da deaktiveres digitale tjenester.

Få tilgang til tjenester for CA-modul

1. Etter at du har satt inn og aktivert CA-modulen, trykk på ⊟.
2. Velg **[Vanlig grensesnitt]**, og trykk deretter på **OK**.
3. Velg leverandøren for CA-modulen, og trykk på **OK**.

Se på en tjeneste for CA-modul

Hvis det er satt inn en CA-modul og abonnementsavgiften er betalt, vises programmet fra leverandøren av den digitale TV-tjenesten på TVen. Programmene, funksjonene, innholdet og meldingene på skjermen varierer, avhengig av CA-modultjenesten.

6 Problemløsning

Kontakt oss

Hvis du ikke finner en løsning på problemet, kan du se vanlige spørsmål for denne TVen på www.philips.com/support.
Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Philips kundestøtte. Du finner kontaktinformasjon for ditt land i heftet som fulgte med produktet.

Noter TV-modell og serienummer før du kontakter Philips. Nummeret står på baksiden av TVen og på emballasjen.
Advarsel: Ikke forsøk å reparere TVen selv. Dette kan føre til alvorlig personskade, uopprettelig skade på TVen eller at garantien blir ugyldig.

Generelle TV-problemer

TVen slås ikke på:

- Koble strømledningen fra stikkontakten. Vent ett minutt før du kobler den til på nytt.
- Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at **strømknappen** nederst/bak på TVen er slått på.

TVen reagerer ikke på fjernkontrollen eller kontrollene på siden når den slås på
Det tar litt tid før TVen slår seg på. TVen reagerer ikke på fjernkontrollen eller kontrollene på siden i løpet av denne tiden. Dette er normalt.

Standby-lyset på TVen blinker rødt:
Koble strømledningen fra stikkontakten. Vent til TV-en er nedkjølt før du kobler til strømledningen på nytt. Hvis blinkingen vedvarer, kontakter du vår kundestøtte.

Du har glemt koden for å låse opp barnesikringen:
Skriv inn "8888".
TV-menyen er ikke på riktig språk:
Endre TV-menyen til foretrukket språk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Stille inn TVen > Endre språkinnstillinger > Menyspråk** (se "**Menyspråk**" på side 36).

Når du slår TVen på/av/til standby, hører du en knirkelyd fra TV-rammen:
Du behøver ikke å gjøre noe. Knirkelyden er normal utvidelse og sammentrekning i TVen når den kjøles ned og varmes opp. Dette har ingen innvirkning på ytelsen.

Når TVen er i standbymodus, vises et oppstartsskjermbilde før TVen går tilbake til standbymodus:
Dette er normalt. Oppstartsskjermbildet vises når TV-en kobles fra strøm og kobles til på nytt.
Hvis du vil slå på TVen fra standbymodus, trykker du på ⏻ på fjernkontrollen, eller du kan trykke på en hvilken som helst knapp på siden av TVen.

Problemer med TV-kanaler

Tidligere installerte kanaler vises ikke på kanallisten:
Kontroller at riktig kanalliste vises.

Ingen digitale kanaler ble funnet under installasjonen:
Kontroller at TVen støtter DVB-T, DVB-C eller DVB-S i landet der du befinner deg. Se listen over land bak på TV-en.

Problemer med bildet

Lyden er på, men det vises ikke noe bilde:

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TVen.
- Kontroller at riktig enhet er valgt som TV-kilde.

Det er lyd, men ikke noe bilde:
Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.

Det er dårlig TV-mottak fra en antennekobling:

- Kontroller at antennen er ordentlig koblet til TVen.
- Høyttalere, lydenheter uten jording, neonlys, høye bygninger og andre store objekter kan påvirke kvaliteten på mottaket. Hvis det er mulig, kan du prøve å forbedre mottakskvaliteten ved å endre antenneplasseringen eller ved å flytte enheter bort fra TVen.
- Hvis mottaket kun er dårlig på én enkelt kanal, kan du fininnstille denne kanalen.

Det er dårlig bildekvalitet på tilkoblede enheter:

- Kontroller at enhetene er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at bildeinnstillingene er riktige.

TVen har ikke lagret bildeinnstillingene:

Kontroller at TV-plasseringen er innstilt på hjemmemodus. Denne modusen gir deg muligheten til å endre og lagre innstillinger.

Bildet passer ikke til skjermen – det er for stort eller for lite:

Prøv å bruke et annet bildeformat.

Bildeplasseringen er ikke riktig:

Det er mulig at bildesignaler fra enkelte enheter ikke passer helt til skjermen. Sjekk signalutgangen på enheten.

Bildet fra sendingene er kryptert:

Det kan hende du må bruke en CA-modul (CAM) for å få tilgang til innholdet. Spør leverandøren.

Et "e-sticker"-banner som viser informasjon, vises på TV-displayet:

TV-en er i **[Butikk]** modus. Fjern "e-sticker" ved å sette TVen i modusen **[Hjem]**, og start deretter TVen på nytt. Se **Stille inn TVen > Endre andre innstillinger > TV-plassering** (Side 37) hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer med lyden

Det er bilde, men ingen lyd fra TVen:

Hvis den ikke finner noe signal, vil TV-en automatisk slå av lydutgangen. Dette er ikke en indikasjon på feil.

- Kontroller at alle kabler er ordentlig tilkoblet.
- Kontroller at volumet ikke er satt til 0.
- Kontroller at lyden ikke er dempet.
- Kontroller at innstillingen for TV-høyttalere er på i lydmenyen.
- Kontroller at lydutgangen på TV-en er koblet til lydinngangen på den HDMI CEC-aktiverte / EasyLink-kompatible HTS-enheten. Lyd skal høres fra HTS-høyttalerne.

Det er bilde, men lydkvaliteten er dårlig:

Kontroller at lydinnstillingene er riktige.

Det er bilde, men det kommer bare lyd fra én høyttaler:

Bekreft at lydbalansen er innstilt på midten.

Problemer med HDMI-tilkobling

Det er problemer med HDMI-enheter:

- Vær oppmerksom på at HDCP-støtte (High-bandwidth Digital Content Protection) kan skape forsinkelser i tiden det tar for TVen å vise innhold fra en HDMI-enhet.
- Hvis TVen ikke kjenner igjen HDMI-enheten, og det ikke vises noe bilde, kan du forsøke å bytte kilde fra en enhet til en annen og tilbake igjen.
- Ved uregelmessige lydforstyrrelser kontrollerer du at utgangsinnstillingene fra HDMI-enheten er riktige.
- Hvis du bruker en HDMI-til-DVI-adapter eller en HDMI-til-DVI-kabel, må du kontrollere at en ekstra lydkabel er koblet til AUDIO L/R eller AUDIO IN (kun minijack).

Du kan ikke bruke EasyLink-funksjoner:
Kontroller at HDMI-enhetene er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funksjoner fungerer kun sammen med enheter som er HDMI-CEC-kompatible.

Hvis en HDMI CEC-kompatibel lydenhet er koblet til TVen og TVen ikke viser et dempings- eller volumikon når volumet dempes, økes eller reduseres.
Dette er normalt når en HDMI CEC-lydenhet kobles til.

Problemer med USB-tilkobling

Innholdet på USB-enheten vises ikke:

- Kontroller at USB-lagringsenheten er Mass Storage Class-kompatibel, som beskrevet i dokumentasjonen for lagringsenheten.
- Kontroller at USB-lagringsenheten er kompatibel med TVen.
- Kontroller at lyd- og bildefilformatene støttes av TVen.

Lyd- og bildefiler avspilles ikke jevnt:
Overføringshastigheten til USB-lagringsenheten kan begrense dataoverføringen til TVen, noe som gir dårlig avspillingskvalitet.

Problemer med PC-tilkobling

Dataskjermen på TVen er ustabil:

- Kontroller at PC-en bruker den støttede oppløsningen og oppdateringshastigheten.
- Velg uskalert bildeformat på TVen.

7 Teknisk informasjon

Oversikt

Produktinformasjon kan endres uten forvarsel. Hvis du vil ha mer detaljert produktinformasjon, kan du gå til www.philips.com/support.

Strøm og mottak

Lysnettilkopling

- Nettspenning: AC 220–240 V~; 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Du finner informasjon om strømforbruk og standby-strømforbruk i produktspesifikasjonene på www.philips.com/support.

Mottak

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K,
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Digital-TV: MPEG-4, DVB-T (bakkenett), DVB-C (kabel), DVB-S (Satellitt – kun på enkelte modeller), MHP (Multimedia Home Platform – kun tilgjengelig i Italia).
- Tunerbånd: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Skjerm og lyd

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD full HD W-UXGA
- Diagonal størrelse:
  – 81 cm / 32 tommer
  – 94 cm / 37 tommer
  – 102 cm / 40 tommer
  – 107 cm / 42 tommer
  – 117 cm / 46 tommer
  – 132 cm / 52 tommer
- Sideforhold: Widescreen 16 : 9
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p, 100 Hz
- Pixel Plus HD-bildeforbedring
- 1080 p 24/25/30/50/60 Hz prosessering
- 100 Hz LCD

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Virtual 2.1
  (ikke tilgjengelig på alle modeller)
- Mono/Stereo/NICAM
  (analog NICAM på enkelte modeller)

Skjermoppløsninger

PC-formater – HDMI (oppløsning – oppdateringshastighet)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz

PC-formater – VGA (oppløsning – oppdateringshastighet)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz

Videoformater (oppløsning – oppdateringshastighet)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedia

Støttede lagringsenheter
USB (FAT- eller DOS-formatert, Mass Storage Class-kompatibel)

Støttede bildefiler
JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Støttede video- og lydfiler

- AVI-videofiler (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI-lydfiler (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG-videofiler (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG-lydfiler (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4-videofiler (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4-lydfiler (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV-video (*.mkv): H.264
- MKV-lydfiler (*.mkv): HE-AAC, AC3

Støttede lydfiler (uten video)

- MPEG-lydfiler (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA-lydfiler (*.wma, *.asf): WMA (v2 til v9.2)
- LPCM-lydfiler (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm og *.pcm støttes ikke på alle apparater.
- MPEG-4-lydfiler (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Spillelister (*.pls, *.m3u)

Merk: Navn på multimediefiler kan ikke være lenger enn 128 tegn.

Tilkobling

Bakside

- **EXT 2**: komponent (Y Pb Pr), Audio L/R
- (For 40PFL6XX5) **EXT 2**: SCART (RGB/CVBS)
- (For 40PFL6XX5) **EXT 3**: komponent (Y Pb Pr), Audio L/R. Kun tilgjengelig på enkelte modeller.
- **Hodetelefoner**: stereo 3,5 mm minijack
- **SERV. U**: serviceport

Bunn

- **EXT 1**: SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1): HDMI 1.4, Audio Return Channel (ARC)-kompatibel
- **HDMI** (2): HDMI 1.3a
- (For 40PFL6XX5) **HDMI** (3): HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT**: koaksial
- **AUDIO IN**: DVI/VGA-stereo 3,5 mm minijack
- **ANTENNA**: 75 ohm koaksial
- **VGA**: PC-inngang

Side

- **HDMI**: HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Dimensjoner

Merk: Dimensjoner og vekter er kun omtrentlige verdier. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

32PFL6XX5H

… uten stativ
472 mm (høyde) x 777 mm (bredde) x 42 mm (dybde), 9,5 kg (anslagsvis)

… med stativ
540 mm (høyde) x 777 mm (bredde) x 221 mm (dybde), 11,6 kg (anslagsvis)

40PFL6XX5H

... uten stativ
593 mm (høyde) x 966 mm (bredde) x 41,5 mm (dybde), 13 kg (anslagsvis)

... med TV-stativ
641 mm (høyde) x 966 mm (bredde) x 242 mm (dybde), 16 kg (anslagsvis)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... uten stativ
513 mm (høyde) x 796 mm (bredde) x 90 m (dybde), 8,35 kg (anslagsvis)

... med stativ
559 mm (høyde) x 796 mm (bredde) x 221 mm (dybde), 9,67kg (anslagsvis)

32PFL5605H/32PFL5625H

... uten stativ
501 mm (høyde) x 790 mm (bredde) x 92 mm (dybde), 10 kg (anslagsvis)

... med stativ
542 mm (høyde) x 790 mm (bredde) x 221 mm (dybde), 11,5 kg (anslagsvis)

37PFL5405H

... uten stativ
582 mm (høyde) x 912,5 mm (bredde) x 84 mm (dybde), 9,55 kg (anslagsvis)

... med stativ
626 mm (høyde) x 912,5 mm (bredde) x 236 mm (dybde), 11,55 kg (anslagsvis)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40 PFL5705H/40PFL5805H

... uten stativ
605 mm (høyde) x 977 mm (bredde) x 86 mm (dybde), 13,7 kg (anslagsvis)

... med stativ
649 mm (høyde) x 977 mm (bredde) x 236 mm (dybde), 16,1 kg (anslagsvis)

42PFL5405H

... uten stativ
640 mm (høyde) x 1019 mm (bredde) x 83 mm (dybde), 11,38 kg (anslagsvis)

... med stativ
683 mm (høyde) x 1019 mm (bredde) x 236 mm (dybde), 13,38 kg (anslagsvis)

46PFL5605H/46PFL5805H

... uten stativ
685 mm (høyde) x 1122 mm (bredde) x 87 mm (dybde), 17,9 kg (anslagsvis)

... med stativ
731 mm (høyde) x 1122 mm (bredde) x 268 mm (dybde), 21,3 kg (anslagsvis)

52PFL5605H

... uten stativ
764 mm (høyde) x 1255 mm (bredde) x 87 mm (dybde), 20 kg (anslagsvis)

... med stativ
813 mm (høyde) x 1255 mm (bredde) x 297 mm (dybde), 24 kg (anslagsvis)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Stikkord

A

aldersgrense - 27
alternativmeny - 20
Ambilight - 14

B

barnesikring, aldersgrense - 27
barnesikring, oversikt - 27
barnesikring, stille inn kode - 27
bildeformat - 22
bildeinnstillinger - 31
butikkmodus - 37
bytte kanaler - 21

C

CAM, aktivere - 56
CAM, sette inn - 55

D

dekoder - 51
DEMO - 32
dempe TV-høyttalerne - 21
digital radio - 29
digitale kanaler, fininnstilling - 35
digitale kanaler, oversikt - 14
digitale kanaler, teksting - 28
digital-TV - 14
dimensjoner - 61

E

EasyLink, aktivere - 52
EasyLink, fjernkontrolloverføring - 53
EasyLink, funksjoner - 52
EasyLink, knapper - 54
EasyLink, TV-høyttalere - 54
endre kanalrekkefølge - 32
enheter, legge til - 23
enheter, vise - 23
EPG, aktivere - 26
EPG, oversikt - 26
EPG-meny - 26

F

Fabrikkinnstillinger - 32
favorittliste, legge til - 26
favorittliste, velge - 26
felles grensesnitt - 55
fjernkontroll på skjermen - 18
fjernkontroll, bruk - 18
fjernkontroll, oversikt - 16

G

gi nytt navn til kanaler - 33

H

HDMI - 40
HDMI ARC - 55
hjemmemeny - 19
hjem-modus - 37

I

informasjon på Internett - 15
informasjon på skjermen - 15
innstillinger, assistent - 31
innstillinger, bilde - 31
innstillinger, lyd - 32
installere kanaler (automatisk) - 34
installere kanaler (manuelt) - 34

K

kanaler, bytte - 21
kanaler, endre rekkefølge - 32
kanaler, favoritter - 26

kanaler, fininnstille (analogt) - 35
kanaler, fininnstille (digitalt) - 35
kanaler, gi nytt navn - 33
kanaler, installere (automatisk) - 34
kanaler, installere (manuelt) - 34
kanaler, oppdatere - 33
kanaler, skjule eller vise - 33
kanalliste - 20
kassering - 11
kensington-lås - 12
klokke - 36
koble til enhet - 39
koble til, antenne - 39
koble til, kanaldekoder - 51
koble til, PC - 51
koble til, strøm - 39
koble til, USB - 28
kontakter på baksiden - 41
kontakter på undersiden - 41

L

lydinnstillinger - 32
Lydspråk - 35
lydstyrke, dempe - 21
lydstyrke, justere - 21
lydsynkronisering - 36
lysnettilkopling - 60

M

meny, bla i - 19
meny, installasjon - 20
meny, kanalliste - 20
meny, legge til enhet - 20
meny, språk - 36
menyalternativer - 20
miljøinnsats - 11
miljøvennlig, innstillinger - 11
miljøvennlig, oversikt - 11
multimedia, oversikt - 14
multimedia, spill av filer - 28

P

PC, koble til - 51
pc, skjerminnstillinger - 60
plassering av TV - 13
plassering, butikk eller hjemme - 37
plassering, stativ- eller veggmontering - 37
programvare, digital oppdatering - 37

R

registrere produktet - 9
rengjøring - 10
resirkulere - 11

S

Scenea, aktivere - 29
Scenea, laste opp bilde - 29
sikkerhet - 9
skjermoppløsning - 60
smart bilde - 22
smart lyd - 22
smartkort - 55
spesifikasjoner - 60
språk, andre - 35
språk, meny - 36
standardinnstillinger - 32
standby - 21
svekket hørsel - 29
synshemmede - 30

T

tekniske spesifikasjoner - 60
teksting, analog - 27
teksting, digital - 27
teksting, språk - 28, 35

tekst-TV 2.5 - 26
tekst-TV med dobbel skjerm - 25
tekst-TV, aktivere - 25
tekst-TV, digital tekst - 25
tekst-TV, språk - 35
tekst-TV, søke - 25
tekst-TV, undersider - 25
tekst-TV-menyen - 25
tidsinnstilt av - 27

U

universell tilgang, aktivere - 29

V

vedlikehold av skjermen - 10
veggmontering av TV - 12

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.
Dokumentordrenummer 313913703585