Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

SV Användarhandbok

PHILIPS

Contact information

België/ Belgique
0800 80 190 Gratis / Gratuit
CHAT www.philips.com/support

България
00800 11 544 24

Česká republika
800142840 Bezplatný hovor

Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
CHAT www.philips.com/support

Deutschland
0800 000 7520 gebührenfreier Anruf
CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση

España
900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
CHAT www.philips.com/support

Estonia
6008600 kohalik kõne tariifi

France
0805 025 510 numéro sans frais
CHAT www.philips.com/support

Hrvatska
0800 222778 free

Ireland
01 601 1777

Italia
800 088774 Numero Verde

Қазақстан
+7 727 250 66 17 local

Latvia
52737691 local

Lithuania
67228896 local

Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local

Magyarország
0680018189 Ingyenes hívás

Nederland
0800 0230076 Gratis nummer

Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich
0800 180 016

Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal
800780903 Chamada Grátis

Россия
(495) 961-1111
8-800-200-0880
(бесплатный звонок по России)

România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local

Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija
00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye
0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom
General No: 0800 331 6015 free
General National Rate No:
0870 911 0036 National rate

Українська
0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Innehåll

1	**Komma igång**	**4**
	TV-tur	4
	Viktigt!	9
	Placera TV:n	13
	Produkthöjdpunkter	14
	Visa mer information	15
2	**Använda TV:n**	**16**
	Översikt	16
	Knappar på sidan och indikatorer	16
	Fjärrkontroll	16
	Grundläggande TV-menyer	19
	Titta på TV	20
	Titta på en ansluten enhet	23
	Använda Ambilight	23
3	**Fler funktioner i din tv**	**25**
	Använda text-TV	25
	Favoritkanaler	26
	Använda EPG	26
	Använda timer och lås	27
	Se textremsor	27
	Använda multimedia	28
	Använda Scenea	29
	Universell åtkomst	29
4	**Konfigurera TV:n**	**31**
	Ändra bild- och ljudinställningar	31
	Ändra kanalinställningar	32
	Installera kanaler	34
	Ändra språkinställningar	35
	Ändra övriga inställningar	36
	Uppdatera programvara	37
	Installera om TV:n	38
5	**Anslut TV:n**	**39**
	Första anslutningar	39
	Om kablar	39
	Översikt över TV-anslutningar	41
	Ansluta enheter	43
	Ansluta fler enheter	49
	Använda Philips EasyLink	52
	Använd en CA-modul	55
6	**Felsökning**	**57**
	Kontakta oss	57
	Allmänna problem med TV:n	57
	Problem med TV-kanaler	57
	Problem med bilden	57
	Problem med ljudet	58
	Problem med HDMI-anslutning	58
	Problem med USB-anslutning	59
	Problem med datoranslutning	59
7	**Teknisk information**	**60**
	Översikt	60
	Ström och mottagning	60
	Bildskärm och ljud	60
	Skärmupplösningar	60
	Multimedia	61
	Anslutningar	61
	Storlek	61
8	**Index**	**63**

1 Komma igång

TV-tur

Fjärrkontrollen

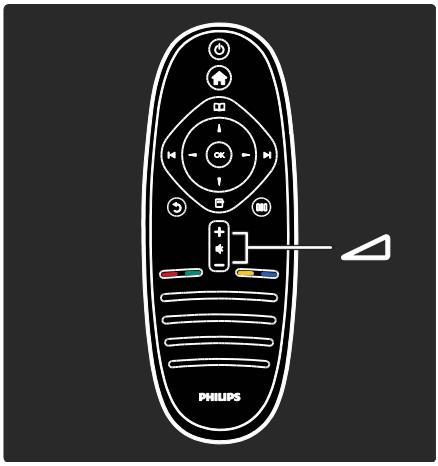

Justera volymen.

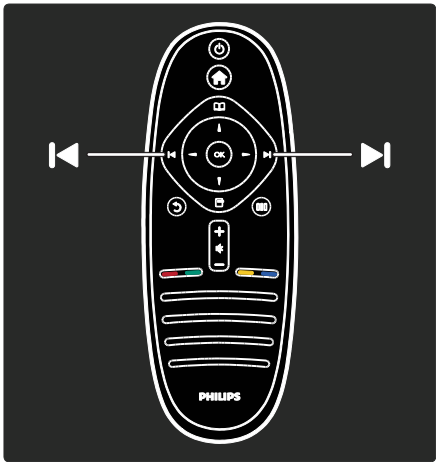

Byta TV-kanaler.

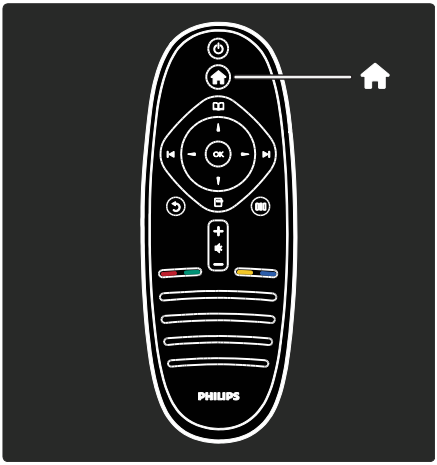

Öppna eller stänga **hemmenyn** .

Från hemmenyn kan du få åtkomst till anslutna enheter, bild- och ljudinställningar samt till andra användbara funktioner.

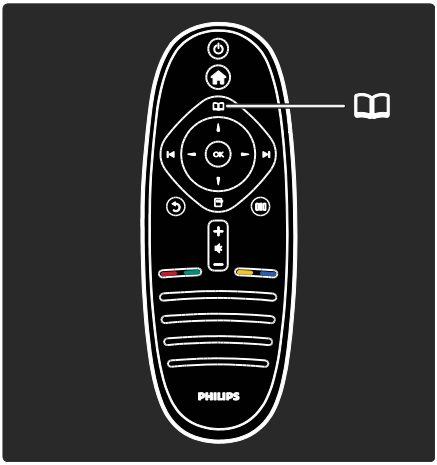

Öppna eller stänga **navigeringsmenyn** .

På navigeringsmenyn får du åtkomst till text-TV, kanallistan och den elektroniska programguiden (EPG).

*EPG finns inte tillgänglig i alla länder.

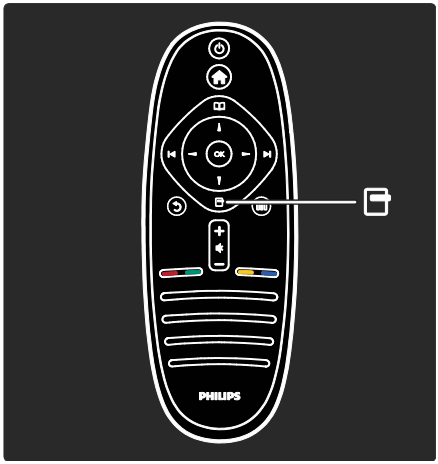

Öppna eller stänga **alternativmenyn**.

Med alternativmenyerna får du praktiska inställningar för det som visas på skärmen.

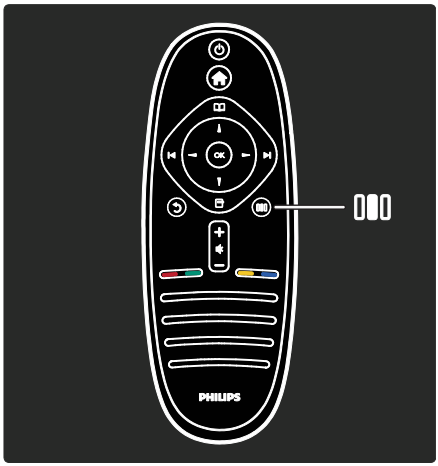

Öppna eller stänga **upplevelsemenyn**.

Från upplevelsemenyn får du åtkomst till ofta använda inställningar.

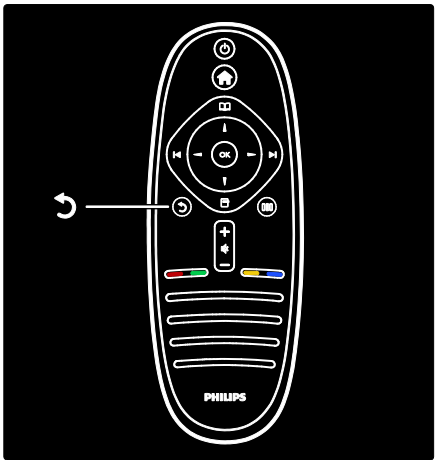

Bakåt.

För att återgå till föregående TV-kanal eller meny. Håll nedtryckt för att återgå till att titta på TV.

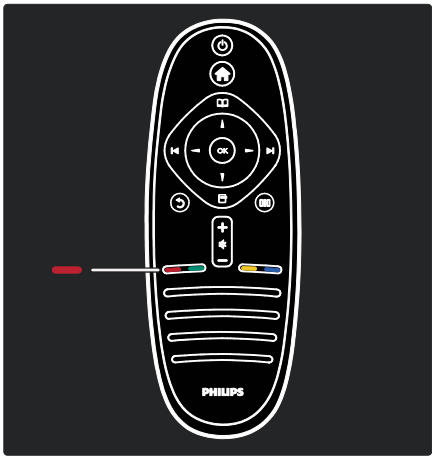

Röd

För att välja det röda alternativet, få åtkomst till digitala interaktiva TV-tjänster* och titta på TV-demoklipp.

*Endast tillgängligt på vissa modeller.

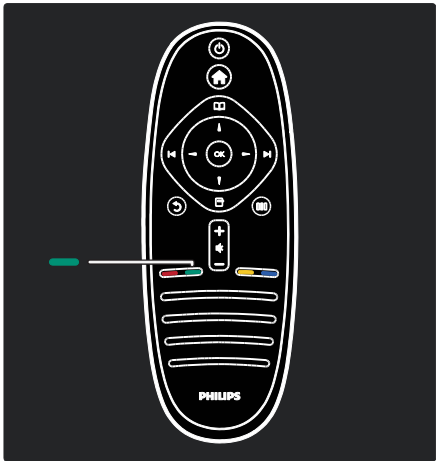

Grön

För att välja det gröna alternativet eller de energieffektiva inställningarna.

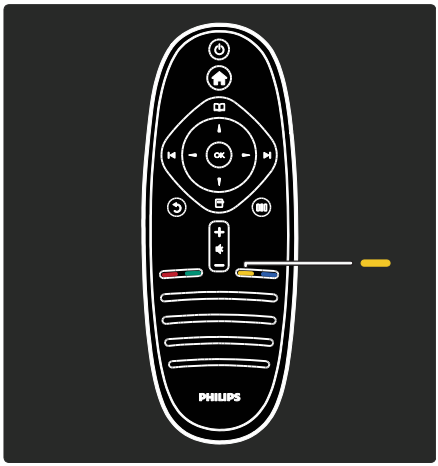

Gul

För att välja det gula alternativet.

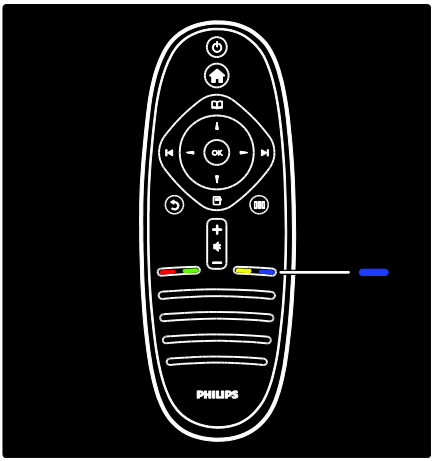

Blå

För att välja det blå alternativet eller öppna widgets*.
*Endast tillgängligt på vissa modeller.

Läs mer om fjärrkontrollen i **Hjälp > Använda TV:n > Fjärrkontroll > Översikt** (Sida 16).
Du kan även hitta svaret i **Sök efter...**

Tryck på ▲ för att välja nästa TV-tur.

TV-menyerna

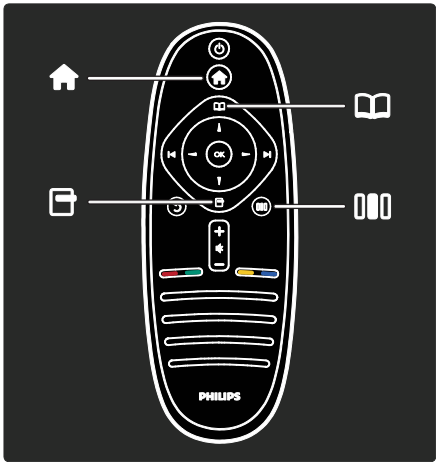

Mer information om dessa ofta använda menyer:

- Hemmenyn
- Navigeringsmenyn
- Alternativmenyn
- Upplevelsemenyn

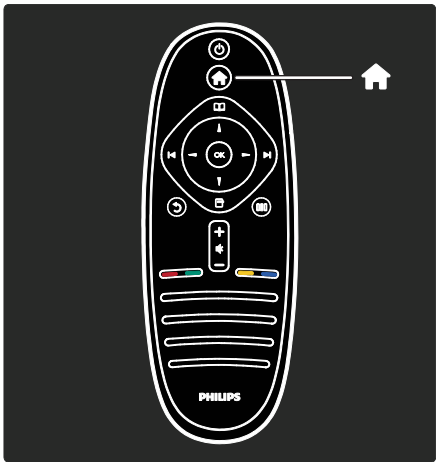

På **hemmenyn** kan du välja den källa du vill titta på, till exempel en TV-kanal eller filmer från en ansluten DVD-spelare eller USB-flashenhet. Du kan också lägga till en ny enhet eller öppna **[Konfiguration]**-menyn för fler inställningar.

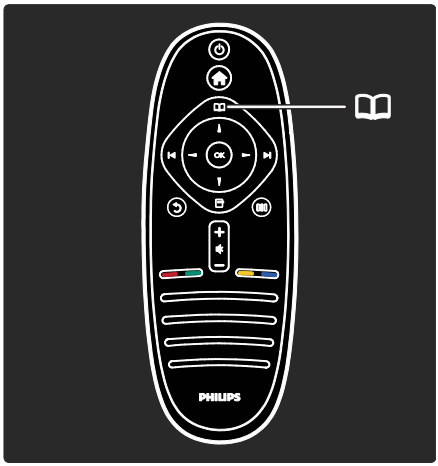

På **navigeringsmenyn** får du åtkomst till text-TV, TV-kanallistan och den elektroniska programguiden (EPG)*.

*EPG finns inte tillgänglig i alla länder.

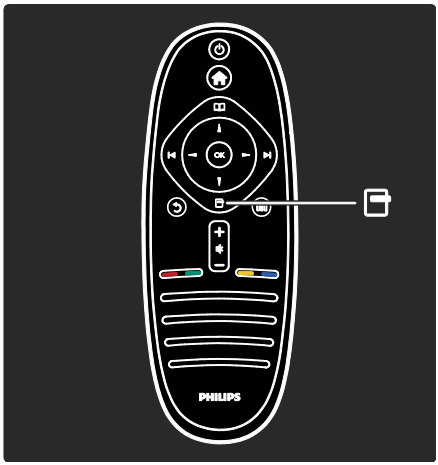

På **alternativmenyn** kan du välja inställningar för det som visas på skärmen. När du tittar på en kanal kan du till exempel markera den som en favorit.

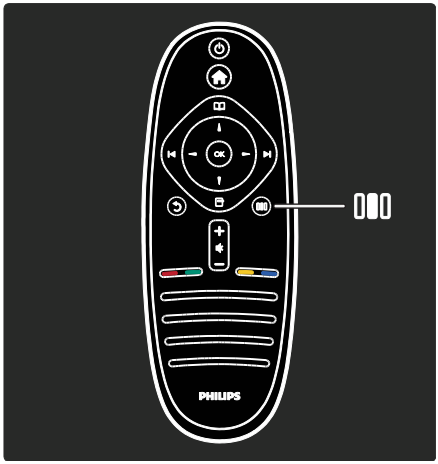

På **upplevelsemenyn** kan du snabbt justera inställningarna för Ambilight*, bild och ljud.

Du kan välja den perfekta bildinställningen för filmer, spel och musik. Eller så kan du ändra bildformatet för skärmbilden. Du kan till och med ändra TV-högtalarnas surroundinställningar.

*Endast tillgängligt på vissa modeller.

Du kan också hitta svaret i **Sök efter...**

Tryck på ▲ för att välja nästa TV-tur.

Ansluta enheter

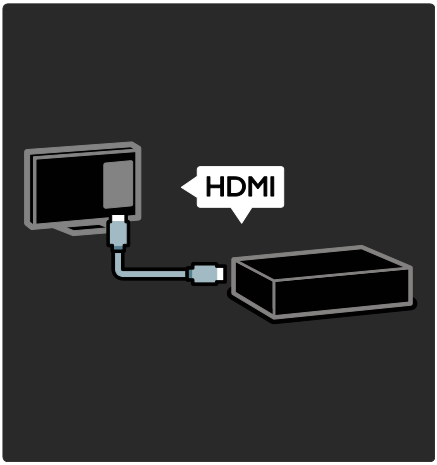

Anslut DVD-spelare, Blu-ray Disc-spelare eller spelkonsoler via HDMI.

HDMI-anslutningen ger den bästa bilden och ljudkvaliteten.
Om du ansluter en enhet till den här TV:n kan du lägga till den genom att öppna hemmenyn.

Tryck på 🏠 > **[Lägg till dina enheter]** och följ anvisningarna på skärmen. Se till att du väljer den kontakt på TV:n som enheten är ansluten till. Läs mer i **Hjälp > Använda TV:n > Grundläggande TV-Menyer > Lägga till enheter** (Sida 20).

Om du ansluter en EasyLink-kompatibel enhet (HDMI-CEC) till TV:n, läggs den automatiskt till på hemmenyn.

Öppna hemmenyn och välj den nyligen tillagda enhetsikonen. Läs mer i **Hjälp > Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink** (Sida 52).

I **Hjälp > Ansluta TV:n** (Sida 39) kan du lära dig att ansluta de vanligaste enheterna med hjälp av bilder, till exempel:

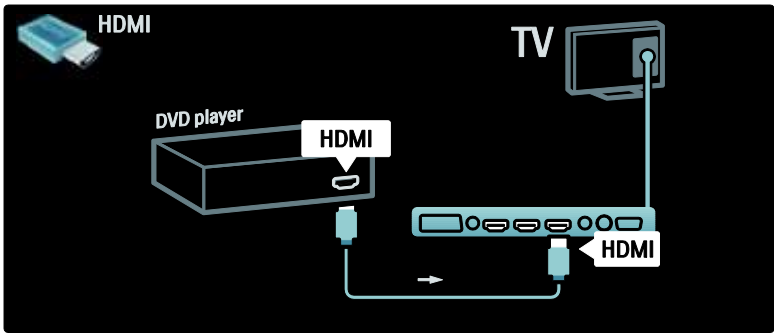

High Definition TV

Du kan titta på HD-program (High Definition) i HD-bildkvalitet.

Om du tittar på icke-HD-program är bildkvaliteten ungefär samma som på icke-HD TV.

TV:n kan visa HD-videoinnehåll från:

- en Blu-ray Disc-skiva som spelas upp på en Blu-ray Disc-spelare, ansluten med en HDMI-kabel
- en DVD-skiva som spelas upp på en DVD-spelare med förbättrad videoupplösning, ansluten med en HDMI-kabel
- det marksända nätet (DVB-T MPEG4) (kontakta din TV-operatör för utbud)
- en digital HD-mottagare, ansluten med en HDMI-kabel, som spelar upp HD-innehåll från en kabel- eller satellit-TV-leverantör
- en HD-kanal på ditt DVB-C-nätverk.
- ett HD-spel som spelas i en HD-spelkonsol (till exempel X-Box 360 eller PlayStation 3), ansluten med en HDMI-kabel

HD-videoklipp

Om du vill uppleva HD-TV:ns fantastiska skärpa och bildkvalitet kan du titta på HD-videoklipp från hemmenyn. Tryck på 🏠 > **[Konfiguration]** > **[Visa demo]** (på den andra sidan i inställningsmenyn).

Mer information får du hos närmaste återförsäljare.
Gå till www.philips.com/support. Under vanliga frågor finns en lista med HD-kanaler och leverantörer i ditt land.

Viktigt!

Grattis!

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din TV på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Säkerhet

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din TV. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Risk för elektriska stötar eller brand!

Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst för att kontrollera TV:n innan användning.

- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.

- Kontrollera att nätsladden inte utsätts för extra belastning om du vrider TV:n. Påfrestningar på nätsladden kan göra att anslutningar lossnar, vilket kan orsaka ljusbågar eller eldsvåda.
- Placera aldrig TV:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus. För att förhindra brand bör ljus och andra öppna lågor inte vid något tillfälle placeras nära TV:n, fjärrkontrollen och batterierna.

Risk för kortslutning eller brand!

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten eller hög värme.
- Undvik påfrestningar på stickkontakterna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

Risk för personskada eller skada på TV:n!

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om TV:n placeras på stativ ska endast medlevererat stativ användas. Sätt fast stativet ordentligt i TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- Om TV:n monteras på vägg ska endast väggstativ användas som klarar TV:ns vikt. Säkra väggstativet på en vägg som kan stödja den samlade vikten av TV:n och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Innan du ansluter TV:n till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på TV:ns baksida. Sätt aldrig i TV:ns kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:

- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
- Se till att ingen del av TV:n sticker ut över monteringsytans kant.
- Placera aldrig TV:n på höga möbler, som t.ex. en bokhylla, utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig TV:n i ett begränsat utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela TV:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker TV:ns ventilationshål.

Risk för personskada, brand eller skada på nätsladden!

- Placera aldrig TV:n eller andra föremål på nätsladden.
- Se till att nätsladden alltid är lättåtkomlig, så att du enkelt kan ta loss nätsladden till TV:n från nätutagget.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

Risk för hörselskador!

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C ska TV:n packas upp och vila tills TV:n når rumstemperatur innan den ansluts till elnätet.

Vård av bildskärmen

- Risk för skada på TV-skärmen! Rör, stöt, gnid eller dra aldrig något föremål på skärmen.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som är kvar på bildskärmen under längre tidsperioder. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

Kassering

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

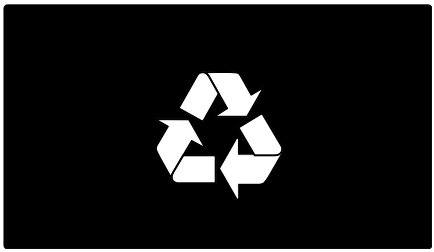

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

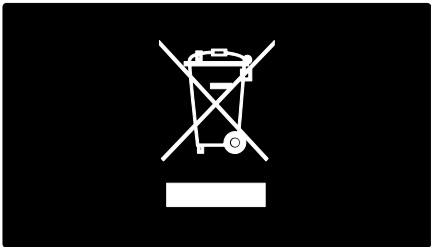

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

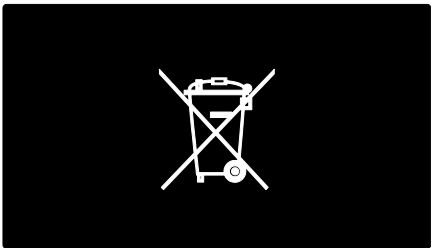

Miljöåtgärder

Den här TV:n har godkänts för EU:s miljömärkning Ecolabel för sina miljömässiga kvaliteter.

En TV som är märkt med Ecolabel har energieffektiva funktioner.

Om du vill få åtkomst till energibesparingsinställningar när du tittar på TV trycker du på den **gröna** knappen på fjärrkontrollen.

Dessa energieffektiva inställningar omfattar:

- **Energibesparande bildinställningar**: Om du vill tillämpa en kombination av bildinställningar som ger lägre energiförbrukning trycker du på den **gröna** knappen och väljer den smarta inställningen **[Energispar]**
- **Sensor för omgivande ljus**: I energibesparande syfte minskar den inbyggda sensorn för omgivande ljus TV-skärmens ljusstyrka när det blir mörkare kring TV:n.
- **Stäng av skärmen**: TV-skärmen stängs av. Övriga funktioner, inklusive ljud, fortsätter att fungera normalt. Genom att stänga av skärmen kan du spara energi om du bara vill lyssna på ljud från TV:n.

Se **Konfigurera TV:n > Ändra övriga inställningar > Energieffektiva inställningar** (Sida 36) om du vill ha mer information.

Inbyggda energieffektiva inställningar

- **Effektförbrukning i lågenergiläge**: De branschledande och avancerade strömkretsarna gör att TV:ns effektförbrukning blir mycket låg, utan att kompromissa med standbylägets funktioner.
- **Särskild strömbrytare**: Stäng av strömmen helt till TV:n med strömbrytaren som sitter längst ned på TV:n.
- **Avancerade energisparfunktioner**: TV:ns avancerade energisparfunktioner garanterar den mest effektiva energianvändningen. Om du vill se hur dina anpassade TV-inställningar påverkar den relativa strömförbrukningen för TV:n trycker du på 🏠 och väljer **[Konfiguration] > [Visa demo] > [Active Control].**

Vi lägger alltid stort fokus på att minska våra innovativa konsumentprodukters miljöpåverkan. Vi strävar efter att göra miljömässiga förbättringar under tillverkningen, till exempel att minska användandet av skadliga ämnen, underlätta energieffektiv användning och tillhandahålla information om kassering och återvinning.

Tack vare vårt miljöarbete har den här TV:n godkänts för European Ecolabel.

Detaljerad information om energiförbrukning i standbyläge, garantipolicy, reservdelar och återvinning av den här TV:n finns på Philips webbplats för ditt land på www.philips.com.

Information om kassering

Om du vill ha information om hur du kasserar den här TV:n och batterier läser du **Komma igång > Viktigt > Kassering** (Sida 11).

Använda ett Kensington-lås

TV:n har ett Kensington-säkerhetsuttag längst ned på TV:n.
Köp ett Kensington-stöldskyddslås (medföljer inte) för att säkra TV:n.

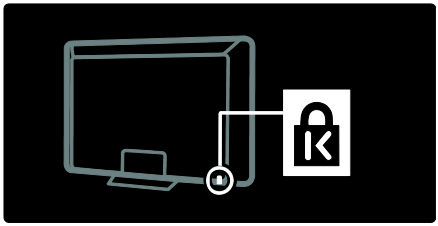

Placera TV:n

Väggmontering

Om du vill montera TV:n köper du ett lämpligt TV-stativ till den. Kontrollera storleken för TV-skärmen och jämför den med listan nedan för att se vilken typ av väggstativ som passar bäst:
81 cm /32 tum: 200 mm x 200 mm, M6
81 cm /32 tum: 200 mm x 300 mm, M6 (gäller endast PFL6XX5)
94 cm/37 tum: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm/40 tum: 200 mm x 200 mm, M6
107 cm/42 tum: 300 mm x 200 mm, M6
117 cm/46 tum: 300 mm x 300 mm, M8
132 cm/52 tum: 300 mm x 300 mm, M8

Varning! Följ alla instruktioner som följer med TV-stativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig TV-montering.

För att förhindra att kablar och kontakter skadas ser du till att lämna ett utrymme på minst 5,5 cm bakom TV:n.

För 32- och 40-tums TV-apparater (gäller endast PFL6XX5):

Innan du monterar TV:n på väggen beräknar du vilken längd du behöver på skruven.
Du avgör längden på skruven genom att lägga till tjockleken på väggen där TV:n ska monteras till skruvlängden enligt bilden.

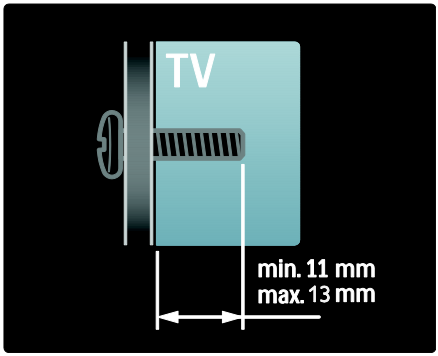

För 32- och 40-tums TV-apparater
Innan du monterar TV:n på väggen beräknar du vilken längd du behöver på skruven. Du avgör längden på skruven genom att lägga till tjockleken på väggen där TV:n ska monteras till skruvlängden enligt bilden.

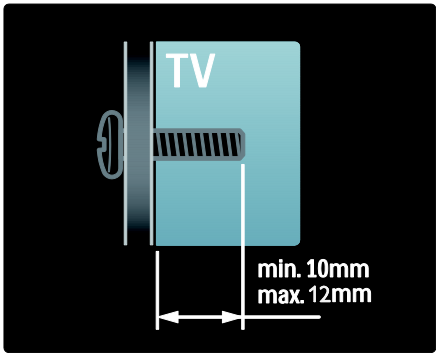

För 37- till 42-tums TV-apparater

Innan du monterar TV:n på väggen beräknar du vilken längd du behöver på skruven. Du avgör längden på skruven genom att lägga till tjockleken på väggen där TV:n ska monteras till skruvlängden enligt bilden.

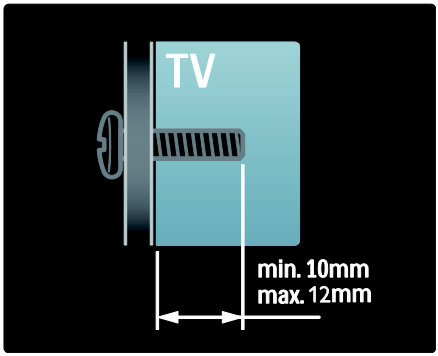

För 46- och 52-tums TV-apparater

Innan du monterar TV:n på väggen beräknar du vilken längd du behöver på skruven. Du avgör längden på skruven genom att lägga till tjockleken på väggen där TV:n ska monteras till skruvlängden enligt bilden.

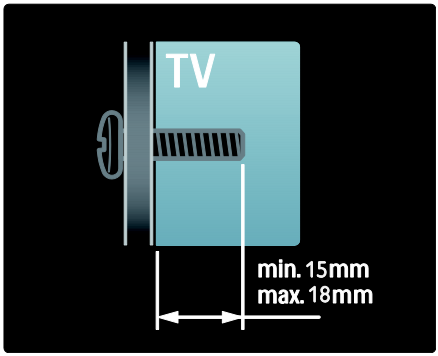

Placering

- Innan du placerar TV:n läser du alla säkerhetsföreskrifter. Se **Komma igång > Viktigt > Säkerhet** (Sida 9).
- Placera TV:n så att ljus inte faller direkt på skärmen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. Exempel: Om TV:ns diagonala skärmstorlek är 46 tum/116 cm är det perfekta avståndet för att titta på TV 3,5 m från TV-skärmen.
- När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.

Produkthöjdpunkter

LCD med Full HD

TV:n är utrustad med en LCD-skärm med Full HD, som har funktioner för maximal HD-upplösning på 1 920 x 1 080 pixlar. Den ger en överlägsen flimmerfri bild med progressiv avsökning och optimal ljusstyrka samt enastående färger.

Skärmens LED-bakgrundsbelysning* ger överlägsen bildkontrast med exceptionell energibesparing.
***Obs!** Vissa modeller är utrustade med en skärm med endast EEFL-bakgrundsbelysning. Detaljerad produktinformation finns på www.philips.com/support.

Om du vill uppleva HD-innehåll måste du ansluta till en HD-källa. I annat fall blir bildkvaliteten densamma som för en vanlig TV. Se **Komma igång > Njut av HD-TV > Full HD-innehåll**.

Ambilight

Ambilight är belysningstekniken som belyser väggen från TV:ns baksida. Den här nydanande tekniken justerar färgen och ljusstyrkan hos belysningen automatiskt för att komplettera TV-bilden.

Resultatet blir en förbättring av tittarupplevelsen som saknar motstycke. Ljuset gör det även mindre ansträngande för ögonen och ger på så sätt en avslappnande tittarupplevelse.
Se **Använda TV:n > Använda Ambilight**.

Digital-TV

Förutom vanlig analog TV-mottagning kan TV:n ta emot digitala marksända sändningar (DVB-T) . TV:n kan även ta emot digitala kabelsändningar (DVB-C), digitala satellitsändningar (DVB-S: **gäller inte alla modeller**) och digitala radiosändningar, där sådana är tillgängliga.

DVB (Digital Video Broadcasting) ger bättre bild- och ljudkvalitet. Vissa digital-TV-kanaler har flera olika språk för ljud (tal) och/eller text-TV med DVB.

EPG

EPG (elektronisk programguide) är en guide som visas på skärmen för digitala kanaler. Med den elektroniska programguiden (EPG) kan du:

- Visa en lista över digitala program som sänds
- Visa kommande program
- Gruppera program efter genre
- Ställa in påminnelser om när ett program startar
- Ställa in favorit-EPG-kanaler.

Kommentar

- EPG finns inte tillgänglig i alla länder.
- Mer information om EPG finns i **Fler funktioner i din TV > Använda EPG** (Sida 26).

Multimedia

Visa eller spela upp multimediefiler (till exempel foton, musik och video) via USB-anslutningen på sidan av TV:n.

Se **Fler funktioner i din TV > Använda multimedia** (Sida 28).

Visa mer information

På skärmen

Du läser nu användarhandboken på skärmen. I den här handboken finns all information som du behöver för att installera och använda den här TV:n.
Öppna användarhandboken genom att välja **[Hjälp]** på hemmenyn.

Innan du tillämpar instruktionerna kan du stänga användarhandboken tillfälligt genom att trycka på 🏠 på fjärrkontrollen. Öppna samma sida i användarhandboken genom att välja **[Hjälp]** på hemmenyn.

På internet

En utskrivbar PDF-version av den här användarhandboken finns på Internet. Den innehåller den senaste informationen och utförliga beskrivningar av funktioner som inte finns med i användarhandboken på skärmen.

Du hittar PDF-versionen samt annan produktinformation, inklusive Vanliga frågor och uppgraderingar av den fasta programvaran på www.philips.com/support.

2 Använda TV:n

Översikt

I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns knappar och funktioner.

Knappar på sidan och indikatorer

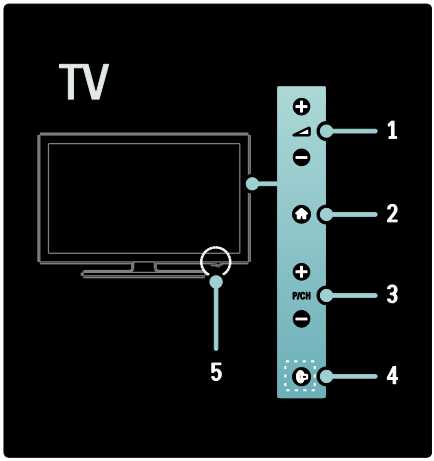

1. +/- : Höjer eller sänker ljudet. På hemmenyn kan du flytta dig horisontellt med dessa knappar.
2. (**Hem**): Öppnar hemmenyn. Tryck igen för att starta en aktivitet på hemmenyn.
3. **P/CH +/-** : Hoppar till nästa eller föregående kanal. På hemmenyn kan du flytta dig vertikalt med dessa knappar.
4. (**Ambilight**): Slår på eller stänger av Ambilight. Slår på eller stänger av vardagsrumsljuset när TV:n är i vänteläge. Endast tillgängligt på vissa modeller.
5. **Strömbrytare**: Slår på (" **|** ") eller stänger av (" **o** ") TV:n.

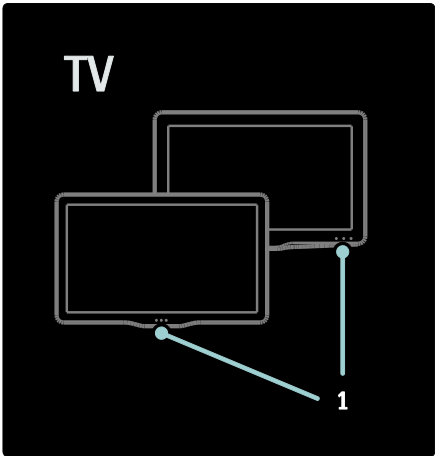

1. Väntelägesindikator/fjärrkontrollens sensor.

Fjärrkontroll

Översikt

1. (**Vänteläge**): Försätter TV:n i vänteläge om den är på. Slår på TV:n om den är i vänteläge.
2. (**Hem**): Öppnar hemmenyn.
3. (**Bläddra**): Öppnar navigeringsmenyn så att listan över TV-kanaler, den elektroniska programguiden och text-TV kan väljas.

4. (**Navigationsknappar**): Navigerar i menyer och väljer objekt.
5. (**Föregående/nästa**): Byter kanal. Bläddrar också mellan sidorna i en meny och mellan spår, album eller mappar.
6.OK: Bekräftar en inmatning eller ett val.

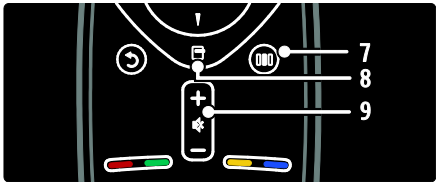

7. (**Upplevelse**): Öppnar upplevelsemenyn.
8. **(Alternativ)**: Öppnar alternativ för aktuell aktivitet eller aktuellt val.
9.+/- (**Volym**) och (**Tyst**): Höjer eller sänker ljudet; stänger av eller återställer ljudet.

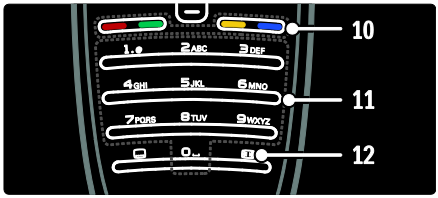

10. Färgknappar: Välj uppgifter eller alternativ. Stöds inte i MHEG-läge.
11.0-9 (**Sifferknappar**): Väljer en kanal eller inställning.
12. (**Bildformat**): Väljer ett bildformat.

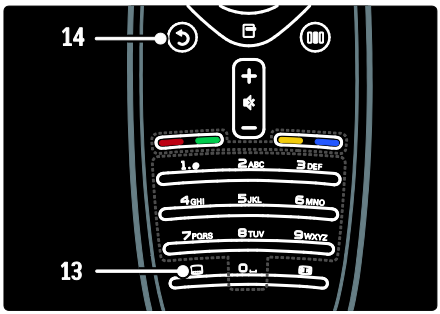

13. (**Undertext**): *Sätter på eller stänger av textremsor.
14. (**Baksida**): *Återgår till en föregående menyskärm. Håll nedtryckt för att återgå till att titta på TV.
*Stöds inte i MHEG-läge.

Batterier

Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida för att sätta i batterierna (typ AAA-LR03-1,5 V eller typ CR2032-3V).

Kontrollera att batteriets markeringar för **+** och **-** är rätt vända i förhållande till markeringarna **+** och **-** på fjärrkontrollens insida.

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge. Kassera batterierna i enlighet med direktiven för kassering. Läs **Komma igång > Viktigt > Kassering** (Sida 11).
Läs följande angående placering i de olika batterifacken:

För fjärrkontroll med AAA-batterier (ände mot ände):

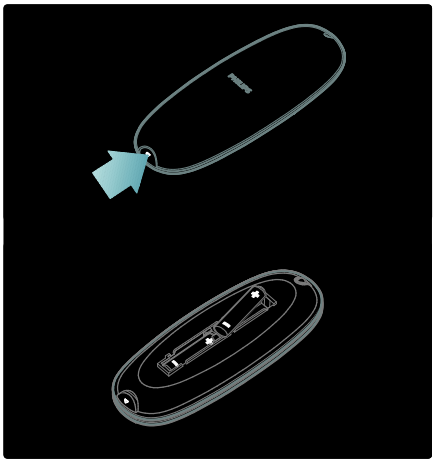

För fjärrkontroll med AAA-batterier (sida vid sida):

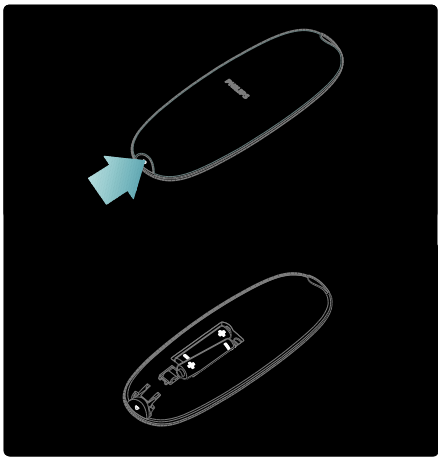

För fjärrkontroll med knappcellsbatterier:

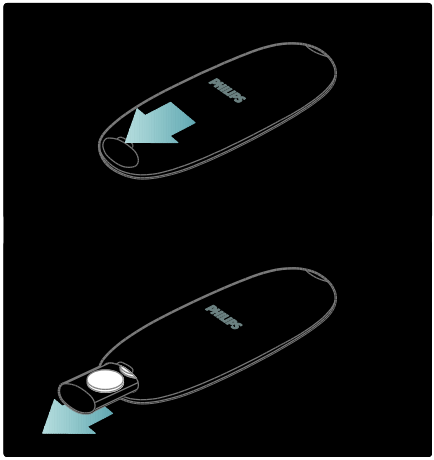

Användning

När du använder fjärrkontrollen ska du hålla den nära TV:n och peka mot fjärrkontrollens sensor.
Se till att möbler, väggar eller andra objekt inte skymmer sikten mellan fjärrkontrollen och TV:n. Följande illustration är endast ett exempel – fjärrkontrollens sensor kan sitta på ett annat ställe på din TV.

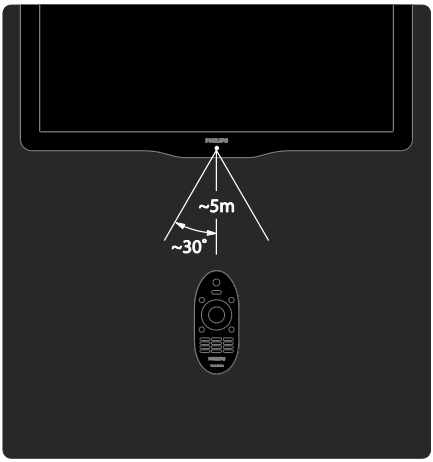

Fjärrkontroll på skärmen

Obs! Tillgänglig om den anslutna enheten är HDMI-CEC-kompatibel.
Det finns en fjärrkontroll på skärmen som ger dig enkel åtkomst till vanliga funktioner. Vilka knappar som är tillgängliga på skärmen varierar beroende på vilken TV-konfiguration och vilka funktioner den HDMI-CEC-anslutna enheten har.

Öppna fjärrkontrollen på skärmen

1. Medan du tittar på TV eller en ansluten enhet trycker du på .
2. Välj **[Visa enhetsknappar]** och tryck sedan på **OK**.
3. Använd **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och använda en knapp på skärmen.

Grundläggande TV-menyer

Hem

På hemmenyn kan du enkelt få åtkomst till anslutna enheter, bild- och ljudinställningar samt till andra användbara funktioner.
1. Tryck på 🏠.
2. Välj ett objekt på hemmenyn och tryck sedan på **OK** för att öppna menyn.
3. Om du vill stänga hemmenyn trycker du på 🏠 eller ↩.

Om du vill starta en aktivitet väljer du det önskade objektet med **Navigationsknappar** och sedan trycker du på **OK**:

- **[Hjälp]**: Öppnar användarhandboken.
- **[Titta på TV]**: Övergår till antennkällan igen om en annan källa väljs.
- **[Bläddra i USB]**: Om en USB-lagringsenhet är ansluten öppnas innehållsläsaren.
- **[Scenea]**: Övergår till Scenea-bakgrundsbilden.
- **[Lägg till dina enheter]**: Lägger till nya enheter på hemmenyn. Observera att du måste lägga till en ny enhet på hemmenyn för att du ska kunna få tillgång till den.
- **[Konfiguration]**: Öppnar menyer som gör att du kan ändra bild-, ljud- och andra TV-inställningar.

Bläddra

Via navigeringsmenyn får du enkel åtkomst till:

- Den elektroniska programguiden
- Listan över TV-kanaler
- Text-tv

Om du vill öppna navigeringsmenyn medan du tittar på TV trycker du på 📖.

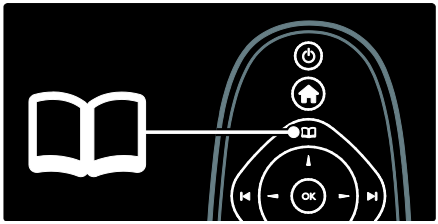

1. Tryck på **Navigationsknappar** för att välja ett objekt:
   - **[Programguide]**: Öppnar den elektroniska programguiden.
   - **[Kanallista]**: Öppnar listan över TV-kanaler.
   - **[Text-TV]**: Öppnar text-TV.
2. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Upplevelse

Tryck på ▮▮▮ för att öppna upplevelsemenyn, där du kan visa ofta använda inställningar.

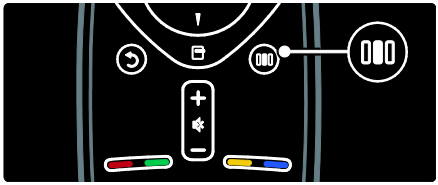

Via menyn i upplevelsefältet får du enkel åtkomst till:

- **[Bildformat]**: Ändrar bildformatet.
- **[Smart bild]**: Ofta använda bildinställningar.
- **[Smart ljud]**: Ofta använda ljudinställningar.
- **[Högtalare]**: Konfiguration av TV-högtalare för Philips EasyLink.
- **[Bildskifte]**: Justerar bildens placering.

Kanallista

I kanallistan visas de TV-kanaler och eventuellt de radiokanaler som finns installerade på TV:n.
1. När du tittar på TV trycker du på 📖.
2. Välj **[Kanallista]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en kanal och tryck sedan på **OK** för att öppna den.
4. Tryck på ↩ för att stänga kanallistan utan att byta kanal.

Lägg till enheter

När du har anslutit en enhet till TV:n lägger du till den här enheten på hemmenyn för enkel åtkomst.

På hemmenyn väljer du **[Lägg till dina enheter]** och trycker sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten på hemmenyn.

Om du vill ta bort en enhet från hemmenyn markerar du objektet och trycker sedan på ☰ och väljer **[Ta bort den här enheten]**. Tryck på **OK**.

Konfiguration

[Konfiguration] på hemmenyn ger dig möjlighet att ändra de flesta TV-inställningar, inklusive:

- Bild- eller ljudinställningar
- Installation eller uppdatering av TV-kanaler
- Uppdatering av TV-programvaran
- Andra specialfunktioner

1. På hemmenyn väljer du **[Konfiguration]** och trycker sedan på **OK**.
2. Välj ett objekt med **Navigationsknappar** och tryck sedan på **OK**:

- **[Snabb bild- och ljudinställning]**: Vägleder dig genom bild- och ljudinställningarna.
- **[TV-inställningar]**: Avancerade bild- och ljudinställningar.
- **[Sök efter kanaler]** eller **[Sök efter satellit]**: Vägleder dig genom installation av antennbaserade kanaler eller satellitkanaler (om sådana är tillgängliga).
- **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]**: Avancerade kanalinställningar.
- **[Uppgradering av programvara]**: Vägleder dig genom en uppdatering av TV-programvaran.
- **[Programinställn.]**: Avancerade TV-uppdateringsinställningar.
- **[Visa demo]**: Demonstrationer av specialfunktioner som är tillgängliga med TV:n.

Alternativ

Med Alternativ-menyerna får du behändiga inställningar som rör vad som visas på skärmen.
1. Tryck på ☰ för att se vilka alternativ som är tillgängliga.
2. Om du vill avsluta trycker du på ☰ igen.

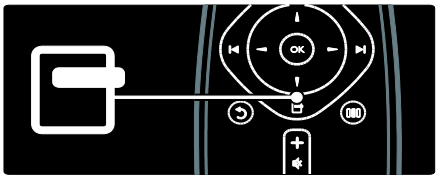

Titta på TV

Slå på eller stänga av eller använda vänteläget

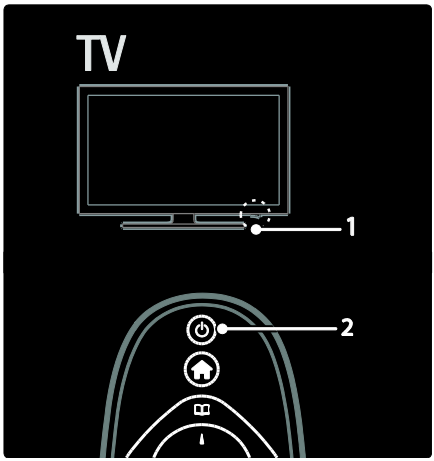

Slå på

- Om den främre indikatorn är släckt trycker du på strömbrytaren (**1**) längst ned på TV:n så att den står i läget " | ".
- Om den främre indikatorn lyser rött trycker du på ⏻ på fjärrkontrollen (**2**). Du kan också starta TV:n från vänteläget genom att trycka på valfri knapp på sidan av TV:n.

Kommentar

- Den främre indikatorn tänds inte när TV:n startas.
- Det dröjer en stund innan TV:n startar. Under denna tid kommer inte TV:n att svara på fjärrkontrollen eller knapparna på sidorna. Det här är normalt.

Växla till vänteläge

Tryck på ⏻ på fjärrkontrollen. Indikatorn för främre LED växlar till rött.

Stänga av

Tryck på strömbrytaren längst ned på TV:n så att den står i läget "**o**". TV:n stängs av.

I vänteläget har TV:n en ytterst liten energiförbrukning, men en viss mängd energi förbrukas trots allt. När TV:n inte ska användas på länge ska den stängas av med strömbrytaren på apparaten.

Byta kanal

- Tryck på ⏮⏭ på fjärrkontrollen eller på **P/CH +/-** på sidan av TV:n.

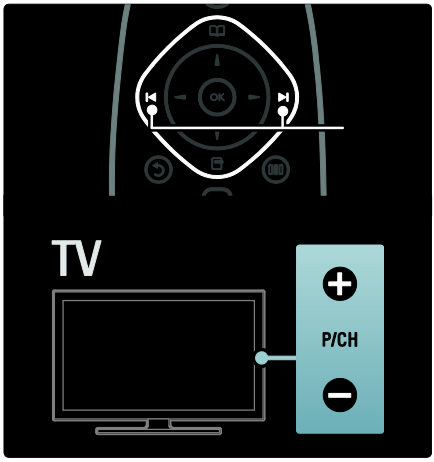

- Tryck på 📖 och välj sedan **[Kanallista]** för att använda kanallistan.
- Tryck på ↩ om du vill återgå till kanalen som du tittade på tidigare.
- Ange ett kanalnummer med **Sifferknappar**.

Endast visa analoga eller digitala kanaler

Filtrera kanallistan för att endast visa analoga eller digitala kanaler.

1. I kanallistan trycker du på ⊟.
2. Välj **[Välj lista]** > **[Analog]** eller **[Digital]** och tryck sedan på **OK**.

Beroende på vilket val du gjort blir endast digitala eller analoga kanaler tillgängliga.

Justera volymen

Öka eller minska volymen

- Tryck på **+/-** på fjärrkontrollen.
- Tryck på ◿ **+/-** på sidan av tv:n.

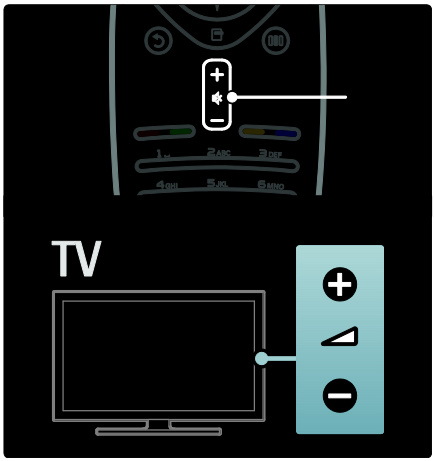

Stänga av eller slå på ljudet

- Tryck på 🔇 för att stänga av ljudet.
- Tryck på 🔇 igen för att slå på ljudet igen.

Använd menyn **[Ljud]** om du vill justera ljudvolymen för hörlurar. Du hittar mer information i Konfigurera **TV:n > Ändra bild- och ljudinställningar > Fler ljudinställningar** (Sida 32).

Använda Smart Picture-inställningar

Använd **[Smart bild]** upplevelsemenyn om du vill öppna ofta använda bildinställningar.
1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Smart bild]** och välj sedan en av följande inställningar:

- **[Personligt]**: Ställer in TV:n efter de personliga önskemål som anges på **[Bild]**-menyerna i **[Konfiguration]**.
- **[Livlig]**: Förstärkta och dynamiska inställningar som är idealiska i dagsljus.
- **[Naturlig]**: En naturlig bildinställning.
- **[Bio]**: Idealiska inställningar för att se på film.
- **[Spel]**: Idealiska inställningar för spel.
- **[Energispar]**: De mest energivänliga inställningarna.
- **[Standard]**: Justerar bildinställningarna så de passar de flesta miljöer och videotyper. Fabriksinställningar.
- **[Foto]**: Idealiska inställningar för att titta på foton.
- **[Personlig]**: Ger dig möjlighet att anpassa och spara personliga bildinställningar.

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på för att avsluta.

Använda Smart Sound-inställningar

Använd **[Smart ljud]** upplevelsemenyn om du vill öppna ofta använda ljudinställningar.
1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Smart ljud]** och välj sedan en av följande inställningar:

- **[Personligt]**: Ställer in TV:n efter de personliga önskemål som anges på **[Ljud]**-menyerna i **[Konfiguration]**.
- **[Standard]**: Justerar ljudinställningarna så de passar de flesta miljöer och ljudtyper.
- **[Nyheter]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för talat ljud, till exempel nyheter.
- **[Film]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för filmer.
- **[Spel]**: Idealiska inställningar för spel.
- **[Drama]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för dramer.
- **[Sport]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för sport.

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på för att avsluta.

Ändra bildformat

Ändra till ett bildformat som passar det du tittar på.
1. Tryck på .
2. Välj ett bildformat och tryck sedan på **OK** för att bekräfta.

Obs ! Du kan nå bildformat via upplevelsemenyn och **[Konfiguration]**-menyn.

Följande bildformat kan väljas:

- **[Auto utfyllnad]**: Bilden förstoras automatiskt så att den fyller skärmen. Minimal bildförvrängning, textremsor försvinner inte. Inte för PC-ingång.
- **[Auto zoom]**: Bilden zoomas automatiskt in så att den fyller skärmen så mycket som möjligt, utan förvrängning. Svarta fält kanske visas. Inte för PC-ingång.
- **[Super zoom]**: Tar bort de svarta fälten på sidorna av 4:3-sändningar. Inte för HD eller PC.
- **[Movie expand 16:9]**: Skalar om det klassiska 4:3-formatet till 16:9. Rekommenderas inte för HD eller dator.
- **[Bredbildsskärm]**: Klassiskt 4:3-format dras ut till 16:9-format.
- **[Inte skalförändrad]**: Ger maximal detaljering för dator. Endast tillgänglig när **[Datorläge]** är aktiverad i **[Bild]** menyn.

Kommentar

- Vissa bildformat är inte tillgängliga och visas inte på skärmen på grund av bildkällans format.

Titta på en ansluten enhet

Lägg till en ny enhet

Kommentar

- Innan du tittar på en ansluten enhet måste du lägga till den på hemmenyn.
- HDMI ARC-kompatibla enheter som ansluts till **HDMI ARC**-anslutningen på TV:n läggs automatiskt till på hemmenyn.

1. Anslut och starta enheten.
2. Tryck på .
3. Välj **[Lägg till dina enheter]** och tryck sedan på **OK**. Följ anvisningarna på skärmen.

Titta på en ansluten enhet

1. Tryck på .
2. Välj enheten på hemmenyn.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Använda Ambilight

Slå på Ambilight

(Endast tillgängligt på vissa modeller.)
Njut av en mer avslappnande tittarupplevelse och en förbättring i den upplevda bildkvaliteten. Dimma ljuset i rummet för bästa möjliga Ambilight-effekt.

Varning!

Undvik dålig mottagning från fjärrkontrollen genom att placera dina enheter utanför Ambilight-ljuskäglan från TV:n.

1. Tryck på (**Upplevelse**).
2. Välj **[Ambilight]** och tryck sedan på **OK**.
3. Slå på eller stäng av Ambilight genom att välja **[Till]** eller **[Från]**.

Du kan även slå på eller stänga av Ambilight genom att trycka på på TV:n.

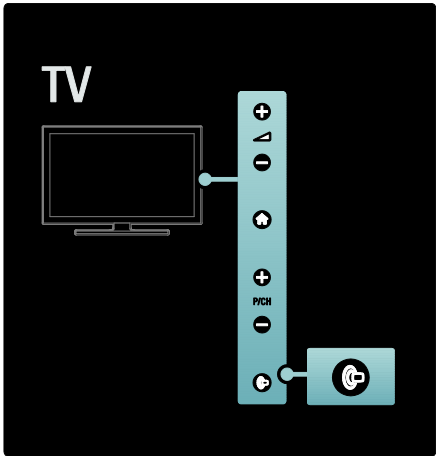

Ställa in Ambilight

(Endast tillgängligt på vissa modeller.)
Du kan göra fler Ambilight-inställningar på Ambilight-menyn.

Tryck på > **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Ambilight]** medan du tittar på TV:n.Välj en inställning som ska justeras:

- **[Dynamisk]**: Justerar Ambilight mellan nivåerna lugn och dynamisk. Endast tillgängligt om Ambilight **[Färg]** är inställt på **[Dynamisk]**.
- **[Ljusstyrka]**: Justerar Ambilights ljusstyrka.
- **[Färg]**: Väljer en fördefinierad färginställning.
- **[Personlig färg]**: Ställ in din egen Ambilight-färg. Om du vill använda det här alternativet anger du **[Ambilight]** > **[Färg]** > **[Personlig]**.
- **[Åtskillnad]**: Justerar skillnaden i färgnivå på varje sida av TV:n. Stäng av den här funktionen om du vill ha en dynamisk och enhetlig Ambilight-färg.
- **[TV-avstängning]**: Väljer hur Ambilight stängs av när TV:n är avstängd.

- **[Lounge light]**: Väljer ett vardagsrumsljus-läge. Den här inställningen tillämpas när vardagsrumsljus är aktiverat i vänteläge.
- **[Scenea lounge light]**: Slår på eller stänger av Scenea-vardagsrumsljus när Scenea är aktiverat.
- **[Väggfärg]**: Väljer en färg som matchar väggfärgen. Ambilight anpassar färgerna efter färgen på väggen bakom TV:n.

Ange reaktionshastighet för Ambilight

(Endast tillgängligt på vissa modeller.)
Innan du kan justera reaktionshastigheten för Ambilight måste du trycka på > **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Ambilight]** > **[Färg]** > **[Dynamisk]**.

Ange Ambilights reaktionshastighet för bilder på skärmen.

1. Tryck på (**Upplevelse**).
2. Välj **[Dynamisk Ambilight]** och tryck sedan på **OK**.

3. Ange känsligheten för Ambilight genom att flytta skjutreglaget.
4. Tryck på om du vill stänga skjutreglaget.
5. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Använda LoungeLight

(Endast tillgängligt på vissa modeller.)
När TV:n är i vänteläge kan du slå på Ambilight och få en vardagsrumsljuseffekt i rummet.
Tryck på på sidan av TV:n när den är i vänteläge.

Obs! Det kan ta mer än fem sekunder för vardagsrumsljuset att slås på.

Se **Använda TV:n > Använda Ambilight > Ställa in Ambilight** om du vill välja en annan färg för vardagsrumsljuset.

3 Fler funktioner i din tv

Använda text-TV

Välja en sida

1. Tryck på 📖.
2. Välj **[Text-TV]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en sida genom att:
- Ange sidnumret med **Sifferknappar**.
- Trycka på ▲▼ eller ⏮⏭ för att visa följande eller föregående sida.
- Tryck på **Färgknappar** om du vill välja en färgkodad sida.

4. Tryck på ↩ för att lämna text-TV.

Använda text-TV-alternativ

1. När text-TV är aktiverat trycker du på ☰.
2. Välj ett alternativ:
- **[Frys sida]** / **[Avbryt frysning av sida]**: Frys eller häv frysningen av den aktuella sidan.
- **[Dubbla bilder]** / **[Hel skärmbild]**: Aktiverar eller avaktiverar text-TV med dubbla bilder som delar upp den aktuella kanalen eller källan till vänster på skärmen med text-TV till höger.
- **[T.O.P. översikt]**: Med hjälp av TOP-text-TV(Table Of Pages) kan du hoppa från ett ämne till ett annat utan att skriva in sidnummer.
- **[Förstora]** / **[Normal vy]**: Du kan förstora en text-TV-sida så att den blir lättare att läsa. Tryck på **Navigationsknappar** för att flytta runt den förstorade skärmen.
- **[Visa]**: Döljer eller visar dold information på en sida, t.ex. lösningen på en gåta eller svaret på en fråga.
- **[Växla delsidor]**: Växlar mellan delsidor automatiskt om det finns delsidor.
- **[Språk]**: Växlar till en annan språkgrupp för att visa ett språk korrekt när detta språk använder en annan teckenuppsättning.

3. Tryck på ☰ för att stänga alternativ-menyn.

Välja ett text-TV-språk

För vissa digitala TV-kanaler finns flera text-TV-språk tillgängliga. Du kan ange ett primärt och ett sekundärt språk.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]** > **[Språk]** > **[Primär text-TV]** eller **[Sekundär text-TV]**.
3. Välj önskat text-TV-språk och tryck sedan på **OK**.

Välja delsidor

Det kan finnas ett antal delsidor på en text-TV-sida. Dessa delsidor visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

När delsidor finns på en text-TV-sida trycker du på ◀ eller ▶ för att välja delsidor.

Söka i text-TV

1. När du använder text-TV trycker du på **OK** för att markera det första ordet eller den första siffran.
2. Tryck på **Navigationsknappar** för att hoppa till det ord eller siffra du söker.
3. Påbörja sökningen genom att trycka på **OK**.
4. Avsluta sökningen genom att trycka på ▲ tills ordet eller siffran markeras.

Använda digital text-TV

Vissa digitala TV-kanaler erbjuder särskilda digitala text-TV- eller interaktiva tjänster (till exempel BBC1).
När du använder digital text-TV:
- Tryck på **Navigationsknappar** för att välja eller markera objekt.
- Använd **Färgknappar** för att välja ett alternativ och tryck sedan på **OK** för att bekräfta eller aktivera.

Obs! Digitala texttjänster blockeras när textremsor sänds och **[Textremsor]** är aktiverade. Se **Fler funktioner i din TV > Använda textremsor** (Sida 27).

Använda text-tv 2.5

Med text-tv 2.5 får du mer färg och bättre grafik än med normal text-TV. Om text-tv 2.5 sänds via en kanal aktiveras den som standard.

För att sätta på eller stänga av text-TV 2.5

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Text-TV 2.5]** > **[Till]** eller **[Från]** och tryck sedan på **OK**.

Favoritkanaler

Lägg till eller ta bort kanaler

1. Tryck på 📖.
2. Välj **[Kanallista:]** och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ☰.
4. Välj **[Markera som favorit]** eller **[Avmarkera som favorit]** och tryck sedan på **OK**.

En stjärna visas i kanalrutan vilket innebär att kanalen läggs till i favoritlistan Stjärnan försvinner om du väljer att ta bort kanalen från favoritlistan.

Välja en favoritlista

Visa endast kanaler i en favoritlista eller visa alla kanaler om en favoritlista är vald.

1. I kanallistan trycker du på ☰.
2. Välj **[Välj lista]** > **[Favoritprogram]** för att visa kanaler i en favoritlista, eller **[Alla]** för att visa alla kanaler.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Använda EPG

Översikt

Den elektroniska programguiden (EPG) är en guide som visas på skärmen för digitala kanaler. Med den elektroniska programguiden (EPG) kan du:

- Visa en lista över digitala program som sänds
- Visa kommande program
- Gruppera program efter genre
- Ställa in påminnelser om när ett program startar
- Ställa in favorit-EPG-kanaler

Obs! Den elektroniska programguiden är inte tillgänglig i alla länder.

Sätta på den elektroniska programguiden EPG

1. Tryck på 📖.
2. Välj **[Programguide]** och tryck sedan på **OK**.

EPG-alternativ

Använd menyn för EPG-alternativ om du vill ställa in eller rensa påminnelser, ändra dag och få åtkomst till andra EPG-alternativ. Beroende på sändningstjänst är de här alternativen bara tillgängliga i sju eller åtta dagar.

1. När du är i EPG trycker du på ☰.
2. Tryck på **Navigationsknappar** och **OK** om du vill välja och justera en av följande inställningar:

- **[Ange påminnelse]**: Ställer in programpåminnelser.
- **[Rensa påminnelse]**: Rensar programpåminnelser.
- **[Ändra dag]**: Ställer in EPG-dag. Välj **[Idag]**, **[Nästa dag]** eller **[Föregående dag]**.
- **[Mer information]**: Visar programinformation.
- **[Välj efter genre]**: Söker TV-program efter genre.
- **[Schemalagd påminnelse]**: Listar programpåminnelser.
- **[Uppdatera programguide]**: Uppdaterar den senaste programinformationen.

Använda timer och lås

Insomningstimer

Med insomningstimern sätts TV:n i standbyläge efter en viss förinställd tid. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa insomningstimern under nedräkningen.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Insomningstimer]**.
3. Tryck på **Navigationsknappar** för att ställa insomningstimern. Du kan ställa in insomningstimern på upp till 180 minuter i steg om fem minuter. Insomningstimern stängs av om den ställs in på noll minuter.
4. Aktivera insomningstimern genom att trycka på **OK**. TV:n växlar till vänteläget efter den förinställda tiden.

Barnlås

Du kan förhindra att dina barn tittar på TV genom att låsa TV:n.

Ställa in och ändra låskoden

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]** > **[Låsfunktion]** > **[Ställ in kod]** eller **[Ändra kod]**.
3. Ange koden med **Sifferknappar**.

Tips! Om du glömmer koden trycker du in "8888" för att skriva över befintliga koder.

Lås eller lås upp kanaler

1. På barnlåsmenyn väljer du **[Kanallås]**.
2. Ange barnlåskoden med **Sifferknappar**. Menyn **[Kanallås]** visas.
3. Välj vilka kanaler som ska låsas eller låsas upp.

Föräldralås

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. Du kan ställa in TV:n så att endast program med lägre åldersgräns än dina barns ålder visas.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]** > **[Låsfunktion]** > **[Föräldraklassering]**. Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange låskoden.
3. Ange låskoden med **Sifferknappar**.
4. Välj en åldersgräns och tryck sedan på **OK**. Alla program över den valda åldersgränsen blockeras.

Du hittar mer information om barnlåskoder i **Fler funktioner i din TV > Använda timer och lås > Barnlås** (Sida 27).

Se textremsor

På analoga kanaler

1. Slå på TV:n på en analog TV-kanal.
2. Tryck på 📖 och välj sedan **[Text-TV]** och tryck på **OK**.
3. Ange det tresiffriga sidnumret för sidan med textremsor (oftast "888").
4. Tryck på ↩ för att lämna text-TV.

Textremsor visas om de är tillgängliga.

På digitala kanaler

Stöds inte på MHEG-kanaler.

1. Tryck på 📖.
2. På menyn som visas väljer du **[Från]**, **[Till]** eller **[På vid tystat ljud]** och trycker sedan på **OK**.

Obs! Med **[På vid tystat ljud]** visas endast textremsor när ljudet är avstängt med 🔇.

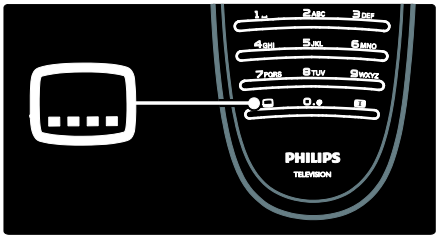

Språk textremsor

Den här funktionen stöds endast på vissa digitala kanaler.

1. När du tittar på TV trycker du på ☰.
2. Välj **[Språk textremsor]**.
3. Välj ett textningsspråk i listan och tryck sedan på **OK**.

Obs! Du hittar mer information om tillgängliga språkinställningar i **Konfigurera TV:n > Ändra språkinställningar > Språk för ljud, textremsor och text-TV** (Sida 35).

Använda multimedia

Bläddra i USB

Du kan visa foton eller spela upp musik eller videoklipp på TV:n från en USB-lagringsenhet.

Varning! Philips tar inget ansvar för att din USB-enhet eventuellt inte kan användas och inte heller för eventuell skada eller förlust av lagrade data från enheten.

Du kan öppna USB-innehållsläsaren med någon av följande metoder:

- När du tittar på TV ansluter du USB-lagringsenheten till USB-porten på sidan av TV:n.
- Tryck på ⌂. Välj **[Bläddra i USB]** och tryck sedan på **OK**.

Visa bildspel

Tryck på **Navigationsknappar** för att välja en bild och tryck sedan på **OK**.

- Om du vill pausa eller avsluta uppspelningen trycker du på **OK** igen.
- Om du vill hoppa till föregående eller nästa fil trycker du på ⏮ eller ⏭.
- Tryck på ↩ om du vill lämna innehållsläsaren.

Tryck på ☰ om du vill komma åt eller lämna följande inställningar:

- **[Visa info]**: Visar filinformationen.
- **[Stopp]**: Stoppar bildspelet.
- **[Rotera]**: Roterar filen.
- **[Repetera]**: Spelar upp bildspelet igen.
- **[Spela upp en gång]**: Spelar upp filen en gång.
- **[Blandning av]** / **[Blandning på]**: Aktiverar eller avaktiverar slumpmässig visning av bilder i bildspelet.
- **[Bildspelshastighet]**: Ställer in visningstiden för varje bild i bildspelet.
- **[Bildspelsövergång]**: Ställer in övergången från en bild till nästa.
- **[Ställ in som Scenea]**: Ställer in den valda bilden som bakgrundsbild på TV:n.

Lyssna på musik

Tryck på **Navigationsknappar** om du vill välja ett musikspår och tryck sedan på **OK**.

- Tryck på ◀ / ▶ om du vill snabbsöka bakåt eller framåt i ett spår.
- Tryck på ↩ om du vill lämna innehållsläsaren.

Tryck på ☰ om du vill komma åt eller lämna följande inställningar:

- **[Stopp]**: Stoppar ljuduppspelningen.
- **[Repetera]**: Repetera en låt eller en skiva.
- **[Spela upp en gång]** Spelar upp filen en gång.
- **[Blandning på]** / **[Blandning av]**: Aktiverar eller avaktiverar slumpvis uppspelning av låtar.

Se på video

Tryck på **Navigationsknappar** om du vill välja en videofil och tryck sedan på **OK.**

- Tryck på ◀ eller ▶ om du vill spola en fil framåt eller bakåt.
- Tryck på ↩ om du vill lämna innehållsläsaren.

Under videouppspelning trycker du på ☰ för att komma åt följande inställningar:

- **[Stopp]**: Stoppar uppspelning.
- **[Repetera]**: Spelar upp en video igen.
- **[Blandning på]** / **[Blandning av]**: Aktiverar eller avaktiverar slumpvis uppspelning av videor.

Lyssna på digital radio

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler automatiskt under installationen.

1. När du tittar på TV trycker du på 📖.
2. Välj **[Kanallista:]** och tryck sedan på **OK**.
3. I kanallistan trycker du på ⊟.
4. Välj **[Välj lista]** > **[Radio]** och tryck sedan på **OK**.
5. Välj en radiokanal och tryck sedan på **OK**.

Du kan lyssna på satellitradiosändningar (om de är tillgängliga).

1. När du tittar på TV trycker du på 📖.
2. Välj **[Kanallista:]** och tryck sedan på **OK**.
3. I kanallistan trycker du på ⊟.
4. Välj **[TV/radio]** > **[Radio]** och tryck sedan på **OK**.

Använda Scenea

Aktivera Scenea

Du kan använda Scenea om du vill ha en stillbild som bakgrundsbild på TV:n. Se till att platsen för TV:n är inställd på läget **[Hemma]**.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Scenea]** och tryck sedan på **OK**.

Standardbilden eller den förinställda bilden visas.

Obs! Om insomningstimern är avstängd visas bakgrundsbilden i 240 minuter. Annars visas den så länge som insomningstimern är aktiverad. Om du vill ha mer information om insomningstimern kan du se **>Fler funktioner i din TV > Använd timer och lås > Insomningstimer** (Sida 27).

Ställ in en bild som Scenea

Obs! Bilden får inte vara större än 1 MB.

1. Anslut USB-lagringsenheten till TV:n.
2. Tryck på 🏠.
3. Välj **[Bläddra i USB]** och tryck sedan på **OK**.
4. 4. Välj en bild och tryck sedan på ⊟.
5. Välj **[Ställ in som Scenea]** och tryck sedan på **OK**.
6. Välj **[Ja]** och tryck sedan på **OK**.
7. Avsluta Scenea genom att trycka på valfri knapp.

Universell åtkomst

Aktivera universell åtkomst

Om din digital-TV-leverantör har stöd för det, kan specialljud och -text för hörselskadade samt specialbild för synskadade användas på den här TV:n.

Om du vill aktivera de här funktionerna måste du aktivera universell åtkomst på menyn **[Preferenser]**.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Universell åtkomst]** > **[Till]** och tryck sedan på **OK**.

Nedsatt hörsel

På vissa digitala TV-kanaler sänds specialljud och specialtext som är anpassat för hörselskadade.

Om du vill aktivera ljud och text för hörselskadade (om tillgängligt)

1. När du tittar på TV trycker du på ⊟.
2. Tryck på den röda knappen för att välja **[Nedsatt hörsel]**.
3. Tryck på den gröna knappen för att sätta på ljud och text för hörselskadade, och tryck på den röda knappen för att stänga av.
4. Tryck på ↩ för att avsluta.

Tips! Om du vill bekräfta om ljud för hörselskadade finns på ett visst språk trycker du på ⊟ och väljer **[Ljudspråk]**. Språk som är märkta med ett öra anger att det finns stöd för hörselhjälp.

Synskadade

På vissa digitala TV-kanaler sänds specialljud och specialtext som är anpassat för synskadade. Det vanliga ljudet utökas med extra kommentarer.

Om du vill aktivera ljud för synskadade (om tillgängligt)

1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Tryck på den gröna knappen för att välja **[Synskadad]**.
3. Använd följande knappar för att välja:
- **Röd** - **[Från]**: Stäng av ljud för synskadade.
- **Gul** - **[Hörlurar]**: Spela endast upp ljud för synskadade i hörlurar.
- **Grön** - **[Högtalare]**: Spela endast upp ljud för synskadade i högtalare.
- **Blå** - **[Högtalare + hörlurar]**: Spela endast upp ljud för synskadade i högtalare och hörlurar.
4. Tryck på för att stänga.

Obs! De gröna och gula knapparna fungerar inte om EasyLink-fjärrstyrning är aktiverad. Mer information finns i **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > EasyLink-funktioner** (Sida 52).

Tips! Om du vill kontrollera om ljud för synskadade finns trycker du på och väljer **[Ljudspråk]**. Språk som är märkta med ett öga anger att synhjälp stöds.

Justera volymen för synskadade

1. På menyn **[Universell åtkomst]** trycker du på den gula knappen för att välja **[Blandad volym]**.
2. Tryck på **Navigationsknappar** för att flytta skjutreglaget uppåt eller nedåt och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på för att avsluta.

Ljudåterkoppling för synskadade

Med den här funktionen aktiveras ljudåterkoppling när du trycker på knapparna på fjärrkontrollen eller TV:n.

1. På menyn **[Universell åtkomst]** trycker du på den blå knappen för att välja **[Knappljud]**.
2. Tryck på den gröna knappen för att sätta på ljudåterkopplingen eller tryck på den röda knappen för att stänga av den.
3. Tryck på för att avsluta.

4 Konfigurera TV:n

Ändra bild- och ljudinställningar

Inställningsassistent

Använd inställningsassistenten för få hjälp med att ställa in bild- och ljudinställningarna.

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Snabb bild- och ljudinställning]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj **[Start]** och tryck sedan på **OK**.

Följ instruktionerna på skärmen för att välja önskade bildinställningar.

Smart Picture-inställningar

Använd **[Smart bild]** upplevelsemenyn om du vill öppna ofta använda bildinställningar.

1. När du tittar på TV trycker du på ▮▮▮.
2. Välj **[Smart bild]** och välj sedan en av följande inställningar:
   - **[Personligt]**: Ställer in TV:n efter de personliga önskemål som anges på **[Bild]**-menyerna i **[Konfiguration]**.
   - **[Livlig]**: Förstärkta och dynamiska inställningar som är idealiska i dagsljus.
   - **[Naturlig]**: En naturlig bildinställning.
   - **[Bio]**: Idealiska inställningar för att se på film.
   - **[Spel]**: Idealiska inställningar för spel.
   - **[Energispar]**: De mest energivänliga inställningarna.
   - **[Standard]**: Justerar bildinställningarna så de passar de flesta miljöer och videotyper. Fabriksinställningar.
   - **[Foto]**: Idealiska inställningar för att titta på foton.
   - **[Personlig]**: Ger dig möjlighet att anpassa och spara personliga bildinställningar.
3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på ↩ för att avsluta.

Fler bildinställningar

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Bild]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en inställning som ska justeras:
   - **[Smart bild]**: Öppnar förinställda Smart Picture-inställningar.
   - **[Återställ]**: Återställer fabriksinställningarna.
   - **[Kontrast]**: Justerar ljusstyrkan i ljusa partier, men påverkar inte mörka partier.
   - **[Ljusstyrka]**: Justerar ljusstyrkan och detaljerna i mörka partier.
   - **[Färg]**: Justerar färgmättnad.
   - **[Färgbalans]**: Kompenserar färgvariationerna i NTSC-kodade sändningar.
   - **[Skärpa]**: Reglerar bildens skärpa.
   - **[Brusreduktion]**: Filtrerar och minskar bruset i en bild.
   - **[Färgton]**: Justerar färgbalansen i en bild.
   - **[Personlig nyans]**: Anpassar färgtonsinställningen.
   - **[Pixel Plus HD]**/**[Pixel Precise HD]**: Öppnar avancerade inställningar, inklusive **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Avancerad skärpa]**, **[Dynamisk kontrast]**, **[Dynamisk bakgrundsbelysning]**, **[Minskad angivelse MPEG]**, **[Färgförbättring]**, **[Gamma]**.
   - **[Datorläge]**: Aktiverar justering av bildinställningar när en PC är ansluten till TV via HDMI. Om det är aktiverat kan du välja **[Bildformat]** > **[Inte skalförändrad]** vilket ger maximal detaljering för visning av PC-innehåll.
   - **[Ljussensor]**: Justerar inställningar dynamiskt för att matcha ljusförhållandena.
   - **[Bildformat]**: Ändrar bildformatet.
   - **[Skärmkanter]**: Ändrar bildstorleken.
   - **[Bildskifte]**: Justerar bildens placering. Fungerar inte om det valda bildformatet är **[Auto zoom]** eller **[Bredbildsskärm]**.

Smart Sound-inställningar

Använd **[Smart ljud]** upplevelsemenyn om du vill öppna ofta använda ljudinställningar.
1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Smart ljud]** och välj sedan en av följande inställningar:

- **[Personligt]**: Ställer in TV:n efter de personliga önskemål som anges på **[Ljud]**-menyerna i **[Konfiguration]**.
- **[Standard]**: Justerar ljudinställningarna så de passar de flesta miljöer och ljudtyper.
- **[Nyheter]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för talat ljud, till exempel nyheter.
- **[Film]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för filmer.
- **[Spel]**: Idealiska inställningar för spel.
- **[Drama]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för dramer.
- **[Sport]**: Tillämpar ljudinställningar som är särskilt anpassade för sport.

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på för att avsluta.

Fler ljudinställningar

1. Tryck på .
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Ljud]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en inställning som ska justeras:

- **[Smart ljud]**: Öppnar förinställda Smart Sound-inställningar.
- **[Återställ]**: Återställer fabriksinställningarna.
- **[Bas]**: Justerar basnivån.
- **[Diskant]**: Justerar diskantnivån.
- **[Surround]**: Aktiverar rymligt ljud.
- **[Ljudstyrka hörlur]**: Justerar hörlursvolymen.
- **[Autom. inställn. volymnivå]**: Dämpar automatiskt plötsliga volymändringar, till exempel vid kanalbyten.
- **[Balans]**: Ställer in balansen mellan vänster och höger högtalare efter din lyssningsposition.

Återställa till fabriksinställningar

När du återställer TV:ns fabriksinställningar återställs standardinställningarna för ljud och bild.
Kanalinställningarna förändras inte.

1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Fabriksinställning]** och tryck sedan på **OK**.

TV-inställningar återställs till fabriksinställningen.

Starta en TV-demo

Starta en demo för att ta reda på mer om TV:ns funktioner.
Obs! Demouppspelningar stöds inte på MHEG-kanaler.

1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Visa demo]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj en demo och tryck sedan på **OK**.
4. Tryck på om du vill avsluta demouppspelningen.

Ändra kanalinställningar

Ändra ordning för kanalerna

Efter installationen kan du organisera om kanallistan som du vill.
1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Kanallista]** och tryck sedan på **OK**.
3. I kanallistan trycker du på .
4. Välj **[Ändra ordning]** och tryck sedan på **OK**.
5. Välj den kanal som du vill organisera om, flytta den till önskad plats och tryck sedan på **OK**.
6. Välj **[Infoga]** för att placera kanalen på den önskade platsen, **[Byt plats]** för att byta plats med en annan kanal eller **[Avbryt]** för att avbryta omflyttningen.
7. Tryck på **OK** för att aktivera.

Ändra namn på kanaler

Efter installationen kan du ge kanalerna nya namn om du vill.
1. När du tittar på TV trycker du på 📖 .
2. Välj **[Kanallista]** och tryck sedan på **OK**.

3. I kanallistan trycker du på ⊟.
4. Välj **[Döp om]** och tryck sedan på **OK**.
5. På inmatningsskärmen som öppnas trycker du på **Navigationsknappar** eller **Sifferknappar** för att redigera namnet. Tryck sedan på **OK**.

6. När det är klart trycker du på **Navigationsknappar** för att välja **[Klart]**.

- Om du vill ta bort inmatningen väljer du **[Radera]**.
- För att avbryta, välj **[Avbryt]**.

7. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
8. Tryck på ↩ för att avsluta.

Dölj eller visa kanaler

Göm kanaler

Dölj kanaler i kanallistan för att förhindra obehörig åtkomst.
1. När du tittar på TV trycker du på 📖.
2. Välj **[Kanallista]** och tryck sedan på **OK**.

3. I kanallistan väljer du vilken kanal som ska döljas och sedan trycker du på ⊟.
4. Välj **[Dölj kanal]** och tryck sedan på **OK**.
Kanalen är dold.

Visa kanaler

1. När du tittar på TV trycker du på 📖.
2. Välj **[Kanallista]** och tryck sedan på **OK**.
3. I kanallistan trycker du på ⊟.

4. Välj **[Visa dolda kanaler]** och tryck sedan på **OK**. Dolda kanaler visas i kanallistan, men utan att kanalinformationen visas.
5. Välj kanalen för att visa den och tryck sedan på ⊟.
6. Välj **[Visa kanal]** och tryck sedan på **OK**.

Upprepa steg 5 och 6 för att visa andra kanaler.

Uppdatera kanallista

När du satte på TV:n första gången utfördes en fullständig installation av kanalerna.
Du kan ställa in TV:n så att den lägger till eller tar bort digitala kanaler automatiskt. Du kan också starta kanaluppdateringen manuellt.

Automatisk uppdatering

Om du vill ställa in TV:n så att digitala TV-kanaler uppdateras automatiskt lämnar du TV:n i vänteläge. En gång om dagen uppdaterar TV:n kanaler som upptäckts tidigare och lagrar nya kanaler. Tomma kanaler tas bort från kanallistan.

Om en kanaluppdatering pågår öppnas ett meddelande när TV:n slås på.

Om du inte vill att det här meddelandet ska visas

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]** > **[Installation kanal]** > **[Kanaluppdateringsmeddelande]** > **[Från]** och tryck sedan på **OK**.

- **Om du vill avaktivera automatiska uppdateringar**
  Gå till **[Installation kanal]**-menyn och välj **[Automatisk kanaluppdatering]** > **[Från]**.

Andra alternativ

Välj ljudspråk

Om TV-kanalen har flera eller dubbla ljudsändningar kan du välja önskat ljudspråk.

1. När du tittar på TV trycker du på ⊟.

- **[Ljudspråk]**: Välj ljudspråk för digitala kanaler.
- **[Språk I-II]**: Välj ljudspråk för analoga kanaler.

Välj videoström (endast för DVBS-kanalen)

Om så är möjligt kan du visa olika videoströmmar för kanalen. (beroende på tjänsteleverantören)

1. När du tittar på TV trycker du på ⊟ .
2. Välj **[Videoval]** för att visa de olika alternativen.

Installera kanaler

Automatisk installation

När du satte på TV:n första gången utfördes en fullständig installation av kanalerna. Du kan göra om den här fullständiga installationen igen om du vill ställa in språk, land och installera alla tillgängliga TV-kanaler.

Obs!

Om du uppmanas att ange en kod anger du "8888".

[Sök efter satellit] är endast tillgängligt om TV:n har stöd för DVB-S.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Sök efter kanaler]** eller **[Sök efter satellit]** och tryck sedan på **OK**.

3. Slutför kanalinstallationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
4. När den är slutförd väljer du **[Avsluta]** och trycker sedan på **OK**.

Tips: Om du vill visa kanallistan trycker du på 📖.

Obs!

- Under installationen lämnar du **[Inställningar]** oförändrat såvida inte din leverantör av digital-TV ger dig specifika värden att ange.
- När digitala TV-kanaler hittas kan det visas tomma kanalnummer i listan över installerade kanaler. Du kan döpa om, ändra ordning på eller avinstallera dessa kanaler.

Visa DVB-C- eller DVB-T-kanaler

Om du har installerat både DVB-C- och DVB-T-kanaler måste du växla till respektive nätverk för att se kanaler på det nätverket.

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]**.
3. Välj **[Installation kanal]** > **[Antenn- / kabel-DVB]**.

4. Välj någon av nedanstående inställningar:
- **[Antenn (DVB-T)]**: Öppna fria antenn- eller digitala DVB-T-kanaler
- **[Kabel]**: Öppna kabel- eller digitala DVB-C-kanaler.

3. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
4. Tryck på ↩ för att avsluta.

TV:n växlar till den valda kanallistan.

Öppna DVB-S-kanaler (endast tillgängligt för vissa modeller)

Om satelliten är ansluten till SAT-kontakten kan du ta emot satellitkanaler.

Tryck på 🏠 > **[Titta på satellit]** om du vill titta på satellitkanaler.

Installera analoga kanaler

I det här avsnittet beskrivs hur du söker och sparar analoga TV-kanaler manuellt.

Steg 1: Välj ditt system

Obs! Hoppa över detta steg om systeminställningarna stämmer.

Om du uppmanas att ange en kod anger du "8888".

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** > **[Installation kanal]** > **[Analog: Manuell installation]** > **[System]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj systemet för ditt land eller region och tryck sedan på **OK**.

Steg 2: Sök efter och lagra nya tv-kanaler

1. På menyn **[Analog: Manuell installation]** väljer du **[Hitta kanal]** och trycker sedan på **OK**.

2. Tryck på:
- **Navigationsknappar** eller **Sifferknappar** om du vill ange kanalfrekvensen manuellt.
- Tryck på **Navigationsknappar** för att välja **[Sök]**. Tryck på **OK** för att automatiskt söka efter nästa kanal.

3. När rätt frekvens för kanalen har angetts väljer du **[Klart]** och sedan trycker du på **OK**.

4. Välj **[Lagra denna kanal]** för att lagra fininställda kanaler som aktuellt kanalnummer, eller välj**[Lagra som ny kanal]** för att lagra det som ett nytt kanalnummer.

Installera digitala kanaler

Du kan flytta antennen för att förbättra mottagningen. Du måste känna till rätt frekvens för att kunna ställa in rätt kanal. Kontakta tjänsteleverantören eller anlita en professionell installatör så får du bäst resultat.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** > **[Installation kanal]** > **[Digitalt: mottagningstest]** > **[Sök]** och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på **Sifferknappar** för att ange kanalfrekvensen.
4. Välj **[Sök]** och tryck sedan på **OK**.
5. När du har hittat rätt kanal väljer du **[Lagra]** och sedan trycker du på **OK**.
6. Tryck på ↩ för att avsluta.

Obs!

- Om mottagningen är dålig kan du flytta antennen och upprepa proceduren.
- Om du tar emot kanalen med DVB-C är alternativen **[Läge för symbolhastighet]** och **[Symbolhastighet]** tillgängliga.
  I **[Läge för symbolhastighet]** väljer du **[Automatisk]** om inte leverantören tillhandahåller ett specifikt märkvärde.

Installera satellitkanaler

(Endast vissa modeller)
Om satelliten är ansluten till SAT-kontakten kan du ta emot satellitkanaler.
Obs! Om du uppmanas att ange en kod anger du "8888".

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Sök efter satellit]** > **[Installera om kanaler]**.
3. Slutför installationen av satellitkanalerna genom att följa instruktionerna på skärmen.
4. När den är slutförd väljer du **[Avsluta]** och trycker sedan på **OK**.

Fininställa analoga kanaler

Om mottagningen av en analog TV-kanal är dålig kan du prova att finjustera TV-kanalen.
1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** > **[Installation kanal]** > **[Analog: Manuell installation]** > **[Fininställning]** och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ▲ eller ▼ för att finjustera kanalen.
4. När rätt frekvens för kanalen har angetts väljer du **[Klart]** och sedan trycker du på **OK**.
5. Välj **[Lagra denna kanal]** för att lagra fininställda kanaler under aktuell kanal, eller välj**[Lagra som ny kanal]** för att lagra det under ett nytt kanalnummer.

Ändra språkinställningar

Språk för ljud, textremsor och text-TV

Digitala TV-kanaler kan strömma flera språk för ljud, textremsor och text-TV i en sändning. Ange önskade språk när flera språk är tillgängliga.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** eller **[Satellitinställningar]** > **[Språk]**.
3. Välj någon av följande inställningar och tryck sedan på **OK**:
   - **[Primärt ljud]** / **[Sekundärt ljud]**: Väljer tillgängligt ljudspråk för digitala kanaler.
   - **[Primär undertext]** / **[Sekundär undertext]**: Väljer tillgängligt textningsspråk för digitala kanaler.
   - **[Primär text-TV]** / **[Sekundär text-TV]**: Väljer tillgänglig text-TV för digitala kanaler.
   - **[Nedsatt hörsel]**: Aktiverar och avaktiverar textning för personer med nedsatt hörsel.
   - **[Synskadad]** (endast Storbritannien): Väljer enheten för ljudet.
   - **[Volym-Funktion för synskadade]** (endast Storbritannien): Justerar volymen för ljud för synskadade.

- **[Önskat ljudformat]**: Välj **[Standard]** för att ta emot standardljudformat (MPEG). Välj **[Avancerat]** för att ta emot avancerade ljudformat (AAC, EAC-3 eller AC-3 om tillgängligt).
- **[Mono/Stereo]**: Välj **[Mono]** eller **[Stereo]** om stereosändningar är tillgängliga.

4. Tryck på ↩ för att stänga.

Tips! Ange ett sekundärt språk i samma meny. Du får det här språket om det primära språket inte är tillgängligt.

Menyspråk

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Menyspråk]**.
3. Välj ett menyspråk i listan och tryck sedan på **OK**.

Ändra övriga inställningar

Energieffektiva inställningar

1. Medan du tittar på TV trycker du på den gröna knappen.
2. Välj en av följande inställningar och tryck sedan på **OK**:

- • **[Energispar]**: Tillämpar en kombination av bildinställningar för att minska energiförbrukningen.
- • **[Stäng av ljud för skärm]**: Stänger av TV-skärmen. Genom att stänga av skärmen kan du spara energi om du bara vill lyssna på ljud från TV:n.
- • **[Ljussensor]**: I energibesparande syfte minskar den inbyggda sensorn för omgivande ljus TV-skärmens ljusstyrka när det blir mörkare kring TV:n.

Ljudsynkronisering

Sätt på den digitala ljudsynkroniseringen för att automatiskt synka bilden på TV:n med ljud från ett anslutet hemmabiosystem.

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Fördröjning av ljudutgång]** > **[Till]** och tryck sedan på **OK**.

TV-klocka

Du kan visa en klocka på TV-skärmen. Klockan visar den angivna tiden med hjälp av tidsinformation från din TV-leverantör.

Visa TV:ns klocka

1. När du tittar på TV trycker du på ☰.
2. Välj **[Status]** och tryck sedan på **OK**.

Klockan visas i det nedre högra hörnet på TV-skärmen.

Ändra klockans läge

Klockan är som standard inställd på **[Automatisk]**, vilket synkroniserar TV-klockan till Coordinated Universal Time (UTC). Om din TV-kan inte ta emot UTC-sändningar ställer du in klockans läge till **[Manuell]**. **[Landsberoende]** tillämpar UTC och ger dig möjlighet att ställa in **[Sommartid]**.

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Klocka]** > **[Auto-klocka läge]**.
3. Välj **[Automatisk]**, **[Manuell]** eller **[Landsberoende]** och tryck sedan på **OK**.

Aktivera eller inaktivera sommartid

Om klockan ställts in på **[Landsberoende]** aktiverar eller avaktiverar du sommartid om det krävs för din tidszon.

1. På menyn **[Klocka]** väljer du **[Sommartid]** > **[Sommartid]** eller **[Normal tid]** och trycker sedan på **OK**. Sommartid aktiveras eller avaktiveras för din tidszon.

Ställa in klockan manuellt

Om klockläget är inställt på **[Manuell]** ställer du in datum och tid manuellt.

1. På menyn **[Klocka]** väljer du **[Datum]** eller **[Tid]** och trycker sedan på **OK**.
2. Gör ditt val med hjälp av **Navigationsknappar** och välj sedan **[Klart]**.

TV:ns placering

En rad TV-inställningar tillämpas för att passa TV:ns placering.

Butiks- eller hemmaläge

Det finns inte så många inställningar att välja mellan om TV:n är inställd på läget **[Butik]**. Välj läget **[Hemma]** för TV:ns placering för att få åtkomst till alla TV-inställningar.

1. När du tittar på TV trycker du på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Preferenser]** > **[Plats]** > **[Hemma]** eller **[Butik]** och tryck sedan på **OK**.
3. Starta om TV:n.

Stativ- eller väggmonterad

Specifika TV-inställningar tillämpas för att passa platsen där TV:n är monterad.
1. På menyn **[Preferenser]** väljer du **[TV-placering]** > **[På ett TV-stativ]** eller **[Väggmonterad]** och trycker sedan på **OK**.

Uppdatera programvara

TV-programvara

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Programinställn.]** > **[Information denna programvara]** och tryck sedan på OK.
Versionen av den aktuella programvaran visas.

För att uppdatera programvaran använder du ett av följande alternativ:
a. uppdatera från digital sändning.
b. uppdatera med USB.

Mer information finns på följande sidor.

Om funktionen är tillgänglig kan din TV ta emot programvaruuppdateringar via digitala sändningar.
Om en uppdatering finns visas ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera programvaran. Vi rekommenderar att du vid uppmaning uppdaterar programvaran.

Innan du utför åtgärden bör du kontrollera följande:

- Se till att du har gott om tid att genomföra hela uppgraderingen.
- Se till att du har en USB-flashenhet tillgänglig med minst 256 MB lagringsutrymme.
- Se till att du har tillgång till en dator med USB-port och Internetanslutning.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Uppgradering av programvara]** och tryck sedan på **OK**.
Uppdateringsassistenten startar. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
Obs! Om du redan har den nedladdade uppgraderingsfilen på en USB-flashenhet ansluter du den till TV:n. Välj sedan **[Konfiguration]** > **[Programinställn.]** > **[Lokala uppgraderingar]**.

Skärmhjälp

Innan du uppdaterar skärmhjälpen ser du till att du har följande:

- En tom USB-flashenhet.
USB-flashenheten måste vara FAT- eller DOS-formaterad.
- Använd inte någon USB-hårddisk.
- En dator med internetåtkomst.
- Ett arkivverktyg som stöder ZIP-filformatet (till exempel WinZip för Microsoft Windows eller Stufflt för Macintosh).

Innan du uppdaterar hjälpen kontrollerar du den aktuella versionen som är installerad på TV:n. Om hjälpversionen på TV:n är äldre än versionen som finns tillgänglig på www.philips.com/support kan du ladda ned och installera den senaste hjälpfilen.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Hjälp]** och tryck sedan på **OK**.
Skärmhjälpen visas.

3. Välj **Teknisk information > Mått**. Navigera till den sista sidan i avsnittet och anteckna versionsnumret.

Obs! Versionsnumret är ett 12-siffrigt nummer, där den sista siffran anger vilken version av hjälpen som finns installerad på TV:n. Om versionen i TV:n exempelvis är 3139 137 03583, anger 3 den version av hjälpen som för närvarande är installerad.

1. Sätt in den tomma USB-flashenheten i en USB-anslutning på datorn.
2. På datorn skapar du en mapp som heter "uppgraderingar" i rotkatalogen för USB-flashenheten.
3. Gå till www.philips.com/support.
4. Hitta din produkt och hjälpfilen för din TV på Philips supportwebbplats. Hjälpfilen (en *.upg-fil) komprimeras till ett *.zip-arkiv.
5. Om hjälpfilen på Philips supportwebbplats är en senare version än filen i din TV, klickar du på den för att spara filen på USB-flashenheten.
6. Använd arkivverktyget för att extrahera *.zip-filen till mappen "uppgraderingar" i USB-flashenheten.
7. *.upg-hjälpfilen extraheras.
8. Koppla bort USB-flashenheten från datorn.

- Stäng inte av TV:n eller ta bort USB-flashenheten under uppdateringen.
- Om det skulle inträffa ett strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashenheten från TV:n. TV:n fortsätter uppdateringen så snart strömmen kommer tillbaka.
- Om ett fel uppstår under uppdateringen gör du om proceduren. Om felet kvarstår kontaktar du Philips kundtjänst.

1. Slå på TV:n.
2. Anslut USB-flashenheten med *.upg-hjälpfilen till USB-anslutningen på TV:n. Koppla bort alla andra USB-enheter från TV:n.
3. Tryck på 🏠.
4. Välj **[Konfiguration]** > **[Programinställn.]** > **[Lokala uppgraderingar]**.

Uppdateringsskärmen visas.

5. Välj hjälpfilen *.upg och tryck på **OK**.

Ett meddelande visar uppdateringsstatusen. Följ instruktionerna på skärmen för att avsluta uppdateringen och starta om TV:n.

Installera om TV:n

När du installerar om TV:n återställs alla bild- och ljudinställningar och alla TV-kanaler installeras om.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[Installera om TV]** och tryck sedan på **OK**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

5 Anslut TV:n

Första anslutningar

Ström

Se till att nätkontakten i vägguttaget alltid är lätt att nå. När du drar ur nätkontakten ska du alltid fatta tag om kontakten och inte kabeln.
Även om den här TV:n har en mycket låg energiförbrukning i vänteläget bör du stänga av TV:n med strömbrytaren på TV:ns nederkant om du inte ska använda den på länge.

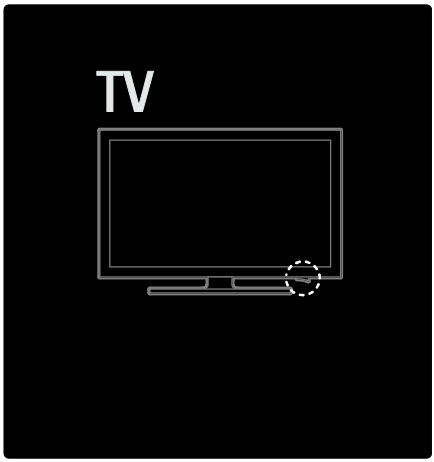

Antenn

Leta reda på antennanslutningen på baksidan av TV:n. För in antennkabeln ordentligt i antennanslutningen.
Obs! För att ta emot DVB-S-sändningar kan du föra in antennkabeln i anslutningen **SAT** (DVB-S) på TV:ns sida. Det här är endast tillgängligt på vissa modeller.

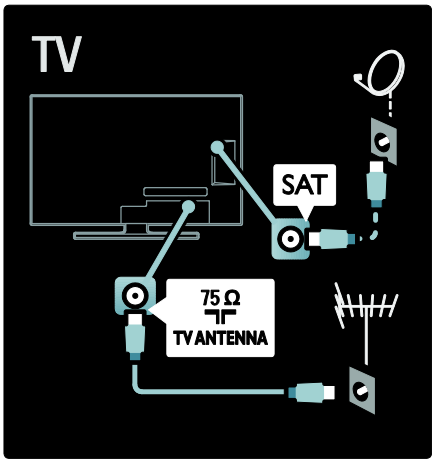

Om kablar

Översikt

Innan du ansluter enheter till TV:n kontrollerar du vilka anslutningar som finns på enheten. Anslut enheten till TV:n med anslutningen som har bäst kvalitet. Kablar av god kvalitet säkerställer bra överföring av bild och ljud.

Anslutningarna som visas i den här användarhandboken är endast rekommendationer. Det finns andra möjliga lösningar.
Tips! Om enheten endast har komposit-/RCA-anslutningar kan du använda en SCART-cinch-adapter för att ansluta enheten till en SCART-kontakt på TV:n.

Lägg till enheter

När du har anslutit en enhet till TV:n ska du alltid lägga till den som ett objekt på hemmenyn. När det här objektet finns på hemmenyn kan du enkelt ställa om till visning från den här enheten.

Om du vill lägga till en ny enhet trycker du på 🏠 och väljer sedan **[Lägg till dina enheter]**. Följ anvisningarna på skärmen.

HDMI

Med en HDMI-anslutning får du bästa möjliga ljud- och bildkvalitet.

- En HDMI-kabel för både bild- och ljudsignaler. Använd HDMI för HDTV-signaler och för att aktivera EasyLink.
- **HDMI ARC** -kontakten på TV:n har HDMI ARC-funktioner. Detta möjliggör utmatning av TV-ljudet till en HDMI ARC-kompatibel enhet.
- Använd inte en HDMI-kabel som är längre än 5 meter.

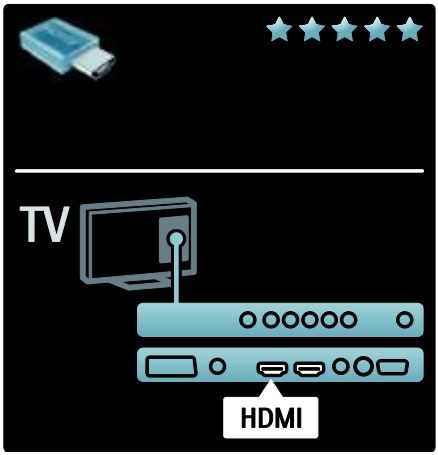

Y Pb Pr

Använd YPbPr-komponentvideoanslutningen med en vänster- och högeranslutning för ljud.
Matcha färgerna på YPbPr-anslutningarna med de kabelkontakter som du ansluter.
YPbPr kan hantera HD-TV-signaler (High Definition).

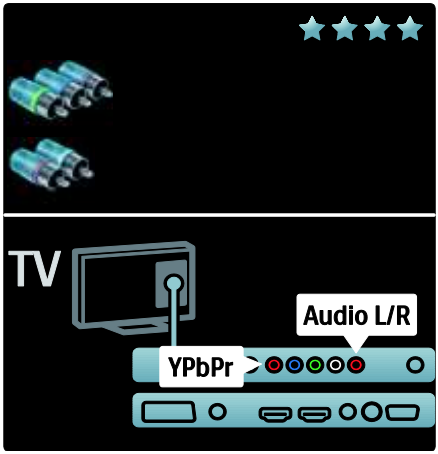

SCART

En SCART-kabel för både bild- och ljudsignaler. SCART-kontakter kan hantera RGB-videosignaler, men inte HD-TV-signaler (High Definition).

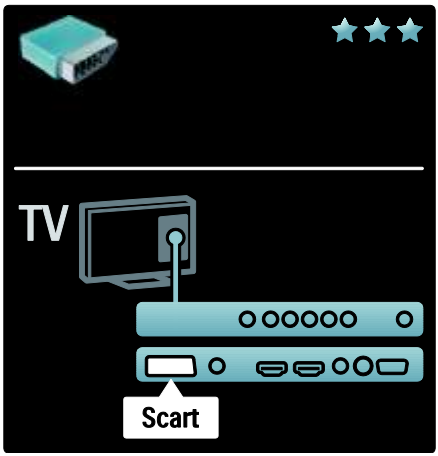

Översikt över TV-anslutningar

Bakre

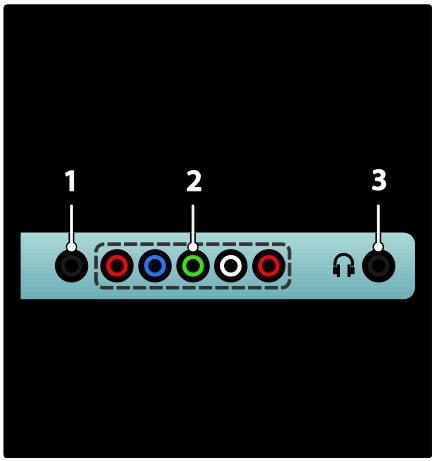

1.SERV. U: Endast för användning av servicepersonal.
2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr): Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter, t.ex. DVD-spelare och spelkonsoler.
3. 🎧: Stereoljudutgång för hörlurar eller öronmusslor.

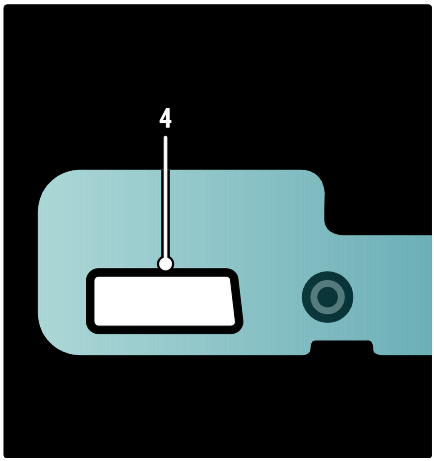

Endast tillgängligt på vissa modeller:
4. EXT 2 (SCART): Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter, t.ex. DVD-spelare och spelkonsoler.

Botten

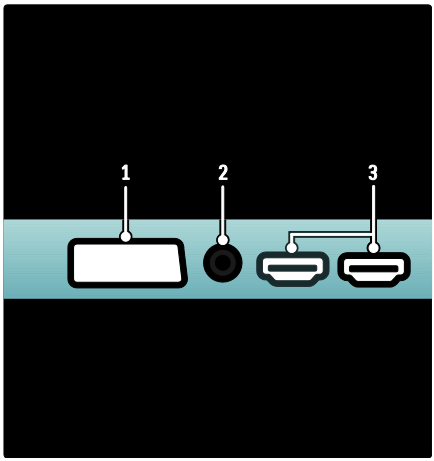

1.EXT 1 (**SCART**): Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter, t.ex. DVD-spelare och spelkonsoler.
2.DIGITAL AUDIO OUT: Utgående digitala ljudsignaler till hemmabio- och andra digitala ljudsystem.
3.HDMI: Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösta enheter, t.ex. Blu-ray-spelare.Den andra anslutningen finns bara tillgänglig på vissa modeller.

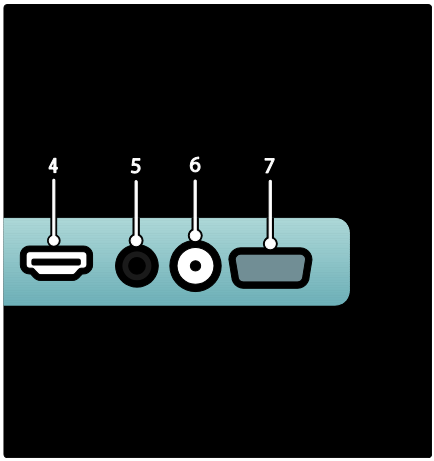

4.HDMI ARC: Förutom vanliga HDMI-funktioner sänds TV:ns ljudsignaler till en HDMI ARC-kompatibel enhet, t.ex. ett hemmabiosystem.
5.AUDIO IN: Ingående ljudsignaler från en dator.
6. ANTENNA: Inkommande signal från antenn, kabel eller satellit.
7. VGA: Inkommande videosignaler från en dator.

Sidan

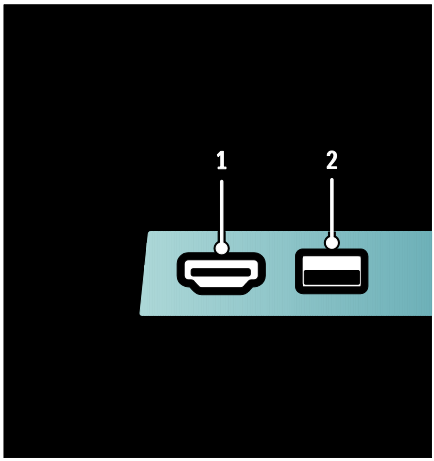

1.HDMI: Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösta enheter, t.ex. Blu-ray-spelare.
2.USB: Dataingång från USB-lagringsenheter.

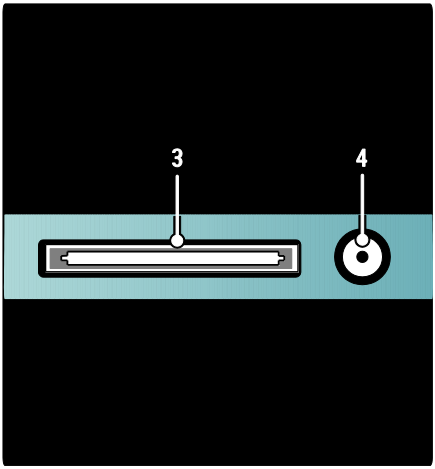

3. CI (Common Interface +): Port för en CA-modul (Conditional Access Module).
4. SAT (DVB-S): Digital insignal från DVB-S-sändningar. Endast tillgängligt på vissa modeller.

Ansluta enheter

Blu-ray-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta Blu-ray-spelaren till en HDMI-anslutning på TV:ns baksida.

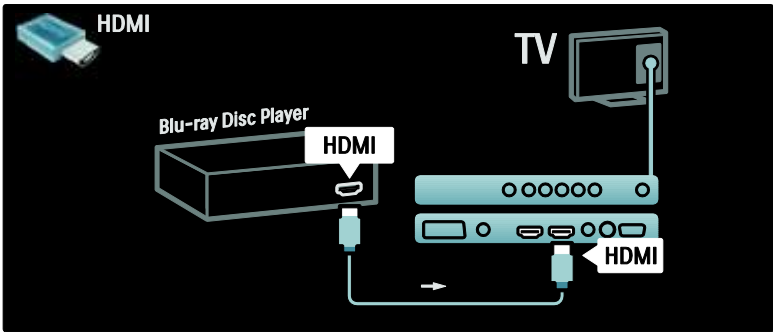

Dvd-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD-spelaren till en HDMI-anslutning på TV:ns baksida.

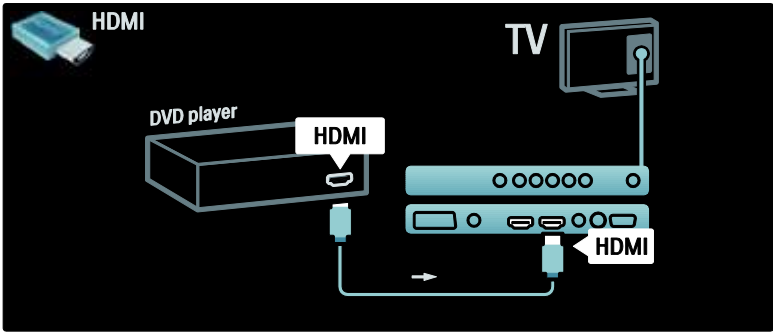

DVD-recorder

Först använder du två antennkablar för att ansluta antennen till DVD-recordern och TV:n. (SAT är endast tillgängligt på vissa modeller)

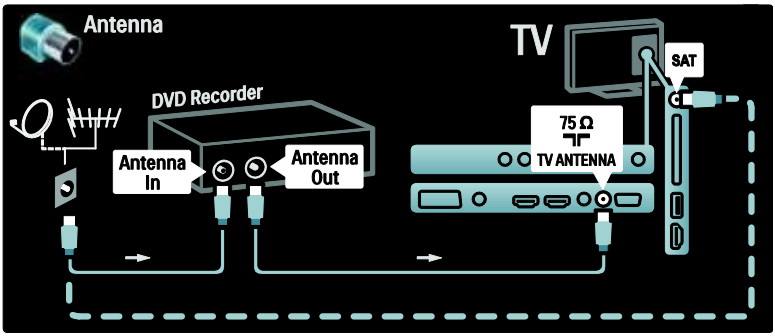

Slutligen använder du en SCART-kabel för att ansluta DVD-recordern till ett SCART-uttag på TV:ns baksida.

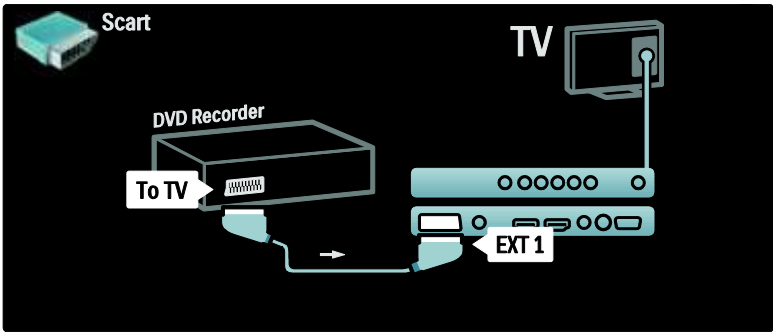

Hemmabiosystem

Först använder du en HDMI-kabel för att ansluta enheten till TV:n.

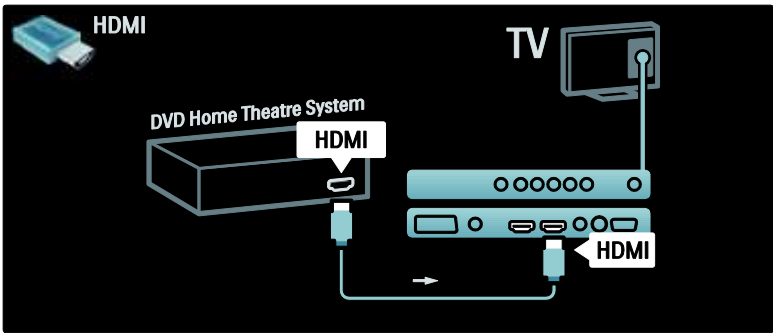

Slutligen använder du en digital cinch-ljudkabel för att ansluta enheten till TV:n. (behövs ej till HDMI ARC)

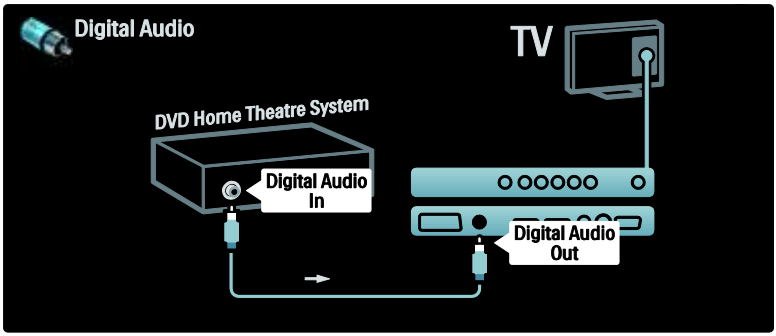

Ljud- och videosynkronisering (sync)
Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta DVD-hemmabiosystem så att ljudet och bilden stämmer överens med varandra.

EasyLink
Om du vill att ljudet från TV-högtalarna ska stängas av automatiskt när innehåll spelas upp i ditt hemmabiosystem aktiverar du EasyLink. Mer information finns i **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > Konfigurera TV-högtalare** (Sida 54).

Dig. mottagare/satellit

Först använder du två antennkablar för att ansluta antennen till mottagaren och TV:n.

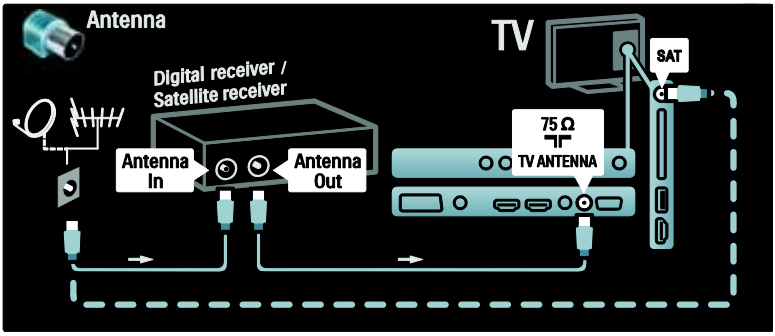

Slutligen använder du en SCART-kabel för att ansluta mottagaren till TV:ns baksida.

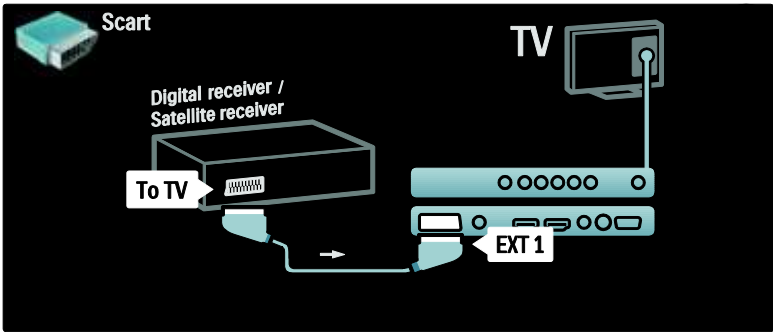

Dig. mottagare och DVD-R

Först använder du tre antennkablar för att ansluta den digitala mottagaren och DVD-recordern till TV:n.

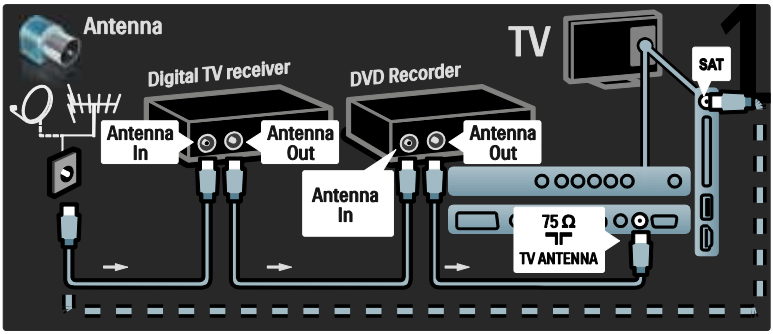

Använd sedan en SCART-kabel för att ansluta den digitala mottagaren till TV:n.

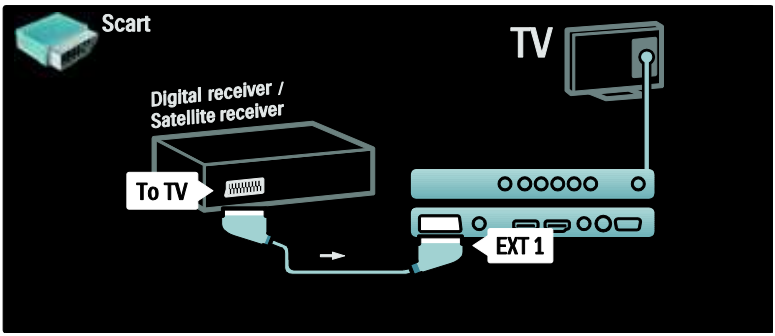

Slutligen använder du två SCART-kablar för att ansluta de två enheterna och TV:n.

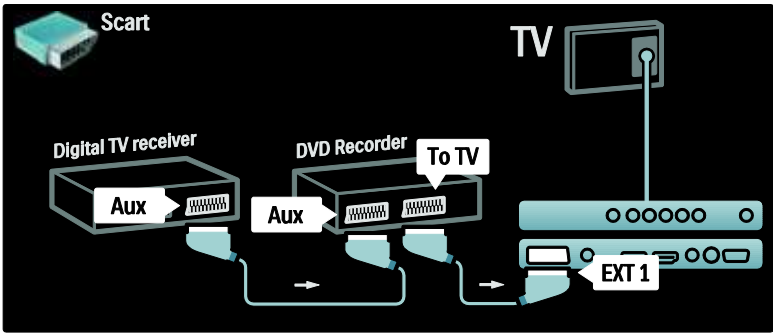

Dig. mottagare, DVD-R och HTS

Först använder du tre antennkablar för att ansluta de två enheterna och TV:n.

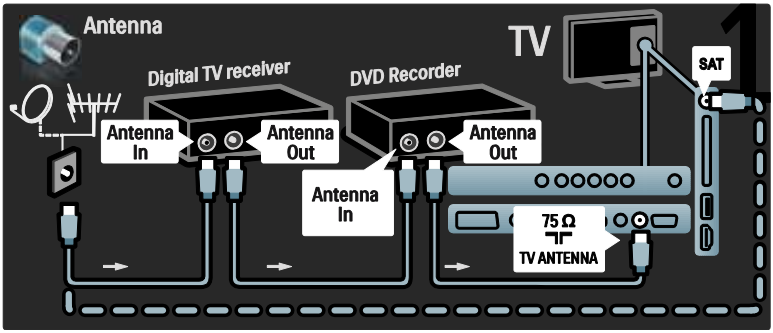

Använd sedan två SCART-kablar för att ansluta den digitala mottagaren till DVD-recordern och DVD-recordern till TV:n.

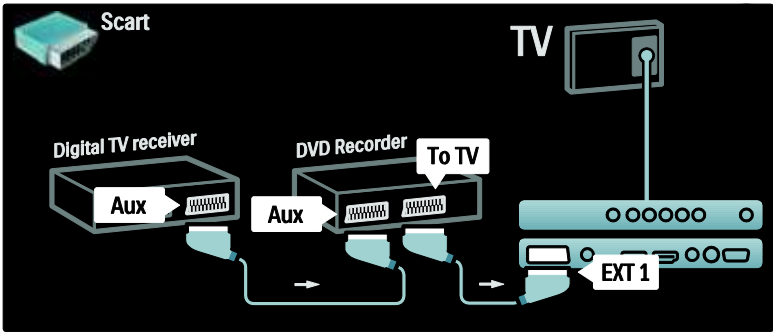

Använd sedan en HDMI-kabel för att ansluta hemmabiosystemet till TV:n.

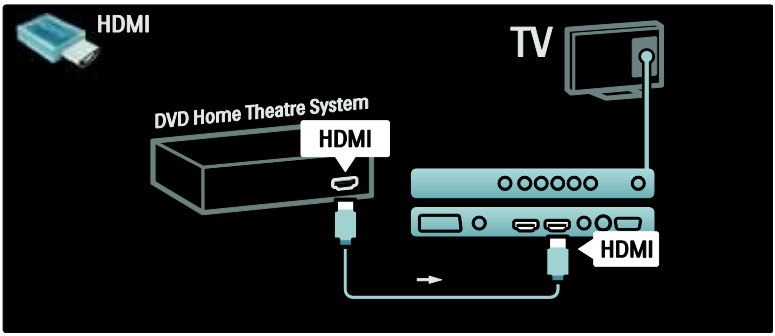

Använd slutligen en digital cinch-ljudkabel för att ansluta hemmabiosystemet till TV:n.

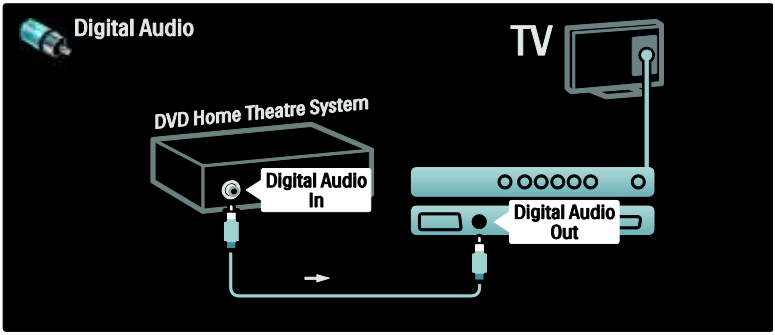

Dig. HD-mottagare

Använd först två antennkablar för att ansluta den digitala HD-mottagaren till TV:n.

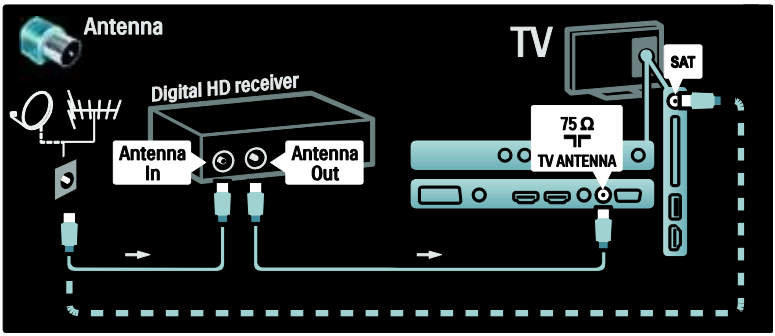

Använd en HDMI-kabel för att ansluta den digitala HD-mottagaren till TV:n.

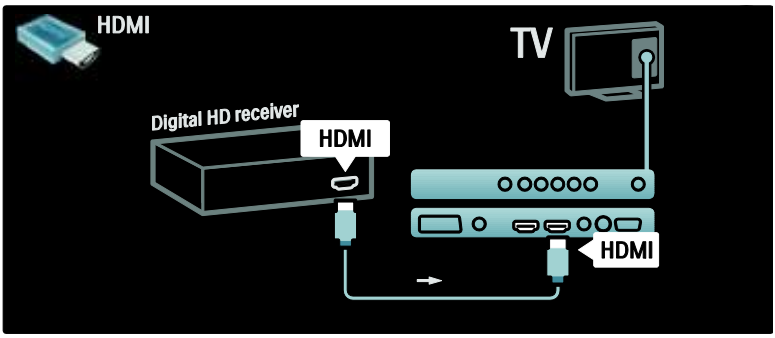

Ansluta fler enheter

Spelkonsol

Det är mest praktiskt att ansluta spelkonsolen på sidan av TV:n. Fler anslutningar finns dock på baksidan på TV:n om de behövs.

Aktivera spelläge

För att förhindra fördröjning av bilden ställer du in TV:n på läget **[Spel]**.

1. Tryck på ▮▮▮.
2. Välj **[Smart bild]** > **[Spel]** och tryck sedan på **OK**.
3. Tryck på ↩ för att avsluta.

Det är mest praktiskt att ansluta spelkonsolen på sidan av TV:n.

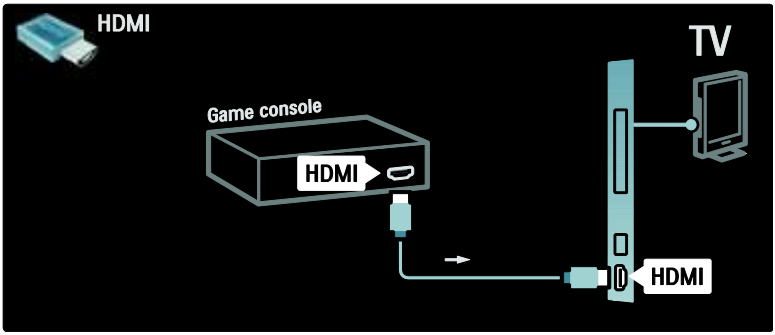

Om du inte kan använda anslutningen på sidan kan du använda en HDMI- eller EXT2-kabel (YPbPr- och L/R-ljudkabel) för att ansluta spelkonsolen till TV:ns baksida. (På vissa modeller är EXT2 märkt EXT3.)

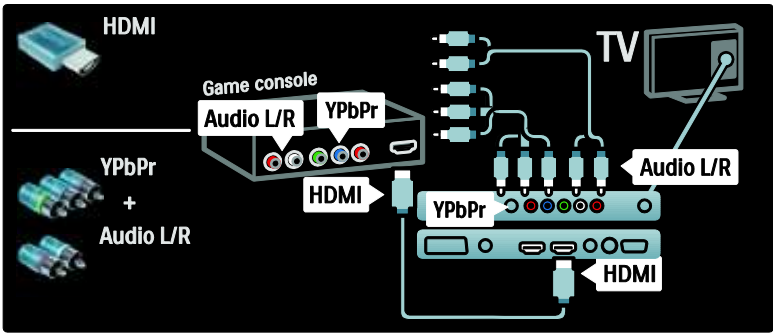

Dig. kamera

Om du vill titta på bilder som finns på digitalkameran ansluter du den till USB-kontakten på sidan av TV:n och sätter på den. Om innehållet i kameran inte visas automatiskt kan du behöva aktivera kamerans protokoll för bildöverföring (Picture Transfer Protocol, PTP). I kamerans användarhandbok finns anvisningar.

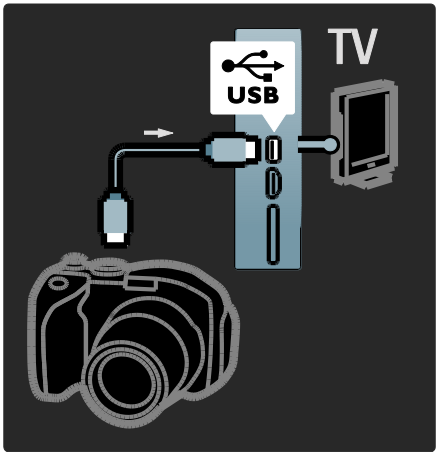

Dig. videokamera

Det är mest praktiskt att ansluta videokameran på sidan av TV:n.

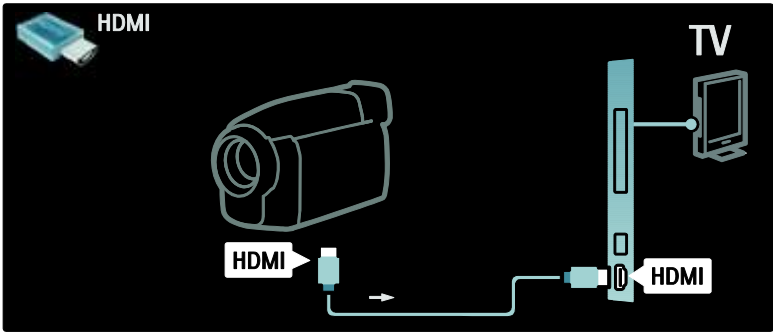

Om du inte kan använda anslutningen på sidan kan du använda en HDMI- eller EXT2-kabel (YPbPr- och L/R-ljudkabel) för att ansluta videokameran till TV:ns baksida. (På vissa modeller är EXT2 märkt EXT3.)

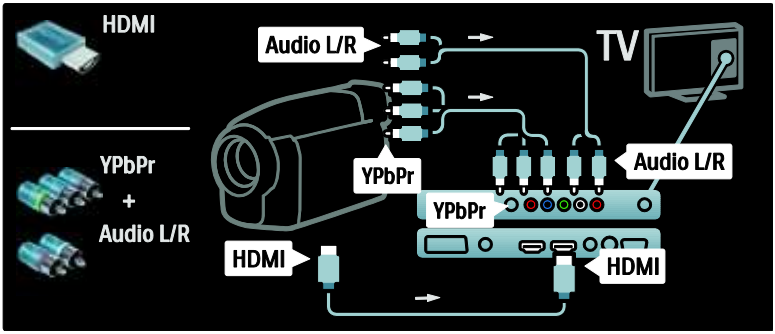

Kanaldekoder

Innan du använder en digital SCART-kanaldekoder väljer du kanalen som ska avkodas och tilldelar SCART-anslutningen dekodern.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[Kanalinställningar]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.
3. Ställ in den kanal du vill avkoda.
4. Välj **[Status]** och sedan dekoderns placering.
5. Tryck på **OK**.

PC

Anslut en dator med en av följande kablar:

HDMI-kabel

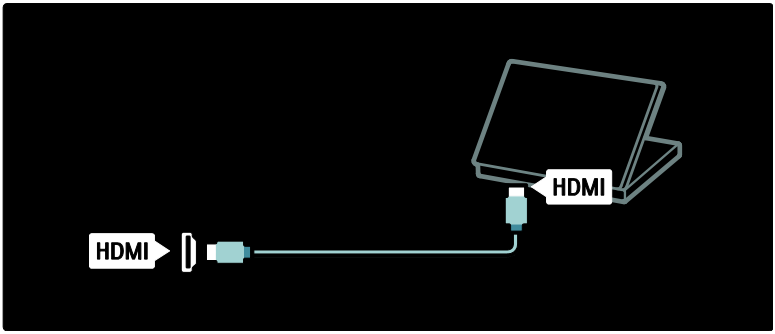

DVI-HDMI-kabel

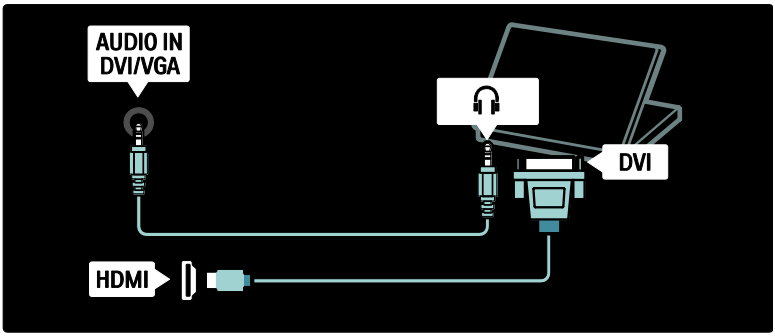

HDMI-kabel och HDMI-DVI-adapter

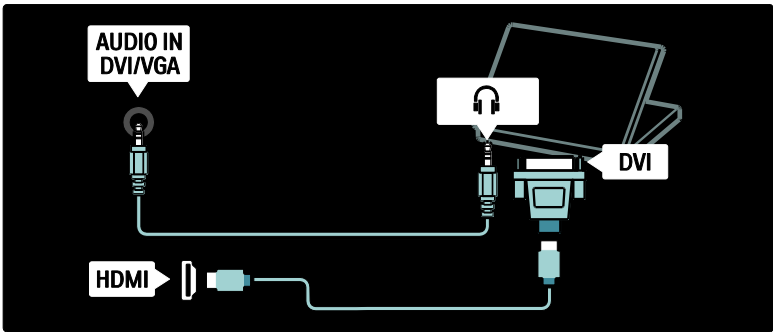

VGA-kabel

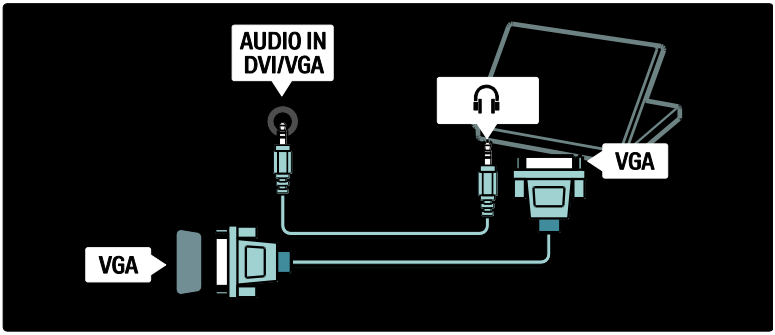

Använda Philips EasyLink

Aktivera och avaktivera EasyLink

Philips EasyLink ger tillgång till flera funktioner som gör det möjligt för dig att styra enheter som är anslutna via HDMI. De anslutna enheterna måste ha stöd för HDMI-CEC-standarden och måste vara rätt konfigurerade för att EasyLink ska fungera.

Obs! HDMI-CEC-funktionerna har andra benämningar i produkter från andra tillverkare. Några exempel är Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) och BRAVIA Sync (Sony). Alla tillverkares produkter är inte fullständigt kompatibla med Philips EasyLink.

Så här aktiverar och avaktiverar du EasyLink

Obs! Aktivera inte Philips EasyLink om du inte tänker använda det.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[Till]** eller **[Från]** och tryck sedan på **OK**.

EasyLink-funktioner

När Philips EasyLink är aktiverat är följande funktioner tillgängliga:

Uppspelning med en knapptryckning

När du spelar upp innehåll från en HDMI-CEC-kompatibel enhet startas TV:n från vänteläge och växlar till rätt källa.

Vänteläge med en knapptryckning

När du ansluter TV:n till en HDMI-CEC-kompatibel enhet och trycker på ⏻ på TV:ns fjärrkontroll övergår TV:n och alla anslutna HDMI-enheter till vänteläge.

Styrning av systemvolym

När du ansluter TV:n exempelvis till ett HDMI-CEC-kompatibelt hemmabiosystem stängs ljudet i TV:ns högtalare automatiskt av och ljudet från TV:n spelas upp i hemmabiosystemet.

Mer information om styrning av systemvolym och andra typer av TV-högtalarkonfiguration finns i **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > TV-högtalare** (Sida 54).

EasyLink-fjärrstyrning

Med EasyLink-fjärrstyrning kan du styra HDMI-CEC-kompatibla enheter med din TV-fjärrkontroll.

Information om hur du aktiverar EasyLink-fjärrstyrning finns i **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > Aktivera eller avaktivera EasyLink-fjärrstyrning** (Sida 53).

Pixel Plus-länk

I anslutna Philips EasyLink-enheter kan enhetens egen bildkvalitetsbehandling tillämpas på videodata innan de skickas till TV:n. Det kan störa TV:ns bildbehandling. Aktivera Pixel Plus-länken för att ignorera bildkvalitetsbehandlingen från anslutna Philips EasyLink-enheter.

Så här aktiverar du Pixel Plus-länken

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[Pixel Plus-länk]** > **[Till]**.
3. Tryck på **OK** för att aktivera.

Automatisk flyttning av undertext

Med automatisk flyttning av undertext visas textremsor från Philips EasyLink-kompatibla hemmabiosystem över videobilden på din TV. Videobilden dras alltså ut över hela TV-skärmen, så att inget separat undertextområde behöver skapas längst ned på skärmen.

Så här aktiverar du automatisk flyttning av undertext

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[Auto subtitle shift]**.
3. Välj **[Till]** och aktivera sedan genom att trycka på **OK**.

Endast ljud-läge

I endast ljud-läge kan du spela upp ljud från en ansluten Philips EasyLink-enhet genom TV-högtalarna när TV:n befinner sig i viloläge.

Tryck på om du vill ta emot ljud från den anslutna Philips EasyLink-enheten. Om så är möjligt aktiveras endast ljud-läget. Acceptera meddelandet på TV:n för att aktivera endast ljud-läget.

- Styr ljuduppspelningen med TV:ns fjärrkontroll.

Aktivera eller avaktivera EasyLink-fjärrstyrning

Varning! Detta är en avancerad inställning. Kontrollera att alla anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheter stöder denna inställning. Enheter som inte stöder denna inställning kommer inte att reagera på kommandon från TV-fjärrkontrollen.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink-fjärrkontroll]** > **[Till]** eller **[Från]**.
3. Tryck på **OK** för att aktivera.

Kommentar

- Om du inte kan lämna den anslutna enhetens meny trycker du på ↩.
- Om du vill återgå till att styra TV:n trycker du på 🏠 och väljer **[Titta på TV]**.
- Om du vill styra en annan enhet trycker du på 🏠 och väljer enheten på hemmenyn.
- En översikt över de EasyLink-knappar du kan använda med TV-fjärrkontrollen finns i **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > EasyLink-knappar** (Sida 53).

EasyLink-knappar

Styr HDMI-CEC-kompatibla enheter med följande knappar på TV-fjärrkontrollen.

- **OK**: Startar, pausar eller återupptar uppspelning på den anslutna enheten. Aktiverar även ett val eller öppnar menyn på enheten.

- ⏮ (**Föregående**) / ⏭ (**Nästa**): Söker bakåt eller framåt på den anslutna enheten.
- **Sifferknappar**: När EasyLink-funktionen är aktiverad väljer du en titel, ett kapitel eller spår.
- (**Alternativ**): Visar den anslutna enhetens meny. När du trycker på visas TV-menyn.
- (**Vänteläge**): Tryck in för att aktivera vänteläge med en knapptryckning. TV:n och den anslutna enheten övergår då till vänteläge.

Andra EasyLink-knappar är tillgängliga via fjärrkontrollen på skärmen (OSRC).

Öppna fjärrkontrollen på skärmen

1. Medan du tittar på en ansluten enhet trycker du på .
2. Välj **[Visa fjärrkontroll]** och tryck sedan på **OK**.
3. Använd **Navigationsknappar** och **OK** för att välja och använda en knapp på skärmen.
4. Tryck på för att avsluta.

Konfigurera TV-högtalare

TV:n ansluts vanligen till en HDMI-CEC-kompatibel enhet av typen hemmabiosystem med både en HDMI-kabel för videosignaler och en digital ljudkabel för ljudsignaler. Du kan spela upp ljudsignaler från TV:n endast via HDMI-kabeln om både TV:n och enheten är HDMI ARC-kompatibla (se **Ansluta TV:n > Använda Philips EasyLink > Använda HDMI ARC** (Sida 54)).

Konfigurera TV-högtalare

1. Tryck på .
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[TV högtalare]**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**:
   - **[Från]**: Stäng av TV-högtalarna.
   - **[Till]**: Slå på TV-högtalarna.
   - **[EasyLink]**: TV-ljudet fortsätter att spelas via TV-högtalarna. Ändra TV:ns ljudinställning till den anslutna HDMI-CEC-ljudenheten via upplevelsemenyn.
   - **[EasyLink-autostart]**: Stäng av TV-högtalarna automatiskt och skicka TV-ljudet till den anslutna HDMI-CEC-ljudenheten.

Ändra TV-ljud på upplevelsemenyn

Om **[EasyLink]** eller **[EasyLink-autostart]** är valt går du till upplevelsemenyn för att ändra inställningen för TV-ljud.

1. När du tittar på TV trycker du på .
2. Välj **[Högtalare]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj ett av följande alternativ och tryck sedan på **OK**:
   - **[TV]**: På som standard. TV-ljudet spelas upp via TV-högtalarna tills den anslutna HDMI-CEC-ljudenheten växlar till systemljudkontroll. Sedan spelas TV-ljudet upp genom den anslutna enheten.
   - **[Förstärkare]**: Ljudet skickas via den anslutna HDMI-CEC-enheten. Om systemljudläget inte är aktiverat på enheten kommer ljudet att fortsätta att spelas upp genom TV-högtalarna om **[EasyLink]** har valts. Om **[EasyLink-autostart]** har valts skickas en signal från TV:n om att den anslutna enheten ska växla till systemljudläge.

Använd HDMI ARC

HDMI 1-anslutningen är HDMI 1.4-ARC-kompatibel (Audio Return Channel). Använd den för att skicka ljudsignaler till en HDMI ARC-kompatibel ljudenhet, till exempel ett hemmabiosystem.

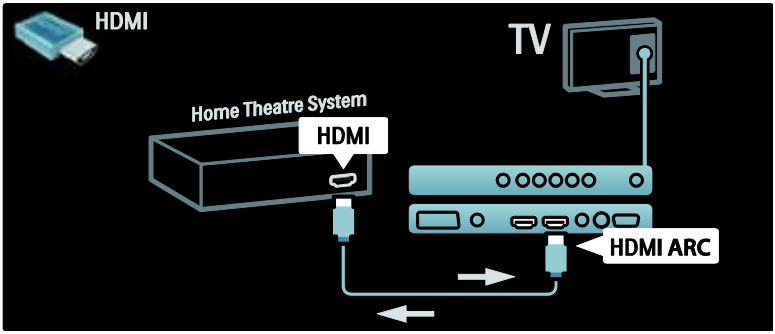

Med HDMI ARC kan du använda Philips EasyLink för att skicka TV-ljudsignaler direkt till en ansluten ljudenhet utan en separat digital ljudkabel.
Kontrollera att enheten är HDMI-CEC- och ARC-kompatibel och att TV:n är ansluten till enheten med en HDMI-kabel via HDMI ARC-anslutningar.

Aktivera eller avaktivera HDMI ARC

Obs! När HDMI ARC aktiveras läggs enheten automatiskt till på hemmenyn.

1. Tryck på 🏠.
2. Välj **[Konfiguration]** > **[TV-inställningar]** > **[EasyLink]** > **[HDMI 1 - ARC]** > **[Till]** eller **[Från]**.
3. Tryck på **OK** för att aktivera.

Använd en CA-modul

Sätta i och aktivera en CA-modul

Varning! Var noga med att följa instruktionerna nedan. Om du sätter i CA-modulen på fel sätt kan du skada både CA-modulen och TV:n.

Kommentar

- Den här TV:n har stöd för både CI och CI+. CI+ gör att tjänsteleverantörer kan erbjuda förstklassiga digitala HD-program med ett bra kopieringsskydd.
- Titta i leverantörsdokumentationen och ta reda på hur du sätter i ett Smart card i CA-modulen.

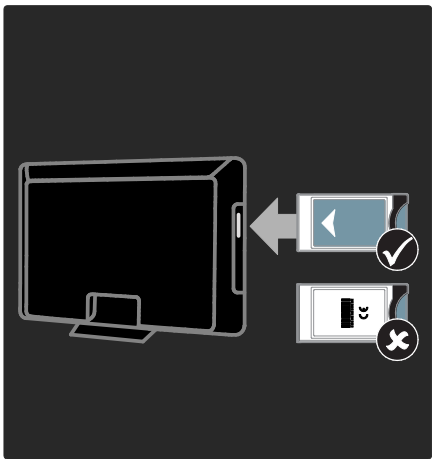

1. Stäng av TV:n.
2. Följ anvisningarna som finns tryckta på CA-modulen och för in CA-modulen i Common Interface-uttaget på sidan av TV:n.
3. Tryck in CA-modulen så långt det går och vänta på att den ska aktiveras. Det kan ta flera minuter. Ta inte ut CA-modulen ur porten under användning, eftersom de digitala tjänsterna då avaktiveras.

Aktivera CA-tjänster

1. När du har fört in och aktiverat CA-modulen trycker du på ▭.
2. Välj **[Common interface]** och tryck sedan på **OK**.
3. Välj CA-modulleverantören och tryck på **OK**.

Titta på en CA-modultjänst

Om en CA-modul är isatt och abonnemangsavgiften är betald visas programmen från digital-TV-leverantören på TV:n. Tillämpningarna och deras funktioner, innehållet och meddelanden på skärmen varierar beroende på CA-modultjänst.

6 Felsökning

Kontakta oss

Om du inte kan lösa ett problem kan du gå till Vanliga frågor och svar för denna TV-modell på adressen www.philips.com/support.
Om problemet kvarstår kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land som finns representerat i häftet som medföljde produkten.

Anteckna TV:ns modell- och serienummer innan du kontaktar Philips. Dessa nummer finns på baksidan av TV:n och på förpackningen.
Varning! Försök inte reparera TV:n själv. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n och garantin kan upphöra att gälla.

Allmänna problem med TV:n

Det går inte att slå på tv:n:

- Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta i en minut och koppla sedan in den igen.
- Kontrollera att nätkabeln sitter säkert.
- Kontrollera att **strömbrytaren** på TV:ns bak-/undersida är påslagen.

TV:n svarar inte på fjärrkontrollen eller knapparna på sidorna när den är påslagen.
Det dröjer en stund innan TV:n startar. Under denna tid kommer inte TV:n att svara på fjärrkontrollen eller knappama på sidorna. Det här är normalt.

Tv:ns lampa för vänteläge blinkar rött:
Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta tills TV:n har svalnat innan du åter ansluter nätkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips kundtjänst.

Du glömde koden för att låsa upp barnlåsfunktionen:
Mata in '8888'.
Tv-menyerna visas på fel språk:
Ändra tv-menyn till det språk du vill ha. Mer information finns i **Konfigurera TV:n > Ändra språkinställningar > Menyspråk** (se "**Menyspråk**" på sidan 36).

När du slår på, stänger av eller försätter tv:n i vänteläge hörs ett knakande ljud från tv-höljet:
Inga åtgärder krävs. Ljudet uppstår till följd av normala storleksförändringar som inträffar när tv:n värms upp respektive svalnar. Det påverkar inte prestandan.

När TV:n är i vänteläge visas en välkomstskärm och sedan återgår TV:n till vänteläget.
Det här är normalt. Startskärmen visas när TV:n är nätslatten dras ut och ansluts på nytt. Om du vill slå på TV:n från vänteläget trycker du på ⏻ på fjärrkontrollen eller trycker på valfri knapp på sidan av TV:n.

Problem med TV-kanaler

Tidigare installerade kanaler visas inte i kanallistan:
Kontrollera att rätt kanal valts.

Inga digitala kanaler hittades vid installationen:
Kontrollera om TV:n har funktioner för DVB-T, DVB-C eller DVB-S där du bor. Se listan över länder på TV:ns baksida.

Problem med bilden

TV:n är på men det kommer ingen bild:

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet har valts som TV-källa.

Det kommer ljud men ingen bild:
Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

TV-mottagningen från något av antennuttagen är dålig:

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ojordade ljudenheten, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt kan du prova att flytta antennen eller ställa enheter längre bort från TV:n och se om det blir bättre.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du fininställa kanalen.

Bildkvaliteten från anslutna enheter är dålig:

- Kontrollera att enheterna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

TV:n har inte sparat bildinställningarna:
Kontrollera att TV:ns placering är inställd på Hemma. Detta läge ger dig flexibiliteten att ändra och spara inställningar.

Bilden passar inte för skärmen, den är för liten eller för stor:
Försök med att använda ett annat bildformat.
Bildens placering är felaktig:
Bildsignaler från vissa enheter passar eventuellt inte för skärmen. Kontrollera enhetens utgångssignal.

Bilden från utsändningarna är kodade:
Du kanske måste använda en CA-modul för åtkomst till utsändningen. Fråga din operatör.

En "e-etikett" med information visas på TV-skärmen:
TV:n är i läge **[Butik]**. Ta bort e-etiketten genom att ställa in TV:n på läget **[Hemma]** och sedan starta om TV:n. Se **Konfigurera TV:n > Ändra övriga inställningar > TV:ns placering** (Sida 37) om du vill ha mer information.

Problem med ljudet

Bilden visas men det hörs inget ljud:
Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt.
- Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt.
- Kontrollera att TV-högtalarna är på i ljudmenyn.
- Kontrollera att TV:ns ljudutgång är ansluten till ljudingången på den HDMI CEC-aktiverade/EasyLink-kompatibla HTS-enheten. Ljud ska kunna höras från HTS-högtalarna.

Bilden visas men ljudet är dåligt:
Kontrollera att ljudinställningarna gjorts korrekt.

Bilden visas men det kommer endast ljud från en högtalare:
Kontrollera att ljudbalansen är inställd på center.

Problem med HDMI-anslutning

Problem med HDMI-enheter:

- Observera att stöd för HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas kan du testa med att växla källan från en enhet till en annan och sedan tillbaka igen.
- Om ljudet kommer och går kontrollerar du att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI-till-DVI-adapter eller HDMI-till-DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO L/R eller AUDIO IN (endast miniuttag).

Du kan inte använda EasyLink-funktioner:
Kontrollera att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner arbetar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

Om en HDMI CDC-kompatibel ljudenhet är ansluten till TV:n och TV:n inte visar någon ikon för ljudavstängning eller volym när volymen stängs av, höjs eller sänks.
Detta beteende är normalt när en HDMI CEC-kompatibel enheten är ansluten.

Problem med USB-anslutning

USB-enhetens innehåll visas inte:

- Kontrollera att USB-lagringsenheten står på "masslagringsenhet" enligt handboken till lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Kontrollera att ljud- och bildfilsformat stöds av TV:n.

Ljud- och bildfiler visas inte eller spelas upp hackigt
USB-enhetens överföringskapacitet kan eventuellt hindra överföringshastigheten till TV:n och orsaka dålig kvalitet på uppspelning.

Problem med datoranslutning

Datorvisningen på TV:n är inte stabil:

- Kontrollera att datorn har den upplösning och den uppdateringsfrekvens som krävs.
- Ställ in TV:ns bildformat till Inte skalförändrad.

7 Teknisk information

Översikt

Produktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Detaljerad produktinformation finns på www.philips.com/support.

Ström och mottagning

AV / PÅ

- Nätström: AC 220-240V~; 50-60 Hz
- Omgivande temperatur: 5 °C till 35 °C
- Information om strömförbrukning vid användning och standby finns i de tekniska specifikationerna på www.philips.com/support.

Mottagning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2 K/8 K,
- Videouppspelning: NTSC, PAL, SECAM
- Digital TV: MPEG-4, DVB-T (markbunden), DVB-C (kabel), DVB-S (satellit - endast på vissa modeller), MHP (Multimedia Home Platform - endast tillgängligt i Italien).
- Radioband: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Bildskärm och ljud

Bild/bildskärm

- Bildskärmstyp: LCD-skärm med Full HD W-UXGA
- Diagonal storlek:
  - 81 cm/32 tum
  - 94 cm/37 tum
  - 102 cm/40 tum
  - 107 cm/42 tum
  - 117 cm/46 tum
  - 132 cm/52 tum
- Bildförhållande: Widescreen 16:9
- Skärmupplösning: 1 920 x 1 080 pixlar, 100 Hz
- Pixel Plus HD-bildförbättring
- 1 080 pixlar och 24/25/30/50/60 Hz uppdateringsfrekvens
- 100 Hz LCD

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Virtuellt 2.1-kanalljud **(finns inte på alla modeller)**
- Mono/stereo/NICAM **(analogt NICAM för vissa modeller)**

Skärmupplösningar

Datorformat - HDMI (upplösning – uppdateringsfrekvens)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1 024 x 768 - 60 Hz

1 360 x 768 - 60 Hz
1 280 x 1 024 – 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Datorformat - VGA (upplösning – uppdateringsfrekvens)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1 024 x 768 - 60 Hz

1 360 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1 600 x 1 200 - 60 Hz
1 920 x 1 080 - 60 Hz

Videoformat (upplösning – uppdateringsfrekvens)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz

576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1 080i – 50 Hz, 60 Hz
1 080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedia

Kompatibel lagringsenhet
USB (måste vare FAT- eller DOS-formaterad och masslagringsklasskompatibel)

Bildfiler som kan användas
JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Video- och ljudfiler som kan användas

- AVI-videoformat (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI-ljudformat (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG-videoformat (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG-ljudformat (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4-videoformat (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4-ljudformat (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV-videoformat (*.mkv): H.264
- MKV-ljudformat (*.mkv): HE-AAC, AC3

Ljudfiler (utan video) som kan användas

- MPEG-ljudformat (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA-ljudformat (*.wma, *.asf): WMA (v2 till v9.2)
- LPCM-ljudformat (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm och *.pcm gäller inte alla modeller.
- MPEG-4-ljudformat (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Spellistor (*.pls, *.m3u)

Obs! Multimediefilnamn får inte vara längre än 128 tecken.

Anslutningar

Bakre

- **EXT 2**: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R
- (För 40PFL6XX5) **EXT 2**: SCART (RGB/CVBS)
- (För 40PFL6XX5) **EXT 3**: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R. Endast tillgängligt på vissa modeller.
- **Hörlurar**: 3,5 mm-stereominiuttag
- **SERV. U**: Serviceport

Botten

- **EXT 1**: SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1): HDMI 1.4, ARC-kompatibel (Audio Return Channel)
- **HDMI** (2): HDMI 1.3a
- (För 40PFL6XX5) **HDMI** (3): HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT**: Koaxial
- **AUDIO IN**: DVI/VGA, 3,5 mm-stereominiuttag
- **ANTENNA**: 75 ohm koaxial
- **VGA**: PC-ingång

Sidan

- **HDMI**: HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Storlek

Obs! Värdena för mått och vikt är endast uppskattade värden. Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

32PFL6XX5H

… utan stativ
472 mm (höjd) x 777 mm (bredd) x 42 mm (djup); 9,5 kg (ca)

… med stativ
540 mm (höjd) x 777 mm (bredd) x 221 mm (djup); 11,6 kg (ca)

40PFL6XX5H

... utan stativ
593 mm (höjd) x 966 mm (bredd) x 41,5 mm (djup); 13 kg (ca)

… med TV-ställ
641 mm (höjd) x 966 mm (bredd) x 242 mm (djup); 16 kg (ca)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... utan stativ
513 mm (höjd) x 796 mm (bredd) x 90 mm (djup); 8,35 kg (ca)

... med stativ
559 mm (höjd) x 796 mm (bredd) x 221 mm (djup); 9,67 kg (ca)

32PFL5605H/32PFL5625H

... utan stativ
501 mm (höjd) x 790 mm (bredd) x 92 mm (djup); 10 kg (ca)

... med stativ
542 mm (höjd) x 790 mm (bredd) x 221 mm (djup); 11,5 kg (ca)

37PFL5405H

... utan stativ
582 mm (höjd) x 912,5 mm (bredd) x 84 mm (djup); 9,55 kg (ca)

... med stativ
626 mm (höjd) x 912,5 mm (bredd) x 236 mm (djup); 11,55 kg (ca)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40 PFL5705H/40PFL5805H

... utan stativ
605 mm (höjd) x 977 mm (bredd) x 86 mm (djup); 13,7 kg (ca)

... med stativ
649 mm (höjd) x 977 mm (bredd) x 236 mm (djup); 16,1 kg (ca)

42PFL5405H

... utan stativ
640 mm (höjd) x 1 019 mm (bredd) x 83 mm (djup); 11,38 kg (ca)

... med stativ
683 mm (höjd) x 1 019 mm (bredd) x 236 mm (djup); 13,38 kg (ca)

46PFL5605H/46PFL5805H

... utan stativ
685 mm (höjd) x 1 122 mm (bredd) x 87 mm (djup); 17,9 kg (ca)

... med stativ
731 mm (höjd) x 1 122 mm (bredd) x 268 mm (djup); 21,3 kg (ca)

52PFL5605H

... utan stativ
764 mm (höjd) x 1 255 mm (bredd) x 87 mm (djup); 20 kg (ca)

... med stativ
813 mm (höjd) x 1 255 mm (bredd) x 297 mm (djup); 24 kg (ca)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Index

A

alternativmeny - 20
Ambilight - 15
ansluta enhet - 39
ansluta, kanaldekoder - 51
ansluta, USB - 28
anslutningar på undersidan - 41
anslutningar, baksida - 41
anslutningar, undersida - 41
antennen, ansluta - 39

B

bakre anslutningar - 41
barnlås, ställa in kod - 27
barnlås, åldersgräns - 27
bildformat - 22
bildinställningar - 31
butiksläge - 37
byta kanal - 21

C

CAM, aktivera - 56
CAM, sätta i - 55
common Interface - 55

D

dator, ansluta - 51
dekoder - 51
demo - 32
digitala kanaler, fininställa - 35
digitala kanaler, textning - 28
digitala kanaler, översikt - 15
digitalradio - 29
digital-TV - 15

E

EasyLink, aktivera - 52
EasyLink, fjärrkontrollens knappar - 53
EasyLink, funktioner - 52
EasyLink, knappar - 53
EasyLink, TV-högtalare - 54
enheter, lägga till - 23
enheter, visa - 23
EPG, aktivera - 26
EPG, meny - 26
EPG, översikt - 26

F

fabriksinställningar - 32
favoritlista, lägga till - 26
favoritlista, välja - 26
fjärrkontroll, använda - 18
fjärrkontroll, på skärmen - 18
fjärrkontroll, översikt - 16

H

HDMI - 40
HDMI ARC - 55
hemmaläge - 37
hemmeny - 19

I

information, på internet - 15
information, på skärmen - 15
insomningstimer - 27
installera kanaler (automatiskt) - 34
installera kanaler (manuellt) - 34
inställningar, assistent - 31
inställningar, bild - 31
inställningar, ljud - 32

K

kanal, byta - 21
kanaler, byta namn - 33
kanaler, dölja eller visa - 33
kanaler, favoriter - 26
kanaler, fininställa (analog) - 35
kanaler, fininställa (digital) - 35
kanaler, installera (automatiskt) - 34
kanaler, installera (manuellt) - 34
kanaler, uppdatera - 33
kanaler, ändra ordning - 32
kanallista - 20
kassering - 11
kensington-lås - 13
klocka - 36

L

ljudinställningar - 32
ljudsynkronisering - 36

M

meny, alternativ - 20
meny, hem - 19
meny, inställning - 20
meny, kanallista - 20
meny, lägg till enhet - 20
meny, navigering - 19
meny, språk - 36
miljöarbete - 12
miljövänlig användning, inställningar - 12
miljövänlig användning, översikt - 12
multimedia, spela upp filer - 28
multimedia, översikt - 15

N

nedsatt hörsel - 29

P

pc, skärmupplösningar - 60
placera tv
n - 14
plats, hemma eller butik - 37
plats, stativ- eller väggmonterad - 37
programvara, digital uppdatering - 37
programvara, uppdatering via internet - 37

R

registrera produkt - 9

S

Scenea, aktivera - 29
Scenea, överföra bild - 29
skärmupplösning - 60
skötsel - 11
smart bild - 22
smart card - 55
smart ljud - 22
specifikationer - 60
språk i ljudkanalen - 35
språk, andra - 35
språk, meny - 36
standardinställningar - 32
storlek - 61
ström - 60
strömmen, ansluta - 39
stänga av ljudet på TV-högtalare - 21
synskadade - 30
säkerhet - 9

T

tekniska specifikationer - 60
textning, analog - 27
textning, digital - 27
textning, språk - 28, 35

text-TV 2.5 - 26
text-tv, aktivera - 25
text-tv, delsidor - 25
text-tv, digital text - 25
text-tv, dubbla bilder - 25
text-tv, meny - 25
text-tv, språk - 35
text-tv, söka - 25

U

universell åtkomst, aktivera - 29

V,W

volym, justera - 21
volym, stänga av - 21
vård av bildskärmen - 11
väggmontering av tv - 13

Å

åldersgräns - 27
återvinning - 11

Ä

ändra namn på kanaler - 33
ändra ordning för kanalerna - 32

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.
Dokumentbeställningsnummer 313913703585