Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8550

Question?
Contact
Philips

EN	User manual	FI	Käyttöopas
DA	Brugervejledning	FR	Mode d’emploi
DE	Benutzerhandbuch	IT	Manuale utente
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	NL	Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	**Vigtigt**	26
	Sikkerhed	26
	Meddelelse	28
2	**Din docking-højttaler**	30
	Indledning	30
	Hvad er der i kassen	30
	Oversigt over hovedenheden	31
	Oversigt over fjernbetjeningen	32
3	**Kom godt i gang**	33
	Gør fjernbetjeningen klar	33
	Tilslutning af strømmen	34
	Tænd	36
4	**Afspilning**	37
	Afspil fra iPod/iPhone/iPad	37
	Afspil fra Bluetooth-enheder	39
	Afspil fra en ekstern enhed	40
	Juster lydstyrken	40
	Slå lyden fra	40
5	**Produktinformation**	40
	Specifikationer	40
6	**Fejlfinding**	41
	Om Bluetooth-enhed	42

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

1. Læs disse instruktioner.
2. Opbevar disse instruktioner.
3. Respekter alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun produktet med en tør klud.
7. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
8. Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
9. Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
10. Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
11. Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned, når du flytter vognen.

12. Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
13. Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen

beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

⑭ FORSIGTIG vedr. brug af batterier – For at forebygge batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på enheden, bør batterierne (installeret batteripakke eller batterier) ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sollys, ild eller lignende.

⑮ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

⑯ Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).

⑰ Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

⑱ Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.

Høresikkerhed

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer. Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Genanvendelse

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier. Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du høre lyd fra din iPod/iPhone/iPad og andre lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening
- 1 x AC-adapter
- 1 x AC-strømkabel
- 1 x UK strømkabel
- 1 x Aux-in-kabel
- 1 x iPad-holder
- Brugervejledning
- Lynstartguide

Oversigt over hovedenheden

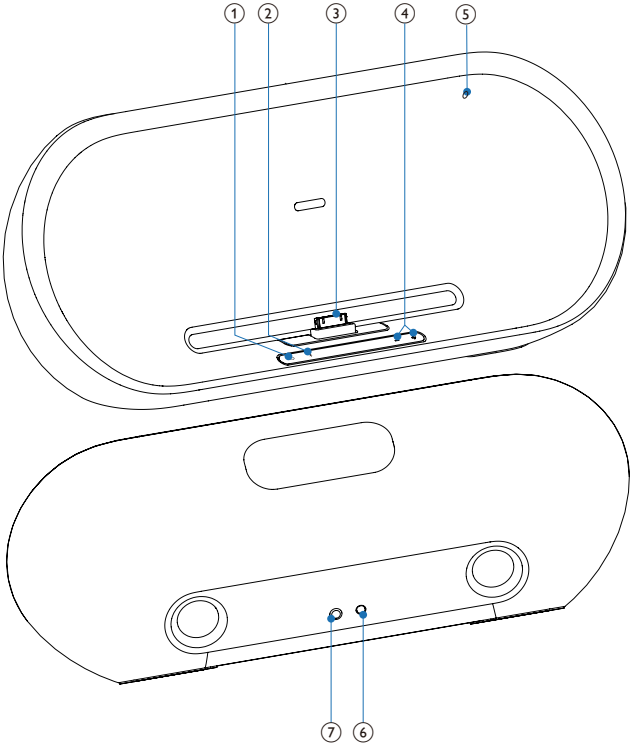

1 ⏻
- Tænd/sluk for enheden.

2 ✱
- Vælg Bluetooth-tilstand
- Par med Bluetooth-enhed.

③ iPod-/iPhone-/iPad-dock

④ +/−

- Juster lydstyrken.

⑤ LED-indikator for indbygget batteri

⑥ Stik til strømforsyning

⑦ AUX IN

- Stik til en ekstern lydenhed.

Oversigt over fjernbetjeningen

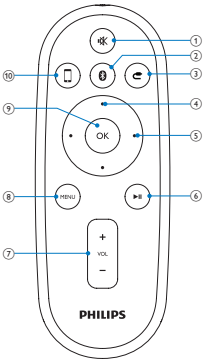

① 🔇

- Slå lyden fra.

② ᛒ

- Vælg Bluetooth-tilstand
- Par med Bluetooth-enhed.

③ ⏎

- Vælg Aux-in-tilstand

④ Op/ned-taster

- Naviger i iPod/iPhone-menuen.

⑤ Hurtigt frem/tilbage-taster
- Hurtigt tilbage eller hurtigt frem inden for et nummer eller en iPhone/iPod.
- Gå til forrige/næste spor.

⑥ ▶❚❚
- Start eller sæt afspilning på pause.

⑦ VOL +/-
- Juster lydstyrke.

⑧ MENU
- Gå til iPod-menuen.

⑨ OK
- Bekræft et valg.

⑩ ▯
- Vælg iPod/iPhone-docktilstand

Dansk

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr. _____
Serienr. _____

Gør fjernbetjeningen klar

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Første gang, du anvender apparatet:

1 Fjern beskyttelsen for at aktivere fjernbetjeningens batteri.

Sådan udskiftes batteriet i fjernbetjeningen:

1 Åbn batterirummet.
2 Indsæt et CR2032-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
3 Luk batterirummet.

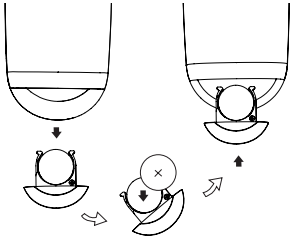

Bemærk

- Før du trykker på fjernbetjeningens funktionsknapper, skal du vælge den korrekte kilde vha. fjernbetjeningen og ikke vha. hovedenheden.
- Batteriet skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Tilslutning af strømmen

Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

1 Tilslut AC-adapterstikket til **DC IN**-bøsningen på hovedenhedens bagside.

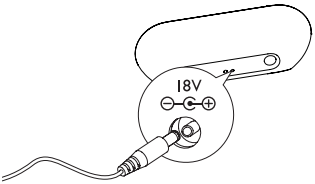

2 Tilslut den ene ende af netledningen til AC-adapteren.



3 Tilslut den anden ende af AC-netledningen til stikkontakten.

Indbygget batteri

Bemærk

- Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.

Advarsel

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Enheden kan også bruge et indbygget genopladeligt batteri.

Batteri	LED-indikator
Lav	Rød
Medium	Gul
Fuld	Grøn

Bemærk

- Brug kun den medfølgende AC-adapter til at oplade batteriet.

Sådan oplades det indbyggede batteri:
Tilslut enheden til lysnettet.

Tænd

1 Tryk på ⏻ på hovedenheden.

Skift til ECO-standby

Enheden skifter automatisk til standbytilstand, når:

- I DOCK-tilstand: Forbindelsen mellem iPod/iPhone og enheden er afbrudt.
- I Aux-in-tilstand: Enheden afspiller ikke musik i mere end 5 minutter.
- I Bluetooth-tilstand: Forbindelsen mellem Bluetooth-enheden og enheden er afbrudt i mere end 5 minutter.

Tip

- I standby-tilstand tryk på ▯, ᛒ eller ⏻ på fjernbetjening, og enheden tændes på tilsvarende kilde.

Om ECO power
Du kan sætte enheden i ECO power standby-tilstand for at spare strømforbrug.

1 Tryk på ⏻ i mere end 3 sekunder.
↳ Enheden går med det samme i ECO power tilstand.

↳ Hvis enheden drives af det indbyggede batteri, går den **automatisk** i ECO power-tilstand, når den har været i standby-tilstand i 5 minutter.

Tip

- Fjernbetjeningen fungerer ikke i ECO power-tilstand.

Tryk på ⏻ for at komme ud af ECO power-tilstand.

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via denne enhed.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-/iPhone/iPad-modeller med 30-bens dockstik. Designet specifikt til:

- iPod (5. generation)
- iPod nano (1. generation)
- iPod nano (2. generation)
- iPod nano (3. generation)
- iPod nano (4. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod classic
- iPod touch (1. generation)
- iPod touch (2. generation)
- iPod touch (3. generation)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad.

Indsæt iPod/iPhone/iPad

1 Placer iPod/iPhone/iPad i docken.

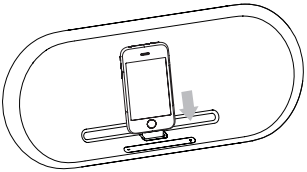

Fjern iPod/iPhone/iPad

1 Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.

Lyt til iPod/iPhone/iPad

1 Kontroller, at iPod/iPhone/iPad er korrekt indsat.
2 Tryk på ⊡ for at vælge DOCK-tilstand.
3 Tryk på ▶❚❚.
   ↳ Den tilsluttede iPod/iPhone/iPad begynder at afspille.
   - Tryk på ▶❚❚ for at sætte afspilning på pause/genoptage afspilning.
   - Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne for at springe et nummer over.
   - Tryk på hurtigt frem/tilbage-tasterne, og hold dem nede for at søge under afspilning, og giv slip igen for at genoptage normal afspilning.
   - For at navigere i menuen skal du trykke på **MENU**, trykke på op/ned-tasternefor at vælge og derefter trykke på **OK** for at bekræfte.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken at oplade.

Tip

- Du kan også oplade din iPod/iPhone via det indbyggede batteri. Før du oplader din iPod/iPhone via det indbyggede batteri, skal du sørge for, at batteriopladningsfunktionen Fidelio er aktiveret.
- Du kan ikke oplade din iPad via det indbyggede batteri. Tilslut din iPad til lysnettet for at oplade enheden.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Par med Bluetooth-enheder

1 Tryk på ✱ for at vælge Bluetooth-kilde.
   ↳ Enheden begynder at søge efter en Bluetooth-enhed. Bluetooth-indikatoren under ✱ knappen på hovedenheden blinker hurtigt.

2 Tænd Bluetooth-funktionen på din enhed.

3 Når "PHILIPS DS8550" vises, skal du vælge den for at starte med at oprette forbindelse.

4 Når du bliver bedt om en adgangskode, skal du indtaste "0000".
   ↳ Hvis forbindelsen lykkes. enheden bipper, og ✱ indikatoren lyser konstant.
   ↳ Hvis parringen ikke kan fuldføres inden for et minut, vil ✱ indikatoren blinke langsomt.

Tip

- Hvis din Bluetooth-enhed har været parret med DS8550 tidligere, skal du bare finde "PHILIPS DS8550" i din Bluetooth-menu og derefter bekræfte forbindelsen.

Sådan afbrydes forbindelsen til Bluetooth-enheden,

- Placer den uden for kommunikationsrækkevidden; eller
- Tryk på ✱ ; eller
- Sluk for den tilsluttede enhed

Afspil lydfiler fra bluetooth-enheder

Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-forbindelsen mellem enhederne er aktiv.

- Tryk på ▶❚❚ på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- Tryk på ▶❚❚ igen for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.
- Tryk på frem/tilbage-tasterne for at springe et nummer frem eller tilbage.

Afspil fra en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via enheden.

1 Tryk på ⬅ for at vælge Aux-in-tilstand.

2 Tilslut det medfølgende Aux-in-link-kabel til:
- AUX IN -stikket (3,5 mm) på bagsiden af enheden.
- Hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

Juster lydstyrken

1 Under afspilning skal du trykke på VOL +/- for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Slå lyden fra

1 Under afspilning skal du trykke på MUTE for at slå lyden fra/til.

5 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	2 X 15 W RMS
Signal-/støjforhold	85 dB
Aux-in-link	0,6 V RMS 10.000 ohm

Generelle oplysninger	
Vekselstrøm (lysnetadapter)	For CE: OH-1065A1803500U2(EU) For USA: OH-1065A1803500U(UL) Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Udgang: 18 V ⎓ 3,5 A
Strømforbrug ved drift	< 40 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 1 W
Mål - Hovedenhed (B x H x D)	 169 x 420 x 108 mm
Vægt - Hovedenhed	 2,22 kg

Dansk

Bluetooth

Udgangseffekt	0 dBm (klasse 2)
Frekvensbånd	2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM-bånd
Område	6 meter (i fri luft)
Standard	Bluetooth 2.0-specifikation

6 Fejlfinding

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/support. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Om Bluetooth-enhed

Musikafspilning kan ikke foretages på systemet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med systemet til at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til systemet.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til systemet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet er ikke i parringstilstand.
- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS8550_10_UM_V6.0