Artwork: 190C7Quick Start Guide
Extend: 4pp + 4pp
Size: Open: 594W x 210Hmm Close: 148.5W x 210H (mm)
Material: 100gsm White, woodfree coated
Printing: Both side printing - 2C x 2C – Pantone 3005C + Black
Finishing: Folded sheet
Date prepared: 16 Feb 2006

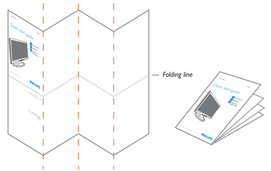

LCD Monitor 190C7

Quick start guide

1 Installation
2 Connectivity
3 Ergonomic Adjustments

PHILIPS

Display design may differ from that illustrated

What's in the box

Monitor

Quick Start Guide

EDFU CD

Power cord

VGA cable

P4159051213-18

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com

1 Installation

A Unfold the base

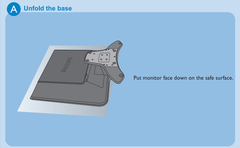

B Fold the base

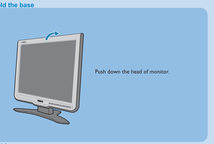

C Cable management

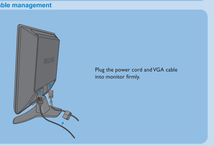

2 Connectivity

A Monitor Connections

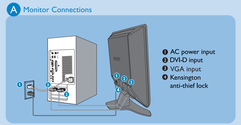

B VGA DVI



For best performance, use your DVI input and ensure that your display settings are set at 1280 x 1024 @60Hz

C POWER

3 Ergonomic Adjustments

A Tilt

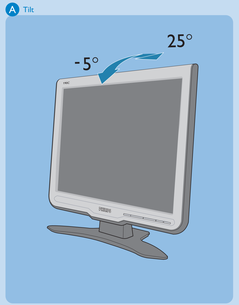

B Quick reference for control buttons

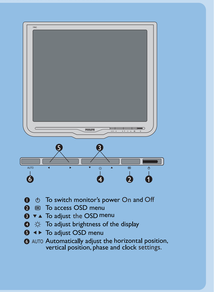

1. To switch monitor's power On and Off
2. To access OSD menu
3. To adjust the OSD menu
4. To adjust brightness of the display
5. To adjust OSD menu
6. AUTO Automatically adjust the horizontal position, vertical position, phase and clock settings.

Moniteur LCD / Monitor LCD / LCD-Monitor
Monitor LCD / LCD显示器 / LCD 顯示器

190C7

Quick start guide

Guide de démarrage rapide / Guía rápida / Kurzanleitung / Guida rapida / 快速入门指南 / 快速入門指南

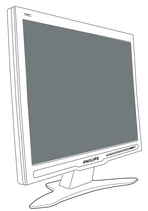

1 Installation / Instalación / Installation / Installazione / 安装 / 安裝
2 Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接
3 Réglages ergonomiques / Ajustes ergonómicos / Ergonomische / Einstellmöglichkeiten / Regolazioni ergonomiche / 人体工程学调整 / 人體工學調整

Illustration non contractuelle
El diseño del reproductor puede diferir con respecto al de la ilustración
Das Display-Design kann von der Abbildung abweichen
La visualizzazione può differire da quella presente nella figura
显示屏设计可能与插图有所不同 顯示器設計可能與圖解示意不同

PHILIPS

Contenu de la boîte / Contenido del embalaje / Lieferumfang / Contenuto della confezione / 包装盒内的物品清单 / 包裝盒內物品清單

1 Monitor
2 Moniteur
3 Monitor
4 Monitor
5 Monitor
6 显示器
7 顯示器

8 Guide de démarrage rapide
9 Guía rápida
10 Kurzanleitung
11 Guida rapida
12 快速入门指南
13 快速入門指南

14 EDFU CD
15 EDFU CD
16 EDFU CD
17 EDFU CD
18 EDFU CD
19 EDFU CD

20 Câble d'alimentation
21 Cable de conexión a la energía
22 Netzkabel
23 Cavo di alimentazione
24 电源线
25 電源線

26 Câble VGA
27 Cable VGA
28 VGA Kabel
29 Cavo VGA
30 VGA 连线
31 VGA 連線

1 Installation / Instalación / Installation / Installazione / 安装 / 安裝

A Relever le socle / Apertura de la base / Ausklappen des Monitorfußes / Per aprire il basamento / 打开底座 / 打開底座

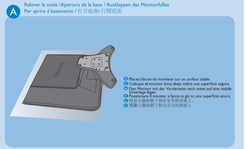

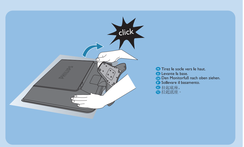

B Rabattre le socle / Pero plegar la base / Einklappen des Monitorfußes / Per chiudere il basamento / 折叠底座 / 折疊底座

C Gestion de câble / Gerencia del cable / Kabel management / Amministrazione del cavo / 电缆管理 / 電線管理

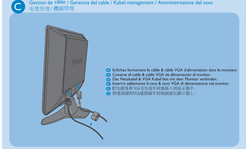

2 Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接

A Connectivité / Conectividad / Verbindungsfähigkeit / Connettività / 连接性 / 連接

B VGA DVI

1 Pour des performances optimales, utilisez votre entrée DVI et vérifiez que vos paramètres d'affichage sont réglés sur 1280 x 1024 @60Hz
2 Para un rendimiento óptimo, utilice la entrada DVI y asegúrese de que la configuración de la pantalla está establecida en 1280 x 1024 y 60 Hz
3 Verwenden Sie den DVI-Eingang, um eine optimale Leistung zu erzielen, und achten Sie darauf, dass Ihr Display auf 1280 x 1024 @60Hz eingestellt ist.
4 Per una prestazione migliore, usare l'ingresso DVI ed accertarsi che le impostazioni del monitor siano impostate a 1280 x 1024 @60Hz
5 为获得最佳性能，请使用您的 DVI 输入，并确保显示器设置设置为 1280 x 1024 @60Hz。
6 為獲得最佳效能，請使用您的 DVI 輸入，並確保顯示器設定設定為 1280 x 1024 @60Hz。

C POWER



3 Réglages ergonomiques / Ajustes ergonómicos / Ergonomische Einstellmöglichkeiten / Regolazioni ergonomiche / 人体工程学调整 / 人體工學調整

A Réglage de l'inclinaison / Inclinación / Kippen / Inclinazione / 倾斜 / 傾斜

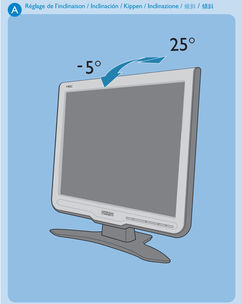

B Référence rapide pour les boutons de contrôle / Guía Rápida para los botones de control / Kurzreference fur Bedienteasen / Riferimenti rapidi per i tasti di controllo / 控制键快速参考/控制按鍵

1. Mise sous tension (ON) et hors tension (OFF) du moniteur
2. Accès au menu OSD
3. Réglage des options OSD
4. Réglage de la luminosité de l'écran
5. Accès au menu OSD
6. AUTO Réglage automatique de la position horizontale, de la position verticale, du réglage de phase et d'horloge
7. Encendido y apagado del monitor
8. Para acceder a opciones de menú
9. Configuración del menú
10. Para regular la luminosidad de la pantalla
11. Para acceder a opciones de menú
12. AUTO Ajuste automático de posición horizontal, posición vertical, fase y reloj
13. Zum Ein- und Ausschalten des Monitors
14. Zum Zugriff auf das Bildschirmmenü
15. Zum Einstellen der OSD-Funktionen
16. Zum Einstellen der Helligkeit des Bildes
17. Zum Zugriff auf das Bildschirmmenü
18. AUTO Automatische Einstellung der horizontalen und vertikalen Bildlage, Phasenlage und Taktsteuerung
19. Per accendere e spegnere il monitor
20. Per accedere al menu OSD
21. Per regolare le funzioni OSD
22. Per regolare la luminosità del display
23. Per regolare le funzioni OSD
24. AUTO Per regolare automaticamente il posizione orizzontale, posizione verticale, fase e clock
25. 打开或关闭显示器电源
26. 访问显示菜单
27. 调节显示菜单
28. 调整显示器的亮度
29. 调整显示菜单
30. AUTO 自动调整水平位置、垂直位置、相位和时钟设置
31. 打開或關閉顯示器電源
32. 存取顯示選項
33. 調整顯示選項的亮度
34. 調整顯示選項
35. AUTO 自動調整水平位置、垂直位置、相位、及鐘錶設定

Besoin d'aide ?
Manuel utilisateur
Voir le manuel utilisateur (CD-ROM) fourni avec le cadre photo numérique

Aide en ligne: www.p4c.philips.com

¿Necesita ayuda?
Manual de uso
Consulte el manual de uso digital suministrado con el reproductor de fotos digitales

Ayuda en línea: www.p4c.philips.com

Benötigen Sie Hilfe?
Benutzerhandbuch
Siehe das digitale Benutzerhandbuch nach, das mit dem Fotoalbum mitgeliefert wurde.

Online-Hilfe: www.p4c.philips.com

Avete bisogno di aiuto?
Manuale d'istruzione
Consultare il manuale d'istruzione in formato elettronico fornito insieme al visore

Guida in linea: www.p4c.philips.com

需要帮助?
用户手册
参阅数码相片相框随附的数字版用户手册

在线帮助: www.p4c.philips.com

需要協助?
使用者手冊
參閱隨數位相框提供的數位版本

線上協助: www.p4c.philips.com

H7190CQ2

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com