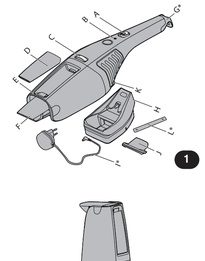

ENGLISH

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS THOROUGHLY

This product must be assembled and should only be used for its intended purpose as described in these instructions. Use only for domestic cleaning.

Safety reminders

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

DO NOT immerse the complete cleaner in liquids, only the nozzle end.
DO NOT pick up large volumes of liquid.
DO NOT pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.
DO NOT pick up solvent based products or inflammable liquids such as cleaning fluids, petrol, etc., or their vapours.
DO NOT use the appliance, if there appears to be faulty, or either the cord to the Charging Base" or Adaptor" is damaged.
DO NOT replace the Lithium battery pack with nonrechargeable batteries.
DO frequently clean the container and filter assembly when picking up fine powder.
Do recharge the batteries with Adaptor"/Charging Base". Occasionally fully discharge the batteries to obtain maximum battery life.

FEATURES

A. On/off Switch
B. Charging Indicator
C. Dust Cup Release Button
D. Frontal Crevice Tool
E. Dust Cup
F. Inlet Crevice Tool
g. Storage Hook
h. Charging Base* - 1 Available only on certain models
i. Adaptor* - 1 Available only on certain models
j. Spare Dust Cup
K. Charging Socket
L. Measure* - 1 Available only on certain models

Electrical requirements.
This HOOVER appliance is supplied with a double insulated battery charger which is only suitable for use in a 230V (UK 240V) socket outlet. Ensure that the Charging station/wall adapter/your voltage supply.

STORAGE/CHARGING

MOUNT CHARGING BASE" (* Only for certain models.)
TOOLS REQUIRED: SCREWDRIVER AND DRILL
CHARGING/STORAGE BASE
Designed to sit in the charging base on a flat surface or mount vertically. [2]

For tidy storage wrap excess cord on the back of the charging base and exit either side or bottom.
TO WALL MOUNT
1. Place the Measure* on the mounting surface vertically. Mark the centres of the holes.
2. Move the Measure* then drill 4.8mm holes.
3. Fit wall plug.
4. Insert the Rawlplugs into the holes, and adjust the screws height to ensure Charging Base" is fixed firmly to the mounting surface.

UNIT STORAGE
1. Hold the unit by the handle and push firmly down onto the Charging base".
2. Be sure that the red light is on to indicate charging.
3. Other storage methods are hanging the unit up using the storage hook, or adjusting Inlet Crevice Tool [4] to allow the unit to stand upright. [3]

CHARGING
NOTE: Use only the charger supplied with your cleaner to recharge.
IMPORTANT: BEFORE FIRST USE, CHARGE YOUR CLEANER FOR AT LEAST 24 HOURS.

When charging the Cleaner power switch must be Off.
Keep the charger plugged into a Charging Socket at all times. It is normal for the charger to become warm to the touch when charging. It takes approximately 90 minutes to recharge battery completely after first use.

IMPORTANT: Never charge the batteries in temperatures above 37°C or below 0°C.

LED CHARGING INDICATOR

The cleaner is equipped with one LED (red colour). When the product is charging, the red LED will blink to indicate is charging or it will be solid (fixed) when the product is fully charged. The red LED will be off if the product is not charging.

HOW TO USE

TO USE: Remove cleaner from storage base, slide the power switch to the ON position. Empty and clean the dust cup after each use or when the unit becomes full.

ATTACHMENTS

Frontal Crevice Tool
The Frontal Crevice Tool is used to clean corners and hard to reach areas and is stored on board the dust cup. To use, remove the Frontal Crevice Tool from the dust cup [4] then fit the Frontal Crevice Tool onto the Inlet Crevice Tool to clean corners and hard to reach areas. [5]

WET PICK-UP
The Squeegee Tool is stored in the Charging Base". Fit the Squeegee Tool into the Container Inlet Crevice Tool to assist in collecting liquids. [6] Do not fit beyond the Max. level.
IMPORTANT: Always keep the cleaner vertical (nozzle end down) during and after collection of liquids, to prevent spillage or liquid entering the motor. Always empty the liquid out of the Container immediately after use. Do not pick up solvent based solutions, inflammable or combustible liquids. After picking up liquids, the Container, Deflector and Filter MUST be thoroughly dried and the squeegee removed before picking up dry dust.

CONTAINER & FILTER: REMOVAL AND REPLACEMENT
IMPORTANT: FOR BEST RESULTS CLEAN THE DEFLECTOR AND FILTER AFTER EACH USE

1. Holding cleaner in the vertical position, depress the release button and remove Container assembly. [7]
2. Gently remove Filter and Deflector. Empty the Container. [8]
3. Brush the dust off the Filter or shake the filter inside the waste bin. [9]
4. The Container, Deflector and Filter may be washed in warm soapy water, make sure all are completely dry before replacing in your cleaner.
5. Replace the Deflector and Filter into the Container and reassemble the Container to the cleaner.

* Available only on certain models

End of product life battery disposal.
If the cleaner is to be disposed of the batteries should be removed. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre for process as below.
IMPORTANT: Always fully discharge the batteries before removal.

Battery removal
For reasons of safety lithium-ion batteries in this cleaner are only replaceable by a Hoover Service engineer. When the batteries fail to maintain charge, please contact the Hoover Customer Service Centre to arrange a replacement.
Remove dust container. Unscrew 3 screws and open the unit. Remove motor assembly and remove the cables. Remove the batteries. Dispose of the batteries safely.

NOTE: Should you experience any difficulties in dismantling the unit or for more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The Environment
This appliance is marked according to the European Directive 2011/65/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by improper product handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the appliance collection point for recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be carried out in accordance with the local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

This product complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GUARANTEE STATEMENT

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. Therefore all claims or requests are processed when making any claim under the terms of the guarantee.
Subject to change without notice.

HOOVER spares and Consumables
Always replace parts with genuine HOOVER spares. These are available from your local HOOVER dealer or direct from HOOVER. When ordering parts always quote your model number.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT

Ce produit doit être monté et utilisé uniquement pour l'objectif décrit dans ces instructions. A utiliser seulement pour un usage domestique.

Rappels de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de connaissances en la matière. Ces dernières doivent recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprendre les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Seule l'extrémité du suceur du récipient peut être immergée dans des produits liquides, N'IMMERGEZ PAS l'aspirateur entier.
N'UTILISEZ PAS l'aspirateur pour aspirer de grandes quantités de liquide.
N'ASPIREZ PAS d'objets durs ou tranchants, d'objets en combustion tels qu'allumettes, cendres chaudes, mégots de cigarettes ou autres objets similaires.
N'UTILISEZ PAS l'appareil pour aspirer des détergents contenant des ingrédients à base de solvant ou des produits liquides inflammables tels que nettoyants liquides, essence, etc., ou leurs vapeurs.
N'UTILISEZ PAS l'appareil s'il paraît défectueux ou si le cordon ou le socle du chargeur ou le adaptateur secteur sont endommagés.
NE PAS remplacer la batterie au lithium par des batteries non rechargeables.
NETTOYEZ régulièrement le récipient à poussière et l'ensemble filtre lorsque vous aspirez de la poussière fine.
N'utilisez que socle de chargeur et l'adaptateur secteur fournis pour RECHARGER les piles. Veuillez occasionnellement décharger les piles complètement afin d'obtenir une durée de vie maximale des piles.

CARACTÉRISTIQUES

A. Commutateur Marche/Arrêt
B. Témoin de charge
C. Bouton d'éjection du récipient à poussière
D. Embout plat avant
E. Récipient à poussière
F. Embout plat d'admission
g. Crochet de rangement
h. Socle de chargé* - * Disponible uniquement sur certains modèles
i. Adaptateur* - * Disponible uniquement sur certains modèles
j. Raclette
K. Prise de charge
L. Mesure* - * Disponible uniquement sur certains modèles

Spécifications électriques.
Cet appareil HOOVER est équipé avec un chargeur de batterie doublement isolé qui n'est adapté qu'à une prise de 230 V (240 V Grande-Bretagne). Assurez-vous que la marque d'évaluation du chargeur corresponde à votre tension de réseau.

RANGEMENT/CHARGE

MONTEZ LE SOCLE DE CHARGE* (* Disponible uniquement sur certains modèles.)
OUTILS EXIGÉS : TOURNEVIS ET PERCEUSE
CHARGE/SOCLE DE RANGEMENT
Conçu pour reposer sur le socle de charge sur une surface plane ou pour être installé verticalement. [2]

Pour une base de stockage bien rangée, passer la corde en excès au dos de la base de chargement et sortir par les deux côtés ou par la base.
POUR MONTAGE AU MUR
1. Placez verticalement la mesure* sur la surface de montage. Marquez les centres des trous.
2. Retirez la mesure* puis creusez des trous de 4,8 mm.
3. Ajuster la prise murale.
4. Insérez des chevilles, et insérez les vis, visez-les et assurez vous que le socle* est fixé fermement au mur.

UNITE DE STOCKAGE
1. Tenez l'appareil par la poignée et poussez fermement vers le bas dans le socle de charge*.
2. Assurez-vous que le témoin rouge est allumé pour indiquer que la mise enchargé est en cours.
3. D'autres mode d'entreposage sont suspendre l'unité en utilisant le crochet d'entreposage ou en réglant l'embout plat d'admission [4] pour que l'unité reste en position verticale. [3]

CHARGE
REMARQUE : N'utilisez que le chargeur fourni avec votre nettoyeur pour recharger.
IMPORTANT : AVANT D'UTILISER VOTRE ASPIRATEUR POUR LA PREMIERE FOIS, CHARGEZ-LE PENDANT 24 HEURES

Lors de la mise en charge, l'aspirateur doit être éteint.
Gardez le chargeur branché sur une prise en permanence. Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.
Après la première utilisation, il faut environ 90 minutes pour que la batterie se charge complètement.

IMPORTANT : Ne rechargez jamais les batteries dans des températures de plus de 37°C ou en-dessous de 0°C.

INDICATEUR DE CHARGE PAR LED

Le nettoyeur est équipé d'une LED (de couleur rouge). Quand l'appareil est en train de charger, la LED rouge clignotera pour indiquer qu'il est en train de charger ou sera fixe quand l'appareil sera complètement rechargé. La LED rouge sera éteinte si l'appareil n'est pas en train de charger.

MODE D'EMPLOI

MODE D'EMPLOI : Retirez l'aspirateur du support de rangement, faites coulisser le commutateur sur la position MARCHE. Videz et nettoyez l'appareil et le filtre après chaque utilisation ou lorsque l'appareil est plein.

ACCESSOIRES

Embout plat avant
L'embout avant est utilisé pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre et est entreposé dans le compartiment à poussière. Pour l'utiliser, déposer l'Embout plat avant du récipient à poussière [4] puis montez l'embout plat avant sur l'embout d'admission pour nettoyer les recoins et les zones difficiles à atteindre. [5]

ASPIRATION MOUILLÉE
La raclette est rangée dans le socle du chargeur*. Montez la raclette dans l'embout plat d'admission du récipient pour recueillir les liquides. [6] Ne remplissez pas au-delà du niveau MAX.
IMPORTANT : Toujours maintenir l'aspirateur en position verticale (l'extrémité du suceur vers le bas) pendant et après le ramassage des liquides, pour éviter qu'une quantité de liquide ne pénètre dans le moteur. Videz toujours le liquide hors du récipient immédiatement après usage. N'utilisez pas de produits nettoyants à base de solvant, liquide inflammable ou combustible. Dopo l'aspirazione dei liquidi, il contenitore, il deflettore e il filtro DEVONO essere asciugati completamente, inoltre è necessario rimuovere la boccheria aspirapolvere prima di aspirare polvere asciutta.

CONTENITORE E FILTRO: RIMOZIONE E RIMONTAGGIO
IMPORTANTE : PER PRESTAZIONI ECCELLENTI, PULIRE IL DEFLETTORE E IL FILTRO DOPO OGNI USO

1. Tout en tenant l'aspirateur en position verticale, enfoncez le bouton d'éjection et retirez l'ensemble récipient.[7]
2. Retirez doucement le filtre et le déflecteur. Videz le récipient. [8]
3. Brossez la poussière et la saleté du filtre ou secouez le filtre à l'intérieur de la poubelle. [9]
4. Le récipient, le déflecteur et le filtre peuvent être lavés dans de l'eau chaude savonneuse. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de remettre dans votre appareil.
5. Remettez le déflecteur et le filtre dans le récipient et remontez le récipient sur votre appareil.

* Disponible uniquement sur certains modèles

Mise au rebut des batteries en fin de vie
Si l'aspirateur doit être éliminé, les piles doivent être retirées. Des piles usées doivent être amenées à un point de recyclage et non pas être éliminées avec les ordures ménagères. Pour enlever les batteries, contactez le Service clients Hoover ou procédez de la manière suivante.
IMPORTANT : Déchargez toujours complètement les piles avant de les retirer.

Retrait des batteries
Pour des raisons de sécurité, les batteries au lithium-ion de ce nettoyeur ne peuvent être changées que par un ingénieur réparateur Hoover. Quand les batteries ne tiennent plus la charge, veuillez contacter le service clientèle Hoover pour effectuer le remplacement.
Retirez le bac à poussière. Dévissez les 3 vis et ouvrez l'unité. Retirez le moteur et débranchez les câbles. Retirez les batteries. Mettez les batteries à la poubelle, dans un endroit sûr.

REMARQUE : Si vous rencontrez quelque difficulté que ce soit lors du démantèlement de l'unité ou si vous souhaitez avoir des informations plus détaillées concernant le traitement, le recouvrement et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau local de la ville ou votre service d'élimination d'ordures ménagères.

Environnement :
Cet appareil porte des marques conformes à la directive européenne 2011/65/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
En veillant à ce que ce produit parvienne correctement à son terme, vous contribuez à éviter des conséquences potentielles pour l'environnement et pour la santé.
Le symbole figurant sur le produit indique qu'il ne peut pas être mis à la poubelle avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques.
La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets.
Pour obtenir des informations d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, merci de contacter votre municipalité, le service local des ordures ménagères ou le lieu d'achat du produit.

Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

DÉCLARATION DE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent varier. Ces conditions peuvent être obtenues auprès du revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.
Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.

Pièces détachées et consommables HOOVER
Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque HOOVER. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur HOOVER ou directement auprès de HOOVER. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

ITALIANO

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Il prodotto è da montare e da utilizzarsi esclusivamente per lo scopo cui è destinato, secondo quanto descritto nel presente libretto d'istruzioni. Utilizzare l'apparecchio soltanto per lavori di pulizia domestica.

Avvertenze

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza o causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

NON immergere completamente l'apparecchio nel liquidi, ma solamente l'estremità della spazzola.
NON aspirare quantità di liquidi in quantità di liquidi.
NON aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.
NON aspirare prodotti a base di solventi o liquidi infiammabili quali liquidi detergenti, benzina, ecc. o i loro vapori.
NON utilizzare l'apparecchio se difettoso o se il cavo elettrico o la base per la ricarica" o il trasformatore" risultano danneggiati.
NON sostituire la batteria al Litio con batterie non ricaricabili.
PULIRE spesso la vaschetta raccoglipolvere e il gruppo filtro quando si aspirano polveri fini.
RICARICARE le batterie con Trasformatore"/Base di ricarica*.
Occasionalmente scaricare completamente le batterie per ottenere la massima durata delle

AUSSTATTUNG

A. EIN/AUS-Schalter
B. Ladeanzeige
C. Loskknopf für Staubbehälter
D. Vordere Fugendüse
E. Staubbehälter
F. Einlassfugendüse
g. Hängeöse
h. Ladestation* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
i. Adapter* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich
J. Aufsatz für Feuchtschmutz
K. Ladebuchse
L. Schablone* - * Nur für bestimmte Modelle erhältlich

Elektrische Anforderungen.
Dieses Hausholtsgerät von Hoover wird mit einem schutzisolierten Batterieladegerät geliefert, welches ausschließlich für 220-230 V (GB 240 V) Steckern geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die auf dem Etikett angegebene Spannung und die Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen!

AUFBEWAHRUNG / LADEN

LADESTATION INSTALLIEREN* (* Nur bei bestimmten Modellen.)
BENÖTIGTES WERKZEUG: SCHRAUBENDREHER UND BOHRER
LADE-/BESTELLSTATION
Zum Aufstellen auf flacher Unterlage oder zum Aufhängen an einer Wand oder ähnlichem. [2]

Überschüssige Kabellänge sorfältig hinten an der Ladestation aufwickeln und entweder seitlich oder durch den Boden führen.
AUFHÄNGEN AN EINER WAND
1. Halten Sie die Schablone* senkrecht an die Oberfläche, an die die Ladestation installiert werden soll. Bohrlöcher vormarkieren.
2. Station abnehmen und vormarkierte Löcher (4.8 mm) bohren.
3. Dübel einsetzen.
4. Stecken Sie die Dübel in die Löcher, gleichen Sie die Höhe der Schrauben aus und stellen Sie sicher, dass die Ladestation* fest montiert wurde.

AUFBEWAHRUNG DES GERÄTES
1. Gerät am Griff halten und fest auf Ladestation* drücken.
2. Darauf achten, dass das rote Licht während des Ladevorgangs eingeschaltet ist.
3. Andere Aufbewahrungsmethoden sind, das Gerät am Aufhängungshaken aufzuhängen oder den Fugendüseneinsatz [4] derart einzustellen, dass das Gerät senkrecht stehen bleibt. [3]

AUFLADEN
HINWEIS: Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Gerät mitgelieferte Ladegerät.
WICHTIG: BEVOR SIE IHREN STAUBSAUGER ZUM ERSTEN MAL VERWENDEN, MÜSSEN SIE IHN 24 STUNDEN AUFLADEN.

Während des Ladevorgangs muss der Ein/Aus-Schalter ausgeschaltet sein.
Die Ladestation sollte ständig am Netz angeschlossen bleiben. Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert nach dem ersten Gebrauch ca. 90 Minuten.

WICHTIG: Akkus niemals bei Temperaturen über 37°C oder unter 0°C aufladen!

LADEZUSTANDSANZEIGE (LED)

Der Staubsauger ist mit einer roten LED ausgestattet. Die rote LED leuchtet, wenn das Gerät aufgeladen wird. Wenn sie ununterbrochen leuchtet, ist der Akku des Geräts vollständig aufgeladen. Die rote LED leuchtet nicht, wenn das Gerät nicht aufgeladen wird.

BEDIENUNG

EINSATZ: Staubsauger von Ladestation abziehen und Ein-/Aus-Schalter auf Ein stellen. Gerät und Filter nach jedem Gebrauch entleeren und reinigen, spätestens jedoch, wenn es voll ist.

ZUBEHÖRTEILE

Vordere Fugendüse
Die vordere Fugendüse dient zur Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen. Sie befindet sich auf dem Staubbehälter. Um sie für die Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Bereichen benutzen, nehmen Sie die vordere Fugendüse vom Staubbehälter [4] und stecken sie auf den Fugendüseneinsatz. [5]

AUFNAHME VON FEUCHTSCHMUTZ
Der Feuchtschmutzwischer befindet sich in der Ladestation* aufbewahrt. Befestigen Sie den Abzieher auf dem Behälteinsatz der Fugendüse, um das Aufsaugen von Flüssigkeiten zu unterstützen. [6] Füllen Sie niemals über MAX auf.
WICHTIG: Gerät während Aufnahme von Flüssigkeiten immer in senkrechter Position halten (Düse nach unten), damit weder Feuchtschmutz noch Flüssigkeit in den Motor gelangen. Flüssigkeit immer unmittelbar nach Aufnahme in den Auffangbehälter entleren. Keine auf Lösungsmittel basierenden Produkte oder entzündbare Flüssigkeiten aufnehmen. Nach Aufnahme von Flüssigkeiten MÜSSEN Sie Auffangbehälter, Deflektor und Filter gründlich trocknen und den Feuchtschmutzabsteller entfernen, bevor Sie Staub aufnehmen.

STAUBBEHÄLTER & FILTER: ENTNAHME UND WIEDEREINBAU
WICHTIG: UM BESTE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN, FILTER NACH JEDEM EINSATZ REINIGEN

1. Gerät in senkrechter Position halten, Löseknopf drücken und Auffangbehälter entfernen. [7]
2. Filter und Schmutzabsteller vorsichtig herausnehmen. Auffangbehälter reinigen. [8]
3. Staub oder Schmutz des Filtereinsatzes abbürsten bzw. über Abfalleimer ausschütteln. [9]
4. Auffangbehälter, Schmutzabsteller und Filter können in warmer Seifenlauge gereinigt werden, achten Sie aber darauf, dass alle Teile völlig trocken sind, bevor Sie in den Staubsauger zurückstecken.
5. Schmutzfänger und Filter in den Staubbehälter einbauen und wieder in den Gerät einbauen.

* Nur für bestimmte Modelle.

Entsorgung der Akkus.
Vor Entsorgung des Gerätes zuerst die Akkus entfernen. Gebrauchte Akkus müssen an einer zugelassenen Sammelstelle abgegeben werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich bitte an das Hoover-Kundendienstzentrum wie folgt. Vergewissern Sie, vor Ausbau der Batterien, sie vollständig entladen zu haben.

Ausbau der Akkus
Aufgrund der Sicherheit dürfen die Lithium-Ionen-Batterien dieses Reinigers nur von einem Technikker des Hoover-Kundendienstes ausgetauscht werden. Wenden Sie sich, wenn sich die Batterien nicht mehr aufladen lassen, bitte an den Hoover-Kundendienst, um einen Austausch zu vereinbaren.
Staubbehälter entfernen. Die 3 Schrauben lösen und das Gerät öffnen. Motoreinheit vorsichtig herausnehmen und Kabel trennen. Entfernen Sie die Akkus. Akkus in Einklang mit den Abfallentsorgungsvorschriften, entsorgen.

HINWEIS: Sollten Sie genauere Informationen über die Mülbehandlung und Rückgewinnung des Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Stadtbehörde oder Ihre Müllentsorgung.

Umweltschutz:
Dieses Elektrohausheltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie2011/65/EU über Elektro- und Elektronikhausheltsgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.
Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushüll behandelt werden darf, sondern an einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen ist.
Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die ordnungsgemäße Abfallentsorgung vorzunehmen.
Ausführlichere Informationen über die Mülbehandlung und das Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Stadtverwaltung, der Müllentsorgung Ihrer Kommune oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem rotten Garantieheft. Daher sind der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.
Änderungen vorbehalten.

HOOVER Original Ersatz- und Verbrauchsteile
Verwenden Sie stets Originalersatzteile von HOOVER. Diese sind über den HOOVER Kundendienst erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen bitte stets die komplette 16stellige Artikelnummer (Typenplakette auf der Rückseite des Gerätes) Ihres Geräte

PORTUGUÊS

LEIA AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE

Este produto só deverá ser instalado e utilizado para os fins a que se destina, tal como descrito nas instruções. Adequado apenas para o uso doméstico.

Notas de segurança

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuada por crianças sem supervisão.

NÃO submeja, na totalidade, o aspirador em líquidos.
NÃO aspire grandes quantidades de líquidos.
NÃO aspire objetos duros e afiados, cerilas, cinzas quentes, pontas de cigarro ou outros itens semelhantes.
NÃO ASPIRE produtos solventes ou inflamáveis, tais como produtos de limpeza, gasolina, etc., nem os vapores provocados pelos mesmos.
NÃO utilize o electrodoméstico se apresentar estar estragado, se o cabo de alimentação que liga à base de recarga" ou adaptador" estiverem danificados.
NÃO substitua o pacote de bateria de Lítio por baterias não recarregáveis.
LIMPE com frequência o depósito de pó e a montagem do filtro quando aspirar pó fino.
RECARREGAR a bateria com o transformador/base de recarga*.
Descarregar totalmente as baterias de vez em quando para conseguir uma maior vida útil.

CARACTÉRISTICAS

A. Interruptor Liegt/Desligar (On/Off)
B. Luz de carregamento
C. Pulsador para desbloquear o compartimento para o pó
D. Acessório para fendas frontal
E. Compartimento para o pó
F. Acessório para fendas na entrada
g. Gancho de armazenamento
h. Base de carga* - * Disponível apenas em certos modelos.
i. Transformador eléctrico* - * Disponível apenas em certos modelos.
J. Acessório para aspiração de líquidos
K. Tomada de carga
L. Medida* - * Disponível apenas em certos modelos.

Requisitos eléctricos.
Este aparato HOOVER se proporciona con un cargador de baterías duplamente aislado que solo apto para alimentação eléctrica de 230 V (240 V no Reino Unido). Asegure-se que a informação de limite da carga coincide com a sua voltagem de alimentação.

ARMAZENAMENTO / CARREGAMENTO

MONTAR A BASE DE RECARGA* (* Apenas alguns modelos.)
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: CHAVE DE FENDAS E BERBEQUIM
CARREGAMENTO/ARMAZENAMENTO DA BASE
Concebido para ser colocado numa superfície plana ou montado verticalmente. [2]

Para uma melhor arrumação enrole o cabo em excesso na parte de trás da base de recarga e faça a sair pela lateral ou pelo fundo.
PARA MONTAR NA PAREDE
1. Coloque a mesida* na vertical sobre a superfície de montagem. Marque o centro de cada orifício.
2. Retire a mesida e faça orifícios de 4,8 mm.
3. Monte a tomada de parede.
4. Introduza as buchas nos orifícios e ajuste a altura dos parafusos de modo a garantir que a base de carga* qeude firmemente fija em la superfície de montagem.

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD
1. Sostenga el aparato por el mango y adjólo en la base de carga* presionando firmemente.
2. Compruebe que se ilumine el indicador rojo para indicar que se está cargando.
3. Otros métodos de almacenamiento son colgar la unidad utilizando el gancho de almacenamiento o ajustar el accesorio para rincones de entrada [4] para permitir que la unidad permanezca de pie. [3]

PROCESO DE CARGA
NOTA: Solo utilice el cargador proporcionado con su aspirador para recargar.
IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR EL ASPIRADOR POR PRIMERA VEZ, CÁRGUELO DURANTE UN MÍNIMO DE 24 HORAS.

El interruptor de alimentación del aspirador debe estar apagado durante la carga.
Mantenga el cargador enchufado en todo momento. Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando.
Después del primer uso, el tiempo necesario para recargar por completo la batería es aproximadamente 90 minutos.

IMPORTANTE: No cargue nunca la batería a temperaturas superiores a los 37°C o inferiores a 0°C.

INDICADOR DE CARGA LED

O aspirador está equipado com um LED (vermelho). Quando o produto está a carregar, o LED vermelho piscará para indicar que está a carregar ou permanecerá aceso (fixo) quando o produto estiver totalmente carregado. O LED vermelho estará apagado se o produto não estiver a carregar.

COMO UTILIZAR

PARA UTILIZAR: Retire o aspirador da suporte de parede e baixe o interruptor para a posição Ligar (ON). Depois de cada utilização, e sempre que estiver cheio, esvazie o aspirador e proceda à limpeza deste e do filtro.

ACESSÓRIOS

Acessório para fendas frontal
O acessório para fendas frontal é utilizado para limpar cantos e zonas de difícil acesso e é armazenado no depósito de pó. Para utilizar, remova o acessório para fendas frontal do compartimento de pó [4] e ligue-o/coloque-o no acessório para fendas na entrada para limpar cantos e zonas de difícil acesso. [5]

ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS
O Acessório para aspiração de líquidos encontra-se guardado na base de carga*. Coloque o acessório para aspiração de líquidos em o acessório para fendas na entrada do depósito para ajudar a aspirar os líquidos. [6] Não ocenha apês o nível MAX da tenda.
IMPORTANTE: Sempre que aspirar líquidos, mantenha o aspirador na vertical (com o bocal voltado para baixo) durante e após a recolha de líquidos para evitar derramamento ou que quantidade de líquido entre no motor. Esvazie sempre o líquido recolhido no contentor. Não recolha soluções à base de solventes. Após aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis. Depois de recolher os líquidos, o Contentor, «Deflector» e o Filtro DEVEM ser bem secos e o «Deflector» e o Filtro DEVEM ser retirados antes de aspirar líquidos. Depois de aspirar pó seco.

COMPARTIMENTO PARA O PÓ E FILTRO: REMOÇÃO E REPOSIÇÃO
IMPORTANTE: PARA UM RESULTADO OPTIMIZADO LIMPE DEFLECTOR E O FILTRO APÓS CADA UTILIZAÇÃO

1. Mantendo o aspirador na vertical, prima o botão de libertação e remova o conjunto do Contentor. [7]
2. Com cuidado, remova o Filtro e o Deflector. Esvazie o Contentor. [8]
3. Retire as poeiras do filtro com uma escova ou sacuda-o simplesmente para dentro do lixo. [9]
4. Pode proceder à limpeza o Contentor, o Deflector e o Filtro com água quente e sabão. Certifique-se de que todos estão completamente secos antes de volver a colocarem em el aspirador.
5. Volte a colocar el deflector y el filtro en el depósito e instale de nuevo el depósito en el aspirador.

* Disponível apenas em certos modelos.

Requisitos eléctricos.
Este aparato HOOVER se proporciona con un cargador de baterías con doble aislamiento que solo es apto para alimentación eléctrica de 230 V (240 V no Reino Unido). Asegúrese de que la etiqueta de clasificación del cargador concuerda con su fuente de alimentación

ALMACENAMIENTO/CARGA

MONTAR LA BASE DE CARGA* (* Solamente en algunos modelos.)
HERRAMIENTAS NECESARIAS: DESTORNILLADOR Y TALADRO
CARGA/ALMACENAMIENTO DE LA BASE
Concebido para ser colocado numa superfície plana ou montado verticalmente. [2]

Para uma melhorar arrumação enrole o cabo em excesso na parte de trás da base de recarga e faça-a sair pela lateral ou pelo fundo.
PARA MONTAR NA PAREDE
1. Coloque a mesida* na vertical sobre a superfície de montagem. Marque o centro de cada orifício.
2. Retire a mesida e faça orifícios de 4,8 mm.
3. Monte a tomada de parede.
4. Introduza as buchas nos orifícios e ajuste a altura dos parafusos de modo a garantir que a base de carga* qeude firmemente fija em la superfície de montagem.

ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD
1. Sostenga el aparato por el mango y adjólo en la base de carga* presionando firmemente.
2. Compruebe que se ilumine el indicador rojo para indicar que se está cargando.
3. Otros métodos de almacenamiento son colgar la unidad utilizando el gancho de almacenamiento o ajustar el accesorio para rincones de entrada [4] para permitir que la unidad permanezca de pie. [3]

PROCESO DE CARGA
NOTA: Solo utilice el cargador proporcionado con su aspirador para recargar.
IMPORTANTE: CARREGUE O ASPIRADOR DURANTE 24 HORAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O aspirador está equipado com um LED (color rojo). Cuando el producto está cargando, el LED parpadeará para indicar que está cargando o permanecerá acceso (fijo) cuando o producto esticer totalmente carregado. O LED vermelho estará apagado se o produto não estiver a carregar.

COMO UTILIZAR

PARA UTILIZAR: Retire o aspirador da suporte de parede e baixe o interruptor para a posição Ligar (ON). Depois de cada utilização, e sempre que estiver cheio, esvazie o aspirador e proceda à limpeza deste e do filtro.

ACESSORIOS

Acessorio para rincones delantero
El accesorio para rincones delantero se usa para limpiar esquinas y áreas difíciles de alcanzar y se almacena en el guardapolvo. Para el uso, saque el accesorio para rincones delantero del guardapolvo [4] luego coloque dicho accesorio para rinc

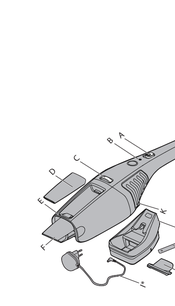

MAGYAR

KÉRJÜK, OLVASSA EL ALAPOSAN AZ UTASÍTÁSOKAT

A termék összeszerelni és használni kizárólag a jelen használati útmutatóban leírt módon szabad. A termék ipari célokra nem használható.

Fontos biztonsági utasítások

Ezen készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési, vagy mentális képességekkel, továbbá tapasztalat nélküli személyek csak felügyelet mellett használhatják, továbbá ha a készüléket használatára vonatkozó útmutatásokat megkapták, és biztonságosan tudják a készüléket használni, és megértették az azzal járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást nem végezheti gyermek felügyelet nélkül.

Semmiképp NE MERÍTSE az egész készüléket víz alá, csak a szivókijet! NE használja meghibásodott vagy megrongálódott kézi porszívót! NE használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, gyullák, forró hamu, cigarettacsikk és hasonló dolgok felszívásárál! NE használja a porszívót folyékony vagy gyúlékony folyadékok, ugyanígy tisztítószerek, benzin stb., illetve ezek gőzeinek felszívásárál!

NE használja a készüléket, ha az meghibásodott, illetve ha a töltőállomás vezetéke vagy az adapter sérült.
TILOS a liszt elemekel nem újratölthető elemekre cserélni!
Finom por porszívózása esetén rendszeresen tisztítsa a tartályt és a szűrőegységet!
Az elemekel az adaptert vagy a töltőaljzat használva töltse fel! Az akkumulátorok maximális élettartama érdekében néha teljesen merítse le az akkumulátorokat.

JELLEMZŐK

1
A. Bekapcsoló gomb
B. Tölteljzelző
C. Portartály-kioldó gomb
D. Frontális résszűrő eszköz
E. Portartály
F. Résszűrő
G. Tárolói horog
H. Töltőegység* - * Csak bizonyos modelleknek
I. Adapter* - * Csak bizonyos modelleknek
J. Akkiaszkitó gomb
K. Töltőegység
L. Merőlapszűrő* - * Csak bizonyos modelleknek

Elektromos követelmények
Ezen porszívó kétszálas duplán szigetelt akkumulátorral rendelkezik, amely csak 230V-os (UK 240V-os) hálózatban és csatlakozóaljzatban, Gyűjtődíjen meg róla, hogy a töltő cimkéjén feltüntetett feszültségértékek megegyezik a hálózati feszültséggel.

TÁROLÁS/TOLTÉS

TÖLTŐALJZAT FELSZERELÉSE* - * Csak bizonyos modelleknél.)
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK: CSAVARHÚZÓ ÉS FÚRÓ
TOLTŐTÁMASZ ALJZAT
A készüléket ara tervezték, hogy asztali vagy fali töltőaljzattal is használhatóan legyen. [2]

A megfelelő tárolás érdekében tekerje fel a tápkábelt a töltő bázis hátuljára, és a mellék oldalon vagy alul vezesse ki.
[3] Szerelje fel a töltőaljzatot:
1. Helyezze a mérősablont* figyelőgepen a szerelőfelületre. Jelölje be a lyukak kizepét!
2. Mozgassa a sablonlapot, majd készítsen egy 4,8 mm-es furatot.
3. Illessze a talhoz a fali csatlakozót.
4. Tegye a tipliket a lyukakba és állítsa be a csavarok magassságát úgy, hogy a töltőaljzat szorosan a szerelőfelületre legyen rögzítve.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
1. A kézi porszívót úgy helyezd fogó hatásrozoztan nyomja a töltőaljzatra*!
2. Gyűjtődíjen meg róla, hogy a töltést jelző piros jelzőfény világít!
3. Tovább tárolási módszerek: a készülék horoggal való felakasztása, illetve a résszűrő [4] használatával. [3]

TÖLTÉS
MEGJEGYZÉS: Csak a géphez mellékelt töltőt használja újratöltéshez.
FONTOS: AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT LEGALÁBB 24 ÓRÁN ÁT TÖLTSE A KÉSZÜLÉKET.

A készülék töltése közben a bekapcsoló gombnak az OFF pozícióban kell lennie.
A töltőt tartsa mindig a tőltőaljzathoz csatlakoztatva. Töltés közben a töltő bármeleg lehet, az teljesen normális.
Az első használatot követően körülbelül 90 percre van szükség az akkumulátor teljes feltöltéséhez.
FONTOS: Soha ne töltse az akkumulátort 37°C feletti vagy 0°C alatti hőmérsékleten.

TÖLTŐESZKÖZ LED INDIKÁTOR

A készüléken egy (piros színű) LED található. Amikor a készüléket tölt, a piros LED villog a töltés jelzésére, illetve fix fénnyel villajt, ha a töltés befejeződött. A piros LED kikapcsol, ha a készüléket kihúzod.

DÉKTŐK POPTSÁN A TÁRTÁLYBAN

A PORSZÍVÓ HASZNÁLATÁHOZ: Vegye ki a készüléket a tartóaljzatból, majd tolja a kapcsológombot ON állásba! Használat után, illeve ha a készülék megtelik, ürítse ki a portartályt és tisztítsa meg a szűrőt.

TARTOZÉKOK

Frontális résszűrő eszköz
Az elülső résszűrő a szűrő, ne felejtsen kiléthető helyek tisztítására szolgál, amely a portartály testén található. Használatához vegye le a résszűrőt a portartályról [4], majd helyezze azt a résszűrő eszköz bennetre a sarokba és nehezen hozzáférhető területek tisztításához. [5]

FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSA
A vízben/szálban/ketőben a tőtőaljzatban* található. Folyadékok felszívásához illessze a tartály résszűrő bennentbe. [6] A max. jelzésen túl töltsd folyadék ne kerüljön a tartályba.
FONTOS: A folyadékok felszívása alatt és azt követően tartsa mindig függőlegesen a készüléket! Soha ne dőntsd vízszintes helyzetbe vagy a folyadék mottonba juttatt elkerüljé! Használatát követően haladéktalanul ürítse ki a folyadékot! Ne használ más folyadékot oldószerek bázisú, gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok felszívásárál! Folyadékok felszívásárál a folyadékot mindig szűrőn keresztül szívja át szűrő alapsaon meg KELL szűrtani, a nehezes szívófejet a szárral gerve felcsavarva előtt le kell venni.

TARTÁLY & SZŰRŐ: LEVÉTEL ÉS CSERE
FONTOS: AZ ELŐKEZÉSEK ELŐTT ÁLLÍTSA ÁRAMMENTESÍTSE ÉS ÜRÍTSE MEG A TARTÁLYT!
1. A tisztítást függőlegesen tartva engedje fel a kioldógombot és vegye ki a tartály egységet. [7]
2. Vegye ki óvatosan a szűrőt és a defektort. Ürítse ki a tartályt! [8]
3. Kefével távolítsa el a koszt és a port a szűrőről, vagy rázza azt ki a szemetes tőbb! [9]
4. A tartály, defektort és a szűrőt meleg, szappanos vízben tisztítsha. A készülékre való visszacserélésük előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész teljesen megszáradt!
5. Tegye vissza a defektort és a szűrőt a tartályba és szerelje vissza a tartályt a készülékbe.

* Csak bizonyos modelleknek.

Termék leselejtezése - akkumulátor eltávolítás
Amennyiben a porszívót ki szeretné dobni, az akkumulátorokat el kell távolítani. A hasznát akkumulátorokat egy újrahasznosító gyűjtőbe kell helyezni, vagy az adott termék szervizébe szállítani hulladék közé. Az akkumulátorok kivételének fordulóján a Hoover Gyűjtőszolgálatához vagy az alábbiak szerint járjon el:
FONTOS: Az akkumulátor eltávolítása előtt mindig teljesen merítse le azt.

Az akkumulátor eltávolítása
Biztonsági okokból, a készülékben lévő lítium-ion akkumulátorokat kizárólag a Hoover szervizműhelye cserélheti! Amennyiben az akkumulátorok nem tudják feltölteni a töltést, úgy kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Hoover Gyűjtőszolgálattal a csere ügyében.
Vegye ki a portalajtót. Csavarja ki a 3 db csavart és nyissa fel a készüléket. Vegye ki a motor egységet és tálcát a kábelekkel. Vegye ki az elemeket. Biztonságos módon selejtezze le az akkumulátorokat.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem tudja szétszerelni a készüléket, vagy tovább informálni szeretne a termék újrahasznosításával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal vagy a szemétszállítóval.

Környezetvédelem:
A készülék a 2011/65/EC, elektronikai készülékek szennyező anyagok (ROHS) európai irányelv szerint van felcímkézve. Ha az előírásoknak megfelelően dobja el a terméket, akkor hozzájárul a helyiek hulladékkezeléső eredő, a környezetre és az ember egészségére ed esetleges negatív hatások elkerülésére.
A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető hátartalú hulladékként. A készüléket egy elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőpontján szükséges átadnod helyen kell leadni. A termék leselejtezésével a szemléletezésének vonatkozó helyi környezetvédelmi jogszabályok szerint kell eljárnod.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információk a helyi ügyek, a háztartási hulladékkal foglalkozó szervezet, a hulladékkezelő vállalatnál, vagy abban az üzletben lapthat, ahol a termléket vásárolta.

Ez a készülék megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU európai direktíváknak.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Private Evan Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIA NYILATKOZAT

A garanciális feltételeket a termék értékesítési országában lévő képviseletünk határozza meg: www.hoover.hu Ezzel kapcsolatos információkat attól a kereskedőtől kérhet, ahol a terméket megvásárolta, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi képviseletünkkel. A garanciális igénye érvényteleníthet a termék vásárlását igazoló blokk vagy számla bemutatása van szükség.
A valóztatási jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

HOOVER alkatrészek és fogyóeszközök
Az alkatrészeket mindig eredeti HOOVER pótalkatrészekre cserélje ki. Ezeket a helyi HOOVER márkakereskedőtől vagy közvetlenül a HOOVER cégtől rendelheti meg. Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a készülék modellszámát.

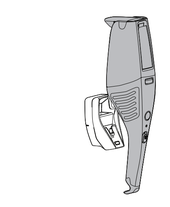

ΕΛΛΗΝΝΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟΚΟΥΟΥΘΗΣΕΤΕ

Συναρμολογήσετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τα οικιακά που καταναλωτικήτερα. Συσκευή αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προυποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους.Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής . Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλειά τους .

ΜΗΝ βυθίζετε ολόκληρο τα συσκευα σε υγρά, παρά μόνο το ακρο του ακρουαστίου.
ΜΗΝ πιαστείτε μεγάλες ποσότητες υγρών.
ΜΗΝ περιελίλλετε ανδρικά ή αμμιμβά αντικείμενα, σπίρτα, ζεστή στάχτη, αποτσίγαρα κλπ. ανάμεσα στο σωλήνα.
ΜΗΝ περιελίλλετε περόνια που περιέχουν διαλύτες, εύφλεκτες ουσίες όπως υγρά καθαρισμού, πετρέλαιο κλπ. ή τοις ατμούς τους.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νυφμίζετε στο παρακαιδίζει βλάβη/ζάπιο το κιλάδεσης εμφανείων φθορές.
ΜΗΝ αντικαταστήσετε τα ακρουστικα μπορεί λίθου με μη επικαφαρσιζόμενες μπαταρίες.
Χαθεμένα σωρεύ το δοχείο σκόνης κατά τη κρίση κατά τη σιλλογή λεπτής σκόνης.
Επιφανειοτρίζετε τις μπαταρίες με τη βοήθεια του ανάπτυκτα και του φορτιστή.* που συνοδεύουν τη συσκευή. Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών απαραιτείτε τις κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A. Διακόπτης on/off
B. Λυχνία φόρτισης
C. Πλαστικο κοπαβίζ δοχείου σκόνης
D. Εμπρός εγκύκλιο σφιγμών
E. Δοχείο σκόνης
F. Υποδοχή εργαλείου σφιγμών
G. Αγκιστρο Αποθήκευσης
H. Βάση φόρτισης* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα
I. Προσαρμογέας Αντάπτορας* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα
J. Κομβοειδιο υψιών
K. Πρίζα φορτιστη
L. Σμβόιο σκαφοφής* - * Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα

Προδιαγραφές ηλεκτρικής παροχής.
Η συσκευή HOOVER διατίθεται με φορτιστή μπαταριών με δίπλη μόνωση, ο οποίος είναι κατάλληλος μόνον για πρίζες με τάση 230V (240V - Ηνωμένο Βασίλειο). Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρει στην ετικέτα αντανομρίσεται με εκείνη του δικτυου παροχής.

ΕΠΙΚΑΤΕΣΤΑΣΗ /ΦΟΡΤΙΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΣ βάσης φόρτισης(* (* Μόνο ορισμένα μοντέλα)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΗΣ
ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να στηρίζεται στη βάση φόρτισης σε επίπεδη ή κάθετη επιφάνεια . [2]

Για την σωστή τοποθέτηση της συσκευής τιλέξτε το καλώδιο στην πίσω πλευρά της βάσης φόρτισης, φροντίζοντας ώστε να εξέρχεται από το πλάι ή την κάτω πλευρά.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
1. Τοποθέτηστε το «μάδο* πάνω στην επιφάνεια τοποθέτησης κόβετα. Σημειώστε τα κέντρο των οπών που θα μπουν οι βίδες.
2. Αφαιρέστε το «μάδο» ανοιχτε και ανοίξτε με το τρυπάνι τρύπες 4,8 χιλ.
3. Τοποθέτησε τις επιπόχες τιρίζες.
4. Ενόμετε τα κάνα στις οπές και ρυθμίστε το ύψος των βίδων έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η βάση* φόρτισης είναι σταθερά στερεωμένη στην επιφάνεια τοποθέτησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή και πιέστε σταθερά προς τα κάτω στη βάση* φόρτισης.
2. Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη λυχνία φόρτισης ανάβει.
3. Αλλιώς μπόρεσε σπιθίσεις ένα το κρέμασμα της μονάδας με τον γάντζο αποθήκευσης ή προσαρμόζοντας την υποδοχή του εργαλείου σφιγμών [4] αυτό η μονάδα να μπορεί να σταθεί ορθίο. [3]

ΦΟΡΤΙΣΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να φορτίσετε τη συσκευή χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή σας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 24ΩΡΟ.

Όταν φορτίζετε τη συσκευή, ο διακόπτης λειτουργίας πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.
Διατηρείτε το φορτιστή στο ρευματοδότημα μόνιμα. Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θεμελιάνεται.
Χρειάζονται περίπου 90 λεπτά για την πλήρη επαναφόρτιση των μπαταριών από την πρώτη χρήση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Μη φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37°C ή μικρότερη από 0°C.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ LED

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα LED (κόκκινο χρώματος) Όταν το προϊόν φορτίζει, το κόκκινο LED συνεχίζει υπόδειγμα/ανάβει την φόρτιση ή ανάβει σταθερό όταν το προϊόν έχει φορτίσει πλήρως.Το κόκκινο LED σβήνει αν το προϊόν δεν φορτίζει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Φροντίστε το συκυπάκι από τη βάση στηρίζεις σύρετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON . Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο μετά από κάθε χρήση ή όταν γεμίσει.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εργαλείο σφιγμών σχισμών
Το εμπρός εργαλείο σφιγμών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό γυναικών και δυσπρόσιτων περιοχών και αποθηκεύεται πάνω στο κάπακι σκόνης. Για να χρησιμοποιήσετε, βγάλτε το εμπρός εργαλείο σφιγμών από το κάπακι σκόνης [4] από συνεχόμενο προσαρμόστε το εμπρός εργαλείο σφιγμών στη υποδοχή εργαλείου σφιγμών για να καθαρίσετε γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές. [5]

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑ ΤΥΡΟΝ
Το εξάρτημα σιλλινής νυφών είναι τοποθετημένο στη βάση φόρτισης. Προσαρμόστε το μάκτρο στην υποδοχή εργαλείου σφιγμών του δοχείου για βοήθεια στο καθαρίσμα. [6] Μην ψεμίζετε το δοχείο πέρα από την ένδειξη Max.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Κρατάτε πάντα τον σκουπάκι κάθετα βέτο ίμε τα δοχείο προς τα κάτω κατά τη διάρκεια και πριν από την περιελίλληση νυφών για να αποφύγετε τη πιτσίλιαμα και την βοήθεια μαλακούς βούρτσα ή συκκινώντας το μέσα στον κάδο σπυρομύστων. [7]
Το δοχείο, το κάλυμα και το φίλτρο πλένονται με ζλιωμρή σαπουνάδα. Βεβαιωθείτε ότι στεγνώνει πριν τοποθετήσετε στη βάση τους.
Τοποθετήστε το κάπακι και το φίλτρο στο δοχείο και προσαρμόστε το δοχείο στο σκουπάκι.

ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ: ΑΦΑΙΡΕΣΗ και ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΠΑΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΑΠΟΣΕΣΕΙΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.

1. Κρατήστε το σκουπάκι κάθετα, πιέστε το πλήκτρο αποφράξεις και αφαιρέστε όλο το κοσμικό λάρυγγα.
2. Αφαιρέστε κοσμικό κάλυμα και το κάλυμά του. Αδειάστε το δοχείο. [8]
3. Αφαιρέστε τη σκόνη και τη βρομιά από το φίλτρο με τη βοήθεια μαλακούς βούρτσα ή συκκινώντας το μέσα στον κάδο σπυρομύστων. [9]
4. Το δοχείο, το κάλυμα και το φίλτρο πλένονται με ζλιωμρή σαπουνάδα. Βεβαιωθείτε ότι στεγνώνει πριν τοποθετήσετε στη βάση τους.
5. Τοποθετήστε το κάπακι και το φίλτρο στο δοχείο και προσαρμόστε το δοχείο στο σκουπάκι.

* Διατίθεται μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα

Απόσυρση μπαταριών -συσκευής.
Προς αποφυγή τυχόν κινδύνου βραχυκυκλώματος, μόνο ένας τεχνικός μπορεί να αφαιρέσει τις μπαταρίες και μόνο εξουσιοδοτημένο τεχνικό Hoover. Εάν οι μπαταρίες δεν μπορούν να διατηρήσουν τη φόρτισή τους, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υπηρεσίας του τμήματος μας στην αντικατάσταση των μπαταριών.
Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης. Ξεβιδώστε τις 3 βίδες και ανοίξτε τη συσκευή. Αφαιρέστε τη διάταξη του μοτέρ και αποσυνδέστε τα καλώδια. Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Απορρίπτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αρμόδιο υπάλληλο, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Περιβάλλον:
Αυτή η συσκευή φέρει τη σήμανση που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/65/ΕΚ περί Απόβλητης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE).
Η συσκευή σας φέρει τον κωδικό αναγνώρισης ώστε τα αρμόδια πρόσωπα υπεύθυνα επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την ακατάλληλη διαδικασία απόσυρσης της συσκευής.
Η σήμανση πάνω στη συσκευή σας υπενθυμίζει τον συγκεκριμένο πρόσκο ότι πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδοθεί στο τοπικό κέντρο συλλογής, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κρατικούς κανονισμούς για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση, την ανάκτηση και την ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική υπηρεσία, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα που το αγοράσατε.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Private Evan Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οι όροι κτχίου της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορούν να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προκαλούμενη τυχόν ημιτελείας ή της υποδοχής φυσικής ειναι βασική προυπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση εκ των προτέρων.

Αντιλλάκτικα και ανταλλαγών HOOVER
Αντικαθιστάτε πάντα τα εξαρτήματα με γνήσια ανταλλάκτικα HOOVER. Από τα δίκτυο πωλητών μας ή απευθείας από τον κατασκευαστή HOOVER. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

SLOVENSKI

PROSIMO VAS, DA POZORNO PREBERETE NAVODILA

Izdelek morate sestaviti in ki ga naj uporabljati le namensko, skladno s temi navodili. Namenjen je samo uporabi v gospodinjstvih.

Varnostna opozorila

Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile usrezno poučene o varni uporabi aparata ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Celotnega sesalnika NE smete potopljati v tekočine, potapljate lahko le šobo in posodo za prah
NE sesajte večjih kolčin tekočine.
NE vsesavajte trdih ali ostrih predmetov, vžigalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih predmetov.
S sesalnikom NE sesajte izdelkov, ki vsebujejo topila ali vnetljive tekočine, kot so čistilne tekočine, bencin itd., ali njihove hlape.
NE uporabljajte izdelka, če je poškodovan ali če sta poškodovana napajalna ali adapter.
Litijskih baterij NE SMETE zamenjati z baterijami, ki se jih ne da polniti.
Pri sesate droben prah, MORATE pogosto očistiti posodo za prah in filtrirno enoto.
Baterije napolnite z napajalni vmesnik ali na polnilni postaji. Občasno popolnoma izpraznite baterijo, da ohranite najdaljšo življenjsko dobo baterij.

LASTNOSTI

A. Stikalo za vklop/izklop
B. Lučka, ki signalizira polnjenje
C. Gumb za odpenjanje posode za prah
D. Sprednji nastavek za reže
E. Posoda za prah
F. Dovod nastavka za reže
G. Kljuka za shranjevanje
H. Polnilna postaja* - * Na voljo samo pri določenih modelih
I. Napajalni vmesnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih
J. Izhod za napajalni vmesnik
K. Polnilna postaja
L. Merilnik* - * Na voljo samo pri določenih modelih

Električne zahteve
Ta Hoovrov aparat je dobavljen z dvojno izoliranim polnilcem baterij, ki je primeren samo za priključitev na 230-V (UK 240V) vtičnico. Zagotovite, da se vrednosti na tipski ploščici ujemajo z vašim električnim napajanjem.

SHRANJEVANJE/POLNJENJE

NAMESTITEV POLNILNE POSTAJE* (* Samo nekateri modeli.)
POTREBNO ORODJE: IZVIJAČ IN VRTALNI STROJ
BAZA ZA POLNJENJE IN SHRANJEVANJE
Sesalnik je zasnovan tako, da je lahko priložen na polnilno bazo, ki je nameščena na ravni podlagi ali pritrjena navpično. [2]

Za lično shranjevanje navpike odvečno dolžino kabla na hrbtni strani polnilnika z pa nagetije na prosto ob strani ali spodaj.
STENSKA MONTAŽA
1. Merilnik postavite navpično na montažno povrtino. Nato označite sredini kluna [3]
2. Umaknite merilnik in izvrtajte luknji s premerom 4,8 mm.
3. Vstavite zidne vložke.
4. Vstavite vložke za vijak v luknje, namestite vijake in jih čvrsto zategnite. Prepričajte se, da je polnilna postaja* pravilno pritrjena.

SHRANJEVANJE NAPRAVE

1. Enote držite na dvigu in pritisnite pritisnite navzdol na polnilno bazo*.
2. Preverite, ali sveti rdeča kučka, ki označuje polnjenje.
3. Drugi način za shranjevanje je obesi enoto gor s pomočjo kljuke za shranjevanje ali pa popravti dovod nastavka za reže [4] tako, da dovolite pokončno postavitev. [3]

POLNJENJE
OPOMBA: Pri ponovnem zagonu aparata samo polnilec, ki je dobavljen z vašim sesalcem.
POMEMBNO: PREDEN PRVIČ UPORABITE SESALNIK, GA POLNITE VSAJ 24 URE.

Med polnjenjem mora biti sesalnik za prah izključen.
Polnilnik naj ga vedno priključen na vtičnico. Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.
Po prvi uporabi traja približno 90 minut, da se baterija ponovno popolnoma napolni.

POMEMBNO: Nikoli ne polnite baterij pri temperaturah višjih od 37°C ali nižjih od 0°C.

LED INDIKATOR POLNJENJA

Čistilnik je opremljen z eno LED lučjo (rdeče barve). Ko se priključi polni, rdeča LED luč utripa zato, da nakazuje polnjenje ali pa ne utripa vel (je stalna), ko je proizvod popolnoma napolnjen. Rdeča LED luč bo ugasnjena, de se proizvod ne polni.

UPORABA

ZA UPORABO: Sesalnik umaknite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Sesalnik umaknite s shranjevalne nosilec, stikalo za vklop premaknite v položaj ON. Enoto in filter spraznite in odstranite vsi visoki uporabi ali ko je enota polna.

DODATKI

Sprednji nastavek za reže
Sprednji nastavek za sesanje rež se uporablja za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest. Nahaja se na zadnji posodo za prah. Ko ga želite uporabiti za čiščenje kotov in težko dosegljivih mest, snemite sprednji nastavek za reže z glavne posode za prah [4] in ga nastavite na dovod nastavka za reže. [5]

SESANJE TEKOČINE
Nastavek za sesanje tekočin se nahaja v bazi* polnilnika. Nastavek nastavite na dovod nastavka za reže, da bo vsesavanje tekočine lažje. [6] Pazite, da tekočina ne presežе črte, ki označuje največjo dovoljeno raven.
POMEMBNO: Sesalnik med in po vsesavanju tekočin vedno držite navpično (s šobo navzdol), da preprečite, da bi se tekočina razlila ali da bi ovoje zlilala v motor. Po uporabi, da motorju izpraznite posodo za prah. Ne sesajte raztopin, ki vsebujejo topila, vnetljive ali gorljive tekočine. Po sesanju MORATE posodo za prah, deflektor in filter povsem posušiti in odstraniti nastavek za sesanje tekočin, preden ponovno začnete s sesanjem suhih snovi.

VSEBNIK ZA PRAH & FILTER: PRAZNJENJE IN ZAMENJAVA
POMEMBNO: PRIPOROČILIVO JE PO UPORABI VEDNO OČISTITI FILTER IN DEFLEKTOR

1. Držite sesalnik v navpičnem položaju, pritisni gumb za odpiranje in odmaknite posodo za prah. [7]
2. Nežno streste in izperite moder Hepa filter. Izpraznite posodo za prah. [8]
3. S fitra očistite prah in umazanijo ali pa ga potrestе v koš za smeti. [9]
4. Posodo za prah, deflektor in filter lahko operete v topli mlinici. Pazite, da bo povsem suh, preden ga boste dali nazaj v sesalnik za prah.
5. Zamenjajte deflektor in filter v posodo. Zamenjaje posodo v sesalnik za prah.

* Na voljo samo pri določenih modelih

Nasin odstranite baterije, ko izdelek ne deluje več zadovoljivo.
Preden sesalnik zavržete, morate odstraniti baterije. Uporabljene baterije predajte na mestu za reciklaranje in jih ne zavrzite skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za odstranjevanje baterij prosimo, da kontaktirate službo za pomoč uporabnikom Hoover ali postopate, kot je opisano spodaj.
POMEMBNO: Pred odstranjevanjem baterije vedno popolnoma izpraznite.

Odstranitev baterij
Zaradi varnostnih razlogov lahko litij-ionske baterije tega sesalnika zamenja le Hoovrejev strokovnjak. Ko baterije ne morejo ostati polne, vas prosimo, da stopite v stik z Hoovrovim servisom za kupce, da bi uredili zamenjavo.
Odstranite posodo za prah. Odvijte 3 vijake in enoto odprite. Odstranite sestav motorja in izključite kable. Odstranite baterije. Baterije odvzete na varen način.

OPOMBA: Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in reciklaranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Okolje:
Izdelek je označen skladno z direktivo evropske Gospodarske zbornice 2011/65/EC o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim odstranjevanjem izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človeško zdravje, do česar bi utegnilo priti ob neprimerni odstranitvi tega izdelka.
Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinjski odpadek. Oddati ga morate na zbirnem mestu za reciklaranje električnih in elektronskih opreme.
Odstranitev morate izvesti v skladu s krajevnimi okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov.
Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in reciklaranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Na napravo je v skladu z evropskimi direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Private Evan Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy

GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je napravo prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite pri zastopniku, ki vam je napravo kupil. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun. Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.

Nadomestni deli in potrošni material Hoover
Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri krajevnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

SVENSKA

LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA!

Denna produkt måste monteras och ska endast användas för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna instruktion. Använd endast för hushållsrengöring.

Säker