USER GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

GS2-1581241

MSI.COM | SUPPORT | SOCIAL MEDIA

English

Product Overview (for reference only)

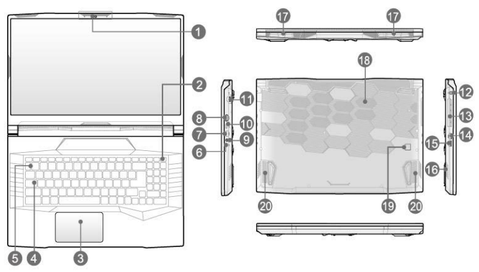

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED
3.Touchpad
4.Status LED

A Caps Lock

5.Keyboard
6.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Battery Reset Hole
20.Stereo Speakers

Getting Started (for reference only)



• Connect the AC Power



• Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Function Keys

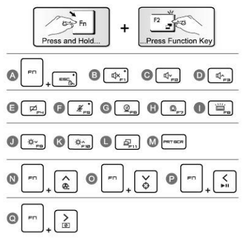

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Webcam function.
H. Select a proper user scenario between Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User provided by MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Take a screen capture.
N. Maximize the fan speed.
O. Use this button to switch ON/ OFF of the front sight function.
P. Use this button to switch PLAY/ PAUSE of the media.
Q. Use this button to turn OFF the screen.

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Av/på-tast/ Strøm-LED
3.Styreplate
4.Statuslampe

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

7.USB 3.2 Gen 1-port
8.HDMI kontakt
9.Lydport-konakter
10.USB 3.2 Gen 1-port (type C)
11.RJ-45 kontakt
12.Strømkontakt
13.Vifte
14.USB 3.2 Gen 1-port
15.USB 2.0-port
16.Stereohøyttalere
17.Vifte
18.Vifte
19.Batteritilbakestillingshull
20.Stereohøyttalere

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.

i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Aktiver eller deaktiver webkamera-funksjonen.
H. Velg et riktig brukerscenario: Extreme Performance (Ekstrem Ytelse) / Balanced (Balansert) / Silent (Lydløs) / Super Battery (Superbatteri) / User (Bruker), som leveres av MSI Center.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus
M. Ta en skjermdump.
N. Maksimer viftehastigheten.
O. Bruk denne knappen til å slå frontsiktefunksjonen AV/PÅ.
P. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL AV / PAUSE for mediene.
Q. Bruk denne knappen til slå AV skjermen.

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtanäppäin/ virran merkkivalo
3.Kosketusalusta
4.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

5.Näppäimistö
6.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

7.USB 3.2 Gen 1-portti
8.HDMI-liitin
9.Ääniportin liittimet
10.USB 3.2 Gen 1-portti (Type C)
11.RJ-45-liitin
12.Virtaliitin
13.Tuuletin
14.USB 3.2 Gen 1-portti
15.USB 2.0-portti
16.Stereo-kaiuttimet
17.Tuuletin
18.Tuuletin
19.Pariston nollauspainike
20.Stereo-kaiuttimet

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.

i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.
H. Valitse oikea käyttäjän skenaario välillä Äärimmäinen suorituskyky/ Tasapainotettu/ Hiljainen/ Supe Battery/ MSI Center tarjoama käyttäjä.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa
M. Ota näyttökuva.
N. Valitse suurin tuulettimen nopeus.
O. Tällä painikkeella voit kytkeä etukameratoiminnon päälle ja pois.
P. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediatoiston.
Q. Tällä painikkeella voit sammuttaa näytön.

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания
3.Сенсорная панель
4.Индикатор состояния

A Caps Lock

5.Клавиатура
6.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI
9.Звуковые разъемы
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type C)
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стереофонические динамики
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отверстие Сброса Батареи
20.Стереофонические динамики

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.

i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Включить или выключить функцию Webcam.
H. Переключение между режимами Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User. Выбор этих режимов осуществляется с помощью приложения MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
O. Используйте эту кнопку для включения/ выключения функции «Перекрестие прицела».
P. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
Q.Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Klaviatuuril olev toite nupp/ Toite LED-tuli
3.Puuteplaat
4.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

5.Klaviatuur
6.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI pistik
9.Audiopordi pistikud
10.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C)
11.RJ-45 pistik
12.Toitepistik
13.Ventilaator
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.USB 2.0 port
16.Stereokõlarid
17.Ventilaator
18.Ventilaator
19.Aku lähtestamise avaus
20.Stereokõlarid

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.

i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.
H. Valige omale sobiv kasutusviis rakenduse MSI Center poolt pakutavate kasutusviiside hulgast: Extreme Performance (Tipptase)/Balanced (Tasakaalustatud)/Silent (Vaikne)/Super Battery (Superaku)/User (Kasutaja).
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
M. Salvestab ekraanipildi.
N. Lülitab ventilaatori maksimaalkiirusele.
O. Selle nupuga saate sihtimisfunktsiooni SISSE/ VÄLJA lülitada.
P. Selle nupuga saate meediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.
Q. Selle nupuga saate ekraani VÄLJA lülitada.

Magyar

Termékáttekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED
3.Érintőpad
4.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

5.Billentyűzet
6.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI csatlakozó
9.Audió port csatlakozók
10.1. gen. USB 3.2 port (C-típus)
11.RJ-45 Csatlakozó
12.Tápfeszültség csatlakozó
13.Ventilátor
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Sztereó hangszórók
17.Ventilátor
18.Ventilátor
19.Akkumulátor újraindítás nyílás
20.Sztereó hangszórók

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.

i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
H. Válasszon egyet a MSI Center által biztosított Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User felhasználói beállítás közül.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
M. Készítsen képernyőfotót.
N. Maximalizálja a ventilátor-fordulatszámot.
O. Használja ezt a gombot, hogy BE/KI kapcsolja az előre nézet funkciót.
P. Használja ezt a gombot, hogy ELINDÍTSA/ SZÜNETELTESSE a médialejátszást.
Q. Használja ezt a gombot a képernyő kikapcsolásához.

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU; ErP Directive 2009/125/EC.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards. The point of contact for regulatory matters is MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692 ER Son.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For notebook computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality
(select products only)

!	**CAUTION:** IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application o utdoors might lead to interference issues with existing radio services.
!	**CAUTION:** Fixed outdoor installations for WiGig application (57~66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).
!	**Radio frequency bands and maximum power levels**

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

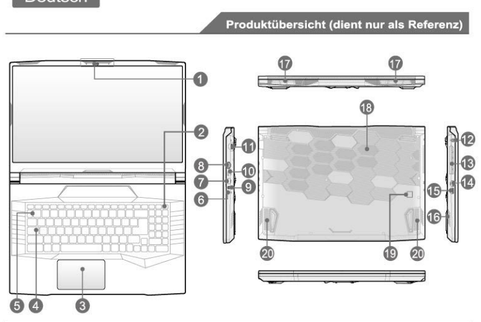

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power-Taste/ Power-LED
3.Touchpad
4.Status-LED

A Caps Lock

5.Tastatur
6.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1-Port
8.HDMI-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Lüfter
19.Akku-Resetöffnung
20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

• Netzteil Anschließen



• Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

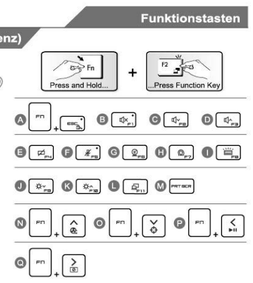

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen

i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
H. Wählen Sie ein geeignetes Benutzerszenario zwischen Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User aus, das von MSI Center bereitgestellt wird.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
O. Drücken Sie diese Taste, um die Visierfunktion ein- und auszuschalten.
P. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
Q. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

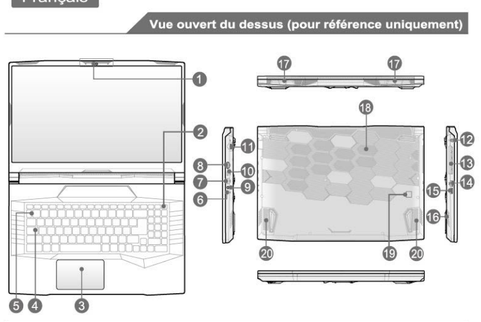

1.Webcam/voyant DEL de la Webcam/Micro
2.Touche d'alimentation / LED d'alimentation
3.Tablette tactile
4.LED témoins

A Ver Maj

5.Clavier
6.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

6.LED témoins
7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI
9.Connecteurs de ports audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Ventilateur
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Haut-parleurs stéréo
17.Ventilateur
18.Ventilateur
19.Trou pour la réinitialisation de batterie
20.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement)

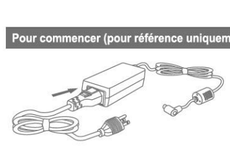

• Connexion de l'adaptateur secteur



• Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

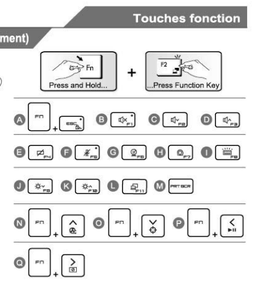

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour être utilisés correctement et en toute sécurité.

i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
H. Sélectionnez un scénario d'utilisateur adapté entre les fonctions Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User proposé par la fonction MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Maximiser la vitesse du ventilateur.
O. Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver le viseur à l'écran.
P. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
Q. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ iekšējais mikrofons
2.Barošanas taustiņš uz tastatūras/ Barošanas LED
3.Skārienpaliktnis
4.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

5.Tastatūra
6.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI savienotājs
9.Audio porta savienotāji
10.USB 3.2 Gen 1 ports (C tips)
11.RJ-45 savienotājs
12.Strāvas savienotājs
13.Ventilators
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.USB 2.0 ports
16.Stereo skaļruņi
17.Ventilators
18.Ventilators
19.Akumulatora atiestatīšanas atvere
20.Stereo skaļruņi

I- Maiņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.

i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
B. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
C. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
H. Atlasiet pareizu lietotāja scenāriju starp Extreme Performance (Ekstrēma veiktspēja)/ Balanced (Līdzsvarota)/ Silent (Klusums)/ Super Battery (Super akumulators)/ User (Lietotājs), ko nodrošina MSI Center.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu
M. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
N. Palieliniet ventilatora ātrumu.
O. Izmantojiet šo pogu, lai IESLĒGTU/IZSLĒGTU priekšējo redzes funkciju.
P. Izmantojiet šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multividi.
Q. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒGTU ekrānu.

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Įjungimo klavišas klaviatūroje/ įjungimo būsenos šviesos diodas
3.Jutiklinis kilimėlis
4.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

5.Klaviatūra
6.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas
8.HDMI jungtis
9.Garso prievado jungtis
10.USB 3.2 Gen 1 prievadas (C tipas)
11.RJ-45 jungtis
12.Maitinimo jungtis
13.Ventiliatorius
14.USB 3.2 Gen 1 prievadas
15.USB 2.0 prievadas
16.Stereofoniniai garsiakalbiai
17.Ventiliatorius
18.Ventiliatorius
19.Baterijos atstatymo anga
20.Stereofoniniai garsiakalbiai

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.

i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adaptero.
iii. Adapteriu nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.
H. Pasirinkite bet kurį iš jums tinkamų, „MSI Center" pateikiamų, jūsų poreikiams pritaikytų režimų „Extreme Performance" („Ekstremalus veikimas") / „Balanced" („Subalansuotas") / „Silent" („Tylusis") / „Super Battery" („Baterijos super taupymas") / „User" („Naudotojo nustatymas").
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą
M. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.
N. Maksimaliai padidina ventiliatoriaus sukimosi greitį.
O. Šis mygtukas skirtas priekinio vaizdo funkcijai įJUNGTI / IŠJUNGTI.
P. Šis mygtukas skirtas laikmenos atkūrimui perjungti, PALEISTI / PRISTABDYTI).
Q. Šis mygtukas skirtas ekranui IŠJUNGTI.

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Πλήκτρο ισχύος στο τηλεκτρολόγιο/ LED ισχύος
3.Πινακίδα αφής
4.LED Κατάστασης

A Caps Lock

5.Πληκτρολόγιο
6.LED Κατάστασης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία.
Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

7.Θύρα USB 3.2 Gen 1
8.Σύνδεσμος HDMI
9.Σύνδεσμοι Θύρας Ήχου
10.Θύρα USB 3.2 Gen 1 (Τύπος C)
11.Σύνδεσμος RJ-45
12.Σύνδεσμος Ισχύος
13.Ανεμιστήρας
14.Θύρα USB 3.2 Gen 1
15.Θύρα USB 2.0
16.Στερεοφωνικά Ηχεία
17.Ανεμιστήρας
18.Ανεμιστήρας
19.Οπή επαναφοράς μπαταρίας
20.Στερεοφωνικά Ηχεία

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC στο notebook και η χρήση ισχύος AC κατά την πρώτη χρήση του, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να απαιτούν ο προσαρμογέας AC/DC να είναι συνδεδεμένος, προκειμένου να τροφοδοτηθεί κατάλληλα το notebook και με ασφάλεια.

i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον μετασχηματιστή AC/DC και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον συνδετήρα του μετασχηματιστή AC/DC.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του μετασχηματιστή στον φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή

Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας

A. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα λειτουργίας FN.
B. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
C. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
D. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
G. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Webcam.
H. Επιλέξτε ένα κατάλληλο σενάριο χρήστη μεταξύ Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User που παρέχονται από το MSI Center.
I. Επιλέξτε επίπεδο LED οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
J. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
K. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου της οθόνης
M. Πραγματοποιήστε καταγραφή εικόνας.
N. Μεγιστοποιήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
O. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μπροστινής προβολής.
P. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ του μέσου.
Q. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Svenska

Produktöversikt

1.Webbkamera/ webbkamerans lysdiod/ Intern mikrofon
2.Strömknapp/ Ström-LED
3.Styrplatta
4.Statuslysdiod

A Caps Lock

5.Tangentbord
6.Statuslysdiod

Batteristatus :
Blinkar oavbrutet