D-Link®

QUICK INSTALLATION GUIDE

E15

Quick Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d'installation rapide
Guía de instalación rápida
Guida di installazione di Quick
Snelinstallatiegids
Skrócony podręcznik instalacji
Stručná instalační příručka
Gyors telepítési útmutató
Hurtiginstalleringsguide
Hurtig installationsvejledning
Pika-asennusopas
Snabbinstallationsguide
Guia de Instalação Rápida
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Vodič za brzu instalaciju
Navodila za hitro namestitev
Ghid de instalare rapidă
Кратко ръководство за инсталация
Stručná inštalačná príručka

CONTENTS

ENGLISH 1
DEUTSCH 6
FRANÇAIS 11
ESPAÑOL 16
ITALIANO 21
NEDERLANDS 26
POLSKI 31
ČESKY 36
MAGYAR 41
NORSK 46
DANSK 51
SUOMI 56
SVENSKA 61
PORTUGUÊS 66
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 71
HRVATSKI 76
SLOVENSKI 81
ROMÂNĂ 86
БЪЛГАРСКИ 91
SLOVENSKY 96

OPTION 1 D-LINK AI APP SETUP

1 /

Scan the QR code above to download the D-Link Ai app from the App Store or from Google Play and launch it.

Note: Please check the app store for device requirements and compatibility. Not all D-Link products are supported by the D-Link Ai app.

2 /

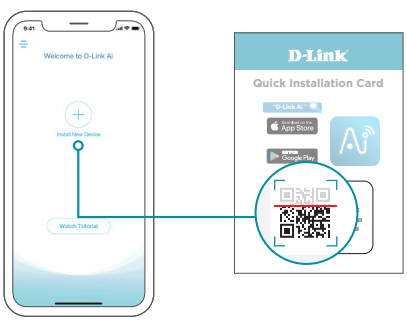

Tap **Install New Device**. Tap **Scan the QR code**. Scan the code on the Quick Installation Card provided in the packaging of your product. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

ENJOY!

You're all good to go! Connect devices to your network using the Wi-Fi Name (SSID) and password that you created during the setup process.

OPTION 2 WEB BROWSER SETUP

1 / Plug the extender into a power source close to your router.

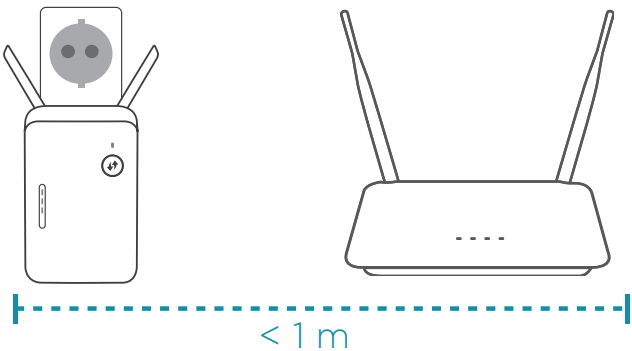

2 / Wait for the Power LED of the extender to start blinking amber.

Note: Please refer to the User Manual for device specific LED behaviour.

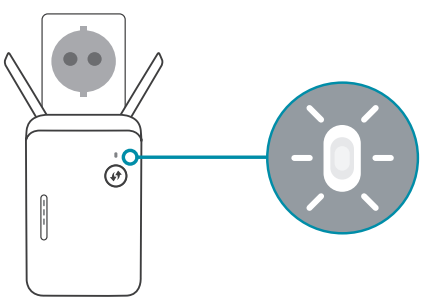

3 / Connect your computer to the Wi-Fi name and password printed on the Quick Installation Card, or on the device label of the device.

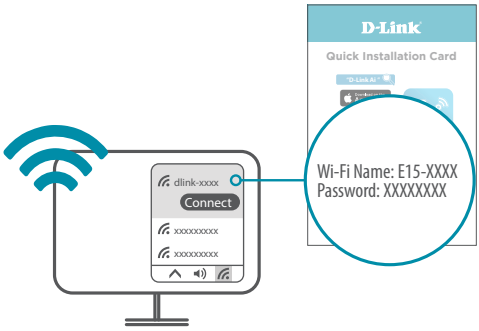

4 / Type **http://WXYZ.devicesetup.net/** into the address bar of a web browser. Follow the on-screen instructions to complete the setup.

ENJOY!

You're all good to go! Connect devices to your network using the Wi-Fi Name (SSID) and password that you created during the setup process.

PLACEMENT

Note: Please refer to the User Manual for device specific LED behaviour.

One amber bar indicates a weak signal. Move your extender closer to your router to improve signal quality. Make sure that your extender is placed in an open environment.

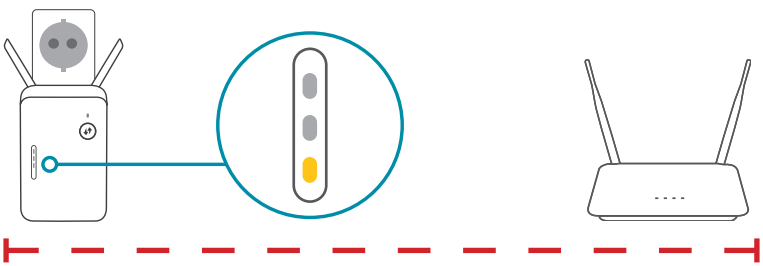

Place the extender in range of your router. Check the LED indicator on your extender to ensure a proper connection. White bars indicate a strong signal.

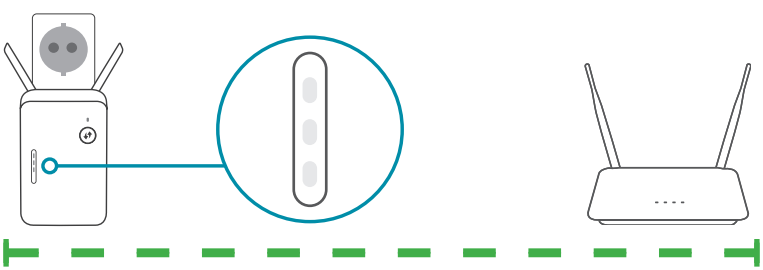

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why can't I connect to my wireless router or my wireless connection drops?

Verify that your extender is within range of your router. Try plugging it into a location closer to the router and verify the Signal LED is solid White. Note that when extending a wireless signal from a router or access point, devices connected to the extender will not get the same speed/throughput as when connected directly to the router.

How do I change the wireless settings on my extender?

To change your Wi-Fi Network Name (SSID) and modify the security (Wi-Fi password), access the wireless settings via:

- The **Wi-Fi** section in the settings menu of the D-Link Ai app or
- Access the web-based configuration utility > **Settings** > **Extender**.

What if I forgot my extender's Admin password or want to reset my extender?

If you forgot your Admin password or want to reset your extender back to the factory default settings, press and hold the reset button on the bottom of the extender using a paper clip and release after a minimum of 10 seconds. The Status LED will turn red.

For technical support, product documentation and other information, please visit our website.

https://eu.dlink.com/support

OPTION 1 EINRICHTUNG MITTELS D-LINK AI APP

1 /

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die D-Link Ai app aus dem App Store oder von Google Play herunterzuladen und zu starten.

Anmerkung: Für Informationen zu Geräteanforderungen und Kompatibilität siehe den jeweiligen App-Store. Es werden nicht alle D-Link-Produkte von der D-Link Ai app unterstützt.

2 /

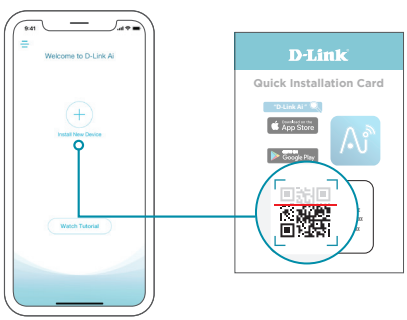

Tippen Sie auf **Install New Device** (Neues Gerät installieren). Tippen Sie auf **Scan the QR code** (QR-Code scannen). Scannen Sie den auf der Ihrem Produkt beiliegenden Installationskarte aufgedruckten Code. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

VIEL SPASS!

Sie können loslegen! Verbinden Sie Geräte unter Verwendung des Wi-Fi-Namens (SSID) und des Kennworts, das Sie während des Einrichtungsverfahrens erstellt haben, mit Ihrem Netzwerk.

OPTION 2 EINRICHTUNG IM WEBBROWSER

1 / Stecken Sie den Extender an eine Steckdose in der Nähe Ihres Routers an.

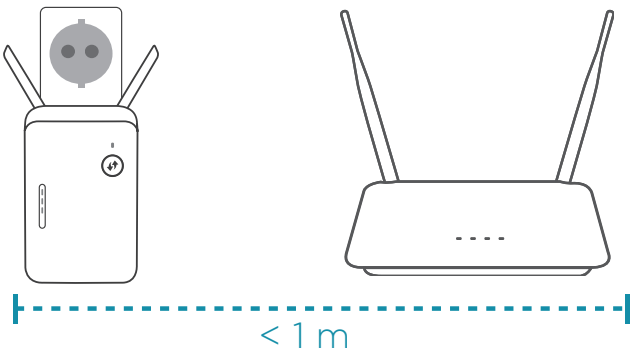

2 / Warten Sie, bis die LED-Betriebsanzeige des Extenders gelb zu blinken beginnt.

Hinweis: Im Handbuch finden Sie Erläuterungen zum gerätespezifischen Verhalten der LED-Anzeigen.

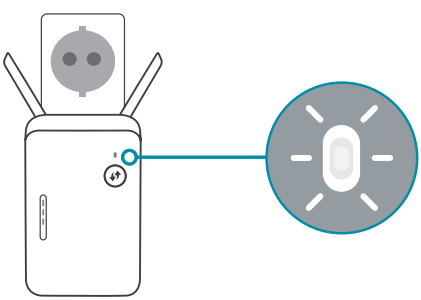

3 / Verbinden Sie Ihren Computer mit dem auf der Installationskarte oder dem Geräteetikett abgedruckten WLAN-Namen und Kennwort.

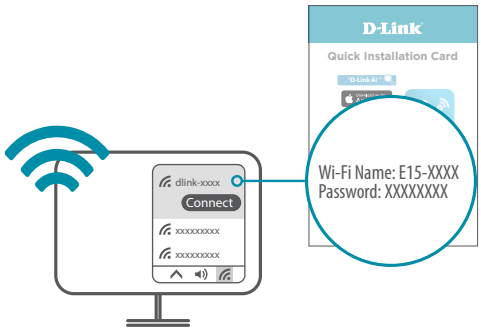

4 / Geben Sie **http://WXYZ.devicesetup.net/** in die Adresszeile eines Webbrowsers ein. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

VIEL SPASS!

Sie können loslegen! Verbinden Sie Geräte unter Verwendung des WLAN-Namens (SSID) und des Kennworts, das Sie während der Einrichtung erstellt haben, mit Ihrem Netzwerk.

STANDORT

Hinweis: Im Handbuch finden Sie Erläuterungen zum gerätespezifischen Verhalten der LED-Anzeigen.

Ein gelber Balken bedeutet ein schwaches Signal. Stellen Sie Ihren Extender näher am Router auf, um die Signalqualität zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass der Extender nicht verdeckt ist.

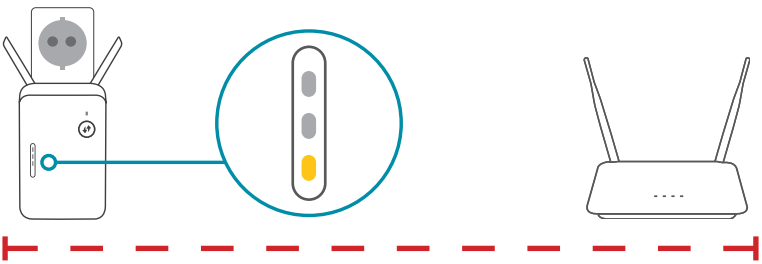

Stellen Sie den Extender in Reichweite Ihres Routers auf. Kontrollieren Sie die Verbindungsqualität anhand der LED-Anzeige Ihres Extenders. Grüne Balken bedeuten ein starkes Signal.

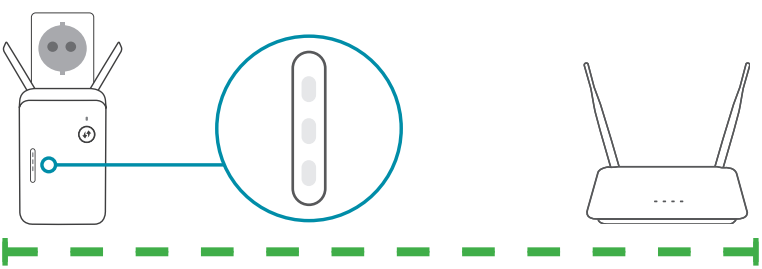

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum kann ich mich nicht mit dem WLAN-Router verbinden bzw. warum bricht die Verbindung ab?

Kontrollieren Sie, dass der Extender in Reichweite des Routers aufgestellt ist. Stecken Sie den Extender versuchsweise näher am Router an und kontrollieren Sie, ob die Signal-LED konstant grün leuchtet. Beachten Sie bitte: Wenn Sie das WLAN-Signal eines Routers oder Access Points mittels Extender erweitern, erzielen die mit dem Extender verbundenen Geräte nicht dieselbe Geschwindigkeit bzw. Datendurchsatzrate wie bei der direkten Verbindung mit dem Router.

Wie kann ich die WLAN-Einstellungen auf meinem Extender ändern?

Den Namen des WLAN-Netzwerks (SSID) und Sicherheitseinstellungen (WLAN-Kennwort) können Sie über die WLAN-Einstellungen ändern:

- Unter **WLAN** in den Einstellungen der D-Link Ai app oder
- Über das webbasierte Konfigurationsprogramm > **Einstellungen** > **Extender**.

Was, wenn ich das Admin-Kennwort meines Extenders vergessen habe oder das Gerät zurücksetzen will?

Wenn Sie Ihr Admin-Kennwort vergessen haben oder Ihren Extender auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, halten Sie den Reset-Knopf an der Unterseite des Extenders mit einer Büroklammer mindestens 10 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED wird rot.

Technischen Support, Produktdokumentation und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

https://eu.dlink.com/support

OPTION 1 CONFIGURATION VIA L'APPLICATION WI-FI D-LINK

1 /

Balayez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application D-Link Wi-Fi à partir de l'App Store ou de Google Play et lancez-la.

Remarque : Vérifiez sur l'App Store les exigences et la compatibilité des appareils. Tous les produits D-Link ne sont pas pris en charge par l'application Wi-Fi D-Link.

2 /

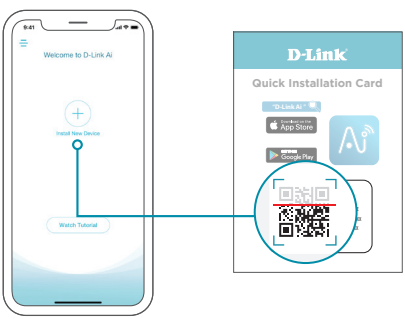

Appuyez sur **Install New Device** (Installer un nouveau périphérique). Appuyez sur **Scan the QR code** (Balayer le code QR). Balayez le code sur la carte d'installation rapide fournie dans l'emballage de votre produit. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

AMUSEZ-VOUS !

Vous êtes prêt à y aller ! Connectez les périphériques à votre réseau en utilisant le nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe que vous avez créés au cours du processus de configuration.

OPTION 2 CONFIGURATION VIA NAVIGATEUR WEB

1 / Branchez le prolongateur sur une source d'alimentation proche de votre routeur.

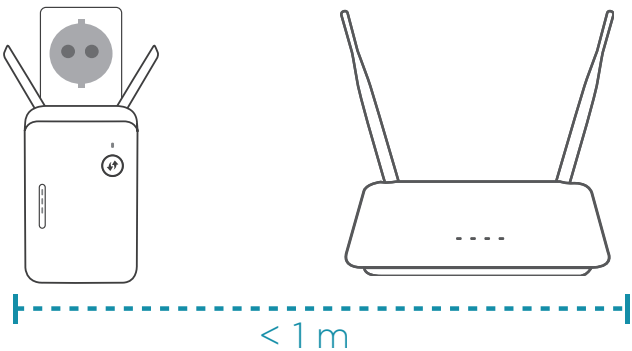

2 / Attendez que le voyant d'alimentation du prolongateur commence à clignoter en orange.

Remarque : Reportez-vous au manuel d'utilisation pour prendre connaissance du comportement des voyants spécifiques au périphérique.

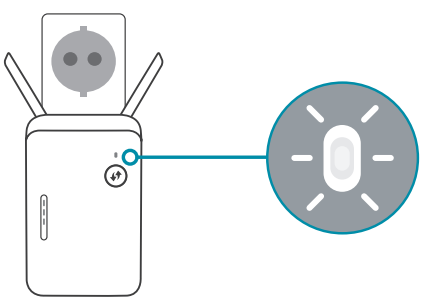

3 / Connectez votre ordinateur au nom et au mot de passe Wi-Fi imprimés sur la carte d'installation rapide ou sur l'étiquette du périphérique.

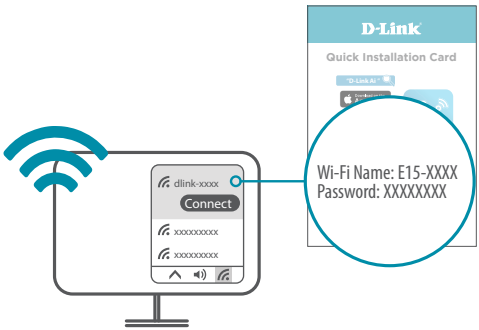

4 / Saisissez **http://WXYZ.devicesetup.net/** dans la barre d'adresse d'un navigateur Web. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

AMUSEZ-VOUS BIEN !

Vous pouvez y aller ! Connectez les périphériques à votre réseau en utilisant le nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe que vous avez créés au cours du processus de configuration.

PLACEMENT

Remarque : Reportez-vous au manuel d'utilisation pour prendre connaissance du comportement des voyants spécifiques au périphérique.

Une barre orange indique un signal faible. Rapprochez Le Prolongateur de votre routeur pour améliorer la qualité du signal. Assurez-vous que votre prolongateur est placé dans un environnement ouvert.

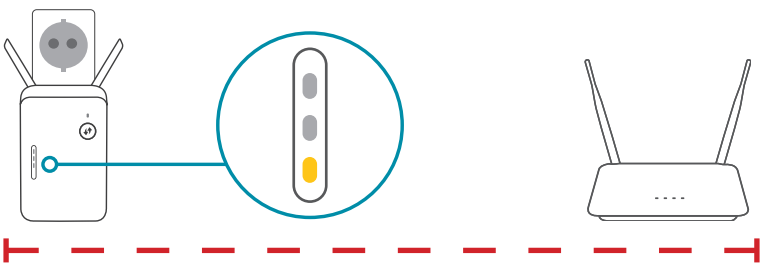

Placez le prolongateur à portée de votre routeur. Vérifiez les voyants de votre prolongateur pour vous assurer que la connexion est correcte. Les barres vertes indiquent un signal fort.

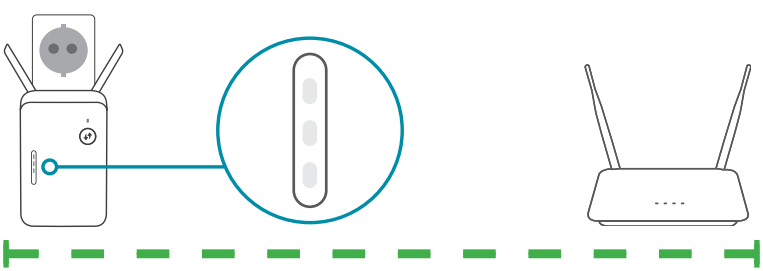

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi ne puis-je pas me connecter à mon routeur sans fil ou ma connexion sans fil se coupe ?

Vérifiez que votre prolongateur est à portée de votre routeur. Essayez de le brancher dans un endroit plus près du routeur et vérifiez que le voyant du signal reste allumé en vert. Notez que lorsqu'un signal sans fil d'un routeur ou d'un point d'accès est étendu, les périphériques connectés au prolongateur n'auront pas la même vitesse/le même débit que s'ils étaient connectés directement au routeur.

Comment modifier les paramètres sans fil de mon prolongateur ?

Pour changer votre nom de réseau Wi-Fi (SSID) et modifier la sécurité (mot de passe Wi-Fi), accédez aux paramètres sans fil via :

- La section **Wi-Fi** du menu des paramètres de l'application Wi-Fi D-Link ou
- Accédez à l'utilitaire de configuration Web > **Settings** > **Extender** (Paramètres > Prolongateur).

Que faire si j'ai oublié le mot de passe administrateur de mon répéteur ou si je souhaite le réinitialiser ?

Si vous avez oublié votre mot de passe administrateur ou si vous souhaitez rétablir les paramètres par défaut de votre extension, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation situé au bas de celle-ci à l'aide d'un trombone, puis relâchez-le au moins 10 secondes plus tard. Le voyant d'état devient rouge.

Pour obtenir une assistance technique, une documentation sur le produit et d'autres informations, veuillez visiter notre site Web.

https://eu.dlink.com/support

OPCIÓN 1 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN D-LINK WI-FI

1 /

Escanee el código QR anterior para descargar la aplicación D-Link Wi-Fi desde App Store o desde Google Play e iníciela.

Nota: Verifique en la App Store los requisitos del dispositivo y la compatibilidad. No todos los productos D-Link admiten la aplicación D-Link Wi-Fi.

2 /

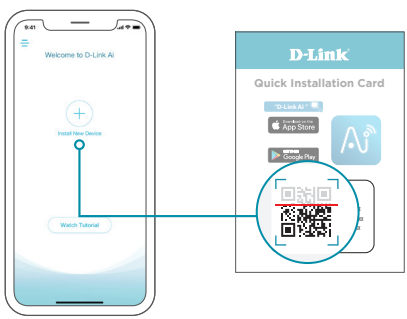

Pulse **Instalar nuevo dispositivo**. Pulse **Escanear el código QR**. Escanee el código que aparece en la Tarjeta de instalación rápida proporcionada en el embalaje del producto. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

¡DISFRUTE!

¡Ya puede comenzar! Conecte los dispositivos a la red con el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña que ha creado durante el proceso de configuración.

OPCIÓN 2 INSTALACIÓN DEL NAVEGADOR WEB

1 / Enchufe el extensor a una toma de alimentación próxima al router.

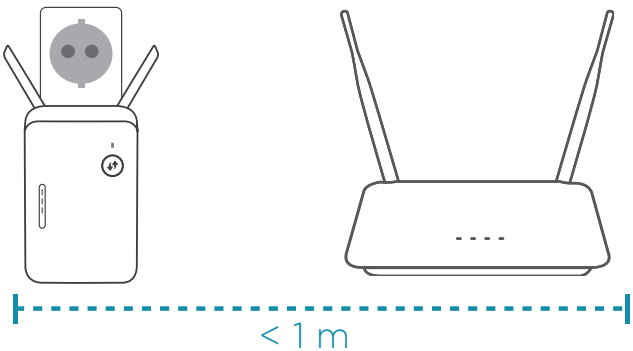

2 / Espere a que el LED de alimentación del extensor comience a parpadear en ámbar.

Nota: Consulte el Manual del usuario para conocer el comportamiento LED específico del dispositivo.

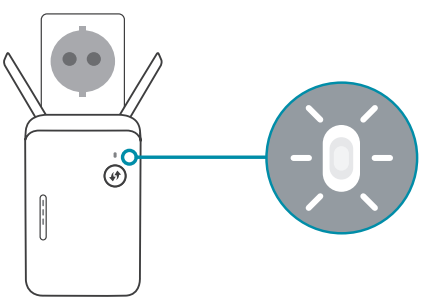

3 / Conecte el ordenador a la red Wi-Fi con el nombre y la contraseña que aparecen en la Tarjeta de instalación rápida o bien en la etiqueta del dispositivo situada en el mismo.

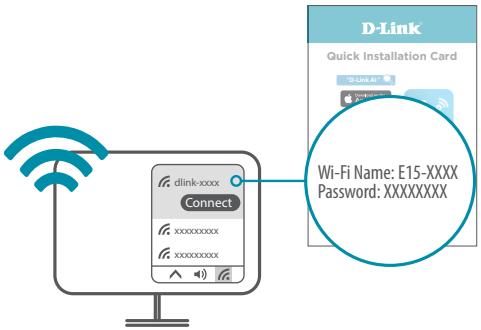

4 / Escriba **http://WXYZ.devicesetup.net/** en la barra de direcciones de un navegador web. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

¡DISFRUTE!

¡Ya puede comenzar! Conecte los dispositivos a la red con el nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña que ha creado durante el proceso de configuración.

COLOCACIÓN

Nota: Consulte el Manual del usuario para conocer el comportamiento LED específico del dispositivo.

Una barra ámbar indica que la señal es débil. Acerque el extensor al router para mejorar la calidad de la señal. Asegúrese de que el extensor esté situado en un entorno abierto.

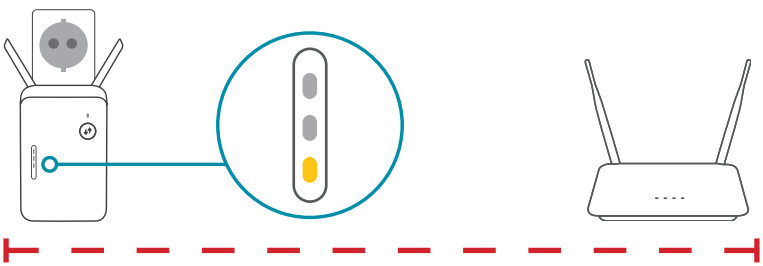

Coloque el extensor en rango del router. Verifique el indicador LED del extensor para asegurarse de que la conexión sea adecuada. Las barras verdes indican que la señal es intensa.

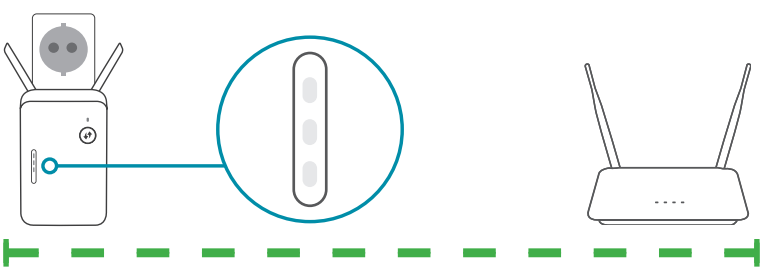

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Por qué no puedo conectar con mi router inalámbrico o se cae mi conexión inalámbrica?

Compruebe que el extensor está dentro del rango del router. Pruebe a enchufar en una ubicación más próxima al router y verifique que el LED de señal está en verde continuo. Tenga en cuenta que, al extender una señal inalámbrica desde un router o punto de acceso, los dispositivos conectados al extensor no recibirán la misma velocidad o el mismo resultado que si se conectan directamente al router.

¿Cómo puedo cambiar los parámetros inalámbricos de mi extensor?

Para cambiar el Nombre de red Wi-Fi (SSID) y modificar la seguridad (contraseña Wi-Fi), acceda a los parámetros inalámbricos mediante:

- El apartado **Wi-Fi** del menú de parámetros de la aplicación D-Link Wi-Fi o
- Acceda a la utilidad de configuración basada en web > **Parámetros** > **Extensor**.

¿Qué sucede si olvido la contraseña de administrador de mi extensor o si deseo restablecer este?

Si olvida la contraseña de administrador o desea restablecer este a los parámetros predeterminados de fábrica, mantenga pulsado el botón de reinicio situado en la parte inferior con un clip sujetapapeles y suéltelo al cabo de 10 segundos como mínimo. El LED de estado se encenderá en rojo.

Para recibir asistencia técnica, la documentación del producto y otra información, visite nuestro sitio web.

https://eu.dlink.com/support

OPZIONE 1 CONFIGURAZIONE APP WI-FI D-LINK

1 /

Scansionare il codice QR riportato per scaricare la app Wi-Fi D-Link da App Store o da Google Play e avviare.

Nota: per i requisiti e la compatibilità del dispositivo, vedere l'app store. Non tutti i prodotti D-Link sono supportati dalla app D-Link Wi-Fi.

2 /

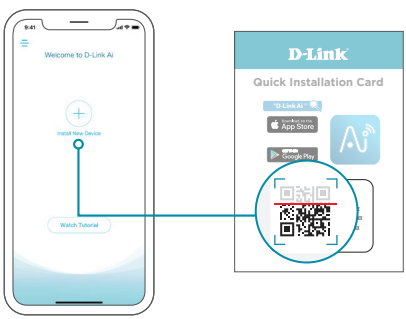

Toccare **Installa nuovo dispositivo**. Toccare **Scannerizza codice QR**. Scansionare il codice nella scheda di installazione rapida fornita nella confezione del prodotto. Per completare la configurazione, seguire le istruzioni sulla schermata.

FATTO!

Adesso è possibile usare il router. Collegare i dispositivi alla rete utilizzando il Nome Wi-Fi (SSID) e la password creati durante il processo di configurazione.

OPZIONE 2 CONFIGURAZIONE DEL BROWSER WEB

1 / Collegare l'extender a una presa elettrica vicina al router.

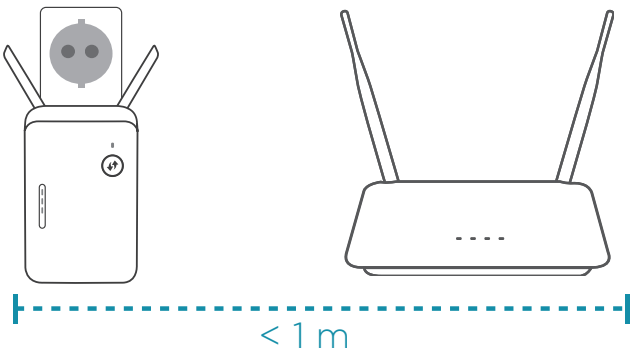

2 / Attendere che il LED di alimentazione dell'extender inizi a lampeggiare in giallo.

Nota: per informazioni specifiche sul funzionamento del LED del dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

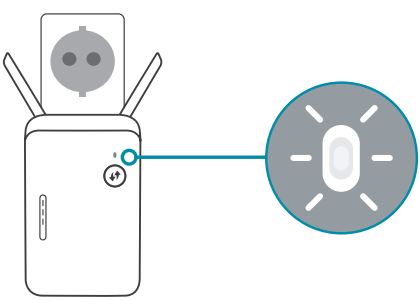

3 / Connettere il computer con il nome Wi-Fi e la password riportati sulla scheda di installazione rapida o sull'etichetta sul dispositivo.

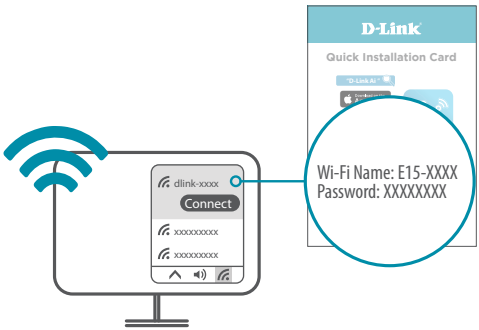

4 / Digitare **http://WXYZ.devicesetup.net/** nella barra degli indirizzi di un browser Web. Per completare la configurazione, seguire le istruzioni sulla schermata.

FATTO!

Adesso è possibile usare il router. Collegare i dispositivi alla rete utilizzando il Nome Wi-Fi (SSID) e la password creati durante il processo di configurazione.

POSIZIONAMENTO

Nota: per informazioni specifiche sul funzionamento del LED del dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

Una barra in giallo indica un segnale debole. Spostare l'extender più vicino al router per migliorare la qualità del segnale. Verificare che l'extender sia posizionato in un ambiente aperto.

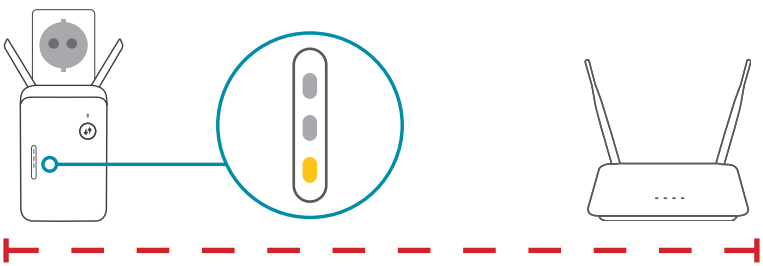

Collocare l'extender entro il raggio del router. Controllare l'indicatore LED nell'extender per vericare la corretta connessione. Le barre verdi indicano un segnale forte.

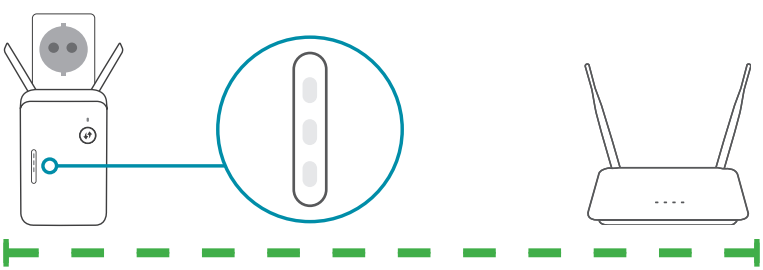

DOMANDE FREQUENTI

Perché non è possibile connettersi al router wireless oppure la connessione wireless cade?

Verificare che l'extender rientri nel raggio del router. Provare a collegarlo in una posizione più vicina al router e verificare che il LED del segnale sia verde fisso. Quando un segnale wireless viene estersso da un router o un punto di accesso, i dispositivi connessi all'extender non otterranno la stessa velocità/throughput di quando sono connessi direttamente al router.

Come si modificano le impostazioni wireless nell'extender?

Per modificare il nome di rete Wi-Fi (SSID) e la sicurezza (password Wi-Fi), accedere alle impostazioni wireless tramite:

- La sezione **Wi-Fi** nel menu impostazioni dell'app D-Link Wi-Fi o
- Accedere all'utilità di configurazione basata su Web > **Impostazioni** > **Extender**.

Cosa succede se si dimentica la password Admin dell'extender oppure per reimpostare l'extender?

Se si dimentica la password Admin oppure per reimpostare l'extender sulle impostazioni predefinite in fabbrica, tenere premuto il pulsante di ripristino, alla base dell'extender, utilizzando una graffetta e rilasciarlo dopo almeno 10 secondi. Il LED di stato diventerà rosso.

Per l'assistenza tecnica, i documenti del prodotto e altre informazioni, consultare il sito Web.

https://eu.dlink.com/support

OPTIE 1 D-LINK AI APP SETUP

1 /

Scan de bovenstaande QR-code om de D-Link Ai app te downloaden van de App Store of Google Play en start hem op.

Opmerking: ga naar de app store voor apparaatvereisten en compatibiliteit. Niet alle D-Link producten worden door de D-Link Ai app ondersteund.

2 /

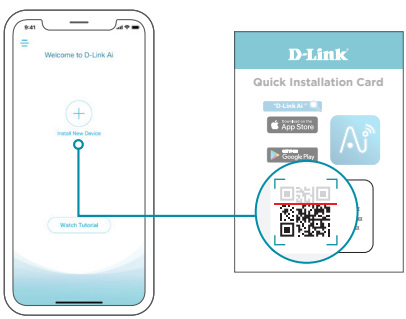

Tik op **Nieuw apparaat installeren**. Tik op **De QR-code scannen**. Scan de code op de snelinstallatiekaart die zich bevindt in de productverpakking van uw product. Ga door en volg de scherminstructies om het installatieproces te voltooien.

VEEL PLEZIER!

Klaar voor gebruik! Sluit apparaten aan op uw netwerk met behulp van gebruikersnaam (SSID) en wachtwoord die u hebt aangemaakt bij de installatieprocedure.

OPTIE 2 WEBBROWSERINSTALLATIE

1 / Sluit de extender aan op een stopcontact in de buurt van uw router.

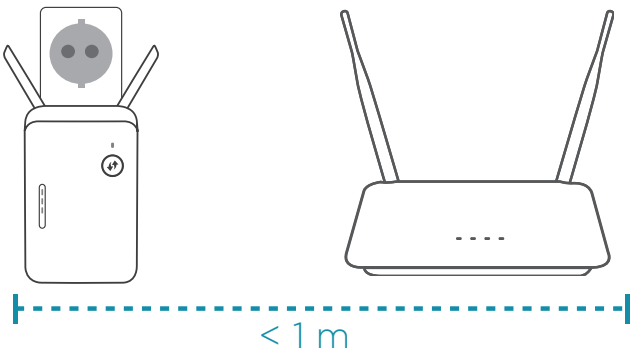

2 / Wacht tot het ledlampje van de extender amber begint te knipperen.

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding voor apparaatspecifiek ledgedrag.

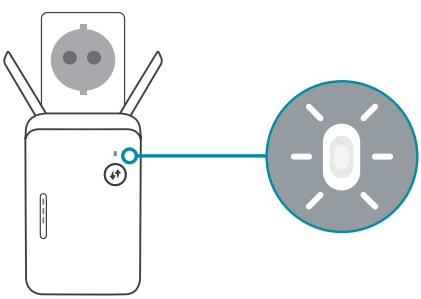

3 / Sluit uw computer aan op het netwerk met wifinaam en wachtwoord afgedrukt op de snelinstallatiekaart of op het apparaatlabel van het apparaat.

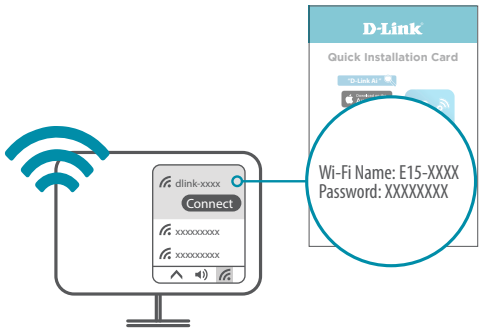

4 / Typ **http://WXYZ.devicesetup.net/** in de adresbalk van de webbrowser. Ga door en volg de scherminstructies om het installatieproces te voltooien.

VEEL PLEZIER!

Klaar voor gebruik! Sluit apparaten aan op uw netwerk met behulp van gebruikersnaam (SSID) en wachtwoord die u hebt aangemaakt bij de installatieprocedure.

PLAATSING

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding voor apparaatspecifiek ledgedrag.

Een amberkleurige balk wijst op een zwak signaal. Plaats uw extender dichter bij uw router om de kwaliteit van het signaal te verbeteren. Zorg ervoor dat uw extender in een open omgeving is geplaatst.

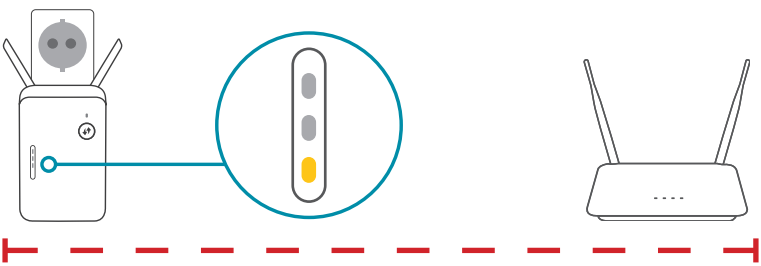

Plaast de extender binnen het bereik van uw router. Controleer het ledindicatielampje op uw extender of er een goede verbinding is. Groene balkjes wijzen op een sterk signaal

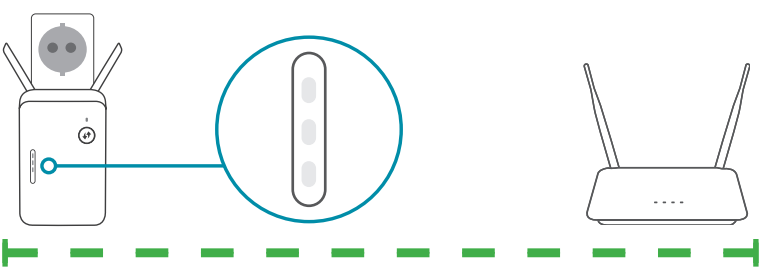

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom kan ik geen verbinding maken met mijn draadloze router of valt mijn draadloze verbinding weg?

Ga na of uw extender binnen het bereik van uw router is. Probeer hem aan te sluiten op een plek dichter bij uw router en ga na of het signaalledlampje groen brandt. Bij het verlengen van een draadloos signaal van een router of access point zullen apparaten die verbonden zijn met de extender niet dezelfde snelheid/gegevensdoorvoer hebben dan wanneer ze rechtstreeks met de router zijn verbonden.

Hoe wijzig ik de draadloze instellingen op mijn extender?

Om uw wifinetwerknaam (SSID) en de beveiliging (wifiwachtwoord) te wijzigen, opent u de draadloze instellingen via:

- het gedeelte **Wifi** in het instellingenmenu van de D-Link wifi-app of
- open het webgebaseerde configuratieprogramma > **Instellingen** > **Extender**.

Wat als ik het adminwachtwoord van de extender ben vergeten of mijn extender wil resetten?

Als u uw adminwachtwoord bent vergeten of de fabrieksinstellingen op uw extender wilt terugzetten, houdt u de resetknop op de onderzijde van de extender 10 seconden lang ingedrukt met behulp van een paperclip. De statusled brandt rood.

Productdocumentatie en overige informatie vindt u op onze website.

https://eu.dlink.com/support

OPCJA 1 KONFIGURACJA APLIKACJI D-LINK WI-FI

1 /

Zeskanuj kod QR powyżej, aby pobrać aplikację D-Link Wi-Fi ze sklepu App Store lub Google Play i uruchomić ją.

Uwaga: sprawdź wymagania dotyczące urządzenia i kwestie zgodności w sklepie z aplikacjami. Nie wszystkie produkty firmy D-Link są obsługiwane przez aplikację D-Link Wi-Fi.

2 /

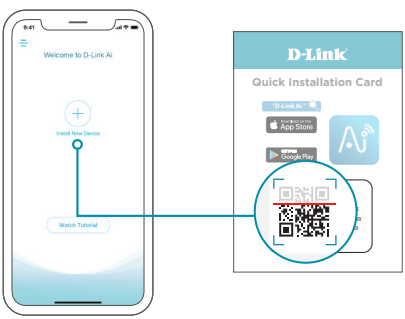

Dotknij **Instalacja nowego urządzenia**. Dotknij **Zeskanuj kod QR**. Zeskanuj kod z Karty szybkiej instalacji znajdującej się w opakowaniu produktu. Aby zakończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

DOBREJ ZABAWY!

Wszystko gotowe! Podłączaj urządzenia do swojej sieci, używając nazwy sieci Wi-Fi (SSID) i hasła utworzonych podczas konfiguracji.

POLSKI

OPCJA 2 KONFIGURACJA PRZY UŻYCIU PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ

1 / Podłącz ekstender do źródła zasilania blisko routera.

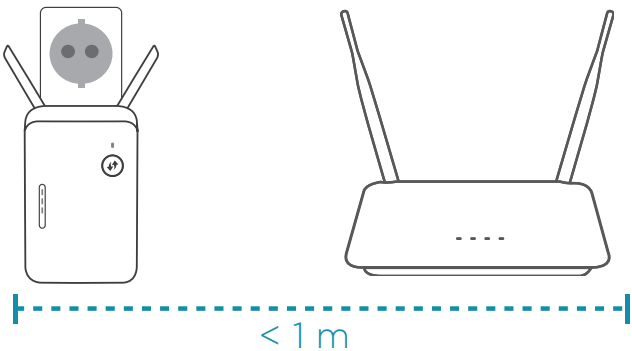

2 / Poczekaj aż dioda LED zasilania na ekstenderze zacznie migać w kolorze bursztynowym.

Uwaga: Opis działania diod LED znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

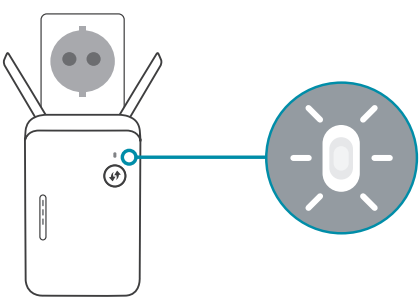

3 / Połącz komputer z siecią Wi-Fi, używając nazwy i hasła podanych na Karcie szybkiej instalacji lub na etykiecie na urządzeniu.

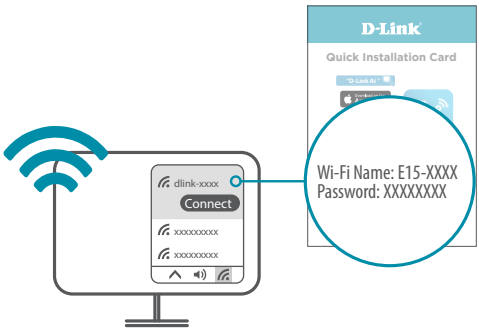

4 / Wpisz **http://WXYZ.devicesetup.net/** na pasku adresu przeglądarki internetowej. Aby zakończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

DOBREJ ZABAWY!

Wszystko gotowe! Podłączaj urządzenia do swojej sieci, używając nazwy sieci Wi-Fi (SSID) i hasła utworzonych podczas konfiguracji.

LOKALIZACJA

Uwaga: Opis działania diod LED znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

Jeden pasek w kolorze bursztynowym oznacza słaby sygnał. Przesuń ekstender bliżej routera, aby poprawić jakość sygnału. Sprawdź, czy ekstender stoi w otwartym środowisku.

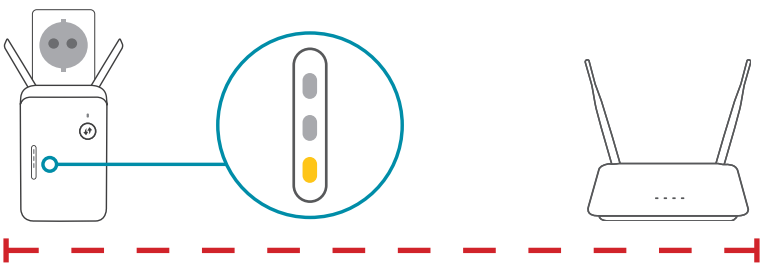

Ustaw ekstender w zasięgu routera. Sprawdź, czy diody LED na ekstenderze wskazują na odpowiednie połączenie. Zielone paski wskazują na mocny sygnał.

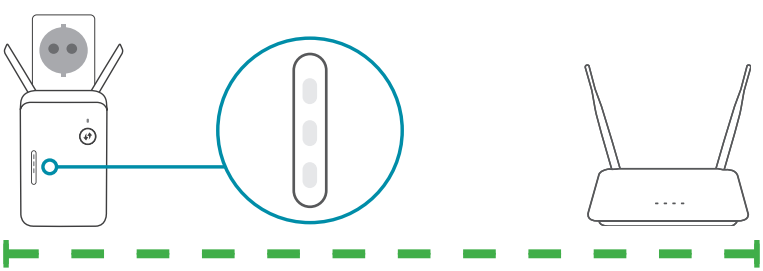

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego nie mogę połączyć się z routerem bezprzewodowym lub moje połączenie bezprzewodowe jest zrywane?

Sprawdź, czy ekstender jest w zasięgu routera. Spróbuj podłączyć go bliżej routera i sprawdź, czy dioda LED sygnału świeci na zielono. Zauważ, że podczas wzmacniania sygnału bezprzewodowego z routera lub punktu dostępu, urządzenia połączone ze ekstenderem nie uzyskają tej samej szybkości, co urządzenia połączone bezpośrednio z routerem.

Jak zmienić ustawienia bezprzewodowe we ekstenderze?

Aby zmienić nazwę sieci Wi-Fi (SSID) i zmodyfikować ustawienia bezpieczeństwa (hasło Wi-Fi), musisz uzyskać dostęp do ustawień bezprzewodowych przez:

- Sekcję **Wi-Fi** w menu ustawień aplikacji D-Link Wi-Fi lub
- Uzyskać dostęp do uruchamianego w przeglądarce programu narzędziowego > **Ustawienia** > **Ekstender**.

Co zrobić, jeśli zapomnę mojego hasła administratora do ekstendera lub zechcę go zresetować?

Jeśli zapomnisz hasła administratora lub będzie trzeba zresetować ekstender do ustawień domyślnych, naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 10 s przycisk resetowania u dołu ekstendera, używając rozprostowanego spinacza do papieru. Dioda LED stanu zacznie świecić na czerwono.

W celu uzyskania pomocy technicznej, dokumentacji produktu i innych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny.

https://eu.dlink.com/support

MOŽNOST 1 NASTAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE D-LINK WI-FI

1 /

Naskenováním QR kódu výše si stáhnete aplikaci D-Link Wi-Fi z obchodu App Store nebo Google Play a spustíte ji.

Poznámka: Na webu App Store najdete informace o požadavcích zařízení a kompatibilitě. Ne všechny výrobky jsou podporovány aplikací D-Link Wi-Fi.

2 /

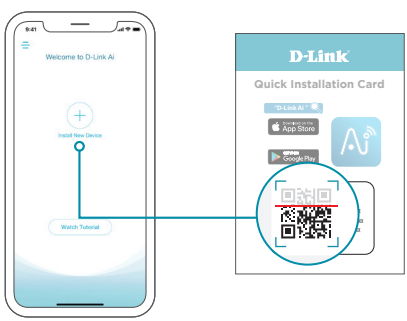

Klepněte na možnost **Instalovat nové zařízení**. Klepněte na možnost **Skenovat QR kód**. Naskenujte kód uvedený na rychlé instalační kartě na obalu výrobku. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

UŽIJTE SI TO!

Můžete začít! Připojte zařízení k síti pomocí názvu sítě Wi-Fi (identifikátoru SSID) a hesla, které jste si vytvořili během nastavení.

MOŽNOST 2 NASTAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE

1 / Zapojte extendér do zdroje napájení poblíž routeru.

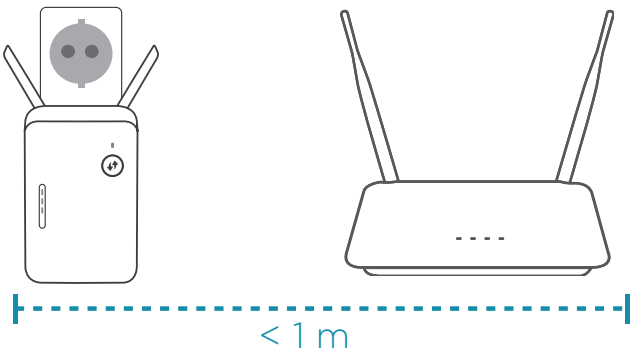

2 / Vyčkejte, dokud LED kontrolka napájení extendéru nezačne blikat oranžově.

Poznámka: Konkrétní nastavení LED kontrolek najdete v uživatelské příručce zařízení.

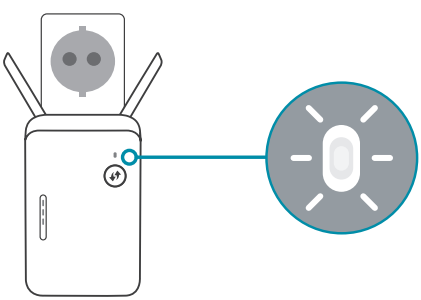

3 / Připojte počítač pomocí názvu sítě a hesla Wi-Fi vytištěného na stručné instalační kartě nebo na štítku zařízení.

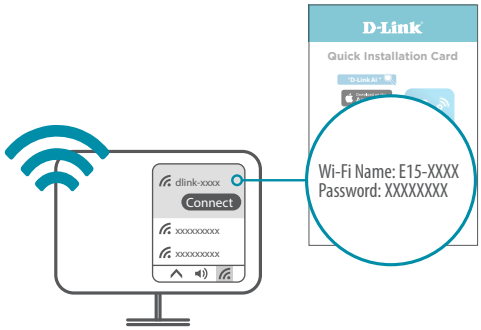

4 / Do řádku adresy ve webovém prohlížeči zadejte **http://WXYZ.devicesetup.net/**. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

UŽIJTE SI TO!

Můžete začít! Připojte zařízení k síti pomocí názvu sítě Wi-Fi (identifikátoru SSID) a hesla, které jste si vytvořili během nastavení.

UMÍSTĚNÍ

Poznámka: Konkrétní nastavení LED kontrolek najdete v uživatelské příručce zařízení.

Jeden oranžový sloupec označuje slabý signál. Přesunutím extendéru do blízkosti routeru kvalitu signálu zlepšíte. Ujistěte se, zda je extendér umístěný v otevřeném prostředí.

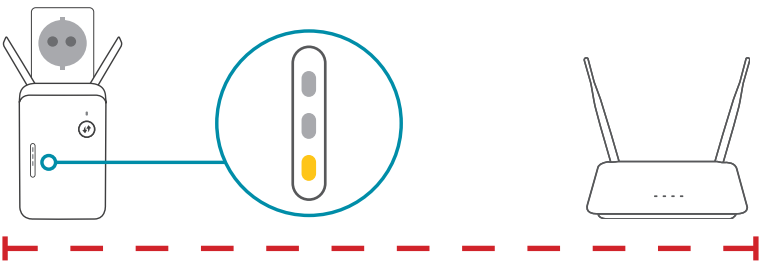

Umístěte extendér v dosahu routeru. Zkontrolujte LED kontrolky na extendéru a zajistěte kvalitní připojení. Zelené sloupce označují silný signál.

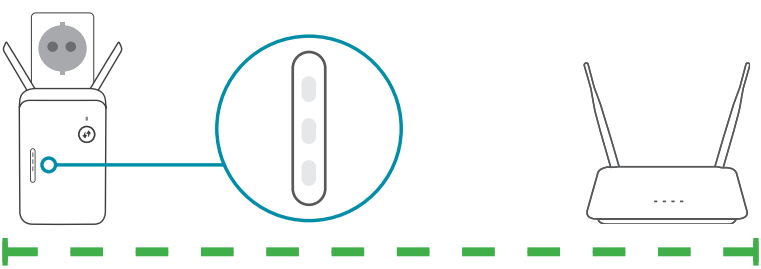

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Proč se nemohu k bezdrátovému routeru připojit nebo se bezdrátové připojení přeruší?

Ověřte, zda se extendér nachází v dosahu routeru. Zkuste jej zapojit poblíž routeru a ověřte, zda LED kontrolka signálu svítí trvale zeleně. Mějte prosím na paměti, že rozšíření bezdrátového signálu od směrovače nebo přístupového bodu nebudou zařízení připojená k extendéru mít stejnou rychlost/prostupnost v porovnání s přímým připojením k routeru.

Jak na extendéru změním bezdrátová nastavení?

Chcete-li změnit název sítě Wi-Fi (identifikátor SSID) a upravit zabezpečení (heslo Wi-Fi), otevřete nabídku bezdrátových nastavení následujícím způsobem:

- Oddíl **Wi-Fi** nabídky nastavení aplikace D-Link Wi-Fi nebo
- Otevřít webový nástroj konfigurace > **Nastavení** > **Extendér**.

Co když zapomenu heslo správce extendéru nebo chci extendér resetovat?

Pokud zapomenete heslo správce nebo chcete obnovit výchozí tovární nastavení extendéru, stiskněte a podržte tlačítko resetování na zadní straně extendéru pomocí kancelářské sponky a nejdříve po 10 sekundách uvolněte. LED kontrolka stavu začne svítit červeně.

Požadujete-li technickou podporu, dokumentaci k výrobku a ostatní informace, navštivte naši webovou stránku.

https://eu.dlink.com/support

1. LEHETŐSÉG BEÁLLÍTÁS A D-LINK WI-FI ALKALMAZÁSSAL

1 /

A fenti QR-kód beolvasásával töltse le a D-Link Wi-Fi alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, majd indítsa el.

Megjegyzés: Ellenőrizze az App Store-ban az eszközigényt és a kompatibilitást. A D-Link Wi-Fi alkalmazás nem támogatja az összes D-Link terméket.

2 /

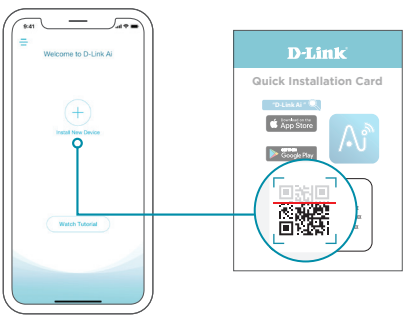

Érintse meg az **Új eszköz telepítése** lehetőséget. Érintse meg a **QR-kód beolvasása** lehetőséget. Olvassa be a termékcsomagolásban található Gyors telepítési kártyán lévő kódot. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

HASZNÁLJA ÖRÖMMEL A RENDSZERT!

Minden készen áll! Csatlakoztasson eszközöket a hálózathoz a telepítési folyamat során létrehozott Wi-Fi hálózatnév (SSID) és jelszó segítségével.

2. LEHETŐSÉG BEÁLLÍTÁS WEBBÖNGÉSZŐVEL

1 / Csatlakoztassa a bővítőt a router közelében lévő áramforráshoz.

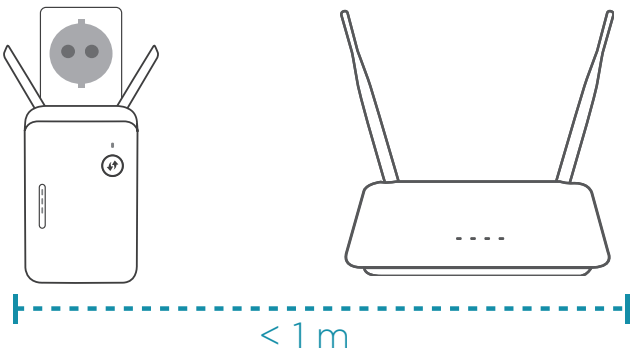

2 / Várja meg, amíg a bővítő LED tápjelzőfénye sárgán villogni nem kezd.

Megjegyzés: A LED jelzőfény részletes viselkedéséhez lásd a felhasználói kézikönyvet.

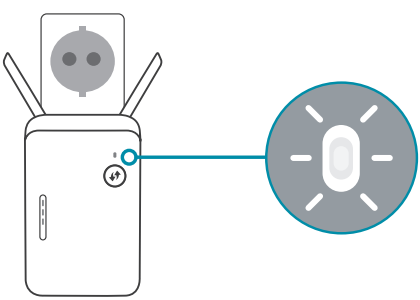

3 / Csatlakoztassa számítógépét a Gyors telepítési kártyán vagy az eszköz címkéjén található nevű Wi-Fi hálózathoz az ugyanott feltüntetett jelszó használatával.

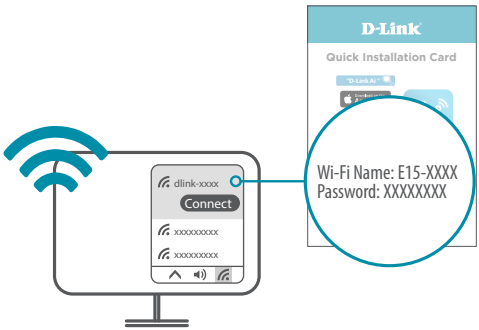

4 / Írja be a **http://WXYZ.devicesetup.net/** címet a webböngésző címsorába. A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

HASZNÁLJA ÖRÖMMEL A RENDSZERT!

Minden készen áll! Csatlakoztasson eszközöket a hálózathoz a telepítési folyamat során létrehozott Wi-Fi hálózatnév (SSID) és jelszó segítségével.

ELHELYEZÉS

Megjegyzés: A LED jelzőfény részletes viselkedéséhez lásd a felhasználói kézikönyvet.

Az egy sárga sáv gyenge jelerősséget jelez. A jelminőség javítása érdekében vigye közelebb a bővítőt a routerhez. A bővítőt mindig nyitott, akadálymentes helyre helyezze.

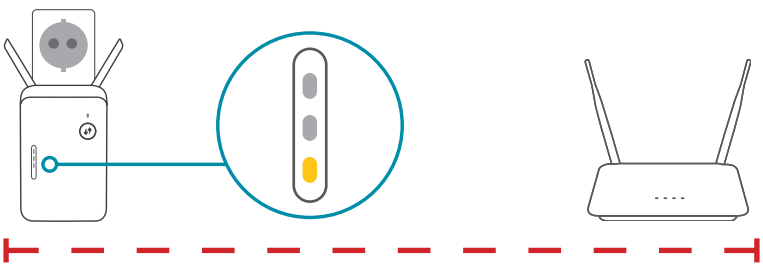

A bővítőt a router hatótávolságán belül helyezze el. Ellenőrizze a bővítő LED jelzőfényét a megfelelő csatlakozás biztosítása érdekében. A zöld sávok megfelelő jelerősséget jeleznek.

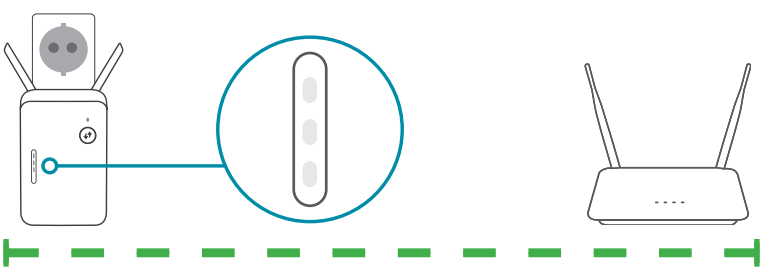

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Miért nem tudok kapcsolódni a vezeték nélküli routeremhez, illetve miért szakad meg a vezeték nélküli kapcsolat?

Ellenőrizze, hogy a bővítő az router hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg a routerhez közelebb csatlakoztatni, és ellenőrizze, hogy a jelerősséget jelző LED jelzőfény folyamatos zöld színnel világít-e. Vezeték nélküli jel routerről vagy hozzáférési pontról történő bővítésekor a bővítőhöz csatlakoztatott eszközök nem fogják ugyanazt a sebességet/teljesítményt elérni, mint amikor közvetlenül kapcsolódnak a routerhez.

Hogyan módosíthatom a bővítő vezeték nélküli beállításait?

A Wi-Fi hálózati név (SSID) megváltoztatásához és a biztonság (Wi-Fi jelszó) módosításához nyissa meg a vezeték nélküli beállításokat a következő helyen:

- A D-Link Wi-Fi alkalmazás beállítások menüjének **Wi-Fi** pontja vagy
- Nyissa meg a webes konfigurációs segédprogramot > **Beállítások** > **Bővítő**.

Mit tegyek, ha elfelejtettem a bővítő adminisztrátori jelszavát, vagy visszaállítanám a bővítőt a gyári beállításokra?

Ha elfelejtette az adminisztrátori jelszót, vagy vissza akarja állítani a bővítőt a gyári alapbeállításokra, nyomja meg és tartsa lenyomva a bővítő alján található Reset gombot egy gémkapocs segítségével, majd engedje el legalább 10 másodperc várakozást követően. Az Állapotjelző LED fénye pirosra vált át.

Műszaki támogatás, termékdokumentáció és egyéb információk a weboldalunkon találhatók.

https://eu.dlink.com/support

ALTERNATIV 1 KONFIGURERING I D-LINK WI-FI-APP

1 /

Skann QR-koden ovenfor for å laste ned D-Link Wi-Fi-appen fra App Store eller Google Play og åpne den.

Merk: Du finner enhetskrav og -kompatibilitet i appbutikken. Ikke alle D-Link-produkter støttes av D-Link Wi-Fi-appen.

2 /

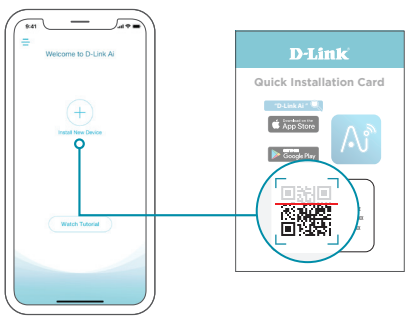

Trykk på **Installer ny enhet**. Trykk på **Skann QR-koden**. Skann koden på hurtiginstallasjonskortet i produktets emballasje. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

KOS DEG!

Du er klar til å sette i gang! Koble enheter til nettverket med Wi-Fi-navnet (SSID) og passordet du opprettet under konfigureringen.

ALTERNATIV 2 KONFIGURERING I NETTLESER

1 / Koble forlengeren til en strømkilde i nærheten av ruteren din.

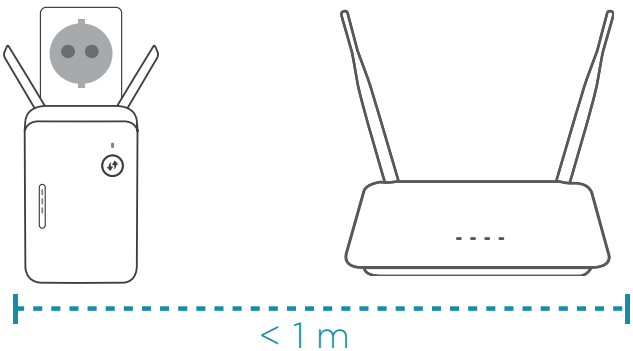

2 / Vent til LED-indikatoren for Power på forlengeren blinker gult.

Merk: Rådfør deg med brukerveiledningen for enhetsspesifikk LED-atferd.

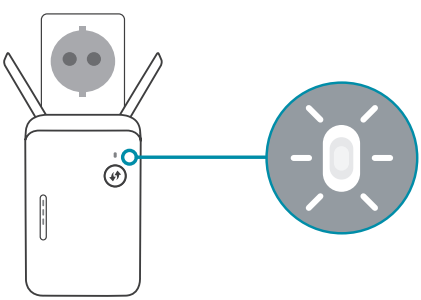

3 / Koble datamaskinen til Internett med Wi-Fi-navnet og passordet på hurtiginstalleringskortet eller på enhetsetiketten.

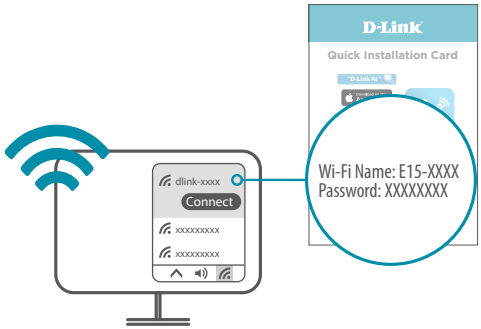

4 / Skriv inn **http://WXYZ.devicesetup.net/** i adresselinjen i en nettleser. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.

KOS DEG!

Du er klar til å sette i gang! Koble enheter til nettverket med Wi-Fi-navnet (SSID) og passordet du opprettet under konfigureringen.

PLASSERING

Merk: Rådfør deg med brukerveiledningen for enhetsspesifikk LED-atferd.

Én gul strek indikerer svakt signal. Flytt forlengeren nærmere ruteren for å forbedre signalstyrken. Sørg for at forlengeren er plassert i åpne omgivelser.

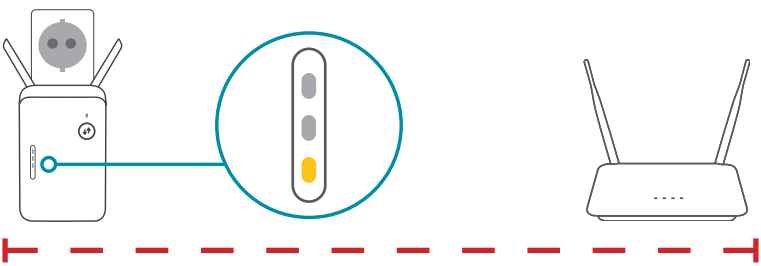

Plasser forlengeren innenfor ruterens rekkevidde. Kontroller LED-indikatoren på forlengeren for korrekt tilkobling. Grønne streker indikerer et sterkt signal.

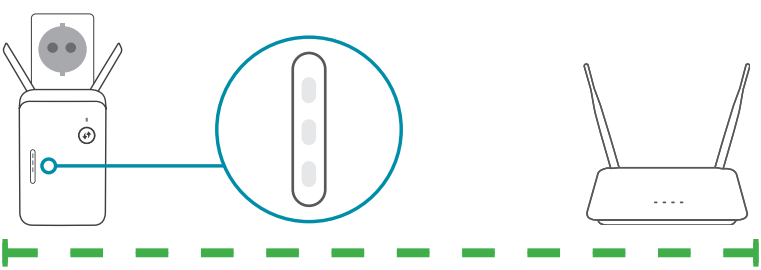

VANLIGE SPØRSMÅL

Jeg kan ikke koble til den trådløse ruteren min, eller den trådløse tilkoblingen faller ut.

Kontroller at forlengeren er innenfor ruterens rekkevidde. Prøv å koble den til et sted som er nærmere ruteren, og kontroller at LED-indikatoren for Signal lyser grønt. Vær oppmerksom på at når du forlenger et trådløst signal fra en ruter eller et tilgangspunkt, vil ikke enheter som er tilkoblet forlengeren, få den samme hastigheten/gjennomstrømmingen som ved tilkobling direkte på ruteren.

Hvordan endrer jeg de trådløse innstillingene på forlengeren min?

Hvis du vil endre Wi-Fi-nettverksnavnet (SSID) og sikkerheten (Wi-Fi-passord), må du få tilgang til de trådløse innstillingene via

- **Wi-Fi**-delen i innstillingsmenyen i D-Link Wi-Fi-appen, eller
- det nettbaserte konfigureringsverktøyet > **Innstillinger** > **Forlenger**

Hva skjer om jeg har glemt forlengerens administratorpassord, eller vil tilbakestille forlengeren?

Hvis du har glemt administratorpassordet, eller vil tilbakestille forlengeren til fabrikkinnstillingene, holder du inne tilbakestillingsknappen nederst på forlengeren med en binders i minst ti sekunder. LED-indikatoren for Status lyser rødt.

For teknisk støtte, produktinformasjon og annen informasjon kan du gå til nettstedet vårt.

https://eu.dlink.com/support

MULIGHED 1 OPSÆTNING AF D-LINK AI APP

1 /

Scan QR-koden ovenfor for at downloade D-Link Wi-Fi-appen fra App Store eller Google Play og starte den.

Bemærk: Tjek venligst app store for krav til enhed og kompatibilitet. Ikke alle D-Link-produkter understøttes af D-Link Wi-Fi-appen.

2 /

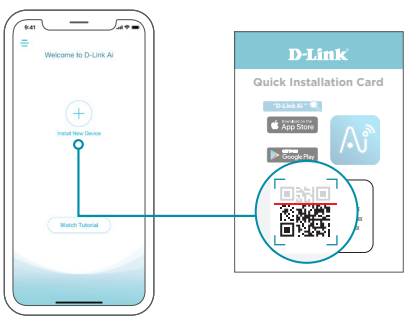

Tryk på **Installer ny enhed** Tryk på **Scan QR-koden**. Scan koden på Kort til hurtig installation Card leveret med pakken med dit produkt. Følg vejledningen på skærmen for fuldføre indstillingen.

GOD FORNØJELSE!

Du er klar til at komme i gang! Tilslut enheder til netværk med Wi-Fi-navnet (SSID) og adgangskoden, som du oprettede under opsætningen.

MULIGHED 2 OPSÆTNING MED WEBBROWSER

DANSK

1 / Sæt extenderen til en strømkilde tæt på din router.

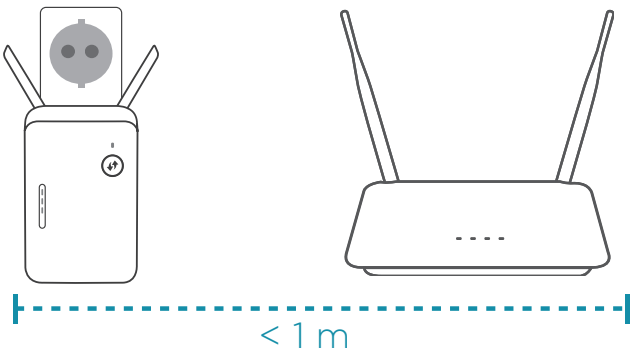

2 / Vent på, at strøm-LED-lampen på extenderen begynder at blinke gult.

Bemærk: Se venligst mere om signaler fra LED-lampen på enheden i brugervejledningen.

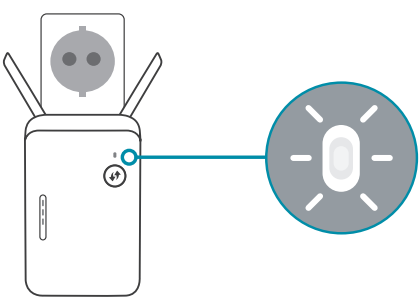

3 / Tilslut din computer til Wi-Fi-navnet og adgangskoden trykt på Kortet til hurtig installation, eller på enhedsmærkatet på enheden.

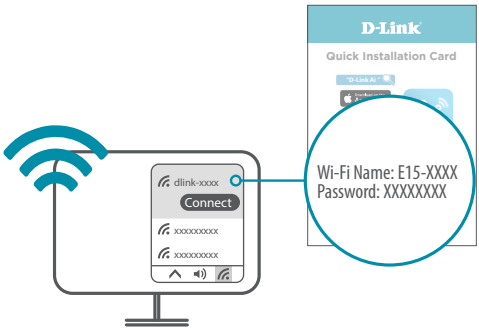

4 / Skriv **http://WXYZ.devicesetup.net/** i adresselinjen på en webbrowser. Følg vejledningen på skærmen for fuldføre indstillingen.

FÅ DET SJOVT!

Du kan gå i gang! Tilslut enheder til netværk med Wi-Fi-navnet (SSID) og adgangskoden, som du oprettede under opsætningen.

PLACERING

Bemærk: Se venligst mere om signaler fra LED-lampen på enheden i brugervejledningen.

En enkelt gul bjælke angiver et svagt signal. Flyt din extender tættere på din router for at få bedre signalkvalitet. Sørg for, at din extender er placeret i åbne omgivelser.

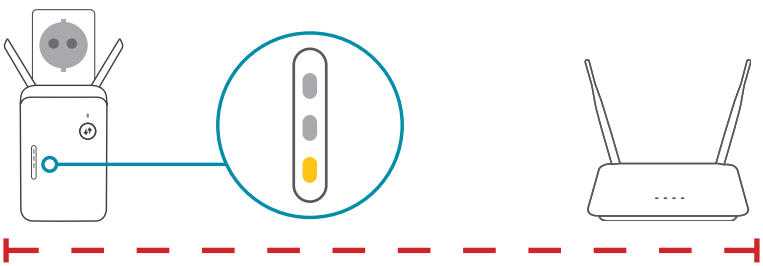

Placér extenderen inden for rækkevidde af din router. Check LED-indikatoren på din extender for at sikre en korrekt forbindelse. Grønne bjælker angiver et stærkt signal.

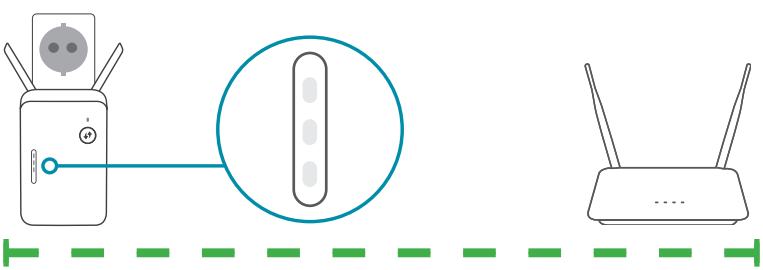

DANSK

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor kan jeg ikke tilslutte min trådløse router eller min trådløse tilslutningsdrops?

Kontroller, at din extender er inden for rækkevidde af din router. Prøv at sætte den i på et sted, som er tættere på routeren, og kontroller, om signal-LED-lampen lyser grønt. Bemærk, at når et trådløst signal forlænges fra en router eller et adgangspunkt, så vil enhederne tilsluttet til extenderen ikke få samme hastighed/signalgennemgang, som når man er tilsluttet direkte til routeren.

Hvordan ændrer indstillinger for trådløs forbindelse på min extender?

For at ændre Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og modificere sikkerhedsindstillinger (Wi-Fi-adgangskode), skal du gå ind på trødløse indstillinger via:

- Afsnittet **Wi-Fi** i indstillingsmenuen på D-Link Wi-Fi-appen eller
- Gå ind på det web-baserede konfigurationsværktøj > **Indstillinger** > **Extender**.

Hvad hvis jeg glemmer min administratoradgangskode til extenderen, eller vil nulstille min extender?

Hvis du glemmer din administratoradgangskode, eller vil nulstille og gendanne fabriksindstillingerne på din extender, skal du trykke på nulstillingsknappen med en papirclip, holde den inde og slippe efter minimum 10 sekunder. Status-LED'en vil lyse rødt.

Besøg vores websted for at få teknisk support, produktdokumentation og andre oplysninger.

https://eu.dlink.com/support

VAIHTOEHTO 1 D-LINK WI-FI -SOVELLUKSEN ASENNUS

1 /

Skannaa yllä oleva QR-koodi D-Link Wi-Fi -sovelluksen lataamiseksi App Storesta tai Google Playstä ja käynnistä sovellus.

Huomautus: Tarkista sovelluskaupasta laitevaatimukset ja yhteensopivuus. D-Link Wi-Fi -sovellus ei tue kaikkia D-Link-tuotteita.

2 /

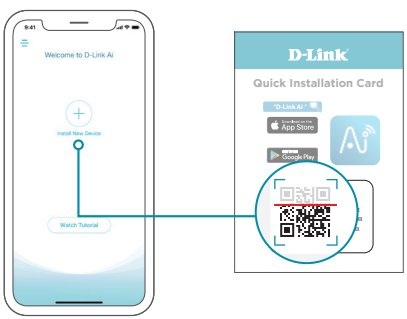

Valitse **Asenna uusi laite**. Valitse **Skannaa QR-koodi**. Lue koodi tuotteen pakkauksessa olevasta pika-asennuskortista. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

NAUTI!

Nyt voit aloittaa käytön! Yhdistä laitteet verkkoosi käyttäen Wi-Fi-käyttäjänimeä (SSID) ja salasanaa, jotka loit asennusprosessin aikana.

VAIHTOEHTO 2 VERKKOSELAIMELLA MÄÄRITYS

1 / Kytke laajennin reitittimen lähellä olevaan virtalähteeseen.

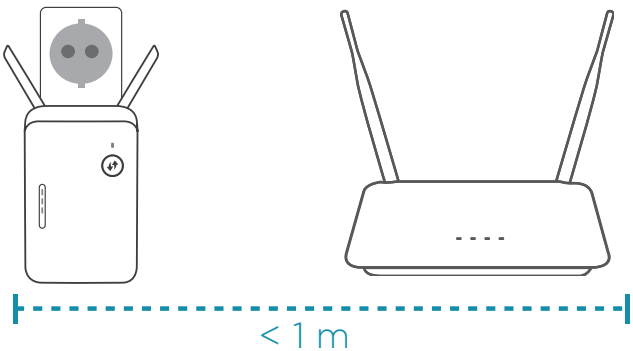

2 / Odota, että laajentimen virtamerkkivalo alkaa vilkkua kullankeltaisena.

Huomautus: voit katsoa merkkivalojen laitekohtaiset ilmaisut käyttöoppaasta.

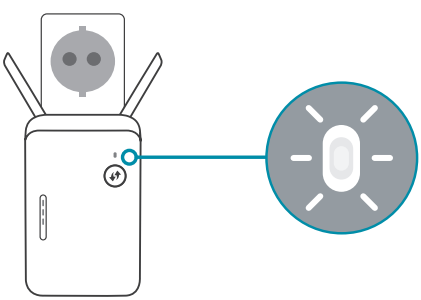

SUOMI

3 / Yhdistä tietokoneesi pika-asennuskorttiin tai laitteen laitetarraan painettuun Wi-Fi-nimeen ja -salasanaan.

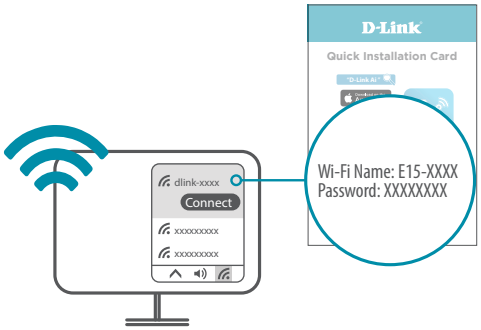

4 / Kirjoita **http://WXYZ.devicesetup.net/** verkkoselaimen osoiteriville. Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

NAUTI!

Asennus on valmis! Yhdistä laitteet verkkoosi käyttäen Wi-Fi-käyttäjänimeä (SSID) ja -salasanaa, jotka loit asennusprosessin aikana.

SIJOITTAMINEN

Huomautus: voit katsoa merkkivalojen laitekohtaiset ilmaisut käyttöoppaasta.

Yksi kullankeltainen palkki tarkoittaa, että signaali on heikko. Siirrä laajennin lähemmäksi reititintä, jotta signaalin laatu paranee. Varmista, että laajennin on sijoitettu avoimeen ympäristöön.

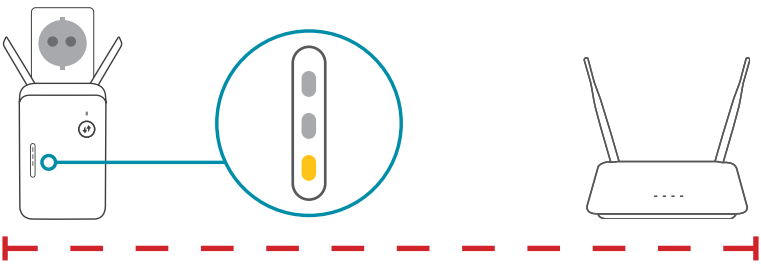

Sijoita laajennin paikkaan, jossa se on reitittimen kantaman sisällä. Tarkista laajentimen LED-merkkivalon avulla, että yhteys toimii. Vihreät palkit tarkoittavat, että signaali on vahva.

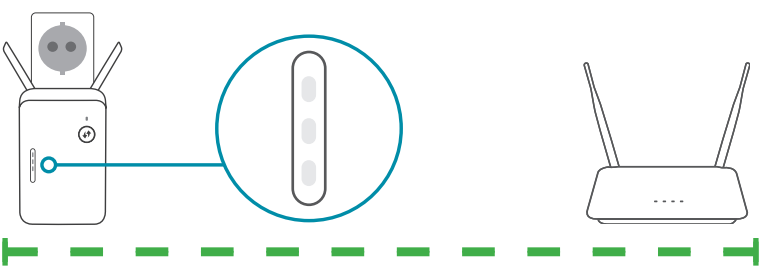

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Miksi en pysty muodostamaan yhteyttä langattomaan reitittimeeni tai miksi langaton yhteyteni katkeaa?

Varmista, että laajennin on reitittimen kantaman sisällä. Kokeile kytkeä se paikkaan, joka on lähempänä reititintä, ja varmista, että signaalimerkkivalo palaa vihreänä. Huomaa, että kun langaton signaali laajennetaan reitittimestä tai tukiasemasta, laajentimeen yhdistetyt laitteet eivät toimi samalla nopeudella/kapasiteetilla kuin suoraan reitittimeen yhdistettyinä.

Miten voin muuttaa laajentimeni langattomia asetuksia?

Voit muuttaa Wi-Fi-verkon nimeä (SSID) ja muokata suojausasetuksia (Wi-Fi-salasana) siirtymällä langattomiin asetuksiin joko

- D-Link-Wi-Fi-sovelluksen asetusvalikon **Wi-Fi**-kohdasta tai
- avaamalla verkkopohjaisen määritystyökalun ja valitsemalla > **Asetukset** > **Laajennin**.

Entä jos unohdan laajentimeni pääkäyttäjän salasanan tai haluan nollata laajentimeni asetukset?

Jos unohdit pääkäyttäjän salasanasi tai haluat palauttaa laajentimesi tehdasasetukset, paina pitkään laajentimen pohjassa olevaa nollauspainiketta paperiklipsin avulla ja päästä irti nollauspainikkeesta aikaisintaan 10 sekunnin kuluttua. Tilamerkkivalo muuttuu punaiseksi.

Jos tarvitset teknistä tukea, tuotetietoja tai muita tietoja, käy verkkosivustossamme.

https://eu.dlink.com/support

ALTERNATIV 1 INSTALLATION AV D-LINK WI-FI-APP

1 /

Skanna QR-koden ovan för att ladda ned D-Link Wi-Fi-appen, från App Store eller från Google Play, och starta den.

Obs: Kontrollera i appbutiken vilka krav som finns på enhet och kompatibilitet. Det är inte alla D-Link produkter som stödjer D-Link Wi-Fi-appen.

2 /

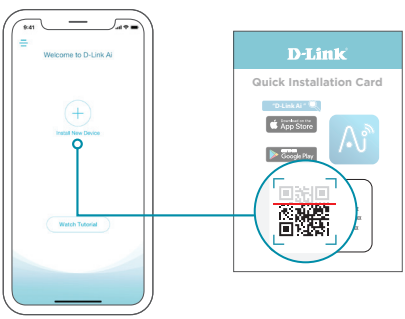

Tryck på **Installera ny enhet**. Tryck på **Skanna QR-koden**. Skanna koden på snabbinstallationskortet som följde med produkten i förpackningen. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.

KLAR ATT ANVÄNDA!

Du kan sätta igång! Anslut enheter till ditt nätverk genom att använda Wi-Fi-namnet (SSID) och lösenordet som du skapade under installationen.

ALTERNATIV 2 WEBBLÄSARINSTALLATION

1 / Koppla in extendern till en strömkälla i närheten av din router.

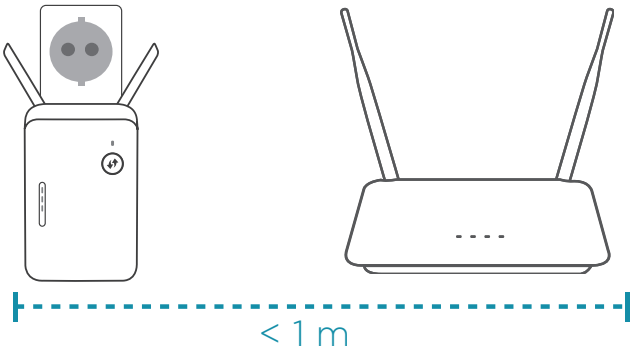

2 / Vänta tills strömlysdioden på extendern börjar blinka gult.

Obs: Information om specifika lysdiodsbeteenden finns i bruksanvisningen.

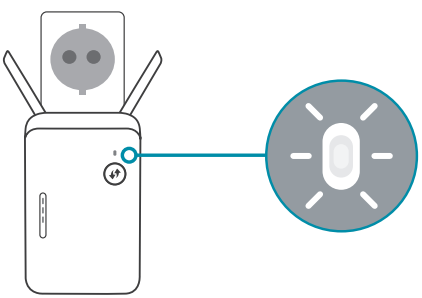

3 / Anslut din dator till Wi-Fi-namnet och lösenordet som är tryckt på snabbinstallationskortet eller på enhetsetiketten som finns på enheten.

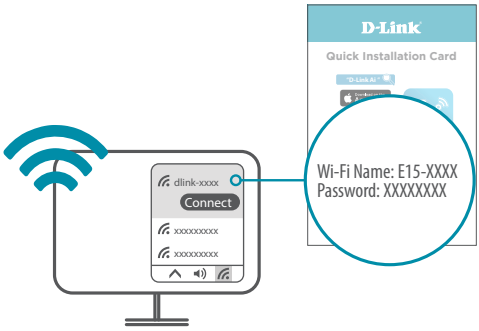

4 / Skriv **http://WXYZ.devicesetup.net/** i en webbläsares adressfält. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.

KLAR ATT ANVÄNDA!

Du kan sätta igång! Anslut enheter till ditt nätverk genom att använda Wi-Fi-namnet (SSID) och lösenordet som du skapade under installationen.

PLACERING

Obs: Information om specifika lysdiodsbeteenden finns i bruksanvisningen.

En gul stapel indikerar en svag signal. Flytta din extender närmare din router för att förbättra signalkvaliteten. Var noga med att din extender är placerad i en öppen miljö.

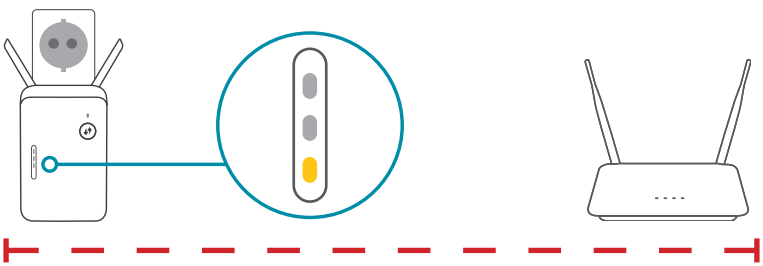

Placera extendern inom din routers räckvidd. Kontrollera lysdiodsindikatorn på din extender så att du är säker på att den är ansluten. Gröna staplar indikerar en stark signal.

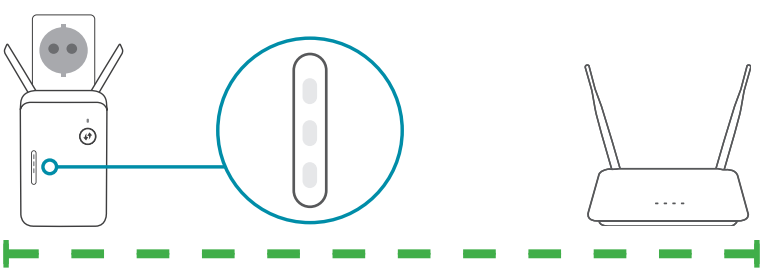

VANLIGA FRÅGOR

Varför kan jag inte ansluta till min trådlösa router eller varför tappar jag min trådlösa anslutning?

Verifiera att din extender finns inom din routers räckvidd. Försök att koppla in den på en plats närmare routern och verifiera att signallysdioden lyser med fast grönt sken. Observera att när en trådlös signal förlängs från en router eller en åtkomstpunkt så får inte enheter som är anslutna till extendern samma hastighet/genomflöde som när de är direkt anslutna till routern.

Hur ändrar jag de trådlösa inställningarna på min extender?

Du byter namnet på ditt Wi-Fi-nätverk (SSID) och ändrar säkerheten (Wi-Fi-lösenord) och kommer åt de trådlösa inställningar via:

- **Wi-Fi**-avsnittet i inställningsmeny för D-Links Wi-Fi-app eller
- Använda det webbaserade konfigurationsverktyget > **Inställningar** > **Extender**.

Vad händer om jag glömmer adminlösenordet till min extender och vill återställa min extender?

Om du glömmer ditt adminlösenord och vill återställa din extender tillbaka till fabriksinställningarna så använder du ett gem för att trycka och hålla kvar på reset-knappen på extenderns undersida i minst 10 sekunder. Statuslysdioden blir röd.

För teknisk support, dokumentation och annan information ber vi dig besöka vår hemsida.

https://eu.dlink.com/support

OPÇÃO 1 CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO D-LINK WI-FI

1 /

Digitalize o código QR acima para descarregar a aplicação D-Link Wi-Fi da App Store ou do Google Play e inicie-a.

Nota: Consulte na App Store quais os requisitos do dispositivo e a compatibilidade. Nem todos os produtos da D-Link são suportados pela aplicação D-Link Wi-Fi.

2 /

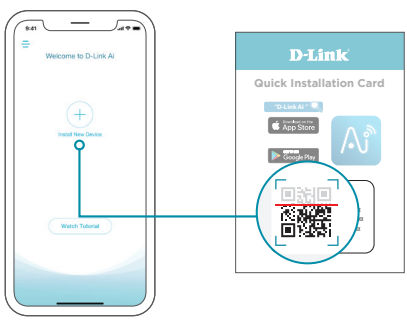

Toque em **Instalar Novo Dispositivo**. Toque em **Digitalizar o código QR**. Digitalize o código no Cartão de Instalação Rápida fornecido na embalagem do seu produto. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de configuração.

DESFRUTE!

Está pronto para continuar! Ligue dispositivos à sua rede usando o Nome de Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe que criou durante o processo de configuração.

OPÇÃO 2 CONFIGURAÇÃO DO NAVEGADOR DE INTERNET

1 / Ligue o extensor a uma fonte de alimentação próxima do seu router.

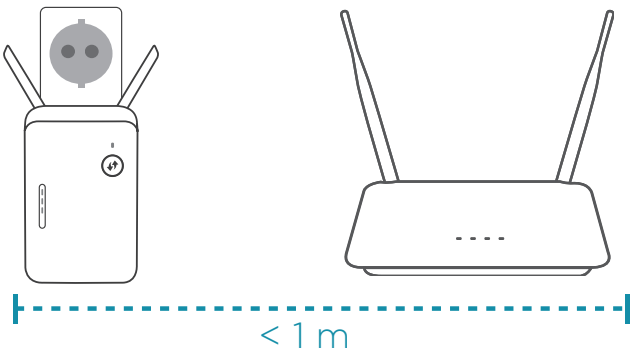

2 / Aguarde que o LED de energia do extensor comece a piscar em cor âmbar.

Nota: Consulte o Manual de Utilizador para obter informações sobre o significado dos LED do dispositivo específico.

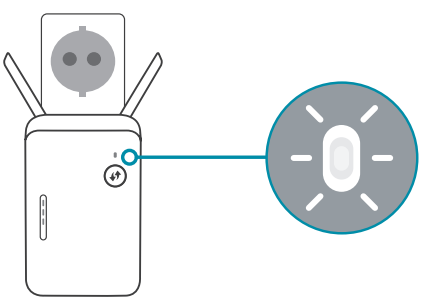

PORTUGUÊS

3 / Ligue o seu computador ao nome e palavra-passe de Wi-Fi impressos no Cartão de Instalação Rápida ou na etiqueta situada no dispositivo.

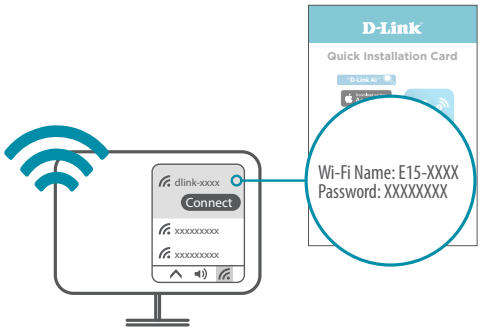

4 / Escreva **http://WXYZ.devicesetup.net/** na barra de endereços do navegador de Internet. Siga as instruções no ecrã para concluir o processo de configuração.

DESFRUTE!

Está pronto para continuar! Ligue dispositivos à sua rede usando o Nome de Wi-Fi (SSID) e a palavra-passe que criou durante o processo de configuração.

POSICIONAMENTO

Nota: Consulte o Manual de Utilizador para obter informações sobre o significado dos LED do dispositivo específico.

Uma barra de cor âmbar indica um sinal fraco. Desloque o extensor para junto do router para melhorar a qualidade do sinal. Certifique-se de que o seu extensor está colocado num ambiente aberto.

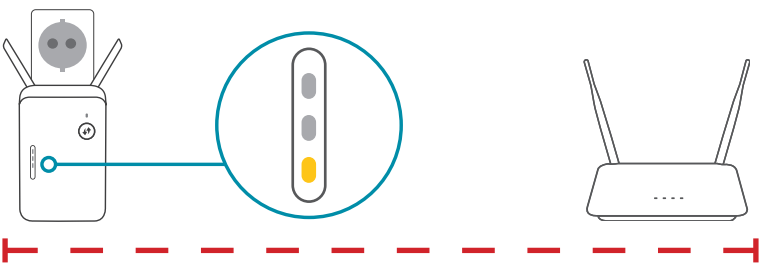

Coloque o extensor na área de alcance do seu router. Verifique o indicador LED no seu extensor para garantir uma ligação adequada. As barras verdes indicam um sinal forte.

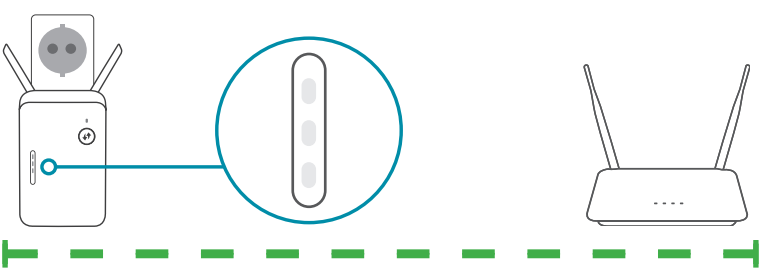

PERGUNTAS FREQUENTES

Por que não consigo ligar o meu router sem fios ou por que motivo a minha ligação sem fios cai?

Verifique se o seu extensor está dentro do alcance do seu router. Tente ligá-lo num local próximo do router e verifique se o LED de Sinal acende em verde fixo. Observe que, ao encaminhar um sinal sem fios a partir de um router ou ponto de acesso, os dispositivos ligados ao extensor não terão a mesma velocidade/taxa de transferência que os ligados diretamente ao router.

Como altero as configurações sem fios do meu extensor?

Para alterar o Nome da Rede Wi-Fi (SSID) e modificar a segurança (palavra-passe de Wi-Fi), aceda às definições sem fios através de:

- Secção de **Wi-Fi** no menu de definições da aplicação D-Link Wi-Fi ou
- Aceda ao utilitário de configuração baseado na internet > **Definições** > **Extensor**.

O que acontece se esquecer a palavra-passe de Administrador do meu extensor ou quiser repor as respetivas definições?

Se esquecer a sua palavra-passe de Administrador ou pretender repor o extensor para as definições predefinidas de origem, mantenha pressionado o botão "reset" (reposição) na parte inferior do extensor com um clipe de papel e solte-o após, no mínimo, 10 segundos. O LED de estado acende em vermelho.

Para obter suporte técnico, documentação do produto e outras informações, visite o nosso website.

https://eu.dlink.com/support

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ D-LINK WI-FI

1 /

Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής D-Link Wi-Fi από το App Store ή από το Google Play και εκκινήστε την.

Σημείωση: Στο κατάστημα εφαρμογών, ελέγξτε τις απαιτήσεις και τη συμβατότητα με συσκευές. Δεν υποστηρίζονται όλα τα προϊόντα D-Link από την εφαρμογή D-Link Wi-Fi.

2 /

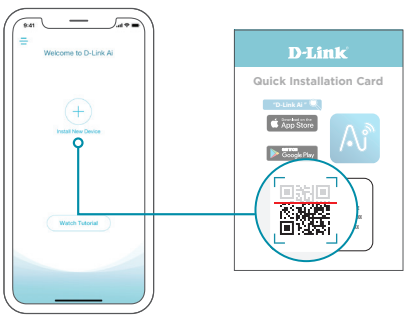

Πατήστε **Εγκατάσταση νέας συσκευής**. Πατήστε **Σάρωση του κωδικού QR**. Σαρώστε τον κωδικό στην Κάρτα γρήγορης εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!

Είστε έτοιμοι! Συνδέστε συσκευές στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας το Όνομα Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

1 / Συνδέστε τον αναμεταδότη σε μια παροχή ρεύματος κοντά στον δρομολογητή σας.

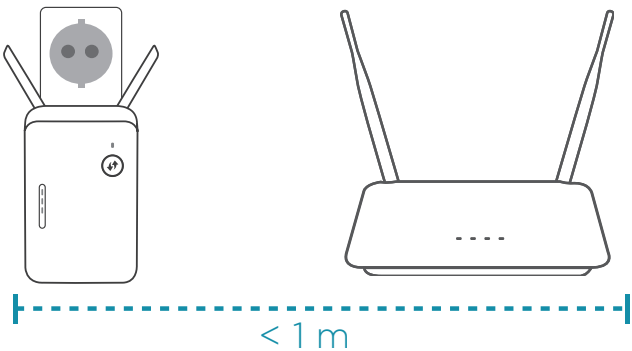

2 / Περιμένετε μέχρι η ένδειξη LED Λειτουργίας του αναμεταδότη να αρχίσει να αναβοσβήνει πορτοκαλί.

Σημείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των ενδείξεων LED της συσκευής.

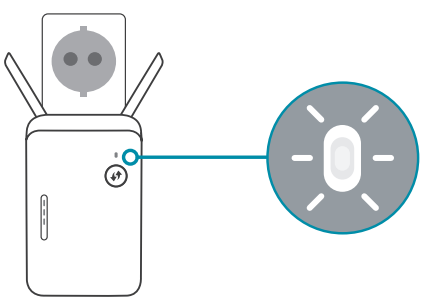

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 / Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο Wi-Fi με το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που αναφέρεται στην Κάρτα γρήγορης εγκατάστασης ή στην ετικέτα που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.

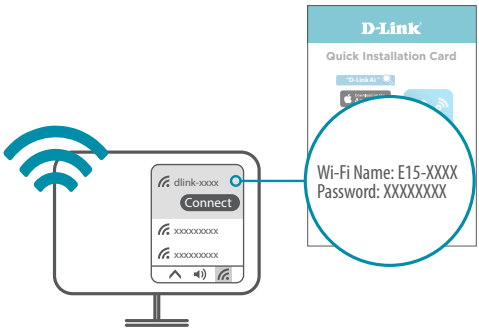

4 / Πληκτρολογήστε **http://WXYZ.devicesetup.net/** στη γραμμή διευθύνσεων ενός προγράμματος περιήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!

Είστε έτοιμοι! Συνδέστε συσκευές στο δίκτυό σας χρησιμοποιώντας το Όνομα Wi-Fi (SSID) και τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Σημείωση: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά των ενδείξεων LED της συσκευής.

Μία πορτοκαλί γραμμή υποδηλώνει ασθενές σήμα. Μετακινήστε τον αναμεταδότη πιο κοντά στον δρομολογητή σας για να βελτιώσετε την ποιότητα του σήματος. Βεβαιωθείτε ότι ο αναμεταδότης βρίσκεται σε ανοικτό περιβάλλον.

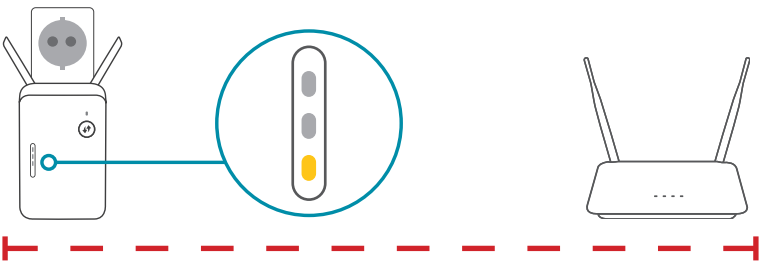

Τοποθετήστε τον αναμεταδότη εντός της εμβέλειας του δρομολογητή σας. Ελέγξτε την ένδειξη LED στον αναμεταδότη για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σωστή. Οι πράσινες γραμμές υποδεικνύουν ισχυρό σήμα.

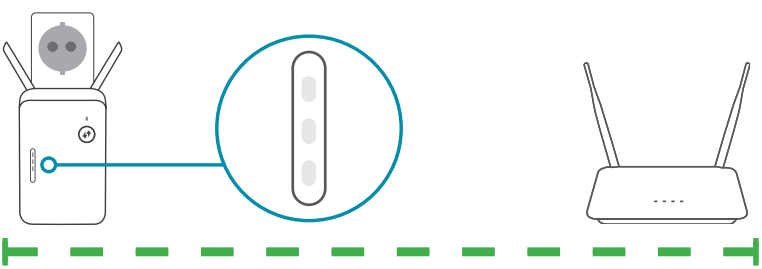

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στον ασύρματο δρομολογητή μου ή διακόπτεται η ασύρματη σύνδεσή μου;

Επιβεβαιώστε ότι ο αναμεταδότης βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή σας. Δοκιμάστε να τον συνδέσετε σε μια θέση πιο κοντά στον δρομολογητή και ελέγξτε ότι η ένδειξη LED Σήματος είναι σταθερά πράσινη. Σημειώστε ότι όταν επεκτείνετε ένα ασύρματο σήμα από έναν δρομολογητή ή ένα σημείο πρόσβασης, οι συσκευές που συνδέονται στον αναμεταδότη δεν θα επιτυγχάνουν την ίδια ταχύτητα/ικανότητα μετάδοσης όπως όταν συνδέονται απευθείας στον δρομολογητή.

Πώς αλλάζω τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας στον αναμεταδότη μου;

Για να αλλάξετε το όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και να τροποποιήσετε την ασφάλεια (τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi), προσπελάστε τις ρυθμίσεις ασύρματης επικοινωνίας μέσω:

- Της ενότητας **Wi-Fi** στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής D-Link Wi-Fi ή
- Προσπελάστε το βασιζόμενο σε τεχνολογίες Web βοηθητικό πρόγραμμα > **Ρυθμίσεις** > **Αναμεταδότης**.

Τι μπορώ να κάνω εάν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης Διαχειριστή του αναμεταδότη ή αν θέλω να πραγματοποιήσω επαναφορά του αναμεταδότη;

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης Διαχειριστή ή αν θέλετε να επαναφέρετε σε ισχύ τις προεπιλεγμένες, εργοστασιακές ρυθμίσεις του αναμεταδότη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς στην κάτω πλευρά του αναμεταδότη με έναν συνδετήρα χαρτιών και ελευθερώστε το μετά από τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED Κατάστασης θα γίνει κόκκινη.

Για τεχνική υποστήριξη, τεκμηρίωση σχετικά με το προϊόν και άλλες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία μας στο Web.

https://eu.dlink.com/support

OPCIJA 1 POSTAVLJANJE D-LINK WI-FI APLIKACIJE

1 /

Skenirajte QR kod iznad ovog teksta kako biste preuzeli D-Link Wi-Fi aplikaciju iz trgovine App Store ili Google Play i pokrenite tu aplikaciju.

Napomena: Provjerite zahtjeve za uređaj i kompatibilnost u trgovini App Store. D-Link Wi-Fi aplikacija ne podržava sve D-Link proizvode.

HRVATSKI

2 /

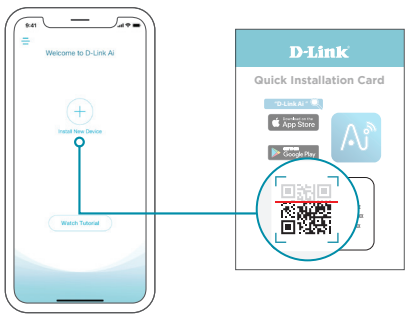

Dodirnite **Instaliraj novi uređaj**. Dodirnite **Skeniraj QR kod**. Skenirajte kod na kartici za brzu instalaciju isporučenoj u pakiranju vašeg proizvoda. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

UŽIVAJTE!

Sada ste spremni za akciju! Povežite uređaje na vašu mrežu koristeći naziv Wi-Fi mreže (SSID) i zaporku koju ste izradili tijekom postupka postavljanja.

OPCIJA 2 POSTAVLJANJE POMOĆU WEB PREGLEDNIKA

1 / Priključite ekstender u izvor napajanja u blizini usmjernika.

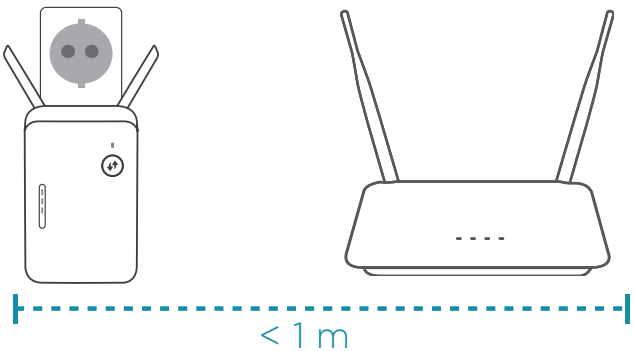

2 / Pričekajte dok kontrolna LED lampica napajanje ne počne bljeskati narančasto.

Napomena: Opis specifičnih ponašanja LED lampica potražite u Korisničkom priručniku.

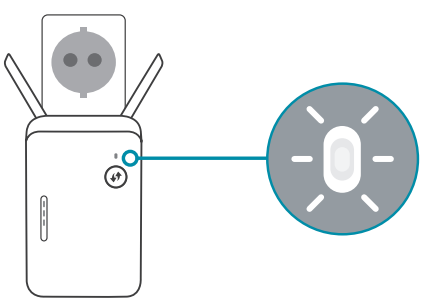

3 / Priključite vaše računalo na Wi-Fi mrežu koristeći naziv i zaporku ispisane na kartici za brzu instalaciju ili na naljepnici koja se nalazi na uređaju.

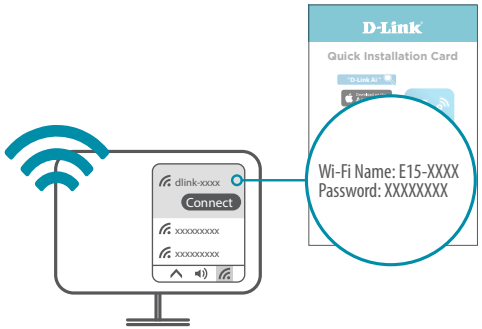

4 / Utipkajte **http://WXYZ.devicesetup.net/** u polje za adresu web preglednika. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

UŽIVAJTE!

Sada ste spremni za akciju! Povežite uređaje na vašu mrežu koristeći naziv Wi-Fi mreže (SSID) i zaporku koju ste izradili tijekom postupka postavljanja.

POSTAVLJANJE

Napomena: Opis specifičnih ponašanja LED lampica potražite u Korisničkom priručniku.

Jedna narančasta crta označava slab signal. Približite ekstender usmjerniku kako biste poboljšali kvalitetu signala. Postavite ekstender u otvoreno okruženje.

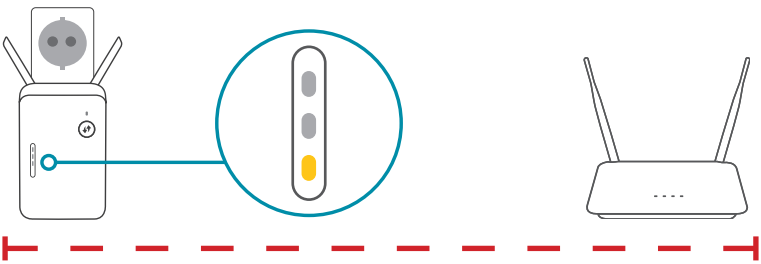

Postavite ekstender tako da bude u dometu usmjernika. Provjerite LED indikatore na ekstenderu kako biste osigurali pravilnu vezu. Zelene crte označavaju jak signal.

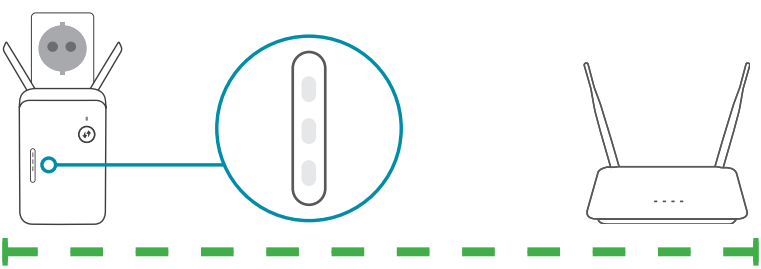

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Zašto se ne mogu povezati sa svojim bežičnim usmjernikom ili zašto se moja bežična veza prekida?

Provjerite je li ekstender u dometu vašeg usmjernika. Pokušajte priključiti ekstender u utičnicu bližu usmjerniku i provjerite svijetli li kontrolna LED lampica signala postojano zeleno. Obratite pozornost na to da, kada proširujete bežični signal iz usmjernika ili pristupne točke, uređaji koji su povezani na ekstender neće imati istu brzinu/kapacitet propusne moći kao kada su izravno povezani na usmjernik.

Kako da promijenim bežične postavke na ekstenderu?

Za mijenjanje naziva važe bežične mreže (SSID-a) i izmjenu sigurnosnih postavki (Wi-Fi zaporke), pristupite bežičnim postavkama koristeći:

- **Wi-Fi** odjeljak u izborniku postavki D-Link Wi-Fi aplikacije, ili
- Pristupite web uslužnom programu za konfiguraciju > **Postavke** > **Ekstender**.

Što ako zaboravim svoju zaporku administratora za ekstender ili ako želim resetirati svoj ekstender?

Ako zaboravite svoju zaporku administratora ili ako želite resetirati vaš ekstender na zadane tvorničke postavke, pritisnite i držite pritisnutim gumb za resetiranje ekstendera, koristeći spajalicu za papir, te otpustite taj gumb nakon najmanje 10 sekundi. LED lampica statusa zasvijetlit će crveno.

Za tehničku podršku, dokumentaciju o proizvodu i druge informacije, posjetite naše web mjesto.

https://eu.dlink.com/support

MOŽNOST 1 NAMESTITEV APLIKACIJE D-LINK WI-FI

1 /

Za prenos aplikacije D-Link Wi-Fi iz trgovine z aplikacijami ali iz trgovine Google Play skenirajte zgornjo kodo QR, nato pa zaženite aplikacijo.

Opomba: v trgovini z aplikacijami preverite zahteve za napravo in združljivost. Aplikacija D-Link Wi-Fi ne podpira vseh izdelkov D-Link.

2 /

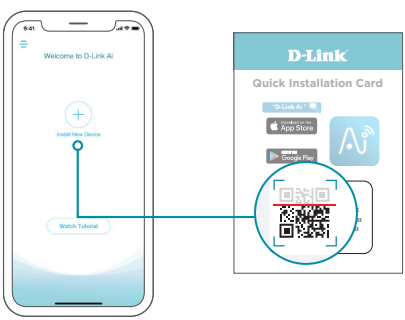

Tapnite **Namesti novo napravo**. Tapnite **Skeniraj kodo QR**. Skenirajte kodo na kartici za hitro namestitev, ki jo najdete na embalaži izdelka. Za dokončanje namestitve upoštevajte zaslonska navodila.

UŽIVAJTE!

Povsem ste pripravljeni. Naprave lahko povežete s svojim omrežjem s pomočjo imena (SSID) in gesla Wi-Fi, ki ste ju ustvarili med postopkom nameščanja.

MOŽNOST 2 NAMESTITEV PREK SPLETNEGA BRSKALNIKA

1 / Priključite razširjevalec v vir napajanja, ki je blizu usmerjevalnika.

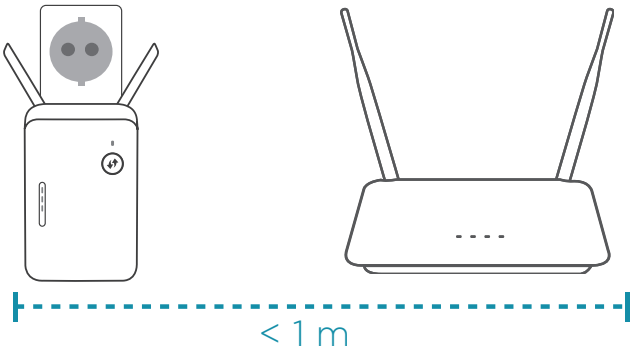

2 / Počakajte, da začne lučka LED napajanja na razširjevalcu utripati rumeno.

Opomba: za vedenje lučke LED, specifične za napravo, glejte uporabniški priročnik.

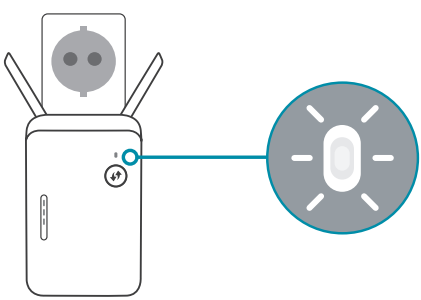

SLOVENSKI

3 / Računalnik povežite z imenom in geslom za Wi-Fi, ki sta natisnjena na kartici za hitro namestitev ali na nalepki naprave.

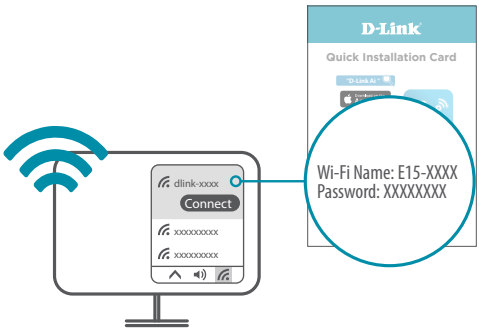

4 / V naslovno vrstico brskalnika vpišite **http://WXYZ.devicesetup.net/**. Za dokončanje namestitve upoštevajte zaslonska navodila.

SLOVENSKI

UŽIVAJTE!

Povsem ste pripravljeni. Naprave lahko povežete s svojim omrežjem s pomočjo imena (SSID) in gesla Wi-Fi, ki ste ju ustvarili med postopkom nameščanja.

POSTAVITEV

Opomba: za vedenje lučke LED, specifične za napravo, glejte uporabniški priročnik.

Ena rumena črtica pomeni šibek signal. Razširjevalec premaknite bližje k usmerjevalniku, da izboljšate kakovost signala. Prepričajte se, da je razširjevalec postavljen v odprto okolje.

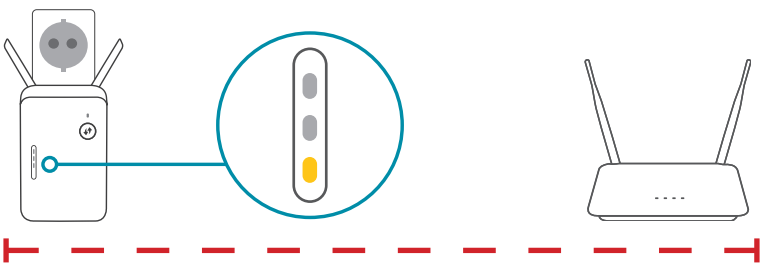

Postavite razširjevalec v doseg usmerjevalnika. Za zagotovitev pravilne povezave preverite indikator LED na razširjevalcu. Zelene črtice pomenijo močen signal.

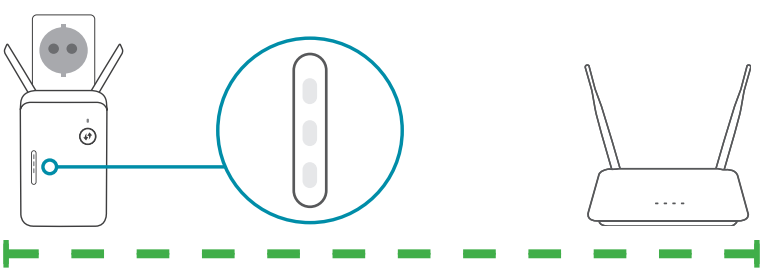

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Zakaj se ne morem povezati z brezžičnim usmerjevalnikom ali se brezžična povezava prekine?

Preverite, ali je razširjevalec v dosegu usmerjevalnika. Poskusite ga priključiti na mestu, ki je bližje usmerjevalniku, in preverite, ali lučka LED za signal sveti zeleno. Upoštevajte, da pri razširjanju brezžičnega signala iz usmerjevalnika ali dostopne točke, naprave, ki so povezane z razširjevalcem, nimajo enake hitrosti/prepustnosti, kot če bi bile povezane neposredno z usmerjevalnikom.

Kako lahko spremenim nastavitve za brezžično omrežje na razširjevalcu?

Če želite spremeniti ime omrežja Wi-Fi (SSID) in spremeniti varnost (geslo za Wi-Fi), dostopite do nastavitev za brezžično omrežje:

- prek razdelka **Wi-Fi** na meniju z nastavitvami v aplikaciji D-Link Wi-Fi ali
- dostopite do spletnega konfiguracijskega pripomočka > **Nastavitve** > **Razširjevalec**.

Kaj, če pozabim skrbniško geslo razširjevalca ali če želim ponastaviti razširjevalec?

Če pozabite skrbniško geslo ali če želite ponastaviti razširjevalec na privzete tovarniške nastavitve, s sponko za papir pritisnite gumb za ponastavitev na dnu razširjevalca in ga pridržite vsaj 10 sekund. Lučka LED stanja začne svetiti rdeče.

Za tehnično podporo, dokumentacijo izdelka in druge informacije obiščite naše spletno mesto.

https://eu.dlink.com/support

OPȚIUNEA 1 CONFIGURARE APL. D-LINK WI-FI

1 /

Scanați codul QR de mai sus pentru a descărca aplicația D-Link Wi-din App Store sau Google Play și a o lansa.

Notă: Verificați în magazin detaliile de compatibilitate și cerințele privind dispozitivul. Nu toate produsele D-Link sunt suportate de aplicația D-Link Wi-Fi.

2 /

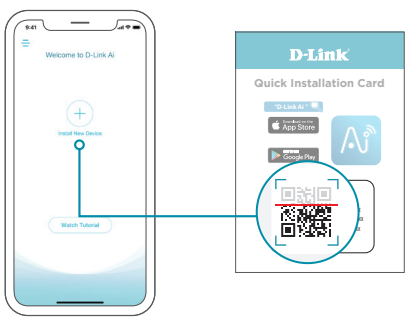

Atingeți **Instalare dispozitiv nou**. Atingeți **Scanați codul QR**. Scanați codul de pe fișa de instalare rapidă aflată în pachetul ce conține produsul. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

BUCURAȚI-VĂ DE PRODUS!

Totul este pregătit! Conectați dispozitivele la rețeaua dvs. folosind numele Wi-Fi (SSID) și parola pe care le-ați creat în timpul procesului de configurare.

ROMÂNĂ

OPȚIUNEA 2 CONFIGURARE DIN BROWSER WEB

1 / Conectați dispozitivul de extindere la o sursă de alimentare în apropiere de router.

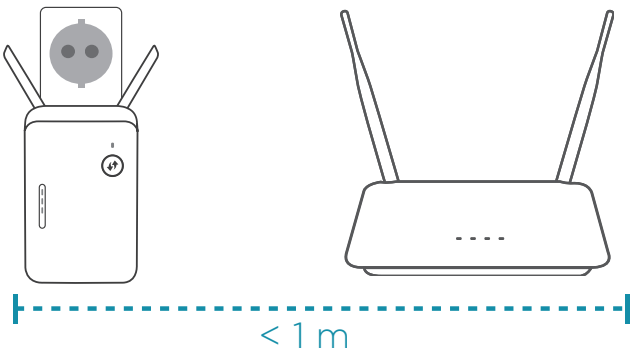

2 / Așteptați ca LED-ul de alimentare să înceapă să clipească în portocaliu.

Notă: Consultați Manualul utilizatorului pentru comportamentul specific al LED-urilor.

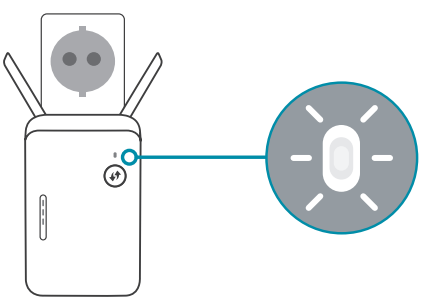

ROMÂNĂ

3 / Conectați computerul la Wi-Fi folosind numele utilizator și parola de pe fișa de instalare rapidă sau de pe eticheta aflată pe dispozitiv.

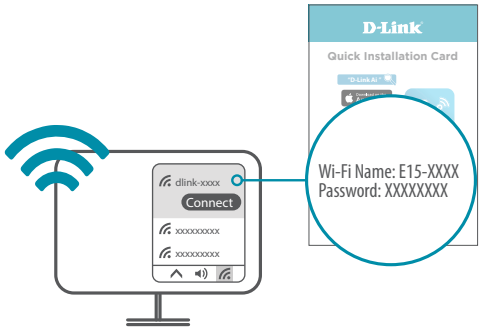

4 / Tastați **http://WXYZ.devicesetup.net/** în bara de adrese a browserului web. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de configurare.

BUCURAȚI-VĂ DE PRODUS!

Totul este pregătit! Conectați dispozitivele la rețeaua dvs. folosind numele Wi-Fi (SSID) și parola pe care le-ați creat în timpul procesului de configurare.

AMPLASARE

Notă: Consultați Manualul utilizatorului pentru comportamentul specific al LED-urilor.

O singură bară portocalie indică un semnal slab. Mutați dispozitivul de extindere mai aproape de router pentru a îmbunătății calitatea semnalului. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. de extindere este amplasat într-un mediu deschis.

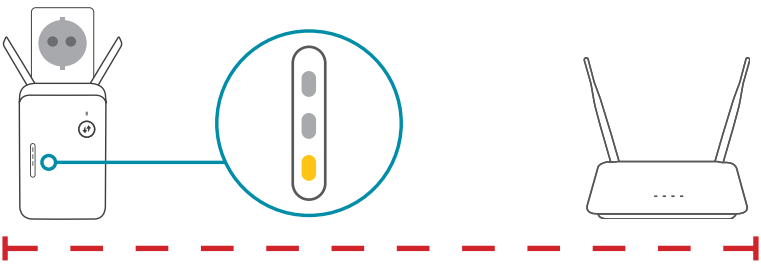

Plasați dispozitivul de extindere în raza de acoperire a routerului. Verificați indicatorul LED de la dispozitivul dvs. de extindere pentru a asigura o conexiune corespunzătoare. Barele verzi indică un semnal puternic.

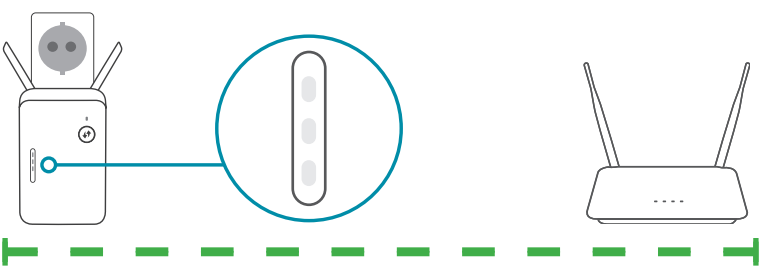

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce nu pot să mă conectez la routerul wireless sau conexiunea mea wireless cade?

Verificați că dispozitivul dvs. de extindere se află în raza de acoperire a routerului. Încercați să îl conectați mai aproape de router și verificați că LED-ul Semnal este verde constant. Rețineți că la extinderea unui semnal wireless de la router sau de la un punct de acces, dispozitivele conectate la dispozitivul de extindere nu vor avea aceeași viteză/bandă ca atunci când sunt conectate direct la router.

Cum modific setările wireless ale dispozitivului meu de extindere?

Pentru a modifica numele rețelei Wi-Fi (SSID) și securitatea (parola Wi-Fi), accesați setările wireless prin:

- Secțiunea **Wi-Fi** din meniul de setări a aplicației D-Link Wi-Fi sau
- Accesați utilitarul web de configurare > **Setări** > **Disp. de extindere**.

Ce se întâmplă dacă mi-am uitat parola de administrator sau doresc să resetez dispozitivul de extindere?

Dacă ați uitat parola de administrator sau doriți să resetați dispozitivul de extindere la setările implicite din fabrică, apăsați lung butonul de resetare din partea de jos a dispozitivului de extindere cu ajutorul unei agrafe de birou și eliberați-l după circa 10 secunde. LED-ul de stare va lumina în roșu.

Pentru suport tehnic, documentația produsului și alte informații, vizitați site-ul nostru web.

https://eu.dlink.com/support

ВАРИАНТ 1 НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ D-LINK WI-FI

1 /

Сканирайте QR кода по-горе, за да изтеглите приложението D-Link Wi-Fi от App Store или Google Play, и го стартирайте.

Забележка: Моля, проверете в магазина за приложения какви са изискванията за устройство и съвместимост. Не всички продукти на D-Link се поддържат от приложението D-Link Wi-Fi.

2 /

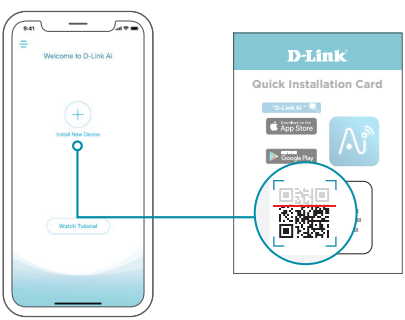

Докоснете **Инсталиране на ново устройство**. Докоснете **Сканирай QR кода**. Сканирайте кода от Картата за бърза инсталация на опаковката на вашия продукт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ!

Готови сте! Свързвайте устройства към вашата мрежа като използвате Wi-Fi име (SSID) и паролата, която сте създали по време на настройката.

ВАРИАНТ 2 НАСТРОЙВАНЕ ПРЕЗ УЕБ БРАУЗЪР

1 / Включете удължителя в източник на електрозахранване близо до рутера.

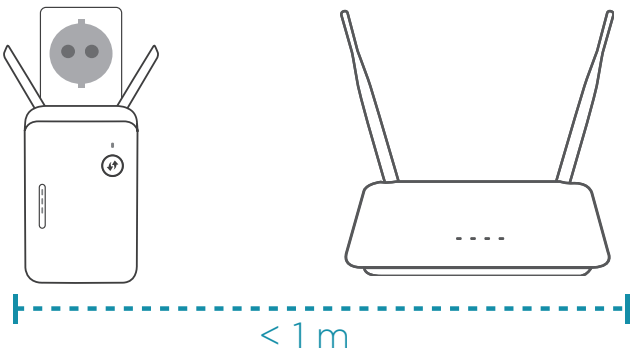

2 / Изчакайте LED индикаторът за захранването на удължителя да започне да мига в кехлибарен цвят.

Забележка: Моля направете справка с ръководството за потребителя за поведението на LED индикатора на конкретното устройство.

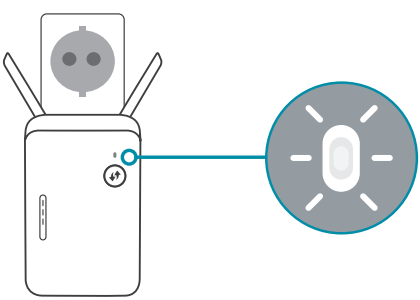

3 / Свържете компютъра си с Wi-Fi мрежата, чието име и парола са отпечатани на картата за бърза инсталация, или върху етикета на устройството.

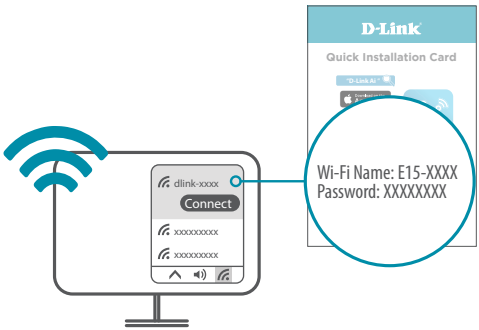

4 / В адресната лента или в уеб браузър въведете **http://WXYZ.devicesetup.net/**. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

БЪЛГАРСКИ

ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ!

Готови сте! Свързвайте устройства към вашата мрежа като използвате Wi-Fi име (SSID) и паролата, която сте създали по време на настройката.

ПОСТАВЯНЕ

Забележка: Моля направете справка с ръководството за потребителя за поведението на LED индикатора на конкретното устройство.

Една черта с кехлибарен цвят означава слаб сигнал. Преместете удължителя по-близо до рутера, за да подобрите качеството на сигнала. Уверете се, че удължителят е поставен на открито място.

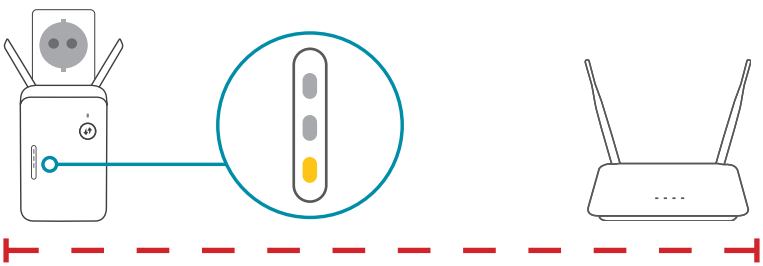

Поставете удължителя в обхвата на рутера. Проверете LED индикатора на удължителя си, за да сте сигурни, че връзката е изправна. Зелените черти означават силен сигнал.

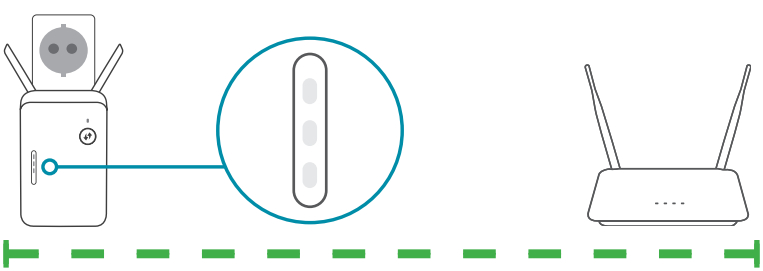

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Защо не мога да се свържа с безжичния си рутер или безжичната ми връзка се прекъсва?

Проверете дали удължителят е в обхвата на рутера. Опитайте да го включите на място по-близо до рутера и се уверете, че LED индикаторът за сигнала е плътно зелен. Обърнете внимание, че когато удължавате безжичен сигнал от рутер или точка за достъп, устройствата, свързани към удължителя, няма да получат същата скорост/пропускателна способност, както когато са свързани директно към рутера.

Как да променя настройките за безжична връзка на удължителя?

За да промените името на вашата Wi-Fi мрежа (SSID) и да промените защитата (парола за Wi-Fi), отворете настройките за Wi-Fi чрез:

- Раздела за **Wi-Fi** в менюто с настройките на приложението D-Link Wi-Fi или
- Достъп до уеб-базирания инструмент за конфигуриране > **Настройки** > **Удължител**.

Какво ще стане, ако забравя администраторската парола на удължителя или искам да го нулирам?

Ако сте забравили паролата си за администратор или искате да нулирате удължителя си до фабричните настройки по подразбиране, натиснете и задръжте бутона за нулиране в долната част на удължителя с помощта на кламер и освободете след минимум 10 секунди. LED индикаторът ще светне в червено.

За техническа поддръжка, документация за продукта и друга информация, моля посетете нашия уебсайт.

https://eu.dlink.com/support

1. MOŽNOSŤ: INŠTALÁCIA APLIKÁCIE D-LINK WI-FI

1 /

Naskenovaním hore znázorneného kódu QR si prevezmite aplikáciu D-Link Wi-Fi zo služby App Store alebo Google Play a spustite ju.

Poznámka: V obchode s aplikáciami si overte požiadavky na zariadenie a kompatibilitu. Niektoré produkty D-Link nie sú aplikáciou D-Link Wi-Fi podporované.

2 /

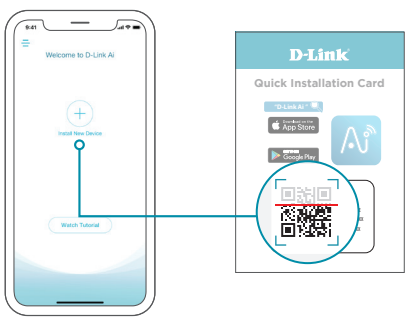

Ťuknite na položku **Nainštalovať nové zariadenie**. Ťuknite na položku **Naskenovať kód QR**. Naskenujte kód na Karte rýchlej inštalácie, ktorá je priložená k vášmu produktu. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

VYCHUTNAJTE SI TO!

Všetko je pripravené! Pripojte zariadenia k svojej sieti pomocou názvu siete Wi-Fi (SSID) a hesla, ktoré ste vytvorili počas procesu inštalácie.

2. MOŽNOSŤ: INŠTALÁCIA CEZ WEBOVÝ PREHĽADÁVAČ

1 / Zapojte zariadenie na rozšírenie do elektrickej zásuvky v blízkosti smerovača.

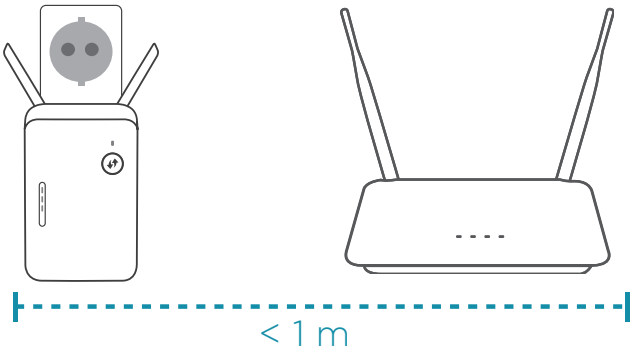

2 / Počkajte, kým LED indikátor napájania na zariadení na rozšírenie nezačne blikať na oranžovo.

Poznámka: Informácie o správaní LED indikátora na konkrétnom zariadení nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

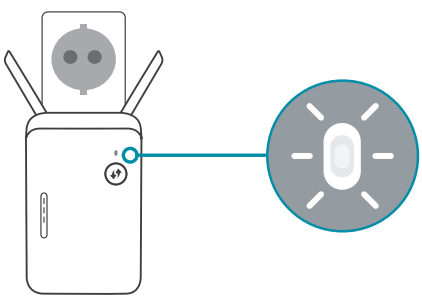

SLOVENSKÝ

3 / Pripojte počítač k sieti Wi-Fi pomocou mena a hesla, ktoré sú vytlačené na Stručnej inštalačnej karte, prípadne na štítku na zariadení.

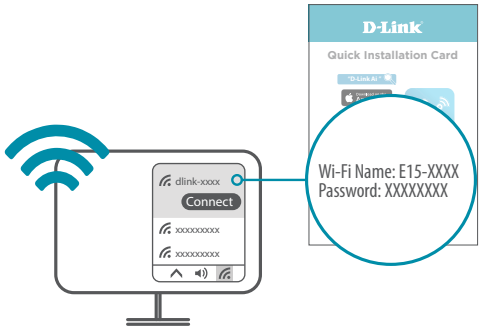

4 / Do panela s adresou vo webovom prehľadávači napíšte adresu **http://WXYZ.devicesetup.net/**. Inštaláciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

SLOVENSKÝ

UŽITE SI TO!

Všetko je pripravené! Pripojte zariadenia k svojej sieti pomocou názvu siete Wi-Fi (SSID) a hesla, ktoré ste vytvorili počas procesu inštalácie.

UMIESTNENIE

Poznámka: Informácie o správaní LED indikátora na konkrétnom zariadení nájdete v návode na používanie daného zariadenia.

Jedna oranžová palička znamená slabý signál. Kvalitu signálu vylepšíte tak, že presuniete zariadenie na rozšírenie bližšie k smerovaču. Zaistite, aby bolo zariadenie na rozšírenie umiestnené v otvorenom priestore.

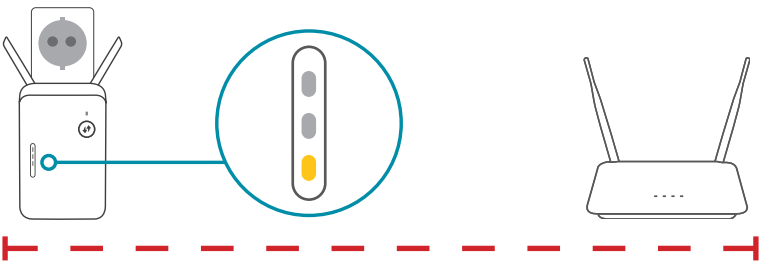

Uložte zariadenie na rozšírenie v dosahu smerovača. Skontrolujte, či LED indikátor na zariadení na rozšírenie svieti, aby bolo zaistené správne pripojenie. Zelené paličky znamenajú silný signál.

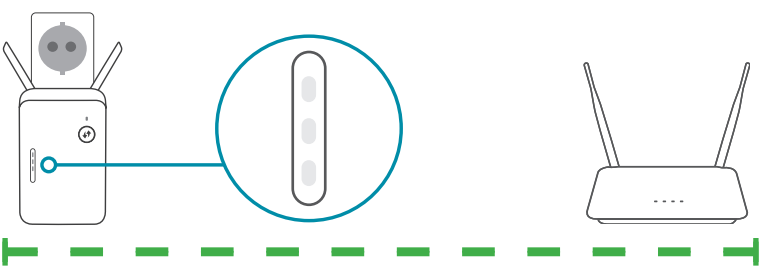

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Prečo sa nedá pripojiť k bezdrôtovému smerovaču, prípadne je bezdrôtové pripojenie prerušované?

Overte, či je zariadenie na rozšírenie v dosahu smerovača. Skúste ho zapojiť na mieste, ktoré je bližšie k smerovaču, a skontrolujte, či LED indikátor signálu svieti na zeleno. Majte na pamäti, že ak rozširujete signál bezdrôtovej siete zo smerovača alebo prístupového bodu, zariadenia pripojené k zariadeniu na rozšírenie nemajú rovnakú rýchlosť/priestupnosť, ako keď sú pripojené priamo k smerovaču.

Ako zmením nastavenie bezdrôtovej siete na zariadení na rozšírení siete?

Ak chcete zmeniť názov siete Wi-Fi (SSID) a upraviť zabezpečenie (heslo k sieti Wi-Fi), otvorte nastavenie bezdrôtovej siete cez:

- Časť **Wi-Fi** v ponuke s nastaveniami v aplikácii D-Link Wi-Fi, prípadne
- Otvorte webovú konfiguračnú pomôcku > **Nastavenie** > **Zariadenie na rozšírenie**.

Čo ak zabudnem heslo správcu pre zariadenie na rozšírenie, prípadne chcem zariadenie na rozšírenie resetovať?

Ak zabudnete heslo správcu, prípadne ak chcete resetovať zariadenie na rozšírenie a obnoviť štandardné nastavenia, kancelárskou sponkou stlačte a aspoň 10 sekúnd podržte tlačidlo na resetovanie naspodku zariadenia na rozšírenie. LED indikátor stavu sa rozsvieti na červeno.

Ak potrebujete technickú podporu, dokumentáciu v produktu a ďalšie informácie, navštívte našu webovú stránku.

https://eu.dlink.com/support

Ver.1.00(EU)　2021/03/04