



3 Stappen voor het installeren van de PerfectDraft

3 Etapes pour installer le PerfectDraft

! Spoel altijd de tapunit onder een hete kraan voordat u het slangetje plaatst.
Rincez toujours le robinet de soutirage sous l'eau chaude avant d'introduire le tuyau.




Tapunit
bevestigen

Encliquez
le robinet

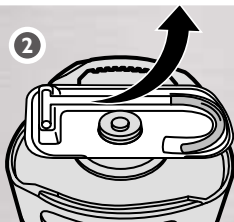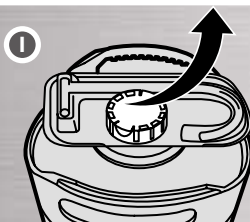






Bierslangetje
plaatsen

Introduisez
le tuyau

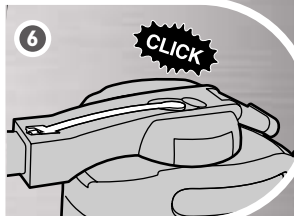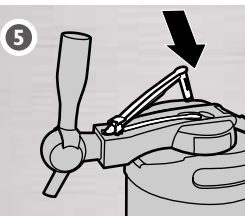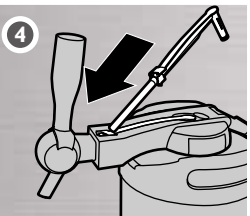


Vaatje
plaatsen

Placez
le fût

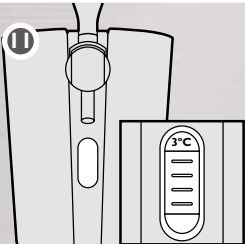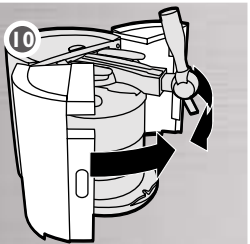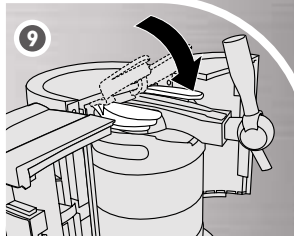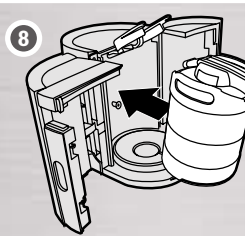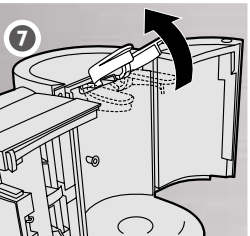


Wacht tot de temperatuur
aanduiding groen wordt.
Dit duurt ongeveer 15 uur.

Attendez que l'indicateur
de température devienne
vert. Cela durera
environ 15 heures.

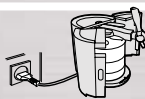

28
days
fresh

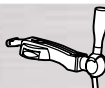

PerfectDraft

www.perfectdraft.com