

Procédure de service : Dell Pro Essential Micro PVM1265/Client léger Dell Pro Micro Q9M1260/Dell Pro 5 Micro P5M1260

Remplacement du tampon thermique

Ce contenu a peut-être été traduit à l'aide de l'IA. Pour plus d'informations, consultez [ce lien](#).

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: Remplacement du tampon thermique.....	4
Chapitre 2: Historique des révisions.....	8

Remplacement du tampon thermique

À propos de cette tâche

Lorsque la carte système est retirée et remplacée, le tampon thermique du châssis doit être retiré et remplacé par le nouveau tampon thermique fourni dans le kit de la carte système de remplacement.

Les images suivantes indiquent l'emplacement des tampons thermiques et fournissent une représentation visuelle de la procédure d'installation.

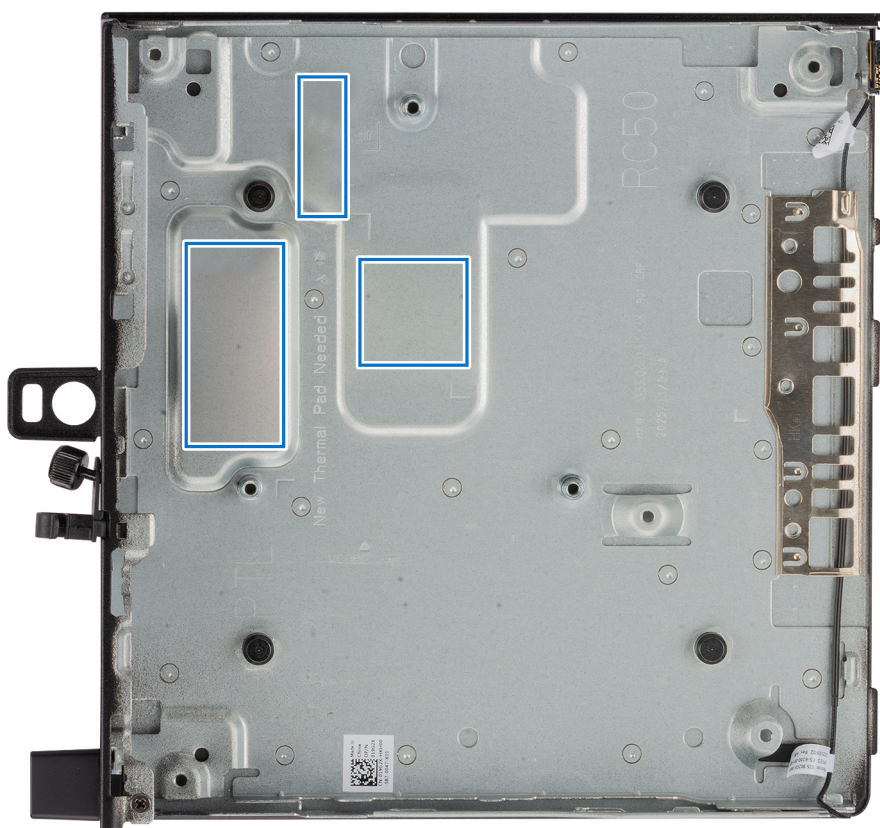


Figure 1. Emplacement du tampon thermique Dell Pro Essential Micro PVM1265

REMARQUE : Les tampons thermiques délimités par des lignes pleines doivent être remplacés au cours de chaque procédure de maintenance.

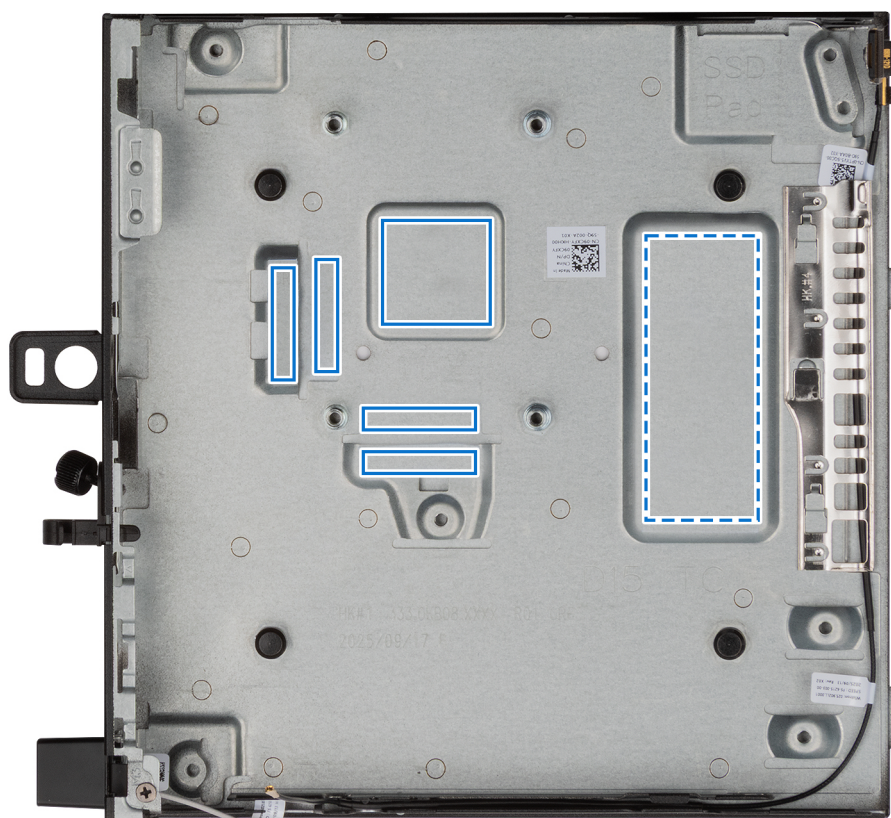


Figure 2. Client léger Dell Pro Micro Q9M1260 emplacement du tampon thermique

REMARQUE :

- Les tampons thermiques délimités par des lignes pleines doivent être remplacés au cours de chaque procédure de maintenance.
- Les tampons thermiques marqués de lignes pointillées ne doivent être remplacés que s'ils sont endommagés.

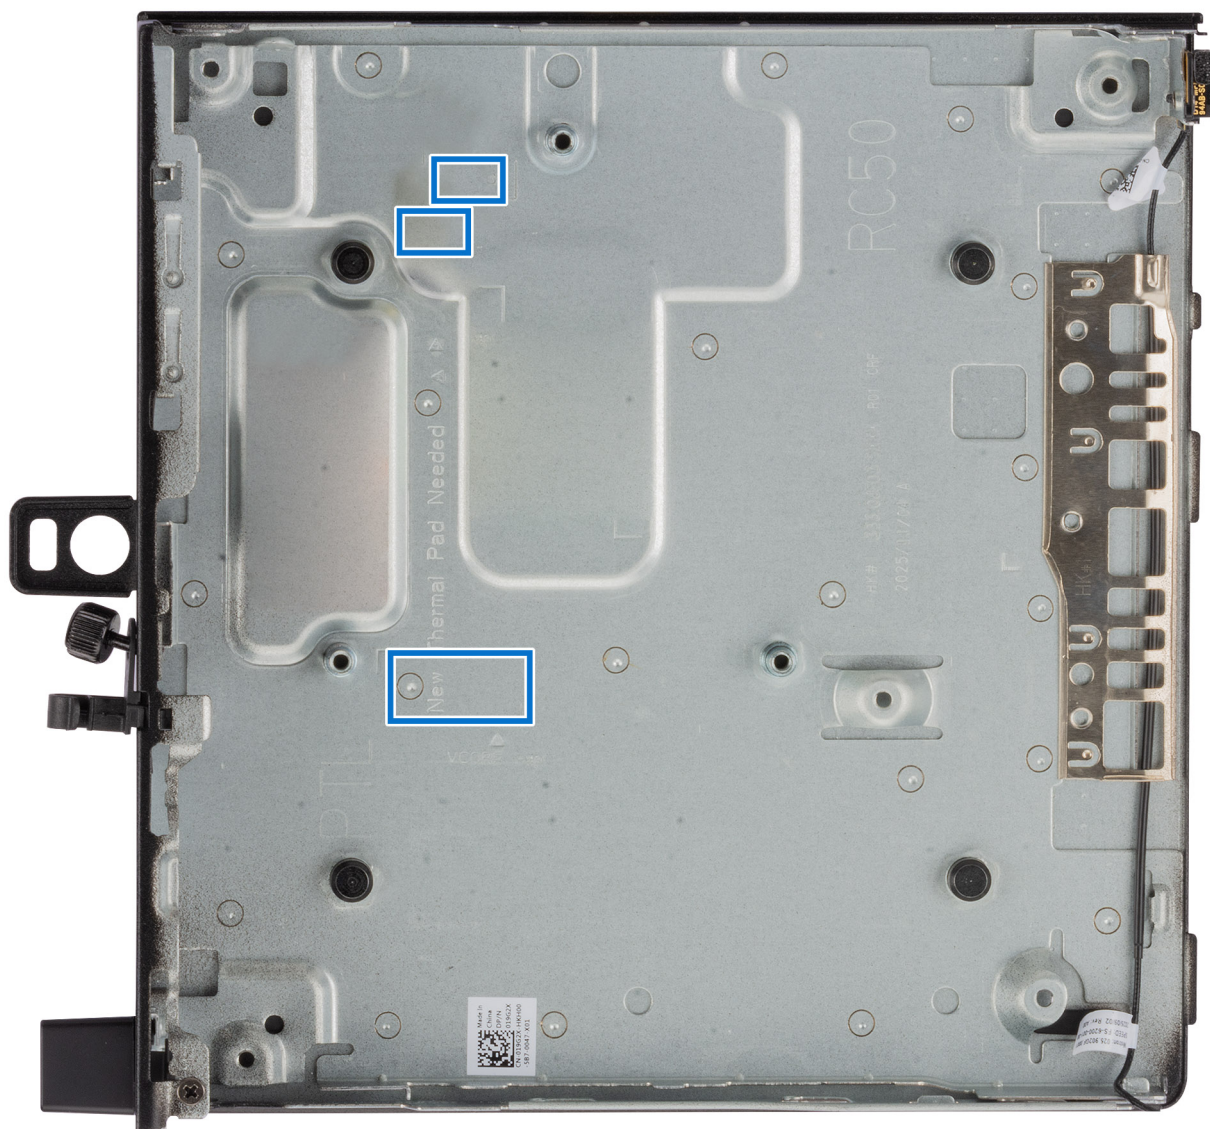


Figure 3. Emplacement du tampon thermique Dell Pro 5 Micro P5M1260

REMARQUE : Les tampons thermiques délimités par des lignes pleines doivent être remplacés au cours de chaque procédure de maintenance.

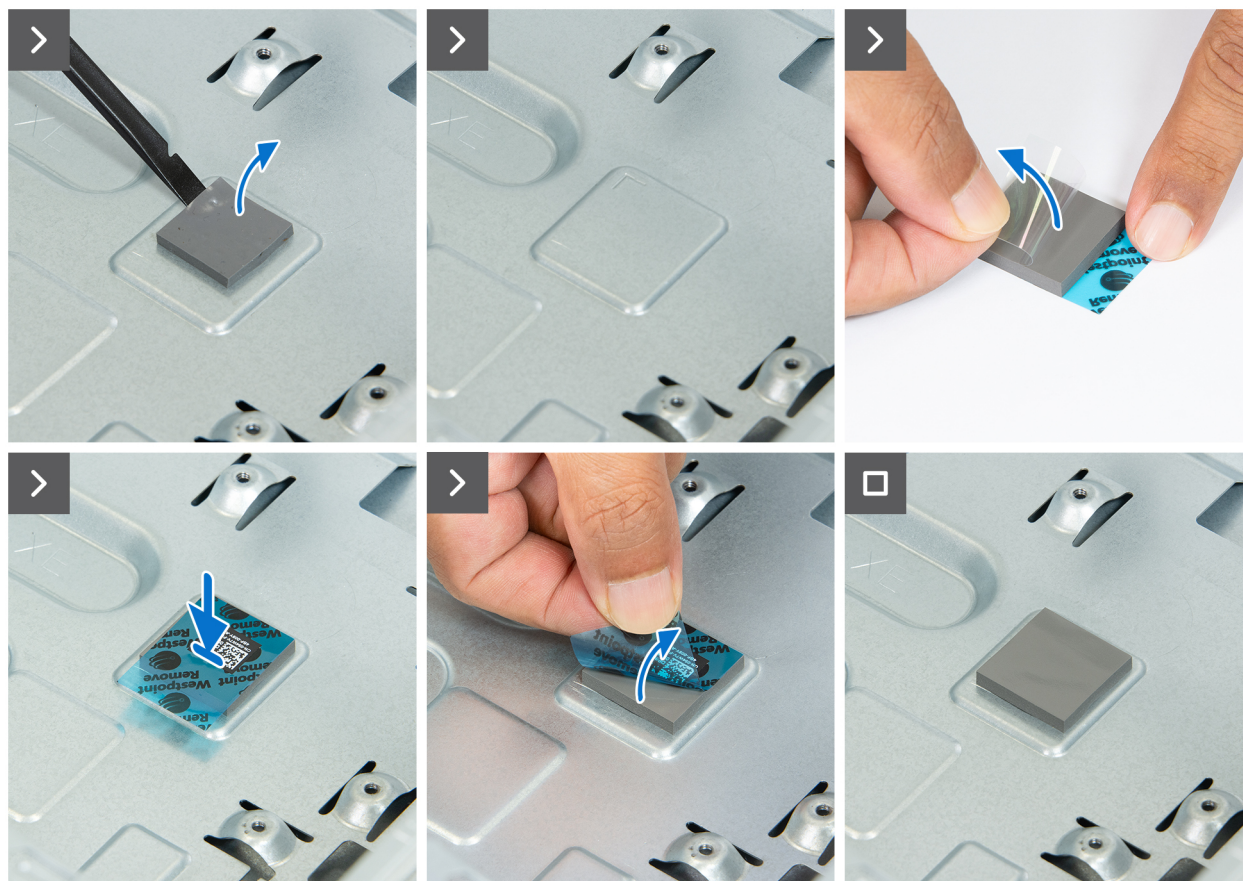


Figure 4. Remise en place du tampon thermique

REMARQUE : Les images sont fournies à titre indicatif seulement. La taille, la forme et l'apparence du tampon thermique peuvent varier.

Étapes

1. Utilisez un racloir en plastique pour retirer l'ancien tampon thermique du châssis.
2. Retirez le film protecteur du nouveau tampon thermique.
3. Alignez le tampon thermique sur la zone désignée sur le boîtier.
4. Appuyez doucement sur les coussinets pour les mettre en place, en vous assurant qu'ils reposent à plat et couvrent les surfaces de contact.
5. Retirez le film protecteur du tampon thermique.
6. Vérifiez que tous les tampons thermiques sont correctement installés dans les zones encastrées et qu'ils sont plats sans espaces ni chevauchements.

Historique des révisions

Effectue le suivi de toutes les mises à jour apportées au document. Il inclut généralement la date de la modification, le numéro de version et une brève description de la modification. Ce journal permet de maintenir la transparence, la responsabilité et une chronologie claire des progrès.

Tableau 1. Historique des révisions

Révision	Date	Description
Par A00	03-2026	Date de publication d'origine.
A01	03-2026	Ajout des détails du P5M1260 Dell Pro 5 Micro.