



DARK ROCK 3



Wprowadzenie: Dziękujemy za wybór produktu be quiet! Instrukcja przeprowadzi Cię przez proces montażu. Jeśli napotkasz jakieś problemy w trakcie instalacji, skontaktuj się z naszym serwisem poprzez wiadomość e-mail na adres: serwis@listan.pl. Pamiętaj jednak, że be quiet! nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane problemami z kompatybilnością.

- Gwarancja:**
- Trzy lata gwarancji producenta dla klienta końcowego (tylko pierwszy zakup u autoryzowanego dystrybutora be quiet!).
 - Rozpatrzenie gwarancji jest możliwe jedynie na podstawie dołączonej kopii dowodu zakupu u autoryzowanego dystrybutora be quiet!.
 - Jakiegokolwiek manipulacje i zmiany w budowie, jak również uszkodzenia powstałe w wyniku mechanicznych działań zewnętrznych prowadzą do całkowitej utraty gwarancji.
 - Obowiązujące Ogólne warunki gwarancji na nasze produkty można znaleźć pod adresem www.bequiet.com.

Listan Poland Sp. z o.o., ul. Drzeworytników 66, 01-385 Warszawa

Na terenie Polski szersze wsparcie mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: serwis@listan.pl

ZAWARTOŚĆ

	Nazwa części	Ilość
①	be quiet! Dark Rock 3 cooler	1
②	Intel backplate	1
③	AMD backplate	1
④	Mostki montażowe Intel	2
⑤	Długie mostki montażowe AMD	2
⑥	Nakrętka sześciokątna z tuleją	4
⑦	Nakrętki dystansowe	4



DARK ROCK 3

! Rekomendujemy demontaż coolera przed transportem.

Sierpień 2017

	Nazwa części	Ilość
⑧	Nakrętki sześciokątne	4
⑨	Śruby M3x16	4
⑩	Śruby M3x3	4
⑪	Uchwyty dystansowe o profilu C	4
⑫	Podkładki AMD	4
⑬	Klucz płaski sześciokątny	1
⑭	Pasta termoprzewodząca	1


Intel LGA 2011(-3) square ILM/ LGA 2066

Ogólne
Zalecamy mocowanie coolera na zewnątrz obudowy PC.


Potrzebne będą następujące części:
1x Chłodzenie CPU Dark Rock 3 be quiet! (1), 2x Mostki montażowe Intel (4), 4x Nakrętki dystansowe (7), 4x Nakrętki sześciokątne (8), 4x Śruby M3x3 (10), 1x Klucz płaski sześciokątny (13), 1x Pasta termoprzewodząca (14).

Wkręć nakrętki dystansowe (7) na gwinty ramy gniazda. Użyj sześciokątnego klucza (13).


Podłącz wentylator do złącza wentylatora procesora na płycie głównej.

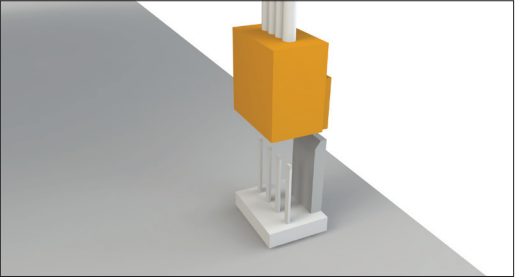

Umieść cooler na procesorze.

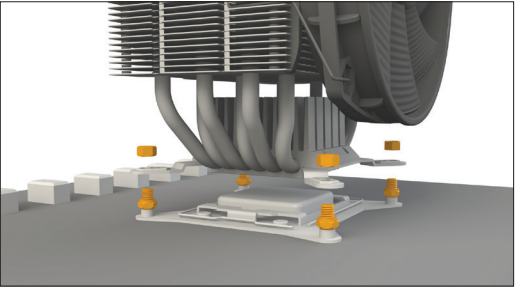


Położ sześciokątne nakrętki (8) na nakrętkach dystansujących (7) i dokręcaj je stopniowo aż do czasu uzyskania oporu. Użyj sześciokątnego klucza (13).

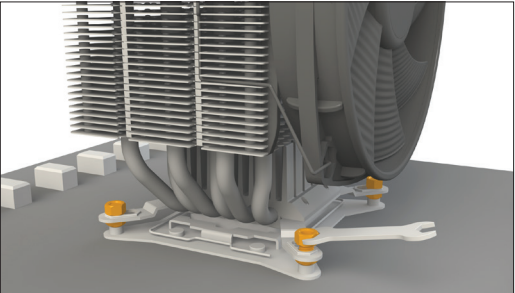


Intel LGA 775 / 1366 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156

Ogólne
Przy zainstalowanej płycie głównej zalecamy instalację coolera wewnątrz obudowy PC poprzez wycięcie na płytę główną.


Potrzebne będą następujące części:
1x Chłodzenie CPU Dark Rock 3 be quiet! (1), 1x Backplate Intel (2), 2x Mostki montażowe Intel (4), 4x Nakrętka sześciokątna z tuleją (6), 4 x Nakrętki sześciokątne (8), 4x Śruby M3x16 (9), 4x Śruby M3x3 (10), 4x Uchwyty dystansowe o profilu C (11), 1x Klucz płaski sześciokątny (13), 1x Pasta termoprzewodząca (14).

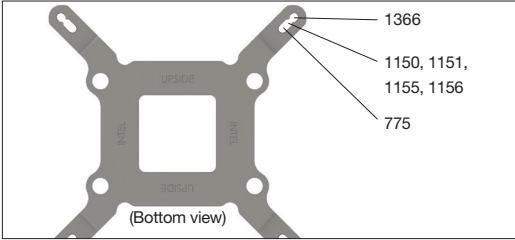


Montaż backplate
Umieść backplate (2) na tylnej części płyty głównej. Następnie przełóż śruby M3x16 (9) przez gwintowane otwory umieszczone w tylnej części backplate.

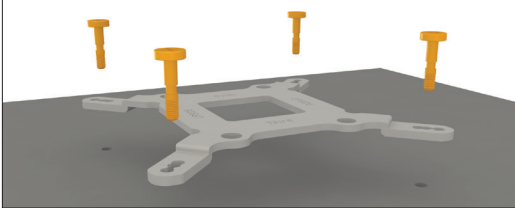


Przytwierdź backplate na przedniej części płyty głównej używając dystansów w kształcie litery C (11) wciskając je w nacięcia śrub M3x16 (9), aż do charakterystycznego kliknięcia.

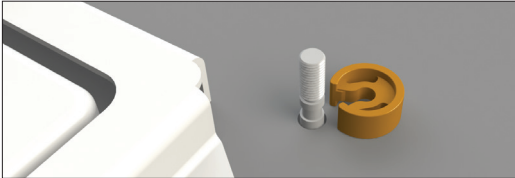


Montaż mostków mocujących
Podłóż sześciokątną nakrętkę z tuleją (6) pod mostek montażowy Intel (4) i skręć od góry sześciokątną nakrętką (8). Użyj sześciokątnego klucza (13).

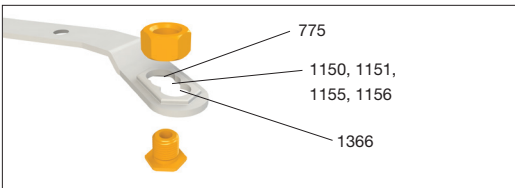


Instalacja mostków montażowych
Umieść dwa mostki montażowe Intel (4) od spodu coolera używając śrub M3x3 (10).

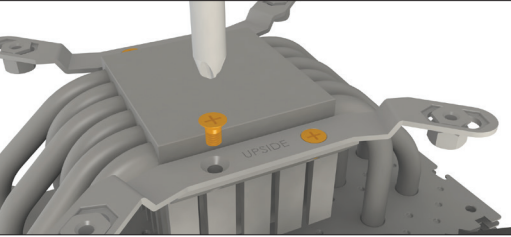


Montaż coolera
Usuń folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą (14) na powierzchni procesora. Załączona pasta powinna wystarczyć na jedną lub dwie aplikacje.

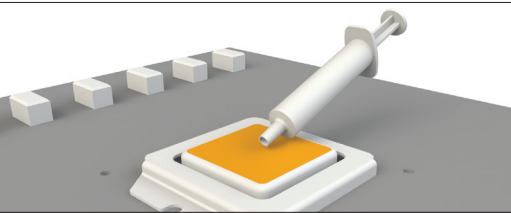

Podłącz wentylator do złącza wentylatora procesora na płycie głównej.

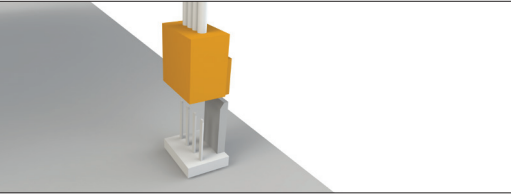

Umieść cooler tak, aby możliwe było jego zamocowanie poprzez skręcenie śrub M3x16 (9)

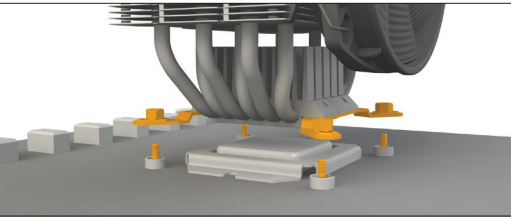

z sześciokątnymi nakrętkami z tuleją (6) od spodu płyty głównej.

