


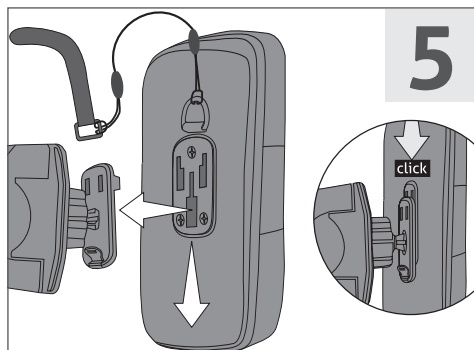

Agganciare la custodia sulla basetta fino al bloccaggio completo. Fissare il laccio di sicurezza alla custodia ed al manubrio.
Latch the case on the base until the complete locking. Fix the safety rope to the case and to the handlebar.



SMSMART45

SMSMART52

SMSMART60



SMI



internal shims



safety band

SMSMART



Istruzioni di montaggio
Assembly instructions



STAFFE OPZIONALI OPTIONAL MOUNTS



SSP




SMU



SMCLIP



SSC

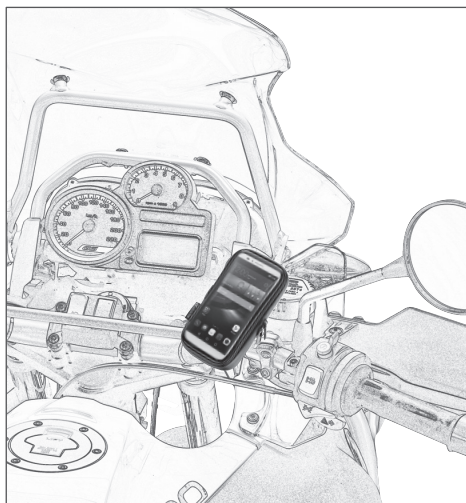

★ ★ ★ ★ ★
COMPATIBILITY
AND QUALITY
★ ★ ★ ★ ★
GUARANTEED BY
CELLULAR ITALIA S.p.A.
www.cellularline.com/quality


COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

cellularline

CELLULAR ITALIA S.p.A.


Distribuito da: / Distributed by:
CELLULAR ITALIA S.p.A.
via Lambrakis 1/A - 42122 Reggio Emilia - Italy
www.interphone.com
www.cellularline.com

1

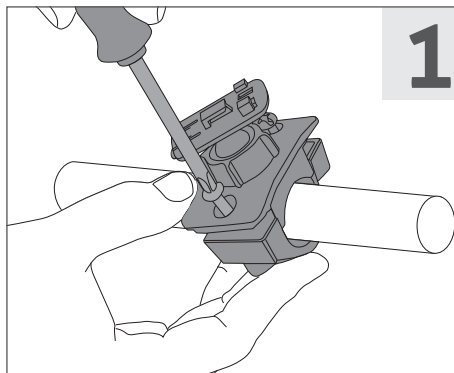


Sistema di montaggio. Avvitare al tubolare del manubrio.
Mounting system. Screw it onto the handlebar.

2

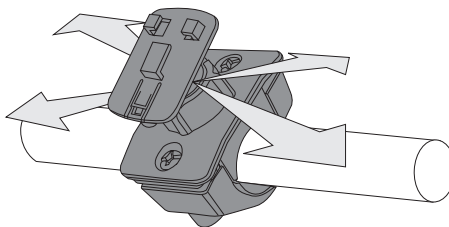


Regolare l'inclinazione della basetta e serrare la ghiera per bloccare.
Adjust the tilt of the base and tighten the collar to lock.

3

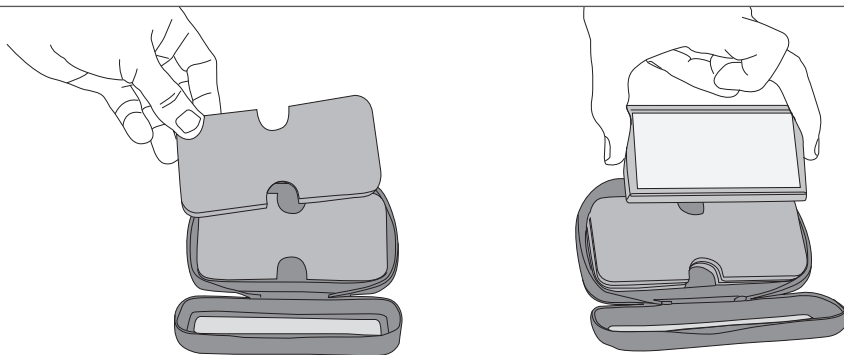

Inserire gli appositi spessori fino a che lo smartphone opportunamente spessorato tocchi la superficie trasparente della custodia.
Insert the shims provided with the unit until the suitably shimmed smartphone touches the clear surface of the case.

4

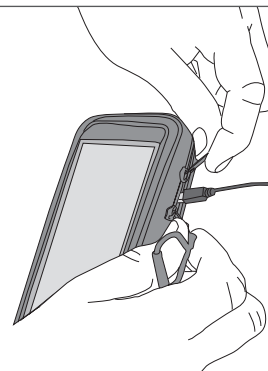

Utilizzare la doppia cerniera per il passaggio dei cavi (se necessari).
Use the double zip to allow cables to enter the case (if necessary).