

# Quick Start Guide

## Pre-Configured Cat6 Surface-Mount Box

Models: N236-004-WH, N236-006-WH

*Note: N236-006-WH model shown in the installation diagrams. Installation for the N236-004-WH model is the same.*


Español 3 • Français 5 • Русский 7

### Package Contents


- N236-004-WH or N236-006-WH Cat6 Surface-Mount Box
- Double-Sided Tape (x2)
- Cable Ties
  - N236-004-WH (x4)
  - N236-006-WH (x6)
- Screws (x2)

### Installation

- 1** Use a flathead screwdriver to carefully pry apart the unit's housing.

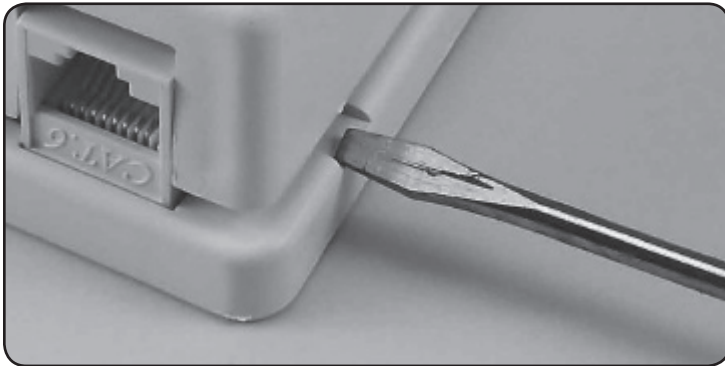

- 2** Strip the Cat6 cable's PVC jacket 1 ¼ inches (30 mm). Separate the cable wires into four pairs.

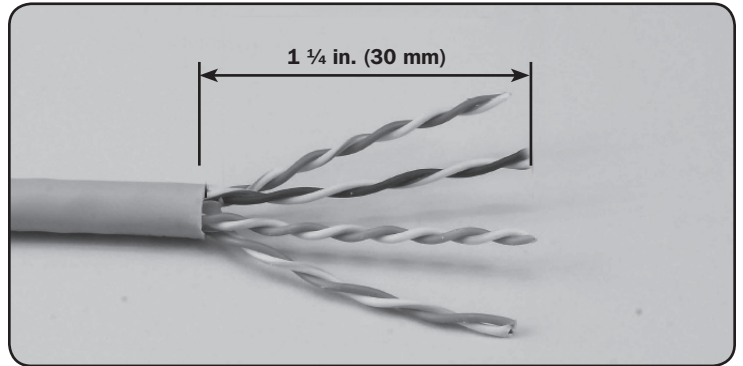

### PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind.

You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!

[www.tripplite.com/warranty](http://www.tripplite.com/warranty)



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Copyright © 2017 Tripp Lite. All rights reserved.

# Installation

- 3** Follow the instructions on the color code sticker to position T568B or T568A wiring **A**.  
Insert the four wire pairs into the slots accordingly **B**.



T568B

Pin 1 White / Orange

Pin 2 Orange

Pin 3 White / Green

Pin 4 Blue

Pin 5 White / Blue

Pin 6 Green

Pin 7 White / Brown

Pin 8 Brown

T568A

Pin 1 White / Green

Pin 2 Green

Pin 3 White / Orange

Pin 4 Blue


Pin 5 White / Blue

Pin 6 Orange

Pin 7 White / Brown

Pin 8 Brown

**A**

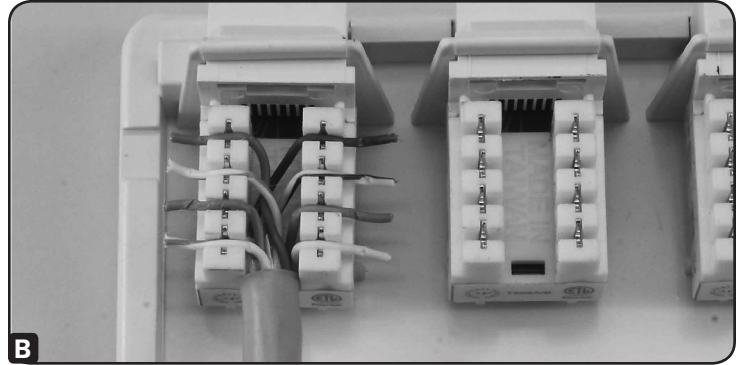


**B**


- 4** Use a punch-down tool (such as Tripp Lite model N046-000) to complete the terminations and cut off any excess wire.



- 5** Use the included cable ties to secure the Cat6 cables to the unit's housing.

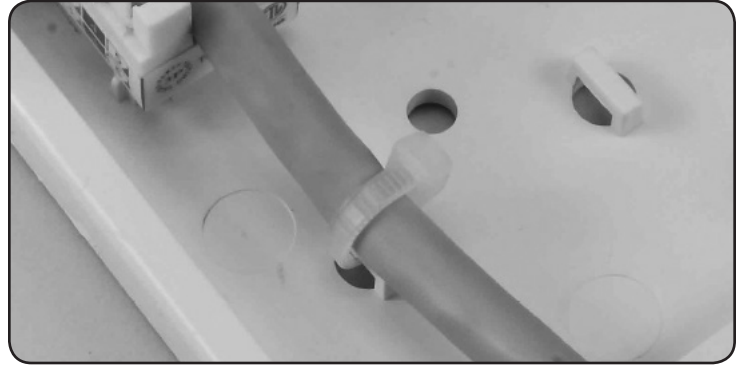

- 6** Once all cables are secured to the unit's housing, reattach the unit's top cover.

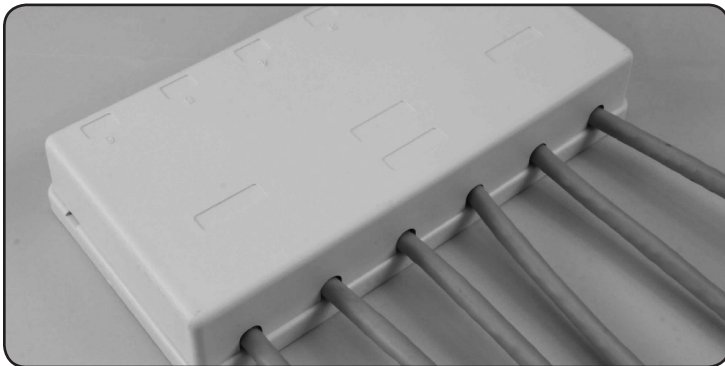

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

**TRIPP·LITE**



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

# Guía de Inicio Rápido

## Caja Cat6 Pre-Configurada para Instalación en Superficie

Modelos: N236-004-WH, N236-006-WH

*Nota: Se muestra el modelo N236-006-WH en los diagramas de instalación. La instalación para el modelo N236-004-WH es igual.*


English 1 • Français 5 • Русский 7

### Contenido del Empaque


- Caja Cat6 para Instalación en Superficie N236-004-WH o N236-006-WH
- Cinta de Doble Lado (x2)
- Amarres para Cable
  - o N236-004-WH (x4)
  - o N236-006-WH (x6)
- Tornillos (x2)

### Instalación

- 1** Use un desatornillador plano para separar cuidadosamente el gabinete de la unidad.

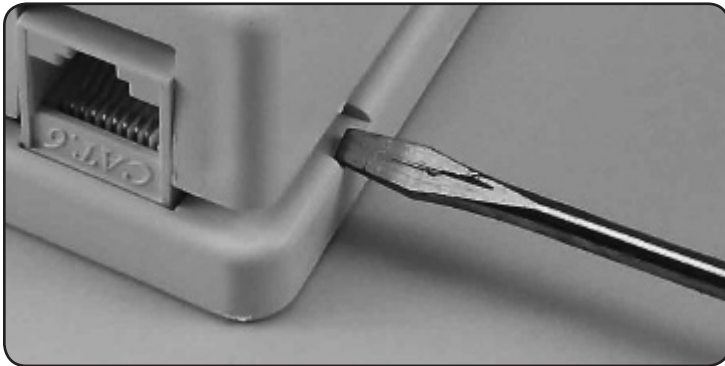

- 2** Pele 30 mm del forro de PVC del cable Cat6. Separe los alambres del cable en cuatro pares.

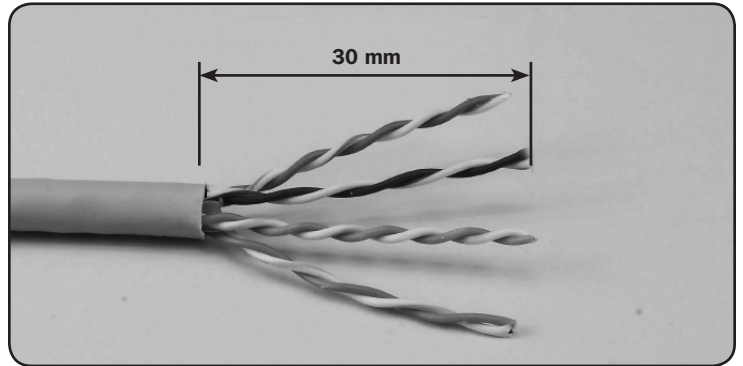

**TRIPP·LITE**



Excelencia en  
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Copyright © 2017 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

# Instalación

- 3** Siga las instrucciones en la etiqueta de código de color para posicionar el cableado T568B o T568A **A**.  
Introduzca los cuatro pares de cables en las ranuras como se requiere **B**.

B	2	1	4	5
A	2	1	4	5

3	6	7	8	B
3	6	7	8	A

T568B

Pin 1 Blanco / Color Naranja

Pin 2 Color Naranja

Pin 3 Blanco / Verde

Pin 4 Azul

Pin 5 Blanco / Azul

Pin 6 Verde

Pin 7 Blanco / Marrón

Pin 8 Marrón

T568A

Pin 1 Blanco / Verde

Pin 2 Verde

Pin 3 Blanco / Color Naranja

Pin 4 Azul


Pin 5 Blanco / Azul

Pin 6 Color Naranja

Pin 7 Blanco / Marrón

Pin 8 Marrón

**A**

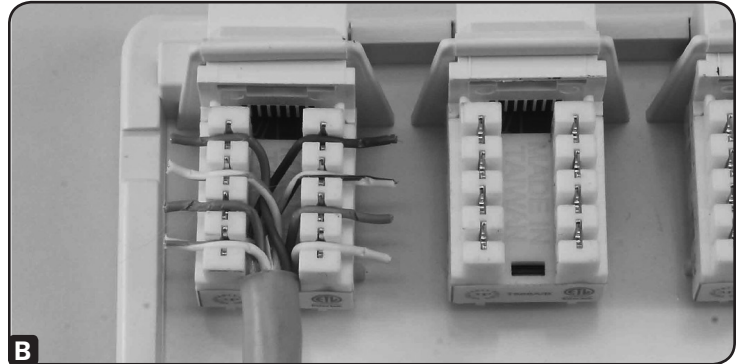


**B**


- 4** Use una herramienta de compresión (como la Tripp Lite modelo N046-000) para completar las terminales y corte cualquier alambre sobrante.



- 5** Utilice los amarres de cable incluidos para asegurar los cables Cat6 al gabinete de la unidad.

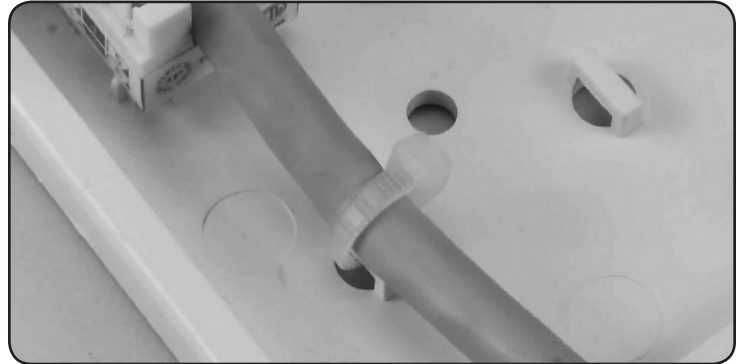

- 6** Una vez que todos los cables estén asegurados al gabinete de la unidad, vuelva a colocar la tapa superior de la unidad.

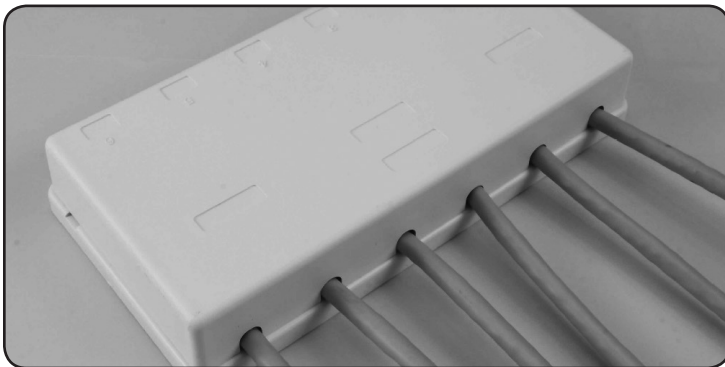

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

# TRIPP·LITE

95  
AÑOS  
Excelencia en  
Manufactura.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

# Guide de démarrage rapide

## Boîtier préconfiguré monté en surface Cat6

Modèles : N236-004-WH, N236-006-WH

*Remarque : Modèle N236-006-WH illustré dans les diagrammes d'installation. L'installation pour le modèle N236-004-WH est la même.*

English 1 • Español 3 • Русский 7

### Contenu de l'emballage


- Boîtier monté en surface Cat6 N236-004-WH ou N236-006-WH
- Ruban adhésif double face (x2)
- Attaches de câble
  - o N236-004-WH (x4)
  - o N236-006-WH (x6)
- Vis (x2)

### Installation

- 1** Utiliser un tournevis à tête plate pour déloger délicatement le boîtier de l'appareil.



- 2** Dégarnir la gaine en PVC du câble Cat6 sur environ 30 mm. Séparer les attaches de câble en quatre paires.

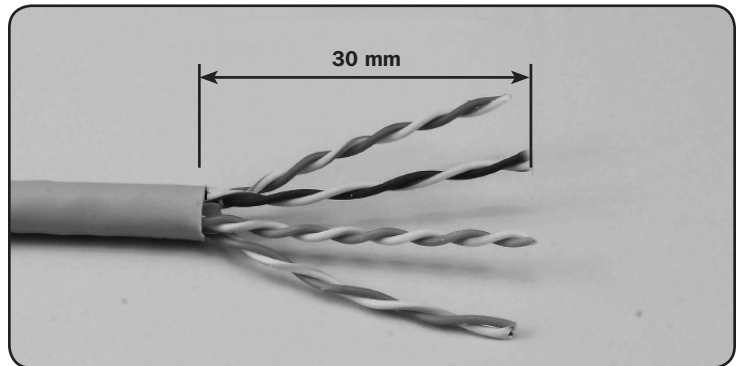

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Droits d'auteur © 2017 Tripp Lite. Tous droits réservés.

# Installation

- 3** Suivre les instructions sur l'autocollant de codes de couleur pour placer le câblage T568B ou T568A **A**.  
Insérer les quatre paires de fils dans les fentes comme recommandé **B**.

B	2	1	4	5
A	2	1	4	5



3	6	7	8	B
3	6	7	8	A


T568B

Broche 1 blanc/orange  
Broche 2 orange  
Broche 3 blanc/vert  
Broche 4 bleu  
Broche 5 blanc/bleu  
Broche 6 vert  
Broche 7 blanc/brun  
Broche 8 brun

T568A

Broche 1 blanc/vert  
Broche 2 vert  
Broche 3 blanc/orange  
Broche 4 bleu  
Broche 5 blanc/bleu  
Broche 6 orange  
Broche 7 blanc/brun  
Broche 8 brun

**A**

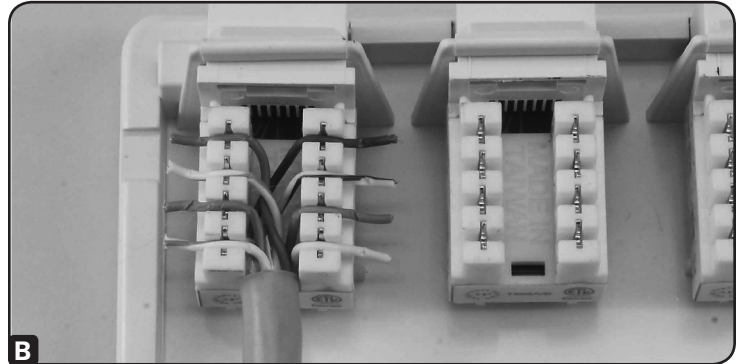


**B**

- 4** Utiliser un outil de raccordement (comme le modèle N046-000 de Tripp Lite) pour terminer les extrémités et couper tout excès de fil.



- 5** Utiliser les attaches de câble incluses pour retenir les câbles Cat6 au boîtier de l'appareil.

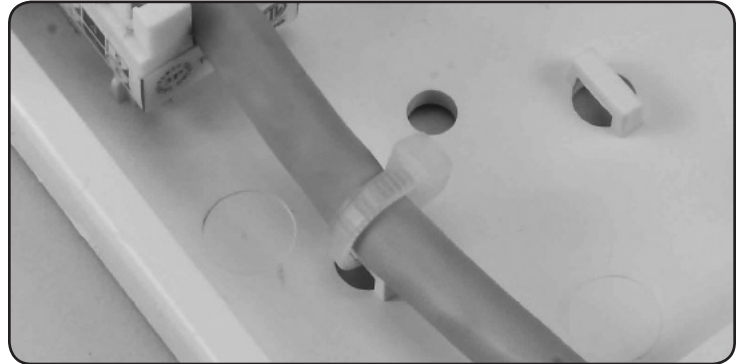

- 6** Une fois les câbles fixés au boîtier de l'appareil, rattacher le couvercle supérieur de l'appareil.



La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

# TRIPP-LITE

95  
YEARS  
Manufacturing  
Excellence.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

# Краткое руководство пользователя

## Укомплектованная распределительная коробка накладного типа с разъемами под кабели Cat6

Модели: N236-004-WH, N236-006-WH

**Примечание.** На схемах установки представлена модель N236-006-WH. Установка модели N236-004-WH выполняется аналогичным образом.


English 1 • Español 3 • Français 5

### Содержимое упаковки


- Накладная распределительная коробка под кабели Cat6 (мод. N236-004-WH или N236-006-WH)
- Двусторонний скотч (2 шт.)
- Кабельные стяжки
  - N236-004-WH (x4)
  - N236-006-WH (x6)
- Винты (2 шт.)

### Установка

- 1** Аккуратно вскройте корпус устройства при помощи отвертки с плоским жалом.

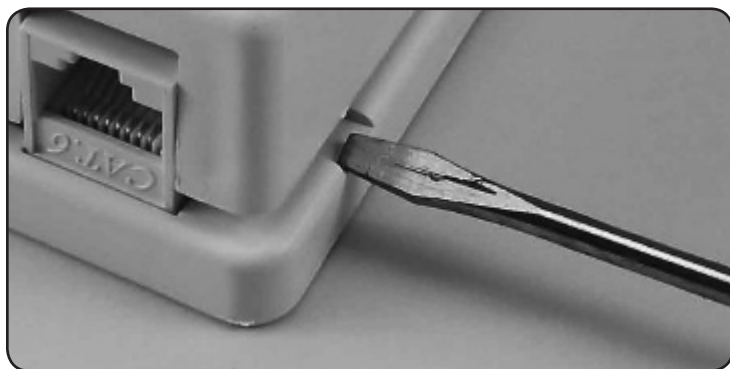

- 2** Зачистите кабель Cat6 от ПВХ-оболочки на длину 30 мм. Разделите провода, составляющие кабель, на четыре пары.

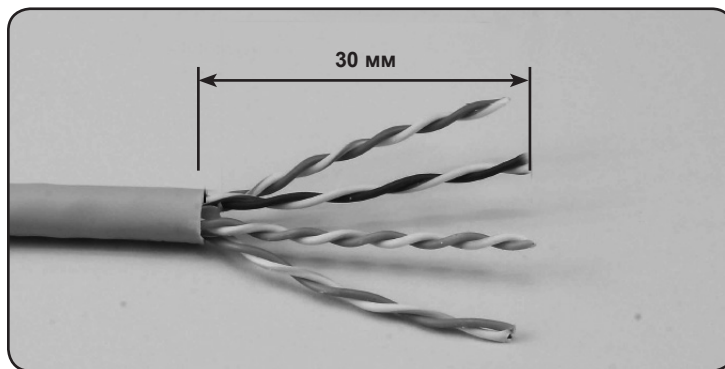

**TRIPP-LITE**



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.tripplite.com/support](http://www.tripplite.com/support)

Охраняется авторским правом © 2017 Tripp Lite. Перепечатка запрещается

# Установка

- 3** Выполните разводку T568B или T568A **A**, согласно указаниям на наклейке с цветовой кодировкой проводов. Вставьте полученные четыре пары проводов в соответствующие гнезда **B**.




T568B

Контакт 1 Белый / Оранжевый  
Контакт 2 Оранжевый  
Контакт 3 Белый / Зеленый  
Контакт 4 Синий  
Контакт 5 Белый / Синий  
Контакт 6 Зеленый  
Контакт 7 Белый / Коричневый  
Контакт 8 Коричневый

T568A

Контакт 1 Белый / Зеленый  
Контакт 2 Зеленый  
Контакт 3 Белый / Оранжевый  
Контакт 4 Синий  
Контакт 5 Белый / Синий  
Контакт 6 Оранжевый  
Контакт 7 Белый / Коричневый  
Контакт 8 Коричневый

**A**

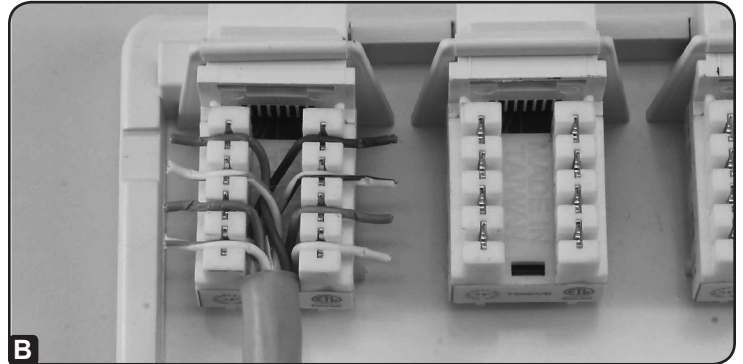


**B**


- 4** Выполните концевую заделку с помощью ударного инструмента (например, Tripp Lite мод. N046-000) и отрежьте ненужные концы проводов.



- 5** Прикрепите кабели Cat6 к корпусу устройства при помощи кабельных стяжек.

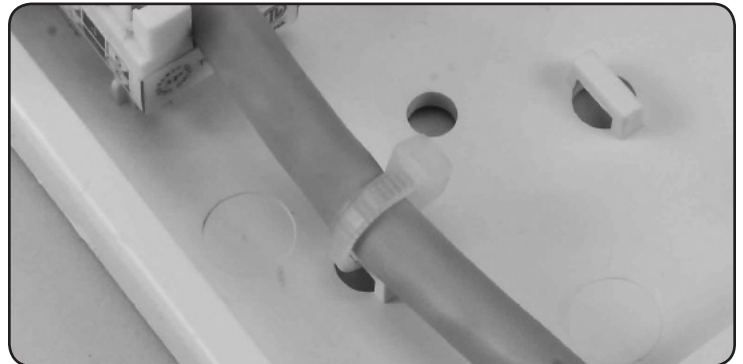

- 6** После прикрепления кабелей к корпусу устройства установите на место верхнюю крышку.

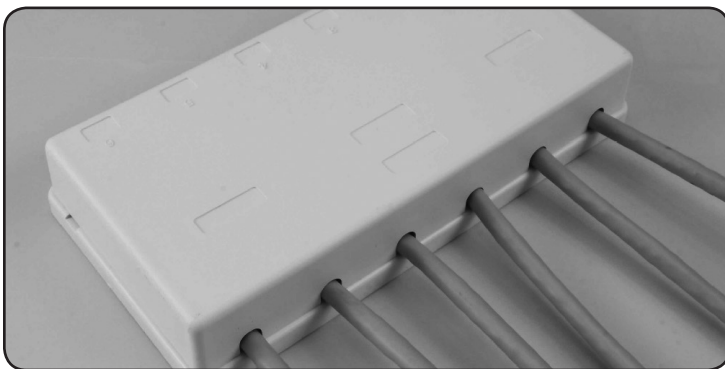

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

# TRIPP-LITE



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA • [www.triplite.com/support](http://www.triplite.com/support)