



# Manual del usuario de monitor LCD

**E2275S/E2275P**

Retroiluminación de LED

Seguridad .....	4
Convenciones nacionales.....	4
Alimentaci3n.....	5
Instalaci3n .....	6
Limpieza .....	7
Otros.....	8
Configuraci3n .....	9
Contenido de la caja .....	9
Colocar la base .....	10
Ajuste de 3ngulo de visualizaci3n .....	12
C3mo conectar el monitor .....	13
Ajuste .....	14
Establecer la resoluci3n 3ptima .....	14
Windows 10.....	14
Windows 8.....	16
Windows 7.....	18
Botones de acceso directo.....	20
OSD Setting (Configuraci3n OSD) .....	22
Luminance (Luminos).....	23
Image Setup (Configur. imagen).....	24
Color Setup (Config. color).....	25
Picture Boost (Ref. de imagen).....	26
OSD Setup (Config. OSD).....	27
Extra .....	28
Exit (Salir) .....	29
Indicador LED.....	30
Controlador.....	31
Controlador del monitor .....	31
Windows 10.....	31
Windows 8.....	35
Windows 7.....	39
i-Menu .....	43
e-Saver.....	44
Screen+ .....	45
Solucionar problemas .....	46
Especificaciones .....	48
Especificaciones generales.....	48
Modos de visualizaci3n preconfigurados .....	50
Asignaciones de contactos .....	51
Conectar y listo.....	53
Regulaciones.....	54
Aviso de la Comisi3n Federal de Comunicaciones (FCC).....	54
Declaraci3n de Desecho de Equipos El3ctricos y Electr3nicos (WEEE) .....	55
Declaraci3n de WEEE para India.....	55
EPA Energy Star .....	55
Declaraci3n de EPEAT .....	56

---

Servicio.....	57
Declaración de garantía para Europa .....	57
Declaración de garantía para Oriente Medio y África (MEA, Middle East and Africa) .....	59
AOC International (Europe) B.V.....	61
Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin incluir Brasil) .....	63
PROGRAMA EASE.....	65
DOCUMENTO DE TCO .....	66

---

# Seguridad

## Convenciones nacionales

Las siguientes subsecciones describen las convenciones de notación empleadas en este documento.

### Notas, Avisos y Advertencias

A través de esta guía, los bloques de texto podrán estar acompañados de un icono y estar impresos en negritas o en cursivas. Estos bloques son notas, avisos y advertencias, y se usan de la siguiente manera:



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayudará a usar mejor su PC.



**AVISO:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.





**ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica la posibilidad de lesiones físicas y le explica cómo evitar el problema.


Algunas advertencias podrán aparecer con formatos alternativos y podrán no estar acompañadas por un icono. En dichos casos, la presentación específica de la advertencia es obligatoria de acuerdo a las autoridades reguladoras.


---


## Alimentación

 El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de electricidad suministrado en su domicilio, consulte a su distribuidor o compañía eléctrica local.

 El monitor está equipado con un enchufe de tres polos, un enchufe con un tercer polo (toma de tierra). Como medida de seguridad, este enchufe se ajustará solamente en una toma de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe de tres polos no se encaja correctamente en la toma de corriente, pida ayuda a un electricista para que instale la toma de corriente correcta o utilice un adaptador para conectar el dispositivo correctamente a tierra. No ignore el objetivo de seguridad del enchufe con toma de tierra.

 Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.

 No sobrecargue las regletas de enchufes ni los alargadores. Si lo hace, podrá provocar un incendio o descargas eléctricas.

 La toma de corriente, debe estar instalada cerca del equipo y debe disponer de un acceso fácil.

---

## Instalación

**!** No coloque el monitor sobre un carrito, base, trípode, soporte o mesa inestable. Si el monitor se cae, podrá provocar lesiones a las personas y el producto podrá sufrir daños graves. Use sólo el carrito, base, trípode, soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendido conjuntamente con este producto. Siga las instrucciones del fabricante cuando instale el producto y use los accesorios de montaje recomendados por dicho fabricante. La combinación del producto y del carrito debe moverse con cuidado.


**!** Nunca empuje cualquier objeto hacia el interior de la ranura de la caja del monitor. Podrá dañar partes de los circuitos y provocar un incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquidos sobre el monitor.

**!** No coloque la parte frontal del producto sobre el suelo.

**!** Deje cierto espacio alrededor del monitor, como se muestra abajo. De lo contrario, la circulación del aire podrá resultar inadecuada y el sobrecalentamiento podrá provocar un incendio o dañar el monitor.

Vea a continuación las áreas de ventilación recomendadas alrededor del monitor cuando instale este en la pared o con el pedestal:

### Instalado con base

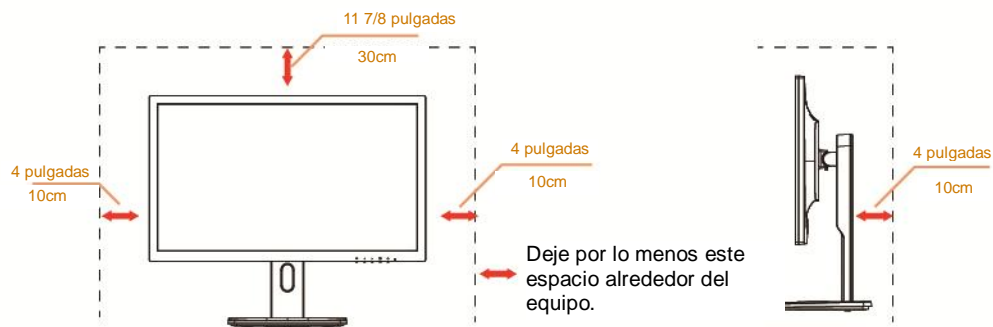

---

## Limpieza

**!** Limpie la caja del televisor con un paño. Puede usar un detergente suave para limpiar las manchas, en vez de emplear un detergente fuerte que quemará a la caja del televisor.


**!** Al realizar la limpieza, asegúrese de que no caiga detergente dentro de la unidad. El paño de limpieza no debe ser muy áspero, ya que rayará a la superficie de la pantalla.


**!** Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el producto.




---


## Otros

 Si el producto emite cualquier olor, sonido o humo extraño, desconecte el cable de alimentación INMEDIATAMENTE y póngase en contacto con un Centro de Servicios.

 Asegúrese de que las aperturas de ventilación no estén bloqueadas por una mesa o cortina.

 No someta el monitor LCD a vibraciones intensas o a impactos fuertes mientras funciona.

 No golpee o deje caer el monitor durante la operación o transporte.


 Los usuarios que tengan pantallas con marcos esmaltados deben considerar la ubicación de las mismas, ya que dichos marcos pueden reflejar la luz ambiente de los alrededores y las superficies brillantes, lo que puede resultar molesto.




---

# Configuración


## Contenido de la caja

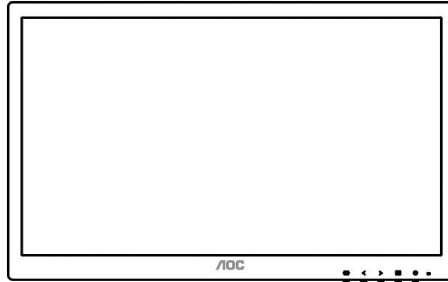

Monitor

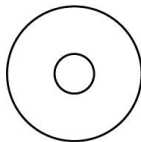

Manual en CD

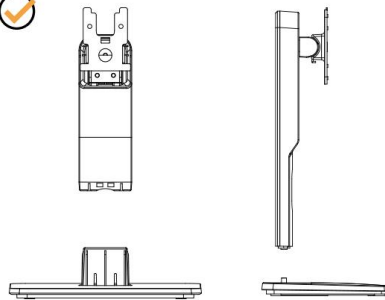

Base



Cable de alimentación



Audio



DVI -D



Cable analógico



DP



HDMI



USB


\* No todos los cables de señal (audio, DVI -D, analógicos, DP, HDMI y USB) se proporcionarán para todos los países y regiones. Consulte a su proveedor local u oficina de la sucursal de AOC para obtener confirmación.

## Colocar la base


Instale o extraiga la base siguiendo estos pasos.

Coloque el monitor en una superficie suave y plana para evitar que se dañe.


1>Instalación:

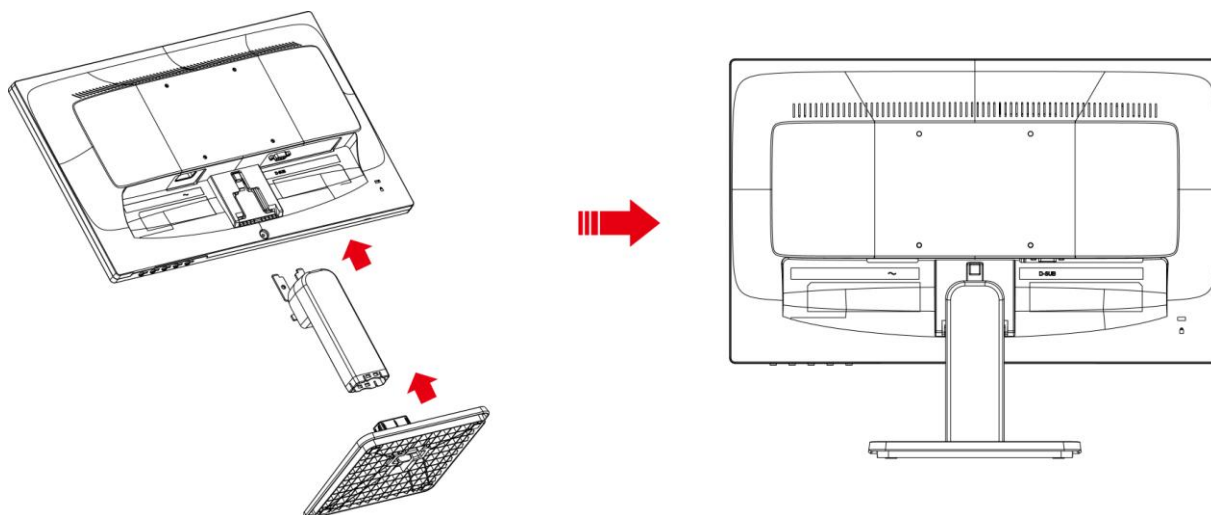


Extracción:

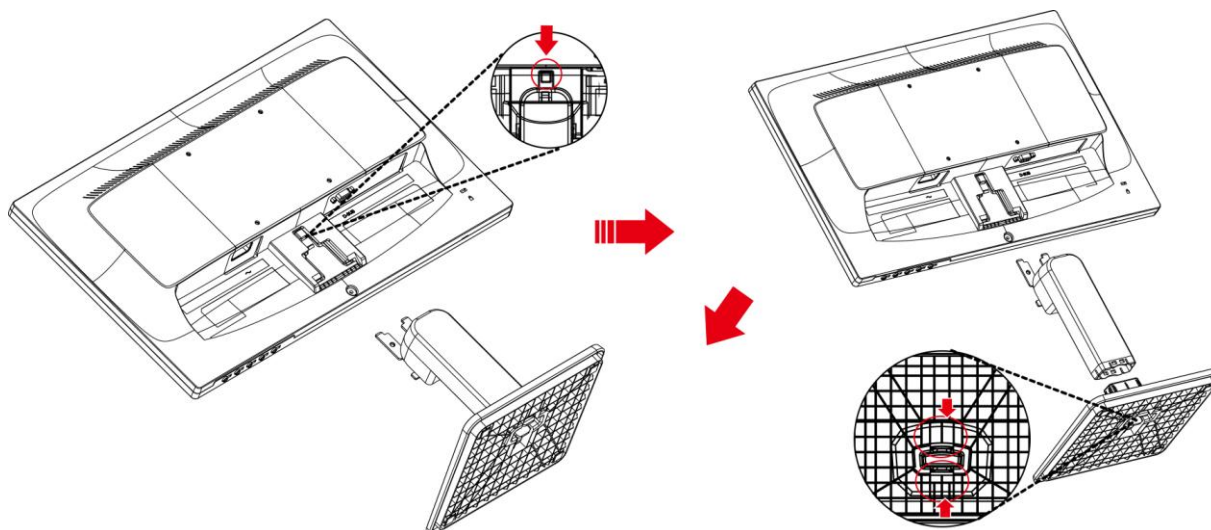

2>Instalaci 3n:

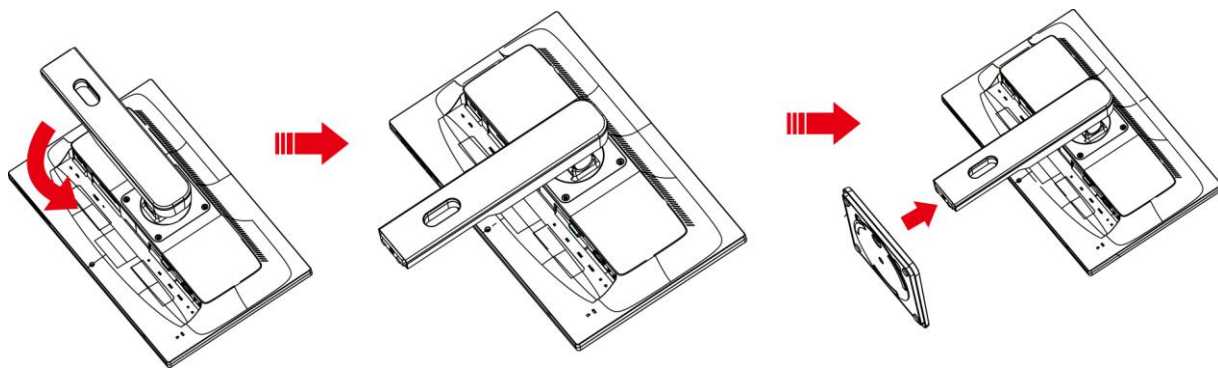

Extracci 3n:

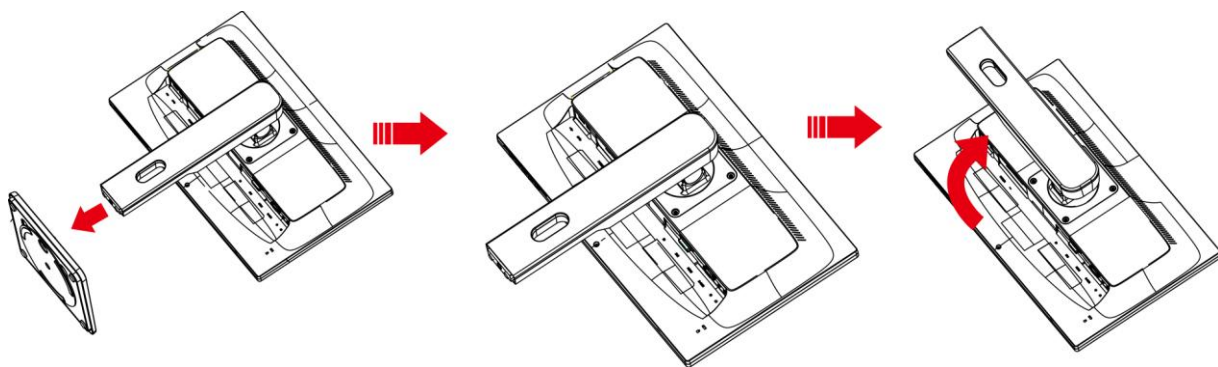


---

## Ajuste de ángulo de visualización

Para visualizar de manera óptima, se recomienda mirar a la superficie completa del monitor, y después ajustar el ángulo del monitor de acuerdo a sus preferencias.

Sujete la base, de modo que el monitor no se vuelque al cambiar el ángulo del monitor.


1>Puede ajustar el ángulo del monitor de  $-5^{\circ}$  a  $20^{\circ}$ .

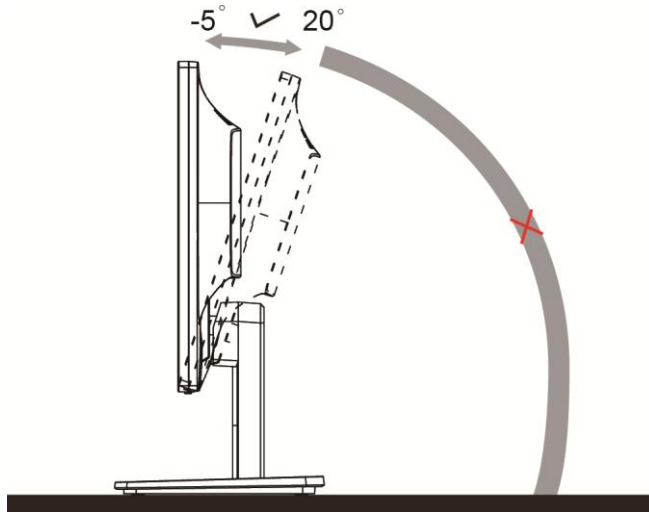

NOTA:

Para evitar daños, no permita que el ángulo de visualización supere los 20 grados.

2>Puede ajustar el ángulo del monitor de  $-5^{\circ}$  a  $20^{\circ}$ .

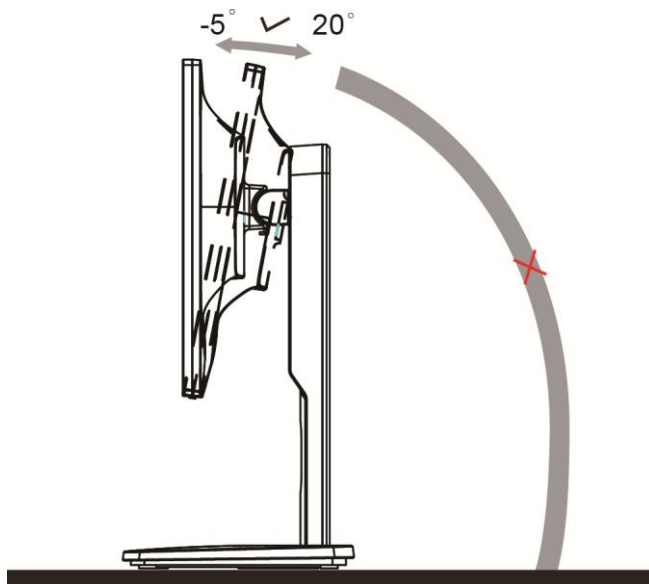


NOTA:

Para evitar daños, no permita que el ángulo de visualización supere los 20 grados.

## Cómo conectar el monitor

Conexiones del cable de la parte posterior del monitor y su PC:

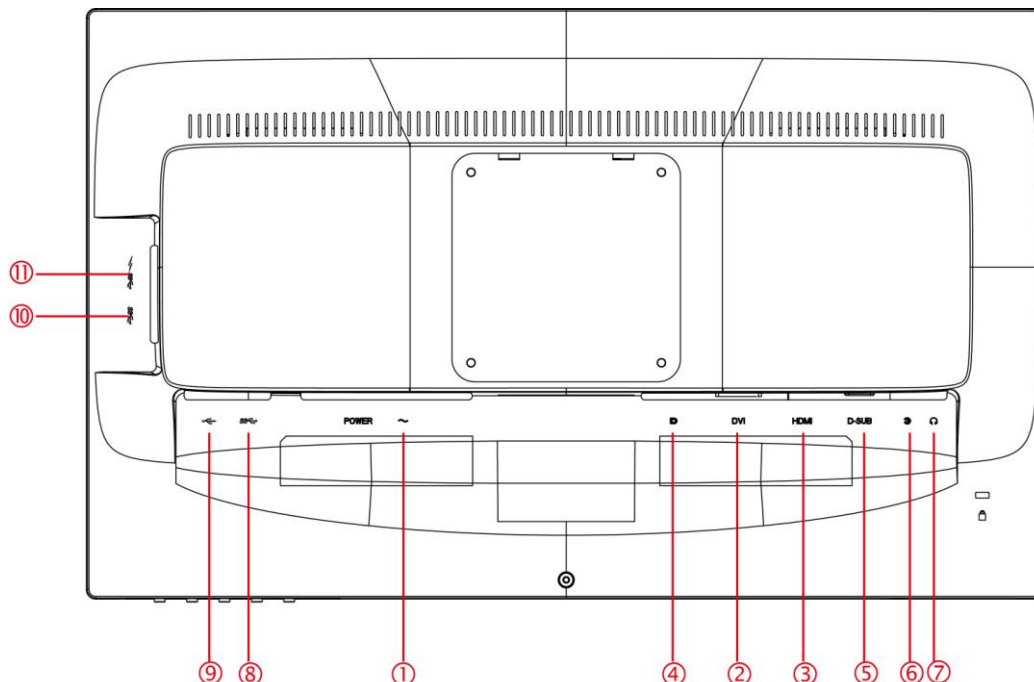

- 1 Alimentación
- 2 DVI(Opcional)
- 3 HDMI(Opcional)
- 4 Display Port(Opcional)
- 5 Analógica (cable VGA D-Sub de 15 contactos)
- 6 ENTRADA DE AUDIO(Opcional)
- 7 Salida de auriculares(Opcional)
- 8 Ascendente USB 3.0 (Opcional)
- 9 USB 2.0(Opcional)
- 10 USB 3.0(Opcional)
- 11 Carga rápida USB 3.0+(Opcional)

Para proteger el equipo, apague siempre su PC y el monitor LCD antes de realizar las conexiones.

- 1 Conexión del cable de alimentación al puerto CA situado en la parte posterior del monitor.
- 2 Conecte un extremo del cable D-Sub de 15 contactos a la parte posterior del monitor y conecte el otro extremo al puerto D-Sub del equipo.
- 3 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DVI) – Conecte un extremo de cable DVI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DVI de su PC.
- 4 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto HDMI) – Conecte un extremo de cable HDMI a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto HDMI de su PC.
- 5 Opcional (requiere una tarjeta de vídeo con puerto DP) – Conecte un extremo de cable DP a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto DP de su PC.
- 6 Encienda el monitor y el equipo.

Si aparece una imagen en el monitor, la instalación se ha completado. Si no aparece ninguna imagen, consulte la sección Solucionar problemas.


# Ajuste

## Establecer la resolución óptima


### Windows 10

Para Windows 10:


- Haga clic con el botón derecho en **INICIO**.
- Haga clic en “**PANEL DE CONTROL**”.

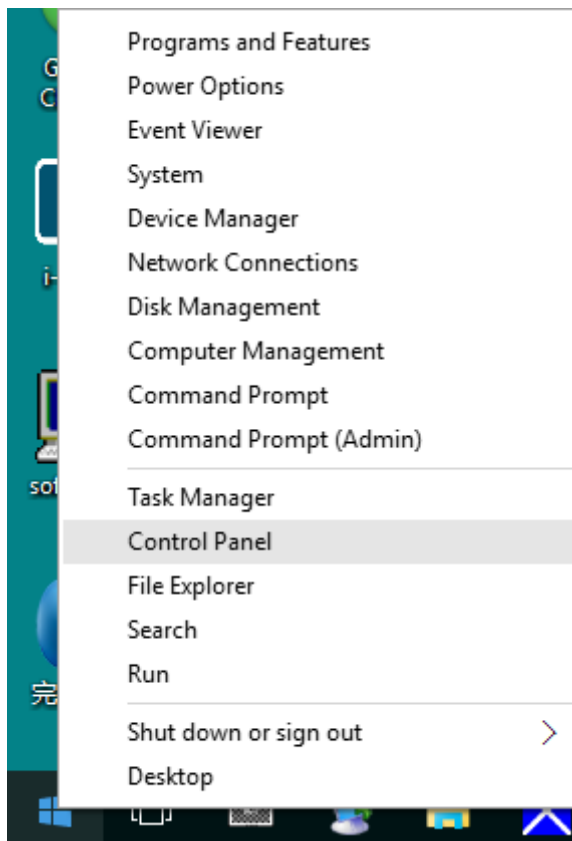


- Haga clic en “**PANTALLA**”.

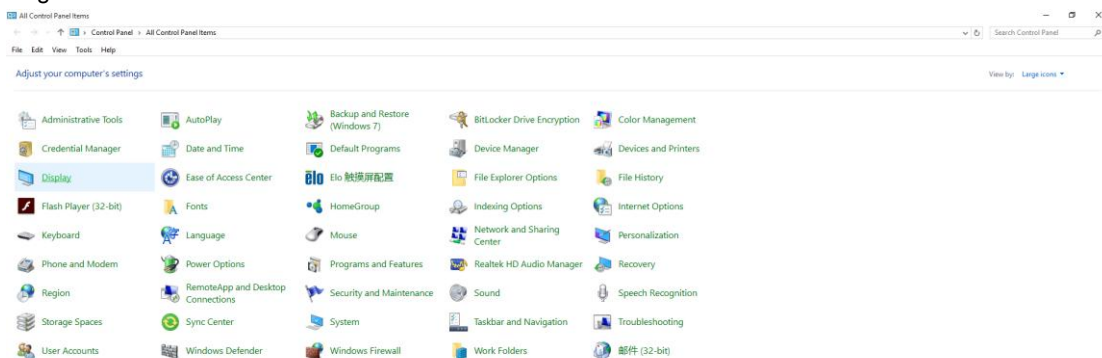

- Haga clic en el botón “**Cambiar la configuración de pantalla**”.

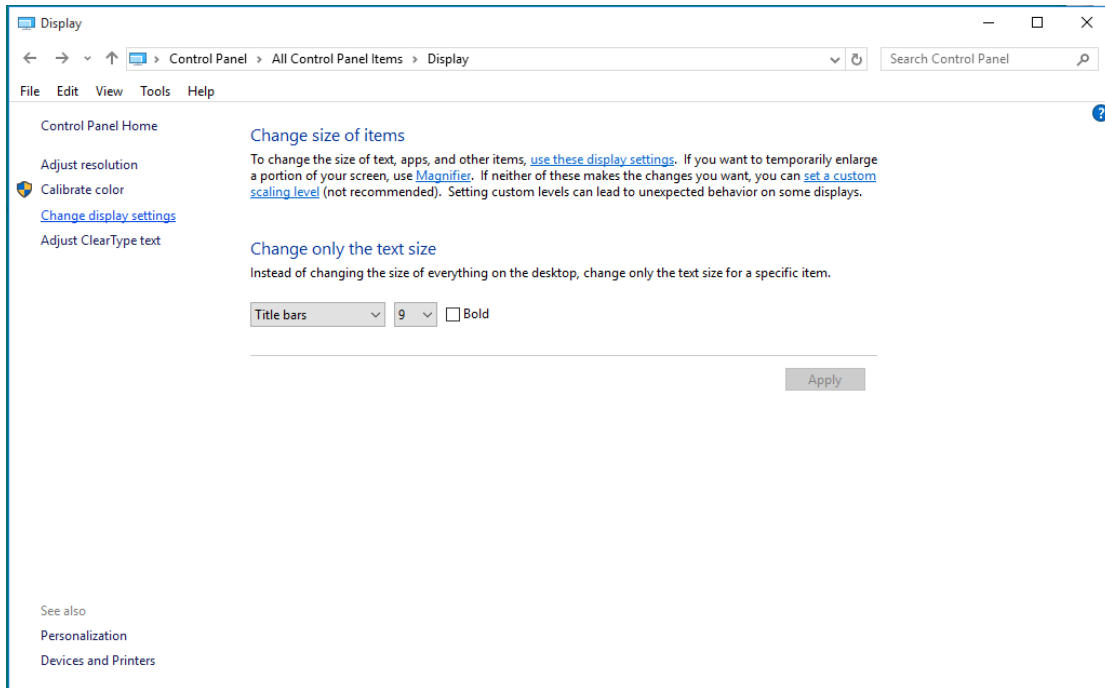



- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

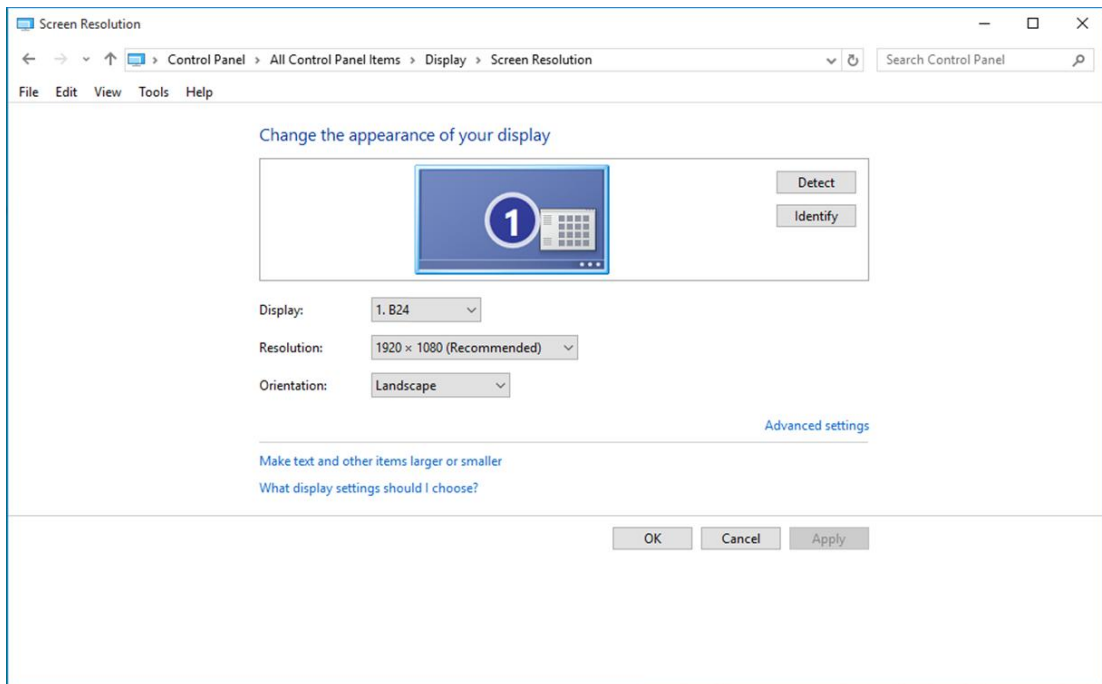

## Windows 8

### Para Windows 8:

- Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

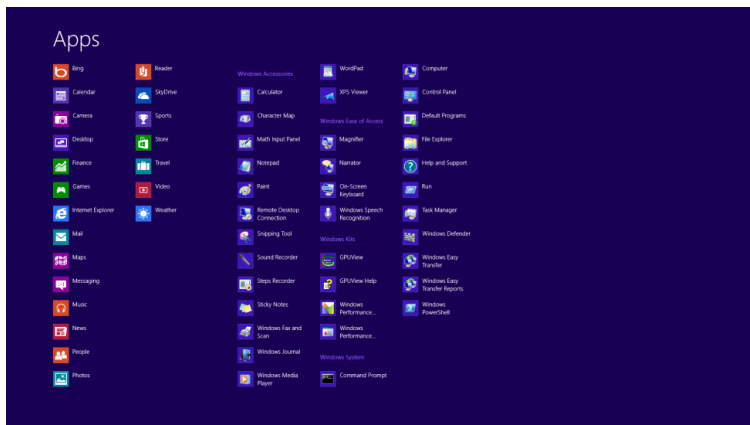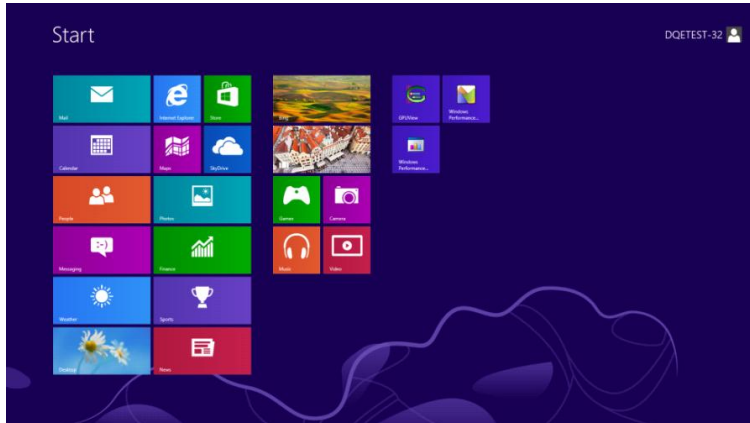


- Establezca la opción “Ver por” en “Categoría”.
- Haga clic en “Apariencia y personalización”.




- Haga clic en “PANTALLA”.



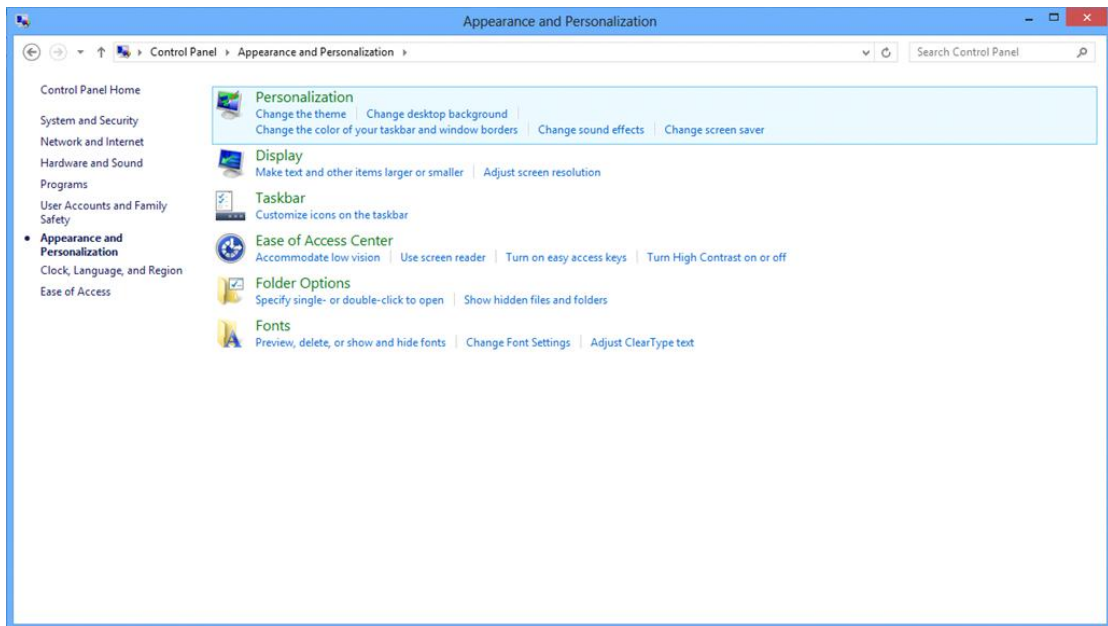

- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

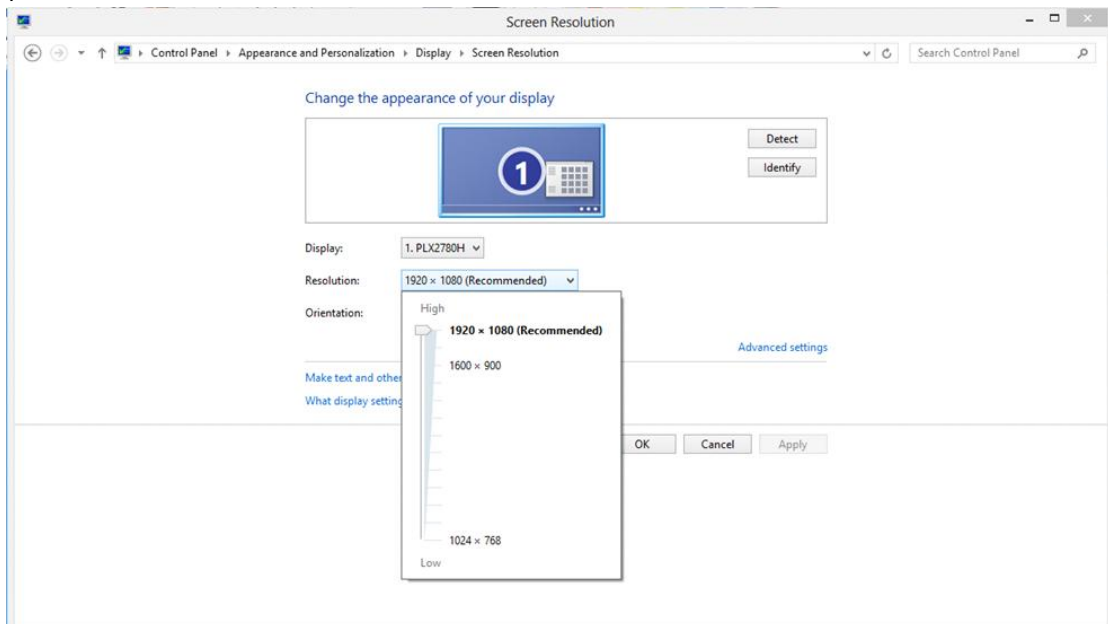


---


## Windows 7

### Para Windows 7:


- Haga clic en **INICIO**.
- Haga clic en **“PANEL DE CONTROL”**.

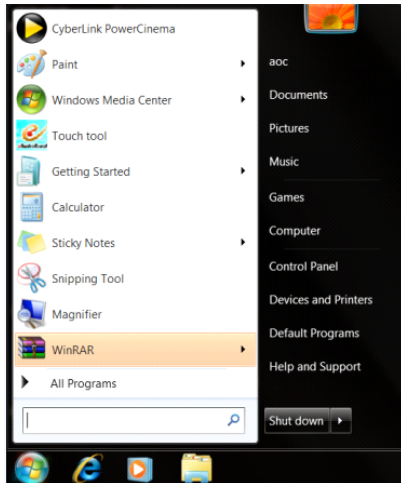


- Haga clic en **“Apariencia”**.

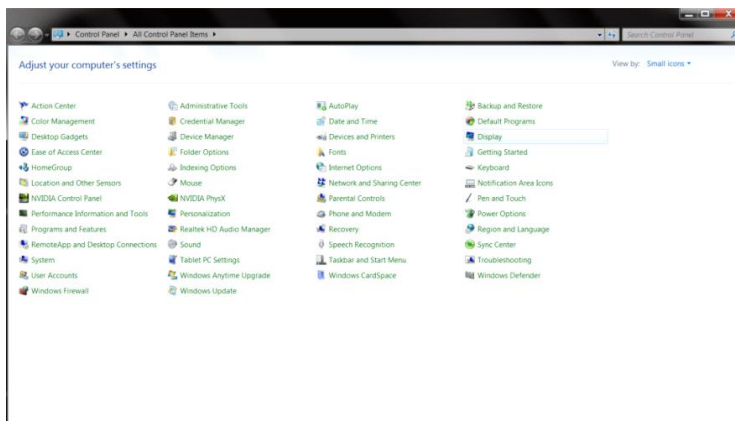


- Haga clic en **“PANTALLA”**.

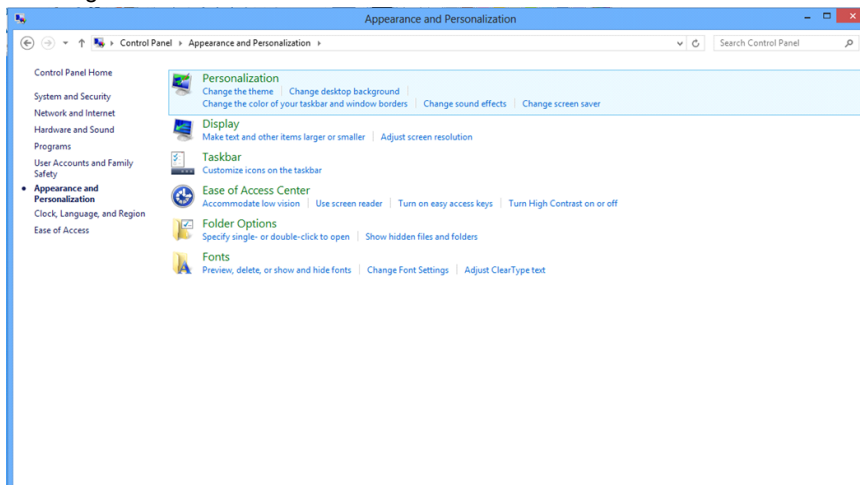

- Haga clic en el botón “**Cambiar la configuración de pantalla**”.

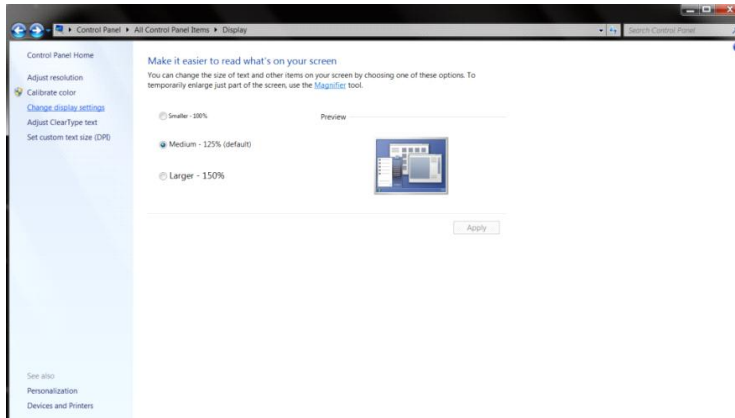


- Establezca la resolución mediante la **SLIDE-BAR (BARRA DESLIZANTE)** en la resolución preestablecida Óptima.

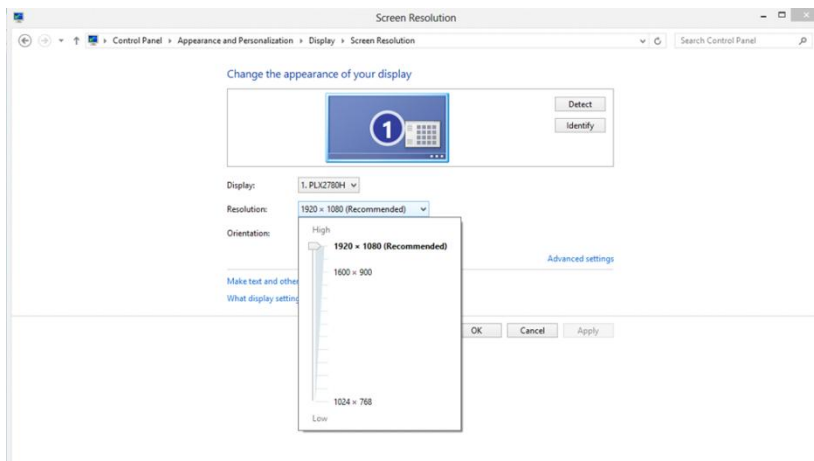

---

## Botones de acceso directo

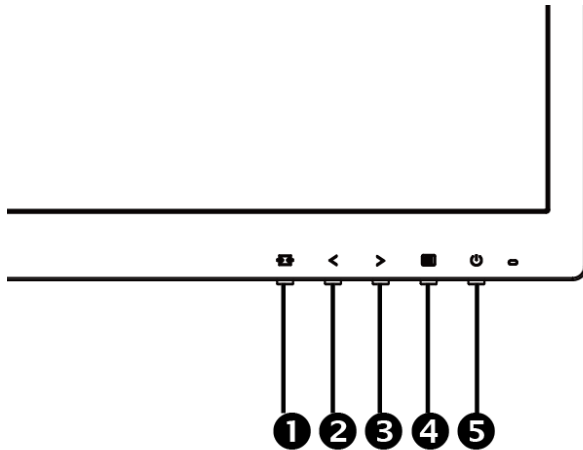

### E2275SWDA / E2275SWH / E2275SWJ / E2275PWJ / E2275PWQU

1	Fuente/Automático/Salir
2	Visión n fida/<
3	Volumen />
4	Menú/ Entrar
5	Alimentación

### E2275SWQE

1	Fuente/Automático/Salir
2	Visión n fida/<
3	4:3 o Panorámica />(VGA), Volumen />(HDMI)
4	Menú/ Entrar
5	Alimentación

### E2275SWN

1	Fuente/Automático/Salir
2	ECO/<
3	4:3 o Panorámica />
4	Menú/ Entrar
5	Alimentación

#### Menú/ Entrar

Presione para mostrar el menú OSD o confirmar la selección.

#### Alimentación

Presione el botón Alimentación para encender o apagar el monitor.

#### Volumen />

si no se muestra el menú OSD, Volumen > botón se pueden agregar para cambiar.

#### Tecla de acceso directo de relación de aspecto 4:3 o panorámica

---


si no se muestra el menú OSD, presione de forma continuada la tecla > para cambiar a la relación de aspecto a 4:3 o panorámica. (Si la pantalla del producto tiene una relación de aspecto 4:3 o la resolución de la señal de entrada se recibe en formato panorámico, la tecla de acceso directo no permitirá realizar el ajuste).

#### **Botón de acceso directo Automático/Salir/Fuente**


Cuando el menú OSD no está activo, presione el botón Automático/Fuente de forma continua durante aproximadamente 2 segundos para realizar la configuración automática. Cuando el menú OSD está cerrado, presione el botón Fuente para habilitar la función del mismo nombre. Presione el botón Fuente continuamente para seleccionar la fuente de entrada mostrada en la barra de mensajes. Presione el botón Menú/Entrar para cambiar a la fuente seleccionada.

#### **Clear Vision (Visión nítida)**

1. Si el menú OSD no está activo, presione el botón “<” para activar la función Clear Vision (Visión nítida).
2. Utilice los botones “<” o “>” para seleccionar entre las opciones disponibles: Weak (Poca), Medium (Media), Strong (Mucha) u Off (Desactivada). El valor predeterminado es “Off” (Desactivada).

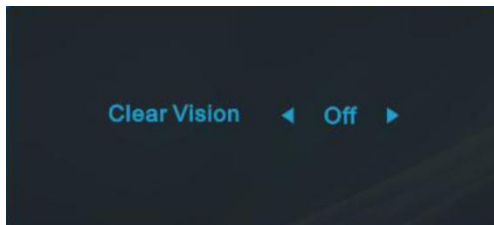

3. Presione sin soltar el botón “<” durante 5 segundos para activar la función Clear Vision Demo (Demostración de Visión nítida). El mensaje “Clear Vision Demo:on” (Demostración de Visión nítida activada) aparecerá en la pantalla. Presione el botón Menú o Salir para que el mensaje desaparezca. Presione sin soltar el botón “<” de nuevo durante 5 segundos. La función Clear Vision Demo (Demostración de Visión nítida) se desactivará.

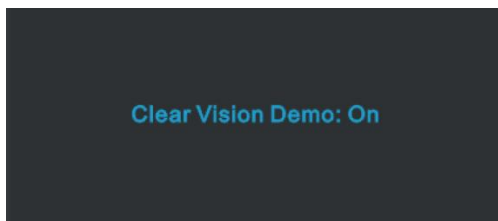







La función Visión nítida proporciona la mejor experiencia de visualización de imágenes convirtiendo imágenes borrosas y de baja resolución en imágenes nítidas y vibrantes.

# OSD Setting (Configuración OSD)

Instrucciones básicas y sencillas sobre los botones de control.




1. Presione el **MENU-button (botón MENÚ)**  para activar la ventana OSD.
2. Presione **<** o **>** para recorrer las funciones. Cuando la función deseada esté resaltada, presione **MENU-button (botón MENÚ)** para activarla. Si hay un submenú, presione **<** o **>** para recorrer las funciones del mismo.
3. Presione **<** o **>** para cambiar la configuración de la función seleccionada. Presione  **AUTO** para salir. Si desea ajustar otra función, repita los pasos 2-3.
4. Función de bloqueo de los menús OSD: para bloquear el menú OSD, presione sin soltar el **MENU-button (botón MENÚ)**  mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el **botón de alimentación**  para encender el monitor. Para desbloquear el menú OSD, presione sin soltar el **MENU-button (botón MENÚ)**  mientras el monitor está apagado y, a continuación, presione el **botón de alimentación**  para encender el monitor.








## Notas:

1. si el producto solamente tiene una entrada de señal, el elemento "Selec. de entrada" se deshabilita.
2. Si el tamaño de la pantalla del producto es 4:3 o la resolución de la señal de entrada es nativa, el elemento "Rel. imagen" se deshabilita.
3. Cuando una de las funciones Visión nítida, DCR, Ref. de color y Ref. de imagen está activa, las otras tres se desactivan.


## Luminance (Luminos)





1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione **<** o **>** para seleccionar  (Luminance (Luminancia)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **<** o **>** para seleccionar el submenú
4. Presione **<** o **>** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Contrast (Contraste)	0-100		Contraste desde el registro digital.
	Brightness (Brillo)	0-100		Ajuste de la retroiluminación
	Eco mode (Eco)	Standard (Estándar)	<input checked="" type="checkbox"/>	Modo Estándar
		Text (Texto)		Modo Texto
		Internet		Modo Internet
		Game (Juego)		Modo Juego
		Movie (Película)		Modo Película
		Sports (Deporte)		Modo Deporte
	Gamma	Gamma1	Ajustar a Gamma 1	
		Gamma2	Ajustar a Gamma 2	
		Gamma3	Ajustar a Gamma 3	
	DCR	Off (Apagar)		Deshabilitar la relación de contraste dinámico
		On (Encender)		Habilitar la relación de contraste dinámico
	OverDrive (Opcional)	Weak (Débil)	Ajustar el tiempo de respuesta.	
		Medium (Media)		
Strong (Intensa)				
Off (Apagar)				
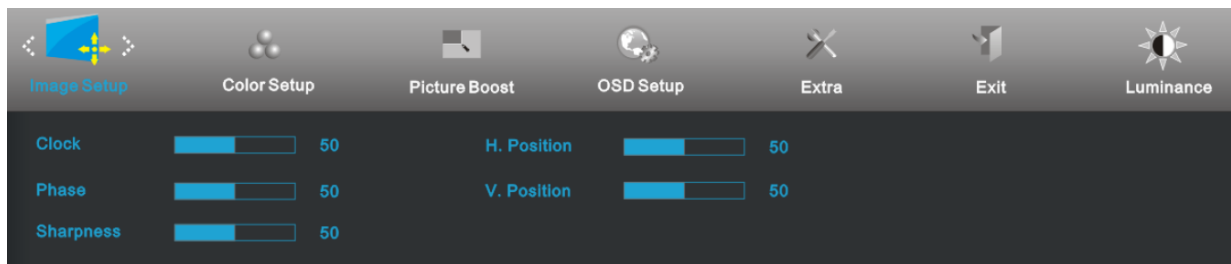
## Image Setup (Configur. imagen)





1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **< o >** para seleccionar  (Image Setup (Configurar imagen)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **< o >** para seleccionar el submenú
4. Presione **< o >** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.


	Clock (Reloj)	0-100	Ajustar el reloj de imagen para reducir el ruido de la línea vertical.
	Phase (Enfoque)	0-100	Ajustar la fase de imagen para reducir el ruido de la línea horizontal.
	Sharpness (Nitidez)	0-100	Ajustar la nitidez de la imagen.
	H.Position (Posición-H)	0-100	Ajustar la posición horizontal de la imagen.
	V.Position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical de la imagen.




## Color Setup (Config. color)

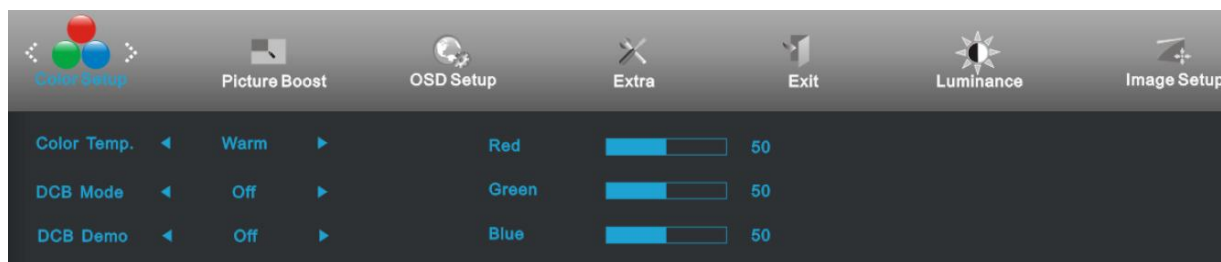



1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **< o >** para seleccionar  (Color Setup (Configurar color)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **< o >** para seleccionar el submenú
4. Presione **< o >** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Color Temp. (Temp.Color)	Warm (Cálido)		Recuperar la temperatura de color cálido de la memoria EEPROM.	
		Normal		Recuperar la temperatura de color normal de la memoria EEPROM.	
		Cool (Frío)		Recuperar la temperatura de color frío de la memoria EEPROM.	
		sRGB		Recuperar la temperatura de color sRGB de la memoria EEPROM.	
		User (Usuario)	Red (Rojo)		Ganancia de rojo desde el registro digital.
			Green (Verde)		Ganancia de verde desde el registro digital.
			Blue (Azul)		Ganancia de azul desde registro digital.
	DCB Mode (DCB Modo)	Full Enhance (Mejora comp.)		Deshabilitar o habilitar el modo de mejora completa.	
		Nature Skin (Piel natural)		Deshabilitar o habilitar el modo de piel natural.	
		Green Field (Campo verde)		Deshabilitar o habilitar el modo de campo verde.	
		Sky-blue (Cielo Azul)		Deshabilitar o habilitar el modo de cielo azul.	
		AutoDetect (Autodetec.)		Deshabilitar o habilitar el modo de detección automática.	
	DCB Demo		ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Deshabilitar o habilitar la demostración.	
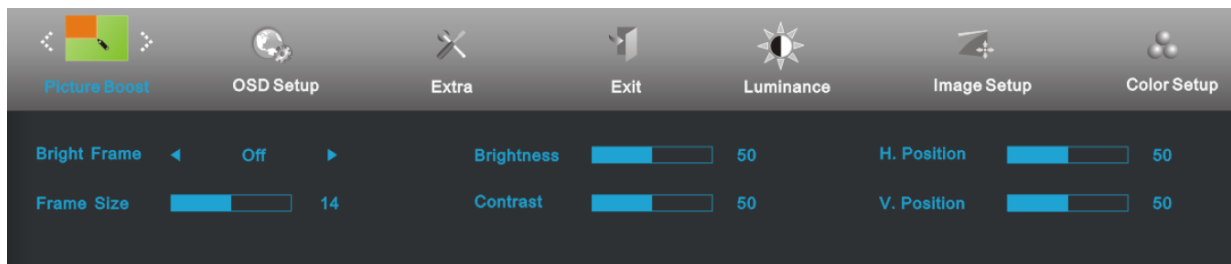
## Picture Boost (Ref. de imagen)




1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **<** o **>** para seleccionar  ((Picture Boost (Realce de la imagen))) y presione el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **<** o **>** para seleccionar el submenú
4. Presione **<** o **>** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.


	Bright Frame (Enc. brillante)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Habilitar y deshabilitar el marco brillante
	Frame Size (Tamaño enc.)	14-100	Ajustar el tamaño del marco
	Brightness (Brillo)	0-100	Ajuste del brillo para el área de mejora
	Contrast (Contraste)	0-100	Ajuste del contraste para el área de mejora
	H. position (Posición-H)	0-100	Ajustar la posición horizontal del marco
	V. position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical del marco


### Nota:

Ajuste de brillo, el contraste y la posición de la opción Enc. brillante para mejorar la experiencia de visualización.

## OSD Setup (Config. OSD)

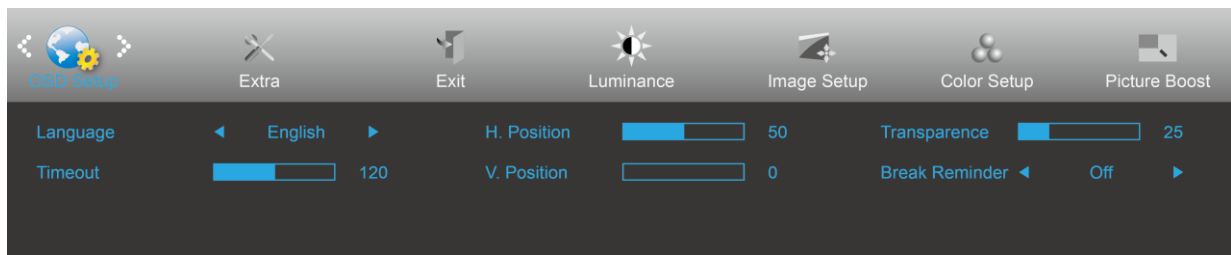



1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **<** o **>** para seleccionar  (OSD Setup (Configurar OSD)) y presione **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **<** o **>** para seleccionar el submenú
4. Presione **<** o **>** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Language (Idioma)		Seleccionar el idioma de los menús OSD.
	Timeout (Tiemp esp OSD)	5-120	Ajustar el tiempo de espera del menú OSD.
	H. Position (Posición -H)	0-100	Ajuste la posición horizontal del OSD.
	V. Position (Posición-V)	0-100	Ajustar la posición vertical del menú OSD.
	Transparence (Trans.)	0-100	Ajustar el menú OSD
	Break Reminder (Recor descans) (Opcional)	ON (ACTIVAR)/ OFF (DESACTIVAR)	Interrumpir recordatorio si el usuario trabaja de forma continua durante más de 1 hora

## Extra





1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **<** o **>** para seleccionar  (Extra (Adicional)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **<** o **>** para seleccionar el submenú
4. Presione **<** o **>** para realizar el ajuste.
5. Presione **AUTO** para salir.

	Input Select (Sel. de entrada)	Auto (Automático)	Detección automática de la señal de entrada
		D-SUB	Seleccionar la fuente de señal D-SUB como entrada
		DVI	Seleccionar la fuente de señal DVI como entrada
		HDMI1	Seleccionar la fuente de señal HDMI como entrada
		DP	Seleccionar la fuente de señal DP como entrada
	Auto Config. (Ajuste auto.)	Yes (S) / No	Ajustar la configuración predeterminada de la imagen
	Off Timer (Temp.apagado)	0-24 horas	Seleccionar el tiempo de apagado DC.
	Image Ratio (Rel. imagen)	Ancho	16:9 o 16:10
		4:3	4:3 o 5:4
	DDC/CI	Yes (S) / No	Activar o desactivar la compatibilidad DDC-CI.
Reset (Reini)	Yes (S) / No	Restablecer los valores predeterminados del menú.	

---

## Exit (Salir)

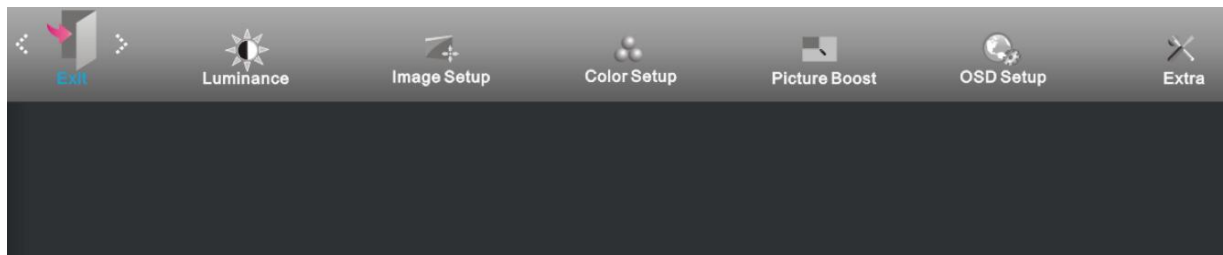

1. Presione **MENU (MENÚ)** para mostrar el menú
2. Presione el botón **<** o **>** para seleccionar  (Exit (Salir)) y el botón **MENU (MENÚ)** para entrar.
3. Presione **AUTO** para salir.

---

## Indicador LED

Estado	Color del indicador LED
Modo Potencia completa	Verde
Ahorro de energía	Naranja


---

# Controlador


## Controlador del monitor

### Windows 10


- Inicia Windows® 10
- Haga clic con el botón derecho en **INICIO**.
- Haga clic en “**Panel de control**”.

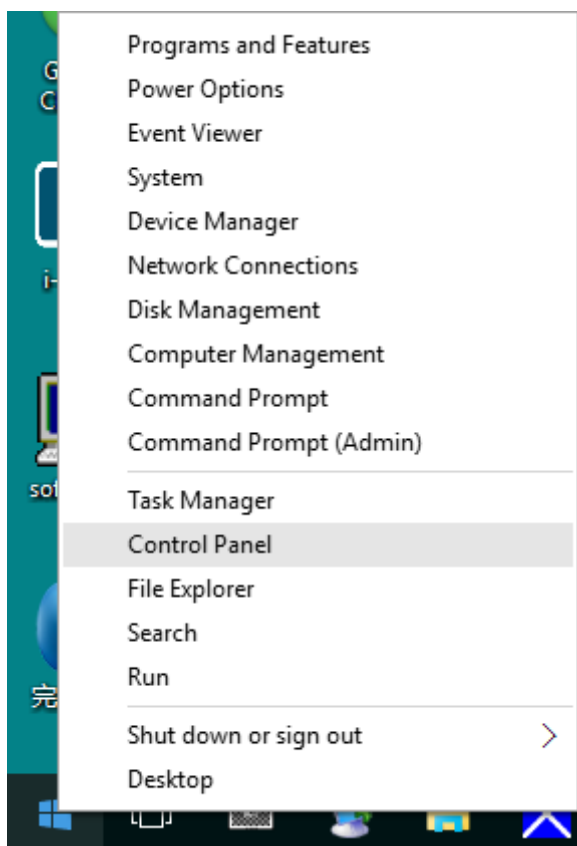


- Haga clic en el icono “**Pantalla**”.

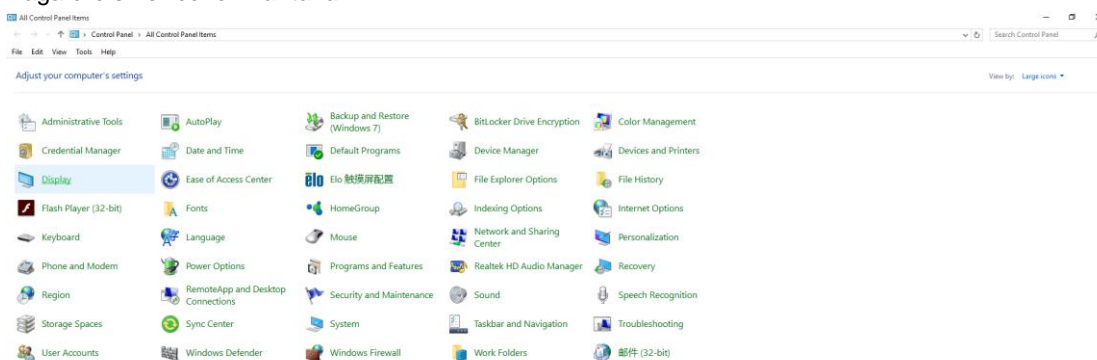

- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**

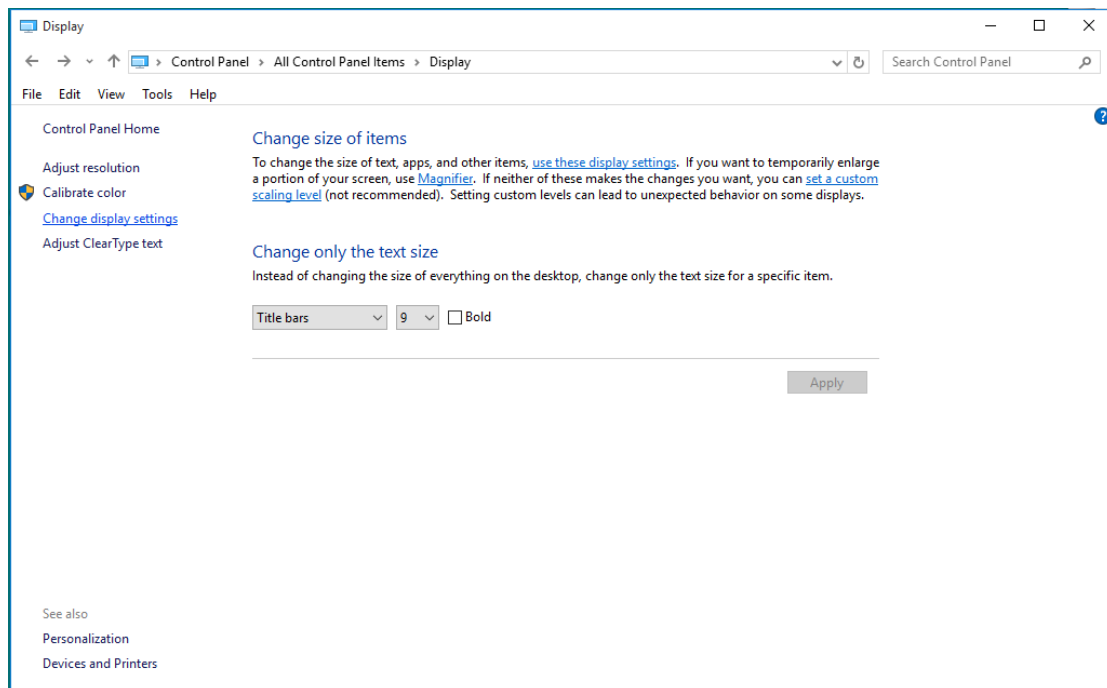


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

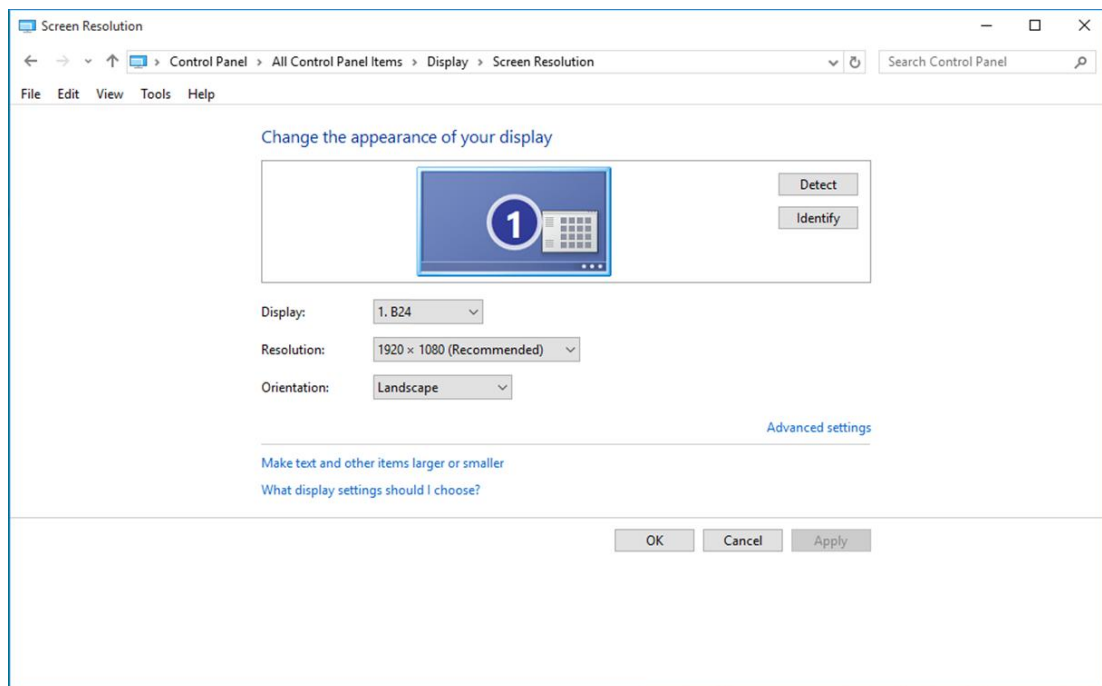





- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

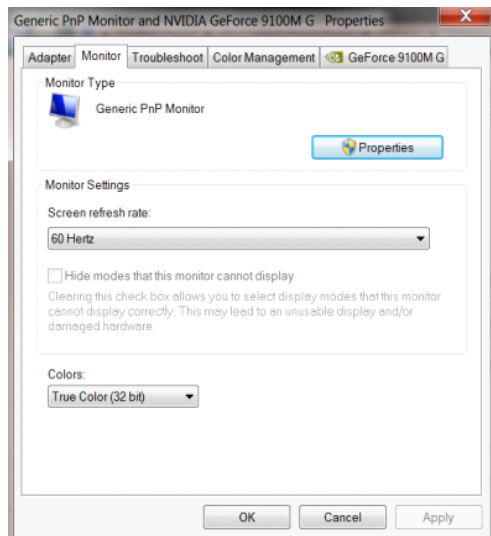


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

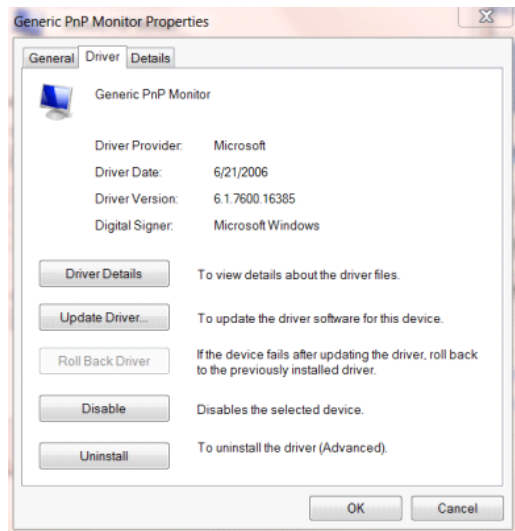


- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

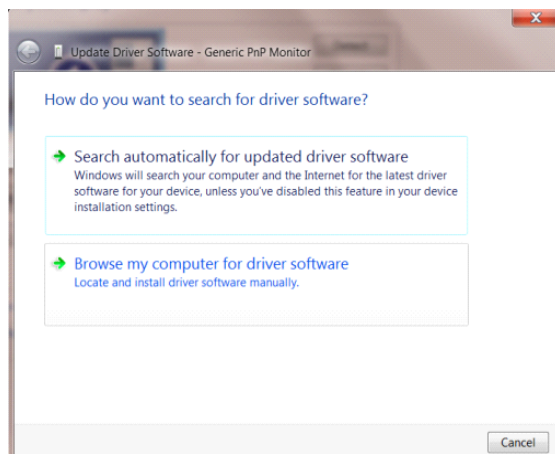

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

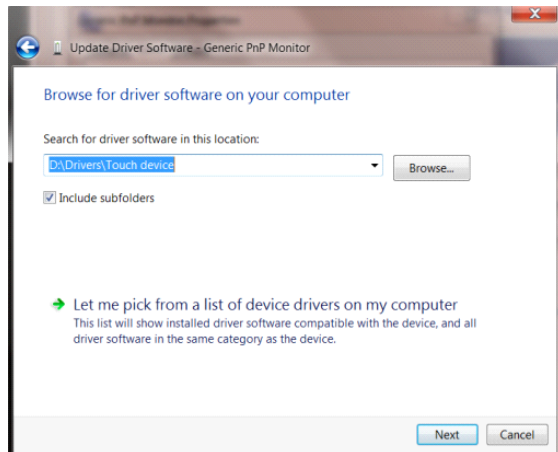



- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

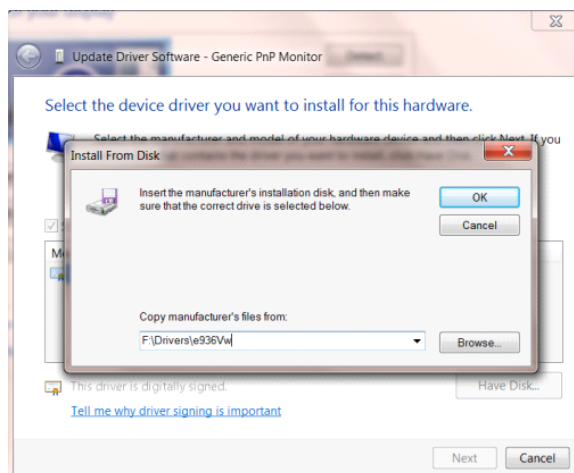


- Seleccione el archivo **“xxx.inf”** y haga clic en el botón **“Abrir”**. Haga clic en el botón **“Aceptar”**.
- Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **“Siguiete”**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
- Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
- Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

## Windows 8


- Inicia Windows® 8
- Haga clic con el botón secundario y elija **Todas las aplicaciones** en la parte inferior derecha de la pantalla.

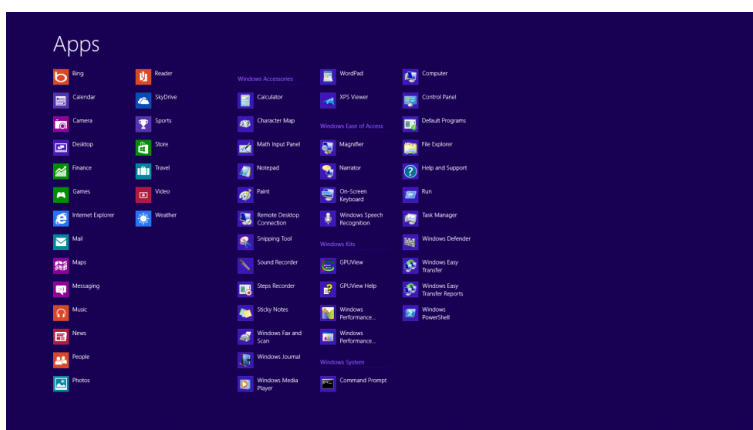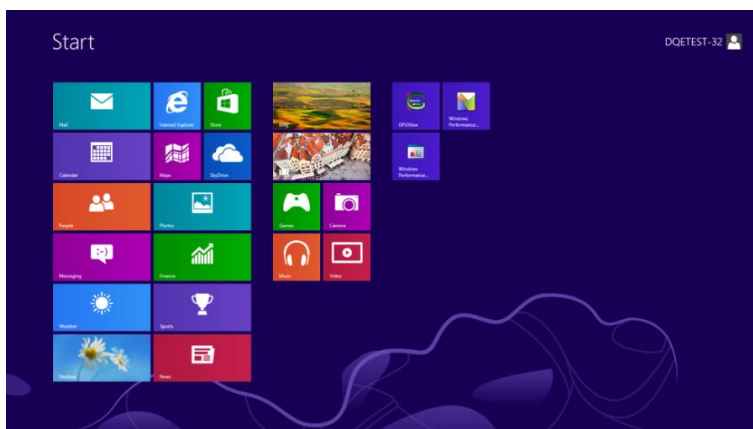


- Haga clic en el icono **“Panel de control”**.
- Establezca la opción **“Ver por”** en **“Iconos grandes”** o **“Iconos pequeños”**.

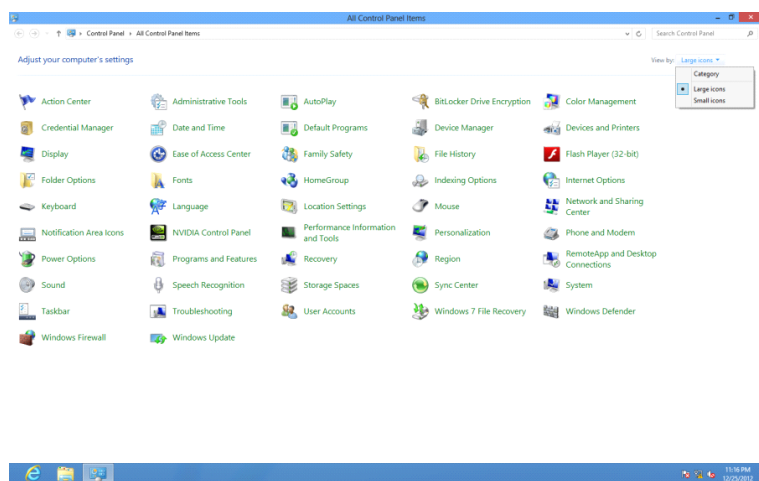


- Haga clic en el icono **“Pantalla”**.

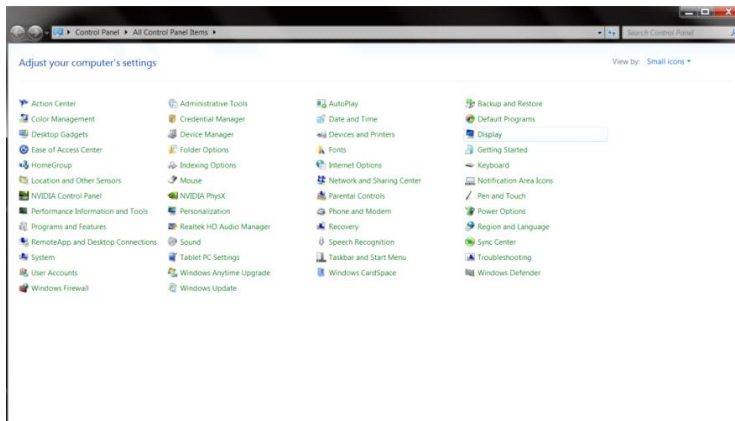


- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**.

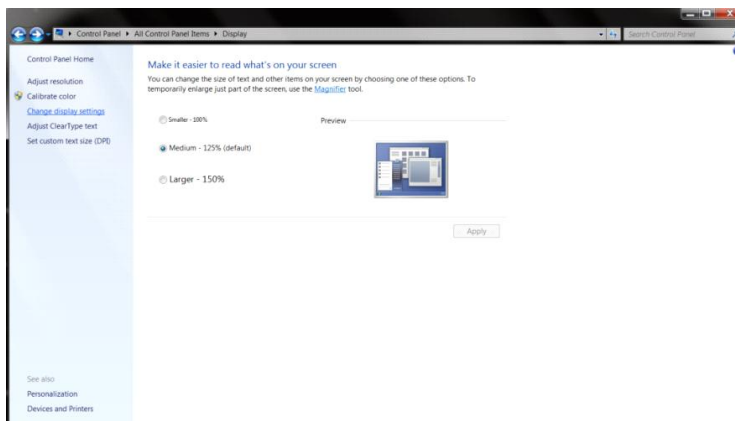


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

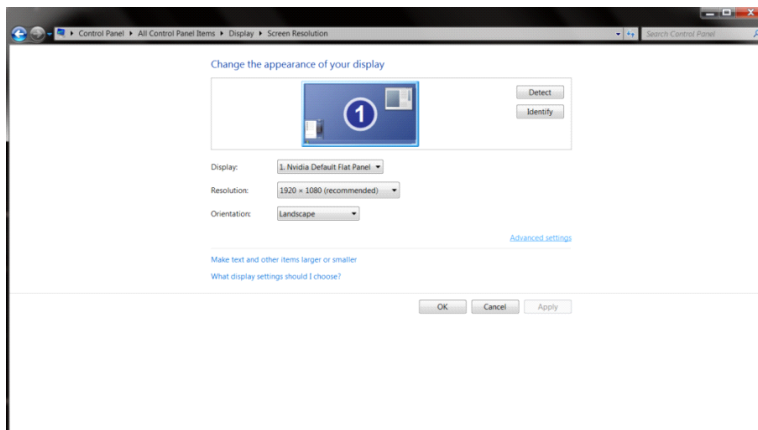


- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

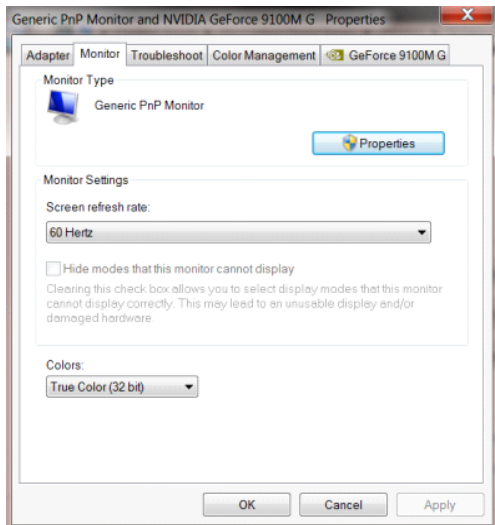


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

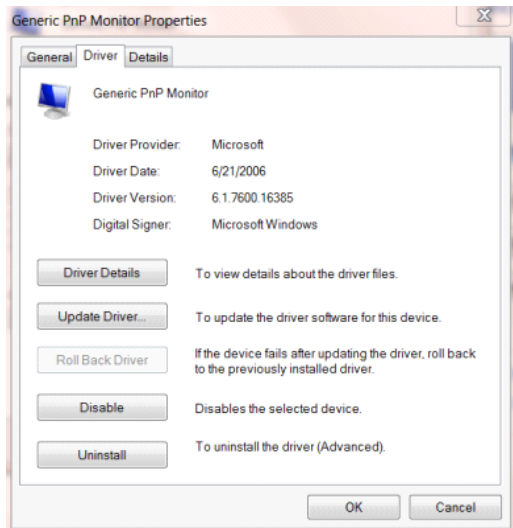


- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, haga clic en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

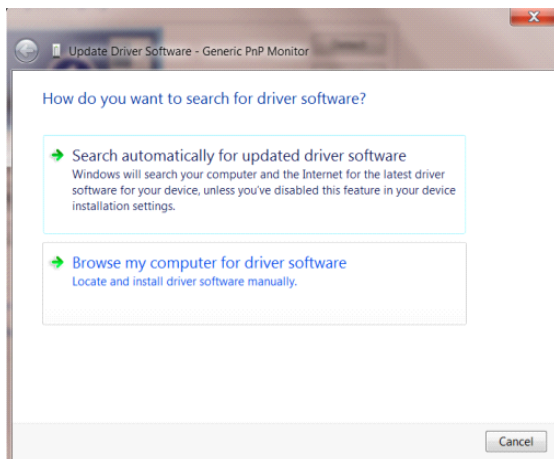

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

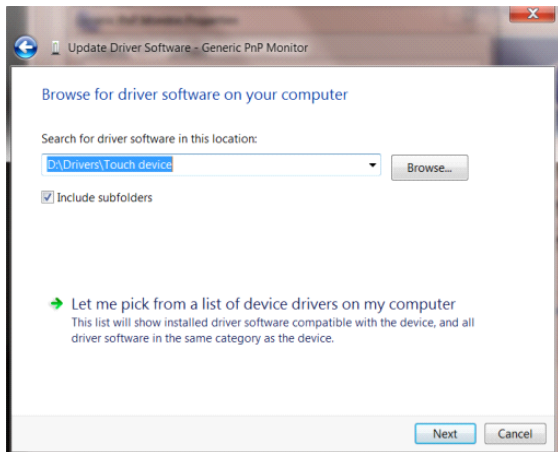


- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

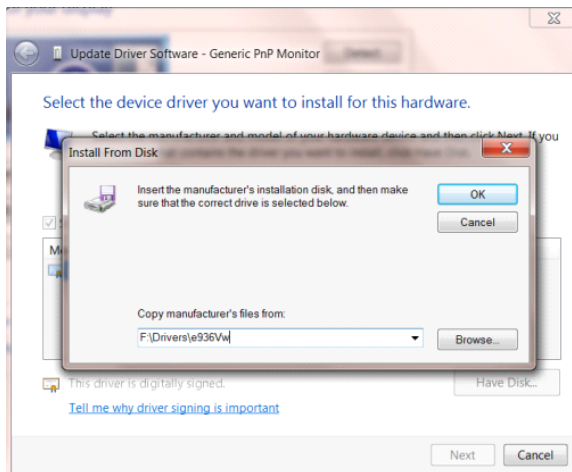


- Seleccione el archivo **“xxx.inf”** y haga clic en el botón **“Abrir”**. Haga clic en el botón **“Aceptar”**.
- Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón **“Siguiente”**. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
- Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
- Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

## Windows 7


- Inicia Windows® 7
- Haga clic en el botón **“Inicio”** y, a continuación, en **“Panel de control”**.

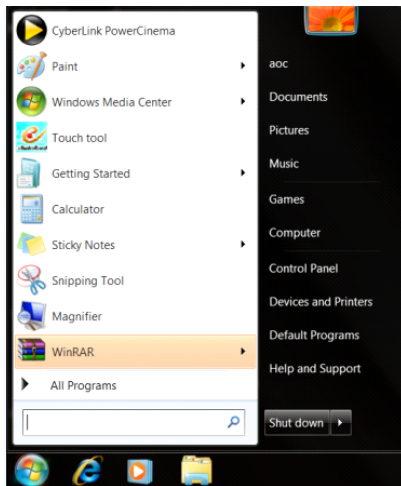


- Haga clic en el icono **“Pantalla”**.

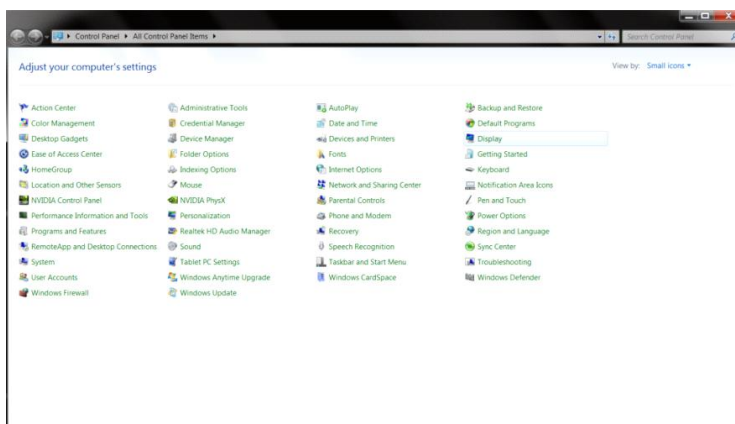


- Haga clic en el botón **“Cambiar la configuración de pantalla”**.

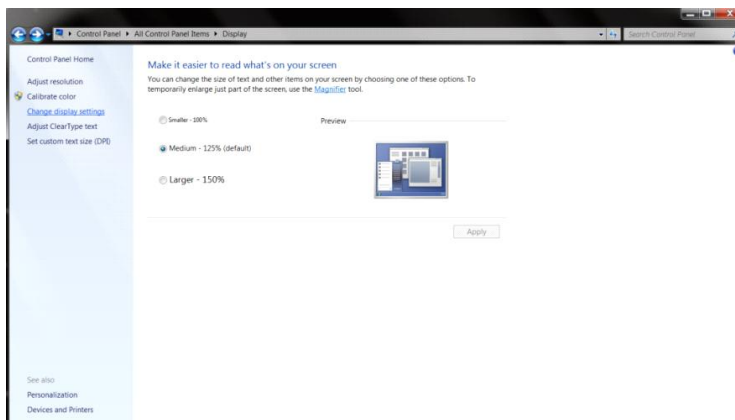


- Haga clic en el botón **“Configuración avanzada”**.

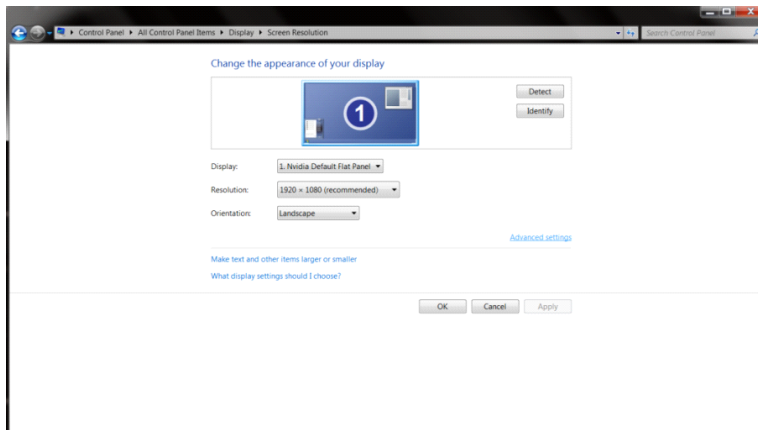

- Haga clic en la ficha **“Monitor”** y, a continuación, en el botón **“Propiedades”**.

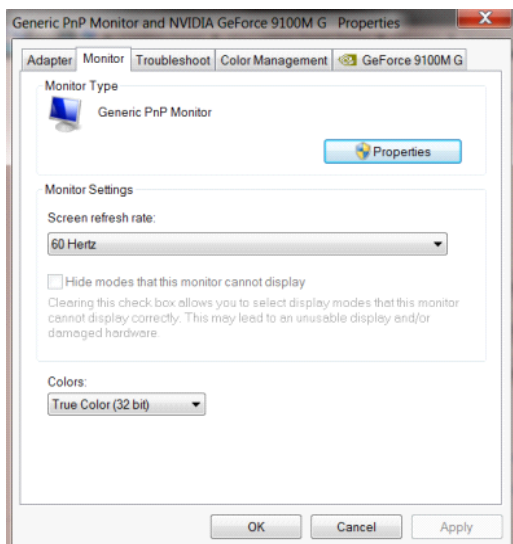


- Haga clic en la ficha **“Controlador”**.

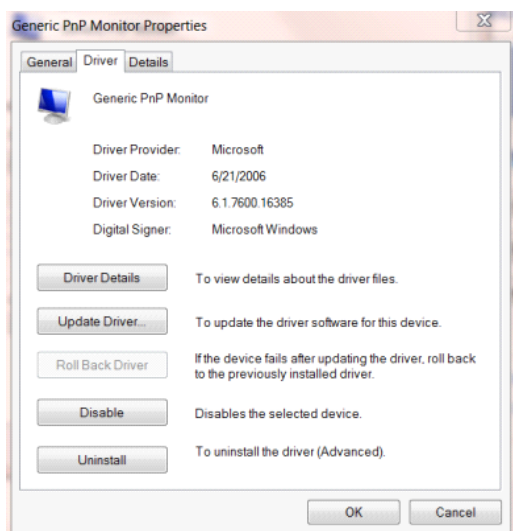





- Abra la ventana **“Actualizar software de controlador: Monitor PnP genérico”** haciendo clic en **“Actualizar controlador...”** y, a continuación, en el botón **“Buscar software de controlador en el equipo”**.

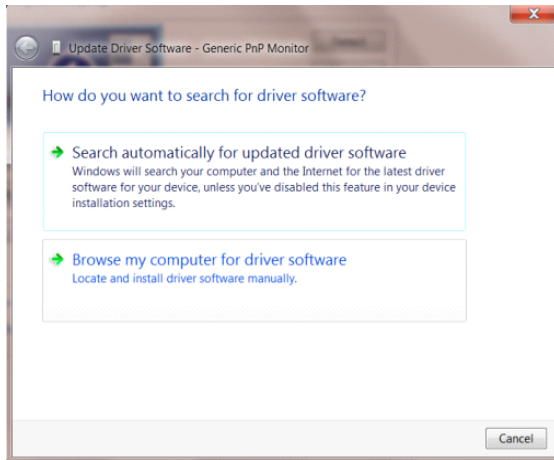

- Seleccione **“Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo”**.

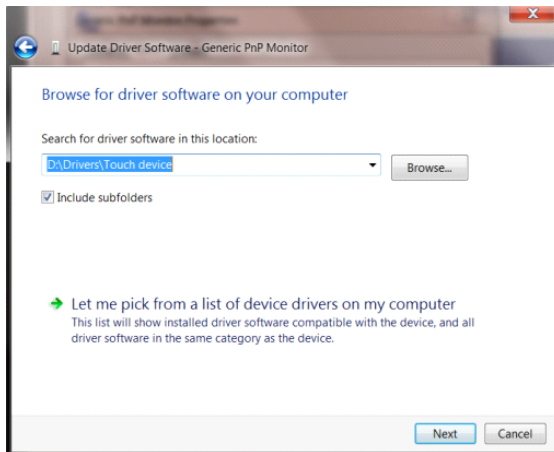

- Haga clic en el botón **“Usar disco”**. Haga clic en el botón **“Examinar”** y desplácese al siguiente directorio: X:\Driver\nombre de módulo (donde X es el indicador de la letra de unidad para la unidad de CD-ROM).

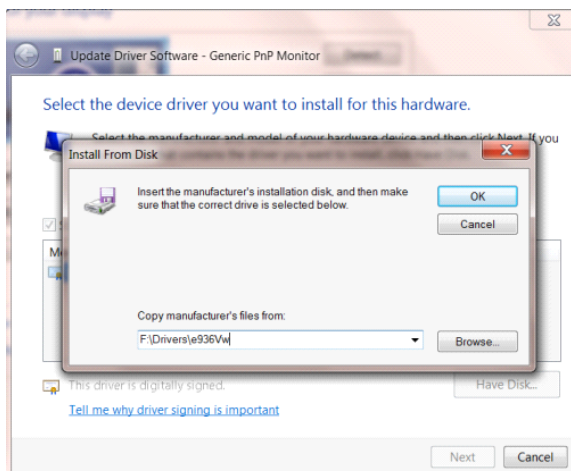

- 
- Seleccione el archivo “**xxx.inf**” y haga clic en el botón “**Abrir**”. Haga clic en el botón “**Aceptar**”.
  - Seleccione el modelo de monitor y haga clic en el botón “**Siguiente**”. Los archivos se copiarán desde el CD a la unidad de disco duro.
  - Cierre todas las ventanas abiertas y quite el CD.
  - Reinicie el sistema. El sistema seleccionará automáticamente la tasa máxima de actualización y los perfiles de coincidencia de colores correspondientes.

## i-Menu



Bienvenido a la aplicación de software "i-Menu" de AOC. i-Menu facilita los ajustes de la configuración de la pantalla del monitor utilizando menús en pantalla en lugar del botón OSD del propio monitor. Para completar la instalación, siga la guía de instalación.



## e-Saver




Gracias por utilizar el software de administración de energía e-Saver de AOC! El software e-Saver de AOC cuenta con funciones de apagado para los monitores, permite que un monitor se apague en el momento indicado sea cual sea el estado en el que se encuentre su PC (On (encendido), Off (apagado), Sleep (suspensión) o Screen Saver (protector de pantalla)); el tiempo de apagado real depende de sus preferencias (vea el ejemplo que figura a continuación).


Haga clic en "driver/e-Saver/setup.exe" para iniciar la instalación del software e-Saver y siga las indicaciones del asistente para la instalación para completar la instalación de dicho software.

En cada uno de los cuatro estados de su PC, puede elegir el tiempo que desee (en minutos) en el menú desplegable para que el monitor se apague automáticamente. A continuación se ilustra el ejemplo anterior:

- 1) El monitor nunca se apagará cuando su PC esté encendido.
- 2) El monitor se apagará automáticamente 5 minutos después de que se apague su PC.
- 3) El monitor se apagará automáticamente 10 minutos después de que su PC active el estado de suspensión o espera.
- 4) El monitor se apagará automáticamente 20 minutos después de que se active el protector de pantalla.

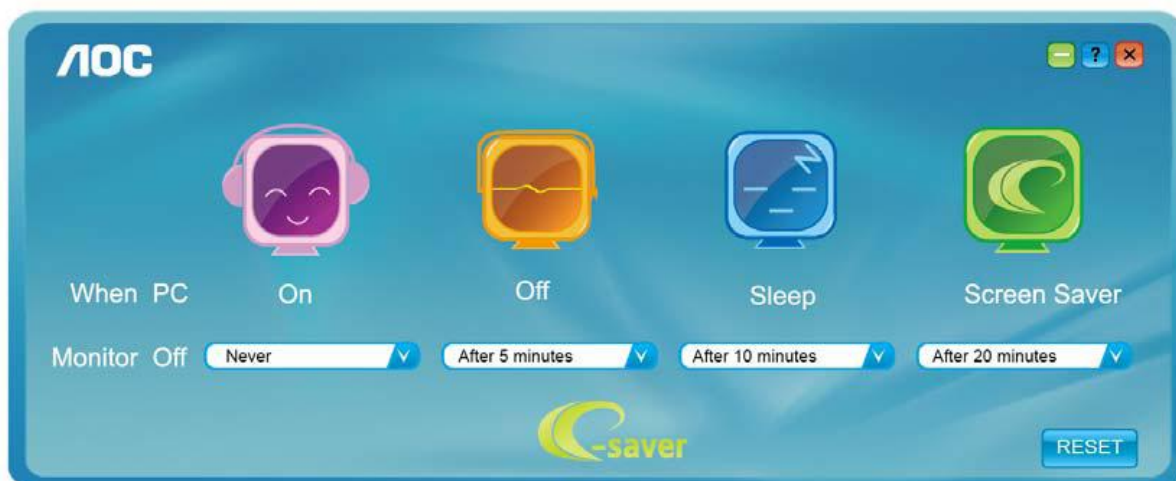

Puede hacer clic en "RESET" (RESTABLECER) para establecer la configuración predeterminada de e-Saver tal y como se muestra a continuación.

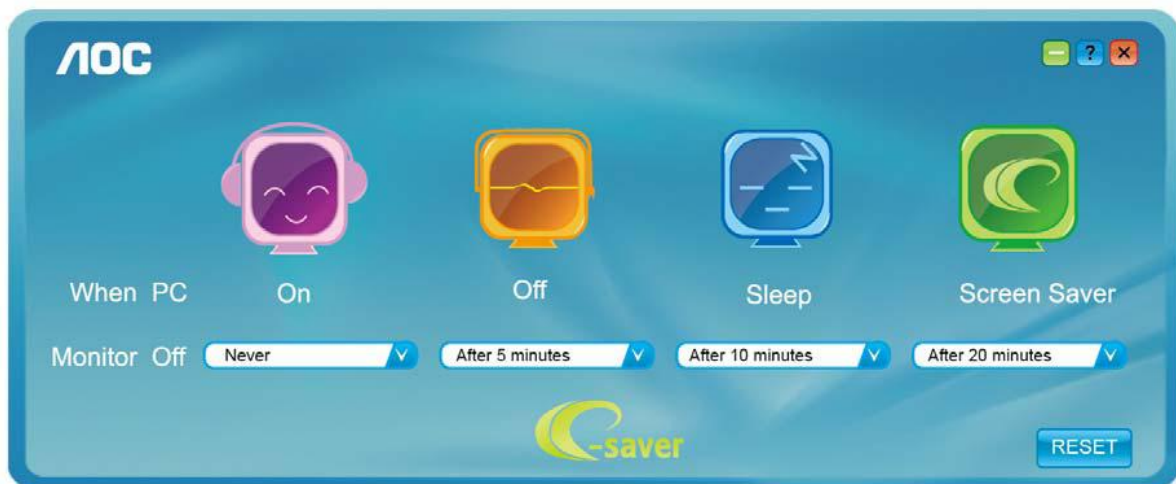


---

# Screen<sup>+</sup>



Bienvenido a la aplicación de software "Screen<sup>+</sup>" de AOC. La aplicación de software Screen<sup>+</sup> es una herramienta que permite dividir la pantalla del escritorio en diferentes paneles, cada uno de los cuales muestra una ventana diferente. Solamente tiene que arrastrar la ventana al panel correspondiente cuando desee acceder a él. Admite varias visualizaciones en monitor para facilitarle su tarea. Siga las instrucciones del software de instalación para instalarlo.

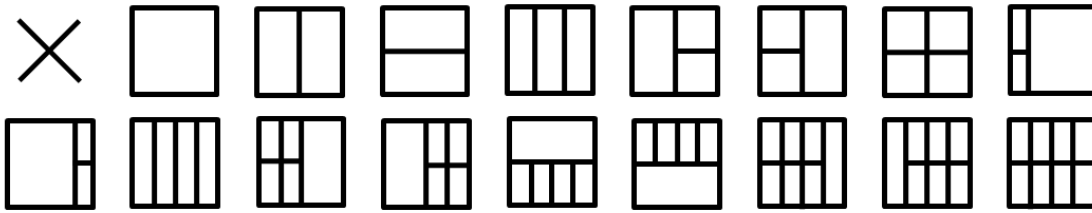

# Solucionar problemas

Problema y pregunta	Posibles soluciones
<b>El LED de alimentación no se ilumina</b>	Asegúrese de que el botón de alimentación se encuentra en la posición de encendido (ON) y que el cable de alimentación está correctamente enchufado a una toma de corriente con toma de tierra y al monitor.
<b>No se muestran imágenes en la pantalla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ¿Está el cable de alimentación correctamente conectado? Compruebe la conexión del cable de alimentación y la fuente de alimentación.</li> <li>● ¿Está el cable conectado correctamente? (Conectado mediante el cable D-sub) Compruebe la conexión del cable DB-15. (Conectado mediante el cable DVI) Compruebe la conexión del cable DVI. * La entrada DVI no está disponible en todos los modelos.</li> <li>● Si la alimentación está conectada, reinicie el equipo para ver la pantalla inicial (la pantalla de inicio de sesión). Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) aparece, reinicie el equipo en el modo aplicable (modo seguro para Windows ME/2000) y, a continuación, cambie la frecuencia de la tarjeta de vídeo. (Consulte la sección Establecer la resolución óptima) Si la pantalla inicial (pantalla de inicio de sesión) no parece, póngase en contacto con el centro de servicio o con su distribuidor.</li> <li>● ¿Puede ver el mensaje "Entrada no admitida" en la pantalla? Este mensaje aparece cuando la señal procedente de la tarjeta de vídeo supera la resolución y la frecuencia máximas que el monitor puede gestionar correctamente. Ajuste la resolución y frecuencia máximas que el monitor pueda gestionar.</li> <li>● Asegúrese de que los controladores del monitor AOC están instalados.</li> </ul>
<b>La imagen está borrosa y tiene el problema del sombreado fantasma</b>	Ajuste los controles de contraste y brillo. Realice un ajuste automático. Asegúrese de que no está utilizando un alargador o caja de conexiones. Es recomendable conectar el monitor directamente al conector de la tarjeta de salida de vídeo situada en la parte posterior.
<b>La imagen rebota, parpadea o hay un patrón de ondas en ella</b>	Aleje los dispositivos eléctricos que puedan causar interferencias eléctricas todo lo posible del monitor. Utilice la tasa máxima de actualización posible del monitor para la resolución que está utilizando.

<p><b>El monitor está bloqueado en "Modo Inactivo-activo"</b></p>	<p>El interruptor de encendido del equipo debe estar en la posición de encendido (ON).          La tarjeta de vídeo del equipo debe estar completamente encajada en el zócalo.          Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor esté correctamente conectado al equipo.          Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos esté doblado.          Asegúrese de que el equipo esté funcionando pulsando la tecla Bloq. El indicador LED se debe encender o apagar después de presionar la tecla BLOQ MAYÚS.</p>
<p><b>Falta uno de los colores principales (ROJO, VERDE o AZUL)</b></p>	<p>Revise el cable de vídeo del monitor y asegúrese de que ninguno de sus contactos esté dañado.          Asegúrese de que el cable de vídeo del monitor esté correctamente conectado al equipo.</p>
<p><b>La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado.</b></p>	<p>Ajuste la posición horizontal y la posición vertical o pulse el botón de acceso directo (AUTO).</p>
<p><b>La imagen presenta defectos de color (el blanco no parece blanco)</b></p>	<p>Ajuste el color RGB o seleccione la temperatura de color que desee.</p>
<p><b>Alteraciones horizontales o verticales en la pantalla</b></p>	<p>Utilice el modo de apagado de Windows 95/98/2000/ME para ajustar las opciones RELOJ y ENFOQUE.          Realice un ajuste automático.</p>

# Especificaciones

## Especificaciones generales

Panel	Nombre del modelo	E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/ E2275SWQE/ E2275PWJ/ E2275PWQU		
	Sistema de control	LCD TFT a color		
	Tamaño visible de la imagen	Diagonal de 54,6cm		
	Tamaño de punto	0,24825 (H) mm x 0,24825 (V) mm		
	Vídeo(E2275SWN)	R, G, B Interfaz analógica		
	Vídeo(E2275SWDA)	R, G, B Interfaz analógica & Digital analógica		
	Vídeo(E2275SWH)	R, G, B Interfaz analógica & HDMI analógica		
	Vídeo (E2275SWJ/E2275PWJ)	R, G, B Interfaz analógica & Digital analógica & HDMI analógica		
	Vídeo (E2275SWQE)	R, G, B Interfaz analógica & HDMI analógica & DP analógica		
	Vídeo (E2275PWQU)	R, G, B Interfaz analógica & Digital analógica & HDMI analógica & DP analógica		
	Sinc. separada	H/V TTL		
	Pantalla a color	16,7 de colores		
	Reloj de punto	74,25MHz		
Otros	Velocidad de barrido horizontal	30~83KHz		
	Tamaño de barrido horizontal (máximo)	476,64 mm		
	Tasa de barrido vertical	50Hz ~ 76Hz		
	Tamaño de barrido vertical (máximo)	268,11 mm		
	Resolución óptima predeterminada	1920x1080 a 60 Hz		
	Plug & Play	VESA DDC2B/CI		
	Conector de entrada (E2275SWN)	VGA		
	Conector de entrada (E2275SWDA)	VGA/DVI -D		
	Conector de entrada (E2275SWH)	VGA/ HDMI		
	Conector de entrada (E2275SWJ/E2275PWJ)	VGA/DVI-D/HDMI		
	Conector de entrada (E2275SWQE)	VGA/HDMI /DP		
	Conector de entrada (E2275PWQU)	VGA/DVI-D /HDMI /DP/USB2.0/USB3.0		
	Señal de vídeo de entrada	Analógico: 0,7 Vp-p (estándar), 75 ohmios, Positiva, TMDS		
	Altavoz	2 W x 2(E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/E2275PWJ/ E2275PWQU)		
	Fuente de alimentación	100-240V~, 50/60Hz		
	Consumo de energía	Típico(Brillo = 90, Contraste = 50)	28W	
		(Brillo = 100, Contraste =100)	35W	
		de ahorro de energía	≤0.5W	
	Consumo de energía (E2275PWQU)	Típico(Brillo = 90, Contraste = 50)	54W	
(Brillo = 100, Contraste =100)		60W		
de ahorro de energía		≤1,2W		
Off timer (Temporizador de apagado)	0-24 horas			
Características físicas	Tipo de conector(E2275SWN)	VGA		
	Tipo de conector(E2275SWDA)	VGA/ DVI / Entrada de línea / Salida de auriculares		
	Tipo de conector(E2275SWH)	VGA/ HDMI / Entrada de línea / Salida de auriculares		




	Tipo de conector(E2275SWJ/E2275PWJ)	VGA / DVI / HDMI/Entrada de línea / Salida de auriculares
	Tipo de conector(E2275SWQE)	VGA / HDMI / DP/ Salida de auriculares
	Tipo de conector(E2275PWQU)	VGA / DVI / HDMI/DP/Entrada de línea / Salida de auriculares/ USB 2.0 /USB 3.0
	Tipo de cable de señal	Desprendible
	Dimensiones y peso:	
	Altura (con base)	395,3mm
	Altura (con base)	468,8mm (E2275PWJ/E2275PWQU)
	Ancho	504,0mm
	Profundidad	193,5mm
	Profundidad	212,9mm(E2275PWJ/E2275PWQU)
	Peso (solo el monitor)	3,2kg(E2275SWN/E2275SWDA/ E2275SWH/ E2275SWJ/ E2275SWQE)
	Peso (solo el monitor)	4,9kg(E2275PWJ/ E2275PWQU)
Medio ambiente	Temperatura:	
	Mientras funciona	0 ° a 40 °C
	Mientras no funciona	-25 ° a 55 °C
	Humedad:	
	Mientras funciona	10% a 85% (sin condensación)
	Mientras no funciona	5% a 93% (sin condensación)
	Altitud:	
	Mientras funciona	0~ 5.000m
Mientras no funciona	0~ 12.192m	

## Modos de visualización preconfigurados


Standard (Estándar)	Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
VGA	640x480 a 60Hz	31,469	59,94
VGA	640x480 a 67Hz	35,000	66,667
VGA	640x480 a 72Hz	37,861	72,809
VGA	640x480 a 75Hz	37,5	75
SVGA	800x600 a 56Hz	35,156	56,25
SVGA	800x600 a 60Hz	37,879	60,317
SVGA	800x600 a 72Hz	48,077	72,188
SVGA	800x600 a 75Hz	46,875	75
XGA	1024x768 a 60Hz	48,363	60,004
XGA	1024x768 a 70Hz	56,476	70,069
XGA	1024x768 a 75Hz	60,023	75,029
SXGA	1280x1024 a 60Hz	63,981	60,02
SXGA	1280x1024 a 75Hz	79,976	75,025
WXGA+	1440x900 a 60Hz	55,935	59,887
WSXGA	1680x1050 a 60Hz	65,290	59,954
FHD	1920x1080 a 60Hz	67,5	60
HD	1280x960 a 60Hz	60	60
WQHD For DVI、HDMI、DP	2560x1440 a 60Hz	88,787	59,951
IBM MODE DOS	640x350 a 70Hz	31,469	70,087
IBM MODE DOS	720x400 a 70Hz	31,469	70,087
MAC MODE VGA	640x480 a 67Hz	35,000	66,667
MAC MODE SVGA	832x624 a 75Hz	49,725	74,551
MAC MODE XGA	1024x768 a 75Hz	60,241	74,927
	1280x720 a 60Hz	44,772	59,855

## Asignaciones de contactos

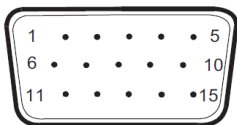

Cable de señal de pantalla en color de 15 contactos

N °de contacto	Nombre de la señal	N °de contacto	Nombre de la señal
1	V íleo rojo	9	+5V
2	V íleo verde	10	Tierra
3	V íleo azul	11	S.C.
4	S.C.	12	Datos de serie DDC
5	Detectar cable	13	Sinc. H.
6	TIERRA-ROJO	14	Sinc. V.
7	TIERRA-VERDE	15	Reloj de serie DDC
8	TIERRA-AZUL		

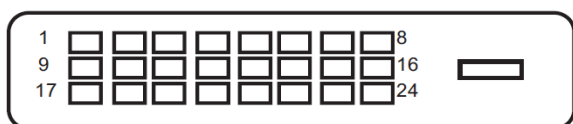


Cable de señal de pantalla en color de 24 contactos

N °de contacto	Nombre de la señal	N °de contacto	Nombre de la señal
1	RX2-	13	N.C.
2	RX2+	14	5V
3	SHLD2	15	GND
4	N.C.	16	SENSE
5	N.C.	17	RX0-
6	SCL	18	RX0+
7	SDA	19	SHLD0
8	N.C.	20	N.C.
9	RX1-	21	N.C.
10	RX 1+	22	SHLDC
11	SHLD1	23	RXC+
12	N.C.	24	RXC-



Cable de señal de pantalla en color de 19 contactos

N °de contacto	Nombre de la señal	N °de contacto	Nombre de la señal
1	Datos TMDS 2+	11	Protección reloj TMDS
2	Protección Datos 2 TMDS	12	Reloj TMDS
3	Datos TMDS 2	13	CEC
4	Datos TMDS 1+	14	Reservado (S.C. en el dispositivo)
5	Protección de datos TMDS 1	15	SCL
6	Datos TMDS 1	16	SDA
7	Datos TMDS 0+	17	Tierra DDC/CEC
8	Protección Datos 0 TMDS	18	Alimentación de +5 V
9	Datos TMDS 0	19	Detección de conexión en caliente
10	Reloj TMDS +		

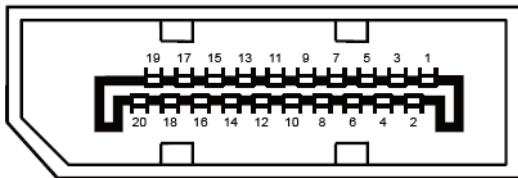

Cable de señal de pantalla en color de 20 contactos

N °de contacto	Nombre de la señal	N °de contacto	Nombre de la señal
1	ML_Carril 3 (n)	11	TIERRA
2	TIERRA	12	ML_Carril 0 (p)
3	ML_Carril 3 (p)	13	CONFIG1
4	ML_Carril 2 (n)	14	CONFIG2
5	TIERRA	15	AUX_CH(p)
6	ML_Carril 2 (p)	16	TIERRA
7	ML_Carril 1 (n)	17	AUX_CH(n)
8	TIERRA	18	Detección de conexión en caliente
9	ML_Carril 1 (p)	19	Retorno DP_PWR
10	ML_Carril 0 (n)	20	DP_PWR

---

## Conectar y listo

### **Función DDC2B Conectar y listo**

Este monitor cuenta con las funciones DDC2B VESA según la NORMA DDC VESA. Dicha norma permite al monitor informar al sistema principal de su identidad y, dependiendo del nivel de DDC utilizado, comunicar información adicional sobre sus funciones de visualización.

El DDC2B es un canal de datos bidireccional basado en el símbolo Protocolo I2C. El sistema principal puede solicitar información EDID a través del canal DDC2B.

---

# Regulaciones

## Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

### **Declaración sobre interferencia de radiofrecuencias para la Clase B, ADVERTENCIA: (PARA MODELOS CERTIFICADOS POR LA FCC)**

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de la Clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites han sido diseñados para suministrar protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa en conformidad con las instrucciones, podrá provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo no causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se exhorta al usuario a que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

Vuelva a orientar o a reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente que esté en un circuito diferente a aquel donde está conectado el receptor.

Consulte al fabricante o a un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda.

### **NOTA:**

Los cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento podrán anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Los cables apantallados y el cable de alimentación de CA, de existir alguno, debe usarse de modo que se cumplan con los límites de emisión.

El fabricante no será responsable de cualquier interferencia de radio o televisión provocada por la modificación de este equipo.

Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia. Es responsabilidad del usuario corregir dicha interferencia.

---

## Declaración de Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos por usuarios particulares en la Unión Europea.



La presencia de este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse conjuntamente con otros desechos domésticos. En su lugar, es responsabilidad de usted desechar sus desechos de equipos electrónicos al llevarlos a un punto de recolección designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de sus desechos de equipos en el momento del desecho, lo ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de una manera tal que se proteja la salud de los seres humanos y del medio ambiente. Para más información acerca de dónde puede deponer sus desechos de equipos para el reciclaje, póngase en contacto con la oficina de ciudad de su localidad, con su servicio de desechos de desperdicios domésticos o con el comercio en el que adquirió el producto.

## Declaración de WEEE para India



La presencia de este símbolo en el producto o en su empaque indica que el producto no debe desecharse conjuntamente con otros desechos domésticos. Es responsabilidad del usuario deshacerse del equipo que desea desechar, entregándolo en un punto de recogida designado para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección y el reciclaje por separado de sus desechos de equipos en el momento del desecho, lo ayudará a conservar los recursos naturales y a garantizar que se reciclen de una manera tal que se proteja la salud de los seres humanos y del medio ambiente.

Para obtener más información acerca de cómo puede deshacerse de su equipo reciclando en India, visite el vínculo Web que se indica a continuación.

[www.aocindia.com/ewaste.php](http://www.aocindia.com/ewaste.php).

## EPA Energy Star



ENERGY STAR® es una marca registrada de Estados Unidos. Como socio de ENERGY STAR®, AOC International (Europe) BV y Envision Peripherals, Inc. han determinado que este producto cumple con las regulaciones de ENERGY STAR® para

## Declaración de EPEAT



EPEAT es un sistema que ayuda a los compradores de los sectores público y privado a evaluar, comparar y seleccionar equipos de sobremesa, portátiles y monitores basándose en sus atributos medioambientales. EPEAT también proporciona un conjunto claro y coherente de criterios de rendimiento para el diseño de productos y ofrece una oportunidad a los fabricantes para que el mercado reconozca sus esfuerzos para reducir el impacto medioambiental de sus productos.

AOC cree en la protección del medio ambiente. Con una preocupación especial por conservar los recursos naturales y proteger los residuos, AOC anuncia el lanzamiento del programa de reciclaje del embalaje del monitor de AOC. Este programa está diseñado para ayudarle a deshacerse del embalaje de cartón y de los materiales de relleno de su monitor adecuadamente. Si no dispone de un centro de reciclaje local, AOC reciclará el material de embalaje por usted, incluido el relleno y la caja de cartón. La solución de la pantalla de AOC solo reciclará el embalaje del monitor de AOC. Consulte la dirección del sitio Web siguiente:

**Solo para Norteamérica y Suramérica, Brasil excluido:**

<http://us.aoc.com/aoc-corporation/?page=environmental-impact>

**Para Alemania:**

<http://www.aoc-europe.com/en/service/tco.php>

**Para Brasil:**

[http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn\\_id=134](http://www.aoc.com.br/2007/php/index.php?req=pagina&pgn_id=134)



---

# Servicio

## Declaración de garantía para Europa

### GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS\*

Para monitores LCD de AOC vendidos en Europa, AOC International (Europe) B.V. garantiza que este producto no presenta defectos materiales ni de mano de obra durante un período de tres (3) años después de la fecha original de compra por parte del consumidor. Durante este período, AOC International (Europe) B.V., según estime oportuno, reparará el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas, o lo sustituirá por producto nuevo o reconstruido sin cargo alguno, excepto en las condiciones que se indican a continuación. En ausencia de prueba de compra, la garantía comenzará 3 meses después de la fecha de fabricación indicada en el producto.

Si el producto da muestras de estar defectuoso, póngase en contacto con su proveedor local o consulte la sección de servicio y soporte técnico del sitio Web [www.aoc-europe.com](http://www.aoc-europe.com) para obtener instrucciones sobre la garantía. Los gastos de transporte de entrega y devolución para la garantía han sido previamente pagados por AOC. Asegúrese de proporcionar una prueba de compra fechada junto con el producto y envíelo todo al Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC cumpliendo las siguientes condiciones:

- Asegúrese de que el monitor LCD se empaqueta en una caja de cartón adecuada (AOC prefiere la caja de cartón original para proteger el monitor lo suficientemente bien durante el transporte).
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original

AOC International (Europe) B.V. asumirá el importe del transporte de devolución dentro de uno de los países especificados en esta declaración de garantía. AOC International (Europe) B.V. no asumirá ninguno de los costes asociados con el transporte del producto entre fronteras internacionales. Esto incluye la frontera internacional de la Unión Europea. Si el monitor LCD no está disponible para su recogida cuando se presente el personal del servicio de transporte, se le cobrará una tarifa por la recogida.

**\* Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:**

- Daños durante el transporte debido a un empaquetado inadecuado
- Instalación inadecuada o tareas de mantenimiento diferentes a las descritas en el manual del usuario de AOC
- El uso inadecuado
- Negligencia
- Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
- Ajustes realizados por una fuente no autorizada
- La reparación, modificación o instalación de accesorios por cualquier persona que no sea un Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC
- Entornos inadecuados como aquellos en los que haya humedad, daños por agua o polvo
- Daños por violencia, terremotos y ataques terroristas
- Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o fallas eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alterado;

---

usted es el único responsable de cualquier modificación o alteración.

Todos los monitores LCD de AOC se han fabricado cumpliendo los estándares de la directiva de píxeles de Clase 1 ISO 9241-307.

Si la garantía ha expirado, podrá seguir disponiendo de todas las opciones de servicio, pero usted asumirá los costes de dicho servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los impuestos aplicables. El Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC le proporcionará una estimación de los costes de servicio antes de recibir su aprobación para realizar el servicio.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS POR PIEZAS Y MANO DE OBRA, Y UN (1) AÑO PARA EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS O PANEL LCD, A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA POR EL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LAS OBLIGACIONES Y REMEDIOS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIGURAN AQUÍ LA RESPONSABILIDAD DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL CUYO DEFECTO O DAÑO ES EL FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN. EN NINGÚN CASO, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÁ NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. A PESAR DE QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PODRÁ TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÁN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.

La información contenida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, visite la siguiente página Web: <http://www.aoc-europe.com>

---

## **Declaración de garantía para Oriente Medio y África (MEA, Middle East and Africa)**

**Y**

### **La Comunidad de Estados Independientes (CIS, Commonwealth of Independent States)**

#### **GARANTÍA LIMITADA DE UNO A TRES AÑOS\***

Para monitores LCD AOC vendidos dentro de Oriente Medio y África (MEA) y la Comunidad de Estados Independientes (CIS), AOC International (Europe) B.V. garantiza este producto no presenta desperfectos materiales ni de mano de obra durante un período de uno (1) a tres (3) años a partir de la fecha de fabricación dependiendo del país de venta. Durante este período, AOC International (Europe) B.V., ofrece un Soporte de garantía personalizado (devolución al Centro de servicio) en un Centro de servicio autorizado de AOC o proveedor, según estime oportuno, reparar el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas, o lo sustituirá por producto nuevo o reconstruido sin cargo alguno, excepto en las condiciones que se indican a continuación. Como política estándar, la garantía se calculará a partir de la fecha de compra que figure en el número de serie de identificación del producto, pero la garantía total será de quince (15) meses a treinta y nueve (39) meses a partir de la fecha de fabricación (MFD), dependiendo del país de venta. La garantía será atendida en cuenta para casos excepcionales que quedan fuera de la misma según el número de serie de identificación del producto; para tales casos excepcionales, será obligatoria la factura original o el recibo de compra.

Si el producto da muestras de estar defectuoso, póngase en contacto con su proveedor autorizado por AOC o consulte la sección de servicio y soporte técnico del sitio Web de AOC para obtener instrucciones sobre la garantía.

- Egipto: [http://aocmonitorap.com/egypt\\_eng](http://aocmonitorap.com/egypt_eng)
- Asia Central CIS: <http://aocmonitorap.com/ciscentral>
- Oriente medio: <http://aocmonitorap.com/middleeast>
- África del Sur: <http://aocmonitorap.com/southafrica>
- Arabia Saudí <http://aocmonitorap.com/saudiarabia>

Asegúrese de proporcionar una prueba de compra fechada junto con el producto y envíelo todo al Centro de servicio o proveedor autorizado de AOC cumpliendo las siguientes condiciones:

- Asegúrese de que el monitor LCD se empaqueta en una caja de cartón adecuada (AOC prefiere la caja de cartón original para proteger el monitor lo suficientemente bien durante el transporte).
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original

**\* Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:**

- Daños durante el transporte debido a un empaquetado inadecuado
- Instalación inadecuada o tareas de mantenimiento diferentes a las descritas en el manual del usuario de AOC

- 
- El uso inadecuado
  - Negligencia
  - Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
  - Ajustes realizados por una fuente no autorizada
  - La reparación, modificación o instalación de accesorios por cualquier persona que no sea un Centro certificado o Centro de servicio autorizado de AOC
  - Entornos inadecuados como aquellos en los que haya humedad, daños por agua o polvo
  - Daños por violencia, terremotos y ataques terroristas
  - Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o fallas eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada no cubre nada del firmware o hardware del producto que usted o un tercero haya modificado o alterado; usted es el único responsable de cualquier modificación o alteración.

Todos los monitores LCD de AOC se han fabricado cumpliendo los estándares de la directiva de púeles de Clase 1 ISO 9241-307.

Si la garantía ha expirado, podrá seguir disponiendo de todas las opciones de servicio, pero usted asumirá los costes de dicho servicio, incluidas piezas, mano de obra, transporte (si lo hubiera), así como los impuestos aplicables. El Centro certificado o de servicio autorizado de AOC le proporcionará una estimación de los costes de servicio antes de recibir su aprobación para realizar el servicio.

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS PARA ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A UN PERÍODO DE UNO (1) A TRES (3) AÑOS PARA PIEZAS Y MANO DE OBRA A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE LA COMPRA DEL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. LAS OBLIGACIONES Y REMEDIOS DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V. DEL PRESENTE DOCUMENTO SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO FIGURAN AQUÍ LA RESPONSABILIDAD DE AOC INTERNATIONAL (EUROPA) B.V., YA SEA POR CONTRATO, AGRAVIO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL CUYO DEFECTO O DAÑO ES EL FUNDAMENTO DE LA RECLAMACIÓN. EN NINGÚN CASO, AOC INTERNATIONAL (EUROPE) B.V. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÁ NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. A PESAR DE QUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PODRÁ TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÁN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO. ESTA GARANTÍA LIMITADA SÓLO SERÁ VÁLIDA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA.

La información contenida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso. Para obtener más información, visite la siguiente página Web: <http://www.aocmonitorap.com>

## AOC International (Europe) B.V.

Prins Bernhardplein 200 / 6th floor, Amsterdam, Países Bajos

Teléfono: +31 (0)20 504 6962 • Fax: +31 (0)20 5046933

# AOC Pixel Policy


## ISO 9241-307 Clase 1

25 de julio de 2013

AOC se esfuerza por fabricar los productos de máxima calidad. Utilizamos algunos de los procesos de fabricación más avanzados de la industria y llevamos a cabo un control de calidad riguroso. Sin embargo, los defectos de píxeles y subpíxeles en los paneles TFT utilizados en monitores de panel plano algunas veces son inevitables. Ningún fabricante puede garantizar que todos los paneles van a estar libres de defectos de píxeles, pero AOC garantiza que cualquier monitor con un número inaceptable de defectos se reparará o reemplazará durante el período de garantía. Esta política de píxeles explica los diferentes tipos de defectos de píxeles y define los niveles de defectos aceptables para cada tipo. Para poder optar a la reparación o sustitución durante el período de garantía, el número de defectos de píxeles de un panel TFT debe superar estos niveles aceptables.

### Definición de píxeles y subpíxeles

Un píxel, o elemento de imagen, está compuesto por tres subpíxeles según los colores primarios rojo, verde y azul. Cuando todos los subpíxeles de un píxel están iluminados, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel blanco. Cuando todos son oscuros, los tres subpíxeles coloreados juntos aparecen como un solo píxel negro.

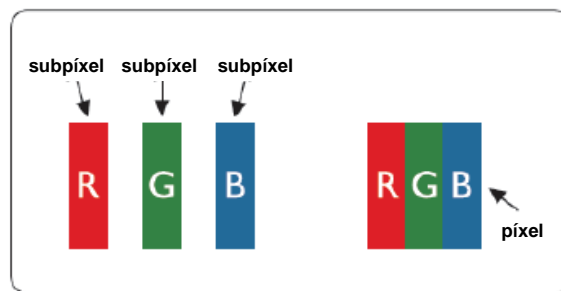

### Tipos de defectos de píxeles

- Defectos de puntos brillantes: el monitor muestra un patrón oscuro, los subpíxeles o píxeles están siempre brillantes o “encendidos”
- Defectos de puntos negros: el monitor muestra un patrón iluminado, los subpíxeles o píxeles están oscuros o “apagados”

<b>ISO9241-307</b> Clase de defectos de p áeles	<b>Tipo de defecto 1</b> P áel brillante	<b>Tipo de defecto 2</b> P áel negro	<b>Tipo de defecto 3</b> Subp áel brillante	<b>Tipo de defecto 4</b> Subp áel negro
Clase 1	1	1	2 1 0	+ + + 1 3 5

AOC International (Europe) B.V.

---

## Declaración de garantía para América del Norte y América del Sur (sin incluir Brasil)

### DECLARACIÓN DE GARANTÍA

para monitores en color de AOC

Incluidos aquellos vendidos en América del Norte, según se especifica

Envision Peripherals, Inc. garantiza que este producto estará libre de defectos en cuanto a los materiales y la mano de obra durante un período de tres (3) años en cuanto a piezas y mano de obra y de un (1) año con respecto al tubo de rayos catódicos o el panel LCD, a partir de la fecha original en la que el consumidor realice la compra. Durante este período, EPI (EPI es la abreviatura de "Envision Peripherals, Inc."), a opción suya, reparará el producto defectuoso con piezas nuevas o reconstruidas o lo reemplazará por un producto nuevo o reconstruido sin costo alguno, excepto como se indica abajo\*. Las piezas del producto que se reemplacen serán propiedad de EPI.

Para obtener servicio en los EE. UU., en virtud de esta garantía limitada, llame a EPI para obtener el nombre del Centro de Servicio Autorizado más cercano a su área. Envíe el producto con flete prepago, conjuntamente con la prueba de compra con la fecha, al Centro de Servicios Autorizado de EPI. Si no puede entregar el producto personalmente:

- Empáquelo en el envase original en el que se envió (o su equivalente)
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección
- Coloque el número de RMA sobre la etiqueta de la dirección en la caja original
- Asegúrelo (o asuma el riesgo de pérdida/daños durante el transporte)
- Pague todos los gastos de envío

EPI no se hace responsable de los daños ocurridos a un producto entrante que no se empacó adecuadamente.

EPI pagará los cargos incurridos para devolver el producto en uno de los países especificados en esta declaración de garantía.

EPI no se hace responsable de cualquier otro costo relacionado con el transporte del producto a través de fronteras internacionales. Esto incluye las fronteras internacionales de los países incluidos en esta declaración de garantía.

En los Estados Unidos o en Canadá póngase en contacto con su distribuidor o con el Departamento de Atención al Cliente de EPI, el Departamento de Autorización de Devolución de Materiales (RMA) en la línea gratuita (888) 662-9888. O bien, puede solicitar un número RMA en línea en: [www.aoc.com/na-warranty](http://www.aoc.com/na-warranty).

\* Esta garantía limitada no cubre cualquier pérdida o daño que ocurra como consecuencia de:

- El envío, instalación o mantenimiento inadecuados
- El uso inadecuado
- Negligencia
- Cualquier causa que no sea una aplicación comercial o industrial ordinaria
- Ajustes realizados por una fuente no autorizada
- La reparación, modificación o instalación de opciones o piezas por cualquier otra parte que no sea un Centro de Servicio Autorizado de EPI.
- Un ambiente inadecuado
- Calor o aire acondicionado excesivo o inadecuado o averías eléctricas, picos de tensión o cualquier otra irregularidad

Esta garantía limitada de tres años no cubre cualquier firmware o hardware del producto que usted o un tercero hayan modificado o alterado; sobre usted recae la responsabilidad exclusiva de dicha modificación o alteración.

---

TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR) TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN PERÍODO DE TRES (3) AÑOS POR PIEZAS Y MANO DE OBRA, Y UN (1) AÑO PARA EL TUBO DE RAYOS CATÓDICOS O PANEL LCD, A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA POR EL CONSUMIDOR. NINGUNA GARANTÍA (SEA EXPRESA O IMPLÍCITA) TENDRÁ VIGENCIA DESPUÉS DE ESTE PERÍODO. EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES RESPECTO A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICAR EN EL CASO DE USTED.

LAS OBLIGACIONES Y LOS DESAGRAVIOS DE PARTE DE EPI INTERNATIONAL EXPUESTOS EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENUNCIAN SOLAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE AQUÍ LA RESPONSABILIDAD DE EPI, FUNDAMENTADA EN UN CONTRATO, ACTO DAÑOSO, GARANTÍA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, NO DEBERÁ SOBREPASAR EL PRECIO DE LA UNIDAD INDIVIDUAL EN CUYO DEFECTO O DAÑO SE FUNDAMENTA LA DEMANDA LEGAL. EN NINGÚN CASO, ENVISION PERIPHERALS, INC. ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE USO O DE INSTALACIONES O EQUIPOS, O DE CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE. EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. DE ESTA MANERA, LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR EN EL CASO DE USTED. AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS, QUE PODRÍAN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO.

En los Estados Unidos de América, esta garantía limitada sólo es válida para productos comprados en la parte continental de los Estados Unidos, Alaska y Hawái.

Fuera de los Estados Unidos de América, esta garantía limitada sólo es válida para los productos comprados en Canadá.

La información contenida en este documento está sujeta a cambiar sin previo aviso.

Para más detalles, visite:

**EE.UU.:** [http://us.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://us.aoc.com/support/find_service_center)

**ARGENTINA:** [http://ar.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ar.aoc.com/support/find_service_center)

**BOLIVIA:** [http://bo.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://bo.aoc.com/support/find_service_center)

**CHILE:** [http://cl.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://cl.aoc.com/support/find_service_center)

**COLOMBIA:** [http://co.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://co.aoc.com/support/find_service_center)

**COSTA RICA:** [http://cr.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://cr.aoc.com/support/find_service_center)

**REPÚBLICA DOMINICANA:** [http://do.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://do.aoc.com/support/find_service_center)

**ECUADOR:** [http://ec.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ec.aoc.com/support/find_service_center)

**EL SALVADOR:** [http://sv.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://sv.aoc.com/support/find_service_center)

**GUATEMALA:** [http://gt.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://gt.aoc.com/support/find_service_center)

**HONDURAS:** [http://hn.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://hn.aoc.com/support/find_service_center)

**NICARAGUA:** [http://ni.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ni.aoc.com/support/find_service_center)

**PANAMÁ:** [http://pa.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pa.aoc.com/support/find_service_center)

**PARAGUAY:** [http://py.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://py.aoc.com/support/find_service_center)

**PERÚ:** [http://pe.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pe.aoc.com/support/find_service_center)

**URUGUAY:** [http://pe.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://pe.aoc.com/support/find_service_center)

**VENEZUELA:** [http://ve.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://ve.aoc.com/support/find_service_center)

**SI EL PAÍS NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA:** [http://latin.aoc.com/support/find\\_service\\_center](http://latin.aoc.com/support/find_service_center)



## PROGRAMA EASE



Solamente para monitores de la marca AOC vendidos dentro de Estados Unidos continental.

Todos los monitores de la marca AOC ahora están cubiertos por el programa EASE. Si un monitor no funciona correctamente en algún momento durante los tres primeros meses, AOC reemplazará el monitor en un plazo de 72 horas después de haber sido admitido en nuestro programa. Si el monitor cumple los requisitos del programa EASE, AOC pagará los portes de entrega y devolución.

**Paso 1:** Llame a nuestro departamento técnico al 888.662.9888.

**Paso 2:** Rellene los formularios de registro EASE y devuélvalos por correo o fax.

**Paso 3:** Emitiremos un número de autorización de devolución (RMA, Return Authorization Number) previa comprobación del programa.

**Paso 4:** Se le enviará un monitor por adelantado a su ubicación.

**Paso 5:** Emitiremos una etiqueta de devolución de UPS para recoger la unidad defectuosa.

**Paso 6:** Revise la tabla siguiente para ver los derechos del programa EASE.

PERÍODO DE GARANTÍA	COBERTURA SIN COSTE	COSTES PARA EL CLIENTE
Dentro de los tres primeros meses de la compra: Cubierto por EASE	- Nuevo monitor AOC - Etiqueta de devolución emitida y costes de transporte de devolución a través de UPS	- Ninguno*
Entre 4 meses y 1 año	- Todas las piezas y mano de obra, incluidos el tubo CRT y el panel LCD	- Transporte de devolución de UPS a AOC
Entre 1 año y 3 años: Cubierto por la garantía limitada estándar	- Piezas y mano de obra (excluidos el tubo CRT y el panel LCD)	- Transporte de devolución de UPS a AOC

\*AOC necesitará un número de tarjeta de crédito si desea que se le envíe un nuevo monitor AOC por adelantado a su ubicación, antes de que la unidad defectuosa llegue al centro de servicio de AOC. Si no desea proporcionar una tarjeta de crédito, AOC solamente enviará el nuevo monitor cuando la unidad defectuosa llegue al centro de servicio de AOC.



---

# DOCUMENTO DE TCO



**Congratulations!**

**This product is TCO Certified – for Sustainable IT**



TCO Certified is an international third party sustainability certification for IT products. TCO Certified ensures that the manufacture, use and recycling of IT products reflect environmental, social and economic responsibility. Every TCO Certified product model is verified by an accredited independent test laboratory.

This product has been verified to meet all the criteria in TCO Certified, including:

**Corporate Social Responsibility**

Socially responsible production - working conditions and labor law in manufacturing country

**Energy Efficiency**

Energy efficiency of product and power supply. Energy Star compliant, where applicable

**Environmental Management System**

Manufacturer must be certified according to either ISO 14001 or EMAS

**Minimization of Hazardous Substances**

Limits on cadmium, mercury, lead & hexavalent chromium including requirements for mercury-free products, halogenated substances and hazardous flame retardants

**Design for Recycling**

Coding of plastics for easy recycling. Limit on the number of different plastics used.

**Product Lifetime, Product Take Back**

Minimum one-year product warranty. Minimum three-year availability of spare parts. Product takeback

**Packaging**

Limits on hazardous substances in product packaging. Packaging prepared for recycling

**Ergonomic, User-centered design**

Visual ergonomics in products with a display. Adjustability for user comfort (displays, headsets)

Acoustic performance – protection against sound spikes (headsets) and fan noise (projectors, computers)

Ergonomically designed keyboard (notebooks)

**Electrical Safety, minimal electro-magnetic Emissions**

**Third Party Testing**

All certified product models have been tested in an independent, accredited laboratory.

A detailed criteria set is available for download at [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com), where you can also find a searchable database of all TCO Certified IT products.

TCO Development, the organization behind TCO Certified, has been an international driver in the field of Sustainable IT for 20 years. Criteria in TCO Certified are developed in collaboration with scientists, experts, users and manufacturers. Organizations around the world rely on TCO Certified as a tool to help them reach their sustainable IT goals. We are owned by TCO, a non-profit organization representing office workers. TCO Development is headquartered in Stockholm, Sweden, with regional presence in North America and Asia.

For more information, please visit  
[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)

(PARA MODELOS CON LA CERTIFICACIÓN TCO)