

Jabra Evolve2 Buds



Manuel d'utilisation

© 2022 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

Fabriqué en Chine

MODÈLE : OTE140R / OTE140L /
CPB145



Déclaration de Conformité disponible sur
www.jabra.fr/doc

1.	Bienvenue	6
2.	Jabra Evolve2 Buds - Vue d'ensemble	7
3.	Instructions de port.....	9
3.1	Changer les EarGels	
4.	Instructions de recharge	11
4.1	Recharger les écouteurs	
4.2	Recharge rapide des écouteurs	
4.3	Recharger l'étui de recharge par USB	
4.4	Recharger l'étui de recharge avec le chargeur à induction sans fil Jabra	
5.	Signification des LED.....	15
6.	Instructions de connexion.....	18
6.1	Connexion avec un ordinateur	
6.2	Appairage avec un appareil mobile	
7.	Instruction d'utilisation	20
7.1	Allumer/éteindre les écouteurs	
7.2	Contrôle de la musique avec les écouteurs Microsoft Teams	
7.3	Contrôle des appels avec les écouteurs Microsoft Teams	
7.4	Contrôle Microsoft Teams avec les écou- teurs Microsoft Teams	
7.5	Contrôle de HearThrough, de l'ANC et de l'assistant vocal avec les écouteurs Micro- soft Teams	

7.6	Contrôle de la musique avec les écouteurs UC	
7.7	Contrôle des appels avec les écouteurs UC	
7.8	Contrôle de HearThrough et de l'ANC avec les écouteurs UC	
7.9	Réduction de bruit active (ANC) ajustable	
7.10	HearThrough	
7.11	Sidetone	
7.12	Utilisation d'un seul écouteur avec les écouteurs Microsoft Teams	
7.13	Utilisation d'un seul écouteur avec les écouteurs UC	
7.14	Mise en pause automatique de la musique	
7.15	Coupure automatique du microphone pendant les appels	
7.16	Mode veille	
7.17	MyControls	
7.18	Multipoint et gestion de plusieurs appels	
7.19	Assistant vocal	
7.20	Guidage vocal et langues	
7.21	Mises à jour du firmware	
7.22	Réinitialiser les écouteurs	
8.	Logiciel.....	42
8.1	Jabra Direct	
8.2	Jabra Sound+	

9. Support.....	44
9.1 FAQ	
9.2 Entretien des écouteurs	
9.3 Accessoires de remplacement	
9.4 Utiliser les écouteurs de remplacement	
9.5 Utiliser un étui de recharge de remplacement	
9.6 Utiliser un Jabra Link 380 de remplacement	

1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi les Jabra Evolve2 Buds. Nous espérons que ceux-ci vous donneront entière satisfaction.


Jabra Evolve2 Buds - Fonctionnalités

- Certifiés pour les principales plateformes de réunion virtuelle
- Certifiés Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ pour une expérience d'appel professionnelle, même en déplacement
- Adaptateur USB conçu pour un son et une connexion optimisés
- Design ultra compact pour un confort maximal
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie, 33 h avec l'étui et recharge rapide
- Réduction de bruit active (ANC)


2. Jabra Evolve2 Buds - Vue d'ensemble

Écouteurs


ÉCOUTEUR GAUCHE

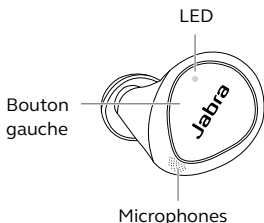

ÉCOUTEUR DROIT

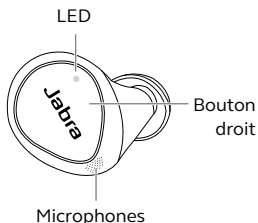

Étui de recharge sans fil

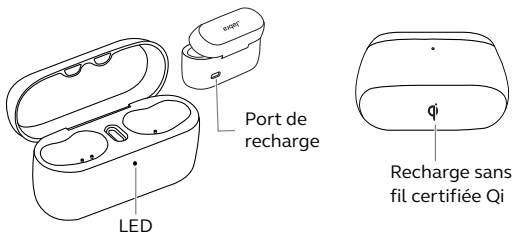

Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380



USB-C




USB-A

Adaptateur de recharge USB-A vers USB-C




EarGels

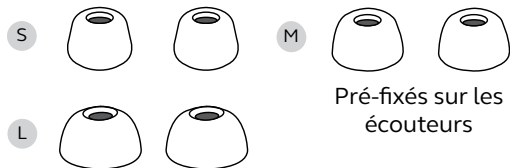


Pré-fixés sur les
écouteurs

Chargeur à induction sans fil


(fourni avec certains modèles uniquement)



Câble de recharge USB-A



3. Instructions de port


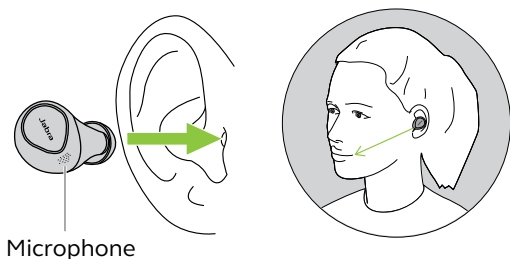


Insérez les écouteurs dans vos oreilles en orientant les microphones vers votre bouche. La tenue doit être légère et confortable. Vous pourriez avoir besoin d'un EarGel de taille différente pour chaque oreille.

Si votre voix n'est pas correctement restituée pendant les appels, vérifiez que les microphones pointent vers votre bouche.

3.1 Changer les EarGels

Pour optimiser votre expérience audio et de réduction de bruit active (ANC), nous vous recommandons de faire le test MyFit avec l'appli Sound+ afin de trouver la tenue la plus adaptée. Si vos écouteurs ne sont pas bien ajustés, essayez une autre taille d'EarGel. Les EarGels de taille M sont pré-fixés sur les écouteurs.

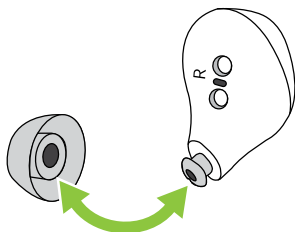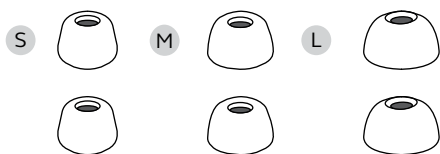


4. Instructions de recharge

Profitez d'une autonomie en conversation allant jusqu'à 5 heures et de 8 heures de musique par recharge avec l'ANC activée, et d'un total allant jusqu'à 33 heures de musique avec l'étui de recharge.

4.1 Recharger les écouteurs

Placez les écouteurs dans l'étui de recharge et fermez le couvercle. Comptez environ 2 heures pour effectuer une recharge complète.

Lorsque l'étui de recharge est ouvert, les LED des écouteurs clignotent en vert, jaune ou rouge afin d'indiquer l'état de la batterie des écouteurs. La LED située à l'avant de l'étui de recharge indique l'état de la batterie de l'étui de recharge.

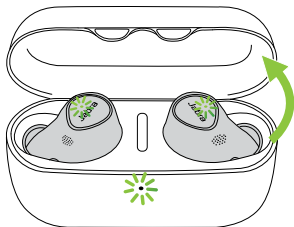


4.2 Recharge rapide des écouteurs

Lorsque la batterie est presque vide, vous pouvez effectuer une recharge rapide. Placez les écouteurs pendant 5 minutes dans l'étui de recharge afin de profiter d'une autonomie maximale de 1 heure de musique. Pour effectuer une recharge rapide des écouteurs, l'étui de recharge doit être chargé à 30 % minimum.

Vous pouvez consulter l'état de la batterie des écouteurs et de l'étui de recharge sur Jabra Sound+.

4.3 Recharger l'étui de recharge par USB


Comptez jusqu'à 2 heures pour effectuer une recharge complète des écouteurs et de l'étui de recharge à l'aide du câble USB-C.

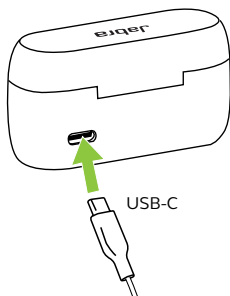


L'étui de recharge utilise une tension USB standard de 5 V +/- 0,25 V. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.

4.4 Recharger l'étui de recharge avec le chargeur à induction sans fil Jabra



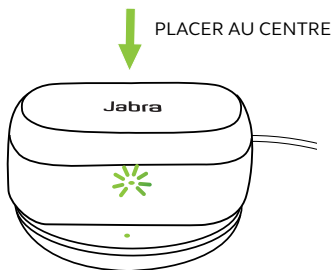

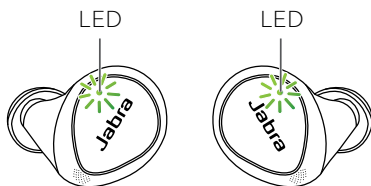


L'étui de recharge est certifié Qi. Placez l'étui de recharge au centre du chargeur à induction sans fil Jabra. La LED de l'étui de recharge clignotera afin d'indiquer que l'étui de recharge est correctement placé. Comptez jusqu'à 4 heures pour effectuer une recharge complète de l'étui et des écouteurs.




5. Signification des LED




STATUT DES ÉCOUTEURS

- | | |
|--|--|
|  Batterie pleine |  Allumer |
|  Batterie moyenne |  Éteindre |
|  Batterie faible |  Appairage |
| |  Réinitialisation |

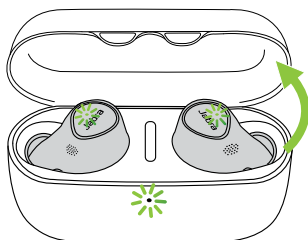








ÉTAT DE LA BATTERIE À L'OUVERTURE DE L'ÉTUI DE RECHARGE

- | | |
|--|--|
|  Batterie pleine |  Batterie faible |
|  Batterie moyenne |  Batterie très faible
(pas de chargement
des écouteurs) |





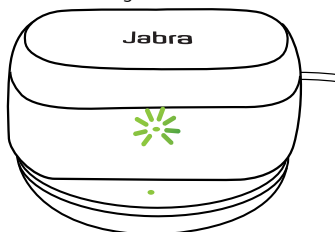


STATUT DE L'ÉTUI DE RECHARGE AVEC LE CÂBLE USB


- | | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | Batterie pleine |  | Mise à jour du firmware |
|  | Batterie moyenne |  | Erreur de mise à jour du firmware (voir Section 7.20) |
|  | Batterie faible | | |
|  | Entièrement rechargée | | |








STATUT DE L'ÉTUI DE RECHARGE AVEC LE CHARGEUR À INDUCTION SANS FIL

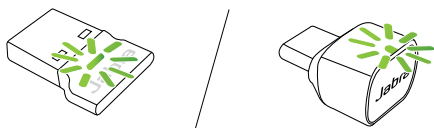- | | | | |
|---|------------------|---|---|
|  | Batterie pleine |  | Mise à jour du firmware |
|  | Batterie moyenne |  | Erreur de mise à jour du firmware (voir Section 7.20) |
|  | Batterie faible | | |

Remarque : Une fois la recharge terminée, les LED de l'étui de recharge et du chargeur à induction sans fil s'éteignent.



STATUT JABRA LINK 380


- | | |
|---|---|
|  Appairage |  Écouter de la musique |
|  Micro-casque connecté |  Microphone désactivé |
|  Appel en cours |  Connecté à Microsoft Teams* |
| |  Notification Microsoft Teams* |

*Écouteurs Microsoft Teams uniquement

6. Instructions de connexion


6.1 Connexion avec un ordinateur

Branchez l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 fourni dans un port USB de votre ordinateur. Les Jabra Evolve2 Buds et le Jabra Link 380 sont préappairés et prêts à l'emploi. Leur portée Bluetooth maximale est de 20 mètres.

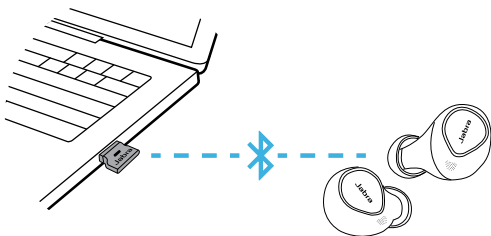


Pour entendre le son dans le casque, vous devrez peut-être sélectionner le Jabra Link 380 comme appareil de lecture dans les paramètres audio de vos système d'exploitation et application de visioconférence.

6.2 Appairage avec un appareil mobile

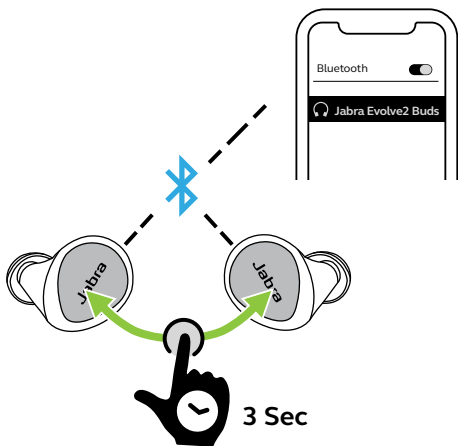

1. Allumez les écouteurs en les retirant de l'étui de recharge. Une autre solution consiste à appuyer simultanément sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs.
2. Appuyez simultanément et pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** jusqu'à ce que les LED des écouteurs clignotent en bleu. Les écouteurs sont maintenant prêts à être appairés avec votre mobile.
3. Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales pour effectuer l'appairage avec votre mobile.


7. Instruction d'utilisation

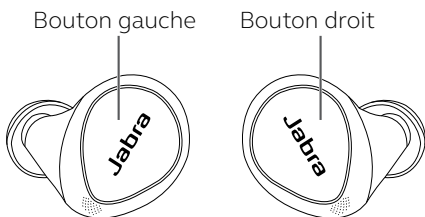

7.1 Allumer/éteindre les écouteurs



Pour allumer les écouteurs, retirez-les de l'étui de recharge.

Pour éteindre vos écouteurs, placez-les dans l'étui de recharge.

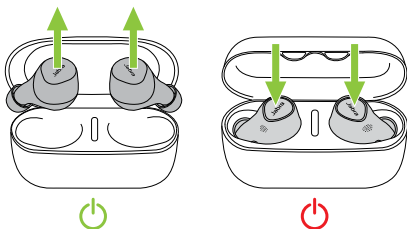

Autrement, vous pouvez éteindre les écouteurs manuellement en appuyant simultanément sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs. Pour allumer chaque écouteur individuellement, appuyez pendant 3 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** de l'écouteur.



7.2 Contrôle de la musique avec les écouteurs Microsoft Teams



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone	Lecture/pause musicale	
Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique	Piste suivante	
Appuyez trois fois sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	
Répétez pour revenir à la piste précédente		


MyControls vous permet de modifier les fonctions des boutons de l'écouteur gauche via l'appli Jabra Sound+.

7.3 Contrôle des appels avec les écouteurs Microsoft Teams





Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton droit
	Terminer/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton droit
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton droit

7.4 Contrôle Microsoft Teams avec les écouteurs Microsoft Teams



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams
	Rejoindre une réunion active Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams
	Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams
	Lever la main dans une réunion Microsoft Teams	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton droit lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams


7.5 Contrôle de HearThrough, de l'ANC et de l'assistant vocal avec les écouteurs Microsoft Teams



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Naviguer entre HearThrough et l'ANC	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous n'êtes pas au téléphone
Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone	Activer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant ou Amazon Alexa)	

Vous pouvez personnaliser les paramètres et fonctions de contrôle de HearThrough, de l'ANC et de l'assistant vocal via Jabra Sound+.



7.6 Contrôle de la musique avec les écouteurs UC



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton droit lorsque vous n'êtes pas au téléphone
	Volume +	Appuyez sur le bouton droit
Appuyez sur le bouton gauche	Volume -	
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique
	Relire une piste ou revenir à la piste précédente	Appuyez trois fois sur le bouton droit lorsque vous écoutez de la musique Répétez pour revenir à la piste précédente

MyControls vous permet de modifier les fonctions des boutons via l'appli Jabra Sound+.


7.7 Contrôle des appels avec les écouteurs UC



Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit	Terminer/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton gauche ou droit
Appuyez sur le bouton gauche ou droit	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton gauche ou droit
	Volume +	Appuyez sur le bouton droit
Appuyez sur le bouton gauche	Volume –	

MyControls vous permet de modifier les fonctions des boutons via Jabra Sound+.

7.8 Contrôle de HearThrough et de l'ANC avec les écouteurs UC




Écouteur gauche	Fonction	Écouteur droit
Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone	Naviguer entre HearThrough et l'ANC	

Vous pouvez personnaliser les paramètres et fonctions de contrôle de HearThrough et de l'ANC via Jabra Sound+.

7.9 Réduction de bruit active (ANC) ajustable

La fonction de réduction de bruit active (ANC) neutralise le bruit : elle détecte et analyse le type de bruit entrant, puis génère un signal anti-bruit destiné à annuler ce bruit. Il en résulte un niveau de bruit ambiant fortement réduit lors l'écoute musicale.


Vous pouvez configurer l'ANC personnalisable en fonction de votre profil d'écoute spécifique via Jabra Sound+.

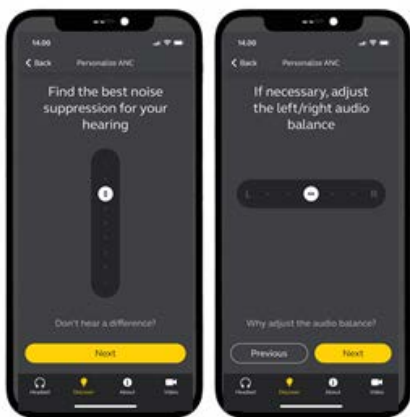

7.10 HearThrough

HearThrough vous permet d'entendre ce qui se passe autour de vous et d'entamer une conversation (lorsque vous n'êtes pas au téléphone) sans avoir à retirer les écouteurs. Les microphones captent les sons environnants et les transmettent dans les écouteurs.


Vous pouvez ajuster HearThrough via Jabra Sound+.

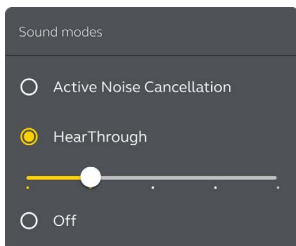

7.11 Sidetone

La fonction Sidetone vous permet d'entendre votre propre voix lorsque vous êtes au téléphone, et ainsi d'en déterminer le niveau sonore.


Sidetone est activé par défaut lors des appels. Vous pouvez le désactiver/activer via Jabra Direct ou Jabra Sound+.

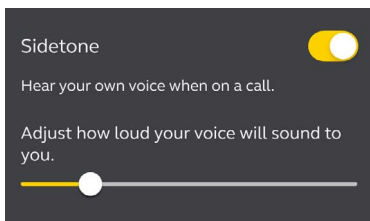

Par défaut, vous ne pouvez pas contrôler l'activation/la désactivation de Sidetone à l'aide des écouteurs. Toutefois, vous pouvez ajouter cette fonction aux écouteurs en utilisant MyControls via Jabra Sound+.

7.12 Utilisation d'un seul écouteur avec les écouteurs Microsoft Teams

Vous pouvez utiliser un seul écouteur (droit ou gauche) pour écouter de la musique ou passer des appels. Pour activer le mode utilisation d'un seul écouteur, placez l'écouteur inutilisé dans l'étui de recharge.

Bouton gauche	Écouteur gauche uniquement	
	Lecture/pause musicale	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique
	Piste suivante	Appuyez deux fois sur le bouton gauche
	Relire une piste	Appuyez trois fois sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique. Répétez pour revenir à la piste précédente
	Activer l'assistant vocal	Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas au téléphone
	Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté

Bouton droit**Écouteur droit uniquement**

Naviguer entre HearThrough et l'ANC

Appuyez deux fois sur le bouton **droit** lorsque vous n'êtes pas au téléphone

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton **droit**

Terminer/rejeter un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **droit**

Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous êtes en ligne



Mettre Microsoft Teams à l'avant-plan de votre ordinateur

Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams

Rejoindre une réunion active Microsoft Teams

Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams

Voir les appels manqués et messages vocaux Microsoft Teams


Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous êtes connecté à Microsoft Teams

Régler le volume

Réglez le volume à partir de votre mobile connecté

7.13 Utilisation d'un seul écouteur avec les écouteurs UC

Vous pouvez utiliser un seul écouteur (droit ou gauche) pour écouter de la musique ou passer des appels. Pour activer le mode utilisation d'un seul écouteur, placez l'écouteur inutilisé dans l'étui de recharge.

Bouton gauche	Écouteur gauche uniquement	
	Naviguer entre HearThrough et l'ANC	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous écoutez de la musique
	Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton gauche
	Raccrocher/rejeter un appel	Appuyez deux fois sur le bouton gauche
	Activer/désactiver le microphone	Appuyez sur le bouton gauche lorsque vous êtes en ligne
	Activer l'assistant vocal	Appuyez deux fois sur le bouton gauche lorsque vous n'êtes pas en ligne
	Régler le volume	Réglez le volume à partir de votre mobile connecté

Bouton droit**Écouteur droit uniquement**

Lecture/pause musicale

Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous écoutez de la musique.

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton **droit**

Terminer/rejeter un appel

Appuyez deux fois sur le bouton **droit**

Activer/désactiver le microphone

Appuyez sur le bouton **droit** lorsque vous êtes en ligne

Piste suivante

Appuyez deux fois sur le bouton **droit** lorsque vous écoutez de la musique

Relire une piste ou revenir à la piste précédente

Appuyez trois fois sur le bouton **droit** lorsque vous écoutez de la musique

Répétez pour revenir à la piste précédente

Régler le volume

Réglez le volume à partir de votre mobile connecté


La liaison entre les écouteurs gauche et droit est rétablie automatiquement lorsque vous les insérez dans vos oreilles ou rangez dans l'étui de recharge.

7.14 Mise en pause automatique de la musique

Lorsque la mise en pause automatique de la musique est activée dans Jabra Direct ou Jabra Sound+, la musique est automatiquement mise en pause lorsque vous retirez l'un des deux écouteurs de l'oreille.

Pour reprendre automatiquement la musique, remplacez l'écouteur dans l'oreille dans les 60 secondes. Après 60 secondes, vous pouvez reprendre la musique manuellement en appuyant sur le bouton Lecture/pause.

La mise en pause automatique de la musique est activée par défaut.

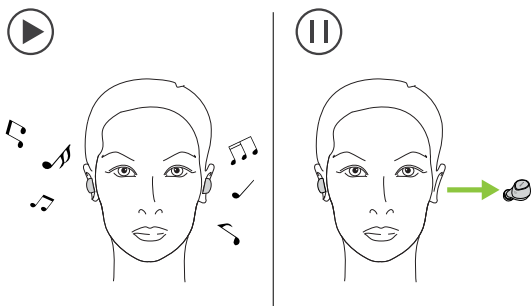

7.15 Coupure automatique du microphone pendant les appels

Lorsque la coupure automatique du microphone est activée dans Jabra Direct ou Jabra Sound+, le microphone est automatiquement coupé pendant un appel lorsque vous retirez l'un des deux écouteurs de l'oreille.

Pour réactiver le microphone, replacez l'écouteur dans l'oreille dans les 60 secondes. Au bout de 60 secondes, le microphone peut être activé en appuyant sur le bouton de désactivation du microphone sur l'écouteur.


La coupure automatique du microphone est désactivée par défaut.

7.16 Mode veille

Pour préserver l'autonomie de la batterie, les écouteurs s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont en dehors du rayon de portée de votre mobile pendant 15 minutes et lorsqu'ils ne sont pas dans leur étui de recharge, ou lorsqu'ils sont inactifs pendant 30 minutes.

Pour quitter le mode veille, appuyez pendant 1 seconde sur le bouton de chaque écouteur. Autrement, placez les écouteurs dans l'étui de recharge, puis retirez-les de l'étui.

Vous pouvez régler la durée précédant la mise en veille des écouteurs à l'aide de Jabra Direct ou Jabra Sound+.

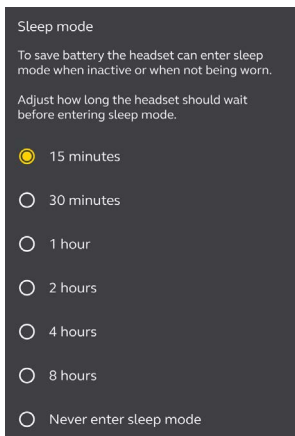

7.17 MyControls

La fonction MyControls vous permet de modifier les commandes des boutons des écouteurs via Jabra Sound+ en fonction de vos préférences personnelles.

Les commandes Microsoft Teams ne peuvent pas être modifiées.

7.18 Multipoint et gestion de plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels, même sur deux appareils connectés.

Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **droit**.
Appuyez deux fois sur le bouton **droit** pour terminer le nouvel appel

Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation

Appuyez deux fois sur le bouton **droit**

7.19 Assistant vocal

**Bouton
gauche**

Assistant vocal



Activer Siri,
Assistant
Google ou
Amazon Alexa
(en fonction
de l'appareil)

Pour les écouteurs UC,
appuyez deux fois sur le
bouton **gauche** lorsque
vous n'êtes pas au
téléphone

Pour les écouteurs
Microsoft, appuyez
pendant 1 seconde sur le
bouton **gauche** lorsque
vous n'êtes pas au
téléphone

Vous pouvez configurer les paramètres et fonctions de contrôle de l'assistant vocal via Jabra Sound+.

7.20 Guidage vocal et langues

Vous pouvez activer/désactiver le guidage vocal et modifier la langue via Jabra Direct ou Jabra Sound+.

Les langues suivantes sont disponibles : Anglais, français, allemand, japonais, chinois (mandarin), coréen.

7.21 Mises à jour du firmware

Vous pouvez installer la dernière version du firmware des Jabra Evolve2 Buds via Jabra Direct ou Jabra Sound+. Les deux applications vous informeront lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible.

Vous pouvez mettre à jour le firmware de l'adaptateur Bluetooth Jabra Link 380 via Jabra Direct.

Si une erreur se produit pendant la mise à jour du firmware, la LED de l'étui de recharge clignote en rouge. Pour terminer la mise à jour, branchez l'étui de recharge à une alimentation électrique, retirez les écouteurs de l'étui, replacez-les dans l'étui puis fermez le couvercle. La mise à jour du firmware démarre.

7.22 Réinitialiser les écouteurs

La réinitialisation des écouteurs efface la liste des périphériques appairés et réinitialise tous les paramètres.

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de recharge.
2. Appuyez simultanément et pendant 10 secondes sur les boutons **gauche** et **droit** des écouteurs jusqu'à ce que leurs LED clignotent en rose.
3. Fermez le couvercle de l'étui de recharge pendant 5 secondes pour terminer la réinitialisation.

Vous devrez réappairer les écouteurs avec votre mobile. N'oubliez pas d'effacer/supprimer l'appairage du menu Bluetooth de votre mobile.

8. Logiciel

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct est un logiciel gratuit conçu pour prendre en charge, gérer et optimiser les fonctionnalités des appareils Jabra.

Téléchargez gratuitement la dernière version sur
jabra.fr/direct

8.2 Jabra Sound+



Appli Jabra Sound+



Personnalisez votre musique avec MySound



Ajustez l'ANC, HearThrough et MyControls



Enregistrez votre produit et bénéficiez de 20 % de remise sur votre prochain achat Jabra



9. Support

9.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/help/evolve2buds


9.2 Entretien des écouteurs

- Rangez toujours vos écouteurs dans l'étui de recharge pour bien les protéger.
- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger les écouteurs dans des environnements chauds ou froids (voiture fermée en été, conditions hivernales, etc.).
- Nous vous conseillons de ranger les écouteurs à une température comprise entre -20°C et 45°C .
- Ne rangez pas vos écouteurs pendant des périodes prolongées sans les recharger (max. trois mois).
- Si les écouteurs ou l'étui-chargeur se salissent, il est recommandé de les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.
- L'étui de recharge utilise une tension USB standard de $5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Nous vous déconseillons de recharger les écouteurs avec une alimentation électrique affichant une tension supérieure.


9.3 Accessoires de remplacement

Vous pouvez acheter des accessoires de remplacement ou supplémentaires sur jabra.fr/accessories.


Écouteurs

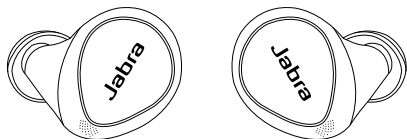

Étui de recharge

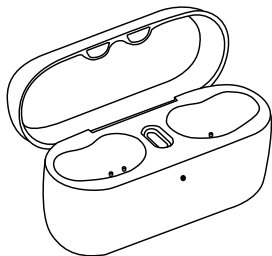

EarGels

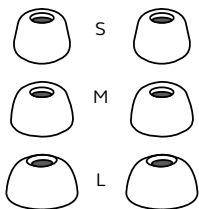

Adaptateur Bluetooth Jabra Link 380



USB-C




USB-A


Adaptateur de recharge USB-A vers USB-C



Chargeur à induction sans fil

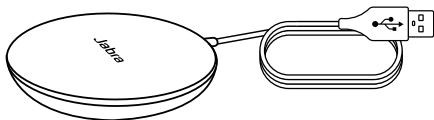

Câble de recharge USB-A



9.4 Utiliser les écouteurs de remplacement

1. Placez les écouteurs de remplacement dans l'étui de recharge et fermez le couvercle.
2. Ouvrez le couvercle de l'étui de recharge et retirez les écouteurs.
3. Mettez les écouteurs et suivez les instructions vocales pour effectuer l'appairage avec votre mobile.
4. Effectuez la mise à jour du firmware avec Jabra Sound+.

9.5 Utiliser un étui de recharge de remplacement

Avant toute première utilisation d'un étui de recharge de remplacement, vous devez le synchroniser avec vos écouteurs actuels et le recharger pendant 1 heure.

Pour commencer la synchronisation, placez vos écouteurs actuels dans l'étui de recharge de remplacement et fermez le couvercle pendant 10 secondes. La LED de l'étui de recharge clignote en rose pendant la mise à jour du firmware. Veuillez patienter jusqu'à ce que la LED s'arrête de clignoter en roser avant d'ouvrir l'étui de recharge.

9.6 Utiliser un Jabra Link 380 de remplacement

Pour connecter un Jabra Link 380 de remplacement avec les Jabra Evolve2 Buds, branchez le Jabra Link 380 à votre ordinateur et lancez Jabra Direct. Jabra Direct vous guidera tout au long du processus de connexion du Jabra Link 380 aux Jabra Evolve2 Buds.