

Jabra Evolve2 Buds



Brukermanual

© 2022 GN Audio A/S. Alle rettigheter er forbeholdt. Jabra® er et varemerke under GN Audio A/S. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina

MODELL: OTE140R / OTE140L /
CPB145



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1.	Velkommen.....	5
2.	Jabra Evolve2 Buds – oversikt.....	6
3.	Slik har du det på.....	8
3.1	Bytte EarGel	
4.	Slik lader du.....	10
4.1	Lade øreproppene	
4.2	Rask lading av øreproppene	
4.3	Lad opp ladeetuiet via USB	
4.4	Lading av ladeetuiet ved hjelp av den trådløse Jabra-ladeplaten	
5.	Dette betyr LED-indikatorene	14
6.	Slik kobler du til.....	17
6.1	Tilkobling med en datamaskin	
6.2	Tilkobling til en mobilenhet	
7.	Hvordan brukes de	19
7.1	Slå øreproppene av/på	
7.2	Musikkontroller for Microsoft Teams-ørepropper	
7.3	Samtalekontroller for Microsoft Teams-ørepropper	
7.4	Microsoft Teams-kontroller for Microsoft Teams-ørepropper	
7.5	Kontroller for HearThrough, ANC og stemmeassistent for Microsoft Teams-ørepropper	
7.6	Musikkontroller for UC-ørepropper	
7.7	Samtalekontroller for UC-ørepropper	

7.8	HearThrough- og ANC-kontroller for UC-ørepropper	
7.9	Justerbar Aktiv støydemping (ANC)	
7.10	HearThrough	
7.11	Sidetone	
7.12	Bruke én ørepropp for Microsoft Teams-ørepropper	
7.13	Bruke én ørepropp for UC-ørepropper	
7.14	Auto-pause music	
7.15	'Auto-mute mikrofon' under samtaler	
7.16	Sovemodus	
7.17	MyControls	
7.18	Håndtering av Multipoint og flere samtaler	
7.19	Stemmeassistent	
7.20	Taleveiledning og språk	
7.21	Fastvareoppdateringer	
7.22	Tilbakestill øreproppene	
8.	Programvare	42
8.1	Jabra Direct	
8.2	Jabra Sound+	
9.	Brukerstøtte	43
9.1	Vanlige spørsmål	
9.2	Vedlikehold av øreproppene dine	
9.3	Tilbehør	
9.4	Bruk erstatningsørepropper	
9.5	Bruk av et erstatningsladeetui	
9.6	Bruke en ny Jabra Link 380	

1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Evolve2 Buds.
Vi håper du vil like den!


Jabra Evolve2 Buds har

- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer
- Sertifisert for Microsoft Teams
- Jabra MultiSensor Voice™ for profesjonelle anrop i farta
- USB-adapter forsterker lyd og tilkobling
- Ultrakompakt design for maksimal komfort
- Opptil 8 timer batteritid, 33 timer med ladeetui og hurtiglading
- Aktiv støydemping (ANC)


2. Jabra Evolve2 Buds – oversikt

Ørepropper


VENSTRE ØREPROPP

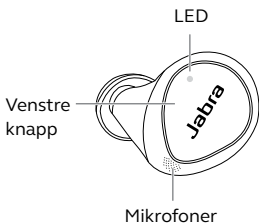

HØYRE ØREPROPP

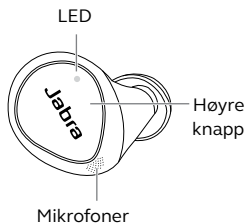

Trådløst ladeetui

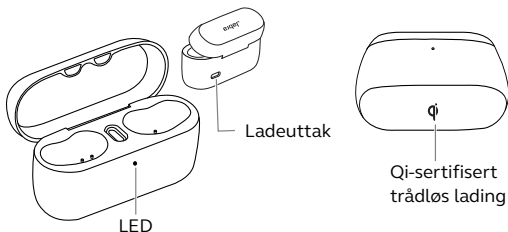

Jabra Link 380 Bluetooth-adapter



USB-C



USB-A

USB-A til USB-C ladeadapter



EarGel

S



M




L




forhåndsmontert
på øreproppene

Trådløs ladeplate


(leveres ikke med alle varianter)



USB-A-ladekabel



3. Slik har du det på

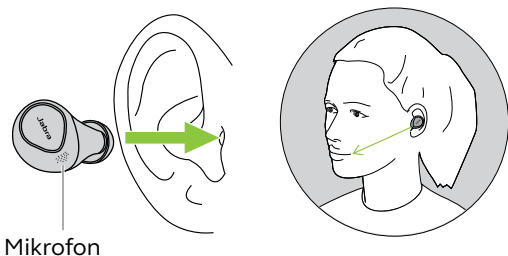

Sett hver ørepropp i øret og sørg for at mikrofonene peker mot munnen din. Passformen skal føles lett og komfortabel. Det kan hende du trenger EarGel med ulike størrelser i hvert øre.


Hvis stemmen ikke høres tydelig i en samtale, må du kontrollere at mikrofonene er rettet fremover mot munnen.

SIKKERHETSMERKNAD:

Mikrofoner kan potensielt brukes til å ta opp private samtaler.

3.1 Bytte EarGel

For optimal lyd- og ANC-opplevelse anbefales det å ta MyFit-testen i Jabra Sound+-appen for å sikre at du har den beste passformen. Hvis du ikke har en god passform, kan du prøve en annen EarGel-størrelse. Mellomstore EarGel er forhåndsmontert på øreproppene.

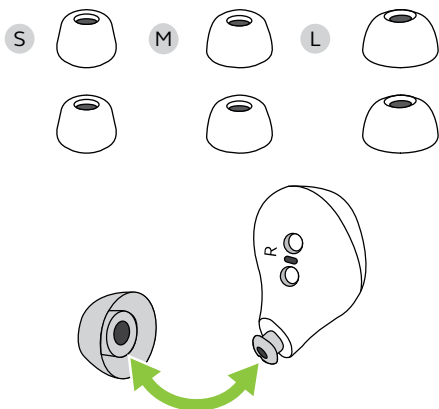


4. Slik lader du

Få opptil 5 timer samtaleid og 8 timer musikkavspilling med én enkelt ladning med ANC på, og totalt opptil 33 timer musikkavspilling med ladeetuiet.

4.1 Lade øreproppene

Plasser øreproppene i ladeetuiet og lukk lokket. Det tar opptil 2 timer å lade øreproppene helt opp igjen.

Når ladeetuiet åpnes, vil LED-lyset på øreproppene lyse grønt, gult eller rødt for å indikere batteristatusen til øreproppene. LED-lyset på forsiden av ladeetuiet indikerer batteristatusen til ladeetuiet.

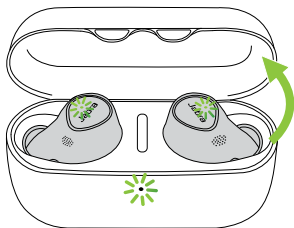


4.2 Rask lading av øreproppene

Når øreproppene har lavt batteri, kan du hurtiglade dem i ladeetuiet i 5 minutter og få opptil 1 time musikkavspilling. Rask lading av øreproppene krever at ladeetuiet har minst 30 % batteri.

Du kan se gjeldende batteristatus for øreproppene og ladeetuiet i Jabra Sound+.

4.3 Lad opp ladeetuiet via USB


Det tar opptil 2 timer å lade øreproppene og ladeetuiet fullstendig med en USB-C-ladekabel.

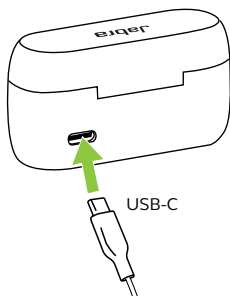


Ladeetuiet bruker standard USB-spenning på 5 V +/- 0,25 V. Det anbefales ikke å lade øreproppene ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.

4.4 Lading av ladeetuiet ved hjelp av den trådløse Jabra-ladeplaten

Ladeetuiet er Qi-sertifisert. Plasser ladeetuiet midt på den trådløse Jabra-ladeplaten. LED-lyset på ladeetuiet vil blinke for å indikere at det er plassert riktig og lader korrekt. Det tar opptil 4 timer å lade øreproppene og ladeetuiet helt opp.

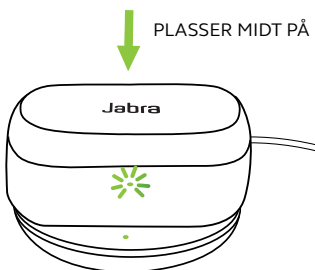


5. Dette betyr LED-indikatorene

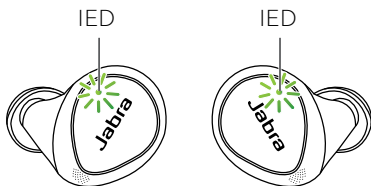

ØREPROPP-STATUS

- | | |
|--|--|
|  Høyt batteri |  Strøm på |
|  Medium batteri |  Strøm av |
|  Lavt batteri |  Tilkobling |
| |  Tilbakestill |

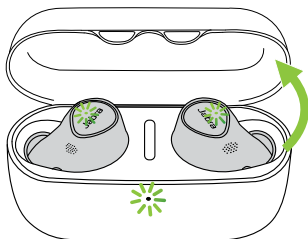








BATTERISTATUS NÅR LADEETUIET ÅPNES

- | | |
|--|---|
|  Høyt batteri |  Lavt batteri |
|  Medium batteri |  Kritisk lavt batteri (øreproppene lader ikke) |





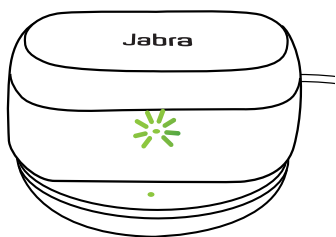

STATUS FOR LADEETUI MED USB-KABEL


- | | | | |
|---|--------------------|---|---|
|  | Høyt batteri |  | Oppdatering av fastvare |
|  | Medium batteri |  | Fastvareoppdateringsfeil
(se avsnitt 7.20) |
|  | Lavt batteri | | |
|  | Fullstendig ladet. | | |



STATUS FOR LADEETUI MED TRÅDLØS LADEPLATE

- | | | | |
|---|----------------|---|---|
|  | Høyt batteri |  | Oppdatering av fastvare |
|  | Medium batteri |  | Fastvareoppdateringsfeil
(se avsnitt 7.20) |
|  | Lavt batteri | | |

Merk: Når den er fulladet vil LED-lysene på ladeetuiet og den trådløse ladeplaten slås av.



STATUS FOR JABRA LINK 380



Tilkobling



Headset koblet til



Aktiv samtale



Lytte til musikk



Mikrofon dempet



Koblet til Microsoft Teams*




Microsoft Teams-varsel*

*Kun Microsoft Teams-ørepropper

6. Slik kobler du til

6.1 Tilkobling med en datamaskin

Plugg den medfølgende Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren inn i en USB-port på datamaskinen. Jabra Evolve2 Buds og Jabra Link 380 er forhåndstilkoblet og klare til bruk. Bluetooth-rekkevidden er opptil 20 meter eller 65 fot.

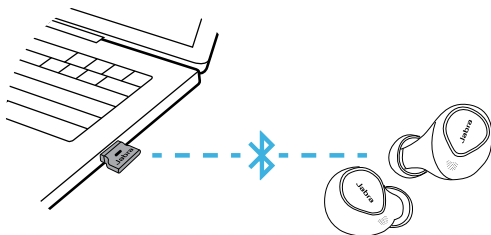


Hvis du vil ha lyd i headsetet, kan det være du må velge Jabra Link 380 som avspillingsenhet i lydinnstillingene for operativsystemet og programmet for videokonferanser.

Før første gangs bruk anbefaler vi at du oppdaterer headsettet til den nyeste fastvaren ved hjelp av Jabra Direct eller Jabra Sound+.

SIKKERHETSMERKNAD:

Dataene som utveksles mellom headsettet og USB-enheter eller -porter blir ikke kryptert.

6.2 Tilkobling til en mobilenhet

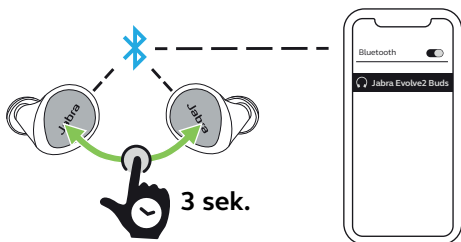


1. Slå på øreproppene ved å ta de ut av ladeetuiet. Du kan også trykke på knappene **Venstre** og **Høyre** samtidig for å slå øreproppene på.
2. Trykk og hold inne (3 sek.) samtidig knappene **Venstre** og **Høyre** til LED-lysene på øreproppen blinker blått. Øreproppene er nå klare til å sammenkobles med mobilenheten.
3. Ta på deg øreproppene og følg taleinstruksjonene for tilkobling til mobilenheten din.

Før første gangs bruk anbefaler vi at du oppdaterer headsettet til den nyeste fastvaren ved hjelp av Jabra Direct eller Jabra Sound+.

SIKKERHETSMERKNAD:

Headsettet bruker en sikker Bluetooth-tilkobling med en krypteringsnøkkelstørrelse på 128 bits. Hvis Bluetooth-enheten din ikke støtter sikre tilkoblinger, kan den ikke kobles til headsettet.


7. Hvordan brukes de

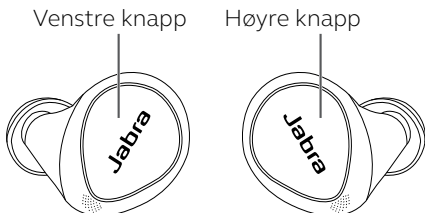

7.1 Slå øreproppene av/på


Fjern øreproppene fra ladeetuiet for å slå dem på.

Plasser øreproppene i ladeetuiet for å slå dem av.

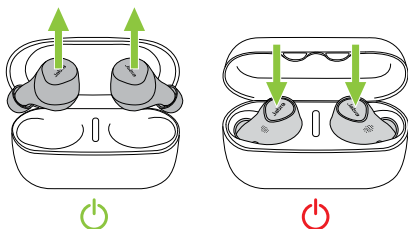

Øreproppene kan også slås av manuelt ved å trykke samtidig på den **venstre** og **høyre** knappen på øreproppene. Hvis du vil slå øreproppene på, trykker og holder du inne (3 sek.) knappen **Venstre** eller **Høyre** for å slå på hver enkelt ørepropp.



7.2 Musikkontroller for Microsoft Teams-ørepropper



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på venstre knappen når du ikke er i en samtale	Spille/pause musikk	
Dobbeltrykk på den venstre knappen når du hører på musikk	Neste spor	
Trippeltrykk på den venstre knappen når du hører på musikk. Gjenta for å hoppe til det forrige sporet	Start spor på nytt eller forrige spor	


Knappefunksjoner på venstre ørepropp kan tilordnes på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+.

7.3 Samtalekontroller for Microsoft Teams-ørepropper





Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Svare på samtaler	Trykk på den høyre knappen
	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på den Høyre knappen
	Demp / slå på mikrofonen	Trykk på den høyre knappen

7.4 Microsoft Teams-kontroller for Microsoft Teams-ørepropper



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen	Trykk på høyre knapp når du er logget på Microsoft Teams
	Ta del i aktive Microsoft Teams møter	Trykk på høyre knapp når du er logget på Microsoft Teams
	Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser	Trykk på høyre knapp når du er logget på Microsoft Teams
	Løft hånden i Microsoft Teams-møter	Trykk og hold inne høyre knapp i 1 sekund når du er logget på Microsoft Teams


7.5 Kontroller for HearThrough, ANC og stemmeassistent for Microsoft Teams-ørepropper



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Veksle mellom HearThrough og ANC	Dobbeltrykk på høyre knapp når du ikke er i en samtale
Trykk og hold inne venstre knapp i 1 sekund når du ikke er i en samtale	Aktiver stemmeassistent (Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	

Kontroller og innstillinger for HearThrough, ANC og stemmeassistent kan tilpasses i Jabra Sound+.



7.6 Musikkontroller for UC-ørepropper



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Spille/pause musikk	Trykk på den høyre knappen når du ikke er i en samtale
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	
	Neste spor	Dobbeltrykk på høyre knapp når du hører på musikk
	Start spor på nytt eller forrige spor	Trippeltrykk på venstre knapp når du hører på musikk Gjenta for å hoppe til det forrige sporet

Knappefunksjoner kan tilordnes på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+.

7.7 Samtalekontroller for UC-ørepropper



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Svare på samtaler	Trykk på den venstre eller høyre knappen
Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Demp / slå på mikrofonen	Trykk på den venstre eller høyre knappen
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	

Knappefunksjoner kan tilordnes på nytt ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+.

7.8 HearThrough- og ANC-kontroller for UC-ørepropper




Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på venstre knappen når du ikke er i en samtale	Veksle mellom HearThrough og ANC	

Kontroller og innstillinger for HearThrough og ANC kan tilpasses i Jabra Sound+.

7.9 Justerbar Aktiv støydempering (ANC)

Aktiv støydempering (ANC, Active Noise Cancellation) motvirker støy ved å gjenkjenne og analysere mønstre ved innkommende lyd, og genererer deretter et anti-støysignal for å blokkere den ut. Dermed kommer du til å oppleve et drastisk redusert nivå av omgivelseslyd når du hører på musikk.


Justerbar ANC kan konfigureres til din spesifikke hørselsprofilen i Jabra Sound+.

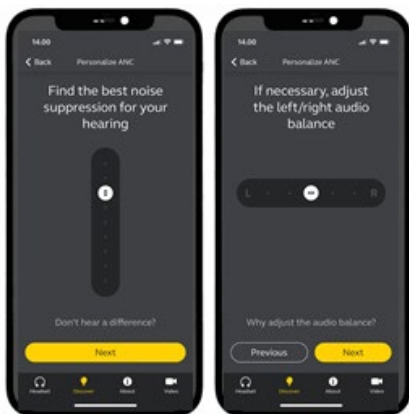

7.10 HearThrough

HearThrough lar deg legge merke til omgivelsene og delta i samtaler når du ikke er i en samtale, uten at du må ta av øreproppene. Mikrofonene plukket opp omkringliggende lyder og overfører dem til høyttalerne.


HearThrough kan justeres i Jabra Sound+.

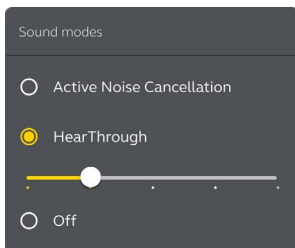

7.11 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du er i en samtale. Fordelen med Sidetone er at den lar deg bestemme hvor høyt du snakker.

Sidetone er på som standard under samtaler og kan slås på/av i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

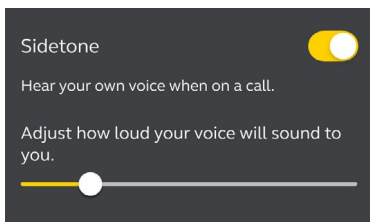

Som standard kan ikke Sidetone slås på / av ved hjelp av øreproppene. Det kan også legges til for øreproppene ved hjelp av MyControls i Jabra Sound+.

7.12 Bruke én ørepropp for Microsoft Teams-ørepropper

Høyre eller venstre ørepropp kan brukes alene for avspilling av musikk eller for samtaler. For å aktivere modus for én ørepropp plasserer du øreproppen som ikke brukes i ladeetuiet.

Venstre knapp

Bare venstre ørepropp



Veksle mellom HearThrough og ANC

Dobbeltrykk på **venstre**knappen når du ikke er i en samtale

Svare på samtaler

Trykk på den **venstre** knappen

Avslutt / avvis samtale

Dobbeltrykk på den **Venstre** knappen

Mute/unmute microphone

Trykk på den **venstre** knappen når du er i en samtale

Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen

Trykk på **venstre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Ta del i aktive Microsoft Teams møter

Trykk på **venstre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser

Trykk på **venstre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Juster volum

Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten

Høyre knapp

Bare høyre ørepropp



Veksle mellom HearThrough og ANC

Dobbeltrykk på **høyre**knappen når du ikke er i en samtale

Svare på samtaler

Trykk på den **høyre** knappen

Avslutt / avvis samtale

Dobbeltrykk på den **Høyre** knappen

Mute/unmute microphone

Trykk på den **høyre** knappen når du er i en samtale

Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen

Trykk på **høyre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Ta del i aktive Microsoft Teams møter

Trykk på **høyre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser


Trykk på **høyre** knapp når du er logget på Microsoft Teams

Juster volum

Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten

7.13 Bruke én ørepropp for UC- ørepropper

Høyre eller venstre ørepropp kan brukes alene for avspilling av musikk eller for samtaler. For å aktivere modus for én ørepropp plasserer du øreproppen som ikke brukes i ladeetuiet.

Venstre knapp	Bare venstre ørepropp	
	Veksle mellom HearThrough og ANC	Trykk på venstre knapp når du lytter til musikk
	Svare på samtaler	Trykk på venstre knapp
	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på venstre knapp
	Demp / slå på mikrofonen	Trykk på venstre knapp når du er i en samtale
	Aktiver stemmeassistent	Dobbeltrykk på venstre knapp når du ikke er i en samtale
	Juster volum	Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten

Høyre knapp**Bare høyre ørepropp**

Spille/pause musikk

Trykk på den **Høyre** knappen når du hører på musikk.

Svare på samtaler

Trykk på den **høyre** knappen

Avslutt / avvis samtale

Dobbeltrykk på den **Høyre** knappen

Demp / slå på mikrofonen

Trykk på den **høyre** knappen når du er i en samtale

Neste spor

Dobbeltrykk på **høyre** knapp når du hører på musikk

Start spor på nytt eller forrige spor

Trippeltrykk på **venstre** knapp når du hører på musikk

Gjenta for å hoppe til det forrige sporet

Juster volum

Bruk volumkontrollene på den tilkoblede mobilenheten


Venstre og høyre ørepropp kobles automatisk sammen når begge øreproppene settes i ørene eller plasseres i ladeetuiet.

7.14 Auto-pause music

Når 'auto-pause music' er aktivert i Jabra Direct eller Jabra Sound+, vil musikk spilles automatisk når en av øreproppene fjernes fra øret ditt.

For å gjenoppta musikken automatisk setter du øreproppen tilbake i øret ditt innen 60 sekunder. Etter 60 sekunder kan musikken gjenopptas manuelt ved å trykke spill/pause-knappen.

'Auto-pause music' er på som standard.

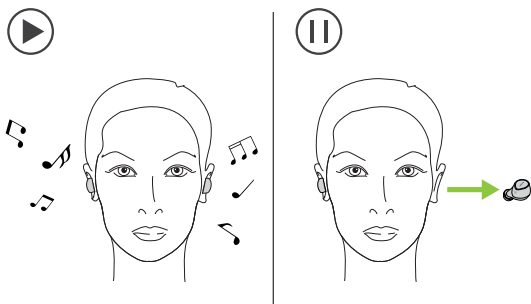

7.15 'Auto-mute mikrofon' under samtaler

Når 'auto-mute mikrofon' er aktivert i Jabra Direct eller Jabra Sound+, vil mikrofonen bli dempet automatisk under en samtale når en av øreproppene fjernes fra øret ditt.

For å oppheve demping av mikrofonen, sett øreproppen tilbake i øret ditt innen 60 sekunder. Etter 60 sekunder, kan dempingen oppheves ved å trykke på mute-knappen på øreproppen.


'Auto-mute mikrofon' er slått av som standard.

7.16 Sovemodus

For å spare batteri vil øreproppene slås automatisk av når de er utenfor rekkevidden til mobilenheten din i 15 minutter og de ikke er i ladeetuiet, eller dersom de har vært inaktiv i 30 minutter.

For å avslutte sovmodus, trykk og holder inne (1 sek.) knappen hver ørepropp. Du kan også plassere øreproppene i ladeetuiet og deretter fjerne dem fra ladeetuiet.

Tiden som går før headsetet går over i sovmodus kan justeres i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

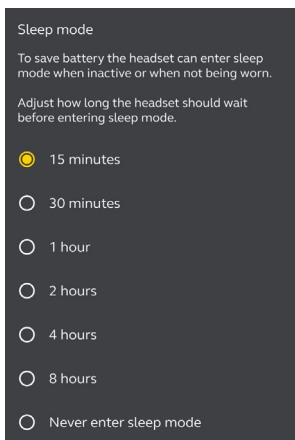

7.17 MyControls

MyControls er en funksjon i Jabra Sound+ som lar deg tilordne knappekontrollene for øreproppene, og dette lar deg konfigurere øreproppene slik du vil.

Microsoft Teams-kontroller kan ikke endres.

7.18 Håndtering av Multipoint og flere samtaler

Øreproppene kan motta og håndtere flere samtaler selv på to forskjellige enheter.

Håndtering av flere samtaler



Avslutte pågående samtale og besvare innkommende samtale

Trykk på den **høyre** knappen. Dobbelttrykk på **høyre** knapp for å avslutte den nye samtalen

Avvis innkommende samtale når du er i en samtale

Dobbelttrykk på den **Høyre** knappen

7.19 Stemmeassistent

Venstre
knapp

Stemmeassistent



Aktiver Siri,
Google
Assistant eller
Amazon Alexa
(enhetsavhengig)

For UC-ørepropper
dobbeltrykker du
på **venstre** knapp
når du ikke er i en
samtale

For Microsoft-
ørepropper trykker
og holder du inne
venstre knapp i 1
sekund når du ikke
er i en samtale

Innstillinger og kontroller for
stemmeassistenten kan konfigureres i Jabra
Sound+.

7.20 Taleveiledning og språk

Taleveiledning kan slås på/av, og språket kan
endres ved i Jabra Direct eller Jabra Sound+.

Følgende språk er tilgjengelige: Engelsk,
fransk, tysk, japansk, kinesisk mandarin,
koreansk.

7.21 Fastvareoppdateringer

Før første gangs bruk anbefaler vi at du oppdaterer headsettet til den nyeste fastvaren ved hjelp av Jabra Direct eller Jabra Sound+. Jabra Evolve2 Buds kan oppdateres til den nyeste fastvareversjonen i Jabra Direct eller Jabra Sound+. Begge appene varsler deg når en oppdatering er tilgjengelig.

Jabra Link 380 Bluetooth-adapteren kan oppdateres med Jabra Direct.

Hvis det oppstår en feil under fastvareoppdateringen, vil LED-en på ladeetuiet blinke rødt. For å fullføre oppdateringen kobler du ladeetuiet til en strømforsyning, tar ut øreproppene fra ladeetuiet, setter øreproppene tilbake i ladeetuiet og lukker lokket. Fastvareoppdateringen vil starte på nytt.

7.22 Tilbakestill øreproppene

Tilbakestilling av øreproppene sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

1. Plasser begge øreproppene i ladeetuiet.
2. Trykk og hold inne (10 sek) den **venstre** og **høyre** knappen på øreproppene samtidig helt til LED-lysene blinker rosa.
3. Lukk lokket på ladeetuiet i 5 sekunder for å fullføre tilbakestillingen.

Øreproppene må sammenkobles på nytt til mobilenheten din. Husk å slette/glemme tilkoblingen i Bluetooth-menyen på mobilenheten din.

8. Programvare

8.1 Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enhetene.

Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

8.2 Jabra Sound+



Jabra Sound+ app



Tilpass musikken din med MySound



Tilpass ANC, HearThrough og MyControls



Register produktet ditt for å få 20 % rabatt på ditt neste Jabra-kjøp



9. Brukerstøtte

9.1 Vanlige spørsmål

Se Vanlige spørsmål på [Jabra.com/help/evolve2buds](https://www.jabra.com/help/evolve2buds)


9.2 Vedlikehold av øreproppene dine

- Lagre alltid øreproppene i ladeetuiet trygt beskyttet.
- For å unngå forringelse av batteriets levetid eller kapasitet, unngås lagring av øreproppen i varme eller kalde miljøer, slik som en lukket bil om sommeren eller i kaldt vintervær.
- Det anbefales å oppbevare øreproppene mellom -20 °C og 45 °C.
- Ikke oppbevar øreproppene over lengre tid uten å lade de (maks. tre måneder).
- Hvis øreproppene eller ladeetuiet blir skittent, anbefales det å rengjøre dem med en myk, løfri klut som er fuktet med rent vann.
- Ladeetuiet bruker standard USB-spenning på 5 V +/- 0,25 V. Det anbefales ikke å lade øreproppene ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.


9.3 Tilbehør

Erstatning eller ekstra tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories.


Ørepropper

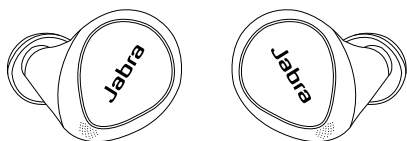

Ladeetui

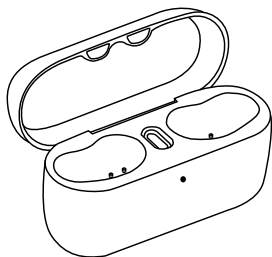

EarGel

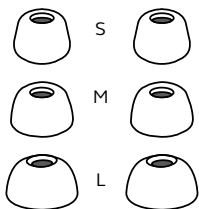

Jabra Link 380 Bluetooth-adapter



USB-C




USB-A


USB-A til USB-C ladeadapter



Trådløs ladeplate

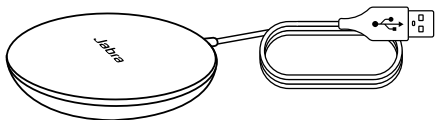

USB-A-ladekabel



9.4 Bruk erstatningsørepropper

1. Plasser erstatningsøreproppene i ladeetuiet og lukk lokket.
2. Åpne ladeetuiets lokk og ta ut erstatningsøreproppene.
3. Ha på deg øreproppene og følg taleinstruksjonene for sammenkobling med mobilenheten din.
4. Oppdater øreproppenes fastvare i Jabra Sound+.

9.5 Bruk av et erstatningsladeetui

Før bruk av et erstatningsladeetui for første gang, må det synkroniseres med dine nåværende ørepropper og lades i 1 time.

For å starte synkroniseringen plasserer du dine nåværende ørepropper i ladeetuiet og lukker lokket i 10 sekunder. Hvis LED-lampen på ladeetuiet blinker rosa, indikerer det at firmware oppdateres. Vent til LED-en stopper å blinke rosa før du åpner ladeetuiet.

9.6 Bruke en ny Jabra Link 380

Hvis du vil koble en ny Jabra Link 380 til Jabra Evolve2 Buds, kobler du Jabra Link 380 til datamaskinen og starter Jabra Direct. Jabra Direct vil veilede deg gjennom prosessen med å koble Jabra Link 380 til Jabra Evolve2 Buds.