

Latitude 7320/Latitude 7320 2-i-1

Konfiguration och specifikationer

Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION: VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.**

 **WARNING: En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.**

Kapitel 1: Konfigurera Latitude 7320.....	4
Kapitel 2: Vyer över Latitude 7320.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	6
Ovansida.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
Lägen.....	9
Batteriets laddning och status-LED.....	12
Kapitel 3: Specifikationer för Latitude 7320.....	13
Mått och vikt.....	13
Processor.....	13
Kretsuppsättning.....	14
Operativsystem.....	14
Minne.....	14
Interna kortplatser.....	15
Externa portar.....	15
Trådlös modul.....	15
WWAN-modul.....	16
Ljud.....	17
Förvaring.....	17
Mediakortläsare.....	18
Tangentbord.....	18
Kamera.....	18
Styrplatta.....	19
Nätaggregat.....	19
Batteri.....	20
Bildskärm.....	21
Fingeravtrycksläsare.....	22
GPU—integrerad.....	22
Drift- och lagermiljö.....	23
Kapitel 4: Kortkommandon.....	24
Kapitel 5: Få hjälp och kontakta Dell.....	26

Konfigurera Latitude 7320

Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.



OBS: Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Avsluta installationen av operativsystemet.

För Ubuntu:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i kunskapsdatabasartiklarna [SLN151664](#) och [SLN151748](#) på www.dell.com/support.

För Windows:

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.
 - OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.
- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar på Windows Start-menyn – rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar


Resurser	Beskrivning
	Dell Product Registration Registrera din dator hos Dell.

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsättning)

Resurser	Beskrivning
	Dell Help & Support Få åtkomst till hjälp och support för din dator.
	SupportAssist SupportAssist är den smarta teknik som håller datorn igång på bästa sätt genom att optimera inställningar, upptäcka problem och ta bort virus samt meddela dig när du behöver göra systemuppdateringar. SupportAssist kontrollerar proaktivt statusen på systemets maskinvara och programvara. När ett problem upptäcks skickas nödvändig information om systemets tillstånd till Dell för att inleda felsökning. SupportAssist är förinstallerat på de flesta Dell-enheter som kör Windows operativsystem. För mer information, se SupportAssist för bruksanvisningen för hemdatorer på www.dell.com/serviceabilitytools.  OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.
	Dell Update Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsbasartikeln 000149088 på www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 000129837 på www.dell.com/support.


Vyer över Latitude 7320

Höger

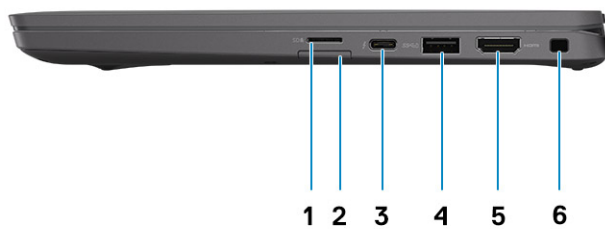


- | | |
|--|--|
| 1. microSD-kortplats | 2. micro-SIM-kortplats (endast tillval för WWAN-konfiguration) |
| 3. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery | 4. USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare |
| 5. HDMI 2.0-port | 6. Kilformat låsspår |

Vänster

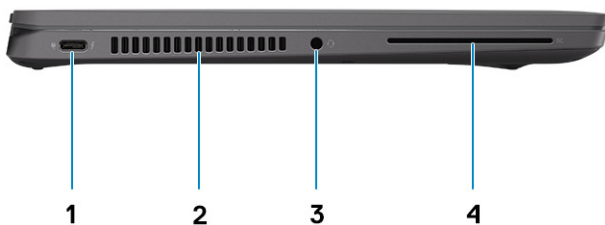

- | | |
|--|---|
| 1. Thunderbolt 4-port med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery | 2. Luftintag |
| 3. Headsetport (kombination hörlurar och mikrofon) | 4. Kortplats för smartkortsläsare (tillval) |

Ovansida

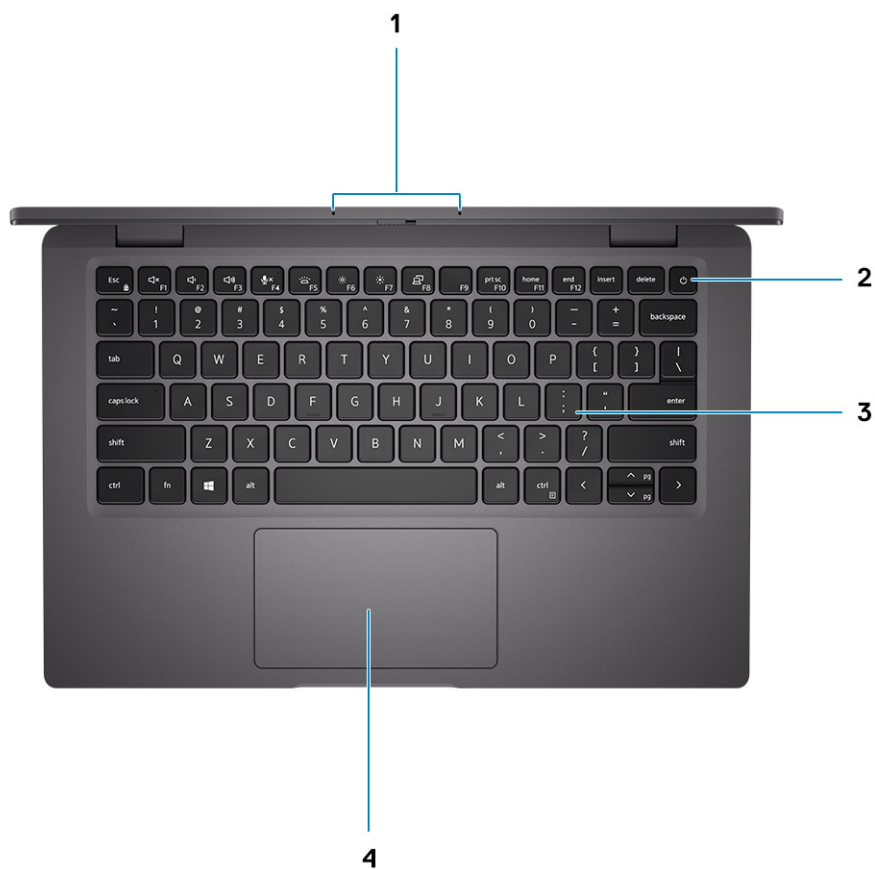

- 1. Mikrofonmatris
- 3. Tangentbord

- 2. Strömbrytare (med fingeravtrycksläsare som tillval)
- 4. Styrplatta

Bildskärm



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Närlähetssensor (tillval) | 2. Infraröd sändare (tillval) |
| 3. RGB- eller IR-kamera (tillval) | 4. Kamerans slutare |
| 5. Kamerastatus LED | 6. Infraröd sändare (tillval) |
| 7. Omgivningsljussensor (Ambient Light Sensor, ALS-sensor) (tillval) | 8. LCD-panel |
| 9. Lysdiodsindikator | |

Underdel



1. Högtalare
2. Etikett med service tag
3. Luftintag

Lägen

 **OBS:** Lägena gäller endast för Latitude 7320 2-i-1 (ett alternativ för merförsäljning).

Läget Bärbar dator



Surfplatteläge



Stående läge



Tätläge



Batteriets laddning och status-LED

Tabell 2. Batteriladdning och status-LED-indikator

Strömkälla	Lysdiodbeteende	Systemets strömtillstånd	Batteriladdningsnivå
Nätadapter	Släckt	S0–S5	Fulladdad
Nätadapter	Fast vitt sken	S0–S5	< Fulladdat
Batteri	Släckt	S0–S5	11–100 %
Batteri	Fast orange sken (590 +/- 3 nm)	S0–S5	< 10 %

- S0 (PÅ) – Systemet är påslaget.
- S4 (viloläge) – Systemet förbrukar minst ström jämfört med alla andra strömsparlägen. Systemet är nästan avstängt, bortsett från en liten mängd ström. Kontextdata skrivs till hårddisken.
- S5 (AV) – Systemet är i avstängt läge.

Specifikationer för Latitude 7320

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Latitude 7320.

Tabell 3. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	16,96 mm (0,67 tum) – kolfiber 16,71 mm (0,65 tum) – aluminium 16,4 mm (0,65 tum) – 2-i-1
Bakre höjd	18,36 mm (0,722 tum) – kolfiber 18,00 mm (0,708 tum) – aluminium 18,60 mm (0,732 tum) – 2-i-1
Bredd	306,5 mm (12,07 tum) – kolfiber 306,5 mm (12,07 tum) – aluminium 306,5 mm (12,07 tum) – 2-i-1
Djup	199,5 mm (7,85 tum) – kolfiber 199,5 mm (7,85 tum) – aluminium 199,5 mm (7,85 tum) – 2-i-1
Vikt (max)	1,12 kg (2,48 lb) – kolfiber 1,29 kg (2,84 lb) – aluminium 1,39 kg (3,06 lb) – 2-i-1  OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 4. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Processortyp	11:e generationens Intel Core i5-1135G7 icke-vPro	11:e generationens Intel Core i5-1145G7 vPro	11:e generationens Intel Core i7-1165G7 icke-vPro	11:e generationens Intel Core i7-1185G7 vPro
Processorns wattal	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W	- Maximal TDP: 28 W - cTDP: 13 W–15 W
Antal processorkärnor	4	4	4	4
Antal processortrådar	8	8	8	8

Tabell 4. Processor (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två	Alternativ tre	Alternativ fyra
Processorhastighet	2,40 GHz till 4,20 GHz	2,60 GHz till 4,40 GHz	2,80 GHz till 4,70 GHz	3,00 GHz till 4,80 GHz
Processorcacheminne	8 MB	8 MB	12 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics

Kretsuppsättning

I följande tabell visas information om kretsuppsättningen som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 5. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	Tiger Lake U PCH
Processor	11:e generationens Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	32 MB
PCIe-buss	Upp till Gen4

Operativsystem

Din Latitude 7320 stöder följande operativsystem:

- Windows 11 Home, 64-bitars
- Windows 11 Pro, 64-bitars
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitars
- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Pro, 64-bitars
- Ubuntu 20.04 LTS, 64-bitars

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Latitude 7320.

Tabell 6. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	Inbyggt på moderkortet.  OBS: Du kan inte uppgradera minnet på din Latitude 7320
Minnestyp	LPDDR4x med dubbla kanaler
Minneshastighet	• 32 GB: 4267 MHz • 8 GB/16 GB: 3733 MHz
Maximum minneskonfiguration	32 GB

Tabell 6. Minnesspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minnesstorlek per kortplats	8 GB, 16 GB och 32 GB
Minneskonfigurationer som stöds	• 8 GB • 16 GB • 32 GB

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Latitude 7320.

Tabell 7. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	En M.2 2230/2280 nyckelbaserad M-kortplats för SSD-disk  OBS: Om du vill lära dig mer om funktionerna för olika typer av M.2-kort kan du läsa kunskapsdatabasartikeln på www.dell.com/support .

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Latitude 7320.

Tabell 8. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	• En USB 3.2-port Gen 1 med PowerShare • Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
Ljudport	Universell ljudkontakt
Videoport/-portar	• En HDMI 2.0-port • Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge/USB4/Power Delivery
Mediakortläsare	En microSD-kortplats
Nätaggregatsport	USB Type-C-port med Power Delivery
Säkerhetskabeluttag	Ett kilformat låsspår

Trådlös modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WLAN (Wireless Local Area Network) som stöds på din Latitude 7320.

Tabell 9. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Värden
Modellnummer	Intel AX201
Överföringshastighet	• 2,4 GHz 40M: upp till 574 Mbit/s • 5 GHz 80M: upp till 1,2 Gbit/s • 5 GHz 160M: upp till 2,4 Gbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	• WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kryptering	• 64-bitars och 128-bitars WEP • TKIP • 128-bitars AES-CCMP • 256-bitars AES-GCMP
Bluetooth	Bluetooth 5.1

WWAN-modul

I följande tabell visas den trådlösa modulen för WWAN (Wireless Wide Area Network) som stöds på din Latitude 7320.

WWAN-modul specifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	• Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e; e-SIM-aktiverad), WW med undantag för Kina, Turkiet, USA • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA	• Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e; e-SIM-aktiverade) WW med undantag för Kina, Turkiet, USA • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) WW • Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) för AT&T, Verizon och Sprint, endast USA
Överföringshastighet	upp till 1 Gbit/s DL/150 Mbit/s UL (Cat 16)	upp till 450 Mbit/s DL/75 Mbit/s UL (Cat 9)
Frekvensband som stöds	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19)	• 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 66 • HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8)
Nätverksstandarder	• LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo	• LTE FDD/TDD • WCDMA/HSPA+ • GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
Antennkontakt	• WWAN huvudentenn X 1 • Antenn för WWAN-variation X 1 • 4 x 4 MIMO-antenn x 2	• WWAN huvudentenn X 1 • Antenn för WWAN-variation X 1

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Temperature (temperatur)	- Normal drifttemperatur: -30 °C till +70 °C - Förlängd drifttemperatur: -40 °C till +85 °C	- Normal drifttemperatur: -30 °C till +70 °C - Förlängd drifttemperatur: -40 °C till +85 °C

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Latitude 7320.

Tabell 10. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3281-CG
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	Högdefinitions ljud
Externt ljudgränssnitt	Universell ljudkontakt
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:	
Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
Max högtalaruteffekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds inte
Mikrofon	Dubbla mikrofoner

Förvaring

Datorn har stöd för följande konfiguration: den primära enheten på datorn varierar beroende på lagringskonfigurationen.

- M.2 2230, PCIe x4 NVMe, klass 35 SSD-disk
- M.2 2280, PCIe x4 NVMe, klass 40 SSD-disk
- M.2 2280, PCIe x4 NVMe, klass 40 självkrypterande SSD-disk

Tabell 11. Förvaringsspecifikationer

Format	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230, klass 35-SSD-disk	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 512 GB
M.2 2280, klass 40-SSD-disk	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 1 TB
M.2 2280, klass 40 självkrypterande SSD-disk	Gen 3 PCIe x4 NVMe	Upp till 512 GB

Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 12. Specifikationer för mediekortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En kortplats för micro-SD-kort
Mediakortläsare som stöds	• Micro Secure Digital (mSD) • Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC) • Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
 OBS: Den maximala kapacitet som stöds av mediekortläsaren varierar beroende på standarden på mediekortet som är installerat på din dator.	

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Latitude 7320.

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	• Standardvärden tangentbord utan bakgrundsbelysning • Standardvärden, tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY/KANJI
Antal tangenter	• USA och Kanada: 79 tangenter • Storbritannien: 80 tangenter • Japan: 83 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 18,05 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner trycker du på Fn och den önskade tangenten.  OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för Latitude 7320.

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Alternativ 5
Antalet kameror	En	En	En	En	En

Tabell 14. Kameraspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4	Alternativ 5
Typ	Inbyggd 2,7 mm HD RGB-webbkamera	Inbyggd 2,7 mm HD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)	Inbyggd 6 mm HD RGB-webbkamera	Inbyggd 6 mm HD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)	Inbyggd 6 mm FHD RGB/IR-webbkamera med närhetssensor och ALS (tillval)
Plats	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida	Framsida
Givartyp	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken	CMOS-sensortekniken
Upplösning (RGB):					
Stillbild	0,92	0,92	0,92	0,92	2
Video	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1280 x 720 med 30 bildrutor per sekund	1920 x 1080 vid 30 fps
Diagonal betraktningvinkel	74,9°	75,8°	78,6°	87°	87,6°
Upplösning (IR):					
Stillbild	Ej tillämpligt	0,23	Ej tillämpligt	0,23	0,23
Video	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	Ej tillämpligt	640 x 360 vid 15 fps	640 x 360 vid 15 fps
Diagonal betraktningvinkel	Ej tillämpligt	75,8°	Ej tillämpligt	87°	87,6°

Styrplatta

I följande tabell visas styrplattanspecifikationerna för Latitude 7320.

Tabell 15. Specifikationer för styrplatta

Beskrivning	Alternativ 1	Alternativ 2
Styrplattans upplösning:		
Vågrät	3 054	1223
Lodrät	1 790	683
Styrplattans mått:		
Vågrät	105 mm (4,13 tum)	105 mm (4,13 tum)
Lodrät	60 mm (2,36 tum)	60 mm (2,36 tum)
Fingerrörelser på styrplattan	Mer information om styrplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .	Mer information om styrplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .

Nätaggregat

I följande tabell visas specifikationerna för nätaggregatet till Latitude 7320.

Tabell 16. Specifikationer för nätaggregatet

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Typ		65 W nätadapter, USB-C	90 W nätadapter, USB-C
Inspänning		100 V AC–240 V AC	100 V AC–240 V AC
Infrekvens		50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)		1,70 A	1,50 A
Utström (kontinuerlig)		• 5 V/3 A (kontinuerlig) • 9 V/3 A (kontinuerlig) • 15 V/3 A (kontinuerlig) • 20 V/3,25 A (kontinuerlig)	• 5 V/3 A (kontinuerlig) • 9 V/3 A (kontinuerlig) • 15 V/3 A (kontinuerlig) • 20 V/4,5 A (kontinuerlig)
Nominell utspänning		• 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 V DC	• 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 V DC
Temperaturintervall:			
	Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
	Lagring	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)	-40 °C till 70 °C (-40 °F till 158 °F)
Mått			
	Bredd (mm/tum)	112 mm (4,41 tum)	130 mm (5,1 tum)
	Djup (mm/tum)	51 mm (2,01 tum)	66 mm (2,6 tum)
	Höjd (mm/tum)	28 mm (1,1 tum)	22 mm (0,8 tum)
Vikt (kg/lb)		201 g (0,44 lb)	291 g (0,64 lb)

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Latitude 7320.

Tabell 17. Batterispecifikationer

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
Batterityp		3-cells, 42 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel	4-cells, 63 wattimmar, tillval med ExpressCharge eller lång livscykel
Batterispänning		11,40 VDC	15,2 VDC
Batterivikt (maximal)		0,21 kg (0,47 lb)	0,26 kg (0,58 lb)
Batterimått:			
	Höjd	5,7 mm (0,224 tum)	5,7 mm (0,224 tum)
	Bredd	92,8 mm (3,654 tum)	92,8 mm (3,654 tum)
	Djup	238 mm (9,37 tum)	238 mm (9,37 tum)
Temperaturintervall:			

Tabell 17. Batterispecifikationer (fortsättning)

Beskrivning		Alternativ ett	Alternativ två
	Drift	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 65 °C (32 °F till 149 °F)	- Laddning: 0 °C till 45 °C (32 °F till 113 °F) - Urladdning: 0 °C till 65 °C (32 °F till 149 °F)
	Lagring	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)	-20 °C till 60 °C (4 °F till 140 °F)
Batteriets drifttid		varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. Mer information om Dell Power Manager finns i <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		- ExpressCharge Boost (0 % upp till 35 %): 20 minuter - ExpressCharge: 2 timmar - Standardladdning: 3 timmar i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/	- ExpressCharge Boost (0 % upp till 35 %): 20 minuter - ExpressCharge: 2 timmar - Standardladdning: 3 timmar i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager se <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com/
Knappcells batteri		Nej	Nej
⚠ CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.			

Bildskärm

I följande tabell visas bildskärmsspecifikationerna för din Latitude 7320.

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer

Beskrivning	Värden				
Typ	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD)	13,3 tum Full HD-upplösning (FHD) för 2-i-1
Skärmteknik	Bred betraktningvinkel (WVA)	- WVA - Extra strömsnål - Svagt blått ljus	WVA	- WVA - Sekretess	WVA
Luminans (typisk)	250 cd/m2	400 cd/m2	300 cd/m2	300 cd/m2	300 cd/m2
Mått (aktivt område)					
Höjd	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)	165,24 mm (6,51 tum)
Bredd	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)	293,76 mm (11,57 tum)
Diagonalt	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)	337,08 mm (13,27 tum)

Tabell 18. Bildskärmsspecifikationer (fortsättning)

Beskrivning	Värden				
Ursprunglig upplösning	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080
Megapixel	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Bildpunkter per tum (PPI)	166	166	166	166	166
Kontrastförhållande (typ)	800:1	1 000:1	500:1	600:1	1 000:1
Svarstid (max)	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms	35 ms
Uppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	80°	80°	80°	80°	80°
Vertikal visningsvinkel	80°	80°	80°	80°	80°
Bildpunktstäthet	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153	0,153 x 0,153
Strömförbrukning (maximal)	3,5 W	2,52 W	4,1 W	3,45 W	1,99 W
Med reflexskydd kontra blank yta.	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Med reflexskydd	Antireflexbeläggning/smutsavvisande beläggning
Pekalternativ	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Stöd för penna	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja (Wacom-penna som tillval)

Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas specifikationerna för fingeravtrycksläsaren till Latitude 7320.

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Sensorteknik	Kapacitiv
Sensorupplösning	500 dpi
Sensor pixelstorlek	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Latitude 7320.

Tabell 20. GPU—integrerad

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel Iris X ^e Graphics	- En HDMI 2.0-port - Två Thunderbolt 4-portar med DisplayPort alternativt läge	Delat systemminne	11:e generationens Intel Core i5/i7

Drift- och lagermiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Latitude 7320.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 21. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Lagring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40 °C till 65 °C (-40 °F till 149 °F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 80 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stöt (max):	105 G†	40 G†
Höjdområde	-15,2 m till 3048 m (-50 fot till 10 000 fot)	-15,2 m till 10 668 m (-50 ft till 35 000 fot)
 CAUTION: Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, så att använda eller förvara enheten utanför dessa intervall kan påverka prestandan hos enskilda komponenter.		

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halv sinuspuls.

Kortkommandon

i **OBS:** Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs **2** och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs **@**.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimedistyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonen. Om du t.ex. trycker på F1 stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediefunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

i **OBS:** Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra **funktionstangenter** **beteende** i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 22. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Beteende
F1	Fn + F1	Stäng av ljud
F2	Fn + F2	Sänk volymen
F3	Fn + F3	Höj volymen
F4	Fn + F4	Tysta mikrofon
F5	Fn + F5	Bakgrundsbelysning på tangentbord i OBS: Gäller inte för tangentbord utan bakgrundsbelysning.
F6	Fn + F6	Minska bildskärmens ljusstyrka
F7	Fn + F7	Öka bildskärmens ljusstyrka
F8	Fn + F8	Växla till extern bildskärm
F10	Fn + F10	Skärmbild
F11	Fn + F11	Home
F12	Fn + F12	End

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 23. Sekundärt beteende

Funktionstangent	Beteende
Fn + Ctrl	Öppna programmenyn
Fn + Esc	Växla Fn-tangentenslås

Tabell 23. Sekundärt beteende (fortsättning)

Funktionstangent	Beteende
Fn- + Home	Home
Fn- + End	End

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dell-produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 24. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dell-produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Få tillgång till de bästa lösningarna, diagnostik, drivrutiner och hämtningsbara filer samt lär dig mer om datorn genom videoklipp, handböcker och dokument.	Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en expresstjänstkod. Om du vill se relevanta supportresurser för din Dell-dator anger du service tag eller expresstjänstkoden på www.dell.com/support . Mer information om hur du hittar service tag för din dator finns i Hitta servicetaggen på din dator .
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	1. Gå till www.dell.com/support. 2. Välj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.