



PANACAST 50 VBS

Technologie voor een nieuw ritme in het leven

© 2023 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Het Bluetooth®-woordmerk en Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

Gefabriceerd in China

MODEL: VSM040; VTD040



De conformiteitsverklaring is te vinden op www.jabra.com/doc

1. Welkom.....	5	6.3 Panoramische weergave	
2. Overzicht	6	6.4 Single-stream Dynamic Composition	
2.1 Jabra PanaCast 50 VBS bar-overzicht		6.5 Smart Gallery - Multi-stream - alleen voor Zoom Rooms	
2.2 Jabra PanaCast Control-overzicht		6.6 Gezichtsveld	
2.3 Meegeleverde accessoires - Jabra PanaCast 50 VBS bar		6.7 Presets draai-kantel-zoom - beschikbaar voor Zoom Rooms	
2.4 Meegeleverde accessoires - Jabra PanaCast Control		6.8 Instellingen voor beeldkwaliteit	
2.5 Optionele accesoires		6.9 Flikkeren van het videobeeld	
3. Overzicht hardware-instellingen.....	13	6.10 Verbeterde ruisonderdrukking	
4. Indicatielampjes.....	16	6.11 Intelligent Meeting Space	
5. Instellingenbeheer.....	17	7. Bring Your Own Device (BYOD)-modus.....	27
6. Video-instellingen.....	19	8. Inhoud delen.....	28
6.1 Intelligent Zoom		8.1 Draadloos content delen	
6.2 Virtual Director		8.2 Bedraad content delen	
		9. Privacy-afscherming	30

10.Instellingen	
veiligheidscapaciteit.....	31
11.Gehoorverbetering met	
hoorhulpmiddelen.....	32
12.Firmware bijwerken.....	33
13.Start de apparaten opnieuw ...	35
14.Fabrieksinstellingen	38
15.Talen	41
16.Ondersteuning	42
16.1 Veelgestelde vragen en technische	
specificaties	
16.2 Onderhoud van uw Jabra-product	

1. Welkom

Bedankt dat u het Jabra PanaCast 50 VBS gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!


Dit zijn enkele belangrijke kenmerken van het Jabra PanaCast 50 VBS die u beslist zullen aanspreken:

- Audio van wereldformaat met full-duplex en krachtige stereo luidsprekers
- Uniek 180° gezichtsveld bestrijkt de hele ruimte zodat u elk gezicht in de vergaderruimte kunt zien in high-definition Panoramische 4K voor een natuurlijkere weergave van de vergaderruimte
- Toegang tot een eenvoudigere vergaderervaring met de touchscreen-geactiveerde PanaCast Control
- Gecertificeerd op grond van de strikte vereisten van Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms Om naadloos en veilig te verbinden, te delen en samen te werken
- On-device AI met een reeks intelligente functies voor complete en natuurlijke virtuele samenwerking


2. Overzicht

2.1 Jabra PanaCast 50 VBS bar-overzicht

VOORKANT

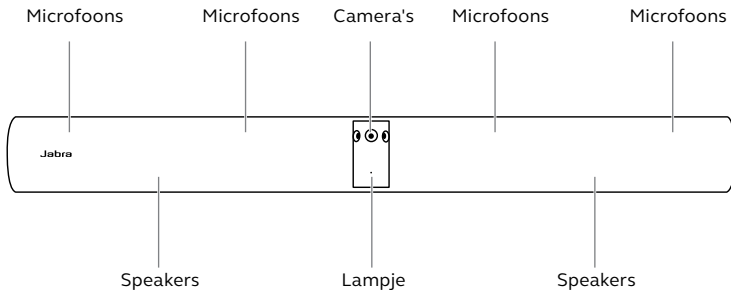


ACHTERKANT

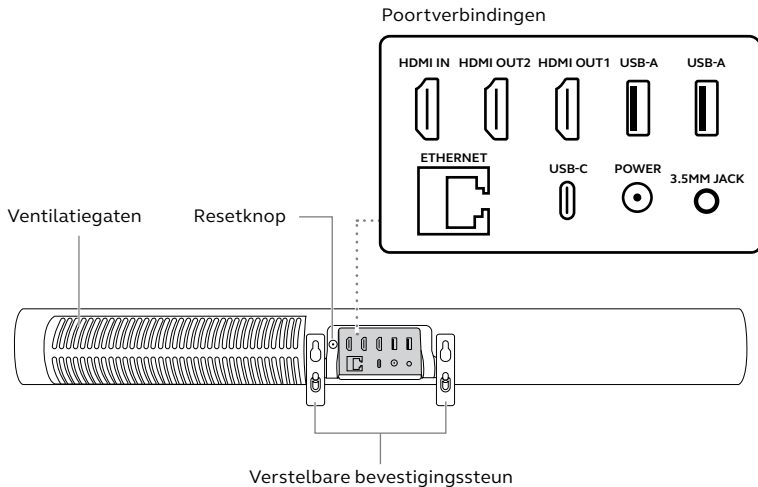


2.2 Jabra PanaCast Control-overzicht

VOORKANT


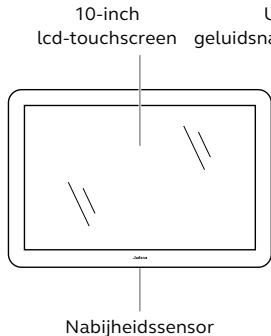


ACHTERKANT

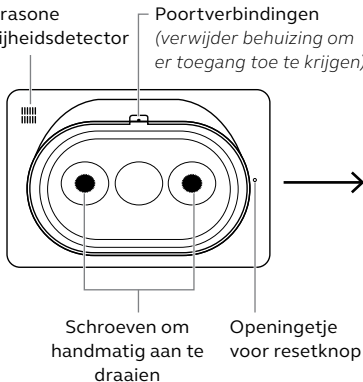


Ethernetpoort (PoE)


USB-C-poort

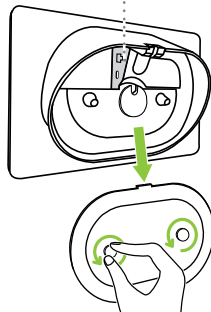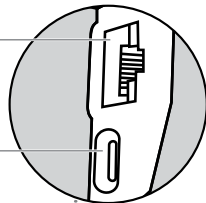


2.3 Meegeleverde accessoires - Jabra PanaCast 50 VBS bar




AC-adapter (1,83 m / 6ft)




AC-stroomkabel
(1 m/3,28 ft)



HDMI-kabel
(1,83 m/6 ft)




**RJ45
ethernetkabel**
(4,57 m/15 ft)



Wall Mount




**Privacy-
afscherming voor
camera**

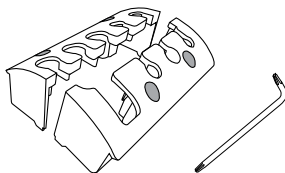


Afdekplaatje van kabelcompartiment
(2 stuks) met ingebouwde schroeven
en schroevendraaier

Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij jabra.com/accessories.

2.4 Meegeleverde accessoires - Jabra PanaCast Control




Jabra PanaCast Control




RJ45 ethernetkabel
(4,57 m/15 ft)

POWER OVER ETHERNET (PoE)-SET



PoE-injector



AC-stroomkabel
(1 m/3,28 ft)




RJ45 ethernetkabel
(4,57 m/15 ft)

Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij jabra.com/accessories.

2.5 Optionele accessoires

Accessoires zijn verkrijgbaar bij jabra.com/accessories.

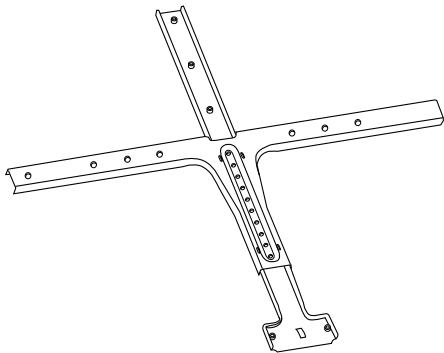

Screen Mount


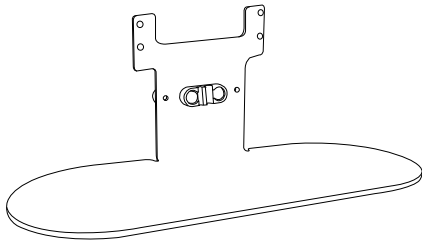


Table Stand


Accessoires zijn verkrijgbaar bij jabra.com/accessories.




**Regionale
stroomkabels**
(1 m / 3,28 ft)

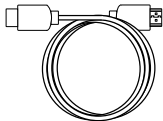

HDMI-kabel
(1,83 m / 6ft)

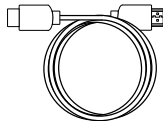


**HDMI
opnamekabel**
(4,57 m / 15 ft)



**RJ45
ethernetkabel**
(4,57 m/15 ft)



USB A naar C kabel
(4,57 m / 15 ft)



USB-A naar B kabel
(1,83m / 6ft)



**Jabra PanaCast
Control tafelsteun**

3. Overzicht hardware-instellingen

Hier vindt u een overzicht van de stappen die nodig zijn om het Jabra PanaCast 50 VBS in te stellen.

1. Installeer de videobar.

Raadpleeg de montagevideo's of montage-instructies die beschikbaar zijn in jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

2. Verbind de kabels.

Zie de bekabelingsinstructies in de installatiehandleiding.

3. De touchcontroller instellen.

Nadat het apparaat is ingeschakeld, volgt u de setup-wizard die wordt weergegeven op de touchcontroller. Tijdens de laatste stap van de configuratie is het noodzakelijk om bij het videovergader-account van uw serviceprovider in te loggen.

4. Beheer instellingen en apparaten lokaal met de Touchcontroller of op afstand met de Web Console.

Om instellingen en apparaten te beheren met de Touchcontroller, gaat u naar het menu **More** (Meer) in de app voor videovergaderen, en u kiest Instellingen en daarna **Device settings** (Apparaatinstellingen). Het scherm met instellingen voor het Jabra PanaCast 50 VBS wordt weergegeven. Ga naar het **Admin** (Beheermenu) en log in als beheerder. Als dit de eerste keer is dat u inlogt, is de standaardgebruikersnaam **admin** en het wachtwoord bestaat uit de **laatste 6 cijfers van het serienummer van de Touchcontroller**.


Om instellingen en apparaten te beheren met behulp van de Web Console, voert u het IP-adres van de videobar of Touchcontroller in een browser in. Als dit de eerste keer is dat u toegang krijgt tot de Web Console, is de standaardgebruikersnaam **admin** en het wachtwoord bestaat uit de **laatste 6 cijfers van het serienummer van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Web Console**.

Meld je aan met je Jabra+-account om instellingen en apparaten te beheren met Jabra+.Ga naar het menu Meeting rooms (Vergaderruimten) > Room inventory (Inventaris van de vergaderruimte) selecteer de bijbehorende vergaderruimte en Jabra PanaCast 50 VBS.


Voor toegang tot de handleidingen, montagevideo's en instructies van het Jabra PanaCast 50 VBS gaat u naar jabra.com/support of jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

Ga voor meer informatie over Jabra+ naar jabra.com/support

4. Indicatielampjes

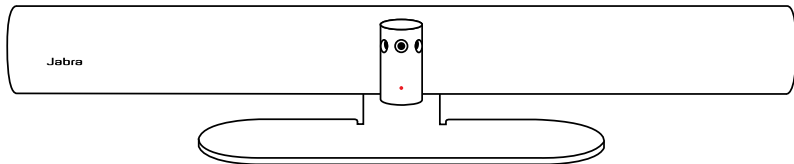

Statuslampje

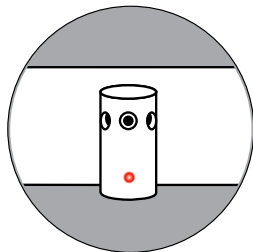

Uit of streamt niet	(LED uit)
Bezig met starten	○ (wit knipperend)
Verbonden	○ (gedurende 3 secondes aan)
In gesprek of bezig met video/ media streamen	○
In gesprek, audio gedempt	●
Firmware wordt bijgewerkt	● (roze knipperend)


5. Instellingenbeheer

Nadat het configuratieproces van het Jabra PanaCast 50 VBS is voltooid, geeft de touchcontroller de videovergader-app van uw serviceprovider weer.

Om toegang te krijgen tot de instellingen van het Jabra PanaCast 50 VBS gaat u naar het menu **More** (Meer) in de app voor videovergaderen en u kiest **Instellingen** en vervolgens **Device settings**(Apparaatinstellingen).

Basisinstellingen en **algemene informatie** van de touchcontroller worden weergegeven.

Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar wanneer u zich aanmeldt als beheerder. Als dit de eerste keer is dat u inlogt, is de standaardgebruikersnaam **admin** en het wachtwoord bestaat uit de **laatste 6 cijfers van het serienummer van de Touchcontroller**.

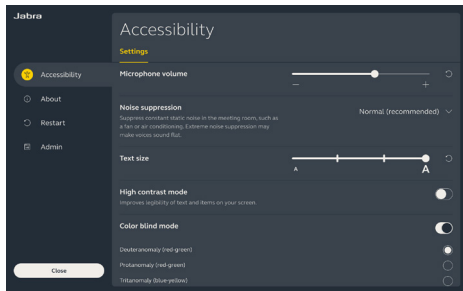

Alle instellingen van de Jabra PanaCast 50 VBS kunnen met de Web Console of Jabra+ worden geconfigureerd.

Om toegang te krijgen tot de Web Console voert u het IP-adres van de videobar of touchcontroller in een browser in. Het IP-adres wordt weergegeven op het installatiescherm tijdens het configuratieproces van het Jabra PanaCast 50 VBS. Het IP-adres is ook beschikbaar in het gedeelte **About** (Informatie) in het menu **Device settings** (Apparaatinstellingen) op de Touchcontroller.

Als dit de eerste keer is dat u toegang krijgt tot de Web Console, is de standaardgebruikersnaam **admin** en het wachtwoord bestaat uit de **laatste 6 cijfers van het serienummer van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Web Console**.


Meld je aan met je Jabra+-account om toegang te krijgen tot Jabra+. Ga naar het menu **Meeting rooms** (Vergaderruimten) > **Room inventory** (Inventaris van de vergaderruimte), selecteer je organisatie en de bijbehorende vergaderruimte. Selecteer de opgegeven Jabra PanaCast 50 VBS om de instellingen te openen.

Ga voor meer informatie over Jabra+ naar jabra.com/support

6. Video-instellingen

Beheerders kunnen de instellingen voor videovergaderen op afstand, rechtstreeks via de Web Console Jabra+ of direct in de touchcontroller configureren.

Om toegang te krijgen tot de instellingen voor videovergaderen met de Touchcontroller, gaat u naar het menu **More** (Meer) in de app voor videovergaderen en u kiest **Instellingen** en daarna **Device settings** (Apparaatinstellingen). Het scherm met instellingen voor het Jabra PanaCast 50 VBS wordt weergegeven. Ga naar het **Admin** (Beheermenu) en log in als beheerder.

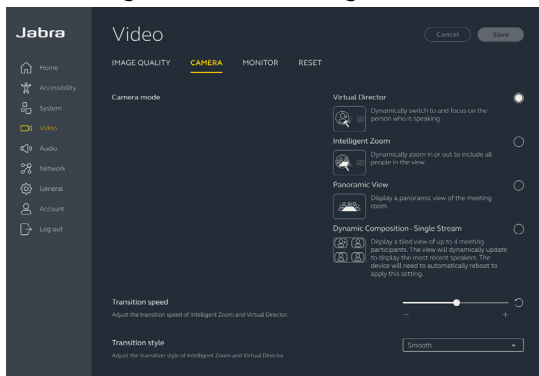

Om toegang te krijgen tot de instellingen voor videovergaderen via de Web Console, voert u het IP-adres van de videobar of Touchcontroller in een browser in. Het IP-adres wordt weergegeven op het installatiescherm tijdens het configuratieproces van het Jabra PanaCast 50 VBS. Het IP-adres is ook beschikbaar in het gedeelte **About** (Informatie) in het menu **Device settings** (Apparaatinstellingen) op de Touchcontroller.

Meld je aan met je Jabra+-account om toegang te krijgen tot Jabra+. Ga naar het menu **Meeting room** (Vergaderruimte) > **Room inventory** (Inventaris van de vergaderruimte), selecteer je organisatie en de bijbehorende vergaderruimte. Selecteer de opgegeven Jabra PanaCast 50 VBS om de video-instellingen te openen.

6.1 Intelligent Zoom

Intelligent Zoom is een Camera-modus automatische zoommodus die alle zichtbare mensen binnen 6 meter dynamisch inkadert.

Er kan slechts een automatische cameramodus tegelijk actief zijn. Standaard is de cameramodus ingesteld op Intelligent Zoom.

6.2 Virtual Director

Virtual Director is een cameramodus die dynamisch overschakelt naar - en richt zich op - de persoon die aan het woord is.

6.3 Panoramische weergave

Panoramic View is een cameramodus die een panoramisch zicht op de vergaderruimte geeft.

6.4 Single-stream Dynamic Composition

Single-stream Dynamic Composition is een geavanceerde cameramodus die een tegel-weergave van maximaal vier luidsprekers en een volledige kamerweergave weergeeft. De tegelweergave wordt dynamisch bijgewerkt om de deelnemers die aan het woord zijn weer te geven.



6.5 Smart Gallery - Multi-stream - alleen voor Zoom Rooms

De Jabra PanaCast 50 VBS creëert individuele streams van deelnemers in de kamer, evenals volledige kamerweergave, zodat in een Zoom-vergadering elke deelnemer in de kamer zijn eigen stream krijgt. Als er meer dan 5 personen in de kamer zijn, wordt elke videostream opgesplitst in een tegelweergave om meer personen te laten zien.

Om deze videomodus te selecteren ga je naar Zoom Room Settings (Zoom Room-instellingen) en selecteer je de optie Multi-stream.

Om de panoramische weergave te verbergen en alleen de individuele videostreams weer te geven, ga je naar de Zoom Room Settings Zoom Room-instellingen en selecteer je Hide Room View (Zaalweergave verbergen).

6.6 Gezichtsveld

De hoek van de camera is ingesteld op een zicht van 180° op de vergaderruimte.

6.7 Presets draai-kantel-zoom - beschikbaar voor Zoom Rooms

Met de presets draai, kantel, zoom kunnen gebruikers de cameraweergave met de touchcontroller aanpassen en opslaan. Opgeslagen voorinstellingen overschrijven de standaardinstellingen voor Pan, Tilt, Zoom niet. Gebruikers kunnen opgeslagen voorinstellingen selecteren wanneer een nieuwe vergadering begint.

6.8 Instellingen voor beeldkwaliteit

De helderheid, het contrast, de verzadiging, de scherpte en de witbalans van het beeld kunnen worden aangepast in de Web Console of met behulp van de Touchcontroller via de beheerdersapparaatinstellingen.

Bovendien kunnen Vivid HDR en automatische witbalans worden ingeschakeld. Als Vivid HDR is ingeschakeld, kunnen contrast, verzadiging en scherpte niet handmatig worden aangepast. Als Automatische witbalans is ingeschakeld, kan de witbalans niet handmatig worden aangepast.

6.9 Flikkeren van het videobeeld

Als het Jabra PanaCast 50 VBS niet op de juiste geografische regio is ingesteld, kan flikkeren van het videobeeld optreden. Selecteer Auto (50Hz / 60Hz) voor regio's die het NTSC-formaat ondersteunen, of 50Hz voor regio's die het PAL-formaat ondersteunen om flikkering van video te voorkomen.

Standaard is **het flikkeren van de video** ingesteld op Automatisch.

6.10 Verbeterde ruisonderdrukking

De Jabra PanaCast 50 VBS biedt ruisonderdrukking die geluid corrigeert en echo's - en constante statische geluiden zoals een ventilator of airconditioning onderdrukt.

Op basis van de omstandigheden in de vergaderruimte kun je Extreme Noise Suppression (Extreme Onderdrukking) van achtergrondgeluiden selecteren om alle achtergrondgeluiden te onderdrukken. Extreme ruisonderdrukking laat stemmen mogelijk vlak klinken.

6.11 Intelligent Meeting Space

Definieer een aangepaste grens die op een vergaderruimte kan worden toegepast. Dit zorgt ervoor dat alleen mensen binnen deze grens als deelnemers aan de vergaderkamer worden beschouwd.

Intelligent Meeting Space is vooral handig voor vergaderruimtes met glazen wanden.



7. Bring Your Own Device (BYOD)-modus

Om de BYOD-modus in te schakelen, meld je je aan met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder. Ga naar het menu **System** (Systeem), selecteer **Bring Your Own Device** en schakel **Enable BYOD** (BYOD inschakelen) in. Hierdoor kunnen deelnemers aan vergaderingen zo nodig de BYOD-modus starten en afsluiten vanaf de touchcontroller.

Nadat je de BYOD-modus hebt ingeschakeld, is deze automatisch beschikbaar wanneer je via USB-C op de videobar een pc aansluit. De camera, microfoon en luidsprekers van de videobar worden tijdens de vergadering gebruikt. Om het scherm van de pc te bekijken op de monitor van de vergaderruimte, sluit je een HDMI-kabel aan tussen de videobar en de computer.

8. Inhoud delen

8.1 Draadloos content delen

De Touchcontroller beschikt over zowel Bluetooth®-technologie als een ultrasone zender waarmee gebruikers inhoud rechtstreeks vanaf hun computers of mobiele apparaten kunnen delen.

Wanneer u inhoud deelt via een draadloos signaal, moet het mobiele apparaat zich binnen 10 meter van de Touchcontroller bevinden en moet de functie voor het *delen van inhoud* zijn ingeschakeld in de app voor videovergaderen.

Ga voor meer informatie over het draadloos delen van inhoud naar de ondersteuningspagina van uw serviceprovider voor videovergaderen.

8.2 Bedraad content delen

Sluit een HDMI-kabel van de computer aan op de **HDMI IN**-poort aan de achterkant van de videobar. De inhoud van de computer wordt weergegeven tijdens de vergadering en op de monitor in de ruimte die op de videobar is aangesloten.

Extra HDMI-kabels worden niet meegeleverd en kunnen worden gekocht bij jabra.com/accessories

9. Privacy-afscherming

Wanneer de videobar niet in gebruik is, kan de privacy-afscherming gebruikt worden om de lenzen van de camera af te dekken.

Het wordt aanbevolen om de privacy-afscherming niet te gebruiken terwijl de videobar in vergadering wordt gebruikt, omdat hierdoor het beeld van de camera kan flikkeren, wat bij lichtgevoelige personen problemen kan geven.

Om het videobeeld tijdens de vergadering te stoppen, kunnen gebruikers de bedieningselementen tijdens de vergadering in de app voor videovergaderen gebruiken.

10.Instellingen veiligheidscapaciteit


Het Jabra PanaCast 50 VBS werkt samen met de videovergader-app om de safety capacity-limiet van een vergaderruimte te bewaken.

Deze instellingen worden rechtstreeks geconfigureerd en beheerd via het beheerportaal van je serviceprovider voor videovergaderen.

11. Gehoorverbetering met hoorhulpmiddelen

Met functie de Jabra PanaCast 50 VBS-aux-out kunnen luisterhulpmiddelen worden aangesloten ter verbetering van de toegankelijkheid in vergaderruimtes voor slechthorenden. Audio volume en mute zijn van toepassing op de luidsprekers van de videobar en aux-out-audio.

Om deze instelling in te schakelen, ga je naar het **Audio**-menu en schakel je de **AUX-poort** (Externe poort) in.

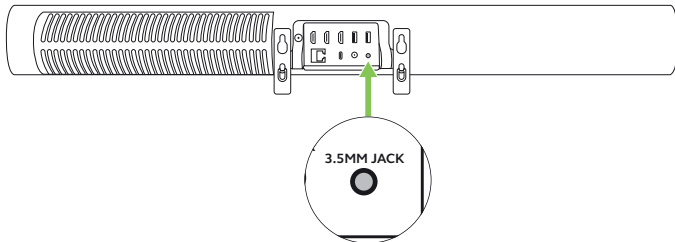

12. Firmware bijwerken

Firmware-updates verbeteren de prestaties of voegen nieuwe functionaliteit aan Jabra-apparaten toe. Firmware-updates voor het Jabra PanaCast 50 VBS kunnen worden gedaan:

- Lokaal op de videobar (muis of touchscreen vereist)
- Lokaal op de gekoppelde touchcontroller
- Op afstand via de Web Console(s) voor de videobar en de touchcontroller
- Op afstand via het adminportaal van je serviceprovider voor videovergaderen
- Op afstand met Jabra+

Voor lokale updates gaat u naar het menu **Device settings** (Apparaatinstellingen) op de Touchcontroller en in de videobar gaat u naar het gedeelte **Systeem** en u kiest **Bijwerken**.

Voor updates op afstand gaat u individueel naar de Web Console van de videobar en de Touchcontroller. Voer het IP-adres van de videobar en Touchcontroller in een browser in. Als dit de eerste keer is dat u toegang krijgt tot de Web Console, is de standaardgebruikersnaam **admin** en het wachtwoord bestaat uit de **laatste 6 cijfers van het serienummer van het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Web Console.**

Firmware-updates in Jabra+ volgen het firmwarebeleid dat is toegekend aan de configuratie van de vergaderruimte.

Ga naar het menu **Meeting rooms** (Vergaderzalen) > **Room configurations** (Configuratie vergaderruimten) en kies Firmware policy (Firmwarebeleid).

13. Start de apparaten opnieuw

Je kunt de videobar en touchcontroller met een van de volgende opties opnieuw opstarten:

Touchcontroller – open het menu **Device settings** (Apparaatinstellingen) en ga naar het gedeelte **Restart** (Herstarten). De videobar en touchcontroller worden opnieuw opgestart.

Web Console – voer het IP-adres van de videobar of touchcontroller in de browser in en ga naar het menu **System Reset** (Systeem opnieuw instellen).


Jabra+ – meld je aan met je Jabra+-account. Ga naar het menu **Meeting room** (Vergaderruimte) > **Room inventory** (Inventaris van de vergaderruimte), selecteer je organisatie en de bijbehorende vergaderruimte. Ga naar het actiemenu op de Jabra PanaCast 50 VBS videobar of touchcontroller en selecteer **Reboot device** (Apparaat herstarten).

Beheerdersportaal van je serviceprovider voor videovergaderen.

Individueel opnieuw starten van de videobar

Houd de knop **Resetten** op de achterkant van de videobar ingedrukt. Laat de knop na 5 seconden los. Op de monitor wordt het bericht 'Restarting' (Opnieuw starten) weergegeven.


De videobar start weer op en geeft een audiomelding als hij klaar is voor gebruik. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 1 minuut.

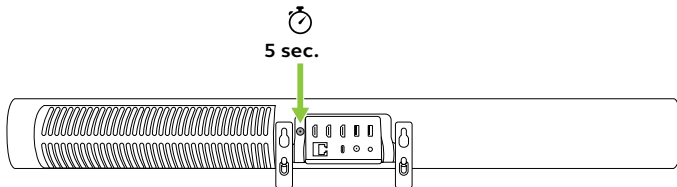

Individueel opnieuw starten van de Touchcontroller

Gebruik een paperclip om de knop **Pinhole resetten** aan de achterkant van de Touchcontroller ingedrukt te houden. Laat de knop na 5 seconden los. Op de monitor wordt het bericht 'Restarting' (Opnieuw starten) weergegeven.

De touchcontroller knippert groen en start opnieuw op. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 1 minuut.

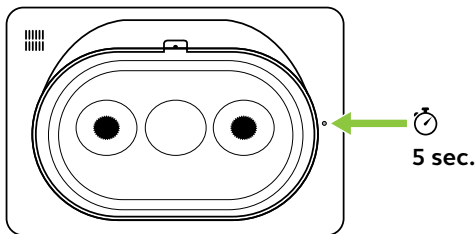

14.Fabrieksinstellingen

Je kunt de videobar en touchcontroller met een van de volgende opties resetten:

touchcontroller – open het menu **Device settings** (Apparaatinstellingen) en ga naar het onderdeel **Restart** (Herstarten) en kies **Factory reset** (Resetten naar fabrieksinstellingen). De videobar en touchcontroller worden gereset.

Web Console – voer het IP-adres van de videobar of touchcontroller in de browser in en ga naar het menu **System Reset** (Systeem opnieuw instellen).

Beheerdersportaal van je serviceprovider voor videovergaderen.


Dit zijn de aanbevolen methoden voor een fabrieksreset in plaats van de fabrieksresets van de videobar en de touchcontroller afzonderlijk.

Individueel terugzetten naar standaardinstellingen van de videobar

Individueel resetten herstelt de videobar naar de fabrieksstandaard-instellingen. Daarna moet de videobar opnieuw aan de touchcontroller worden gekoppeld.

Houd de Reset-knop aan de achterkant van de videobar 20 seconden ingedrukt totdat het lampje roze knippert en het bericht 'factory data reset' (fabrieksreset) op de monitor wordt weergegeven.

De videobar start weer op en geeft een audiomelding als hij klaar is voor gebruik. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 1 minuut.

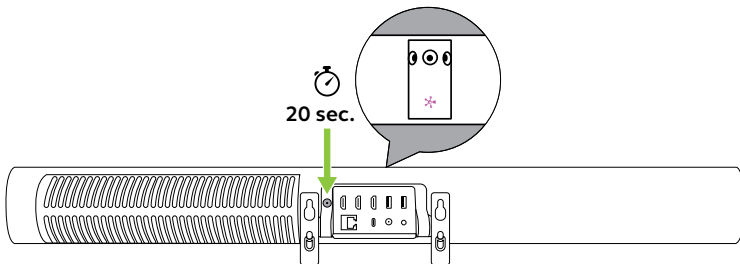


Individueel terugzetten naar standaardinstellingen van de Touchcontroller

Door te resetten wordt de touchcontroller teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Gebruik een paperclip om de knop Pinhole resetten aan de achterkant van de Touchcontroller 20 seconden ingedrukt te houden totdat het bericht 'factory data reset' (fabrieksreset) op de monitor wordt weergegeven.

Opnieuw opstarten duurt ongeveer 1 minuut.

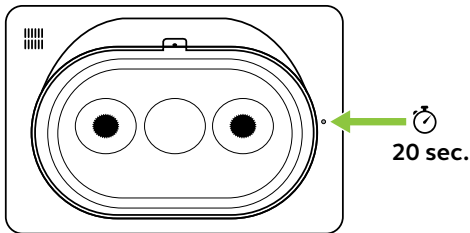

15. Talen

De PanaCast 50 VBS is in de volgende talen beschikbaar:

-Chinees	-Frans	-Nederlands	-Turkish
-Deens	-Hongaars	-Noors	-Zweeds
-Duits	-Italiaans	-Pools	
-Engels	-Japans	-Russisch	
-Fins	-Koreaans	-Spaans	

16. Ondersteuning

16.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

Zie de FAQ, certificeringen en technische specificaties bij jabra.com/help/panacast50vbs

16.2 Onderhoud van uw Jabra-product

Het Jabra PanaCast 50 VBS is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Vermijd direct zonlicht en temperaturen boven 40°C of onder 0°C.
- Stel de camera en kabels niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.
- Plaats de apparaten niet in de ventilatieopeningen van een monitor of tv: hierdoor kunnen de apparaten oververhit raken en kunnen er storingen ontstaan.
- Maak het oppervlak schoon met een doek die met een milde zeepoplossing is bevochtigd.

Ga voor meer informatie over het Jabra PanaCast 50 VBS, naar
jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted