

Cliente delgado OptiPlex

Guía de instalación de los accesorios

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

Tabla de contenido

Capítulo 1: Antes de comenzar.....	4
Capítulo 2: Base vertical del cliente delgado OptiPlex.....	5
Capítulo 3: Montaje en pared del cliente delgado OptiPlex.....	8
Capítulo 4: Montaje del monitor del cliente delgado OptiPlex Pro-2 serie E.....	14
Capítulo 5: Montaje VESA doble del cliente delgado OptiPlex.....	22
Capítulo 6: Cliente delgado de OptiPlex All-in-One Stand - MFS22.....	25
Capítulo 7: Obtención de ayuda.....	31
Cómo ponerse en contacto con Dell.....	31

Antes de comenzar


Pasos

1. Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todas las aplicaciones abiertas.
2. Apague el sistema: haga clic en **Inicio** >  **Encender** > **Apagar** .
 **NOTA:** Si utiliza un sistema operativo Linux, consulte la documentación del sistema operativo para conocer las instrucciones de apagado.
3. Desconecte el sistema y todos los dispositivos conectados de los enchufes.
4. Desconecte todos los dispositivos de red y periféricos conectados, como el teclado, el mouse y el monitor, del sistema.
 **PRECAUCIÓN:** Para desconectar un cable de red, desconéctelo primero del sistema y, a continuación, del dispositivo de red.
5. Si está instalando la unidad del sistema o el adaptador en el monitor, realice lo siguiente:
 - a. Desconecte la alimentación y todos los cables de pantalla del monitor.
 - b. Quite la base del monitor y coloque el monitor en una superficie limpia y suave.


Base vertical del cliente delgado OptiPlex

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Alinee la ranura del chasis con la lengüeta de la base vertical y coloque la computadora en dicha base.

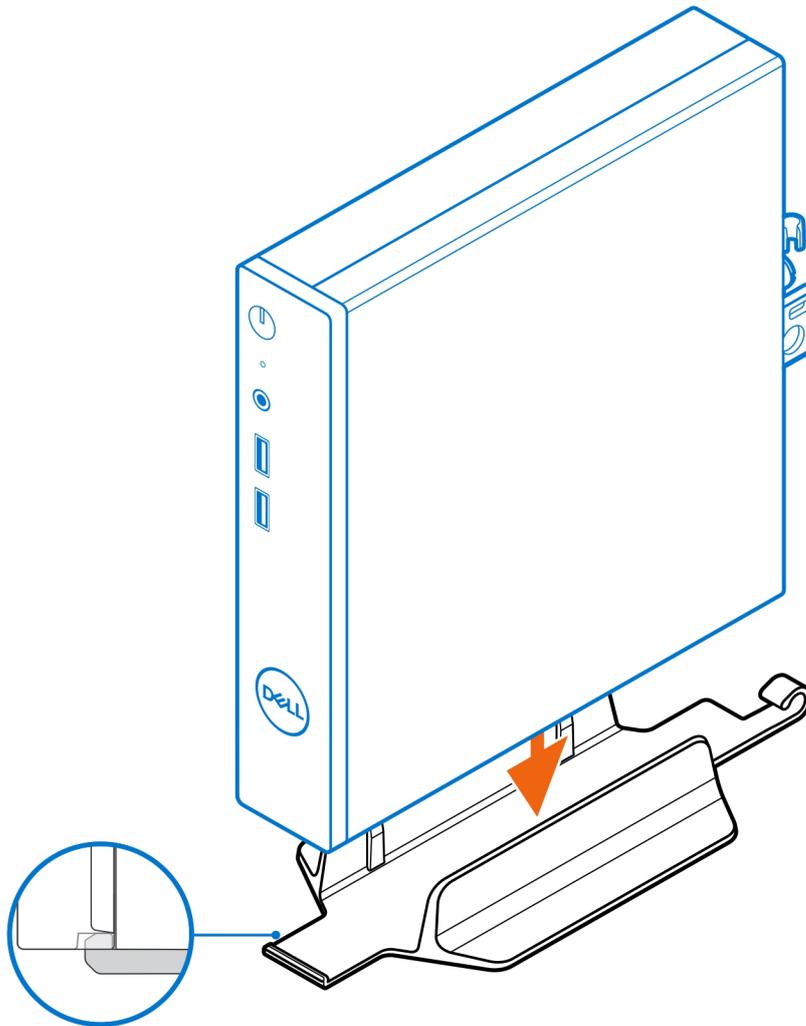

NOTA: Asegúrese de alinear la ranura del chasis con la lengüeta de la base vertical para evitar que la computadora salga de dicha base.

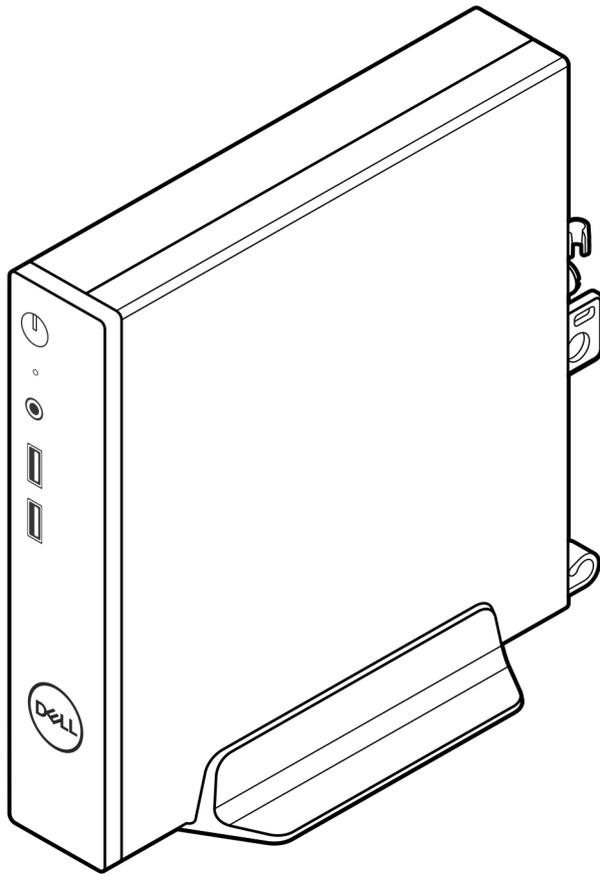


3. Pase el cable de alimentación por el gancho en la base vertical para evitar la desconexión accidental del cable de alimentación.

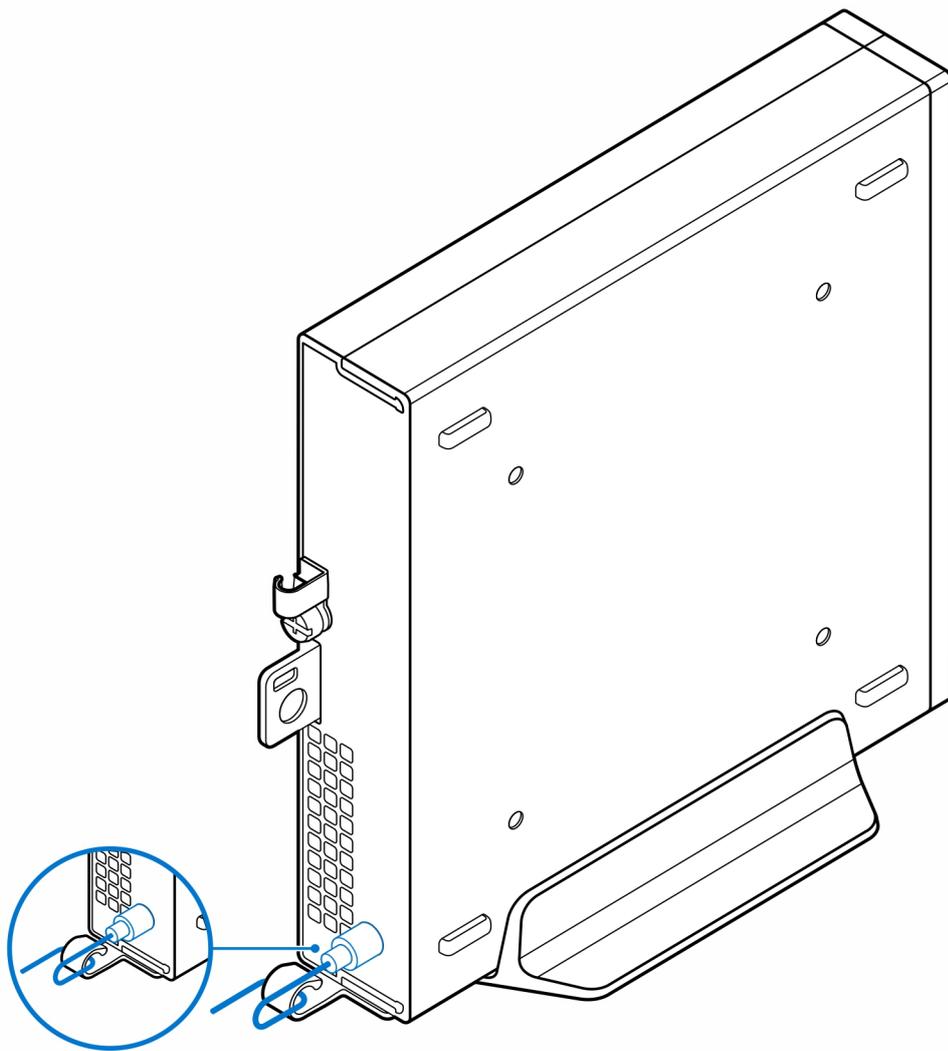


Montaje en pared del cliente delgado OptiPlex

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque la base VESA en la pared.
3. Instale los cuatro tornillos autorroscantes (M4x13) para fijar el montaje VESA a la pared.

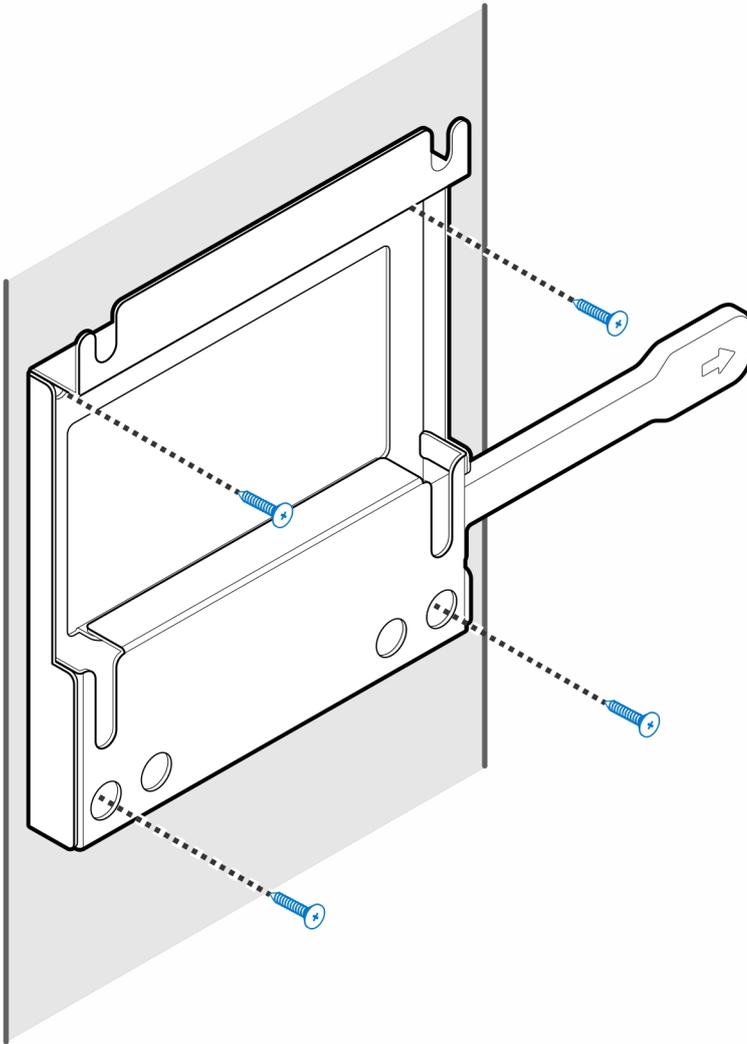


4. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA al montaje VESA.

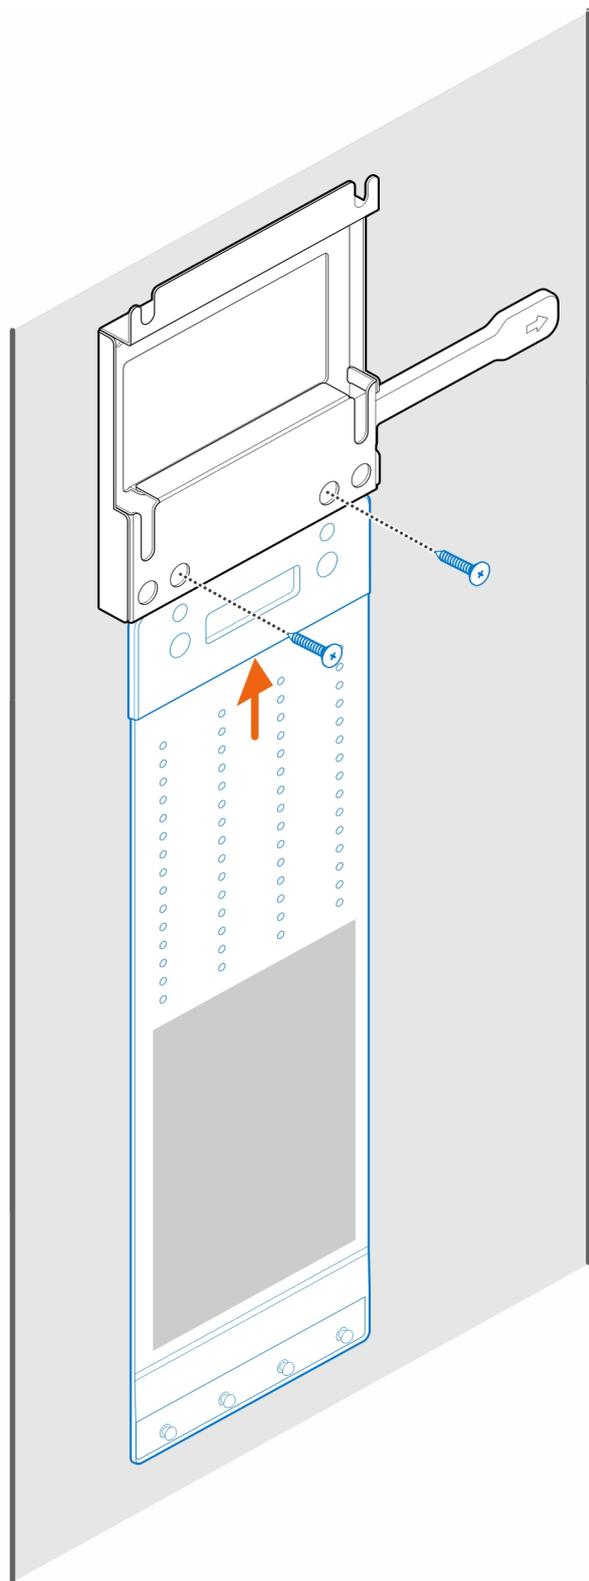


5. Instale los cuatro tornillos pasantes (M4x4) en el chasis.

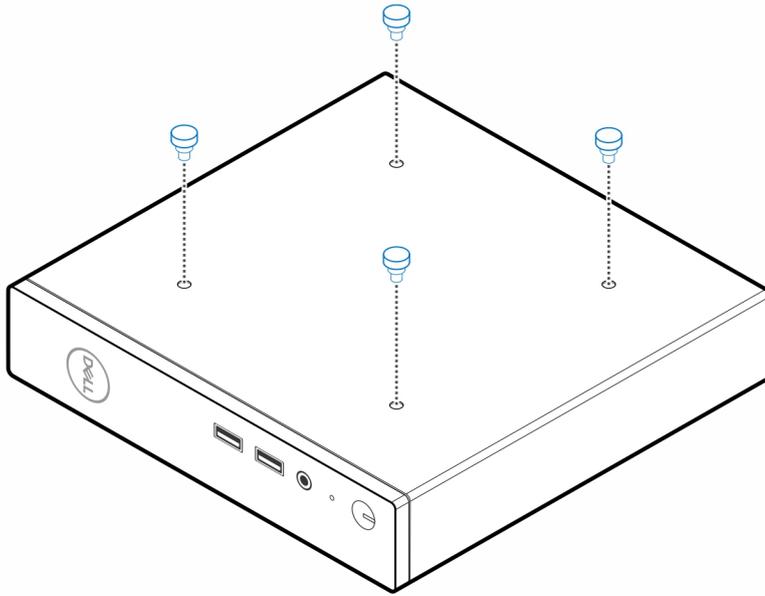


6. Alinee el tornillo pasante (M4x4) con las muescas del montaje de pared y monte la computadora.

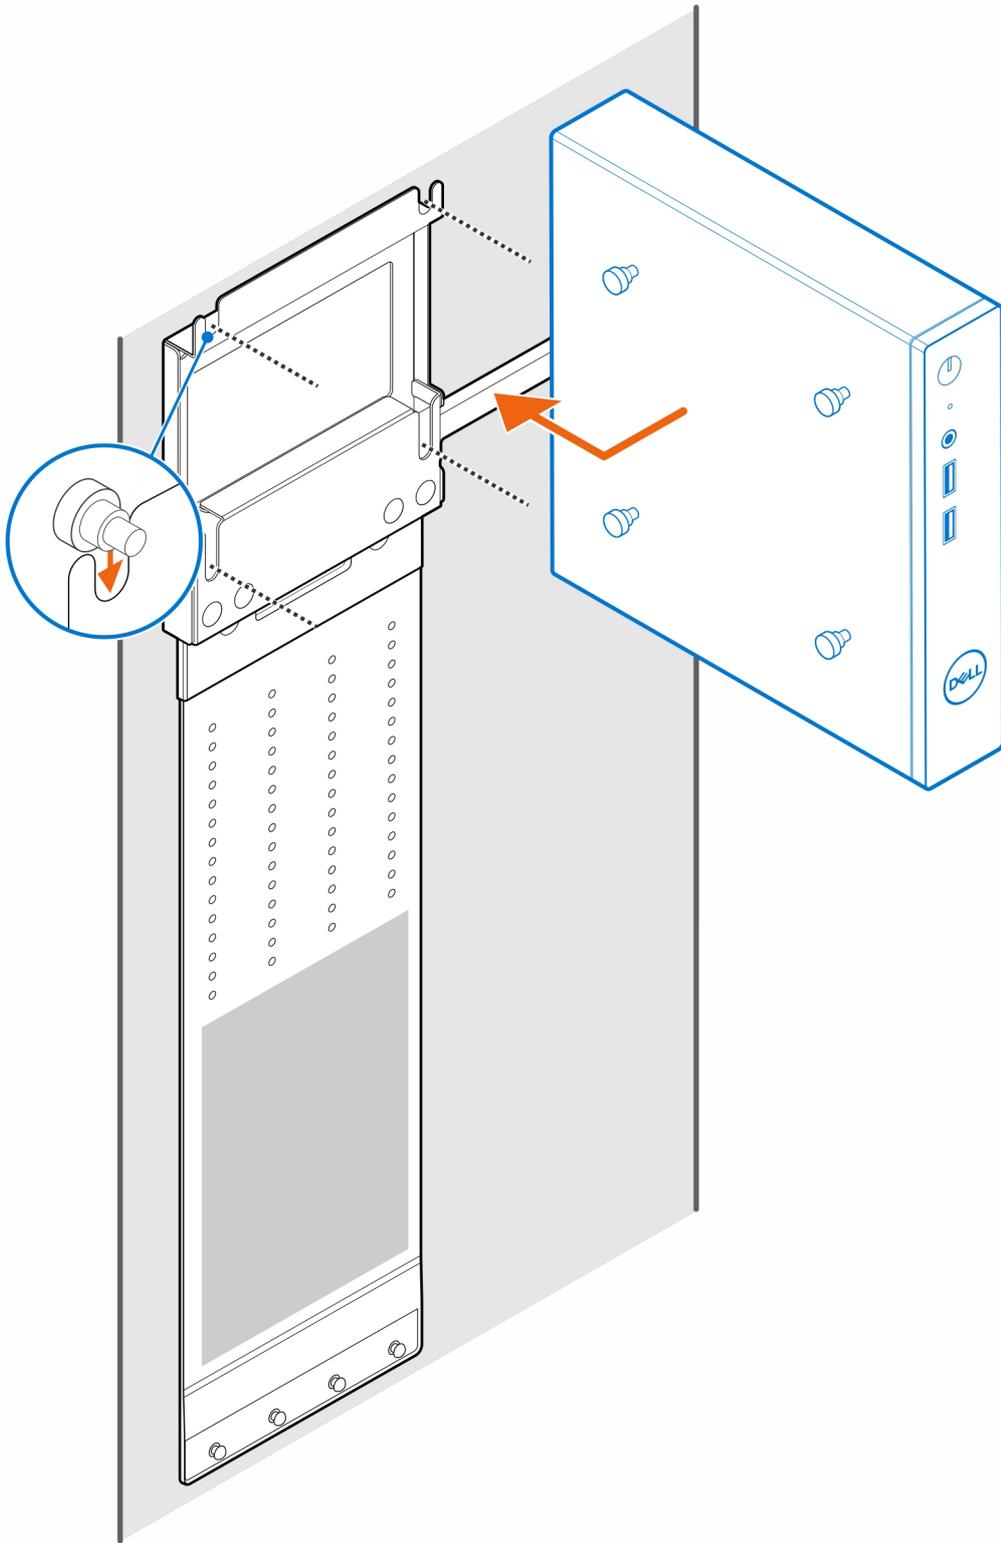

7. Coloque el adaptador de CA en su funda.

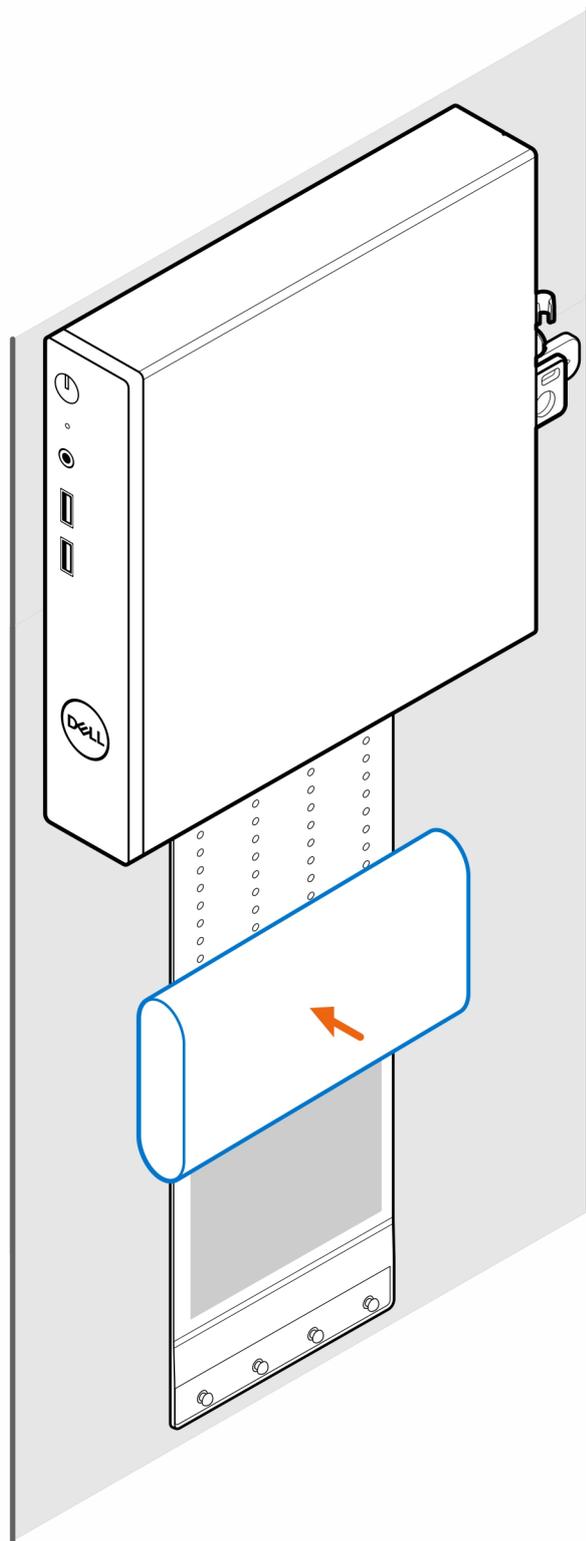


8. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

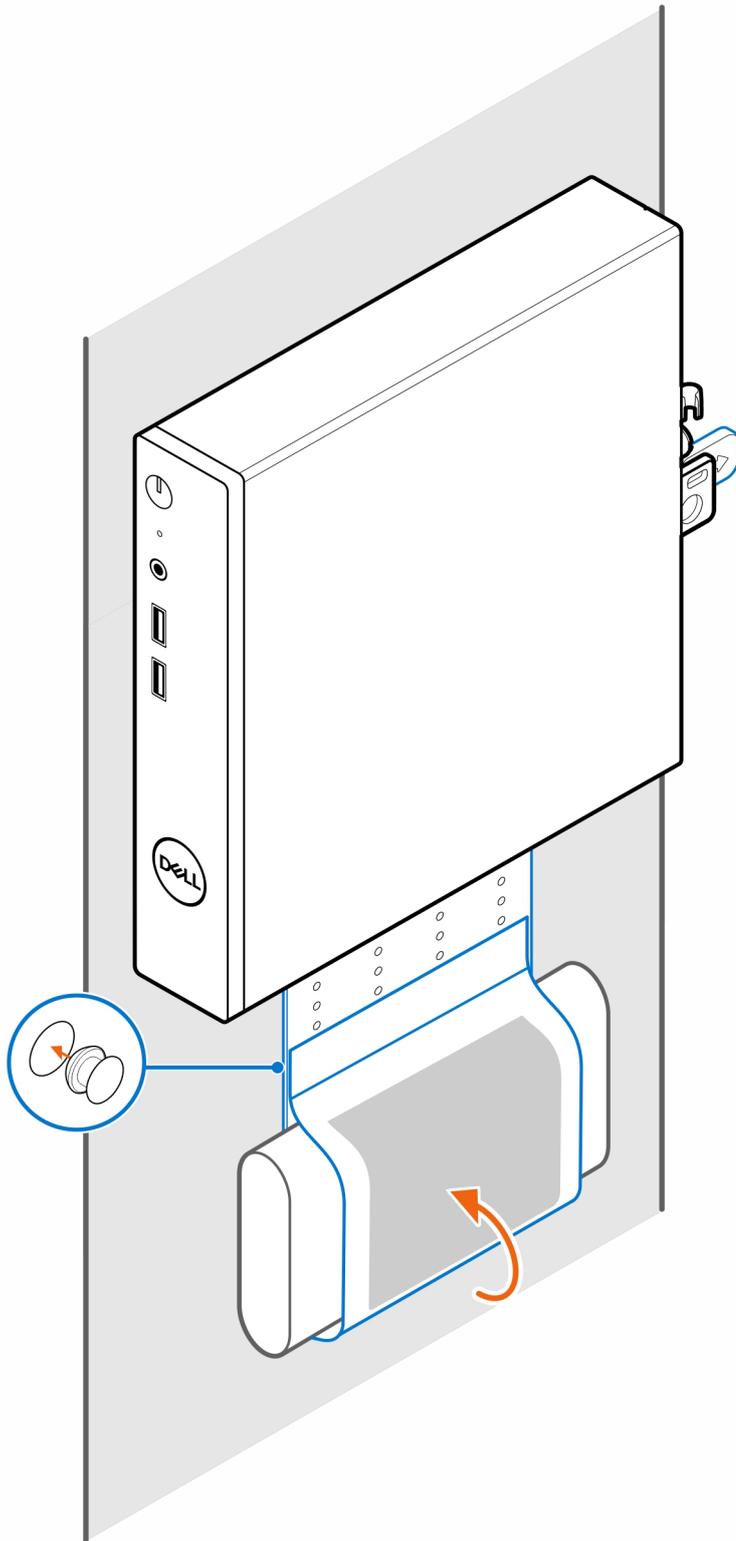


Montaje del monitor del cliente delgado OptiPlex Pro-2 serie E

Pasos

1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque el monitor sobre un paño suave o un almohadón.

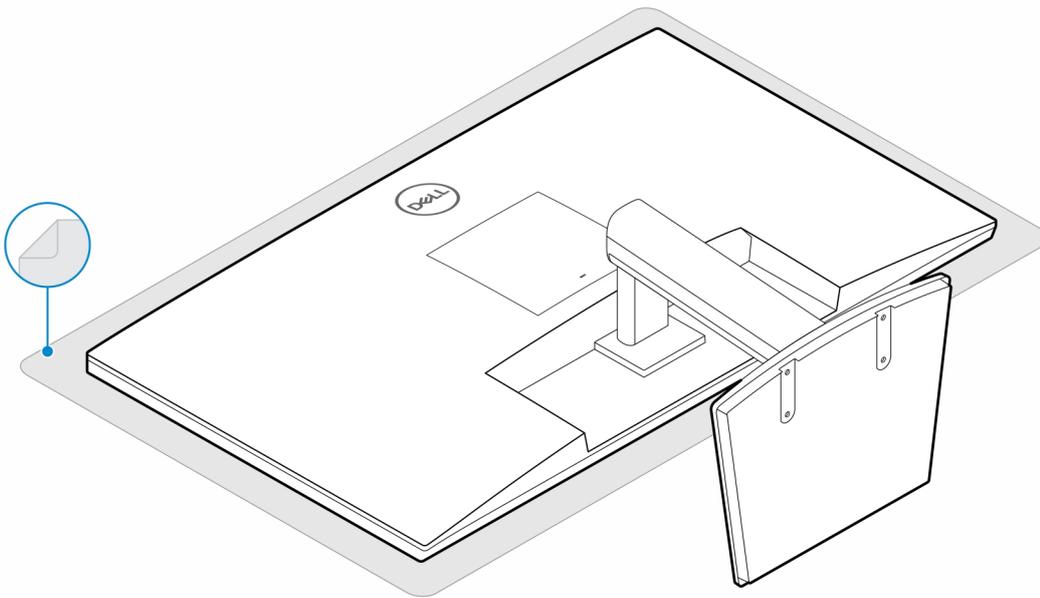


3. Instale los cuatro tornillos (M2.5x7) para fijar el alargador a la base de monitor.

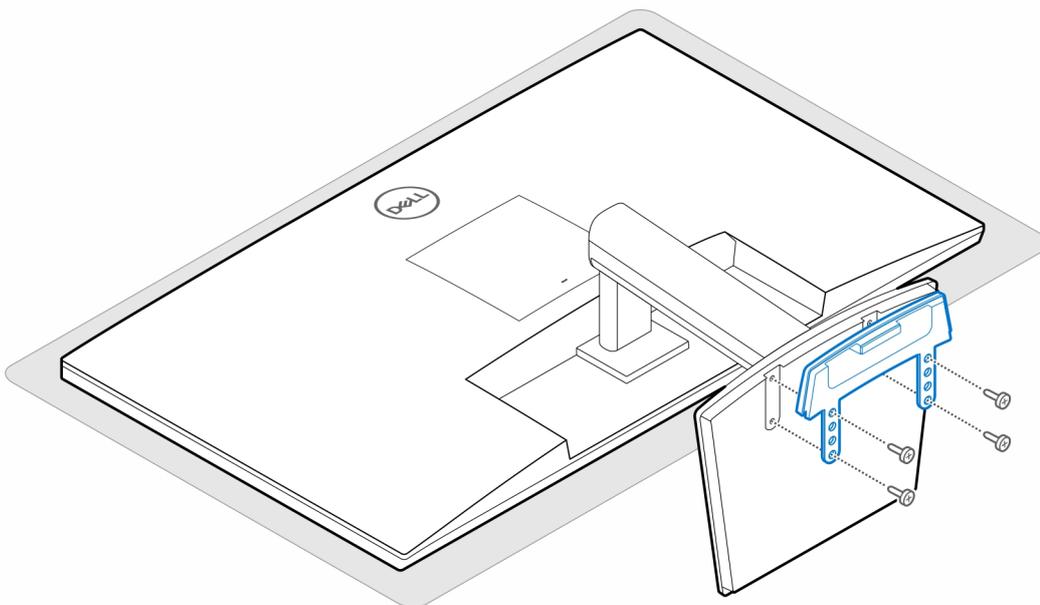


4. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA (venta adicional) a la placa del alargador.


i **NOTA:** La funda del adaptador de CA es un componente opcional que se debe adquirir por separado.

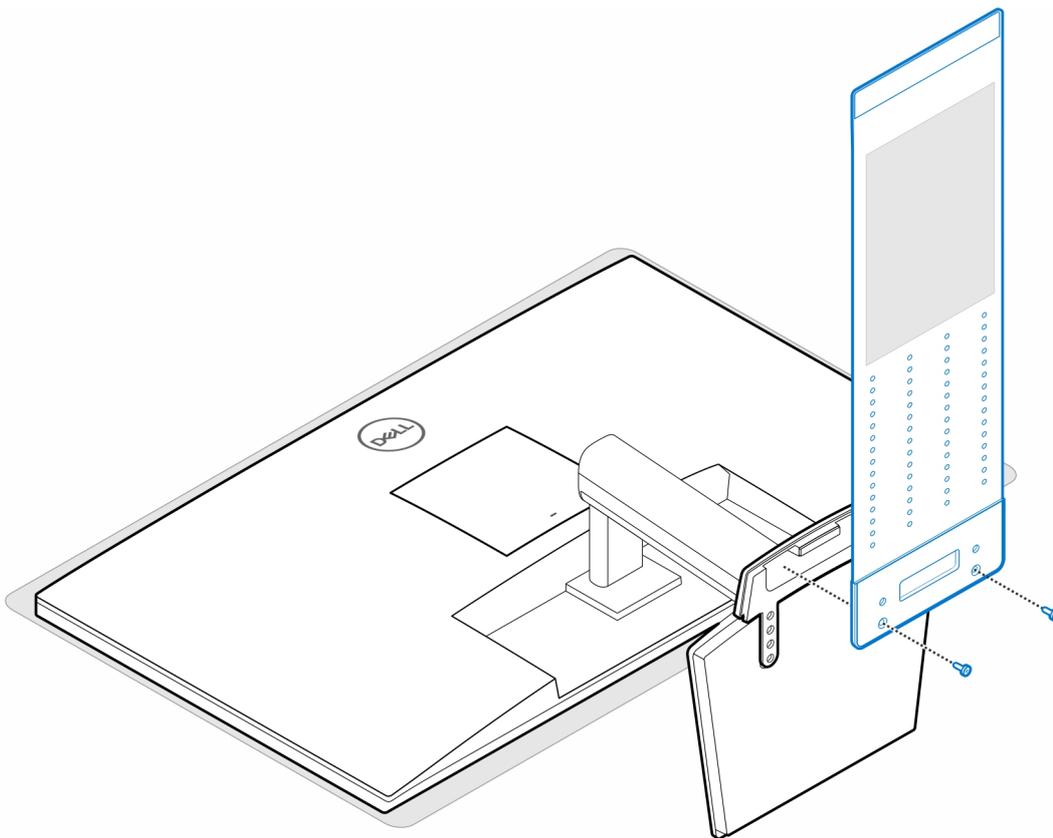


5. Extraiga la cubierta posterior del monitor.

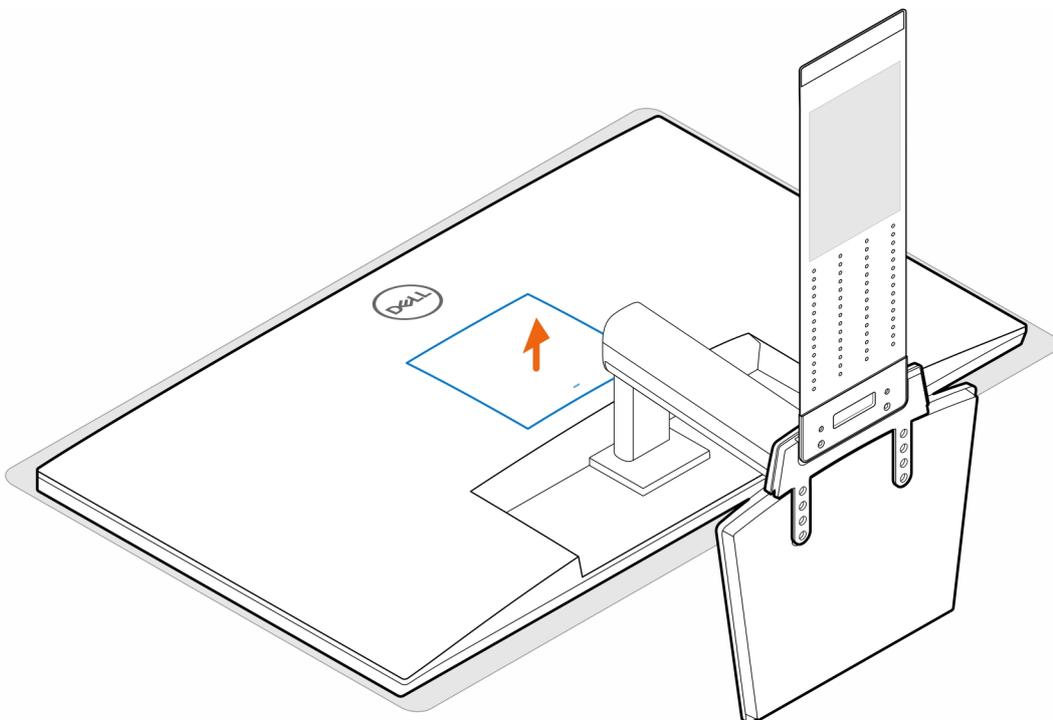


6. Instale los cuatro tornillos (M4x10) para fijar el montaje VESA al monitor.

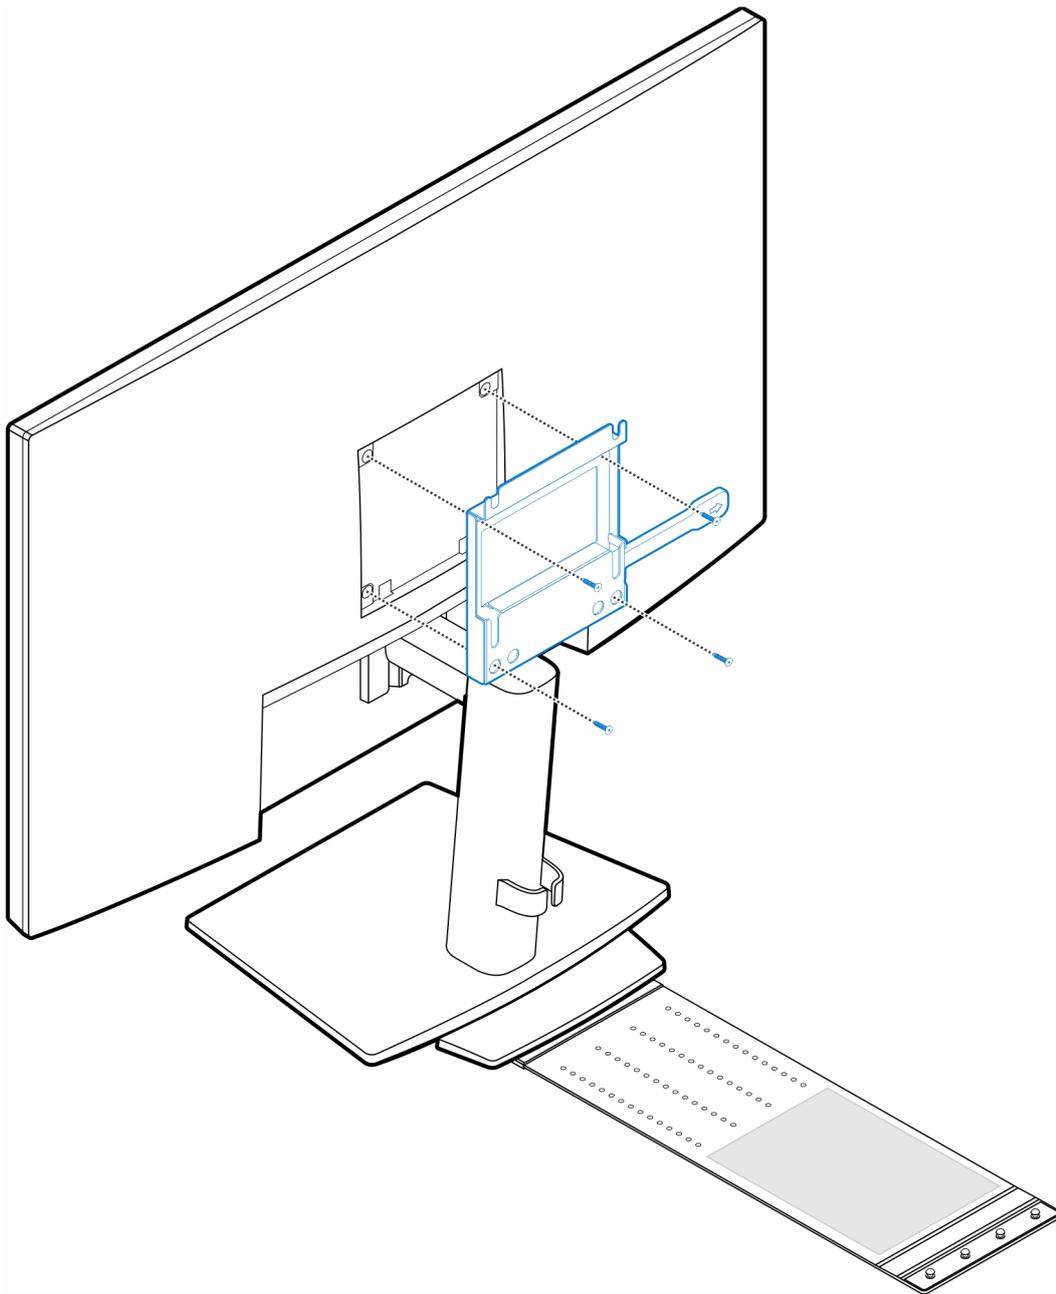


7. Instale los cuatro tornillos pasantes (M4x4) en el chasis.

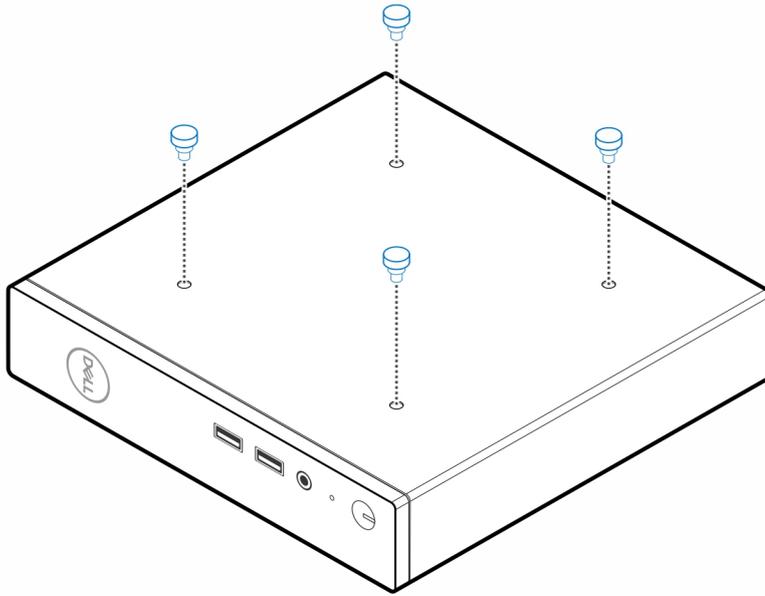


8. Alinee los tornillos pasantes (M4x4) con las muescas del montaje VESA y monte la computadora en dicho montaje.

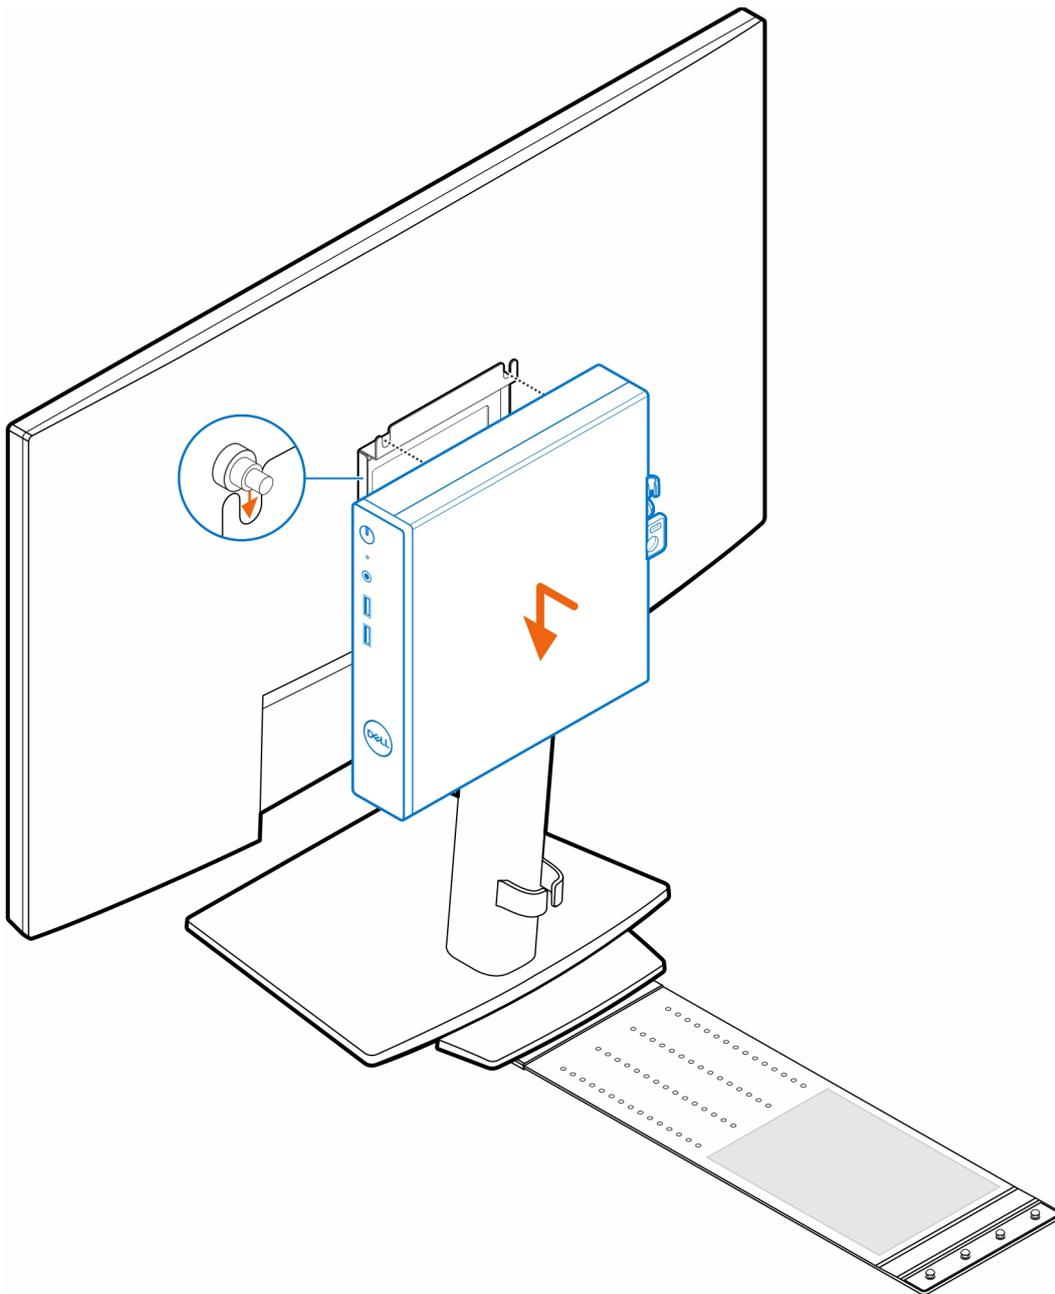


9. Coloque el adaptador de CA en su funda.

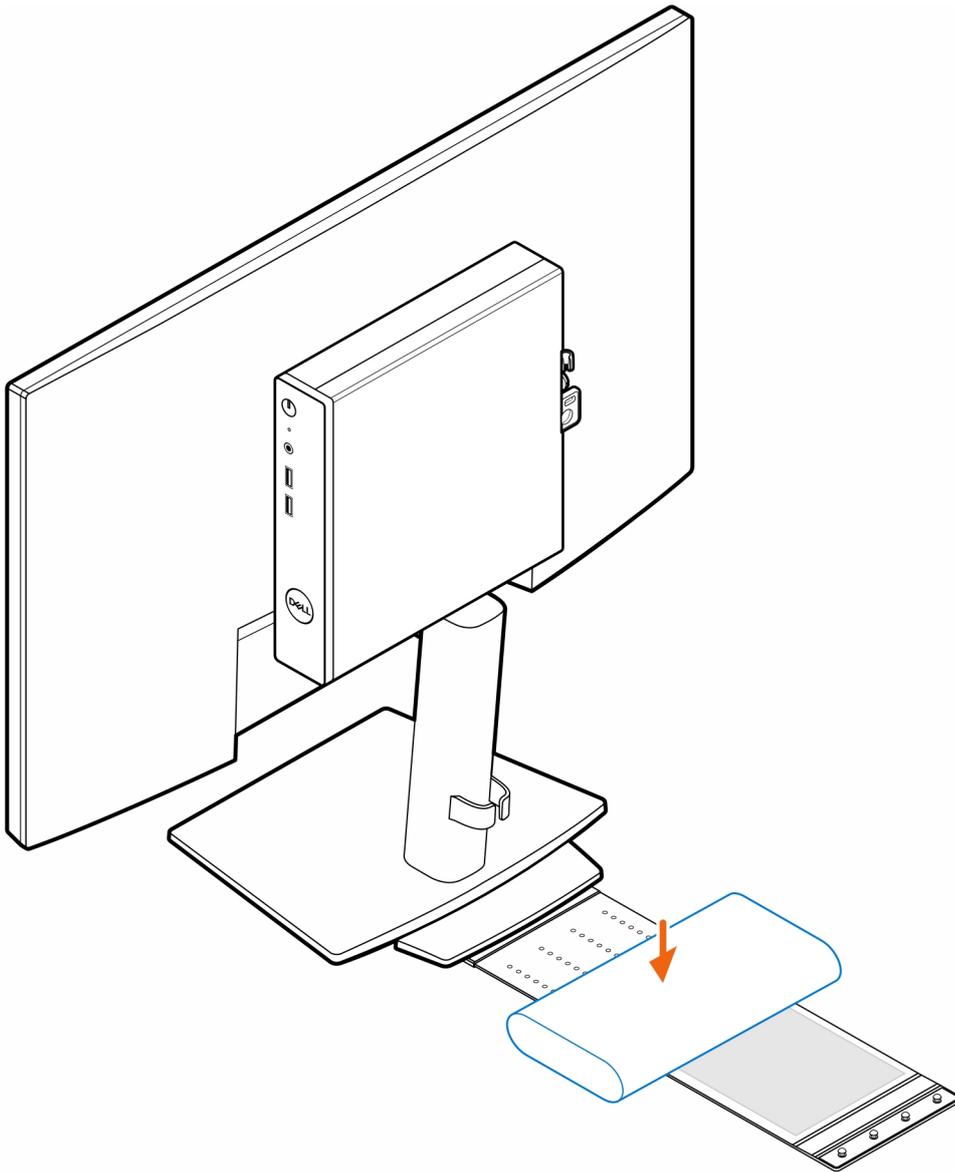

10. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

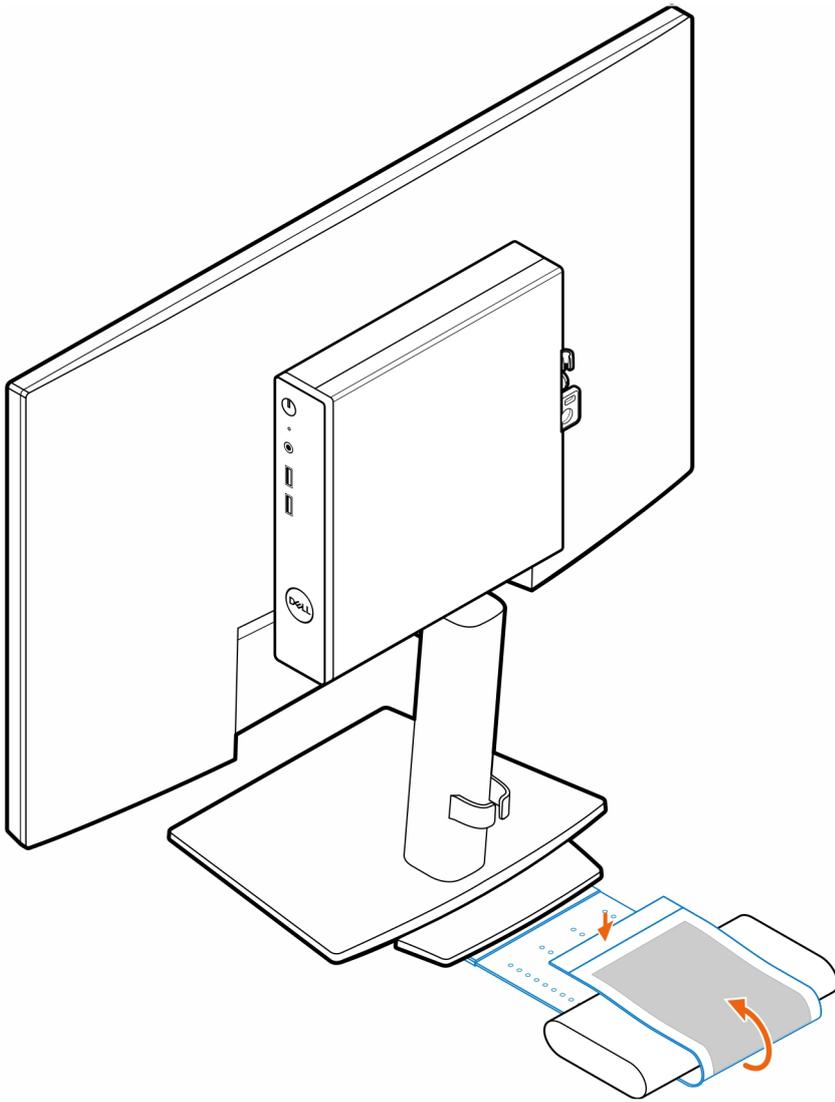


11. Coloque la funda del adaptador de CA detrás del escritorio.

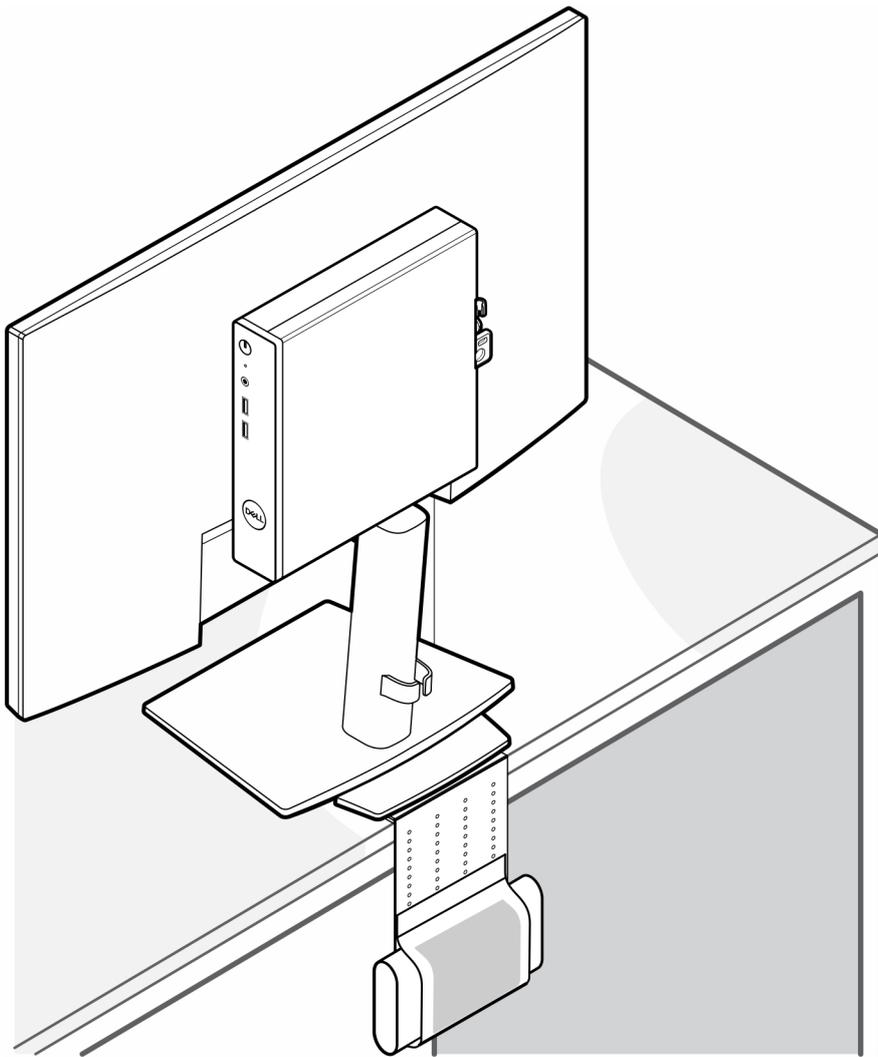


Montaje VESA doble del cliente delgado OptiPlex

Pasos


1. Siga las instrucciones que se describen en [Antes de manipular el interior de la computadora](#).
2. Coloque el monitor sobre un paño suave o un almohadón.
3. Extraiga la cubierta posterior del monitor.
4. Instale los cuatro tornillos (M4x10) para fijar el montaje VESA en el monitor.

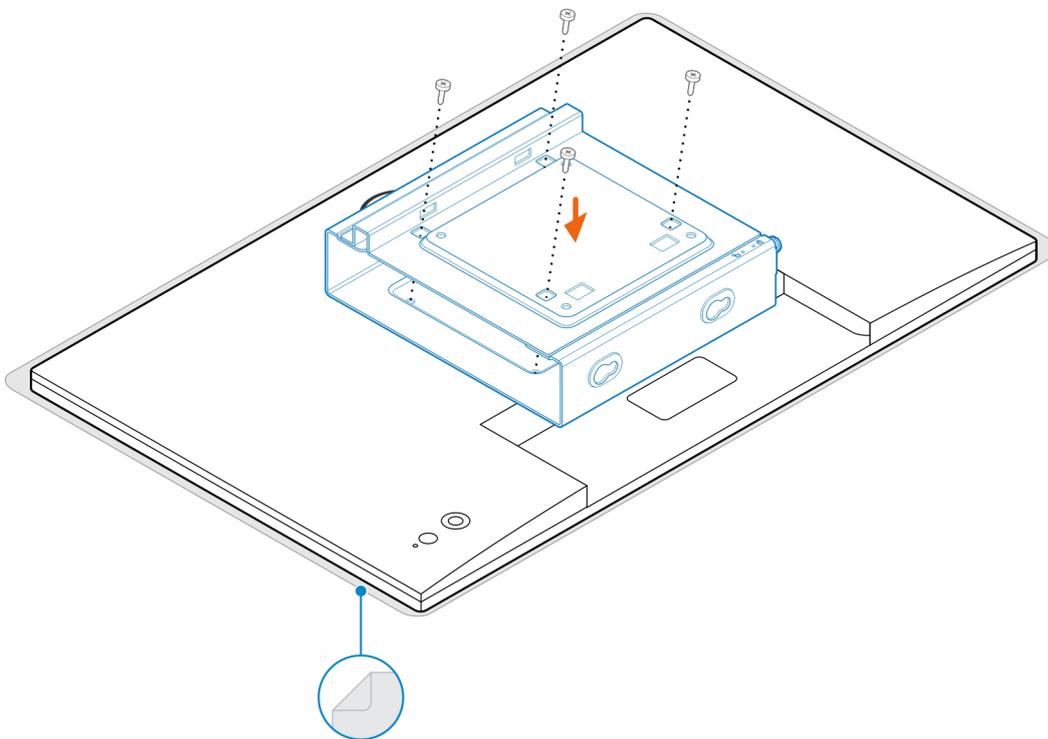

5. Deslice la computadora en el montaje VESA.
6. Ajuste el tornillo mariposa para fijar la computadora al montaje VESA.

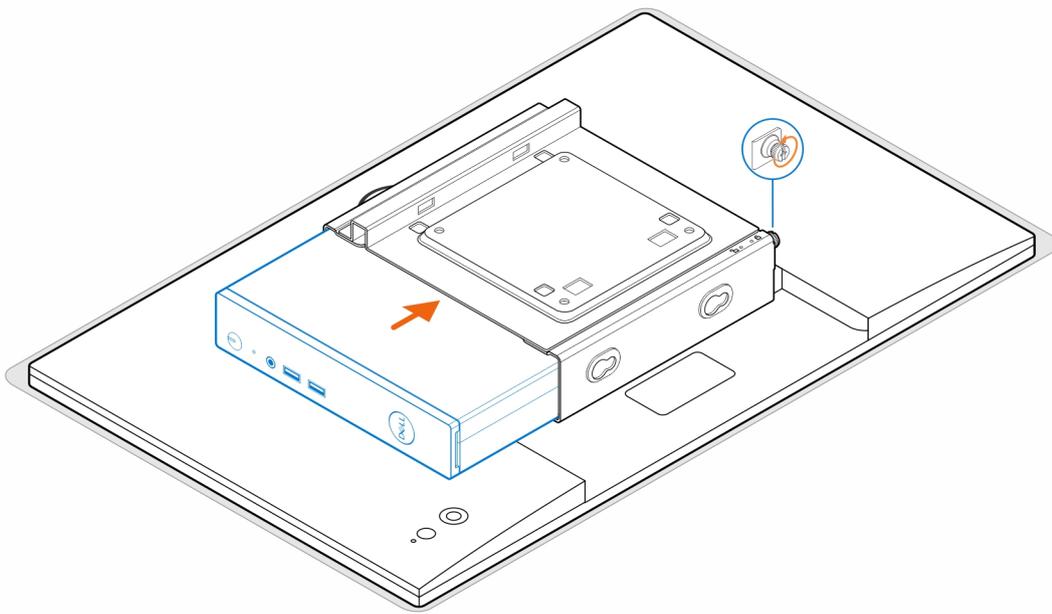


7. Alinee los tornillos del gabinete del adaptador de alimentación con los orificios para tornillos del montaje VESA y coloque el gabinete del adaptador de alimentación de lado para bloquearlo en su lugar.

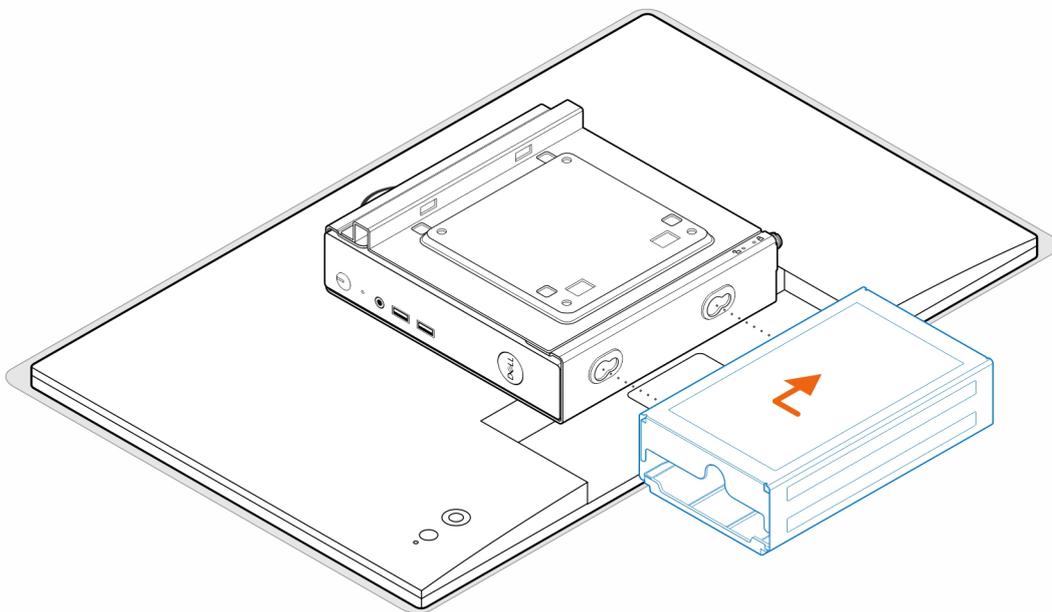

i **NOTA:** Para el cliente delgado OptiPlex 3000, el adaptador de CA compatible es de 65 W.

8. Levante el monitor e inserte las ranuras del montaje VESA en los ganchos del brazo del monitor hasta que oiga un clic.
9. Ajuste el tornillo M4x12 en el brazo del monitor para asegurar el monitor al brazo.

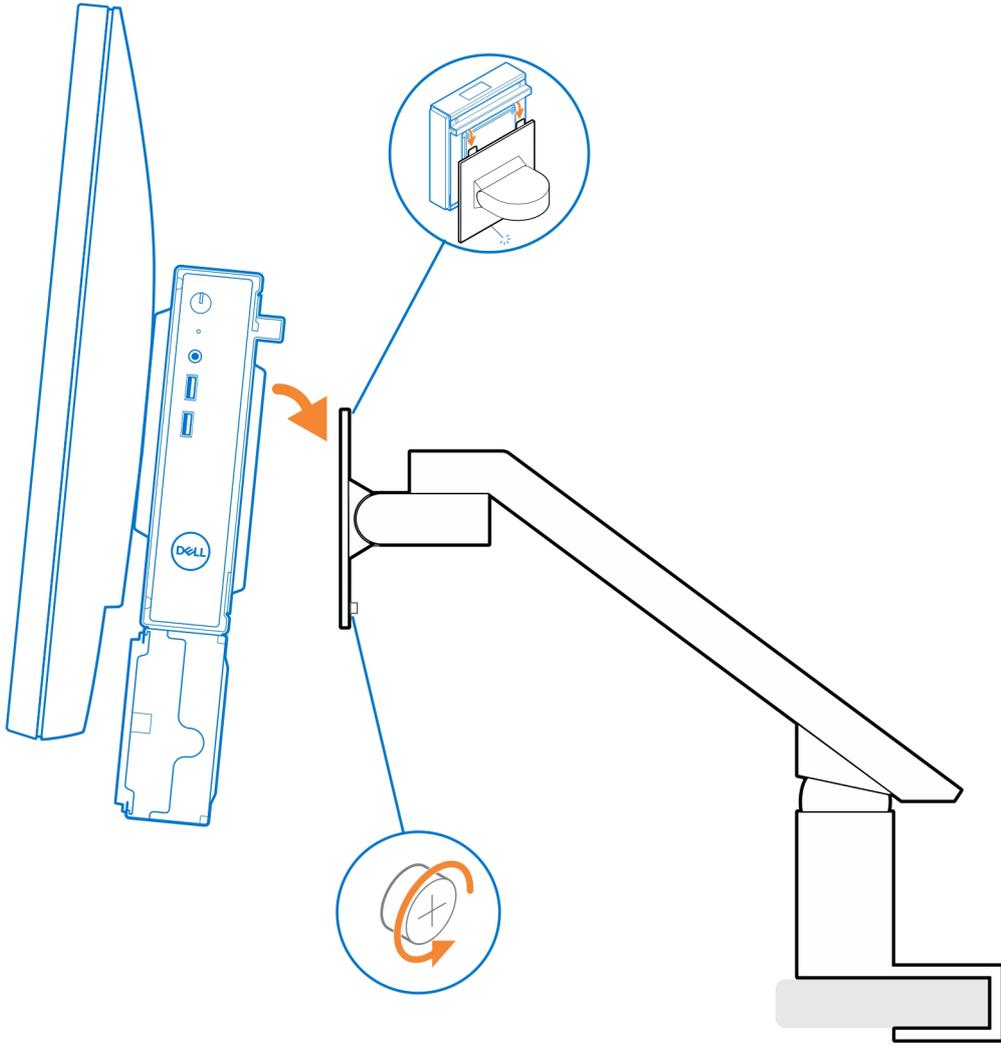


Ciente delgado de OptiPlex All-in-One Stand - MFS22

Sobre esta tarea


Pasos

1. Instale los dos tornillos (M3x6) para asegurar la funda del adaptador de CA (venta adicional) a la base todo en uno.


i **NOTA:** La funda del adaptador de CA es un componente opcional que se debe adquirir por separado.

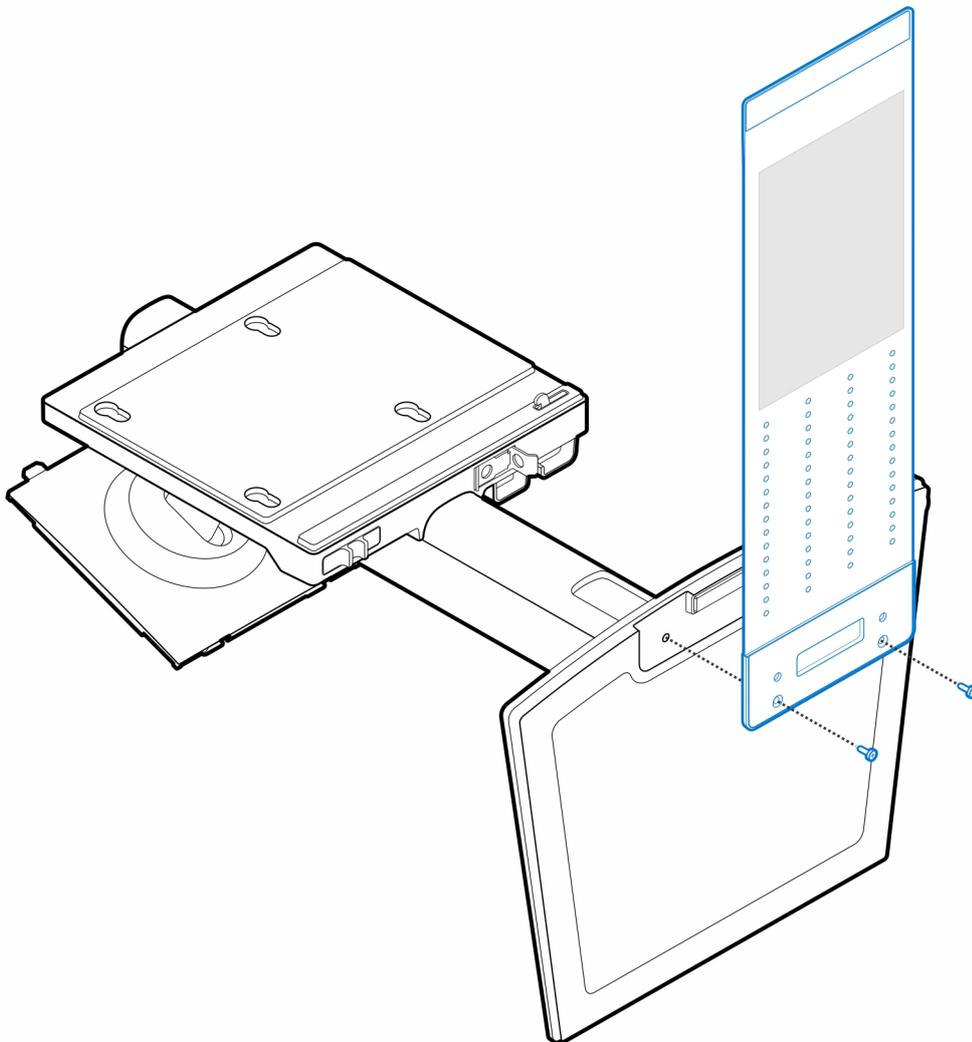


2. Instale los cuatro tornillos pasantes (M4x4) en el chasis.

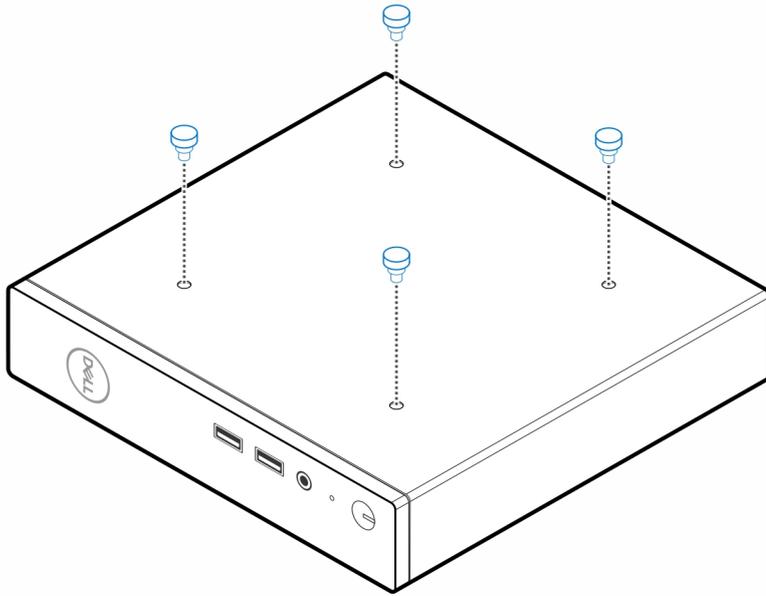


3. Alinee los tornillos pasantes (M4x4) con las muescas de la base todo en uno y monte la computadora en dicho dispositivo.

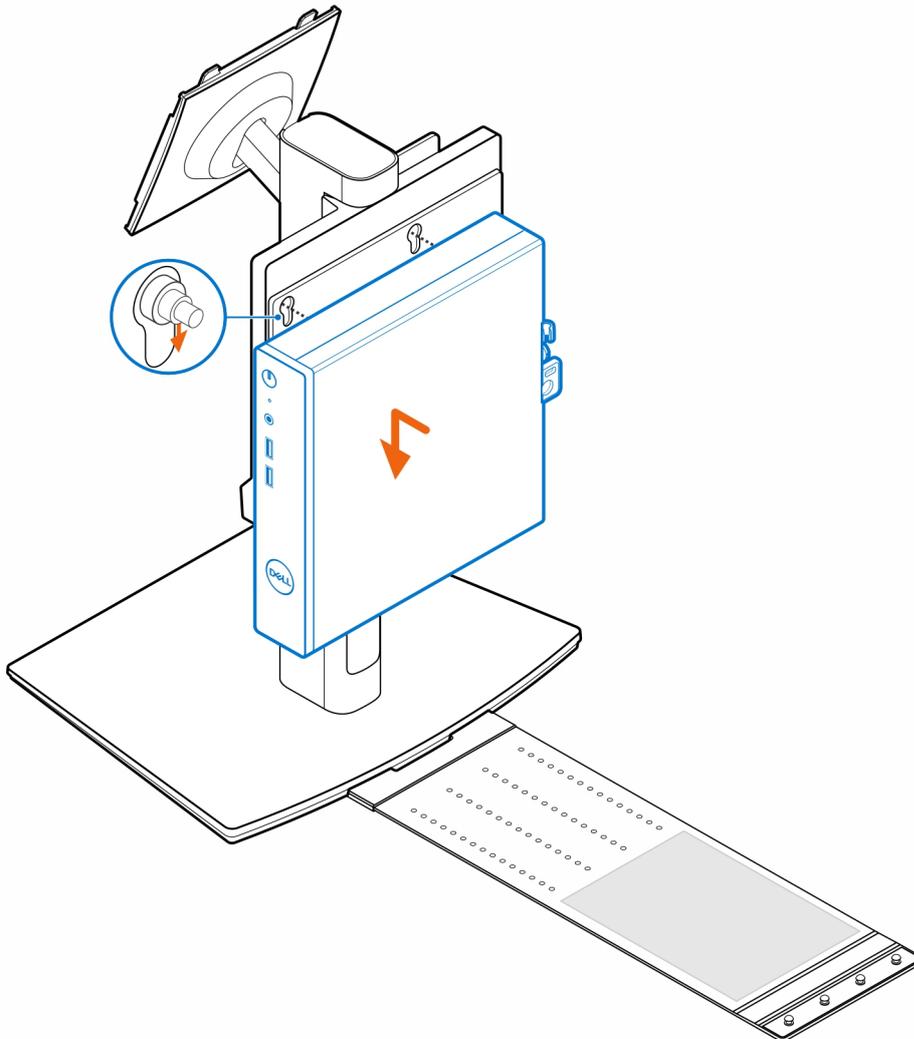


4. Alinee las lengüetas de la cubierta de cables con las ranuras de la computadora y deslice dicha cubierta para bloquearla en su lugar.

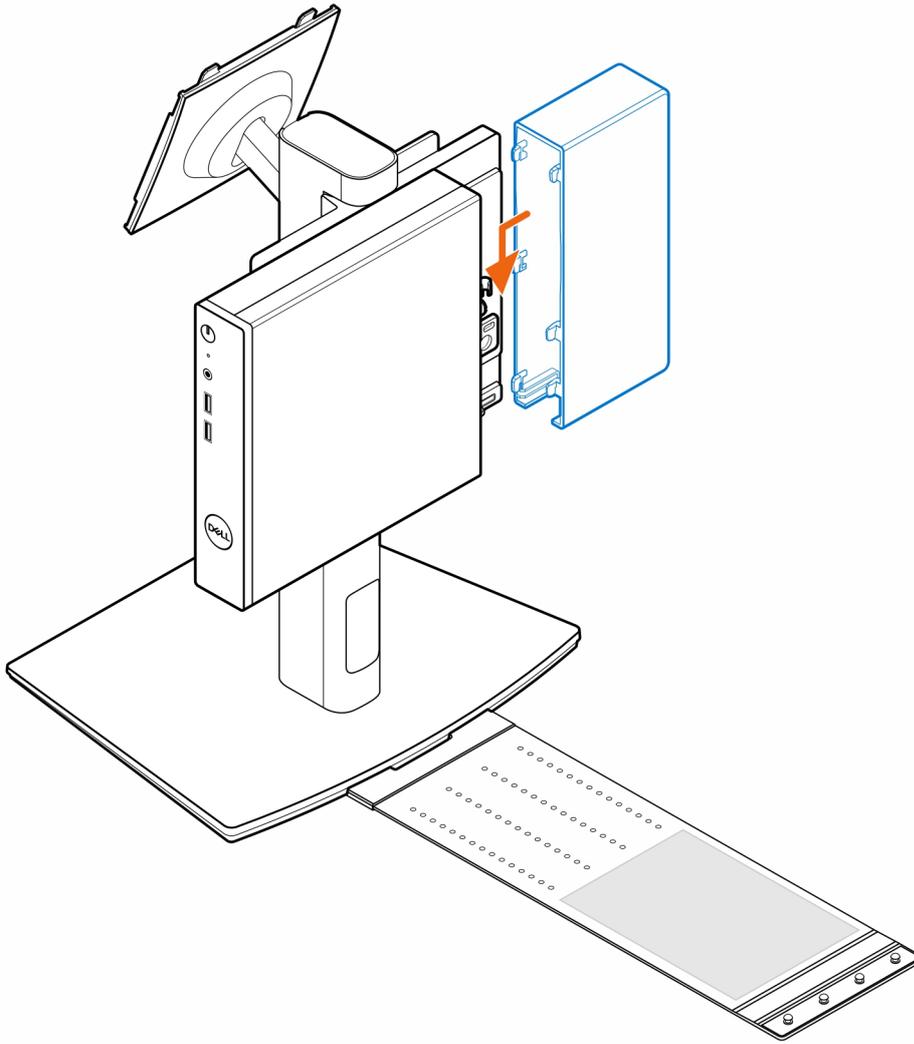


5. Coloque el adaptador de CA en su funda.

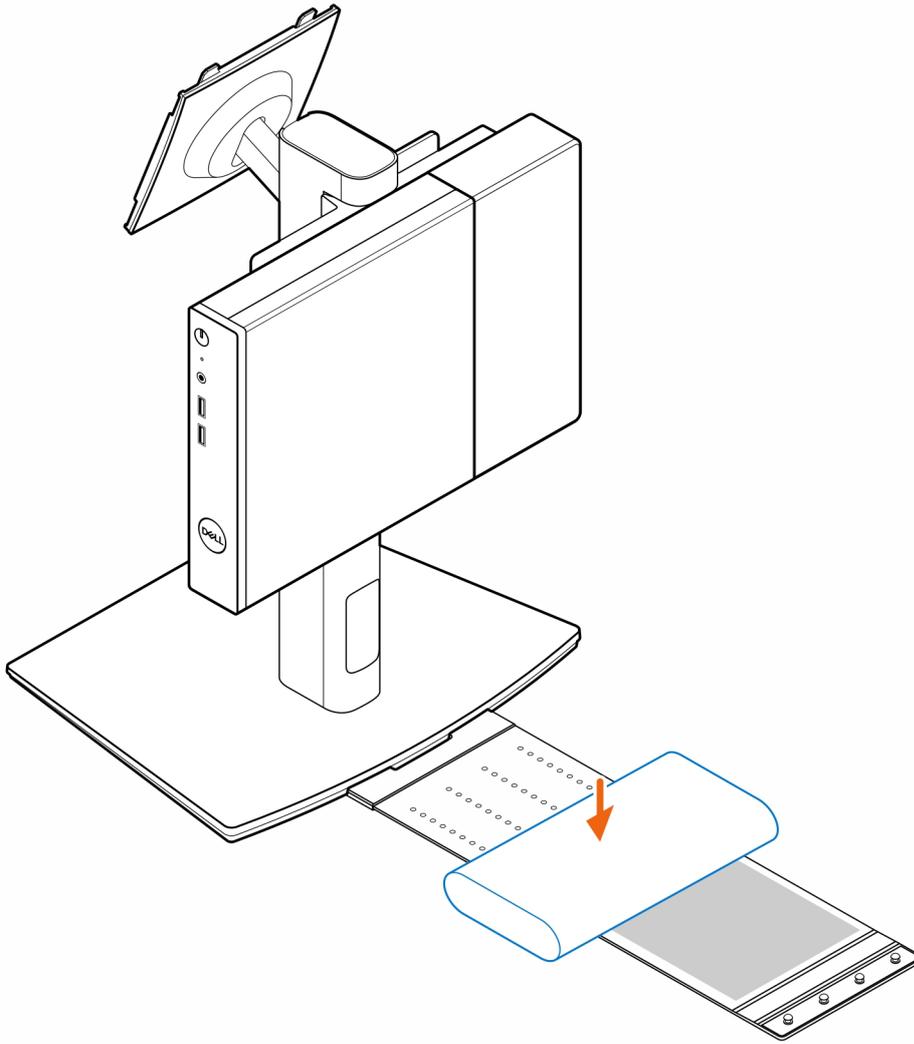

6. Ajuste la funda alrededor del adaptador de CA e inserte las lengüetas de retención en los orificios de dicho adaptador en el nivel apropiado.

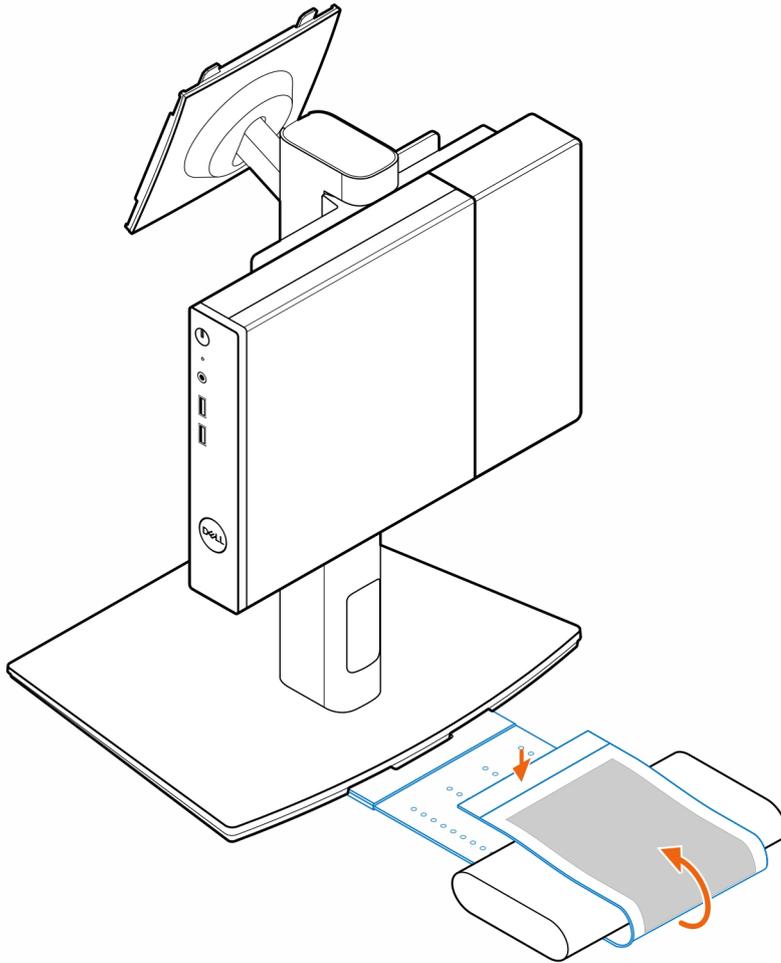

7. Coloque la funda del adaptador de CA detrás del escritorio.

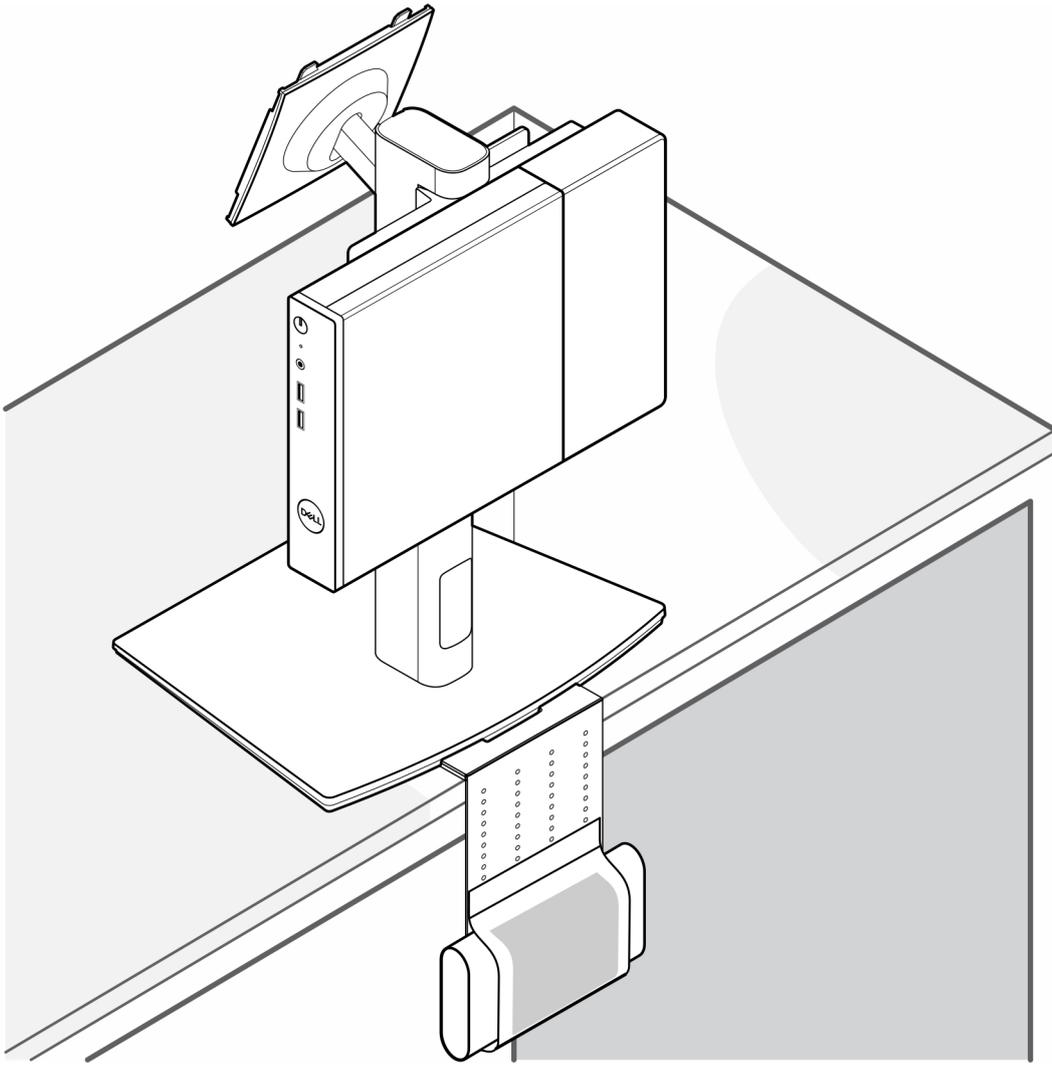

Obtención de ayuda

Temas:

- [Cómo ponerse en contacto con Dell](#)

Cómo ponerse en contacto con Dell

Requisitos previos

 **NOTA:** Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, en su albarán de entrega, en su recibo o en el catálogo de productos Dell.

Sobre esta tarea

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad varía según el país y el producto y es posible que algunos de los servicios no estén disponibles en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, el soporte técnico o el servicio al cliente, realice lo siguiente:

Pasos

1. Vaya a **Dell.com/support**.
2. Seleccione la categoría de soporte.
3. Seleccione su país o región en la lista desplegable **Elija un país o región** que aparece al final de la página.
4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.