

ELITE8 ACTIVE

GEN 2

Technologie pro život v každém rytmu

© 2024 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Číně

MODEL: OTE190R / OTE190L /
CPB195



Prohlášení o shodě je k dispozici na webu
www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	5
2. Přehled	6
2.1 Dodávané příslušenství	
2.2 Volitelné příslušenství	
3. Způsob nošení	8
3.1 Výměna gelových nástavců	
4. Nabíjení	10
4.1 Nabíjení peckových sluchátek	
4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek	
4.3 Nabíjení chytrého pouzdra přes rozhraní USB	
4.4 Nabíjení chytrého pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra	
5. Význam LED indikátorů	14
6. Postup párování	16
6.1 Párování s mobilním zařízením	
6.2 Rychlé párování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair	
6.3 Rychlé párování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair	
7. Způsob použití	22
7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek	
7.2 Ovládací prvky hudby	
7.3 Ovládání hovoru	
7.4 Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta	

7.5	Adaptivní hybridní ANC	
7.6	HearThrough	
7.7	Sidetone	
7.8	Automatické nastavení hlasitosti	
7.9	Používání peckového sluchátka v mono režimu	
7.10	Automatické pozastavení hudby a hovorů	
7.11	Režim spánku	
7.12	Prostorový zvuk a Stereo Spatializer	
7.13	Streamování zvuku pomocí chytrého pouzdra	
7.14	MyControls	
7.15	Vyřizování více hovorů	
7.16	Hlasový asistent	
7.17	Zvuková upozornění	
7.18	Aktualizace firmwaru	
7.19	Resetování peckových sluchátek	
8.	Aktualizace aplikací a firmwaru	40
8.1	Jabra Sound+	
9.	Podpora.....	41
9.1	Časté dotazy a technické parametry	
9.2	Jak pečovat o svá pecková sluchátka	
9.3	Náhradní příslušenství	
9.4	Použití náhradních peckových sluchátek	
9.5	Použití náhradního chytrého pouzdra	


1. Vítejte

Děkujeme, že používáte sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2. Doufáme, že se vám budou líbit!


Podívejte se na klíčové vlastnosti modelu Jabra Elite 8 Active Gen 2:

- Dokonale odolné proti potu, vodě a namáhání během cvičení
- Bezpečné usazení do ucha i pro ty nejtěžší tréninky
- Blokujte hluk v tělocvičně nebo zvolte přirozený zvuk s funkcí HearThrough, díky které vše zaregistrujete
- Pohlcující prostorový zvuk na bázi technologie Dolby Audio
- Streamování prostorového zvuku z tělocvičného zařízení a dalších zařízení

2. Přehled


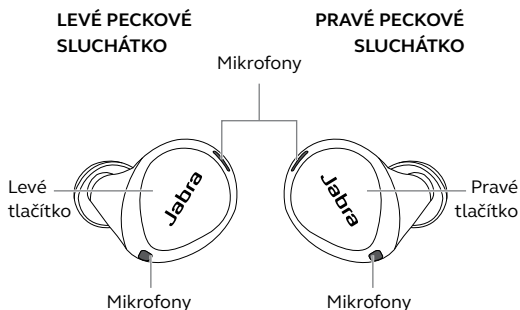


Chytré pouzdro

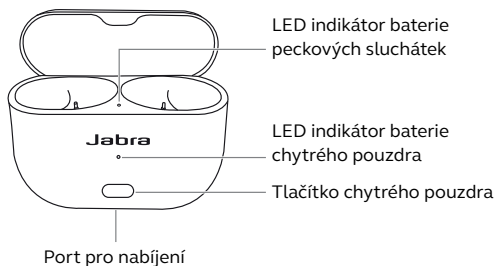

2.1 Dodávané příslušenství


Gelové nástavce

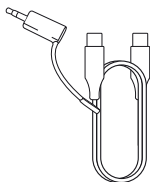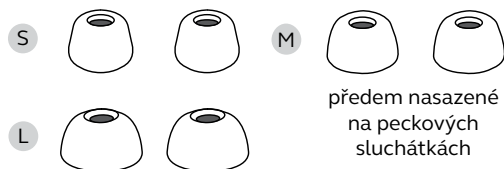

Kabel s konektorem
USB-C na USB-
C/3,5mm


2.2 Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství je k dispozici na stránkách jabra.com/accessories.

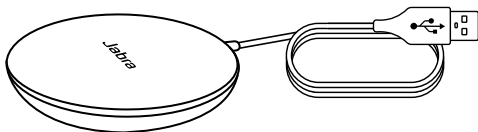

Bezdrátová nabíječka


3. Způsob nošení

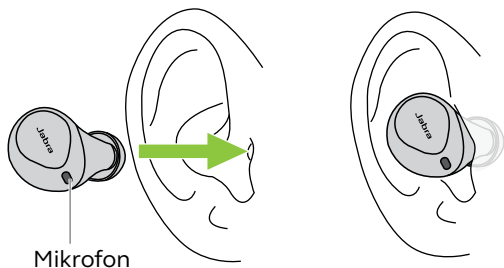

Vložte každé peckové sluchátko do ucha a ujistěte se, že mikrofony směřují k ústům.

3.1 Výměna gelových nástavců

Za účelem dosažení optimálního zvuku a účinnosti funkce ANC doporučujeme vyzkoušet všechny velikosti gelových nástavců. Usazení by mělo být lehké a pohodlné a je možné, že budete potřebovat různé velikosti gelových nástavců do každého ucha. Pecková sluchátka jsou dodávána s nasazenými gelovými nástavci střední velikosti.

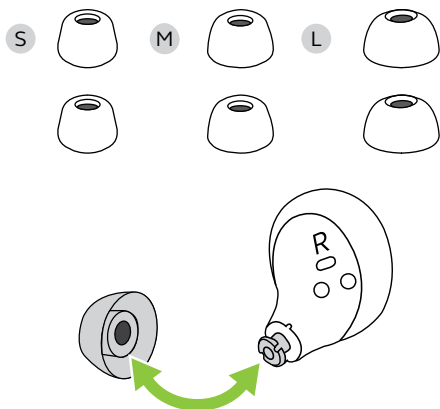


4. Nabíjení

Výdrž baterie až 8 hodiny na jedno nabití se zapnutou funkcí ANC, v kombinaci s chytrým pouzdrům celkem až 32 hodin. Při použití peckových sluchátek bez funkce ANC a HearThrough bude výdrž baterie ještě větší – až 14 hodin, při použití chytrého pouzdra celkem až 56 hodin.

4.1 Nabíjení peckových sluchátek

Vložte pecková sluchátka do chytrého pouzdra a zavřete víčko. Pecková sluchátka se plně nabijí za 3 hodiny.

Po otevření krytu budou LED indikátory uvnitř chytrého pouzdra svítit červeně, žlutě nebo zeleně, což značí aktuální stav baterie peckových sluchátek. LED indikátor na přední straně chytrého pouzdra signalizuje stav baterie chytrého pouzdra.

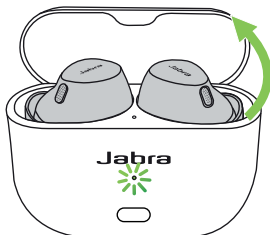


4.2 Rychlé nabíjení peckových sluchátek

Když je baterie peckových sluchátek slabá, vložením do chytrého pouzdra na 5 minut nabijete baterii až na 1 hodinu provozu. Rychlé nabíjení peckových sluchátek vyžaduje, aby baterie chytrého pouzdra byla nabitá minimálně na 30 %.

Aktuální stav baterie peckových sluchátek a chytrého pouzdra můžete zjistit v aplikaci Jabra Sound+.

4.3 Nabíjení chytrého pouzdra přes rozhraní USB

Plně nabít pecková sluchátka a chytré pouzdro pomocí nabíjecího kabelu USB-C trvá asi 3 hodiny.

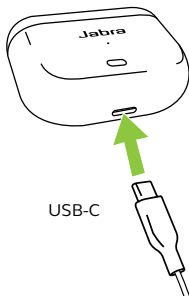


U chytrého pouzdra se využívá standardní napětí USB 5 V $\pm$ 0,25 V. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.


4.4 Nabíjení chytrého pouzdra pomocí bezdrátové nabíječky Jabra

Umístěte chytré pouzdro do středu bezdrátové nabíjecí podložky Jabra. LED indikátor na chytrém pouzdro bude blikáním signalizovat, že je chytré pouzdro správně umístěné. Pecková sluchátka a chytré pouzdro se zcela nabijí asi za 3 hodin.

UMÍSTĚTE DO STŘEDU

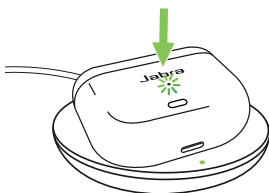


5. Význam LED indikátorů

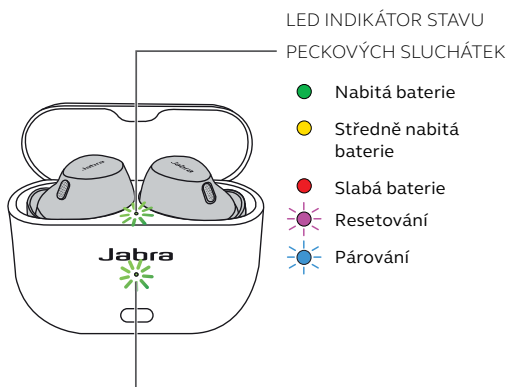


STAVOVÝ LED INDIKÁTOR CHYTRÉHO POUZDRA

- Nabitá baterie
- Středně nabitá baterie
- Slabá baterie
- Streamování zvuku bylo aktivováno
- ✱ Kriticky slabá baterie (pecková sluchátka se nenabíjejí)
- ✱ Aktualizace firmwaru

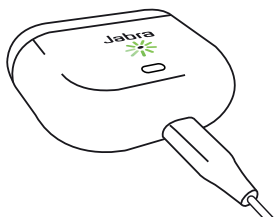

STAV CHYTRÉHO POUZDRA POMOCÍ KABELU USB

- | | |
|---|--|
|  Nabitá baterie |  Aktualizace firmwaru |
|  Středně nabitá baterie |  Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  Slabá baterie |  Streamování zvuku bylo aktivováno |
|  Plně nabitó | |

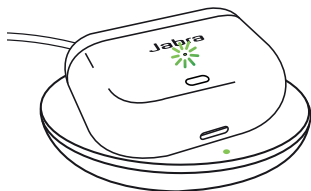

STAV CHYTRÉHO POUZDRA POMOCÍ BEZDRÁTOVÉ NABÍJECÍ PODLOŽKY


- | | |
|---|--|
|  Nabitá baterie |  Aktualizace firmwaru |
|  Středně nabitá baterie |  Chyba aktualizace firmwaru (viz část 7.16) |
|  Slabá baterie | |

Poznámka: Po úplném nabití LED indikátor na chytrém pouzdru a na bezdrátové nabíjecí podložce zhasne.

6. Postup párování


6.1 Párování s mobilním zařízením

POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

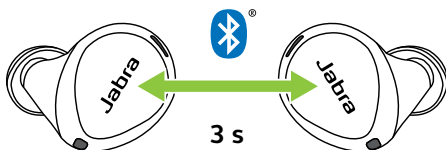

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasadíte si pecková sluchátka a stisknete a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování.
3. Pecková sluchátka spárujte k mobilnímu zařízení podle hlasových pokynů.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

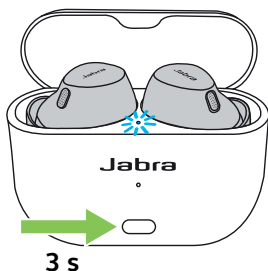

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování.
3. Přejděte do nabídky Bluetooth v mobilním zařízení a vyberte pecková sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2. Pecková sluchátka budou následně spárována.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2 jsou připravena k použití.

6.2 Rychlé párování s počítačem se systémem Windows pomocí funkce Swift Pair

POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasadte si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování s počítačem s operačním systémem Windows.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti počítače (20 cm) se systémem Windows a výběrem možnosti **Connect** (Připojit) v oznámení systému Windows zahajte párování.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravená k párování s počítačem s operačním systémem Windows.
3. Umístěte chytré pouzdro do blízkosti počítače (20 cm) se systémem Windows a výběrem možnosti **Connect** (Připojit) v oznámení systému Windows zahajte párování.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2 jsou připravena k použití.

Poznámka: Swift Pair je k dispozici pro systém Windows verze 10 a novější. Ve výchozím stavu nemusí být povolené.

6.3 Rychlé párování se zařízeními Android™ pomocí funkce Google Fast Pair

POUŽÍVÁNÍ PECKOVÝCH SLUCHÁTEK

Ujistěte se, že verze systému Android™ vašeho zařízení je 6.0 nebo vyšší.


1. Zapněte pecková sluchátka vyjmutím z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka můžete případně zapnout současným stisknutím a přidržením (na 2 sekundy) **levého** a **pravého** tlačítka.
2. Nasaďte si pecková sluchátka a stiskněte a přidržte (3 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko, dokud neuslyšíte oznámení o párování. Pecková sluchátka jsou nyní připravena k párování se zařízeními Android™.
3. Umístěte pecková sluchátka do blízkosti zařízení Android™.
4. V oznámení spusťte párování zvolením možnosti **Connect** (Připojit). Na zařízení Android™ se zobrazí oznámení, že párování proběhlo úspěšně.

POUŽÍVÁNÍ CHYTRÉHO POUZDRA

1. Otevřete chytré pouzdro a ponechejte pecková sluchátka uvnitř.
2. Současným stisknutím a přidržením (3 sekundy) **tlačítka chytrého pouzdra** zapněte režim párování. LED indikátor uvnitř chytrého pouzdra Smart začne blikat modře. Pecková sluchátka jsou nyní připravena k párování se zařízením Android™.
3. V oznámení spusťte párování zvolením možnosti **Connect** (Připojit). Na zařízení Android™ se zobrazí oznámení, že párování proběhlo úspěšně.
4. Vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra. Pecková sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2 jsou připravena k použití.

* Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

7. Způsob použití

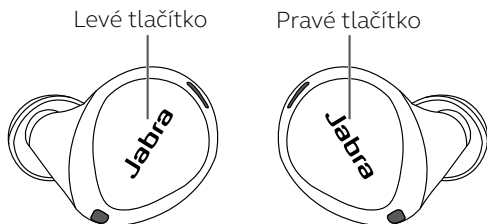

7.1 Zapnutí/vypnutí peckových sluchátek

Pecková sluchátka vypnete umístěním do chytrého pouzdra.

Pecková sluchátka zapnete vyjmutím z chytrého pouzdra.

Případně lze pecková sluchátka vypnout ručně současným stiskem **levého** a **pravého** tlačítka na peckových sluchátkách. Pro zapnutí stiskněte a podržte (2 s) **levé** nebo **pravé** tlačítko, dokud v každém peckovém sluchátku neuslyšíte tón.

7.2 Ovládací prvky hudby



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Stiskněte pravé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržte pravé tlačítko
Stiskněte a přidržte levé tlačítko	Snížení hlasitosti	
	Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko
	Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby třikrát stiskněte pravé tlačítko Opakování s přechodem na předchozí skladbu

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.3 Ovládání hovoru



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko	Přijmout volání	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko
Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko	Ukončit/odmítnout hovor	Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko
Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	Zvýšení hlasitosti	Stiskněte a přidržte pravé tlačítko
Stiskněte a přidržte levé tlačítko	Snížení hlasitosti	

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

7.4 Ovládání funkce ANC, HearThrough a hlasového asistenta



Levé peckové sluchátko	Funkce	Pravé peckové sluchátko
Stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC	
Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor	Aktivace hlasového asistenta	

Přiřazení většiny funkcí můžete změnit pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

Chcete-li přidat volbu *Off* (Vypnout) jako možnost zvukového režimu, přejděte na možnost *Headset settings>General* (Nastavení náhlavní soupravy > Všeobecné) v aplikaci Jabra Sound+ a zvolte možnost *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC a Vypnuto).

7.5 Adaptivní hybridní ANC

Adaptivní hybridní ANC automaticky potlačuje okolní hluk, přizpůsobuje se tvaru vašeho ucha a umístění peckových sluchátek a přizpůsobí se i větrnému prostředí s cílem zajistit optimální zážitek z používání ANC.

Levé tlačítko	ANC
	Přepínání mezi funkcí HearThrough a ANC Stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor

Zvukový režim ANC je možné vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

7.6 HearThrough

Funkce HearThrough umožňuje slyšet okolní zvuky přes nasazená pecková sluchátka. Pecková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce HearThrough.

Levé tlačítko

HearThrough



Přepínání
mezi funkcí
HearThrough
a ANC

Stiskněte **levé**
tlačítko ve chvíli,
kdy neprobíhá
hovor

Zvukový režim HearThrough je možné vypnout v aplikaci Jabra Sound+.

7.7 Sidetone

Sidetone umožňuje slyšet vlastní hlas během hovoru. Sidetone má tu výhodu, že umožňuje ověřit, jak hlasitě hovoříte.

Pečková sluchátka se automaticky přizpůsobí větrnému prostředí a zajistí vám optimální zážitek z používání funkce Sidetone.

Funkce Sidetone je během hovorů ve výchozím nastavení zapnutá a lze ji zapnout/vypnout či upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.


Funkci Sidetone nelze ve výchozím nastavení pomocí peckových sluchátek zapnout nebo vypnout. Tyto možnosti však můžete do peckových sluchátek přidat pomocí funkce MyControls v aplikaci Jabra Sound+.


7.8 Automatické nastavení hlasitosti

Během hovoru se hlasitost při přechodu z tichého prostředí do hlučného prostředí postupně zvyšuje. Úprava hlasitosti probíhá automaticky v peckových sluchátkách.

7.9 Používání peckového sluchátka v mono režimu

Pravé nebo levé peckové sluchátko lze používat samostatně na poslech hudby či hovory. Chcete-li aktivovat mono režim, vložte nepoužívané peckové sluchátko do chytrého pouzdra. Aktivní peckové sluchátko se automaticky přepne do režimu HearThrough.

Levé tlačítko	Jen levé peckové sluchátko
	Přepínání mezi funkcí HearThrough (výchozí) a ANC Při poslechu hudby stiskněte levé tlačítko
	Přijmout volání Stiskněte levé tlačítko
	Ukončit/odmítnout hovor Dvakrát stiskněte levé tlačítko
	Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu Během hovoru stiskněte levé tlačítko
	Aktivace hlasového asistenta Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor
	Nastavení hlasitosti Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení


Pravé tlačítko	Jen pravé peckové sluchátko	
	Přehrávání/ pozastavení hudby	Při poslechu hudby stiskněte pravé tlačítko
	Přijmout volání	Stiskněte pravé tlačítko
	Ukončit/ odmítnout hovor	Dvakrát stiskněte Pravé tlačítko
	Ztlumení/ zrušení ztlumení mikrofonu	Stiskněte pravé tlačítko, když neprobíhá hovor.
	Další skladba	Při poslechu hudby dvakrát stiskněte pravé tlačítko
	Opakované spuštění skladby nebo předchozí skladba	Při poslechu hudby třikrát stiskněte pravé tlačítko Opakování s přechodem na předchozí skladbu
	Nastavení hlasitosti	Hlasitost lze nastavit pomocí ovládacích prvků na připojeném zařízení

Když vložíte obě pecková sluchátka do uší, automaticky se znovu připojí a přepnou do naposled použitého zvukového režimu.

7.10 Automatické pozastavení hudby a hovorů

Když vyjmete jedno z peckových sluchátek z ucha, přehrávání hudby se automaticky pozastaví.

Chcete-li hudbu opět pustit, vraťte peckové sluchátko během 60 sekund zpět do ucha. Po 60 sekundách lze pozastavení hudby ručně zrušit stiskem **pravého** tlačítka.

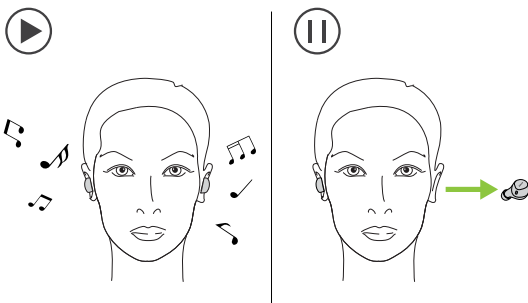

Automatické pozastavení hudby a volání lze upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.

7.11 Režim spánku

V zájmu úspory baterie se pecková sluchátka automaticky vypnou, když po budou 15 minut odpojena od mobilního zařízení a nejsou v chytrém pouzdra, případně budou 30 minut neaktivní.

Pro opuštění režimu spánku stiskněte a podržte (2 sekundu) tlačítko na každém z peckových sluchátek. Pecková sluchátka můžete také umístit do chytrého pouzdra a poté je z chytrého pouzdra zase vyjmout.

Režim spánku můžete nastavit pomocí aplikace Jabra Sound+.

7.12 Prostorový zvuk a Stereo Spatializer

Prostorový zvuk umožňuje optimalizovat zvuk pro dosažení plně pohlcujícího a realistického zvukového zážitku. Kompatibilita a dostupnost prostorového zvuku se mohou lišit v závislosti na zařízení, aplikaci a obsahu.

Prostorový zvuk je ve výchozím nastavení *vypnutý* a lze ho upravit pomocí aplikace Jabra Sound+. Když je funkce Prostorový zvuk *zapnutá*, dochází k optimalizaci zvuku z mobilních zařízení připojených přes Bluetooth a streamování zvuku za použití chytrého pouzdra.



Funkce Stereo Spatializer přináší bohatší a přirozenější zážitek z poslechu s ještě větší čistotou zvuku a širší zvukovou kulisou při stereo poslechu.


Funkce Stereo Spatializer je ve výchozím nastavení *vypnutá* a lze ji upravit pomocí aplikace Jabra Sound+.

Nedoporučujeme funkci Stereo Spatializer používat s obsahem technologie Dolby Atmos.


7.13 Streamování zvuku pomocí chytrého pouzdra

Do peckových sluchátek Jabra Elite 8 Active Gen 2 můžete díky streamování zvuku přehrávat hudbu v jakémkoli zařízení.


1. Připojte chytré pouzdro k zařízení pomocí dodaného kabelu. Při připojování k 3,5mm portu připojte 3,5mm konektor ke konektoru USB-C na dodaném kabelu a připojte jej do zařízení.

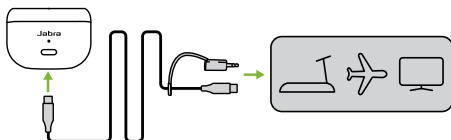

2. Otevřete víčko chytrého pouzdra a vyjměte pecková sluchátka.

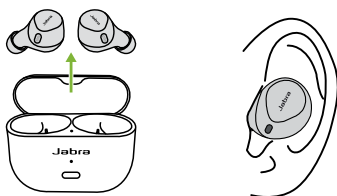

3. Stisknutím **tlačítka chytrého pouzdra** můžete přenášet zvuk ze zařízení do peckových sluchátek. LED indikátor na chytrém pouzdu bíle zabliká a v peckových sluchátkách zazní zvukové upozornění.

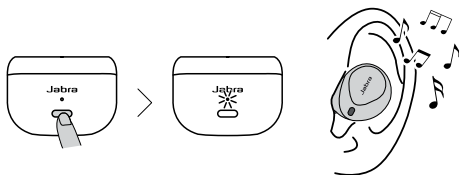

4. Opětovným stisknutím **tlačítka chytrého pouzdra** zastavíte streamování.

U výrobce zařízení si ověřte, že port, ke kterému jste připojeni, podporuje výstup zvuku.

7.14 MyControls



MyControls je funkce v aplikaci Jabra Sound+, která umožňuje přiřadit jakoukoli funkci každému z tlačítek peckových sluchátek, takže máte možnost svá sluchátka nakonfigurovat přesně podle svých požadavků.

Níže uvedené funkce nelze ve výchozím nastavení ovládat pomocí peckových sluchátek, můžete je však do sluchátek přidat pomocí funkce MyControls aplikace Jabra Sound+.

- Zapnutí/vypnutí Sidetone
- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

7.15 Vyřizování více hovorů


Pecková sluchátka dokážou přijmout a zpracovat více hovorů současně.

Vyřizování více hovorů		
	Ukončení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru	Stiskněte levé nebo pravé tlačítko.
	Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru	Dvakrát stiskněte levé nebo pravé tlačítko

Pokročilé funkce více hovorů uvedené dále lze do peckových sluchátek přidat pomocí nabídky MyControls v aplikaci Jabra Sound+.

- Přidržení aktuálního hovoru a přijetí příchozího hovoru
- Přepínání mezi přidrženým a aktuálním hovorem

7.16 Hlasový asistent

Levé tlačítko	Hlasový asistent
	Aktivujte službu Siri nebo Google Assistant (v závislosti na zařízení) Dvakrát stiskněte levé tlačítko ve chvíli, kdy neprobíhá hovor

Nastavení hlasového asistenta lze upravit prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

7.17 Zvuková upozornění

Pecková sluchátka pomocí zvukových upozornění poskytují informaci o obnovení továrního nastavení, úrovni baterie, párování a stavu připojení Bluetooth. V aplikaci Jabra Sound+ si můžete vybrat mezi tónovými nebo hlasovými upozorněními.

Podporované jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, japonština, severočínské dialekty a korejština.

7.18 Aktualizace firmwaru

Firmware sluchátek Jabra Elite 8 Active Gen 2 lze aktualizovat na nejnovější verzi pomocí aplikace Jabra Sound+.


Pokud máte v aplikaci Jabra Sound+ povolena oznámení, obdržíte automatické oznámení o dostupnosti aktualizace firmwaru.

Pokud dojde k chybě během aktualizace firmwaru, LED indikátory na chytrém pouzdře budou blikat červeně. Aby bylo možné dokončit aktualizaci, připojte chytré pouzdro ke zdroji napájení, vyjměte pecková sluchátka z chytrého pouzdra a pak je znovu vložte zpět. Potom víčko zavřete. Aktualizace firmwaru se poté restartuje.

7.19 Resetování peckových sluchátek

Resetováním peckových sluchátek se vymaže seznam spárovaných zařízení a veškerá nastavení.

1. Vložte obě pecková sluchátka do chytrého pouzdra.
2. Stiskněte a přidržte (10 s) současně **levé** a **pravé** tlačítko na peckových sluchátkách, dokud nezačne LED indikátor na chytrém pouzdru blikat růžově.
3. Resetování dokončete zavřením víčka chytrého pouzdra na 5 sekund.

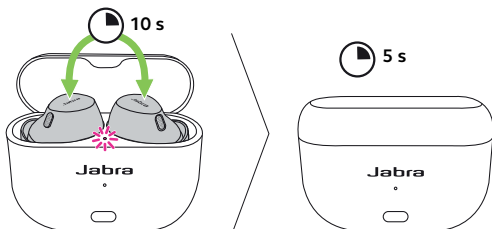

Pecková sluchátka bude třeba znovu spárovat s mobilním zařízením.

Je velmi důležité odstranit/zrušit párování v nabídce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení.

8. Aktualizace aplikací a firmwaru

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ je mobilní aplikace, ve které můžete vhodně upravovat a aktualizovat sluchátka Jabra Elite 8 Active Gen 2.



9. Podpora

9.1 Časté dotazy a technické parametry

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně sluchátek Jabra Elite 8 Active Gen 2, certifikace a technické parametry najdete na adrese jabra.com/support.


9.2 Jak pečovat o svá pecková sluchátka

- Pecková sluchátka vždy ukládejte do chytrého pouzdra a na bezpečné místo.
- Aby nedošlo k vybíjení baterie či snižování její kapacity, neskladujte pecková sluchátka v horku či chladu, například v létě v zavřeném autě nebo venku v zimě.
- Doporučujeme mít pecková sluchátka uložená při teplotě v rozmezí $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $45\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Pecková sluchátka neskladujte delší dobu bez dobíjení (max. tři měsíce).
- V případě znečištění peckových sluchátek nebo chytrého pouzdra se doporučuje provést vyčištění měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna, navlhčeným v čisté vodě.
- U chytrého pouzdra se využívá standardní napětí $\text{USB } 5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$. Pecková sluchátka se nedoporučuje nabíjet pomocí zdrojů s vyšším napětím.


9.3 Náhradní příslušenství

Náhradní nebo doplňkové příslušenství lze zakoupit online na adrese jabra.com/accessories.


Sada levého a pravého peckového sluchátka

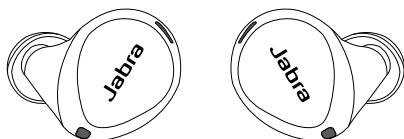


Chytré pouzdro

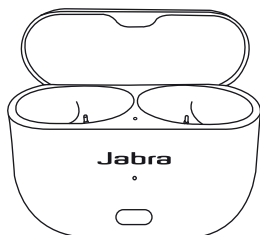


Gelové nástavce

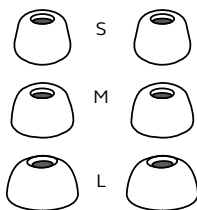

Bezdrátová nabíječka Jabra

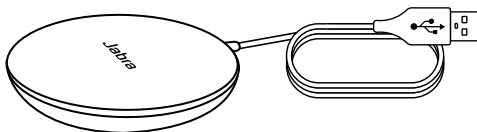

Kabel s konektorem USB-C na USB-C/3,5mm

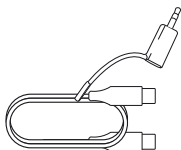

9.4 Použití náhradních peckových sluchátek

1. Vložte náhradní pecková sluchátka do chytrého pouzdra a zavřete víčko.
2. Otevřete víčko chytrého pouzdra a vyjměte pecková sluchátka.
3. Nasadte si pecková sluchátka a podle hlasových pokynů proveďte párování s mobilním zařízením.
4. Aktualizujte firmware peckových sluchátek prostřednictvím aplikace Jabra Sound+.

9.5 Použití náhradního chytrého pouzdra

Náhradní chytré pouzdro je před prvním použitím zapotřebí synchronizovat s vašimi stávajícími peckovými sluchátky a nabíjet ho 1 hodinu.

1. Synchronizaci zahájíte vložením svých peckových sluchátek do náhradního chytrého pouzdra a zavřením víčka na 10 sekund.
2. Pokud LED indikátor na chytrém pouzdru bliká růžově, probíhá aktualizace firmwaru.
3. Chytré pouzdro otevřete až poté, co LED indikátor přestane růžově blikat.