

Jabra GN

BRUGERMANUAL



ELITE 10

GEN 2

Technology for life's new rhythm

© 2024 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra® er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth®-navnemærket og -logoerne er registrerede varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og GN Audio A/S anvender dem på licens.

Fremstillet i Kina

MODEL: OTE180R / OTE180L /
CPB185



Overensstemmelseserklæring findes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversigt.....	6
2.1 Medfølgende tilbehør	
2.2 Ekstra tilbehør	
3. Bæremåde.....	8
3.1 Sådan fastgør du EarGels	
4. Opladning	10
4.1 Opladning af earbuds	
4.2 Hurtigoplading af earbuds	
4.3 Opladning af smartetuiet ved hjælp af USB	
4.4 Opladning af smartetuiet ved hjælp af den trådløse Jabra-opladningsplade	
5. Hvad betyder LED-indikatorerne?.....	14
6. Parring.....	16
6.1 Parring med en mobilenhed	
6.2 Swift Pair med Windows-computer	
6.3 Google Fast Pair med Android™-enheder	
7. Brugsanvisning	22
7.1 Tænd og sluk for dine earbuds	
7.2 Musikfunktioner	
7.3 Opkaldsfunktioner	
7.4 Funktioner til ANC, HearThrough og stemmeassistent	

- 7.5 Advanced ANC
 - 7.6 HearThrough
 - 7.7 Sidetone
 - 7.8 Automatisk justering af lydstyrke
 - 7.9 Brug af mono-earbud
 - 7.10 Automatisk pause i musik og opkald
 - 7.11 Dvaletilstand
 - 7.12 Spatial Sound, Head Tracking og Stereo Spatializer
 - 7.13 Lydstreaming med smartetuiet
 - 7.14 MyControls
 - 7.15 Håndtering af flere opkald
 - 7.16 Stemmeassistent
 - 7.17 Lydnotifikationer
 - 7.18 Opdater firmware
 - 7.19 Nulstil dine earbuds
8. Apps og firmwareopdateringer 41
- 8.1 Jabra Sound+
9. Support 42
- 9.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer
 - 9.2 Sådan passer du på dine earbuds
 - 9.3 Reservedele
 - 9.4 Anvendelse af udskiftnings-earbuds
 - 9.5 Anvendelse af nyt smartetui


1. Velkommen

Tak, fordi du har valgt Jabra Elite 10 Gen 2. Vi håber, du vil synes om dem!


Her er nogle af de nøgleegenskaber, du får med Jabra Elite 10 Gen 2:

- Lev dig ind i musikken. Forbedret Spatial Sound- og Dolby Atmos-oplevelse
- Altopslugende kraftfuld bas med 10 mm-højttalere
- Stream Spatial Sound fra underholdningssystemer på fly og meget mere
- Uovertruffen komfort hele dagen med semi-åbent design
- Bloker for støjen i de mest larmende miljøer. Op til 2 gange stærkere ANC sammenlignet med forrige generation af Elite 10
- Krystalklare opkald med opkaldsteknologi med seks mikrofoner

2. Oversigt

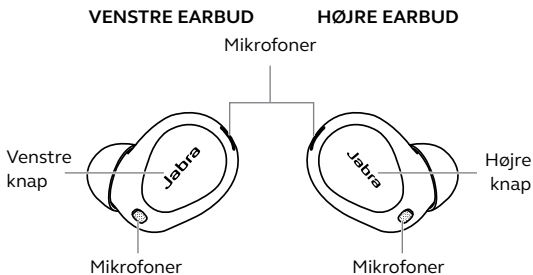


Smartetui

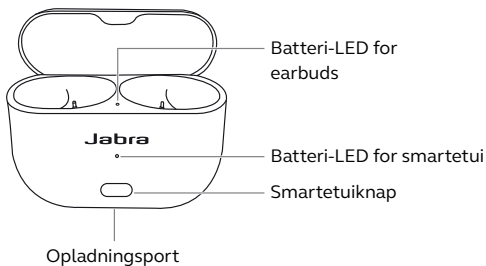


2.1 Medfølgende tilbehør

EarGels

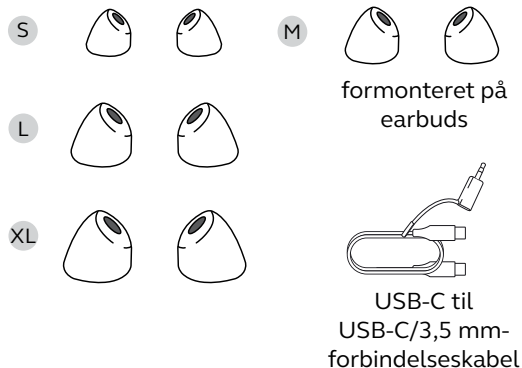


2.2 Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan fås online på jabra.com/accessories

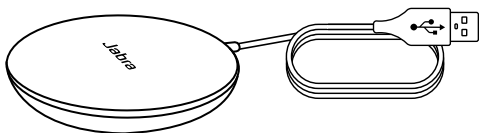


Trådløs opladningsplade

3. Bæremåde

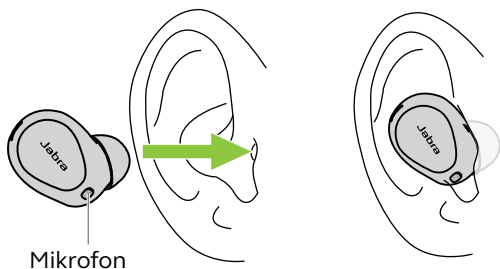


Placer hver earbud i hvert øre, og sørg for, at mikrofonerne peger mod din mund.

Det anbefales, at du prøver de forskellige EarGel-størrelser med lyd og ANC for at finde den størrelse, der passer til dig. Vælg den EarGel-størrelse, der føles behagelig, og som laver en tæt forsegling i din ørekanal for at få den bedste ANC- og lydoplevelse. EarGel i størrelse medium er påsat dine earbuds som standard.

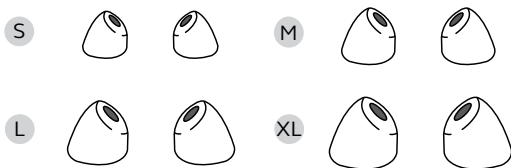

3.1 Sådan fastgør du EarGels

Sørg for, at trekanten på din EarGel og din earbud flugter, og tryk dem sammen med et fast tryk. Se følgende billeder for at tjekke, om din EarGel sidder korrekt.

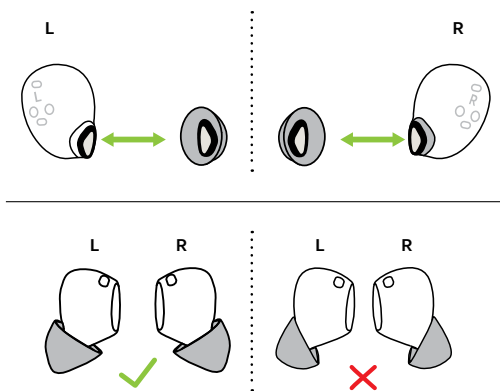

4. Opladning

Få op til 6 timer på en enkelt opladning, når du spiller musik med ANC slået til, eller helt op til 27 timer med smartetuiet. Hvis du bruger earbuds uden ANC og HearThrough, kan du endda forlænge levetiden for batteriet med op til 8 timer for dine earbuds, når du spiller musik, og helt op til 36 timer med smartetuiet.

4.1 Opladning af earbuds

Placer dine earbuds i smartetuiet, og luk låget. Det tager op til 3 timer at genoplade dine earbuds fuldstændigt.

Når smartetuiet åbnes, lyser LED-indikatoren inde i smartetuiet rødt, gult eller grønt for at angive dine earbuds' batteristatus. LED-indikatoren på forsiden af smartetuiet angiver smartetuiets batteristatus.




4.2 Hurtigoplading af earbuds

Når der er lavt batteriniveau i dine earbuds, kan du placere dem i smartetuiet i 5 minutter for hurtigt at oplade dine earbuds og få op til 1 times musiktid. Hurtig opladning af dine earbuds kræver, at smartetuiet har mindst 30 % batterikapacitet.

Du kan se det aktuelle batteriniveau for dine earbuds og smartetuiet ved hjælp af Jabra Sound+ appen, når dine earbuds er tilsluttet.

4.3 Opladning af smartetuiet ved hjælp af USB


Det tager op til 3 timer at oplade dine earbuds og smartetuiet helt med et USB-C-opladningskabel.

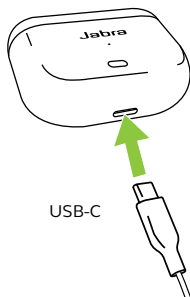


Smartetuiet bruger en standard USB-spænding på 5 V +/- 0,25 V. Earbudsene må ikke oplades ved brug af en strømforsyning med højere spænding.

4.4 Opladning af smartetuiet ved hjælp af den trådløse Jabra-opladningsplade

Placer smartetuiet midt på den trådløse Jabra-opladningsplade. LED-indikatoren på smartetuiet blinker for at angive, at smartetuiet er placeret korrekt. Det tager op til 3 timer at oplade dine earbuds og smartetuiet helt.

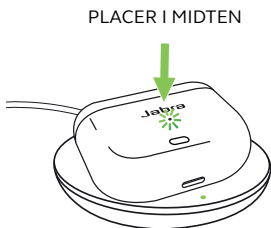


5. Hvad betyder LED-indikatorerne?

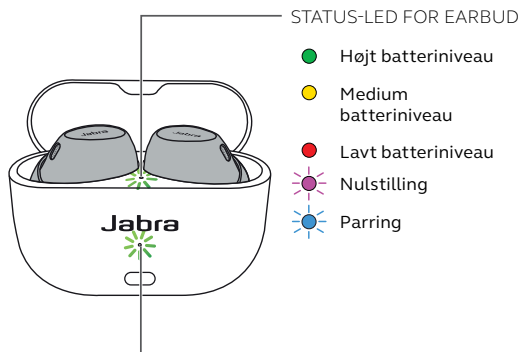





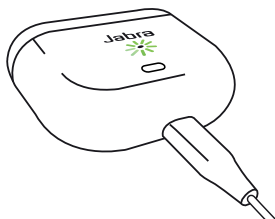


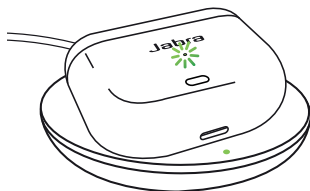
STATUS-LED FOR SMARTETUI

- Højt batteriniveau
- Medium batteriniveau
- Lavt batteriniveau
- Lydstreaming er aktiveret
- ✱ Kritisk lavt batteriniveau (earbuds oplader ikke)
- ✱ Firmwareopdatering








STATUS FOR SMARTTUIET MED USB-KABEL

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Højt batteriniveau |  | Firmwareopdatering |
|  | Medium batteriniveau |  | Fejl i firmwareopdatering (se afsnit 7.16) |
|  | Lavt batteriniveau |  | Lydstreaming er aktiveret |
|  | Helt opladet | | |



STATUS FOR SMARTTUIET MED TRÅDLØS OPLADNING


- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Højt batteriniveau |  | Firmwareopdatering |
|  | Medium batteriniveau |  | Fejl i firmwareopdatering (se afsnit 7.16) |
|  | Lavt batteriniveau | | |

LED-indikatorerne på smarttuiet og den trådløse opladningsplade slukkes efter fuld opladning.

6. Parring


6.1 Parring med en mobilenhed

BRUG AF EARBUDS

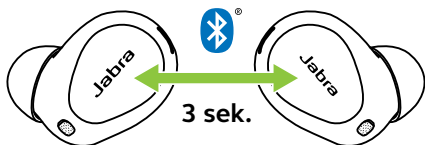

1. Tænd dine earbuds ved at fjerne dem fra smartetuiet. Du kan også tænde dine earbuds ved at trykke og holde **venstre** og **højre** knap nede samtidigt i 2 sekunder.
2. Sæt dine earbuds i øret, og tryk samtidig på **venstre** og **højre** knap, og hold dem nede i 3 sekunder, indtil du hører parringsnotifikationen. Dine earbuds er nu klar til at blive parret.
3. Følg stemmeguidens parringsinstruktioner for at parre med din mobilenhed.

BRUG AF SMARTETUIET

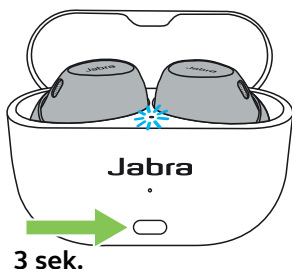

1. Åbn smartetuiet, og lad dine earbuds være i det.
2. Tryk og hold **smartetuiknappen** nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. LED-indikatoren i smartetuiet blinker blå. Dine earbuds er nu klar til at blive parret.
3. Gå til Bluetooth-menuen på din mobilenhed, og vælg Jabra Elite 10 Gen 2-earbuds på listen. Dine earbuds vil nu blive parret.
4. Tag dine earbuds ud af smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-earbuds er klar til brug.

6.2 Swift Pair med Windows-computer

BRUG AF EARBUDS

1. Tænd dine earbuds ved at fjerne dem fra smartetuiet. Du kan også tænde dine earbuds ved at trykke og holde **venstre** og **højre** knap nede i 2 sekunder.
2. Sæt dine earbuds i øret, og tryk samtidig på **venstre** og **højre** knap, og hold dem nede i 3 sekunder, indtil du hører parringsnotifikationen. Dine earbuds er nu klar til at blive parret med din Windows-computer.
3. Placer dine earbuds tæt på din Windows-computer (20 cm), og vælg **Tilslut** i Windows-notifikationen for at starte parringen.

BRUG AF SMARTETUIET

1. Åbn smartetuiet, og lad dine earbuds være i det.
2. Tryk og hold **smartetuiknappen** nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. LED-indikatoren i smartetuiet blinker blåt. Dine earbuds er nu klar til at blive parret med din Windows-computer.
3. Placer smartetuiet tæt på din Windows-computer (20 cm), og vælg **Tilslut** i Windows-notifikationen for at starte parringen.
4. Tag dine earbuds ud af smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-earbuds er klar til brug.

Bemærk: Swift Pair er tilgængelig i Windows 10 og nyere versioner. Den er muligvis ikke aktiveret som standard.

6.3 Google Fast Pair med Android™-enheder

BRUG AF EARBUDS

Sørg for, at din Android™-enhed kører version 6.0 eller højere.


1. Tænd dine earbuds ved at fjerne dem fra smartetuiet. Du kan også tænde dine earbuds ved at trykke og holde **venstre** og **højre** knap nede i 2 sekunder.
2. Sæt dine earbuds i øret, og tryk samtidig på **venstre** og **højre** knap, og hold dem nede i 3 sekunder, indtil du hører parringsnotifikationen. Dine earbuds er nu klar til at blive parret med din Android™-enhed.
3. Placer dine earbuds tæt på din Android™-enhed.
4. Vælg **Tilslut** i notifikationen for at starte parringen. En notifikation på din Android™-enhed vil fortælle dig, at parringen er gennemført.

BRUG AF SMARTETUIET

1. Åbn smartetuiet, og lad dine earbuds være i det.
2. Tryk og hold **smartetuiknappen** nede i 3 sekunder for at aktivere parringstilstand. LED-indikatoren i smartetuiet blinker blå. Dine earbuds er nu klar til at blive parret med din Android™-enhed.
3. Vælg **Tilslut** i notifikationen for at starte parringen. En notifikation på din Android™-enhed vil fortælle dig, at parringen er gennemført.
4. Tag dine earbuds ud af smartetuiet. Jabra Elite 10 Gen 2-earbuds er klar til brug.

* Google og Android er varemærker tilhørende Google LLC.

7. Brugsanvisning

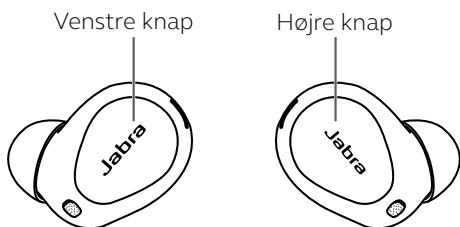



7.1 Tænd og sluk for dine earbuds

Du slukker for dine earbuds ved at placere dem i smartetuiet.

Du tænder for dine earbuds ved at tage dem ud af smartetuiet.

Du kan også slukke dine earbuds manuelt ved at trykke på den **venstre** og **højre** knap samtidigt. Du tænder for dine earbuds ved at trykke på **venstre** og **højre** knap og holde dem nede i 2 sekunder, indtil du hører en tone i hver earbud.



7.2 Musikfunktioner



Venstre earbud	Funktion	Højre earbud
	Afspil/pause musik	Tryk på den højre knap, når du ikke er midt i et opkald
	Lydstyrke op	Tryk og hold den højre knap nede
Tryk og hold den venstre knap nede	Lydstyrke ned	
	Næste nummer	Tryk to gange på den højre knap, når du lytter til musik
	Genstart nummer eller forrige nummer	Tryk tre gange på den højre knap, når du lytter til musik Gør det igen for at gå til det forrige nummer

De fleste funktioner kan omkonfigureres ved hjælp af MyControls i Jabra Sound+ appen.



7.3 Opkaldsfunktioner



Venstre earbud	Funktion	Højre earbud
Tryk på den venstre eller højre knap	Besvar opkald	Tryk på den venstre eller højre knap
Tryk to gange på den venstre eller højre knap	Afslut/afvis opkald	Tryk to gange på den venstre eller højre knap
Tryk på den venstre eller højre knap	Mute/unmute mikrofonen	Tryk på den venstre eller højre knap
	Lydstyrke op	Tryk og hold den højre knap nede
Tryk og hold den venstre knap nede	Lydstyrke ned	

De fleste funktioner kan omkonfigureres ved hjælp af MyControls i Jabra Sound+ appen.

7.4 Funktioner til ANC, HearThrough og stemmeassistent




Venstre earbud	Funktion	Højre earbud
Tryk på den venstre knap, når du ikke er midt i et opkald	Skift mellem HearThrough og ANC	
Tryk to gange på den venstre knap, når du ikke er midt i et opkald	Aktiver Stemmeassistent	

De fleste funktioner kan omkonfigureres ved hjælp af MyControls i Jabra Sound+ appen.

For at medtage *Off* (Fra) som en lydfunktion skal du gå til **Headset settings > General** (Headsetindstillinger > Generelt) i Jabra Sound+ appen og vælge indstillingen *HearThrough, ANC & Off* (HearThrough, ANC og Fra).

7.5 Advanced ANC

Advanced ANC reducerer automatisk den omgivende støj, foretager tilpasninger ud fra formen af dit øre og placeringen af dine earbuds og justeres i forhold til stille, støjende og blæsende omgivelser for at give dig den optimale ANC-oplevelse.

Venstre knap	ANC
	<p>Skift mellem HearThrough og ANC</p> <p>Tryk på den venstre knap, når du ikke er midt i et opkald</p>


ANC-lydfunktionen kan også deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

7.6 HearThrough

HearThrough gør dig i stand til at høre omgivende lyde gennem dine earbuds, mens du har dem på. Dine earbuds tilpasses automatisk til blæsende omgivelser for at sikre, at du får en optimal HearThrough-oplevelse.

Venstre knap

HearThrough



Skift mellem
HearThrough
og ANC

Tryk på den
venstre knap, når
du ikke er midt i et
opkald

HearThrough-lydfunktionen kan også justeres og deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

7.7 Sidetone

Sidetone gør dig i stand til at høre din egen stemme, når du snakker i telefon. Fordelen ved Sidetone er, at du får mulighed for at afgøre, hvor højt du taler.

Dine earbuds tilpasses automatisk til blæsende omgivelser for at sikre, at du får en optimal Sidetone-oplevelse.

Sidetone er som standard aktiveret under opkald og kan deaktiveres/aktiveres og justeres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.


Som standard kan Sidetone ikke deaktiveres/aktiveres via dine earbuds. Funktionen kan dog tilføjes på dine earbuds via MyControls i Jabra Sound+ appen.


7.8 Automatisk justering af lydstyrke

Under et opkald bliver lydstyrken gradvist forøget, når du går fra stille omgivelser til et støjende miljø. Justeringen af lydstyrken sker automatisk i dine earbuds.

7.9 Brug af mono-earbud

Du kan anvende den højre eller venstre earbud hver for sig til afspilning af musik eller til opkald. Læg den earbud, du ikke bruger, i smartetuiet for at aktivere mono-earbud-tilstand. Den earbud, du bruger, skifter automatisk til HearThrough.

Venstre knap	Kun venstre earbud	
	Skift mellem HearThrough (standard) og ANC	Tryk på den venstre knap, når du lytter til musik
	Besvar opkald	Tryk på den venstre knap
	Afslut/afvis opkald	Tryk to gange på den venstre knap
	Mute/unmute mikrofonen	Tryk på den venstre knap, når du er midt i et opkald
	Aktiver Stemmeassistent	Tryk to gange på den venstre knap, når du ikke er midt i et opkald
	Juster lydstyrken	Brug lydstyrkeknapperne på den forbundne mobilenhed


Højre knap	Kun højre earbud	
	Afspil/pause musik	Tryk på den højre knap, når du lytter til musik
	Besvar opkald	Tryk på den højre knap
	Afslut/afvis opkald	Tryk to gange på den højre knap
	Mute/unmute mikrofonen	Tryk på den højre knap, når du er midt i et opkald
	Næste nummer	Tryk to gange på den højre knap, når du lytter til musik
	Genstart nummer eller forrige nummer	Tryk tre gange på den højre knap, når du lytter til musik Gør det igen for at gå til det forrige nummer
	Juster lydstyrken	Brug lydstyrkeknapperne på den forbundne mobilenhed

Dine earbuds genopretter automatisk forbindelsen, når du sætter dem begge i ørerne, og skifter tilbage til den forrige lydfunktion, du brugte.

7.10 Automatisk pause i musik og opkald

Når en af dine earbuds fjernes fra øret, sættes musikken automatisk i pausetilstand.

Du genoptager musikken ved at sætte din earbud tilbage i øret inden for 60 sekunder. Efter 60 sekunder kan musikken genstartes manuelt ved at trykke på den **højre** knap.

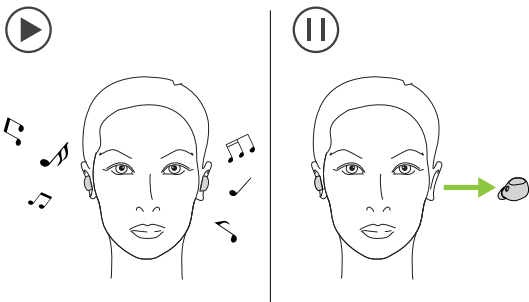

Indstillinger for automatisk pause i musik og opkald kan aktiveres/deaktiveres i Jabra Sound+ appen.

7.11 Dvaletilstand

For at spare på batteriet slukkes dine earbuds automatisk, når de har været koblet fra din mobilenhed i 15 minutter og ikke er placeret i smartetuiet, eller når du ikke bruger dem, og de har været inaktive i 30 minutter.

Du afslutter dvaletilstanden ved at trykke og holde knappen nede i 2 sekunder på hver earbud. Du kan også placere dine earbuds i smartetuiet og derefter fjerne dem fra smartetuiet.

Dvaletilstand kan konfigureres i Jabra Sound+ appen.

7.12 Spatial Sound, Head Tracking og Stereo Spatializer

Spatial Sound bruger virtuel surroundsound i dine earbuds til at optimere din lyd, så du får den mest indlevende, virkelighedstro lydoplevelse.

Spatial Sound er som standard *deaktiveret* og kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen. Når Spatial Sound er *aktiveret*, optimerer det lyden fra mobilenheder, der er forbundet via Bluetooth og lydstreaming ved hjælp af smartetuiet.



Head Tracking kalibrerer lydbilledet ud fra dine hovedbevægelser for at simulere en 360°-lydoplevelse.

Head Tracking-lydfunktionen kan aktiveres/deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

Stereo Spatializer giver en rigere og mere naturlig lytteoplevelse med ekstra klarhed og et bredere lydbillede ved lytning til stereoundhold.


Stereo Spatializer er som standard *deaktiveret* og kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

Stereo Spatializer anbefales ikke til brug sammen med Dolby Atmos-indhold.


7.13 Lydstreaming med smartetuiet

Lydstreaming giver dig mulighed for at streame lyd fra enhver enhed til dine Jabra Elite 10 Gen2-earbuds.


1. Slut smartetuiet til enheden ved hjælp af det medfølgende kabel. Når du slutter det til en 3,5 mm-indgang, skal du sætte 3,5 mm-jackstikket i USB-C-stikket på det medfølgende kabel og slutte det til enheden.

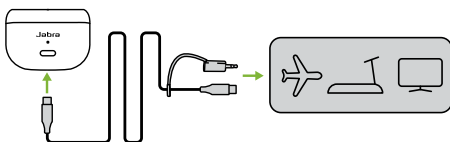

2. Åbn låget på smartetuiet, og tag earbudsene ud.

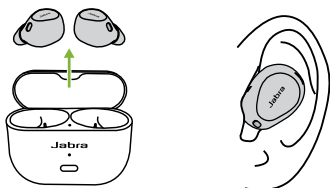

3. Tryk på **Smartetuiknappen** for at streame lyd fra enheden til dine earbuds. LED-indikatoren på smartetuiet blinker hvidt, og du vil høre en tonenotifikation i dine earbuds.

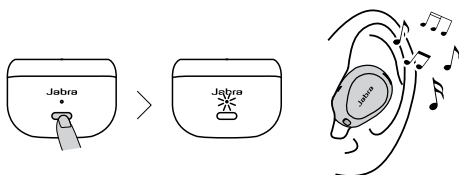

4. Tryk på **Smartetuiknappen** for at stoppe streamingen.

Kontakt producenten af enheden for at tjekke, om den indgang, du har forbundet med, understøtter lydoutput.

7.14 MyControls

MyControls er en funktion i Jabra Sound+ appen, hvor du frit kan vælge de fleste funktioner til de enkelte knapper på dine earbuds – præcis som du ønsker det.

Funktionerne nedenfor kan som standard ikke styres ved hjælp af dine earbuds – men de kan føjes til dine earbuds via MyControls i Jabra Sound+ appen.

- Sidetone tænd/sluk
- Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald
- Skift mellem opkaldet på hold og det aktive telefonopkald

7.15 Håndtering af flere opkald

Earbudsene kan modtage og håndtere flere opkald samtidigt.

Håndtering af flere opkald



Afslut aktive telefonopkald, og besvar indgående opkald

Tryk på den **venstre** eller **højre** knap



Afvis indgående opkald, når du er i gang med et opkald

Tryk to gange på den **venstre** eller **højre** knap


De avancerede funktioner til flere opkald, der er angivet nedenfor, kan tilføjes på dine earbuds via MyControls i Jabra Sound+ appen.

- Sæt aktive telefonopkald på hold, og besvar indgående opkald
- Skift mellem opkaldet på hold og det aktive telefonopkald

7.16 Stemmeassistent

Venstre knap

Stemmeassistent



Aktiver
Stemmeassistent

Tryk to gange på den **venstre** knap, når du ikke er midt i et opkald

Indstillinger for stemmeassistent kan konfigureres ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

7.17 Lydnotifikationer

Dine earbuds bruger lydnotifikationer til at angive nulstilling til fabriksindstillinger, batteriniveau, parring og status for Bluetooth-tilslutning. Du kan vælge mellem tone- og stemmenotifikationer ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

De understøttede sprog er engelsk, fransk, tysk, japansk, kinesisk (mandarin) og koreansk.

7.18 Opdater firmware

Jabra Elite 10 Gen 2 kan opdateres til den seneste firmwareversion ved hjælp af Jabra Sound+ appen.


Hvis notifikationer er aktiveret i Jabra Sound+ appen, modtager du en automatisk notifikation, når en firmwareopdatering er tilgængelig.

Hvis der opstår fejl under firmwareopdateringen, blinker LED-indikatoren på smartetuiet langsomt rødt. Du fuldfører firmwareopdateringen korrekt ved at slutte smartetuiet til en strømforsyning, fjerne dine earbuds fra smartetuiet og derefter lægge dem tilbage i smartetuiet og lukke låget. Firmwareopdatering genstarter dernæst.

7.19 Nulstil dine earbuds

Nulstilling af earbuds rydder listen over parrede enheder og nulstiller alle indstillinger.

1. Placer begge earbuds i smartetuiet.
2. Tryk samtidigt på den **venstre** og **højre** knap på dine earbuds, og hold dem nede i 10 sekunder, indtil LED-indikatoren inde i smartetuiet blinker pink.
3. Luk låget på smartetuiet i 5 sekunder for at fuldføre nulstillingen.

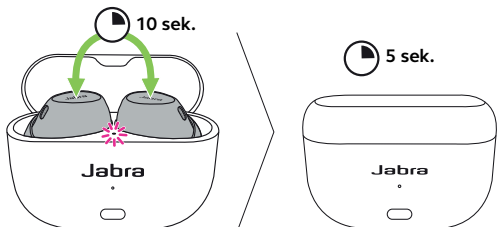

Dine earbuds skal parres på ny med din mobilenhed.

Det er meget vigtigt, at du sletter/annullerer parringen i Bluetooth-menuen på din tidligere parrede enhed.

8. Apps og firmwareopdateringer

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ er en mobilapp, der giver dig mulighed for at konfigurere og opdatere Jabra Elite 10 Gen 2 efter dine behov.



9. Support

9.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske specifikationer

Du kan finde ofte stillede spørgsmål om Jabra Elite 10 Gen 2, certificeringer og tekniske specifikationer på jabra.com/support


9.2 Sådan passer du på dine earbuds

- Opbevar altid earbuds i smartetuiet, hvor de er beskyttet.
- For ikke at forkorte batteriets levetid eller kapacitet skal du undgå at opbevare earbuds ved høje eller lave temperaturer, såsom en varm bil om sommeren eller kold bil om vinteren.
- Det anbefales at opbevare dine earbuds mellem -20 °C og 45 °C.
- Opbevar ikke earbuds i længere tid uden at oplade dem (maks. tre måneder).
- Hvis dine earbuds eller smartetuiet bliver beskidte, anbefales det, at du rengør dem med en blød, fnugfri klud, som er fugtet med rent vand.
- Smartetuiet bruger en standard USB-spænding på 5 V +/- 0,25 V. Earbudsene må ikke oplades ved brug af en strømforsyning med højere spænding.
- Fjern ikke silikoneomslaget fra din earbud.


9.3 Reservedele

Reservedele eller ekstra tilbehør kan købes online på jabra.com/accessories

Venstre og højre earbudsæt

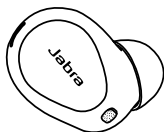


Smartetui

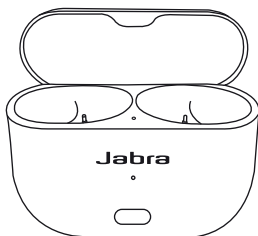


EarGels



Trådløs Jabra-opladningsplade

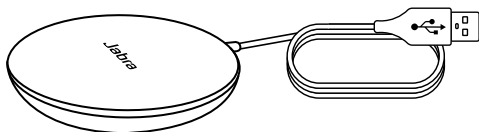

USB-C til USB-C/3,5 mm-forbindelseskabel

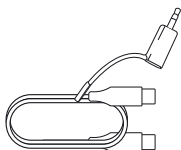

9.4 Anvendelse af udskiftnings-earbuds

1. Læg de nye earbuds i smartetuiet, og luk låget.
2. Åbn låget på smartetuiet, og tag earbudsene ud.
3. Tag dine earbuds på, og følg de talte instruktioner til parring med din mobilenhed.
4. Opdater firmwaren til dine earbuds ved hjælp af Jabra Sound+ appen.

9.5 Anvendelse af nyt smartetui

Før du anvender et nyt smartetui, skal det synkroniseres til de nuværende earbuds og oplades i 1 time.

1. Placer dine nuværende earbuds i det nye smartetui for at synkronisere dem, og luk låget i 10 sekunder.
2. Hvis LED-indikatoren på smartetuiet blinker pink, angiver det, at firmwaren er ved at blive opdateret.
3. Vent, indtil LED-indikatoren holder op med at blinke pink, før du åbner smartetuiet.