

Dotykový panel pro spolupráci

Referenční příručka

Poznámky, upozornění a varování

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití produktu.

 **VÝSTRAHA:** UPOZORNĚNÍ varuje před možným poškozením hardwaru nebo ztrátou dat a obsahuje pokyny, jak těmto problémům předejít.

 **VAROVÁNÍ:** VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Kapitola 1: Úvod.....	4
Podporované počítače a požadované aplikace.....	4
Spárování systému Teams s dotykovou podložkou pro spolupráci.....	5
Kapitola 2: Konfigurace dotykové podložky pro spolupráci.....	6
Kapitola 3: Konfigurace haptické dotykové podložky pro spolupráci.....	7
Kapitola 4: Odstraňování problémů.....	9
Kapitola 5: Náповěda a kontakt na společnost Dell.....	10

Úvod


Váš počítač je integrován s ovládacími klávesami pro spolupráci na dotykové podložce, což zlepšuje průběh spolupráce během hovorů v aplikaci Zoom nebo Teams.

POZNÁMKA: Podívejte se na video, jak používat a nakonfigurovat dotykovou podložku pro spolupráci, na stránce www.dell.com/collaboration-touchpad. Nebo postupujte podle pokynů v této příručce a nakonfigurujte dotykovou podložku pro spolupráci.

Tabulka 1. Ikony pro ovládání spolupráce a jejich funkce

Ovládací prvky	Funkce
	Zapnutí nebo vypnutí kamery - Bílá ikona: Kamera je zapnutá. - Červená ikona: Kamera je vypnutá.
	Chcete-li sdílet obrazovku, klepněte jednou. Dalším klepnutím sdílení ukončíte.
	Zobrazení nebo skrytí okna chatu Ikona bliká, když dostanete novou zprávu v chatu.
	Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu - Bílá ikona: Mikrofon je zapnutý. - Červená ikona: Mikrofon je ztlumený.

Tabulka 2. Ovládací klávesy na dotykové podložce pro spolupráci

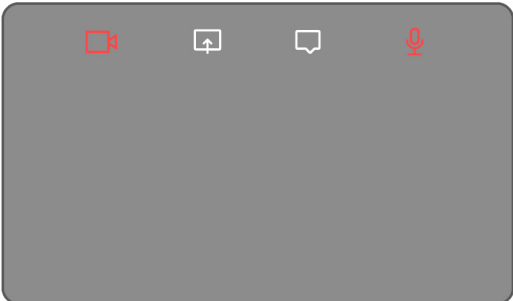Klávesy pro ovládání spolupráce	Klávesy pro ovládání kamery a mikrofonu se po ztlumení rozsvítí červeně.
	

Podporované počítače a požadované aplikace

V následující tabulce jsou uvedeny požadované verze aplikací pro váš počítač:

Tabulka 3. Počítače a požadované aplikace

Požadované aplikace	Latitude 9330	Latitude 9440 2 v 1	Latitude 7350 Ultralight Latitude 7450 Ultralight	Odpojitelné zařízení Latitude 7350 s klávesnicí pro spolupráci	Latitude 9450 2 v 1
Dell Optimizer	Verze 4.1.3 a vyšší		Verze 4.2.0 a vyšší		
Klient Zoom	Verze 5.9.3 a vyšší				
Aplikace Zoom a Teams pro práci nebo školu	Klasická verze aplikace Teams: Verze 1.6.00.24078 a vyšší Nová verze aplikace Teams: Verze 23285.3607.2525.937 a vyšší				

Tabulka 3. Počítače a požadované aplikace (pokračování)

Požadované aplikace	Latitude 9330	Latitude 9440 2 v 1	Latitude 7350 Ultralight Latitude 7450 Ultralight	Odpojitelné zařízení Latitude 7350 s klávesnicí pro spolupráci	Latitude 9450 2 v 1
(desktopová aplikace Windows).					

Spárování systému Teams s dotykovou podložkou pro spolupráci

POZNÁMKA: Ujistěte se, že máte na počítači nainstalované nejnovější verze aplikace **Dell Optimizer** a aplikace **Zoom** nebo **Teams pro práci nebo školu**.

POZNÁMKA: Chcete-li během hovoru v systému Teams použít ikony pro ovládání spolupráce, musíte spárovat aplikaci **Teams pro práci nebo školu** s dotykovou podložkou pro spolupráci. Toto párování je nutné pouze jednou nebo po instalaci aplikace **Dell Optimizer** na počítač.

POZNÁMKA: Při prvním použití aplikace **Teams pro práci nebo školu** bude nutné povolit **rozhraní API pro aplikace třetích stran**, aby bylo možné aktivovat pokročilé funkce dotykové podložky.

Když se po instalaci aplikace **Dell Optimizer** poprvé připojíte ke schůzce v systému Teams, zobrazí se dialogové okno **Nový požadavek na připojení**. Vyberte možnost **Povolit**, aby ikony pro ovládání dotykové podložky pro spolupráci fungovaly. Aplikace Teams se spáruje s dotykovou podložkou pro spolupráci. Při úspěšném spárování provede dotyková podložka pro spolupráci synchronizaci ikon mikrofону a kamery se stavem schůzky v systému Teams.

POZNÁMKA: V případě odinstalování nebo přeinstalování aplikace **Dell Optimizer** je nutné aplikaci **Teams pro práci nebo školu** znovu spárovat s dotykovou podložkou pro spolupráci.

K těmto situacím může dojít, pokud jste ignorovali nebo zablokovali nový požadavek na připojení pro spárování aplikace **Teams pro práci nebo školu** s dotykovou podložkou pro spolupráci:

- Pokud jste po zobrazení výzvy k povolení dotykové podložky pro spolupráci v rámci připojení aplikace Teams vybrali možnost **Blokovat**, můžete ji v aplikaci Teams odblokovat v části **Nastavení > Ochrana soukromí**. Vyberte možnost **Správa rozhraní API** a povolte možnost **Rozhraní API pro aplikace třetích stran**.
- Pokud však nevyberete možnost **Povolit** nebo **Blokovat**, platnost dialogového okna **Nový požadavek na připojení** skončí a ikony dotykové podložky pro spolupráci budou v **nespárovaném** stavu s bílými ikonami LED.
- Pokud během schůzky v systému Teams znovu kliknete na libovolnou ikonu dotykové podložky pro spolupráci, znovu se zobrazí dialogové okno se žádostí o připojení.


Konfigurace dotykové podložky pro spolupráci

POZNÁMKA: K úpravám nastavení dotykové podložky pro spolupráci budete potřebovat aplikaci Dell Optimizer. Potřebujete-li další informace, vyhledejte výraz **Dell Optimizer** ve znalostní bázi na adrese www.dell.com/support.

1. Klikněte na tlačítko **Start** a vyhledejte výraz **Dell Optimizer**.
2. Na domovské obrazovce aplikace Dell Optimizer v části **Přizpůsobit zařízení Dell** vyberte možnost **Dotyková podložka pro spolupráci**.
3. Úpravou těchto nastavení nakonfigurujete dotykovou podložku pro spolupráci:

Tabulka 4. Nastavení dotykové podložky pro spolupráci v aplikaci Dell Optimizer

Nastavení	Funkce
Ikonky spolupráce	Zobrazení nebo skrytí ikon ovládacích prvků na dotykové podložce. Pomocí přepínače zapněte či vypněte jednotlivé ikony. Pokud je ikona vypnutá, nezobrazí se během hovoru, zatímco ostatní ikony se stále zobrazují.
Jas ikon	Úprava jasu ikon ručně nebo automaticky podle okolního světla
Preference	Zaškrtnutím tohoto políčka se: • povolí blikání, pokud se v konferenčním hovoru zobrazí nová zpráva v chatu, • aktivují ikony na dotykové podložce po dvojitém klepnutí namísto jednoho, • spustí upozornění, když je zapnuté ztlumení mikrofonu (F4) nebo bezpečnostní zámek SafeShutter (F9).

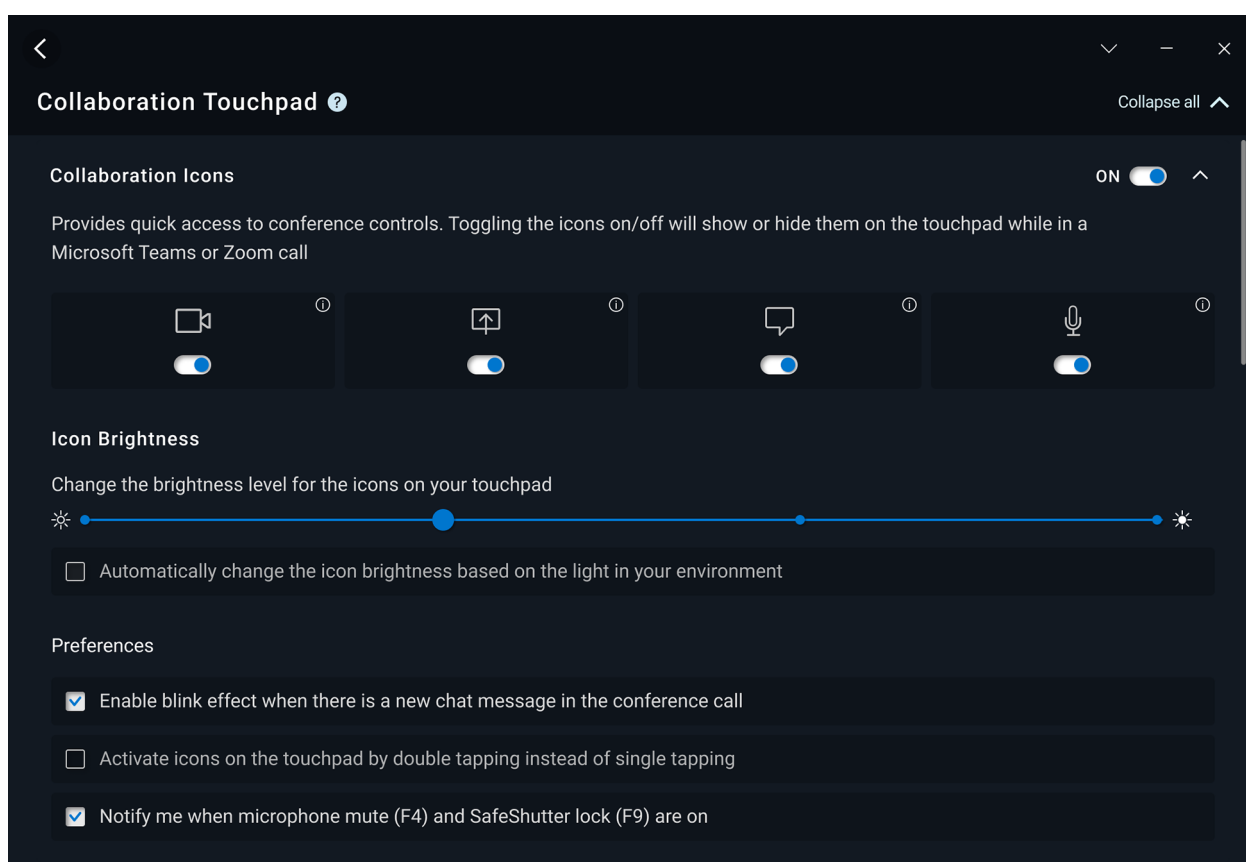

Obrázek 1. Nastavení dotykové podložky pro spolupráci v aplikaci Dell Optimizer

Konfigurace haptické dotykové podložky pro spolupráci


Dotyková podložka pro spolupráci s haptickou odezvou je podporována na těchto počítačích:

- Latitude 9440 2 v 1
- Latitude 9450 2 v 1

V závislosti na operačním systému lze u haptické zpětné vazby nastavit čtyři úrovně citlivosti.

V **operačním systému Windows 11** postupujte následovně:

1. Přejděte do **Nastavení > Bluetooth a zařízení > Dotyková podložka**.
2. Přepněte možnost **Zpětná vazba dotykové podložky** na **ZAPNUTO**.
3. Posunutím parametru **Intenzita** doleva nebo doprava zvolte preferovanou úroveň dotykové citlivosti.

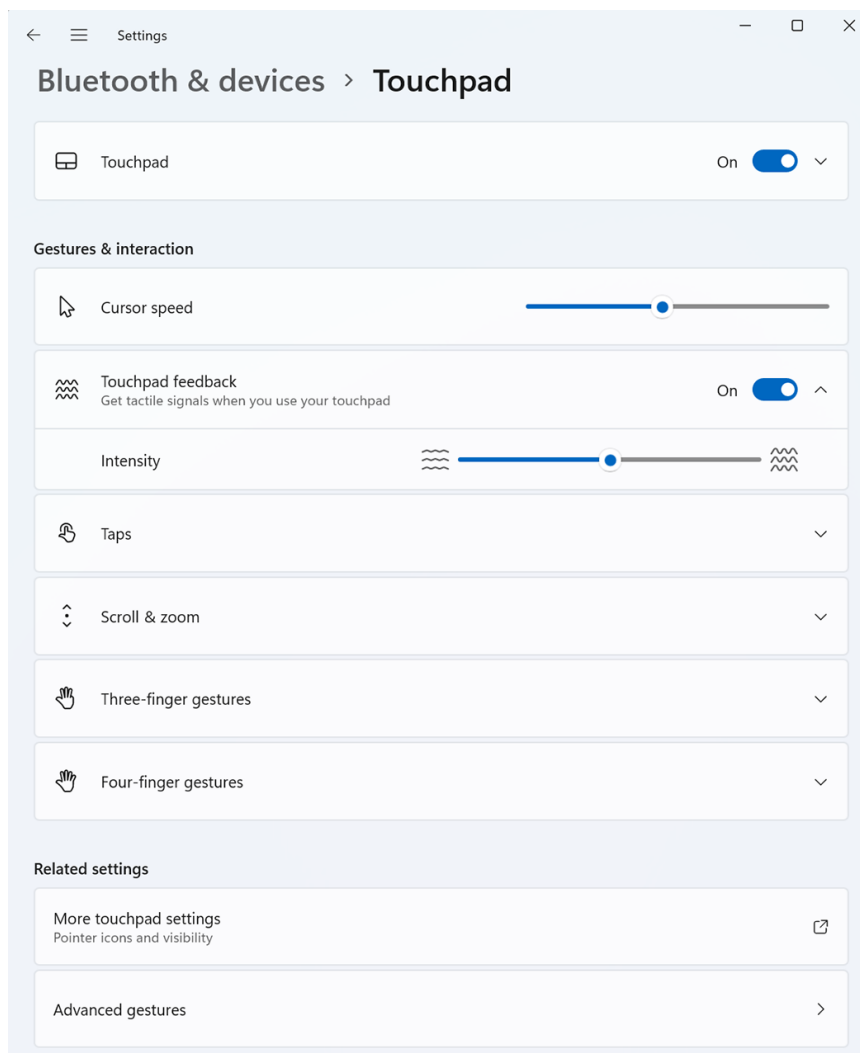


Obrázek 2. Zpětná vazba dotykové podložky v operačním systému Windows 11

V **operačním systému Windows 10** lze haptickou odezvu nastavit v aplikaci Dell Optimizer. Postupujte následujícím způsobem:


1. Klikněte na tlačítko **Start** a vyhledejte výraz **Dell Optimizer**.

2. Na domovské obrazovce aplikace **Dell Optimizer** v části **Přizpůsobit zařízení Dell** vyberte možnost **Dotyková podložka pro spolupráci**.

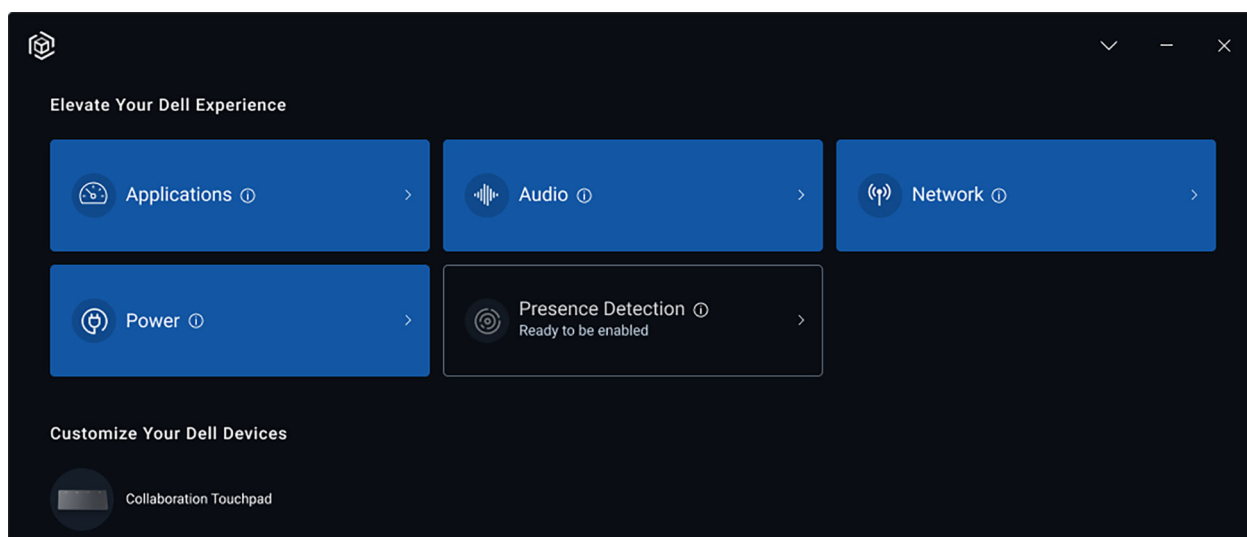

Obrázek 3. Možnosti nabídky aplikace Dell Optimizer

3. V části **Haptická odezva dotykové podložky** nastavte pomocí posuvníku preferovanou úroveň haptické odezvy na dotykové podložce.

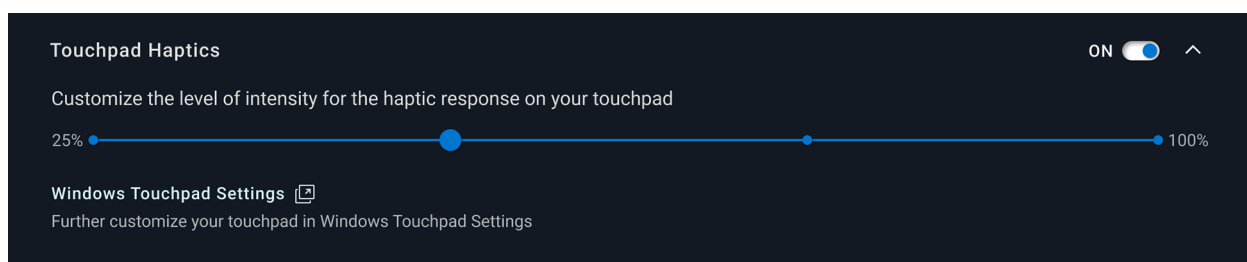

Obrázek 4. Nastavení haptické odezvy dotykové podložky v aplikaci Dell Optimizer

Odstraňování problémů

Pokud se na dotykové podložce při hovoru v aplikacích Zoom nebo Teams nezobrazují ikony, může to mít následující příčiny:

Tabulka 5. Odstraňování problémů

Scénář	Řešení
Dotyková podložka pro spolupráci nefunguje, když zahájíte druhý (souběžný) konferenční hovor.	Chcete-li znovu získat přístup k ovládacím prvkům dotykové podložky pro spolupráci, ukončete všechny další konferenční hovory.
Dotyková podložka pro spolupráci nefunguje ve webové verzi aplikace Zoom nebo Teams .	Dotyková podložka pro spolupráci funguje pouze s aplikací Zoom pro stolní počítače a s aplikací Teams pro práci nebo školu (desktopová aplikace Windows). POZNÁMKA: Aplikace Teams pro domácnosti nebo Teams pro webový prohlížeč nejsou podporovány.
Dotyková podložka pro spolupráci nefunguje, pokud je počítač v režimu tabletu, stanu nebo stojanu.	Chcete-li znovu získat přístup k ovládacím prvkům dotykové podložky pro spolupráci, změňte režim na stolní počítač nebo notebook: - natočením počítače zpět do úhlu 120 stupňů nebo - připojením klávesnice k obrazovce a nastavením do režimu notebooku.
Dotyková podložka pro spolupráci se během hovoru vypne, když přejedete prstem zleva doprava nebo zprava doleva na horním okraji dotykové podložky.	Přejetím prstem zprava doleva nebo zleva doprava dotykovou podložku pro spolupráci znovu povolíte.
Ikony dotykové podložky pro spolupráci se při zahájení hovoru přes aplikaci Teams nezobrazují.	V aplikaci Teams přejděte do části Nastavení > Ochrana soukromí > Rozhraní API pro aplikace třetích stran > Správa rozhraní API a povolte rozhraní API pro aplikace třetí strany .

POZNÁMKA: Pokud jsou hardwarové ovládací klávesy F4 (ztlumení mikrofону) a F9 (vypnutí kamery) aktivní, přepisují funkci dotykové podložky.

Pokud je například aktivní klávesa F4 (hardwarový mikrofón ztlumen) a mikrofón dotykové podložky pro spolupráci je zapnutý (ikona mikrofónu na dotykové podložce pro spolupráci je bílá, neztlumená), je nutné při konferenčním hovoru zrušit ztlumení hardwarového mikrofónu pomocí klávesy F4.

Nápověda a kontakt na společnost Dell

Zdroje pro vyhledání nápovědy

Informace a nápovědu k produktům a službám Dell můžete získat v těchto zdrojích samoobslužné pomoci.

Tabulka 6. Zdroje pro vyhledání nápovědy

Zdroje pro vyhledání nápovědy	Umístění zdrojů
Informace o produktech a službách společnosti Dell	www.dell.com
Tipy	
Kontaktujte oddělení podpory	V hledání Windows zadejte text <code>Contact Support</code> a poté stiskněte klávesu Enter.
Nápověda k operačnímu systému online	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Přistupujte ke špičkovým řešením, diagnostice, ovladačům a souborům ke stažení a získajte více informací o počítači prostřednictvím videí, návodů a dokumentů.	Počítač Dell lze jedinečným způsobem identifikovat pomocí výrobního čísla nebo kódu Express Service Code. Chcete-li zobrazit relevantní podpůrné zdroje k počítači Dell, zadejte výrobní číslo nebo kód Express Service Code na stránce www.dell.com/support . Další informace o umístění výrobního čísla u vašeho počítače naleznete v části Vyhledání výrobního čísla u vašeho počítače .
Články znalostní databáze Dell	1. Přejděte na web www.dell.com/support. 2. V liště nabídky na horní straně stránky vyberte možnost Podpora > Knihovna podpory. 3. Do vyhledávacího pole na stránce Knihovna podpory vložte klíčové slovo, téma nebo modelové číslo. Po kliknutí nebo Źuknutí na ikonu vyhledávání se zobrazí odpovídající články.

Kontaktování společnosti Dell

Informace o kontaktování společnosti Dell ohledně prodeje, technické podpory a záležitostí týkajících se zákaznického servisu naleznete na webu www.dell.com/contactdell.

 **POZNÁMKA:** Dostupnost služeb se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu a produktu.

 **POZNÁMKA:** Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.