



Serie MAG

Monitor LCD

MAG 342CQR E2 (3DB6)

Manuale dell'utente

Contenuti

- Preparazione..... 3
 - Contenuti della confezione 3
 - Installazione del supporto del monitor 4
 - Regolazione del monitor 5
 - Panoramica del monitor 6
 - Collegamento del monitor al PC 8
- Impostazione OSD 9
 - Tasti OSD 9
- Menu OSD 10
 - Gaming (Gioco)..... 10
 - Professional (Professionale)..... 13
 - Image (Immagine)..... 14
 - Input Source (Sorgente di ingresso) 14
 - PIP/PBP 15
 - Navi Key (Tasto Navi)..... 16
 - Settings (Impostazione)..... 16
- Specifiche 18
- Modalità di visualizzazione preimpostate..... 20
- Risoluzione dei problemi 22
- Istruzioni per la sicurezza..... 23
- Certificazione TÜV Rheinland 25
- Avvisi normativi..... 26

Revisione

V1.1, 11/2024

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Contenuti della confezione

Monitor	MAG 342CQR E2
Documentazione	Guida introduttiva
Accessori	Supporto con vite
	Base supporto con vite
	Viti per le staffe di montaggio a parete
	Alimentazione esterna
	Cavo d'alimentazione
Cavi	Cavo DisplayPort (opzionale)




Importante

- Contattare il negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o il distributore locale, se uno qualsiasi degli elementi è danneggiato o mancante.
- I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese e al modello.
- Il cavo di alimentazione incluso è esclusivamente per questo monitor e non deve essere utilizzato con altri prodotti.


Installazione del supporto del monitor

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare il supporto alla scanalatura del monitor.
2. Premere il supporto verso la scanalatura del monitor finché non scatta in posizione.
3. Collegare la base al supporto e serrare la vite della base per fissare la base.
4. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.

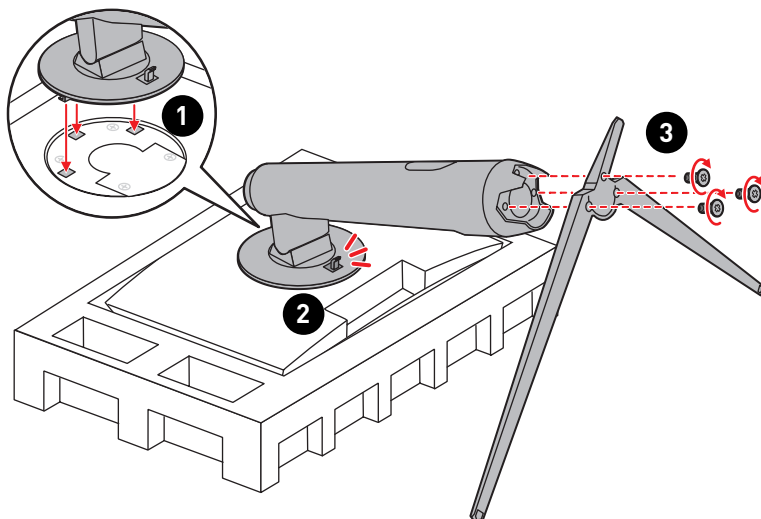

Importante

- Non utilizzare oggetti appuntiti sul pannello.
- Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.
- La scanalatura per l'installazione della staffa del supporto può essere utilizzata anche per il montaggio a parete. Contattare il rivenditore per un kit di montaggio a parete adeguato.
- Questo prodotto viene fornito **SENZA** pellicola protettiva che deve essere rimossa dall'utente! Eventuali danni meccanici al prodotto, inclusa la rimozione della pellicola polarizzante, possono pregiudicare la garanzia!




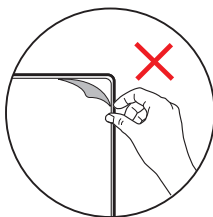


Regolazione del monitor


Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.

Importante

- Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.
- Inclinare leggermente il monitor all'indietro prima di ruotarlo.

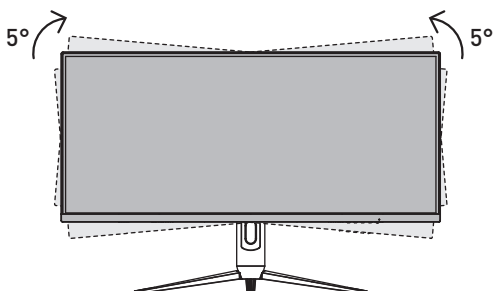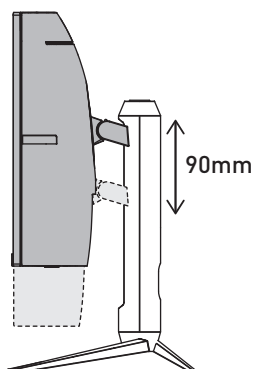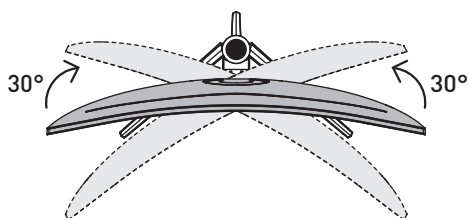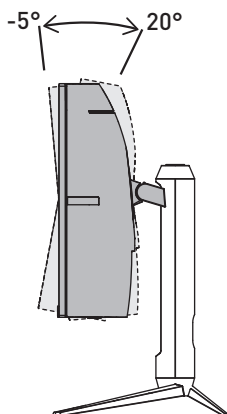


Panoramica del monitor

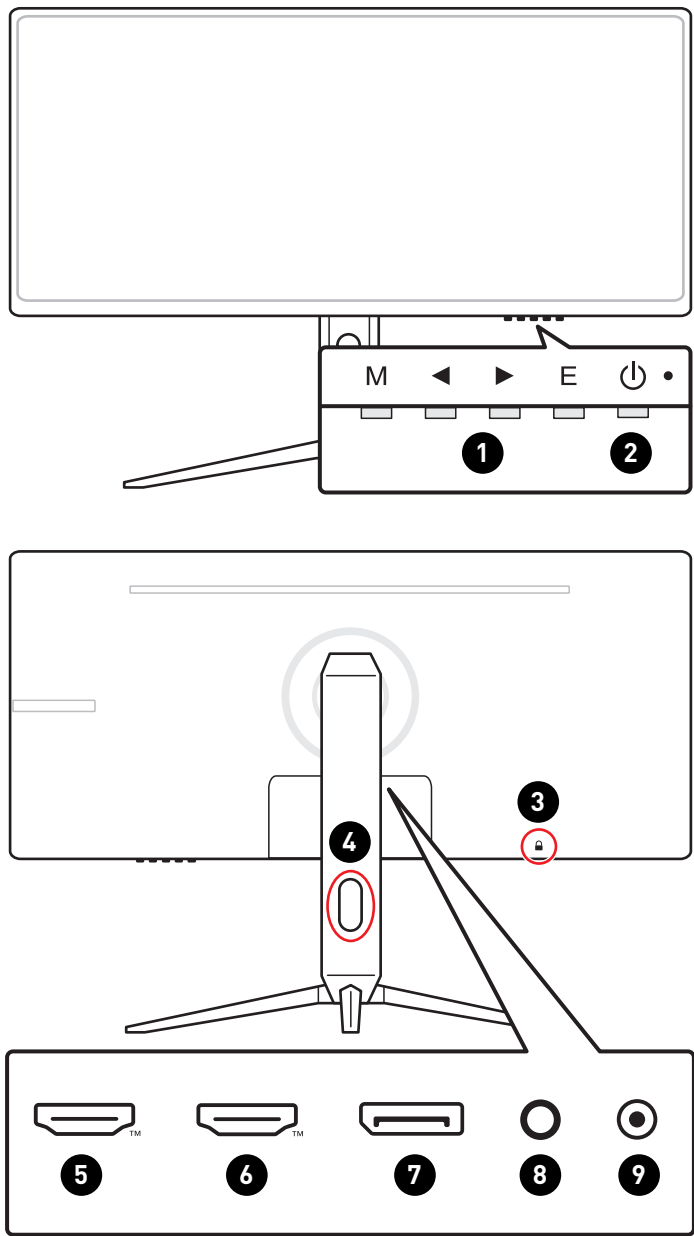

1	Tasti OSD
2	Power Button (Tasto di alim.) & LED d'alimentazione Si accende di bianco dopo che il monitor è stato acceso. In assenza di segnale in ingresso, il LED diventerà arancione. Si accende in arancione quando il monitor è in modalità Standby.
3	Blocco di sicurezza Kensington
4	Foro passacavi
5	Connettore HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Supporta HDMI™ CEC, 3440x1440 a 100 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.  Importante <i>Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali, utilizzare esclusivamente cavi HDMI™ certificati con il logo HDMI™ ufficiale quando si collega questo monitor. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
6	Connettore HDMI™  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Supporta 3440x1440 a 100 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.  Importante <i>Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali, utilizzare esclusivamente cavi HDMI™ certificati con il logo HDMI™ ufficiale quando si collega questo monitor. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.hdmi.org/resource/cables.</i>
7	DisplayPort Supporta 3440x1440 a 180 Hz come specificato in DisplayPort 1.4a.
8	Connettore cuffie
9	Connettore di alimentazione

Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo Video dal monitor al computer.
3. Montare l'alimentazione esterna e il cavo di alimentazione. (Figura A)
4. Collegare l'alimentazione esterna al connettore di alimentazione del monitor. (Figura B)
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura C)
6. Accendere il monitor. (Figura D)
7. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.

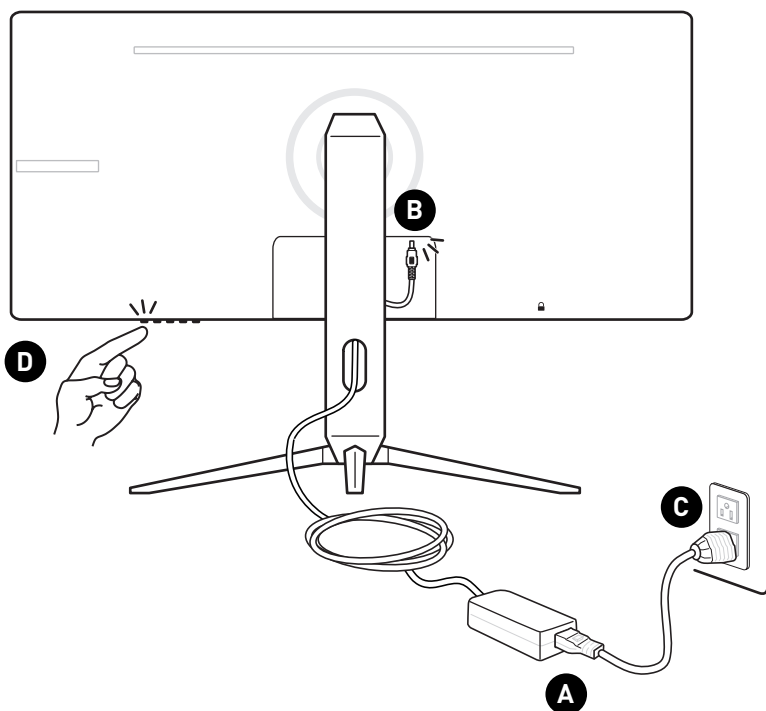

Impostazione OSD


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.


Tasti OSD

Il monitor è dotato di un set di tasti OSD che consente il controllo del menu OSD (On-Screen Display).

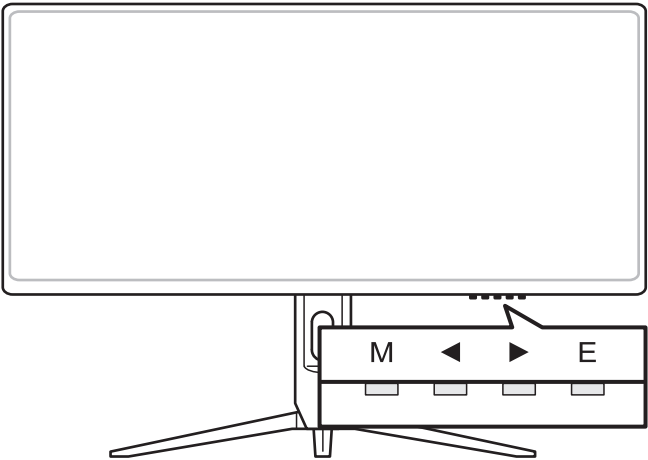

Tasto OSD	Tasto di scelta rapida (con OSD su OFF)	Impostazioni OSD (con OSD su ON)
M	Attivazione del menu principale OSD	Uscita dal menu attuale.
◀	Game Mode (Modalità Giochi)	- Navigazione tra i menu e le voci della funzione. - Regolazione dei valori della funzione.
▶	Screen Assistance (Assistenza schermo)	
E	Input Source (Sorgente di ingresso)	- Accesso ai menu secondari. - Conferma di una selezione o di un'impostazione.

Menu OSD

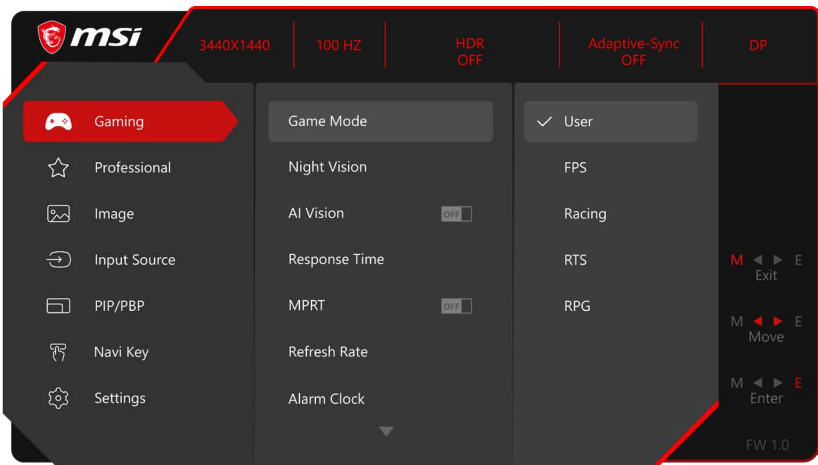

Importante

Le seguenti impostazioni vengono disattivate quando si ricevono i segnali HDR:

- Night Vision (Visione notturna)
- Contrast (Contrasto)
- MPRT
- Color Temperature (Temperatura colore)
- Low Blue Light (Luce blu bassa)
- PIP/PBP
- HDCR
- AI Vision
- Brightness (Luminosità)

Gaming (Gioco)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Game Mode (Modalità Giochi)	User (Utente)	• Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. • Premere il tasto E per confermare e applicare il tipo di modalità.
	FPS	
	Racing (Gara)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Visione notturna)	OFF	• Questa funzione ottimizza la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.
	Normal (Normale)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	
	A.I.	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica											
AI Vision	OFF		• AI Vision migliora la qualità dell'immagine ottimizzando il contrasto delle immagini e la luminosità dello sfondo. • L'attivazione di AI Vision influisce su quanto segue: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Visione notturna</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr><tr><td>» Luminosità</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» MPRT</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Visione notturna	Disabilitare per selezionare	» HDCR	» Luminosità	Impostare su OFF	» MPRT			
	Funzione interessata			Stato funzione										
	» Visione notturna			Disabilitare per selezionare										
» HDCR														
» Luminosità	Impostare su OFF													
» MPRT														
	ON													
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)		• L'impostazione su Più rapido raggiunge il tempo di risposta più breve e contribuisce a migliorare le immagini sfocate durante i giochi molto veloci.											
	Fast (Rapida)													
	Fastest (Più rapida)													
MPRT	OFF		• MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz. • L'attivazione di MPRT influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Luminosità</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Impostare su Auto</td></tr><tr><td>» Dimensioni schermo 1:1</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare	» Tempo di risposta	» HDCR	Impostare su OFF	» PIP/PBP	» Adaptive-Sync	Impostare su Auto	» Dimensioni schermo 1:1
	Funzione interessata			Stato funzione										
	» Luminosità			Disabilitare per selezionare										
» Tempo di risposta														
» HDCR	Impostare su OFF													
» PIP/PBP														
» Adaptive-Sync	Impostare su Auto													
» Dimensioni schermo 1:1														
	ON													
Refresh Rate (Frequenza di agg.)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	• La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto E per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. • Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.											
		Right Top (In alto a destra)												
		Left Bottom (In basso a sinistra)												
		Right Bottom (In basso a destra)												
		Customize (Personalizza)												
	OFF													
	ON													

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica							
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	- Dopo aver impostato il tempo, premere il tasto E per attivare il timer. - Gli utenti devono ripristinare manualmente Sveglia preimpostato dopo qualsiasi interruzione di corrente CA e ricollegamento.							
		Right Top (In alto a destra)								
		Left Bottom (In basso a sinistra)								
		Right Bottom (In basso a destra)								
		Customize (Personalizza)								
	OFF									
	15:00	00:01~99:59								
	30:00									
45:00										
60:00										
Screen Assistance (Assistenza schermo)	None (Nessuno)		Gli utenti possono regolare Assistenza schermo in qualsiasi modalità.							
										
	Position (Posizione)									
	Reset (Ripristina)									
Adaptive-Sync	OFF		- Adaptive Sync impedisce lo screen tearing. - L'attivazione di Adaptive-Sync influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Dimensioni schermo 1:1</td><td>Impostare su Auto</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF	» PIP/PBP	» Dimensioni schermo 1:1	Impostare su Auto
	Funzione interessata	Stato funzione								
» MPRT	Impostare su OFF									
» PIP/PBP										
» Dimensioni schermo 1:1	Impostare su Auto									
	ON									

Professional (Professionale)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica											
Pro Mode (Modalità Pro)	Eco	- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. - Premere il tasto E per confermare e applicare il tipo di modalità. - L'attivazione di sRGB influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Temperatura colore</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luce blu bassa</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Temperatura colore	Disabilitare per selezionare	» Luce blu bassa						
	Funzione interessata		Stato funzione										
	» Temperatura colore		Disabilitare per selezionare										
	» Luce blu bassa												
	User (Utente)												
	Anti-Blue (Anti-Blu)												
Movie (Film)													
Office													
sRGB													
Low Blue Light (Luce blu bassa)	OFF	- Luce blu bassa protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Luce blu bassa regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. - Se Modalità Pro è impostato su Anti-Blu, è obbligatorio abilitare Luce blu bassa.											
	ON												
HDCR	OFF	- HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. - L'attivazione di HDCR influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Luminosità</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Impostare su OFF</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare	» MPRT	Impostare su OFF					
	Funzione interessata		Stato funzione										
» Luminosità	Disabilitare per selezionare												
» MPRT	Impostare su OFF												
ON													
MPRT	OFF	- MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz. - L'attivazione di MPRT influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Luminosità</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td></tr><tr><td>» HDCR</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Impostare su Auto</td></tr><tr><td>» Dimensioni schermo 1:1</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare	» Tempo di risposta	» HDCR	Impostare su OFF	» PIP/PBP	» Adaptive-Sync	Impostare su Auto	» Dimensioni schermo 1:1
	Funzione interessata		Stato funzione										
» Luminosità	Disabilitare per selezionare												
» Tempo di risposta													
» HDCR	Impostare su OFF												
» PIP/PBP													
» Adaptive-Sync	Impostare su Auto												
» Dimensioni schermo 1:1													
ON													
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF	Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza.											
	Weak (Debole)												
	Medium (Medio)												
	Strong (Forte)												
	Strongest (Più forte)												

Image (Immagine)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica						
Brightness (Luminosità)	0-100		Regolare adeguatamente Luminosità in base alla luce circostante.						
Contrast (Contrasto)	0-100		Regolare adeguatamente Contrasto per rilassare gli occhi.						
Sharpness (Nitidezza)	0-5		Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini.						
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)		- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. - Premere il tasto E per confermare e applicare il tipo di modalità. - Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione.						
	Normal (Normale)								
	Warm (Caldo)								
	Customization (Personalizzazione)	R (0-100)							
		G (0-100)							
	B (0-100)								
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto (Automatico)		- Gli utenti possono regolare Dimensioni schermo in qualsiasi modalità, risoluzione e frequenza di aggiornamento dello schermo. - L'attivazione di Dimensioni schermo 1:1 influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="3">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF	» Adaptive-Sync	» PIP/PBP
	Funzione interessata	Stato funzione							
	» MPRT	Impostare su OFF							
	» Adaptive-Sync								
	» PIP/PBP								
4:3									
16:9									
21:9									
1:1									

Input Source (Sorgente di ingresso)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
HDMI™1		Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI™2		
DP		
Auto Scan (Scansione automatica)	OFF	- Gli utenti possono utilizzare Tasto Navi per selezionare Sorgente di ingresso nello stato di seguito: - Con "Scansione automatica" impostato su "OFF" e il monitor in modalità di risparmio energetico; - Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "No Signal" (Nessun segnale).
	ON	

PIP/PBP

Menu 1° livello		Menu 2°/3° livello		Panoramica												
OFF				- PIP (Picture in Picture) consente agli utenti di visualizzare contemporaneamente più sorgenti video su uno schermo. Un programma viene visualizzato a schermo intero nello stesso momento in cui uno o più programmi vengono visualizzati in finestre secondarie. - PBP (Picture by Picture) è una funzione simile che visualizza due sorgenti di ingresso affiancate sullo schermo. - Cambia Display consente agli utenti di passare tra sorgenti di ingresso primarie a secondarie. - Se vi è un solo ingresso segnale, Cambia Display e Cambia Audio non sono disponibili. - L'attivazione di PIP/PBP influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td></tr><tr><td>» HDMI™ CEC</td><td>Impostare su OFF e disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» PIP: Dimensioni schermo 1:1</td><td rowspan="2">Impostare su Auto e disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» PBP: Dimensioni schermo</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» MPRT	Impostare su OFF	» Adaptive-Sync	» HDMI™ CEC	Impostare su OFF e disabilitare per selezionare	» PIP: Dimensioni schermo 1:1	Impostare su Auto e disabilitare per selezionare	» PBP: Dimensioni schermo
Funzione interessata	Stato funzione															
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare															
» MPRT	Impostare su OFF															
» Adaptive-Sync																
» HDMI™ CEC	Impostare su OFF e disabilitare per selezionare															
» PIP: Dimensioni schermo 1:1	Impostare su Auto e disabilitare per selezionare															
» PBP: Dimensioni schermo																
PIP	Source (Sorgente)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
	PIP Size (Formato PIP)	Small (Piccolo)														
		Medium (Medio)														
		Large (Grande)														
	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)														
		Right Top (In alto a destra)														
		Left Bottom (In basso a sinistra)														
		Right Bottom (In basso a destra)														
	Display Switch (Cambia Display)															
Audio Switch (Cambia Audio)																
PBP	Source 1 (Sorgente 1)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
	Source 2 (Sorgente 2)	HDMI™1														
		HDMI™2														
		DP														
	Display Switch (Cambia Display)															
	Audio Switch (Cambia Audio)															

Navi Key (Tasto Navi)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Left (Sinistra)	OFF	Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il Menu OSD.
Right (Destra)	Brightness (Luminosità)	
Enter	Game Mode (Modalità Giochi)	
	Screen Assistance (Assistenza schermo)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	PIP/PBP Mode (Modalità PIP/PBP)	
	Refresh Rate (Frequenza di agg.)	
	Info. On Screen (Info su schermo)	
	Night Vision (Visione notturna)	

Settings (Impostazione)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	- Gli utenti devono premere il tasto E per conermare e applicare l'impostazione Lingua. - Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti sovrascrive quella di fabbrica. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Transparency (Trasparenza)	0~5	Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5~30 s	Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
RGB LED	Red (Rosso)	Il LED RGB offre effetti di illuminazione univoci per il monitor.
	Green (Verde)	
	Blue (Blu)	
	White (Bianco)	
	Breathing (Intermittenza)	
	Marquee (Intermittente)	
	Rainbow (Arcobaleno)	
	OFF	
Power Button (Tasto di alim.)	OFF	Se impostato su OFF, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il monitor.
	Standby	Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il pannello e la retroilluminazione.
Info. On Screen (Info su schermo)	OFF	Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo.
	ON	
HDMI™ CEC	OFF	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporta console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S e vari dispositivi audiovisivi compatibili con CEC. - Se HDMI™ CEC è impostato su ON: - Il monitor si accende automaticamente all'accensione del dispositivo CEC. - Il dispositivo CEC entra in modalità di risparmio energetico quando il monitor è spento. - Quando la console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, o Xbox Series X S è collegata, Game Mode (Modalità Giochi) e Pro Mode (Modalità Pro) verranno automaticamente impostate sulle modalità predefinite e potranno essere adattate alle modalità preferite dagli utenti in un secondo momento.
	ON	
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.
	NO	

Specifiche

Monitor	MAG 342CQR E2
Dimensioni	34 pollici
Curvatura	Curva 1500R
Tipo di pannello	VA
Risoluzione	3440x1440 (UWQHD)
Proporzioni	21:9
Luminosità	SDR (tipico): 300 nit
Rapporto di contrasto	3000:1
Frequenza di aggiornamento	180Hz
Tempo di risposta	1 ms (MPRT) 4 ms (GTG)
I/O	• DisplayPort x1 • Connettore HDMI™ x2 • Connettore cuffie x1
Angoli di visione	178° [O] , 178° [V]
DCI-P3*/ sRGB	95% / 119%
Trattamento superficie	Antiriflesso
Colori display	1,07 B [8 bit+FRC]
Opzioni di alimentazione del monitor	19 V  3,42 A
Alimentazione esterna**	Modello: ADS-65HI-19A-1 19065E
Ingresso alimentazione	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A
Uscita alimentazione	19 V  3,42 A
Regolazione (altezza)	0 ~ 90 mm
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°
Regolazione (Rotazione)	-30° ~ 30°
Regolazione (Perno)	-5° ~ 5°
Blocco di sicurezza Kensington	Sì

Monitor		MAG 342CQR E2
Supporto VESA		• Tipo di piastra: 75 x 75 mm • Tipo di vite: M4 x 10 mm • Diametro filetto: 4 mm • Passo filetto: 0,7 mm • Lunghezza filetto: 10 mm
Dimensioni (L x A x P)		808,6 x 270 x 514 mm
Peso	Netto	6,95 kg
	Lordo	10,05 kg
Ambiente	Operativo	• Temperatura: Da 0°C a 40°C • Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa • Altitudine: 0 ~ 5000m
	Archivia- zione	• Temperatura: Da -20°C a 60°C • Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa

* In base agli standard del test CIE1976.

** Gli Alimentazione esterna potrebbero variare in base al Paese.

Modalità di visualizzazione preimpostate



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Standard	Risoluzione		Modalità predefinita standard	
			HDMI™	DP
Full HD	1920x1080	a 60 Hz		V
QHD	2560x1440	a 60 Hz		V
		a 120 Hz	V	V
UWQHD	3440x1440	a 50 Hz	V	
		a 60 Hz		V
		a 100 Hz	V	V
		a 120 Hz		V
		a 165 Hz		V
		a 180 Hz		V
Risoluzione di temporizzazione video	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
	2160P	a 30 Hz	V	
		a 60 Hz	V	
	2560x1080p	a 60 Hz	V	
		a 120 Hz	V	
Funzione VRR HDMI™*			V	

* HDMI™ VRR (frequenza di aggiornamento variabile) si sincronizza con Adaptive-Sync (ON/ OFF). Per lo stato VRR ON/OFF, controlla Adaptive-Sync.

Standard	Risoluzione		Modalità PIP senza HDR	
			HDMI™	DP
Full HD	1920x1080	a 60 Hz		V
QHD	2560x1440	a 60 Hz		V
		a 120 Hz	V	V
UWQHD	3440x1440	a 50 Hz	V	
		a 60 Hz		V
		a 100 Hz	V	V
		a 120 Hz		V
		a 165 Hz		V
		a 180 Hz		V
Risoluzione di temporizzazione video	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
	2160P	a 30 Hz	V	
		a 60 Hz	V	
	2560x1080p	a 60 Hz	V	
		a 120 Hz	V	

Standard	Risoluzione		Modalità PBP senza HDR	
			HDMI™	DP
Risoluzione di temporizzazione video	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V
Modalità PBP	1720x1440	a 60 Hz	V	V

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

- Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

Istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nella guida utente.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.

Alimentazione

- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione viene fornito con una spina a 3 pin, non disabilitare il pin di terra protettivo dalla spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- Verificare che il sistema di distribuzione dell'alimentazione nell'impianto sia dotato di interruttore del circuito da 120/240 V, 20 A (massimo).
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.
- Se questo dispositivo viene fornito con un adattatore, utilizzare solo l'adattatore CA fornito da MSI approvato per l'uso con questo dispositivo.

Ambiente

- Per ridurre la possibilità di lesioni dovute al calore o di surriscaldamento del dispositivo, non collocare il dispositivo su una superficie morbida e instabile né ostruire i ventilatori dell'aria.
- Utilizzare questo dispositivo solo su una superficie dura, piatta e stabile.
- Per evitare che il dispositivo si ribalti, fissarlo a una scrivania, a una parete o a un oggetto fisso con un dispositivo di fissaggio antiribaltamento che consenta di sostenere adeguatamente il dispositivo e mantenerlo al sicuro in posizione.
- Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.
- La temperatura operativa massima è di circa 40°C.
- Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

- Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:
 - Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Del liquido è penetrato nel dispositivo.
 - Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
 - Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nella guida utente.
 - Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
 - Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Certificazione TÜV Rheinland

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Luce blu bassa)

È stato dimostrato che la luce blu provoca affaticamento e fastidio agli occhi. MSI ora offre monitor con certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa per garantire il comfort e il benessere degli occhi degli utenti. Attenersi alle istruzioni seguenti per ridurre i sintomi dall'esposizione prolungata allo schermo e alla luce blu.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Collocare lo schermo a 50 – 70 cm (20 – 28 pollici) di distanza dagli occhi e leggermente al di sotto del livello degli occhi.
- Sbattere le palpebre consapevolmente ogni tanto aiuterà a ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un tempo prolungato sullo schermo.
- Fare delle pause per 20 minuti ogni 2 ore.
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare un oggetto distante per almeno 20 secondi durante le pause.
- Fare degli allungamenti per alleviare la fatica o il dolore del corpo durante le pause.
- Attivare la funzione opzionale Luce blu bassa.

Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free

- TÜV Rheinland ha testato questo prodotto per accertare se il display produce uno sfarfallio visibile e invisibile all'occhio umano e quindi affatica gli occhi degli utenti.
- TÜV Rheinland ha definito un catalogo di test, che stabilisce standard minimi a varie gamme di frequenza. Il catalogo dei test si basa su standard applicabili a livello internazionale o standard comuni nel settore e supera questi requisiti.
- Il prodotto è stato testato in laboratorio secondo questi criteri.
- La parola chiave "Flicker Free" (Antisfarfallio) conferma che il dispositivo non presenta alcuno sfarfallio visibile e invisibile definito in questo standard nell'intervallo 0 - 3000 Hz con varie impostazioni di luminosità.
- Il display non supporterà Flicker Free (Antisfarfallio) quando si abilita Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT. (La disponibilità di Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT varia a seconda dei prodotti.)



Flicker Free

www.tuv.com

Avvisi normativi

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: <https://csr.msi.com/global/index>

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



Avvertenza!

L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Avviso su copyright e marchi di fabbrica

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI™ (HDMI™ High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI™ (HDMI™ Trade dress) e i loghi HDMI™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.