




ENGAGE 75 SE

Technologie für jeden Moment deines Lebens

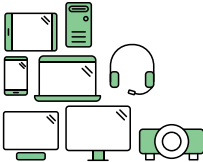

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tcocertified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Jabra findest
du unter jabra.com/about/sustainability

2024 GN Audio A/S. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine Marke von GN Audio A/S.

Made in China

MODELL: WHB050BS
WHB050HS
WHB051HS



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/doc

1. Willkommen.....	6
2. Lieferumfang.....	7
2.1 Stereo-Variante	
2.2 Mono-Variante	
2.3 Convertible-Variante	
2.4 Optionales Zubehör	
3. So tragen Sie das Headset richtig	11
3.1 Stereo-/Mono-Headset	
3.2 Convertible-Headset	
3.3 So ändern Sie die Trageform am Mono-Headset	
3.4 So wechseln Sie die EarGels am Convertible-Headset	
3.5 So passt du den EarHook am Convertible-Headset an	
3.6 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset	
4. Erste Verwendung	17
4.1 Verbindung mit einem Tischtelefon mit Headset-Anschluss	
4.2 Verbindung mit einem Tischtelefon ohne Headset-Anschluss	
4.3 Verbindung mit einem Tischtelefon mit USB-Headset-Anschluss	
4.4 Headset andocken und aufladen	
4.5 Headset direkt mit einem Computer verbinden	
4.6 Pairing mit einem Mobilgerät über Bluetooth	
4.7 Verbindung mit einem Mobilgerät über NFC	
5. Basisstation im Überblick	24
5.1 Statusanzeigen an der Basis	

6.	Jabra Direct	27
6.1	Firmware-Update	
7.	So verwenden Sie das Headset .	28
7.1	Stereo/Mono-Headset im Überblick	
7.2	Convertible-Headset im Überblick	
7.3	Status-LEDs	
7.4	Grundlegende Handhabung von Anrufen	
7.5	Gespräche zusammenführen	
7.6	Konferenzgespräche	
7.7	Anruf von Tischapparat zu Headset weiterleiten	
7.8	Anrufe von Headset zu Tischtelefon weiterleiten	
7.9	Anruf von Mobilgerät zu Headset weiterleiten	
7.10	Handhabung mehrfacher Anrufe	
7.11	So ändern Sie die Sprache	
7.12	So stellen Sie die Mikrofonlautstärke für Anrufe am Tischapparat ein	
7.13	Headset-Ruhemodus	
7.14	So führen Sie ein Reset durch	
8.	So ändern Sie die Einstellungen.	43
8.1	Grundeinstellungen	
8.2	Erweiterte Einstellungen	
9.	Support.....	51
9.1	FAQs	
9.2	So pflegst du dein Gerät	
9.3	Ersatzteile und Zubehör	

1. Willkommen

Vielen Dank, dass Sie das Jabra Engage 75 SE verwenden. Wir hoffen, Sie werden Ihre Freude damit haben!


Jabra Engage 75 SE - Features

- **Steuerung aller Geräte**
Tischtelefon, Computer, Mobilgerät
- **Auswahl der Trageform**
Ohrbügel, Nackenbügel, Überkopfbügel
- **Weltweit leichtestes DECT-Headset**
Convertible-Headset
- **Störungen vermeiden**
Integriertes Busylight
- **Ganztägige Verwendung**
Bis zu 13 Stunden Gesprächsdauer (Stereo/Mono)
Bis zu 9 Stunden Gesprächsdauer (Convertible)
- **Anrufe überall im Büro führen**
Bis zu 150 Meter Reichweite (Stereo/Mono)
Bis zu 100 Meter Reichweite (Convertible)
- **Sichere, vertrauliche Anrufe**
DECT AES 256-Bit-Verschlüsselung


2. Lieferumfang

Das Jabra Engage 75 SE gibt es in drei verschiedenen Headset-Stilen: Stereo, Mono und Convertible.

2.1 Stereo-Variante

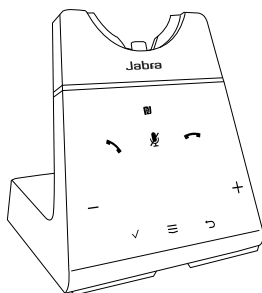

Basisstation

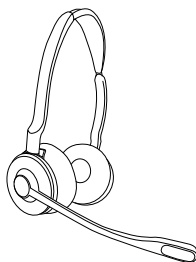


Stereo-
Headset



Netzteil




USB-C-Kabel




Telefonkabel


2.2 Mono-Variante

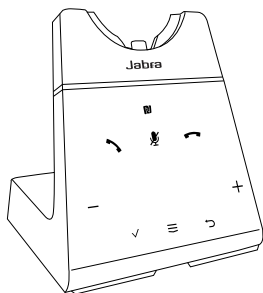

Basisstation

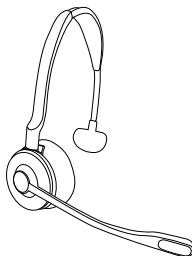

Mono-
Headset

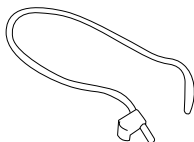


Nackenbügel



Netzteil




USB-C-Kabel




Telefonkabel


2.3 Convertible-Variante

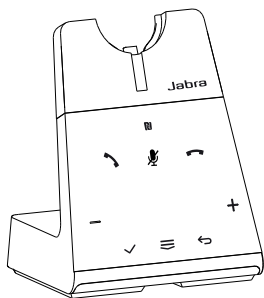

Basisstation

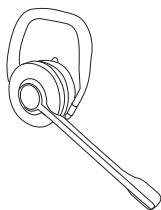

Convertible-Headset

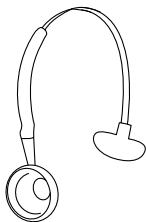

Überkopfbügel



Nackenbügel



EarHook




EarGels™



Netzteil



USB-C-Kabel




Telefonkabel


2.4 Optionales Zubehör

Optionales Zubehör ist unter
jabra.com/accessories erhältlich

Nackenbügel für Mono-Headset

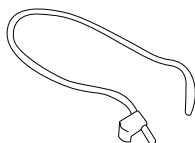


Nackenbügel für Convertible-Headset

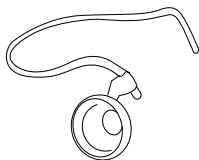

GN1000 Hörer-Lifter




Jabra EHS-Adapter



3. So tragen Sie das Headset richtig


3.1 Stereo-/Mono-Headset

Das Headset können Sie mit dem Mikrofon links oder rechts tragen.

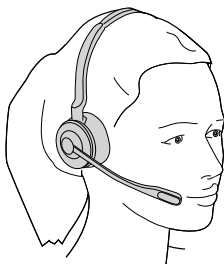

3.2 Convertible-Headset


Das Headset können Sie am linken oder rechten Ohr tragen.

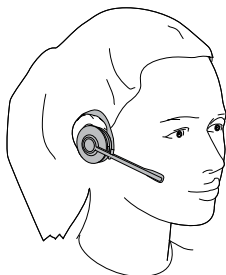

Ohrbügel




Überkopfbügel

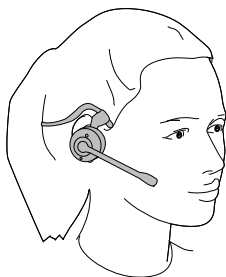


Nackenbügel


3.3 So ändern Sie die Trageform am Mono-Headset

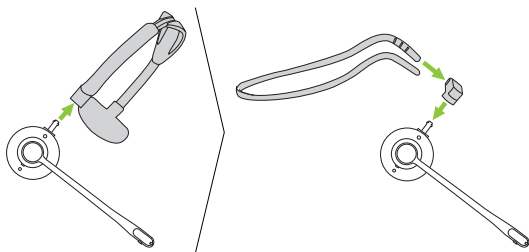


3.4 So wechseln Sie die EarGels am Convertible-Headset



R

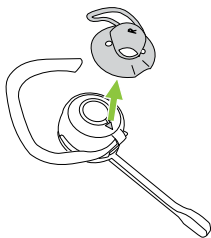


L

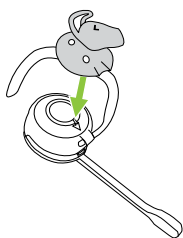


3.5 So passt du den EarHook am Convertible-Headset an


1. Passe den EarHook an die Form deines Ohrs an.

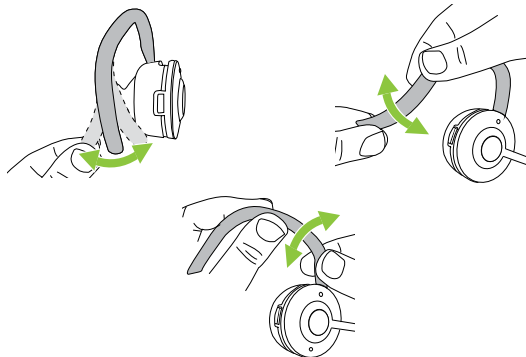


2. Setzen Sie das Headset auf.

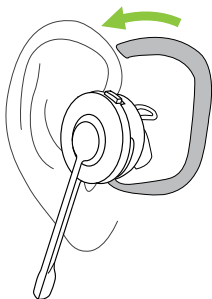


3. Positionieren Sie das Mikrofon so, dass es in Richtung Ihres Mundes zeigt.

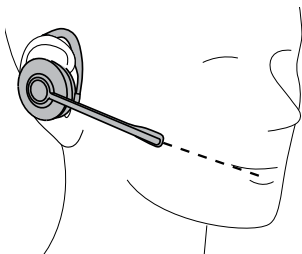

4. Vergewissere dich, dass der EarHook ohne Zwischenraum an der Rückseite deines Ohrs anliegt. Passe den EarHook bei Bedarf noch etwas an.


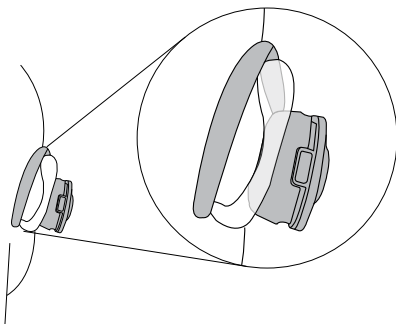


3.6 So ändern Sie die Trageform am Convertible-Headset

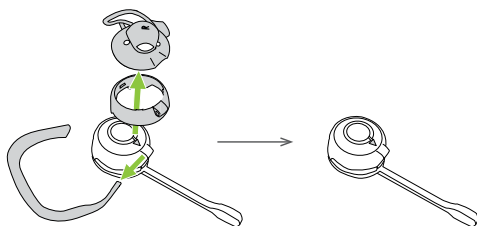

Überkopfbügel


Nackenbügel

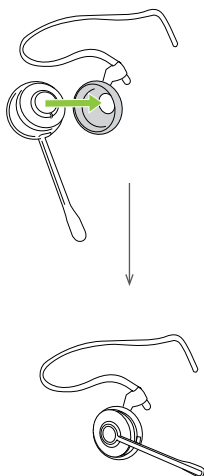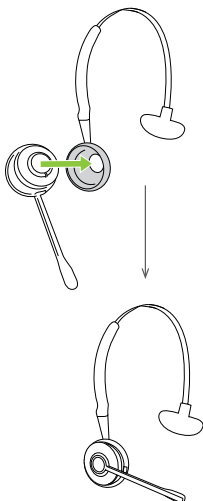


4. Erste Verwendung

Schließen Sie alle Kabel an und folgen Sie den Anweisungen des Setup-Assistenten auf der Basisstation. Laden Sie Jabra Direct herunter, um von einer optimalen Benutzererfahrung zu profitieren.


4.1 Verbindung mit einem Tischtelefon mit Headset-Anschluss

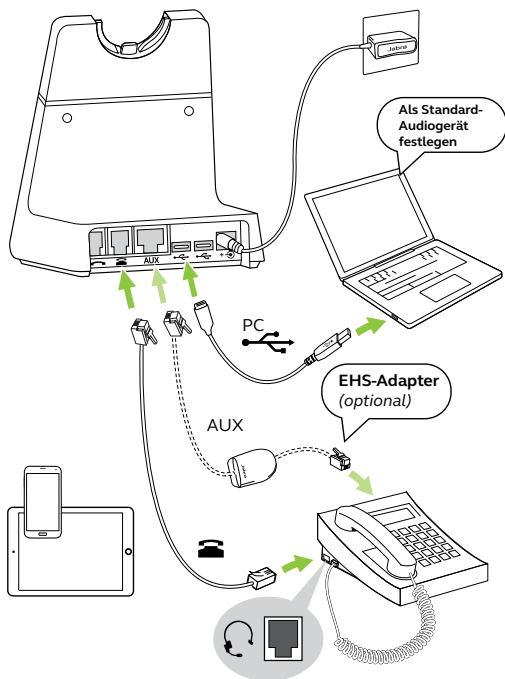


4.2 Verbindung mit einem Tischtelefon ohne Headset-Anschluss

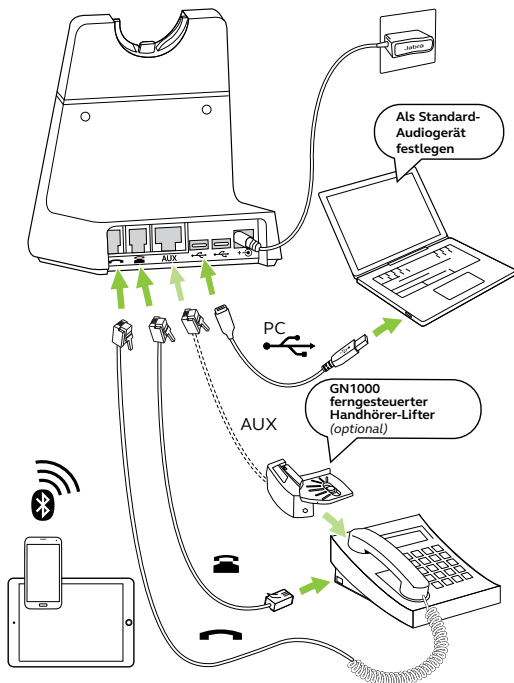

4.3 Verbindung mit einem Tischtelefon mit USB-Headset-Anschluss

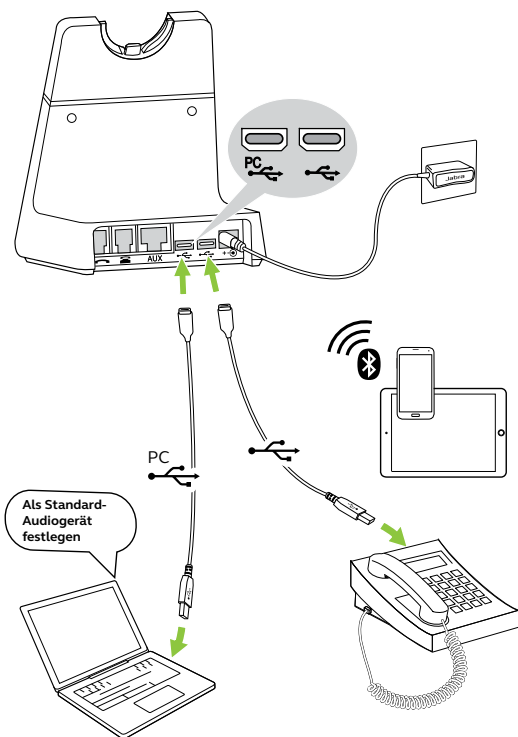

4.4 Headset andocken und aufladen

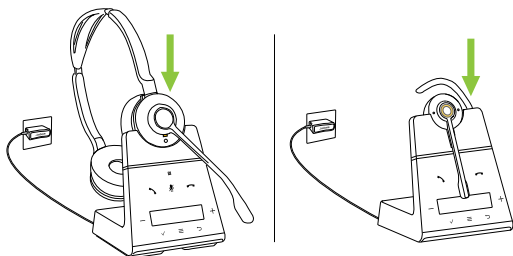


Das Headset wird stets geladen, wenn es in der Basisstation andockt und diese an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Während des Aufladens blinkt die Status-LED am Headset und das Batteriesymbol an der Basisstation.

Die Stereo-/Mono-Headsets verfügen über bis zu 13 Stunden, das Convertible-Headset über bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit.


Alle Headsets sind im Schnelllademodus nach ca. 1,5 Stunden vollständig aufgeladen. Für 40 % Akkuleistung werden ca. 30 Min. Ladedauer benötigt.

4.5 Headset direkt mit einem Computer verbinden

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel in einen freien USB-Anschluss am Computer.

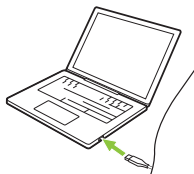


2. Halten Sie die Taste Lautstärke (+) am Headset gedrückt, während Sie gleichzeitig das USB-C-Kabel ins Headset einstecken. Sobald die LED am Headset nicht mehr grün blinkt, lassen Sie die Taste los.

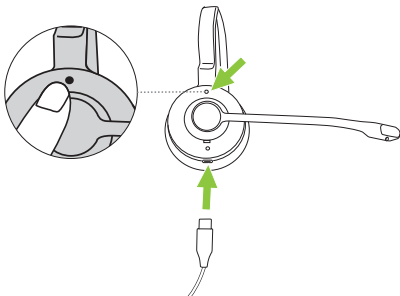

3. Das Headset kann nun als Audio-Wiedergabegerät auf dem Computer ausgewählt werden. Während der Verbindung des Headsets über das USB-Kabel sind die Headset-Funktionen „Anrufsteuerung“ und „Busylight“ nicht unterstützt.

4.6 Pairing mit einem Mobilgerät über Bluetooth

Es können bis zu zwei Mobilgeräte gekoppelt und verbunden werden

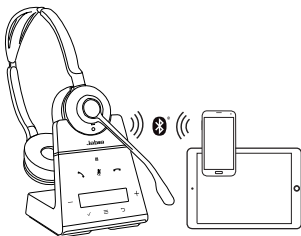


1. Schließen Sie die Basisstation mit dem mitgelieferten Netzkabel an einer Netzsteckdose an.
2. Tippen Sie auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen und danach auf , um zu **Mobile device** (Mobilgerät) zu gelangen.
3. Tippen Sie auf , um **Neu** auszuwählen. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen am Bildschirm, um Ihr Mobilgerät mit dem Headset zu koppeln.

Nach dem Pairing verbinden sich Headset und Basisstation automatisch mit Ihrem Mobilgerät, sobald dieses eingeschaltet wird, sich in Reichweite der Basisstation befindet und Bluetooth aktiviert ist.

Hinweis: Die Kopplung mit einem dritten Mobilgerät bewirkt, dass eine der vorherigen Pairing-Verbindungen ersetzt wird, so lange dieses jeweilige Mobilgerät gerade nicht mit der Basisstation verbunden ist.

4.7 Verbindung mit einem Mobilgerät über NFC

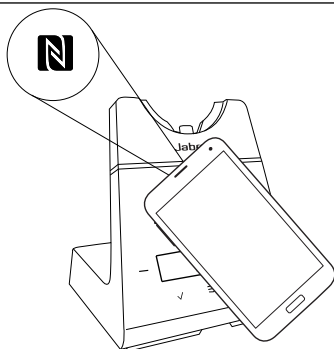


1. Schließen Sie die Basisstation mit dem mitgelieferten Netzkabel an einer Netzsteckdose an.
2. Stellen Sie sicher, dass NFC auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
3. Halten Sie das Mobilgerät gegen das NFC-Logo an der Basisstation und folgen Sie den Anweisungen auf dem Mobilgerät, um den Pairing-Vorgang abzuschließen.

Nach dem Pairing verbinden sich Headset und Basisstation automatisch mit Ihrem Mobilgerät, sobald dieses eingeschaltet wird, sich in Reichweite der Basisstation befindet und Bluetooth aktiviert ist.

Hinweis: Die konkrete NFC-Zone am Mobilgerät kann variieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Mobilgerät.

5. Basisstation im Überblick

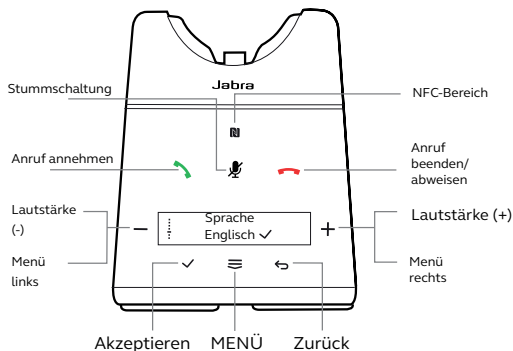

Menü für Grundeinstellungen = tippen
 Menü für erweiterte Einstellungen = halten > Im Menü nach unten navigieren = tippen
 Im Menü nach oben navigieren = halten

5.1 Statusanzeigen an der Basis

Symbol	Beschreibung
	Akkuladestand
	Unbekannter Akkustatus
	Headset verbunden
	(blinkend) Headset nicht erkannt



Zwei Headsets im Konferenzmodus



Drei Headsets im Konferenzmodus



Vier Headsets im Konferenzmodus



Mobiles Endgerät



Festnetztelefon



Computer



Zweites Mobilgerät



Gekoppeltes Mobilgerät nicht verbunden



Zielapparat



Anruf am Zielapparat



Gehaltener Anruf



Eingehender Anruf am Mobilgerät

>>>  <<< Eingehendes Gespräch am Tischtelefon

>>>  <<< Eingehendes Gespräch am Computer

>>>  <<< Eingehender Anruf am zweiten
Mobilgerät

> <
Caller ID Eingehender Anruf mit Anruferkennung

6. Jabra Direct

Jabra Direct ist eine Computer-Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten.




Download unter jabra.com/direct

6.1 Firmware-Update


Jabra Direct informiert Sie, sobald ein neues Firmware-Update verfügbar ist.

7. So verwenden Sie das Headset

7.1 Stereo/Mono-Headset im Überblick

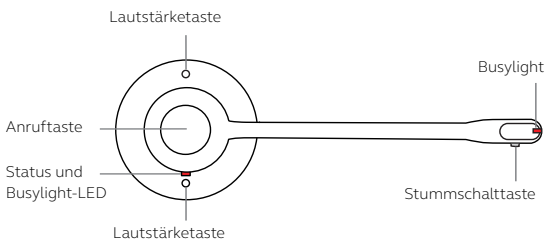


7.2 Convertible-Headset im Überblick

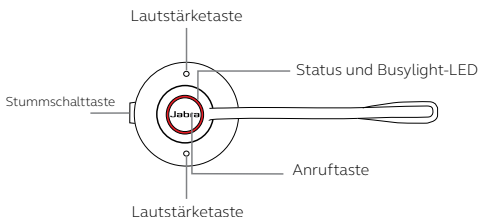


7.3 Status-LEDs

Stereo-/ Mono-Variante

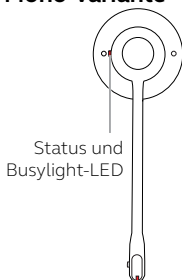


Convertible-Variante

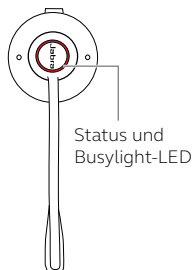

-  Busylight
-  Eingehender Anruf
-  Headset wird eingeschaltet
-  Headset wird ausgeschaltet
-  Headset vollständig aufgeladen
-  Headset wird aufgeladen
-  Firmware-Update
-  DECT-Pairing
-  DECT-Verbindung

7.4 Grundlegende Handhabung von Anrufen

	Funktion	Action
	Einschalten	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) am Headset oder docken Sie das Headset in der Basisstation an
	Ausschalten	Halten Sie die Taste Call (Anruf) ca. 4 Sek. lang gedrückt
	Anruf annehmen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) oder nehmen Sie das Headset aus der Basisstation oder tippen Sie auf  an der Basisstation
	Anruf beenden	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) oder docken Sie das Headset in der Basisstation an oder tippen Sie auf  an der Basisstation
	Anruf abweisen	Drücken Sie die Taste Call (Anruf) doppelt oder tippen Sie auf  an der Basisstation
	Zielapparat wechseln	Nehmen Sie das Headset aus der Basisstation und halten Sie die Taste Call (Anruf) 1 Sekunde lang gedrückt Alternativ können Sie  an der Basisstation ca. 1 Sek. lang gedrückt halten




Lautstärke
anpassen

Drücken Sie die
Lautstärketasten

Das Headset verwendet
Bewegungssensoren und
stellt mittels Ausrichtung fest,
welches die Lautstärketasten
(+) und (-) sind.


Busylight
umschalten

Drücken Sie beide
Lautstärketasten gleichzeitig



Mikrofon
stumm-/
einschalten

Drücken Sie die Taste **Mute**
(Stummschaltung) (Stereo/
Mono-Headset)



Mikrofon
stumm-/
einschalten

Drücken Sie die Taste
Mute (Stummschaltung)
(Convertible-Headset)

7.5 Gespräche zusammenführen

Es ist möglich, einen eingehenden Anruf mit einem aktuellen Anruf zusammenzuführen.

Gespräche zusammenführen:

1. Halten Sie die Taste **Call** (Anruf) am Headset ca. 2 Sek. lang gedrückt oder tippen Sie auf  an der Basisstation, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Dies führt dazu, dass der aktuelle Anruf gehalten wird.
2. Tippen Sie auf  und wählen Sie **Yes** (Ja) aus, um die Anrufe zusammenzuführen.


Um die Zusammenführung rückgängig zu machen, tippen Sie  und wählen danach **Ja**.

Um den zusammengeführten Anruf zu beenden, legen Sie das Headset in die Basisstation oder drücken Sie die **Anruftaste** am Headset.

7.6 Konferenzgespräche

Headset(s) zu einem Konferenzgespräch hinzufügen

Bis zu drei zusätzliche Headsets pro Basisstation können zu einer Konferenz zugeschaltet werden. Das primäre Headset muss sich im Anrufstatus befinden, damit weitere Headsets zu Konferenzen hinzugefügt werden können.

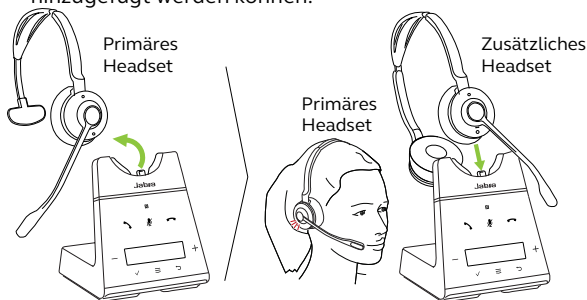

1. Nehmen Sie das primäre Headset aus der Basisstation.
2. Docken Sie ein zusätzliches Headset in der Basisstation an.
3. Tippen Sie auf **✓**, um das Headset einer Konferenz als zusätzliches Headset hinzuzufügen.
4. Im primären Headset ertönt eine Sprachaufforderung. Drücken Sie die Taste **Call** (Anruf) am primären Headset, um das neue Headset zur Konferenz zuzulassen. Die Headsets haben nun eine gemeinsame Audioverbindung.

Standardmäßig ist das zusätzliche Headset zunächst stummgeschaltet.

Hinweis: Du kannst alle Jabra Engage SE DECT Headsets verwenden, die sich für Konferenzgespräche in der Basisstation andocken lassen.

Headset(s) ohne Andocken zu einem Konferenzgespräch hinzufügen

Bis zu drei zusätzliche Headsets pro Basisstation können zugeschaltet werden, ohne diese in der Basis anzudocken. Das primäre Headset muss sich im Anrufstatus befinden, damit weitere Headsets zu Konferenzen hinzugefügt werden können.

1. Tippen Sie auf  an der Basisstation, um das Einstellungs Menü zu öffnen, und navigieren Sie zu **Add headset** (Headset hinzufügen).
2. Tippen Sie auf , um zu **Kopplung ohne Andocken** umzuschalten.
3. Tippen Sie auf , um die Basisstation in den Pairing-Modus zu versetzen.
4. Schalten Sie das zusätzliche Headset aus, indem Sie die **Anruftaste** ca. 4 Sek. lang gedrückt halten.
5. Stellen Sie am zusätzlichen Headset den Pairing-Modus ein, indem Sie die Taste **Call** (Anruf) ca. 5 Sek. lang gedrückt halten, bis die blaue LED-Kontrollleuchte am Headset blinkt.
6. Im primären Headset ertönt eine Sprachaufforderung. Drücken Sie die Taste **Call** (Anruf) am primären Headset, um das neue Headset zur Konferenz zuzulassen. Die Headsets haben nun eine gemeinsame Audioverbindung.

Standardmäßig ist das zusätzliche Headset zunächst stummgeschaltet. Um die Stummschaltung zusätzlicher Headsets aufzuheben, drückst du die Taste **Stummschaltung aktivieren** am Headset.

Hinweis: Du kannst alle Jabra Engage SE DECT Headsets verwenden, die sich für Konferenzgespräche in der Basisstation andocken lassen.

Konferenzgespräch beenden/verlassen

Um ein Konferenzgespräch für alle Headsets zu beenden, drücken Sie die **Anruftaste** am primären Headset oder legen Sie das primäre Headset in die Basisstation.


Zusätzliche Headsets können das Konferenzgespräch durch Drücken der **Anruftaste** am Headset oder Andocken in der Basisstation des primären Headsets (nicht der eigenen Basisstation) verlassen. Für alle anderen Headsets wird das Konferenzgespräch fortgeführt.

Dauerhafter Konferenzmodus

Standardmäßig endet das Konferenzgespräch für alle zusätzlichen Headsets, wenn der Anruf beendet wird.

Es ist jedoch möglich, das Konferenzgespräch mit den zusätzlichen Headsets fortzuführen bis das primäre Headset in der Basisstation angedockt wird. Dies muss in den Einstellungen in Jabra Direct geändert werden.

7.7 Anruf von Tischapparat zu Headset weiterleiten

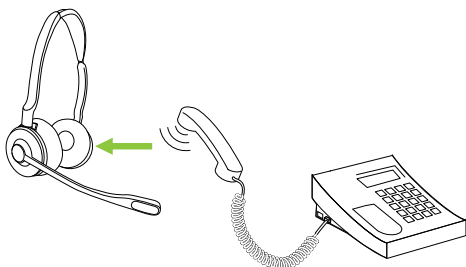


Gespräch weiterleiten:

1. Wählen Sie das Tischtelefon als Zielapparat an der Basisstation aus.
2. Nehmen Sie das Headset aus der Basisstation oder tippen Sie auf die Taste **Call** (Anruf) am Headset. Falls erforderlich drücken Sie die Headset-Taste am Tischapparat. Das Audiosignal wird vom Hörer des Tischtelefons zum Headset übertragen.

Legen Sie den Hörer nicht auf, solange das Gespräch andauert.


7.8 Anrufe von Headset zu Tischtelefon weiterleiten

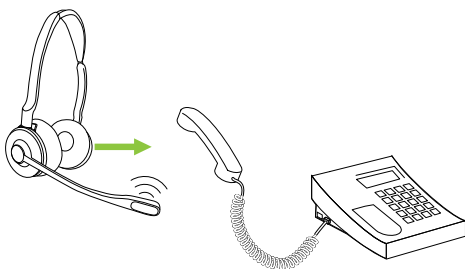

Um einen Anruf vom Headset zum Tischtelefon weiterzuleiten, nehmen Sie den Hörer vom Tischapparat und docken das Headset in der Basisstation an.

Das Audiosignal wird vom Headset zum Tischtelefon übertragen.

7.9 Anruf von Mobilgerät zu Headset weiterleiten

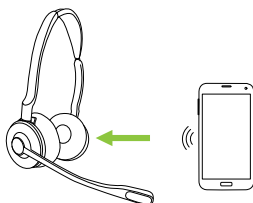

Gespräch weiterleiten:

1. Wählen Sie das Mobilgerät als Zielapparat an der Basisstation aus.
2. Nehmen Sie das Headset aus der Basisstation oder tippen Sie auf die Taste **Call** (Anruf) am Headset.
3. Wählen Sie **Yes** (Ja) an der Basisstation aus, um den Anruf zum Headset zu übertragen.

Beenden Sie die Verbindung auf Ihrem Mobilgerät erst, wenn der Anruf beendet ist.

7.10 Handhabung mehrfacher Anrufe

Das Headset mit Basisstation kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und handhaben.

Mehrere Anrufe handhaben

Eingehenden Anruf annehmen
und aktuellen Anruf halten

Tippen Sie auf 
an der Basisstation

Umschalten zwischen
gehaltenem und aktivem Anruf

Tippen Sie auf 
an der Basisstation

Eingehenden Anruf während des
Telefonierens abweisen

Tippen Sie auf 
an der Basisstation

7.11 So ändern Sie die Sprache

Bildschirmtext

Für Bildschirmtext stehen 16 verschiedene Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Finnisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch und Türkisch.

Headset-Sprachansagen

Für Sprachbenachrichtigungen stehen 5 verschiedene Sprachen zur Verfügung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Japanisch.

Änderung der Sprache:

1. Tippen Sie auf , um das Einstellungsmenü zu öffnen und danach auf , um zu **Language** (Sprache) zu gelangen.
2. Tippen Sie auf  oder , um zwischen **Text** und **Sprache** umzuschalten und tippen Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
3. Tippen Sie auf  oder , um die verfügbaren Sprachen anzuzeigen und tippen Sie danach auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie bei der Auswahl für Sprache **Follow text** (Text folgen) auswählen und die aktuelle Textsprache nicht zu den fünf verfügbaren gehört, dann wird als Standardsprache **English** (Englisch) voreingestellt.

7.12 So stellen Sie die Mikrofonlautstärke für Anrufe am Tischapparat ein

Mikrofonlautstärke für Anrufe am Tischapparat einstellen:

1. Tippen Sie auf  an der Basisstation, um das Einstellungsmenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  oder , um die Mikrofonlautstärke des Tischapparats anzupassen und tippen Sie danach auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Mikrofonlautstärke kann angepasst werden, während Sie einen Anruf tätigen, kehrt jedoch nach Beendigung des Gesprächs zur Standardeinstellung zurück.

7.13 Headset-Ruhemodus

Um Akkuleistung zu sparen, schaltet sich das eingeschaltete Headset automatisch aus, nachdem es sich 30 Minuten lang außerhalb der Ladestation befand oder nicht bewegt bzw. verwendet wurde.

Um den Ruhemodus zu beenden, bewege das Headset (es verfügt über Bewegungssensoren), drücke eine Taste am Headset oder docke es in der Basisstation an.

Der Ruhemodus kann (falls gewünscht) in Jabra Direct dauerhaft deaktiviert werden.

7.14 So führen Sie ein Reset durch

Durch das Zurücksetzen des Headset werden alle Gerätekopplungen gelöscht und die Einstellungen zurückgesetzt.

Reset:

1. Legen Sie das Headset in die Basisstation.
2. Halten Sie  ca. 2 Sek. lang gedrückt, um Erweiterte Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf , um **Basisstation** auszuwählen und danach auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Tippen Sie auf , um in den Einstellungen weiter unten **Reset configuration** (Konfiguration zurücksetzen) auszuwählen.
5. Tippen Sie auf  und wählen Sie **Ja** und tippen Sie dann auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Headset und die Basisstation starten nun neu und werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.


8. So ändern Sie die Einstellungen

Headset-, Basisstation-, Telefon- und allgemeine Einstellungen können an der Basisstation über das Grundeinstellungsmenü oder über Erweiterte Einstellungen geändert werden.

Alternativ dazu ist es möglich, alle Einstellungsänderungen auch am Computer in Jabra Direct vorzunehmen. Download von Jabra Direct über jabra.com/direct möglich.

8.1 Grundeinstellungen

Tippen Sie auf , um in die Grundeinstellungen zu gelangen.

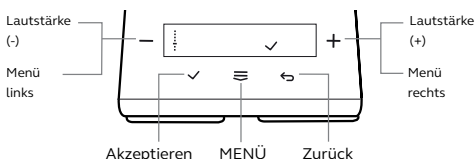

Mikrofon des Tischapparats

Lautstärkeregelung Antippen von (+) oder (-) passt die Mikrofonlautstärke des Tischapparats an

Headset-Einstellungen hinzufügen

Funktionsweise	Beachten Sie die Anweisungen zum Hinzufügen eines neuen Headsets zur Basisstation
Pairing ohne Andocken	Bringen Sie die Basisstation in den Pairing-Modus und beachten Sie die Anweisungen zum Pairing eines neuen Headsets ohne Andocken an die Basisstation
Konferenz	Hier wählen Sie die zu verwendende Methode, um Konferenzgespräche zu beenden

Mobilgeräteeinstellungen

Neu	Beachten Sie die Anweisungen zum Pairing des Headsets/der Basisstation mit einem Mobilgerät
Geräte (Devices)	Hier erhalten Sie eine Auflistung von gekoppelten Geräten
Trennen	Hier wählen Sie aus, alle Mobilgerätekopplungen zu trennen
Pairing löschen	Hier wählen Sie aus, alle Mobilgerätekopplungen zu löschen

Spracheinstellungen

Text	Hier wählen Sie aus 16 verfügbaren Bildschirmtextsprachen
Sprache	Hier wählen Sie aus 5 verfügbaren Headset-Sprachen

Klingeltoneinstellungen

Festnetztelefon	Hier wählen Sie einen Klingelton und die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe am Tischapparat
USB-Tischtelefon	Hier wählen Sie einen Klingelton und die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe am USB-Tischapparat
Softphone	Hier wählen Sie einen Klingelton und die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe am Softphone
Mobiles Endgerät	Hier wählen Sie einen Klingelton und die Klingeltonlautstärke für eingehende Anrufe am Mobilgerät
Smarte Ruftonfunktion	Wähle aus, dass ein Wählton nur an der Basisstation abgespielt wird, wenn das Headset angedockt ist

Bildschirmeinstellungen

Ruhebildschirm	Hier wählen Sie aus, was an der Basisstation angezeigt werden soll, wenn nicht in Verwendung.
Helligkeit	Hier wählen Sie die Bildschirmhelligkeit und den Bildschirmschoner


Einstellung der Uhrzeit*

Stundenformat	Hier wählen Sie das gewünschte Stundenformat
Einstellen	Hier stellen Sie die Uhrzeit ein

*Nur verfügbar, wenn „Uhrzeit mit Computer synchronisieren“ in Jabra Direct auf **AUS** gestellt wurde.

8.2 Erweiterte Einstellungen

Halten Sie  ca. 2 Sek. lang gedrückt, um ins Menü „Advanced Settings“ (Erweiterte Einstellungen) zu gelangen.

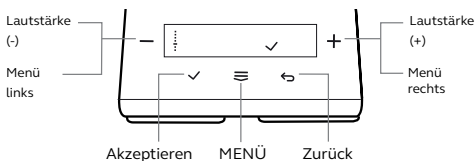

Headset-Einstellungen

Equalizer für Anrufe	Hier wählen Sie Ihre bevorzugten Audioeinstellungen für Anrufe
Audiowiedergabe für Musik optimieren	Hier wählen Sie, ob die Audiowiedergabe für Musik optimiert oder Akkuleistung optimiert/Probleme mit der Dichte reduziert werden sollen
Audio-Benachrichtigungen	Audio-Benachrichtigungstyp auswählen
Audioschutz	Hier wählen Sie die zu verwendende Stufe für Audioschutz Das Headset bietet fortwährenden Schutz vor Geräuschspitzen, unabhängig von der hier gewählten Einstellung
Audio-Bandbreite	Hier wählen Sie den Typ von Audio-Bandbreite Breitband bietet höhere Audio-Qualität, während Schmalband für längere Akkulaufzeit sorgt

Erinnerungston für Stummschaltung	Hier wählen Sie, ob ein wiederkehrender Erinnerungston aktiviert ist, wenn das Mikrofon stummgeschaltet wurde
Sidetone	Hier wählen Sie die Lautstärkeeinstellung für den Mithörton. Mithören bezieht sich auf die Stimmübertragung vom Mikrofon auf das Headset, mit der Sie sich selbst sprechen hören können. Der Mithörton hat keinen Einfluss auf die Lautstärke Ihrer Stimme, wie diese von anderen Teilnehmern gehört wird.
Landessprache:	Hier wählen Sie die Sprache für Ihre Headset-Sprachansagen aus.
Busylight	Hier wählen Sie, ob das Headset-Busylight aktiviert oder abgeschaltet ist.
Headset-Konferenz	Hier aktivieren Sie den Headset-Konferenzmodus, der mehrere Headsets an demselben Anruf teilhaben lässt.
Pairing ohne Andocken	Hier aktivieren Sie das Pairing eines Headset ohne Andocken.
Ruhemodus	Hier wählen Sie die Aktivierung des Ruhemodus, wenn sich das Headset 30 Minuten lang außerhalb der Ladestation befindet oder nicht bewegt bzw. verwendet wird.
Basisstation-Einstellungen	
Tastentonlautstärke	Hier wählen Sie die Tonlautstärke beim Antippen der Tasten an der Basisstation.
Bildschirmhelligkeit	Hier wählen Sie die Bildschirmhelligkeit und den Bildschirmschoner.
Funksignal-Reichweite	Hier wählen Sie die Funksignal-Reichweite des Headset von der Basisstation.

Anruf aufzeichnen	Hier wählen Sie, dass Anrufe von Mobilgeräten oder Tischapparaten an Ihrem Computer aufgezeichnet werden. Dazu ist eine Verbindung der Basisstation mit dem Computer über das mitgelieferte USB-Kabel sowie Fremdanbieter-Software erforderlich.
Gespräche zusammenführen	Hier aktivieren Sie eine Zusammenführung von Gesprächen, mit der mehrere laufende Gespräche zu einem einzigen zusammengeführt werden können.
Anrufpriorität	Hier wählen Sie, welcher Anruf Priorität genießen soll, wenn ein zweiter Anruf (ohne Interaktion an der Basisstation) angenommen wird (z. B. ein zweiter Anruf wurde am Telefon angenommen).
Telefon für abgehende Anrufe	Hier wählen Sie den Apparat für abgehende Anrufe.
Anruf bei Headset-Entnahme aus der Basisstation annehmen	Hier wählen Sie die Möglichkeit, einen eingehenden Anruf durch Entnahme des Headset aus der Basisstation anzunehmen.
Gleichzeitiger Rufton	Hier wird festgelegt, welcher eingehende Anruf angezeigt wird, falls mehrere verbundene Apparate gleichzeitig läuten.
Ruhemodus	Hier aktivieren Sie den Ruhemodus, wenn die Basisstation 10 Stunden lang ohne Verwendung war.
Name der Basisstation	Hier wird der Name der Basisstation angezeigt. Eine Änderung des Basisstation- und/oder Headset-Namens ist auch in Jabra Direct möglich.
Konfiguration zurücksetzen	Hier wird ein Reset von Headset und Basisstation auf die Werkseinstellungen durchgeführt.

Softphone-Einstellungen

- Wählen Sie **Yes** (Ja) aus, um das Menü „Advanced Softphone settings“ (Erweiterte Softphone-Einstellungen) zu öffnen.
- Starten Sie Einrichtung
Tippen Sie auf , um weiter unten zu Verfügbare Softphone-Einstellungen zu gelangen
- Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu übernehmen Die Basisstation führt nun einen Neustart durch

Einstellung des Tischapparats

- Wählen Sie **Yes** (Ja) aus, um das Menü „Advanced desk phone settings“ (Erweiterte Tischtelefon-Einstellungen) zu öffnen.
- Starten Sie Einrichtung
Tippen Sie auf , um weiter unten zu den verfügbaren Tischapparateeeinstellungen zu gelangen
- Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu übernehmen Die Basisstation führt nun einen Neustart durch

Einstellung des USB-Tischtelefons

Wählen Sie **Yes** (Ja) aus, um das Menü „Advanced USB desk phone settings“ (Erweiterte USB-Tischtelefon-Einstellungen) zu öffnen.

Starten Sie Einrichtung

Tippen Sie auf , um weiter unten zu Verfügbare USB-Tischapparateeeinstellungen zu gelangen

Drücken Sie , um Ihre Änderungen zu übernehmen. Im Anschluss erfolgt ein Neustart der Basisstation

Mobilgeräteeinstellungen

Wählen Sie **Yes** (Ja) aus, um das Menü „Advanced Mobile device settings“ (Erweiterte Mobilgerät-Einstellungen) zu öffnen.

Starten Sie Einrichtung

Tippen Sie auf , um weiter unten zu den verfügbaren Mobilgeräte-Einstellungen zu gelangen

Drücken Sie auf , um Ihre Änderungen zu übernehmen Die Basisstation führt nun einen Neustart durch

Produktinformation

Tippen Sie auf , um weiter unten zur Liste von Produktinformationen zu gelangen

9. Support

9.1 FAQs

Die FAQs findest du unter jabra.com/support

9.2 So pflegst du dein Gerät

- Es wird empfohlen, das Headset bei Temperaturen zwischen -5 °C und 45 °C aufzubewahren.
- Das Headset sollte nicht über längere Zeit ohne Aufladung aufbewahrt werden (max. drei Monate).
- Bei Verschmutzung des Headsets oder der Basisstation wird empfohlen, diese mit einem weichen, angefeuchteten und fusselfreien Tuch zu reinigen.

9.3 Ersatzteile und Zubehör

Du kannst Ersatzteile oder zusätzliches Zubehör online unter jabra.com/accessories bestellen.