

OptiPlex בתצורת Micro

מדריך להתקנת אביזרים

הערות, התראות ואזהרות

הערה  מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות.

התראה  מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה.

אזהרה  אזהרה מציינת אפשרות לנזקי רכוש, נזקי גוף או מוות.

פרק 1: לפני שתתחיל.....	4
פרק 2: מעמד אנכי של OptiPlex בתצורת Micro.....	5
פרק 3: מעמד לתלייה על הקיר של OptiPlex בתצורת Micro.....	8
פרק 4: מעמד לשולחן של OptiPlex בתצורת Micro.....	14
פרק 5: מעמד לצג OptiPlex מסדרת Pro-2 E בתצורת Micro.....	19
פרק 6: מעמד Vesa כפול של OptiPlex בתצורת Micro.....	27
פרק 7: מעמד למחשב OptiPlex All-in-One בתצורת Micro - MFS22.....	30
פרק 8: קבלת עזרה ופנייה אל Dell.....	36

לפני שתתחיל


שלבים

1. שמור וסגור את כל הקבצים הפתוחים וצא מכל היישומים הפתוחים.
2. כבה את המחשב: לחץ על **התחל** < **הפעלה** < **כיבוי**.
 **הערה** אם אתה משתמש במערכת הפעלה Linux, עיין בתיעוד של מערכת ההפעלה שברשותך לקבלת הוראות כיבוי.
3. נתק את המחשב ואת כל ההתקנים המחוברים משקעי החשמל שלהם.
4. נתק מהמחשב את כל ההתקנים והציוד ההיקפי של הרשת, כגון מקלדת, עכבר וצג.
 **התראה** כדי לנתק כבל רשת, תחילה נתק את הכבל מהמחשב ולאחר מכן נתק אותו מהתקן הרשת.
5. אם המחשב או המתאם מותקנים בצג:
 - a. נתק את החשמל ואת כל כבלי הצג מהצג.
 - b. הסר את המעמד מהצג והנח את הצג על משטח נקי ורך.


מעמד אנכי של OptiPlex בתצורת Micro

שלבים


1. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. ישר את החרוץ שבמארז עם הלשונית שבמעמד האנכי, ומקם את המחשב על המעמד האנכי.

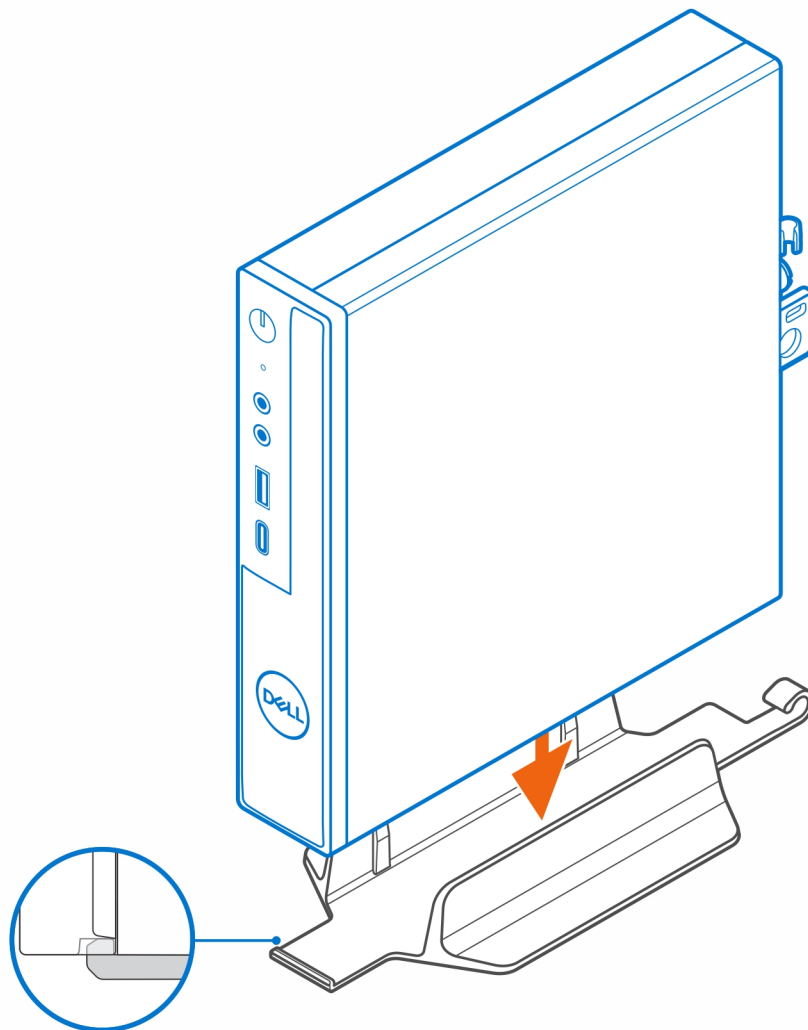

הערה | הקפד ליישר את החרוץ שבמארז עם הלשונית שבמעמד האנכי כדי שהמחשב לא יחליק החוצה מהמעמד האנכי.

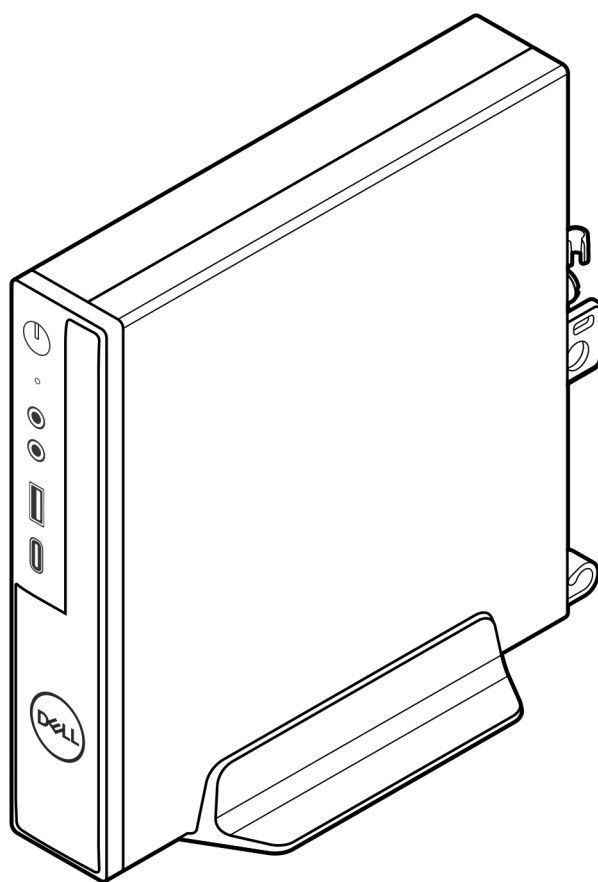


3. נתב את כבל החשמל דרך הוו שבמעמד האנכי כדי למנוע ניתוק בשוגג של כבל החשמל.

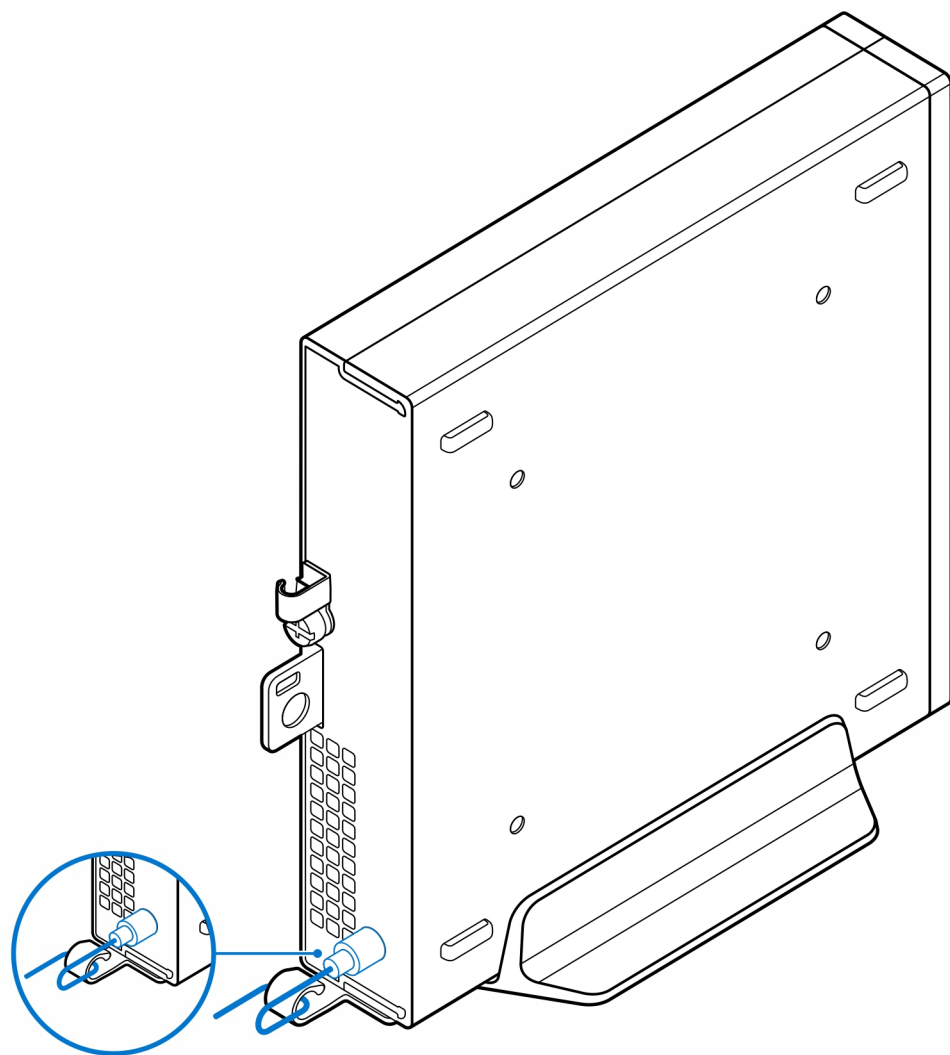


מעמד לתלייה על הקיר של OptiPlex בתצורת Micro

שלבים


1. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. מקם את מעמד ה-VESA על הקיר.
3. התקן את ארבעת הברגים הקודחים (M4x13) כדי להדק את מעמד ה-VESA לקיר.

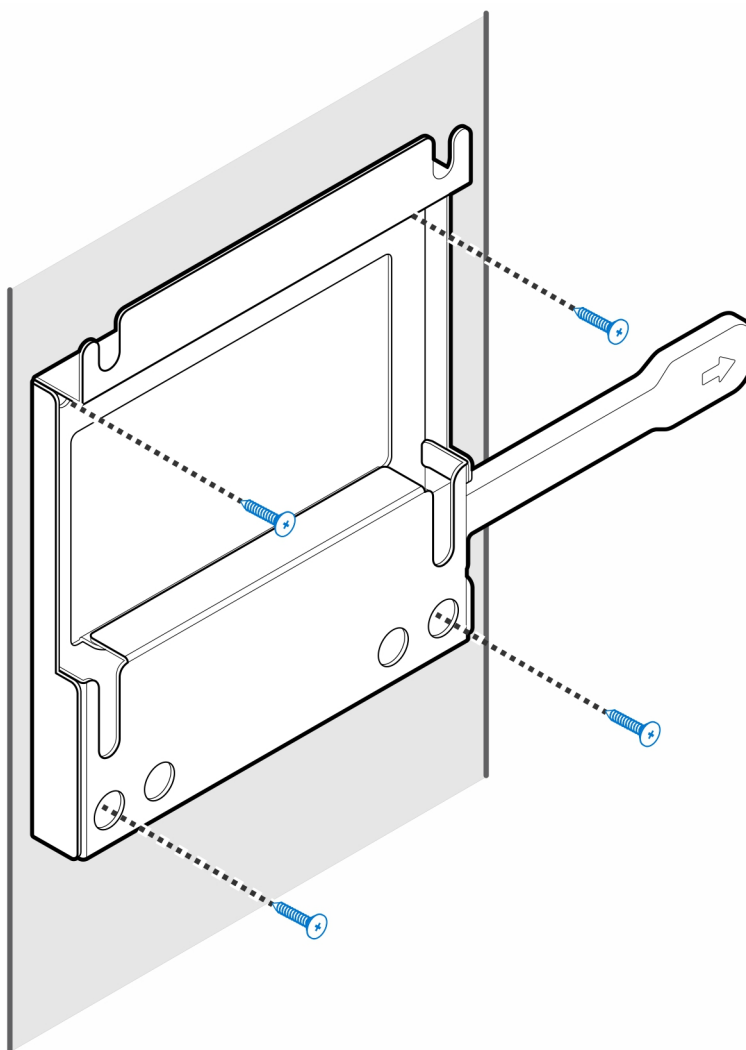


4. התקן את שני הברגים (M3x6) כדי להדק את שרוול מתאם ה-AC למעמד ה-VESA.

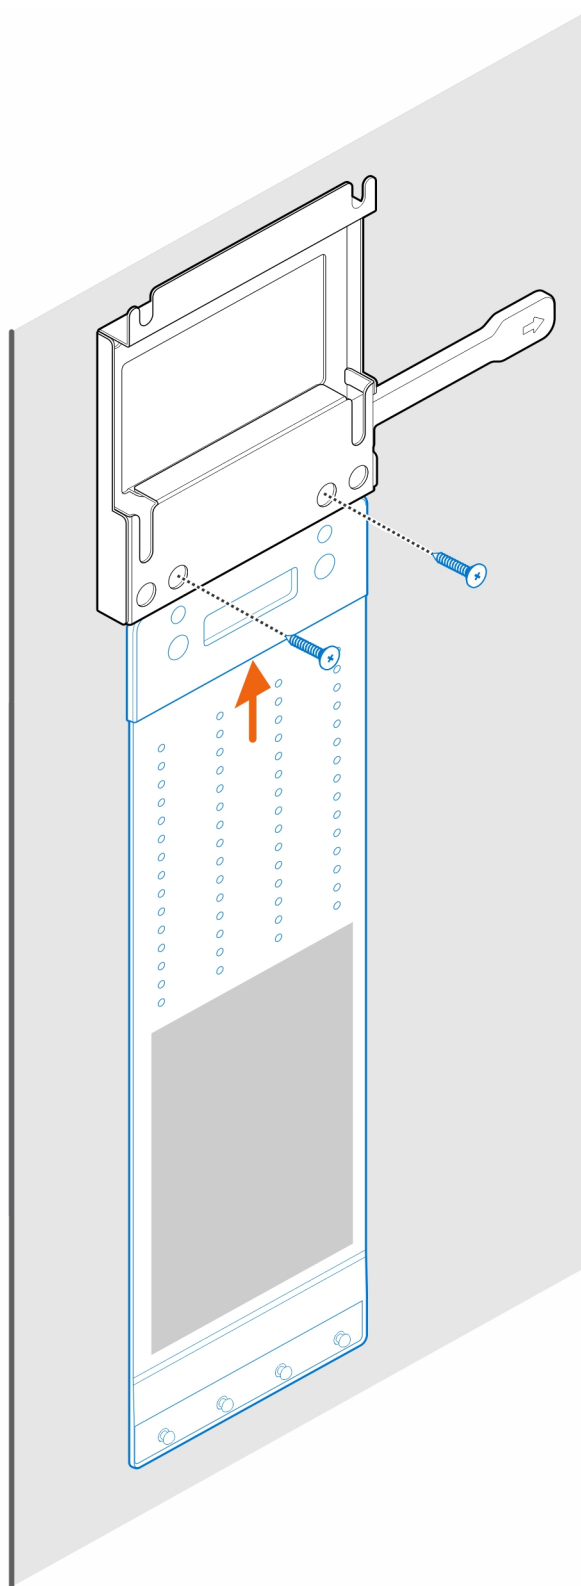


5. התקן את ארבעת הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) במארז.

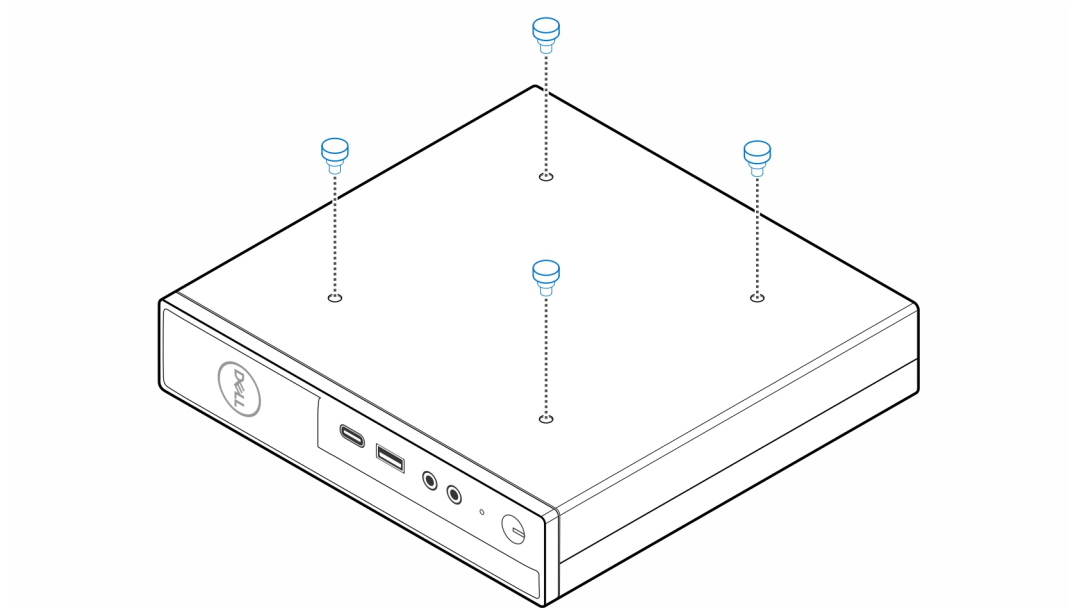


6. ישר את הבורג בעל הראש הרחב (M4x4) עם החריצים שבמעמד לתלייה על הקיר, והרכב את המחשב על המעמד.

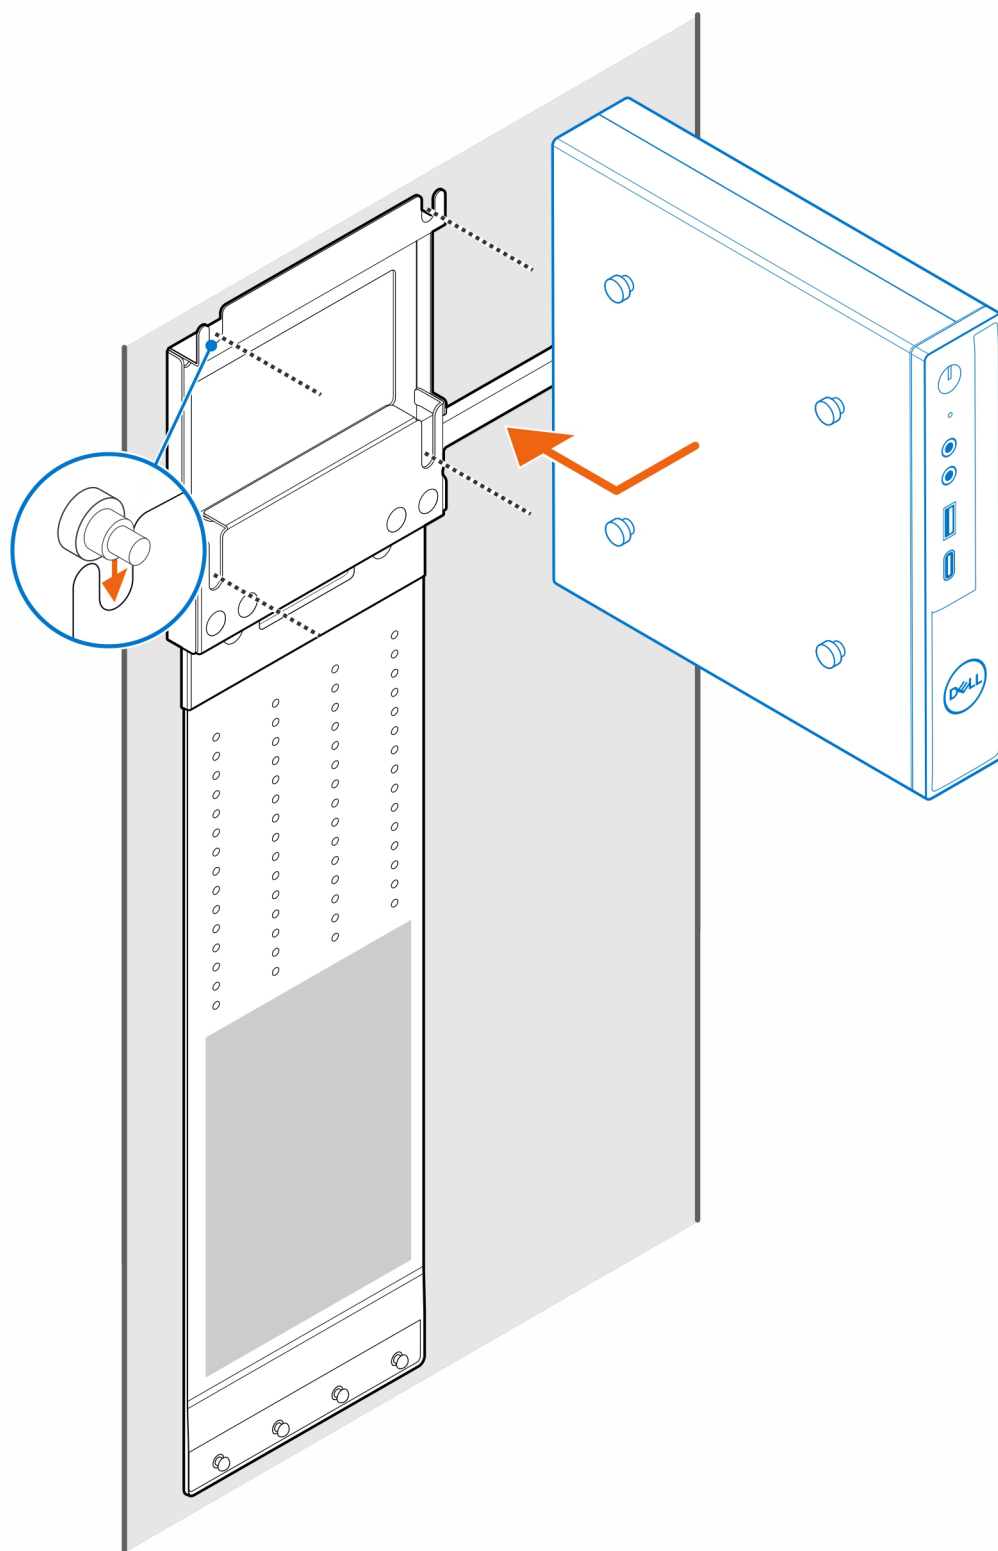

7. מקם את מתאם ה-AC בשרוול מתאם ה-AC.

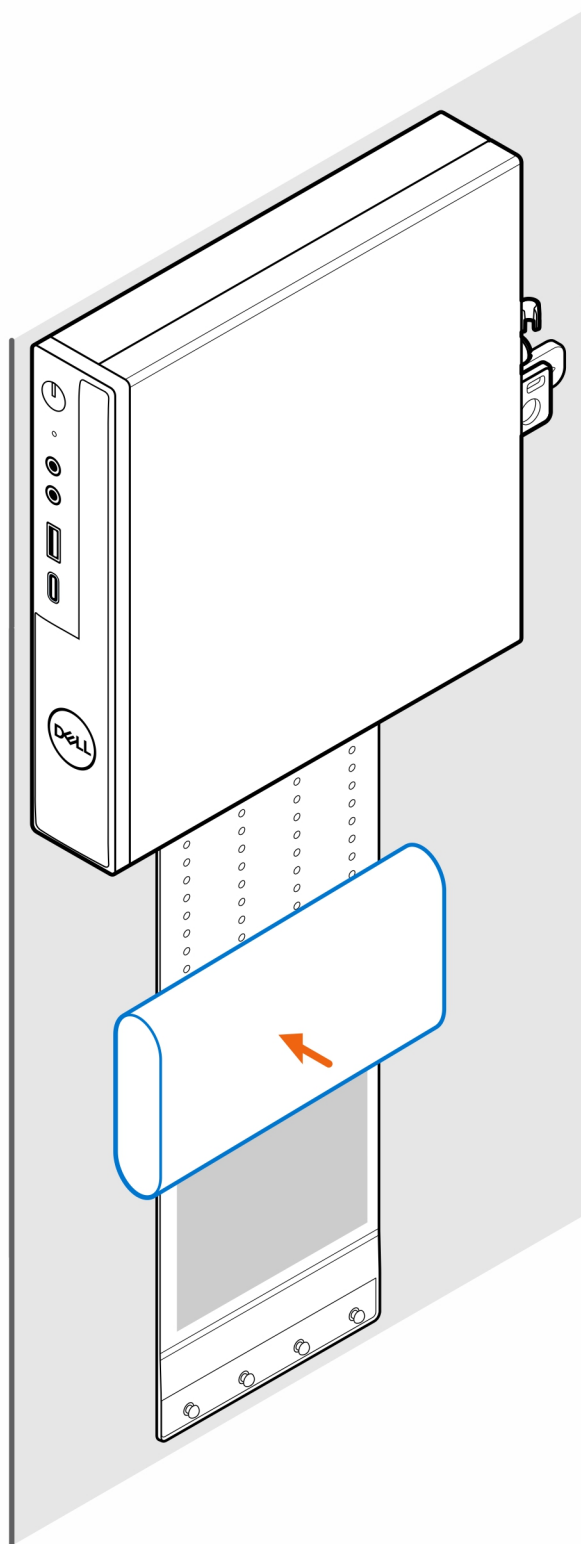


8. עטוף את השרוול סביב מתאם ה-AC, והכנס את לשוניות ההצמדה לתוך החורים שבשרוול מתאם ה-AC בגובה המתאים.

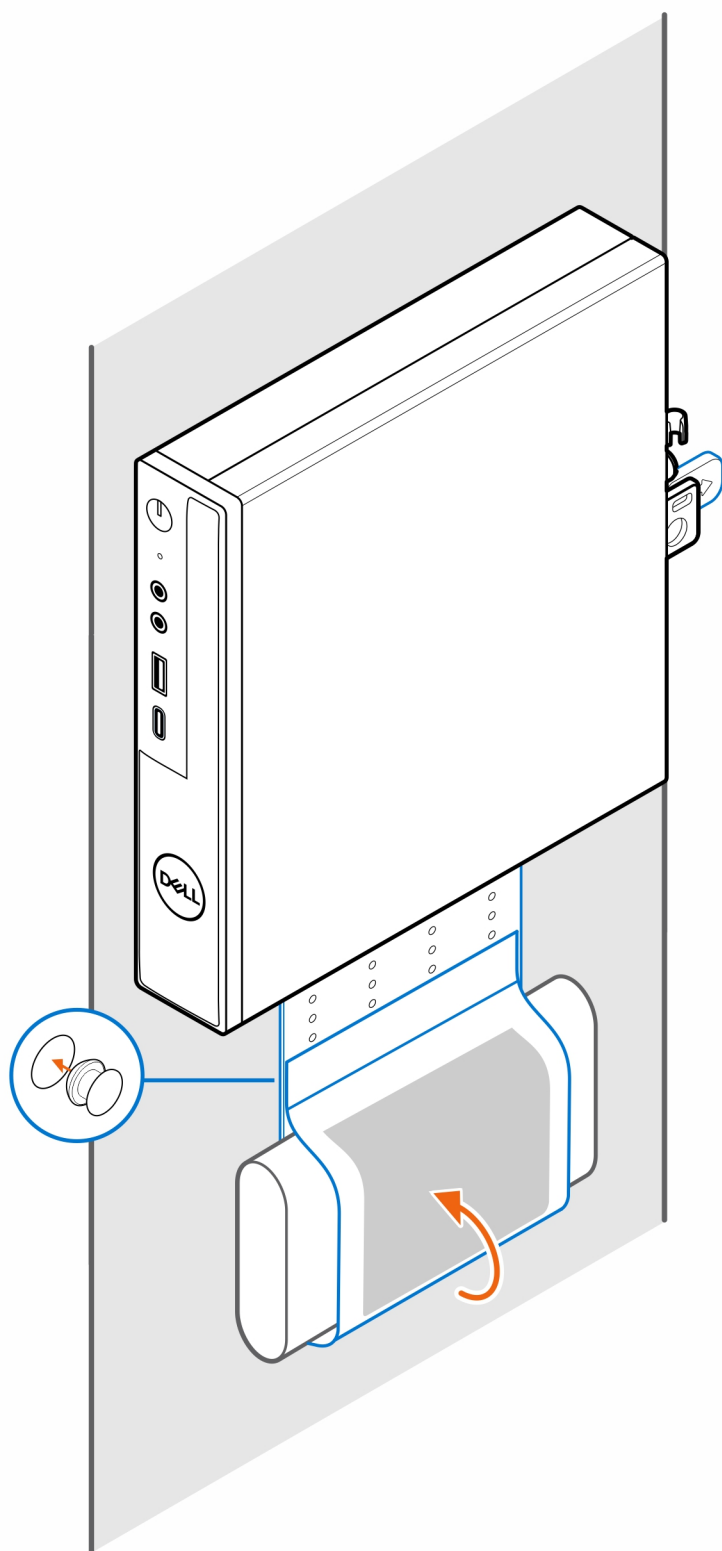


מעמד לשולחן של OptiPlex בתצורת Micro

שלבים


1. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. מקם את מעמד ה-VESA מתחת לשולחן.
3. התקן את ארבעת הברגים הקודחים (M4x13) כדי להדק את מעמד ה-VESA מתחת לשולחן.

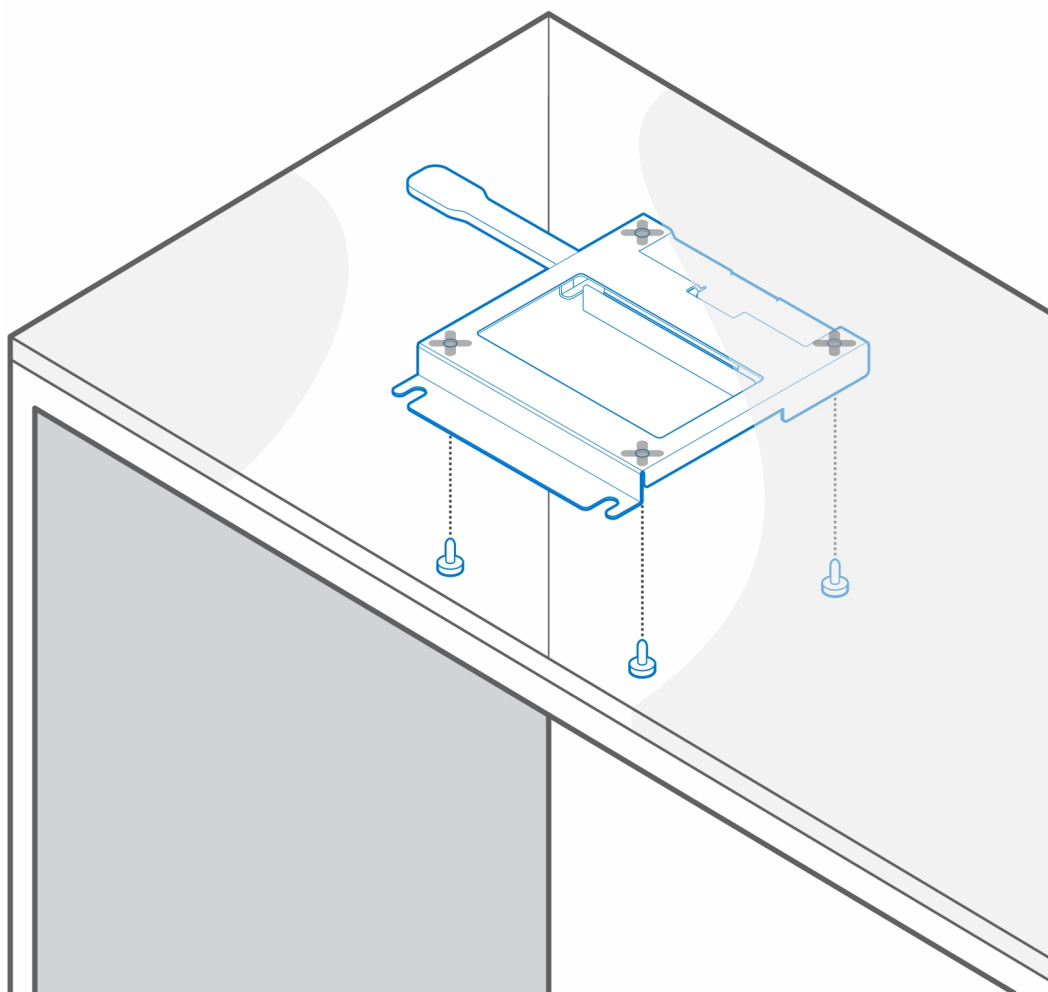


4. התקן את ארבעת הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) במארז.

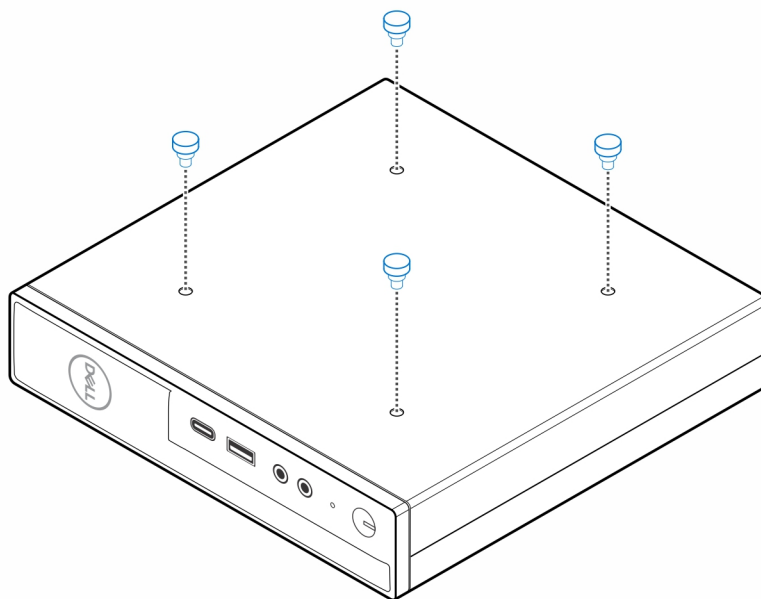


5. ישר את הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) עם החריצים שבמעמד לשולחן, והרכב את המחשב על המעמד.

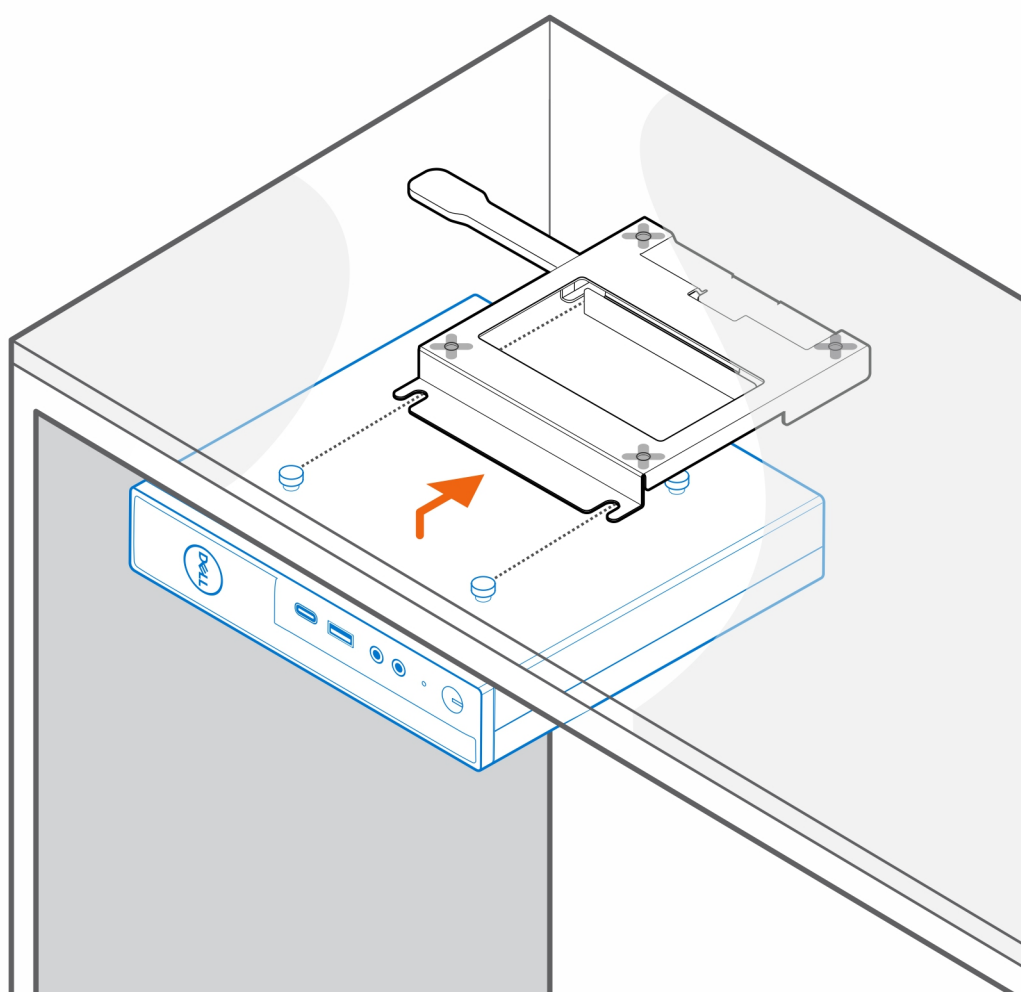


6. התקן את שני הברגים (M3x6) כדי להדק את שרוול מתאם ה-AC מתחת לשולחן.

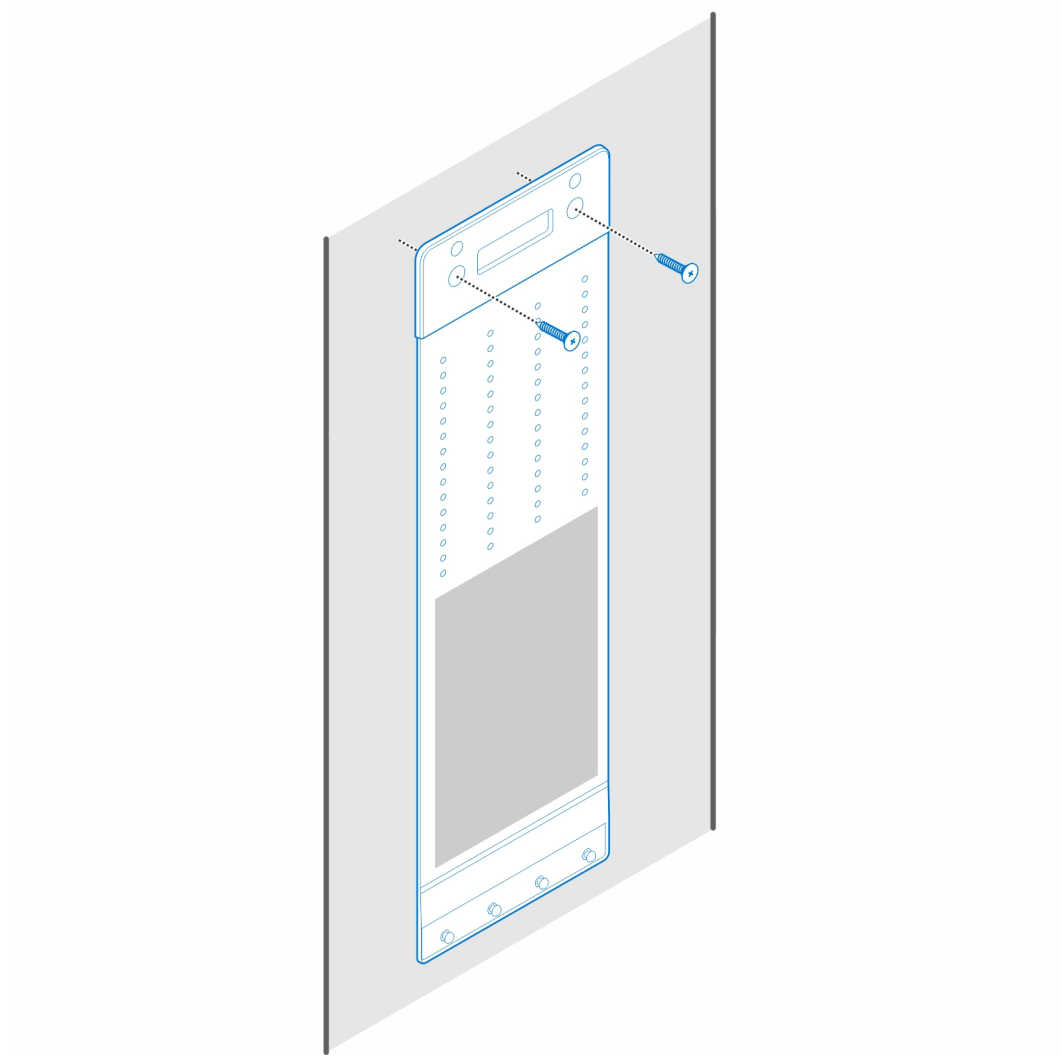

7. מקם את מתאם ה-AC בשרוול מתאם ה-AC.

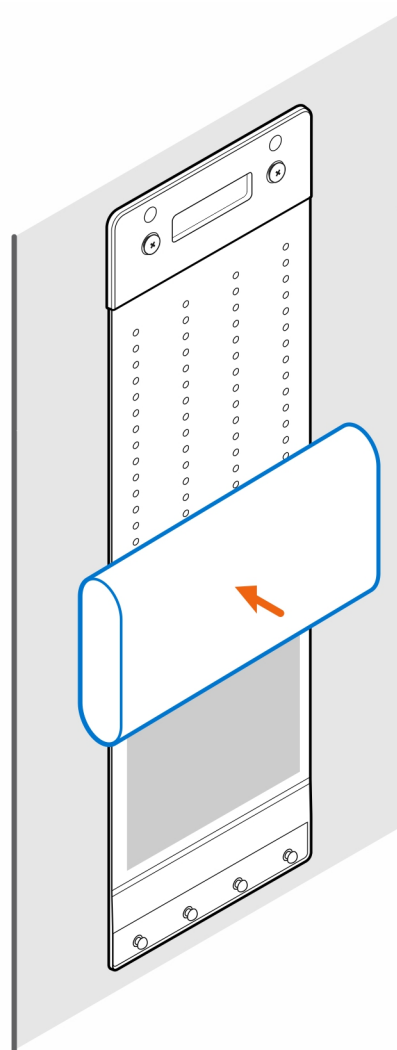


8. עטוף את השרוול סביב מתאם ה-AC, והכנס את לשוניות ההצמדה לתוך החורים שבשרוול מתאם ה-AC בגובה המתאים.

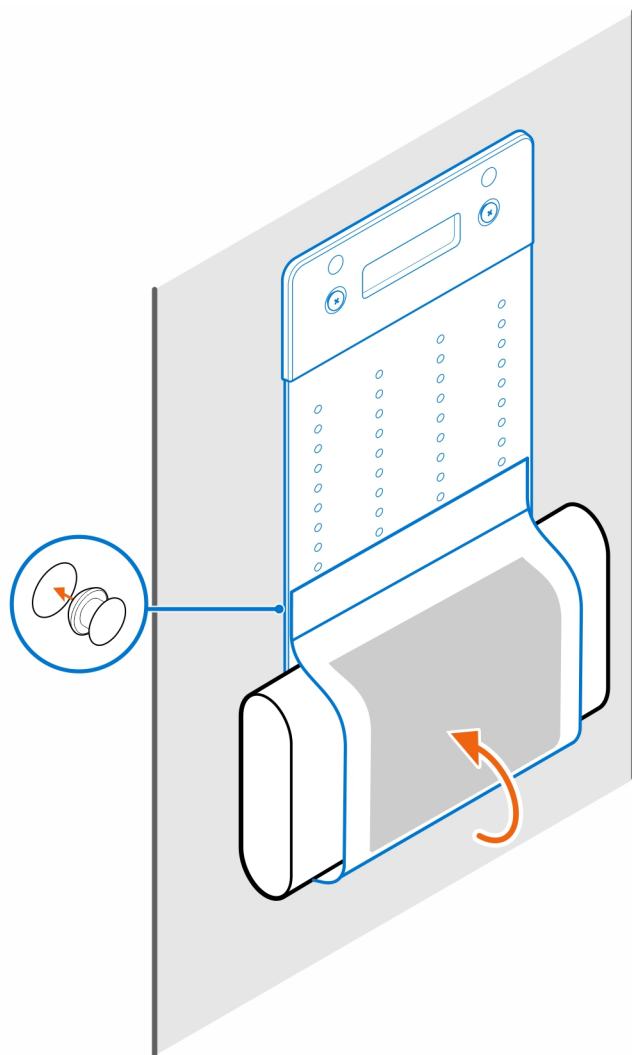


מעמד לצג OptiPlex מסדרת Pro-2 E בתצורת Micro

שלבים

1. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הנח את הצג על בד רך או על כרית.

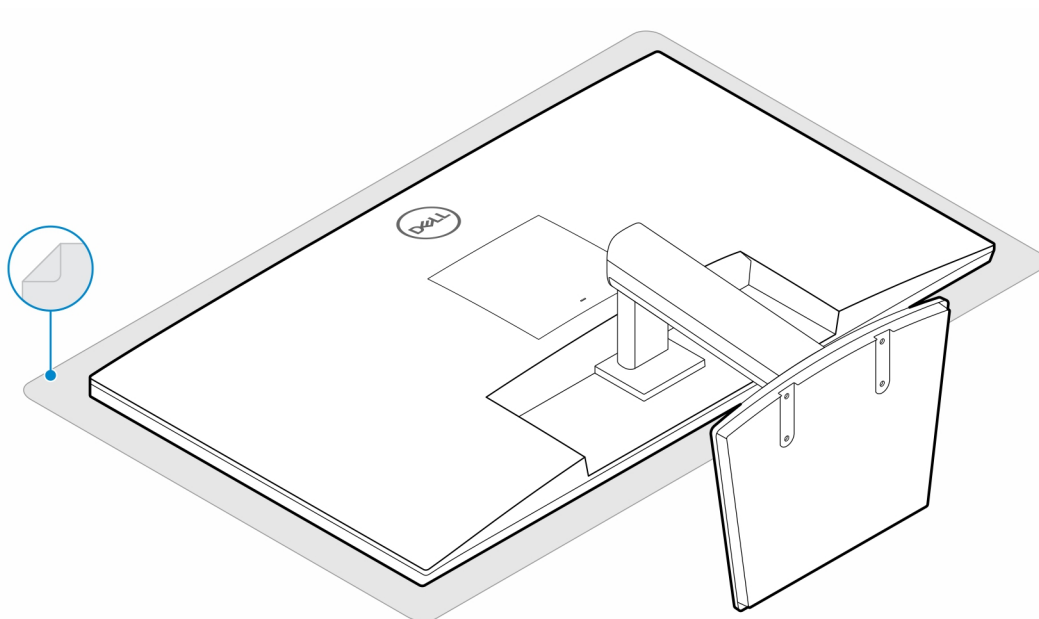


3. התקן את ארבעת הברגים (M2.5x7) כדי להדק את המאריך למעמד הצג.

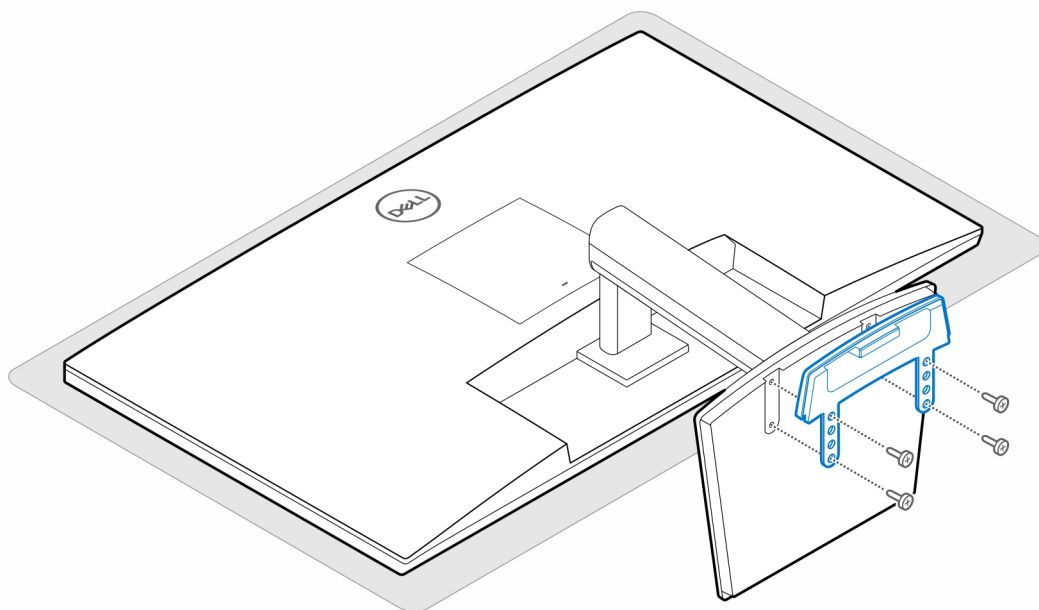


4. התקן את שני הברגים (M3x6) כדי להדק את שרוול מתאם ה-AC (שדרוג מכירה) למעמד All-in-One.


הערה | שרזול מלאם AC הז רכזב אופצזונלז שזש לרכזש בנפרד. 

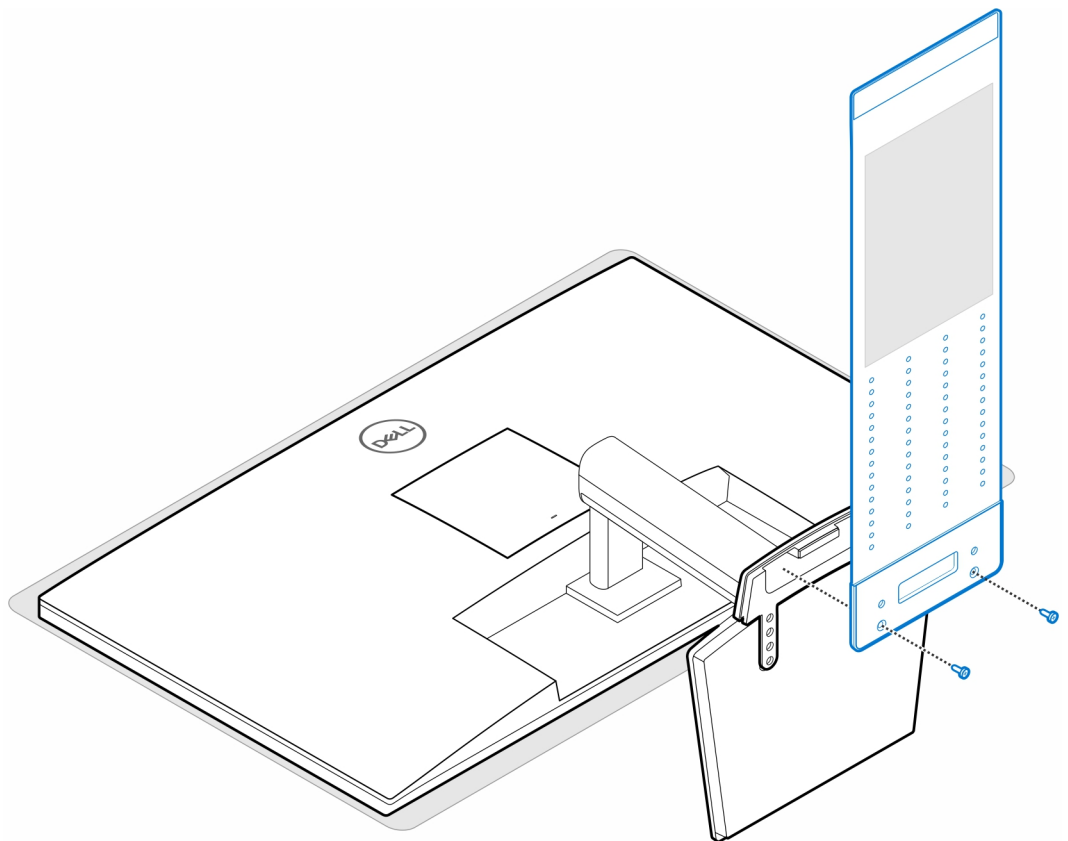


5. הסר את הכזסוז האכורז של הצג.

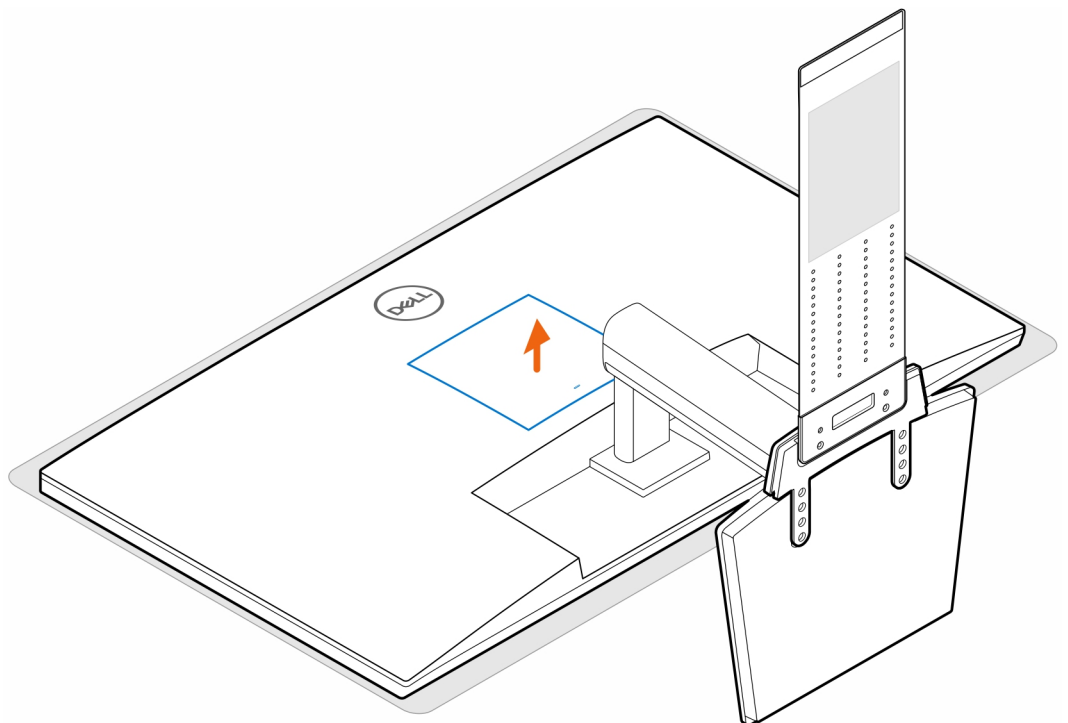


6. התקן את ארבעת הברגזם (M4x10) כזז להדק את מעמד ה-VESA לצג.

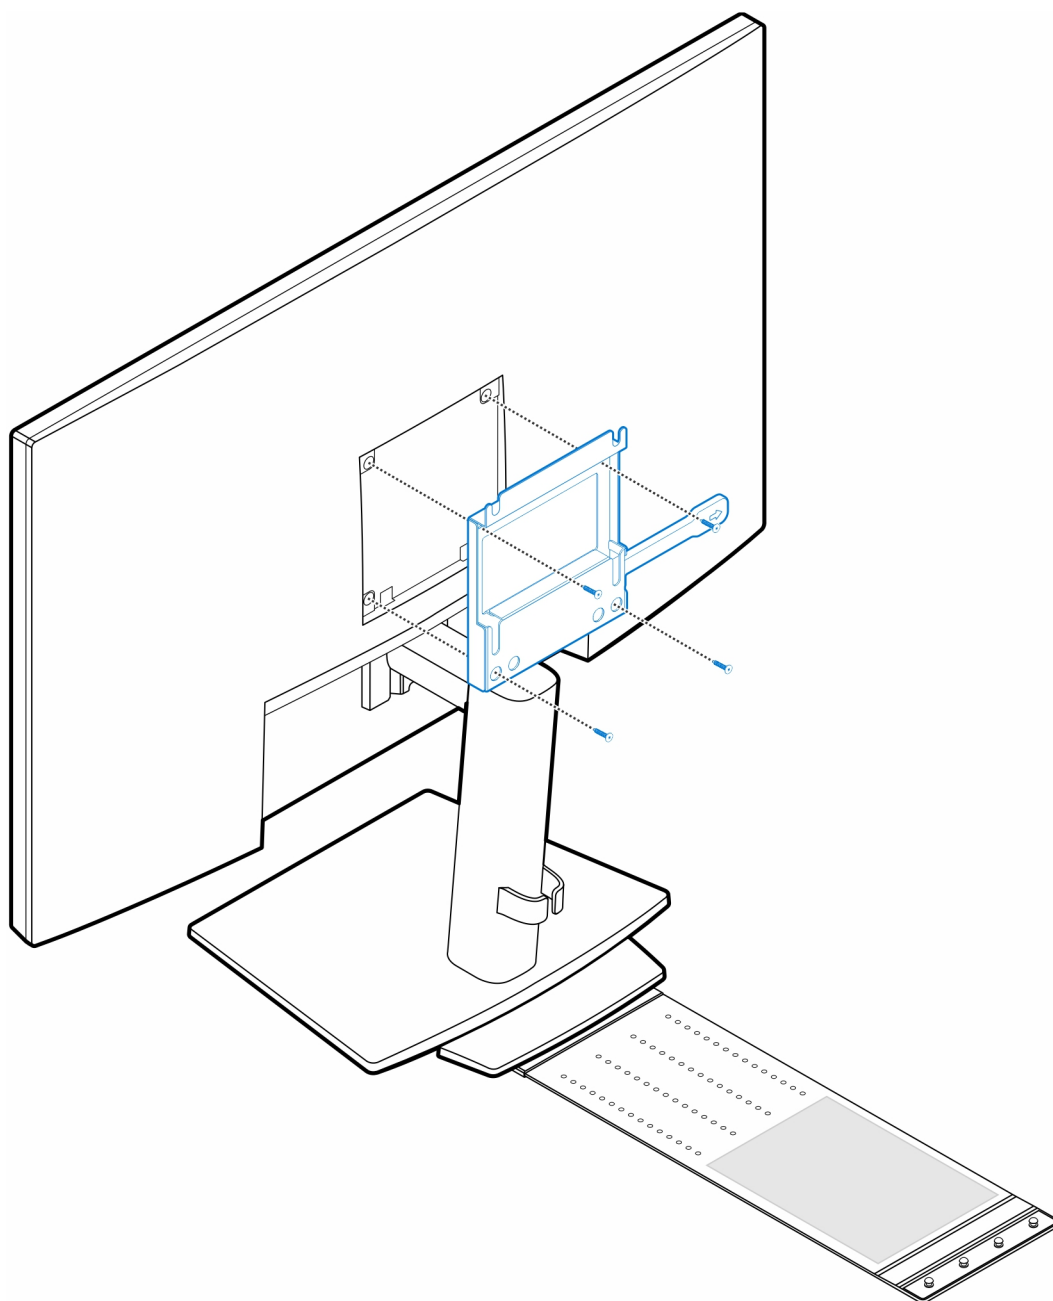


7. התקן את ארבעת הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) במארז.

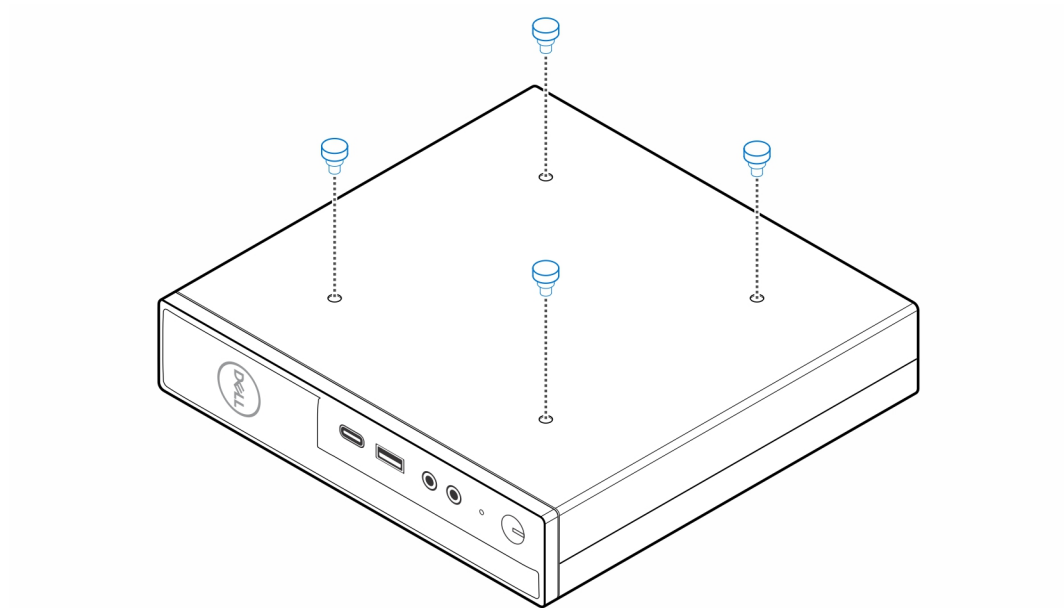


8. ישר את הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) עם החריצים שבמעמד ה-VESA, והרכב את המחשב על המעמד.

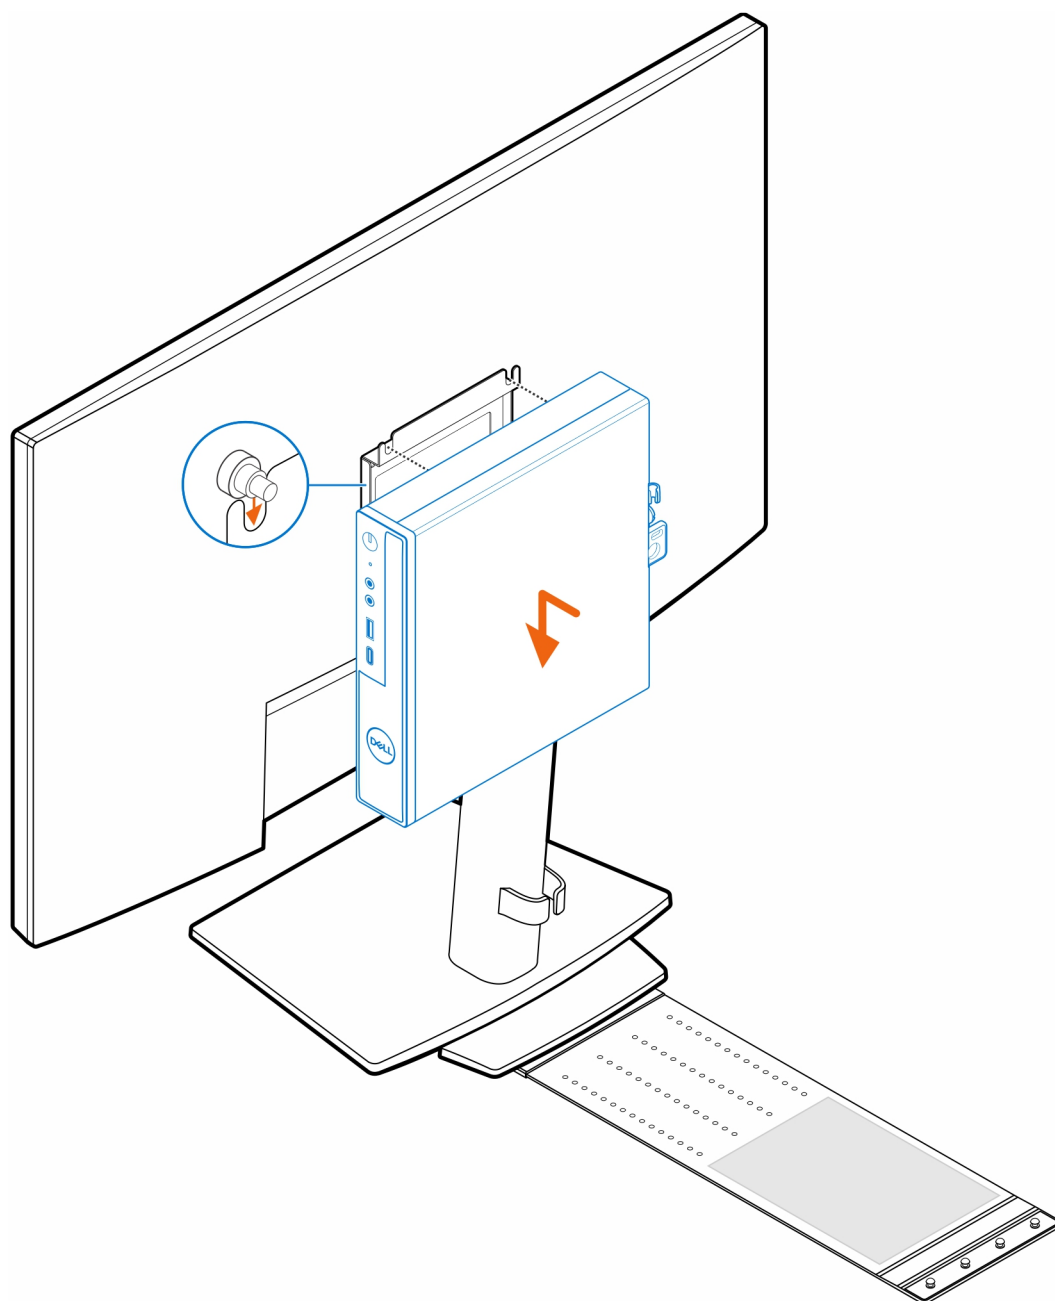


9. מקם את מתאם ה-AC בשרוול מתאם ה-AC.

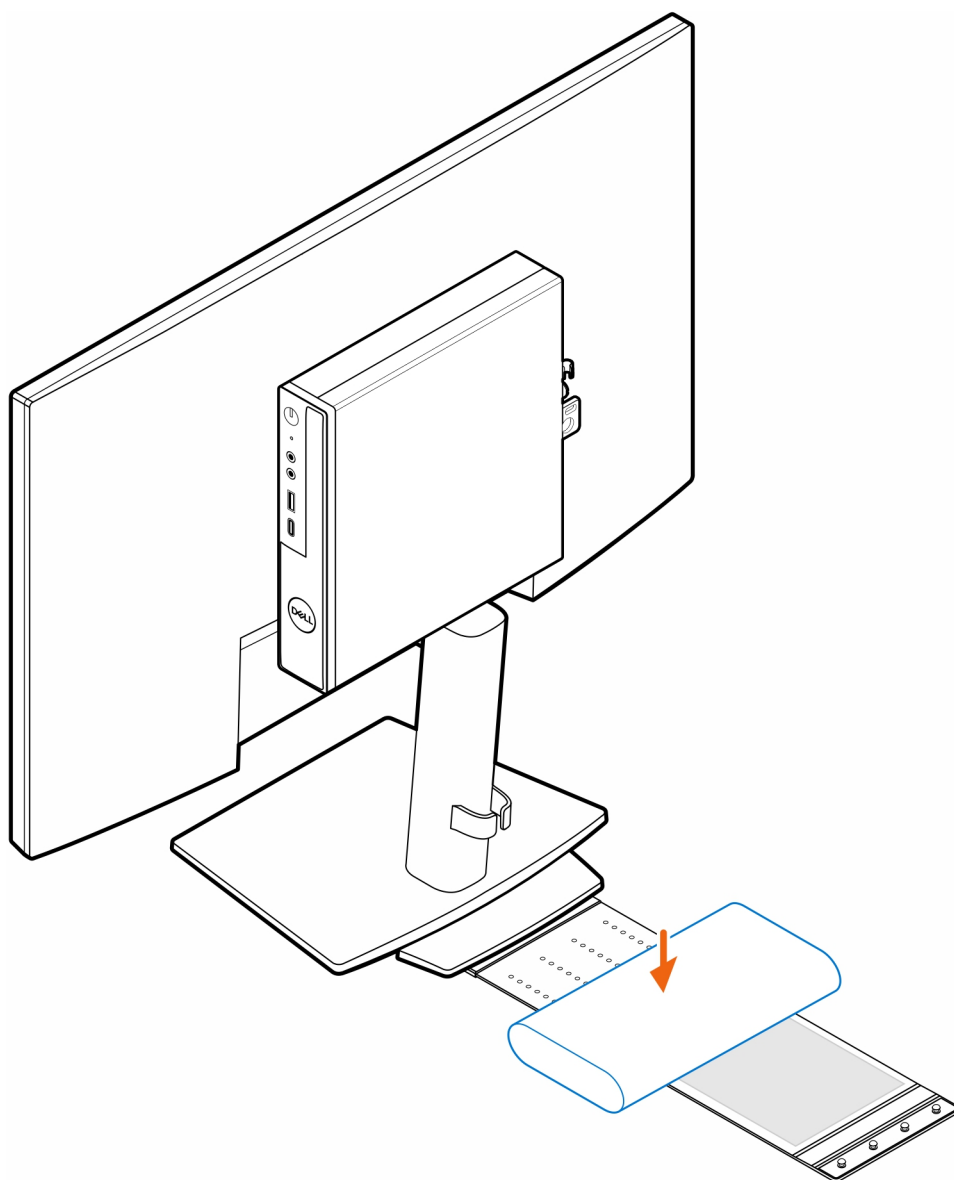

10. עטוף את השרוול סביב מתאם ה-AC, והכנס את לשוניות ההצמדה לתוך החורים שבשרוול מתאם ה-AC בגובה המתאים.

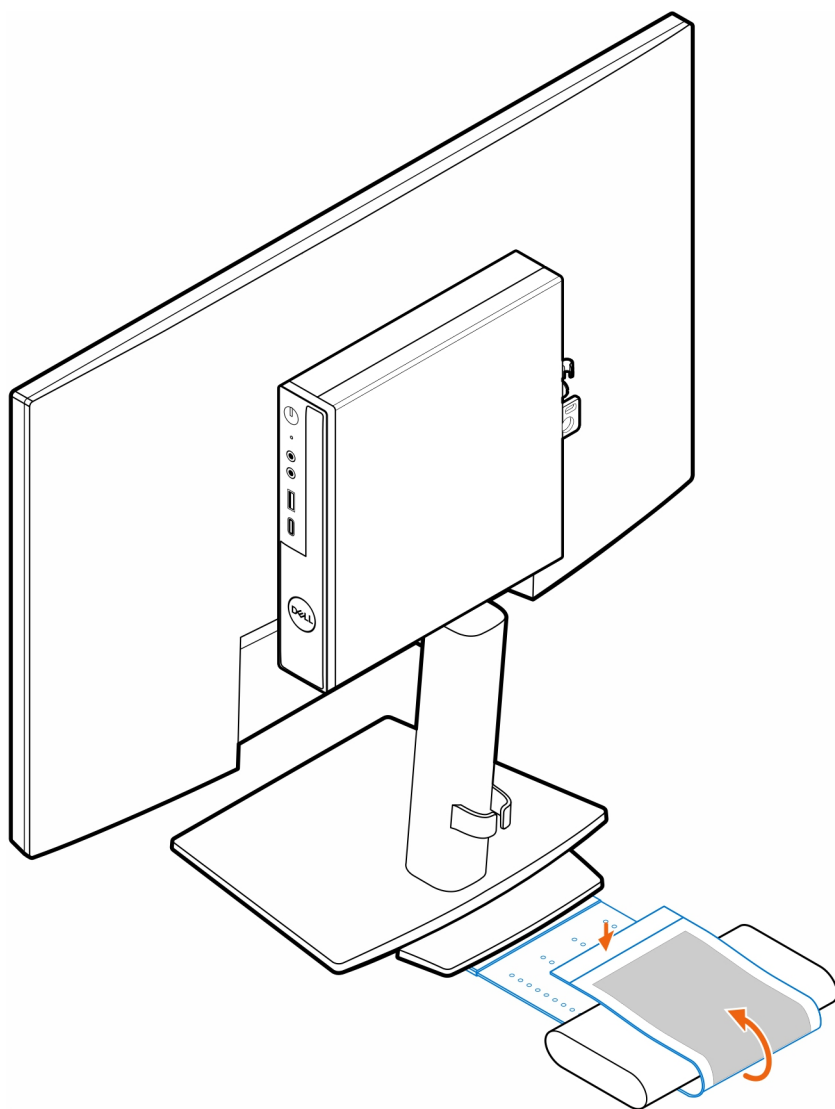


11. הנה את שרוול מתאם ה-AC מאחורי השולחן.

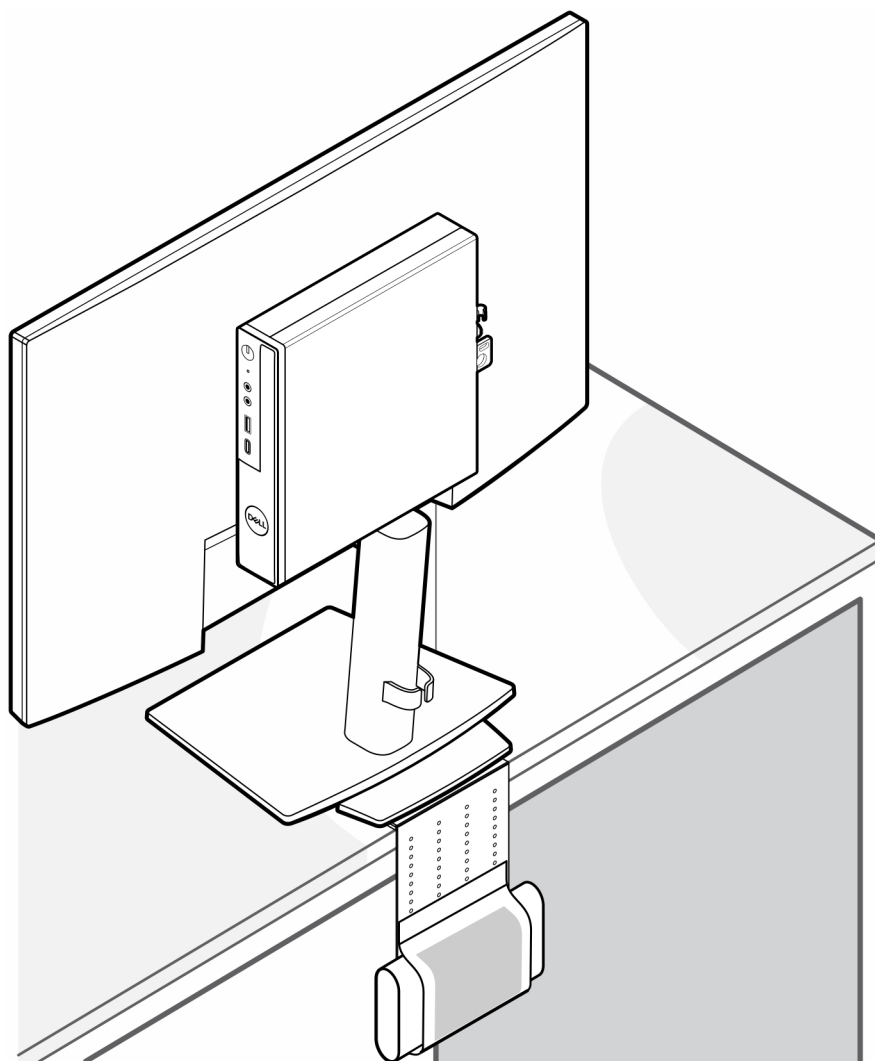


מעמד Vesa כפול של OptiPlex בתצורת Micro

שלבים


1. פעל בהתאם להוראות המפורטות בסעיף לפני העבודה על חלקיו הפנימיים של המחשב.
2. הנח את הצג על בד רך או על כרית.
3. הסר את הכיסוי האחורי של הצג.
4. התקן את ארבעת הברגים (M4x10) כדי להדק את מעמד ה-VESA לצג.

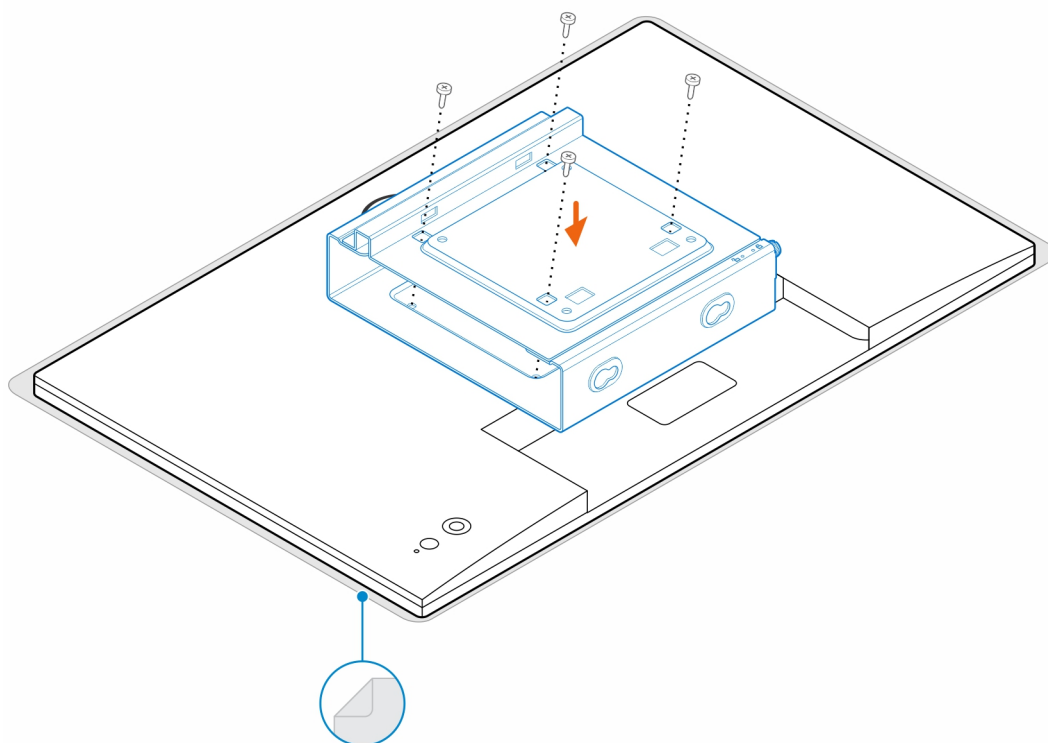

5. החלק את המחשב לתוך מעמד ה-VESA.
6. חזק את בורג הכנף כדי להדק את המחשב למעמד ה-VESA.

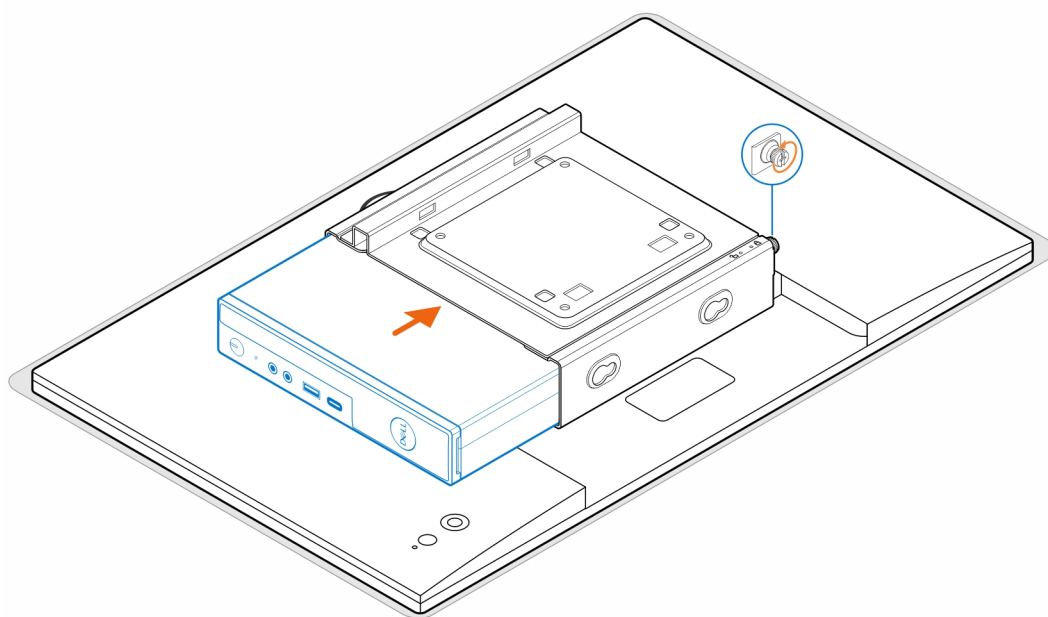

7. ישר את הברגים שבמארז מתאם החשמל עם חורי הברגים שבמעמד ה-VESA, והחלק את מארז מתאם החשמל כדי לנעול אותו במקומו.

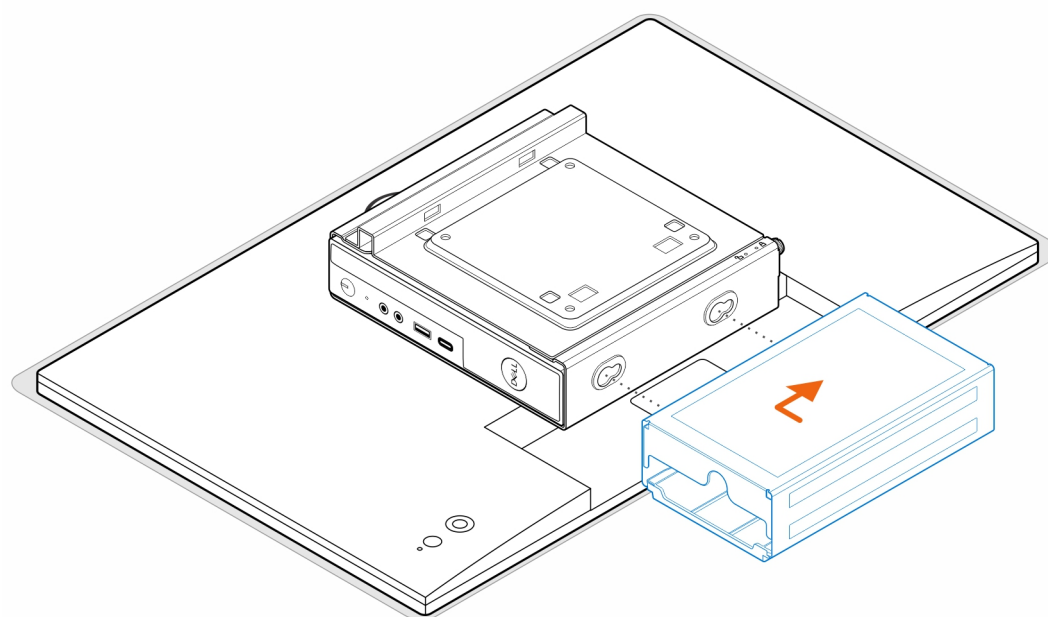

טבלה 1. מתאמי AC תואמים


מתאמי AC תואמים
מתאם 65W AC
מתאם 90W AC

טבלה 1. מתאמי AC תואמים (המשך)

מתאמי AC תואמים
מתאם 130W AC
מתאם 180W AC

8. הרם את הצג והכנס את החריצים שבתושבת ה-VESA לתוך הווים שבזרוע הצג, עד שייכנס למקומו בנקישה.

9. חזק את הבורג (M4x12) על זרוע הצג כדי להדק את הצג לזרוע הצג.

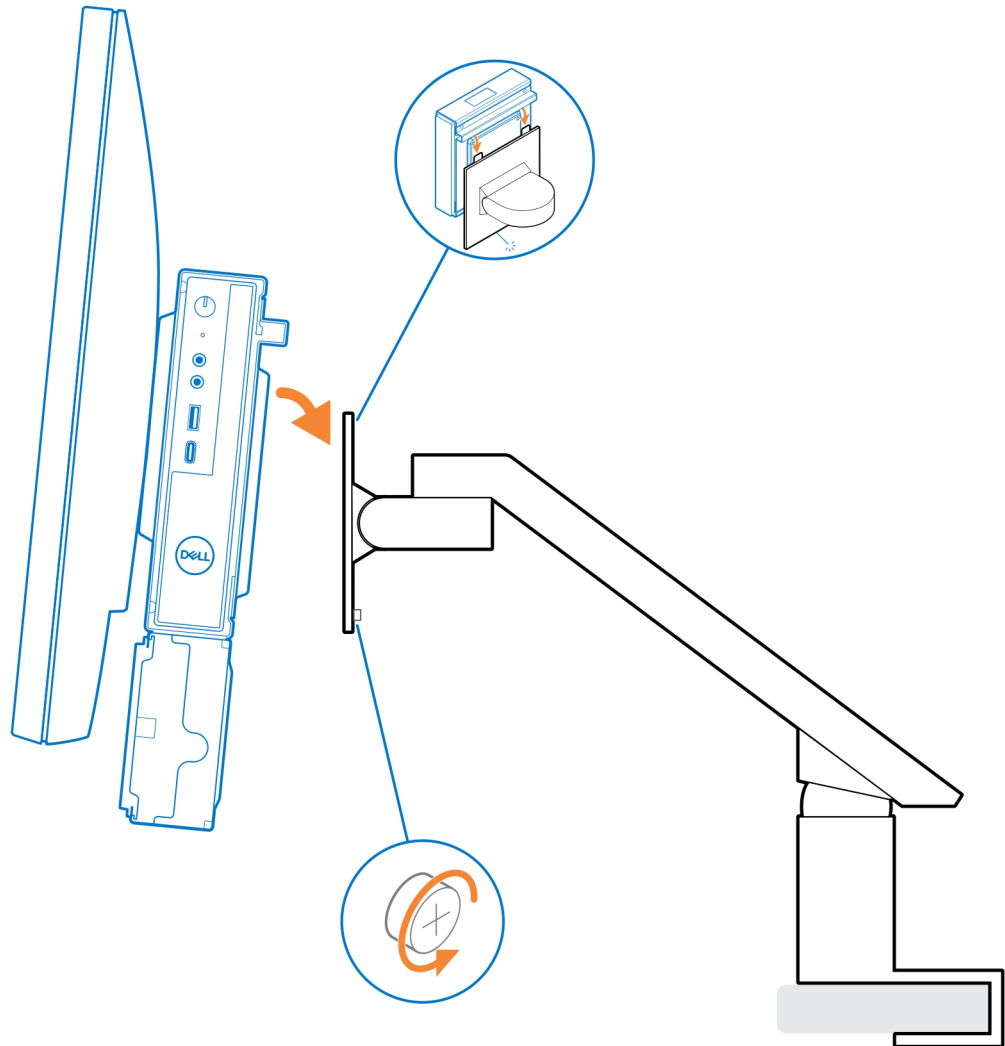


מעמד למחשב OptiPlex All-in-One בתצורת Micro MFS22 -


שלבים

1. התקן את שני הברגים (M3x6) כדי להדק את שרוול מתאם ה-AC (שדרוג מכירה) למעמד All-in-One.


הערה  השרוול מתאם AC הוא רכיב אופציונלי שיש לרכוש בנפרד.

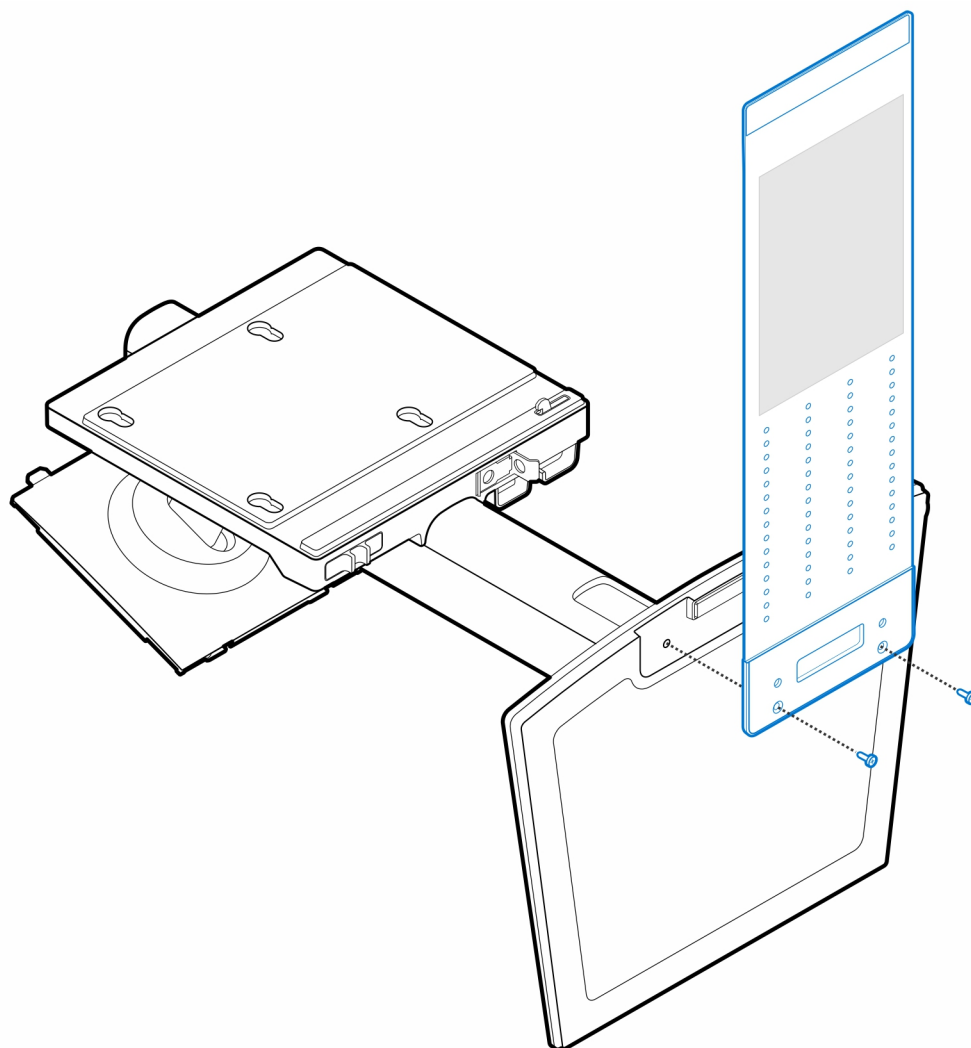


2. התקן את ארבעת הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) במארז.

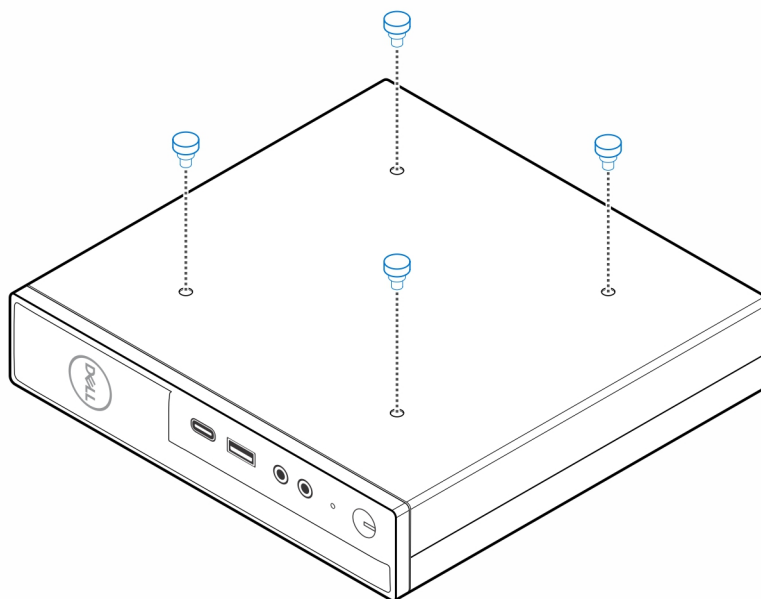


3. ישר את הברגים בעלי הראש הרחב (M4x4) עם החריצים שבמעמד All-in-One, והרכב את המחשב על המעמד.

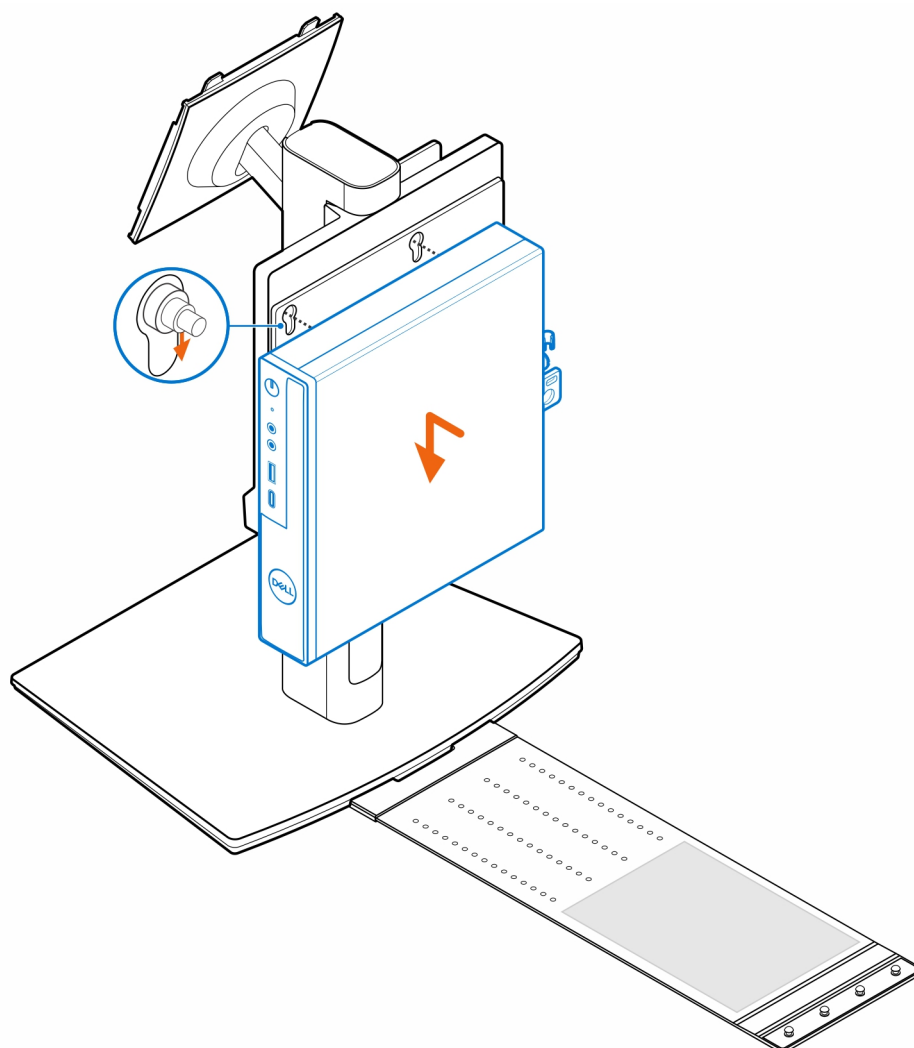


4. ישר את הלשוניות שבכיסוי הכבל עם החריצים שבמחשב, והחלק את כיסוי הכבל כדי לנעול אותו במקומו.

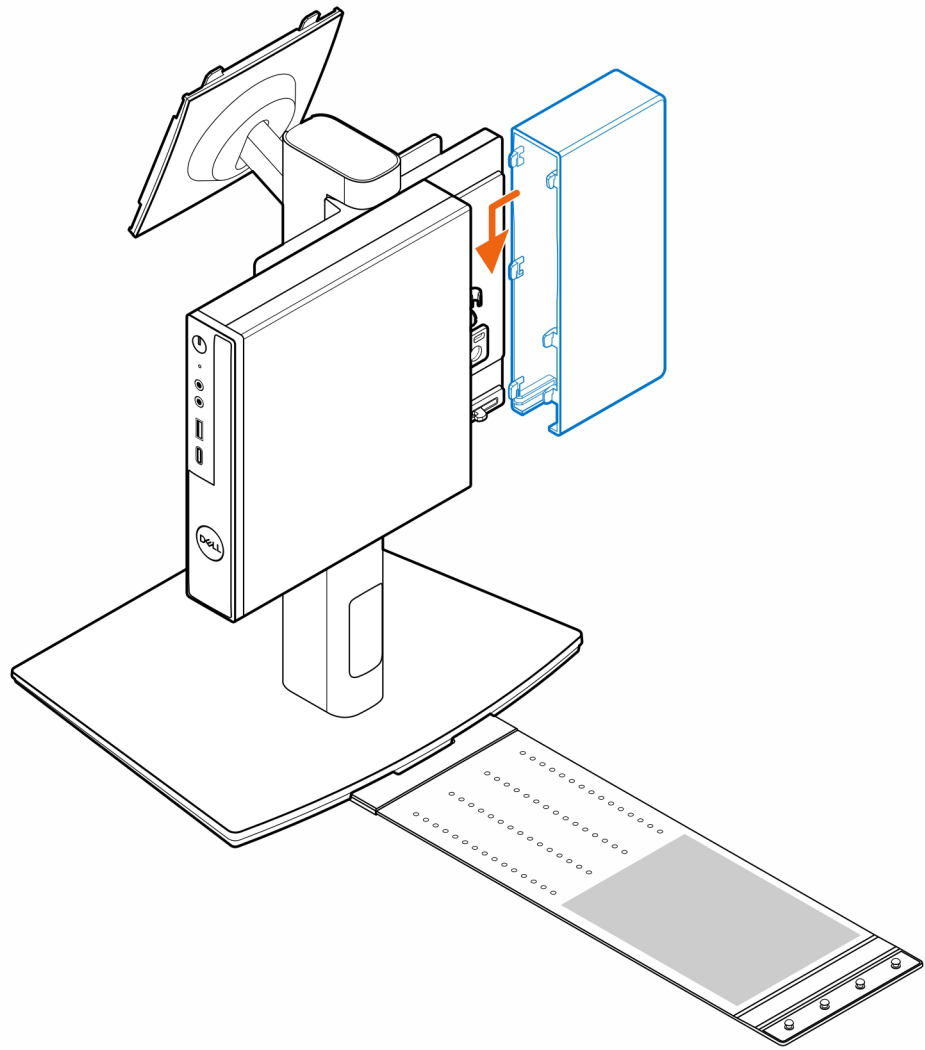


5. מקם את מתאם ה-AC בשרוול מתאם ה-AC.

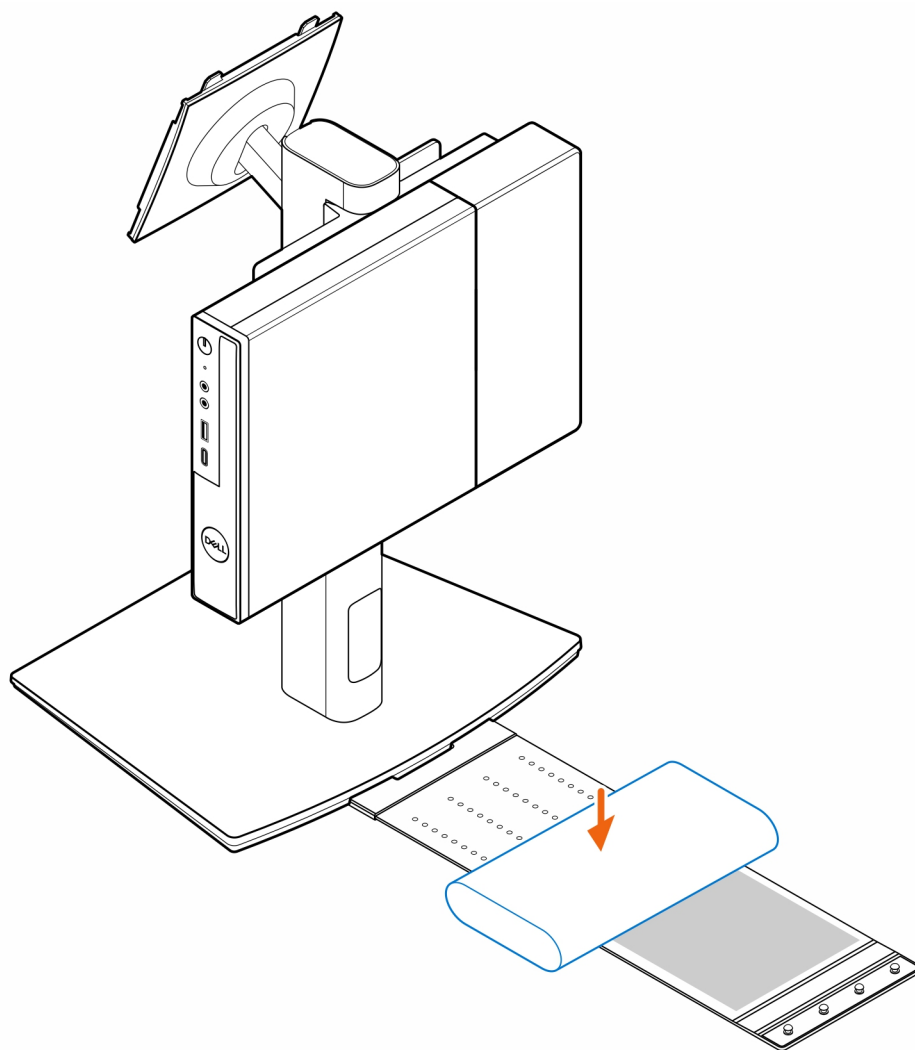

6. עטוף את השרוול סביב מתאם ה-AC, והכנס את לשוניות ההצמדה לתוך החורים שבשרוול מתאם ה-AC בגובה המתאים.

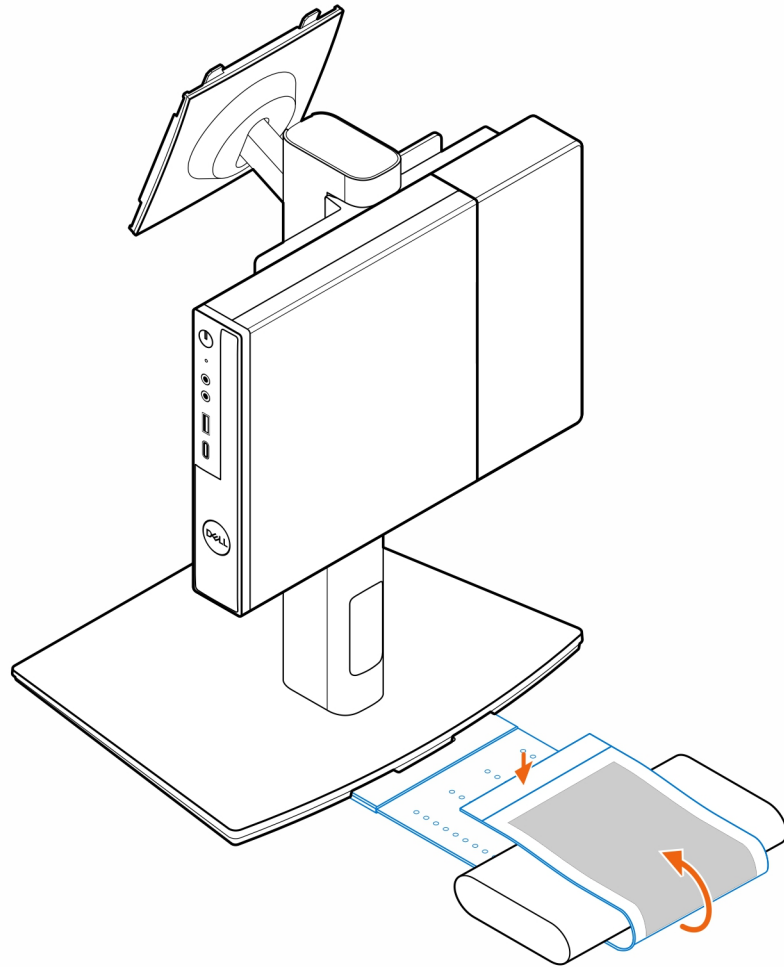

7. הנח את שריוול מתאם ה-AC מאחורי השולחן.

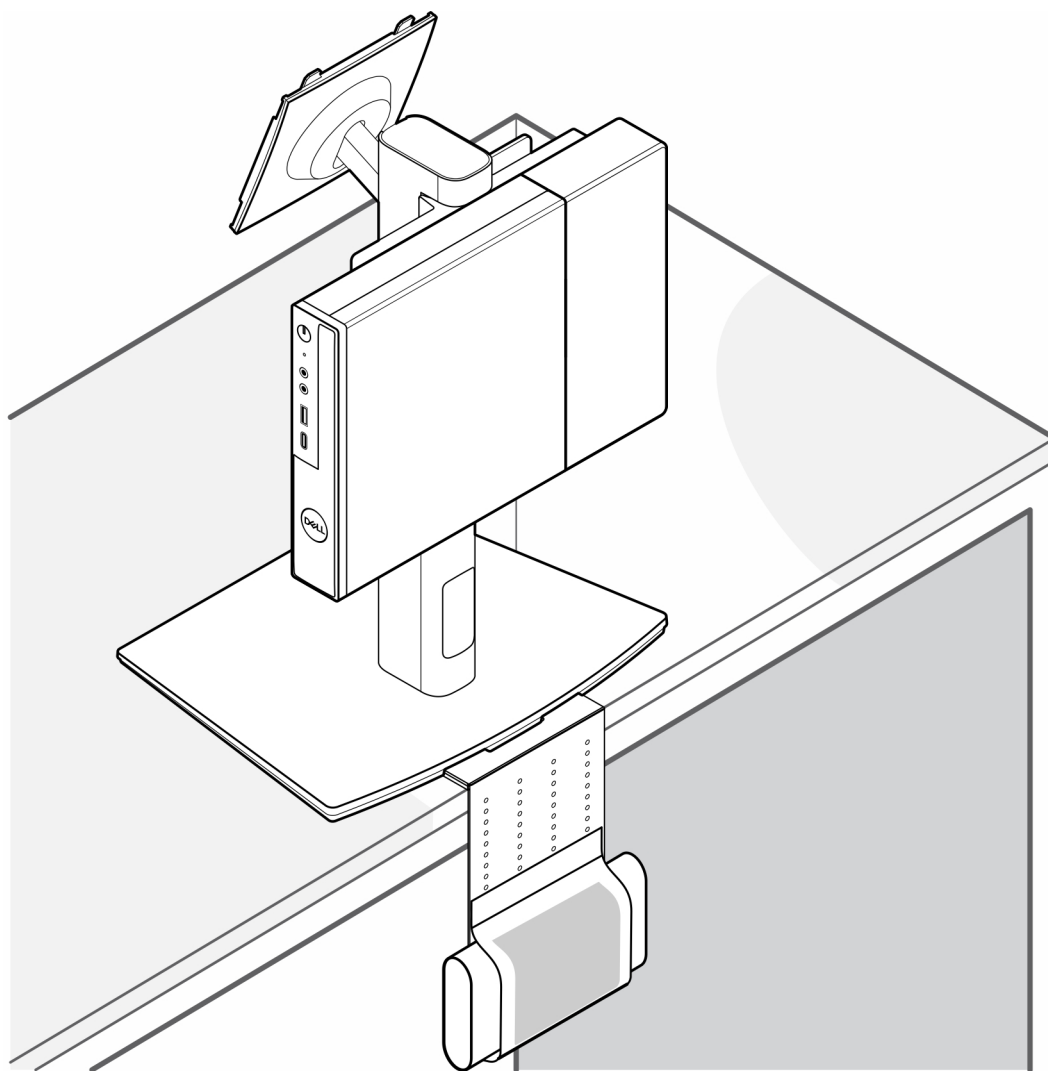

קבלת עזרה ופנייה אל Dell

משאבי עזרה עצמית

ניתן לקבל מידע על המוצרים והשירותים של Dell באמצעות משאבי העזרה העצמית המקוונים הבאים:

טבלה 2. משאבי עזרה עצמית

משאבי עזרה עצמית	מיקום משאבים
מידע על מוצרים ושירותים של Dell	www.dell.com
עצות	
פנה לתמיכה	בחיפוש Windows, הקלד Contact Support, והקש Enter.
עזרה מקוונת עבור מערכת ההפעלה	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
קבל גישה לפתרונות, כלי האבחון ומנהלי ההתקנים וההורדות המובילים, וקבל מידע נוסף על המחשב באמצעות סרטונים, מדריכים ומסמכים.	מחשב Dell מזהה באופן ייחודי על-ידי תג שירות או קוד שירות מהיר. כדי להציג משאבי תמיכה רלוונטיים עבור מחשב ה-Dell שלך, הזן את תגית השירות או את קוד השירות המהיר בכתובת www.dell.com/support . לקבלת מידע נוסף לגבי איתור תג השירות של המחשב שלך, ראה איתור תג השירות במחשב .
מאמרי Knowledge Base של Dell	- עבור אל www.dell.com/support. - בשורת התפריטים שבחלק העליון של דף התמיכה, בחר באפשרות תמיכה > ספריית תמיכה. - בשדה החיפוש בדף ספריית התמיכה, הקלד את מילת המפתח, הנושא או מספר הדגם ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל החיפוש כדי להציג את המאמרים הקשורים.

פנייה אל Dell

לפנייה אל Dell בנושא מכירות, תמיכה טכנית או שירות לקוחות, ראה www.dell.com/contactdell.

הערה  זמינות השירותים עשויה להשתנות בהתאם למדינה או לאזור ובהתאם למוצר.

הערה  אם אין ברשותך חיבור אינטרנט פעיל, תוכל למצוא פרטי יצירת קשר בחשבונית הרכישה, תעודת המשלוח, החשבון או קטלוג המוצרים של Dell.