

Monitor Dell E2725H/SE2725H

Guía del usuario

Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor el producto.

 **PRECAUCIÓN:** Un AVISO indica daños potenciales al hardware o pérdida de datos y le explica cómo evitar el problema.

 **ADVERTENCIA:** Una ADVERTENCIA indica que se pueden producir daños materiales o personales o, incluso, la muerte.

Contenido

Instrucciones de seguridad	5
Acerca del monitor	6
Contenido del paquete	6
Características del producto	7
Compatibilidad con sistemas operativos	9
Identificar las partes y controles	10
Vista frontal	10
Vista lateral y vista trasera	10
Vista inferior	11
Especificaciones del monitor	12
*Dell Display Manager	13
Especificaciones de la resolución	13
Modos de vídeo admitidos	13
Modos de visualización preestablecidos	14
Especificaciones eléctricas	15
Características físicas	16
Características medioambientales	17
Asignaciones de contactos	18
Conector D-Sub de 15 contactos	18
Conector DP de 20 contactos	19
Conector HDMI de 19 contactos	20
Funcionalidad Plug and Play	21
Política de calidad y píxeles del monitor LCD	21
Ergonomía	22
Manipulación y traslado de la pantalla	23
Instrucciones de mantenimiento	24
Limpieza del monitor	24
Instalar el monitor	25
Acoplar la base	25
Conectar el monitor	28
Organizar los cables	29
Protección del monitor mediante un bloqueo Kensington (opcional)	30
Extraer el pedestal del monitor	30
Para quitar la cubierta VESA	31
Instalación en pared (opcional)	31
Usar la inclinación	32
Utilizar el monitor	33
Encendido del monitor	33
Utilizar los botones de control	33
Controles OSD	34
Utilizar el menú en pantalla (OSD)	35
Acceder al menú OSD	35
Utilizar la función de bloqueo OSD	43
Utilice el menú Bloquear para bloquear los botones	43
Utilice el botón de control del panel frontal para bloquear los botones	43
Para desbloquear los botones	44

Mensajes de advertencia OSD	45
Establecer la resolución máxima	47
Solucionar problemas	48
Comprobación automática	48
Diagnósticos integrados	49
Problemas comunes	50
Problemas específicos del producto	51
Información reguladora	52
Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas	52
Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto	52
Contactar con Dell	52

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes pautas de seguridad para proteger el monitor contra posibles daños potenciales y garantizar su seguridad personal. A menos que se indique lo contrario, cada procedimiento incluido en este documento asume que ha leído la información de seguridad que se envió con su monitor.

NOTA: Antes de usar el monitor, lea la información de seguridad que se suministra con el monitor y que está impresa en el producto. Conserve la documentación en un lugar seguro por si tuviera que consultarla en otro momento.

ADVERTENCIA: El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos a los descritos en esta documentación puede dar lugar a riesgos de descarga eléctrica y otros peligros de carácter eléctrico y/o mecánico.

PRECAUCIÓN: El posible efecto a largo plazo de escuchar audio a un volumen alto a través de los auriculares (en un monitor que los admita) puede dañar su capacidad auditiva.

- Coloque el monitor en una superficie sólida y manipúlelo con cuidado.
 - La pantalla está hecha de vidrio y puede resultar dañada si se deja caer o se golpea con un objeto afilado.
 - Asegúrese siempre de que están establecidos los valores eléctricos nominales en el monitor para utilizarlo con la fuente de alimentación disponible de su zona.
 - Mantenga el monitor a temperatura ambiente. Unas condiciones de calor o frío excesivo pueden tener un efecto perjudicial en el cristal líquido de la pantalla.
 - Conecte el cable de alimentación del monitor a una toma de corriente cercana y accesible. Consulte la sección Conectar el monitor.
- No coloque ni use el monitor sobre una superficie mojada o cerca del agua.
- No someta el monitor a fuertes vibraciones ni a grandes impactos. Por ejemplo, no coloque el monitor dentro del maletero de un automóvil.
- Desenchufe el monitor si no lo va a utilizar durante un período prolongado.
- Para evitar descargas eléctricas, no intente quitar ninguna cubierta ni tocar el interior del monitor.
- Lea estas instrucciones detenidamente. Mantenga este documento para una futura referencia. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Algunos monitores se pueden montar en la pared utilizando el soporte VESA que se vende por separado. Asegúrese de utilizar las especificaciones VESA correctas como se menciona en la sección de montaje en pared de la Guía del usuario.

Para obtener información sobre instrucciones de seguridad, consulte el documento de Información sobre seguridad, medioambiental y reguladora (SERI) suministrada con el monitor.

Acerca del monitor

Contenido del paquete

La siguiente tabla proporciona la lista de componentes que se envían con el monitor. Si falta algún componente, póngase en contacto con Dell. Para obtener más información, consulte la sección [Contactar con Dell](#).

NOTA: Algunos artículos pueden ser opcionales y no estarán incluidos con el monitor. Algunas características pueden no estar disponibles en determinados países.

Tabla 1. Componentes y descripciones del monitor.




Imagen de los componentes	Descripción de los componentes
a  b 	Monitor a: E2725H b: SE2725H
a  b 	Elevador del pedestal: a: E2725H b: SE2725H
a  b 	Base del pedestal: a: E2725H b: SE2725H
a  b 	Cubierta VESA a: E2725H b: SE2725H
	Un cable DisplayPort a DisplayPort de 1,80 m (E2725H)
	Un cable VGA de 1,50 m (E2725H, región EMEA y Japón)
	Un cable HDMI de 1,80 m (SE2725H)

Imagen de los componentes	Descripción de los componentes
	Cable de alimentación (varía en función del país)
	• Guía de inicio rápido • Información de seguridad, medioambiental y normativas

Características del producto

El monitor Dell E2725H/SE2725H tiene una matriz activa, transistores de película fina (TFT), pantalla de cristal líquido (LCD), es antiestática y tiene retroiluminación de LED. El monitor incluye las siguientes características:

- Pantalla con un área visualizable de 685,99 mm (27,00 pulgadas), medidas en diagonal.
- Resolución de 1920 x 1080 y además, compatibilidad con pantalla completa para bajas resoluciones.
- Amplios ángulos de visión de 178 grados en las direcciones vertical y horizontal.
- Relación de contraste estático (3000:1).
- **E2725H**: conectividad fácil y simple con equipos nuevos y heredados a través de DisplayPort.
- **SE2725H**: conectividad fácil y simple con equipos nuevos y heredados a través de HDMI.
- Admite frecuencias entre 48 Hz y 75 Hz.
- Plug and Play (Conectar y listo) si lo admite su PC.
- Ajustes de menú en pantalla (OSD, On-Screen Display) que facilitan la configuración y la optimización de la pantalla.
- Base extraíble y orificios para instalación de 100 mm VESA (Video Electronics Standards Association) que ofrecen soluciones de instalación flexibles.
- Ranura de bloqueo de seguridad.
- $\leq 0,3$ W en modo de espera.
- Compatible con Dell Display Manager.
- Admite la función Dell ComfortView.
Dell ComfortView Plus es una función integrada de pantalla de luz azul baja que mejora la comodidad ocular al reducir las emisiones de luz azul potencialmente dañinas sin comprometer el color. Gracias a la tecnología ComfortView Plus, Dell ha reducido la dañina exposición a la luz azul de hasta ≤ 50 %.
- Este monitor cuenta con la certificación Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland con una calificación de 3 estrellas. Incorpora tecnologías clave que también proporcionan una pantalla sin parpadeos, una frecuencia de actualización de hasta 75 Hz y una gama cromática del 72 % NTSC como mínimo (CIE 1931) o del 95 % sRGB como mínimo (CIE 1931). La función ComfortView Plus de Dell está habilitada de forma predeterminada en el monitor.
- Este monitor utiliza un panel de luz azul baja. Cuando se restablece configuración predeterminada de fábrica del monitor, este cumple con la certificación de baja luz azul de hardware de TÜV Rheinland.*

Relación de luz azul:

La proporción de luz en el intervalo de 415 nm-455 nm en comparación con 400 nm-500 nm debe ser inferior al 50 %.

Tabla 2. Relación de luz azul

Categoría	Relación de luz azul
1	≤ 20 %
2	$20 \% < R \leq 35$ %
3	$35 \% < R \leq 50$ %

- Este monitor se proporciona con la función Dell ComfortView Plus. ComfortView Plus es una pantalla de luz azul baja integrada y siempre activa que mejora la comodidad ocular al reducir las emisiones de luz azul potencialmente dañinas sin comprometer el color.
- Gracias a la tecnología ComfortView Plus, Dell ha reducido la dañina exposición a la luz azul de hasta ≤ 50 %. Para conseguir la **certificación TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0** con una calificación de **3 estrellas**, este monitor ha incorporado tecnologías clave que ofrecen una frecuencia de actualización de 75 Hz sin parpadeos

* Este monitor cumple con la certificación de luz azul baja de hardware de TÜV Rheinland en la Categoría 3.

Acerca de Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland

El programa de certificación Eye Comfort 3.0 de TÜV Rheinland presenta un esquema de clasificación por estrellas fácil de usar para el sector de las pantallas, que promueve el bienestar ocular desde la seguridad hasta el cuidado de los ojos. En comparación con las certificaciones existentes, el programa de calificación de 5 estrellas agrega requisitos de pruebas exigentes sobre atributos generales de cuidado de la vista, como baja luz azul, ausencia de parpadeo, frecuencia de actualización, gama cromática, precisión cromática y rendimiento del sensor de luz ambiental. Plantea métricas de requisitos y califica el rendimiento del producto en cinco niveles, y el sofisticado proceso de evaluación técnica proporciona a los consumidores y compradores indicadores más fáciles de juzgar.



Los factores de bienestar ocular que se tienen en cuenta siguen siendo los mismos, pero las normas para las distintas clasificaciones por estrellas han cambiado. Cuanto más alta sea la clasificación por estrellas, más estrictas son las normas. En la tabla siguiente se enumeran los principales requisitos de comodidad ocular que se aplican además de los requisitos básicos de comodidad ocular (como densidad de píxeles, uniformidad de luminancia y color, y libertad de movimiento).

Para obtener más información acerca de la **certificación TÜV Eye Comfort** consulte el sitio web:

<https://www.tuv.com/world/en/eye-comfort.html>

Tabla 3. Requisitos de Eye Comfort 3.0 esquema de clasificación por estrellas para los monitores

Categoría	Elemento de prueba	Esquema de clasificación por estrellas		
		3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas
Cuidado para los ojos	Luz azul baja	TÜV, categoría III de luz azul baja por hardware ($\leq 50\%$) o solución de luz azul baja por software ¹	TÜV, categoría II de luz azul baja por hardware ($\leq 35\%$) o categoría I ($\leq 20\%$)	TÜV, categoría II de luz azul baja por hardware ($\leq 35\%$) o categoría I ($\leq 20\%$)
	Sin parpadeos	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	TÜV Flicker Reduced o TÜV Flicker Free	Sin parpadeos
Administración de la luz ambiente	Rendimiento del sensor de la luz ambiente	Sin sensor	Sin sensor	Sensor de luz ambiente
	Control CCT inteligente	No	No	Sí
	Control de luminancia inteligente	No	No	Sí
Calidad de la imagen	Frecuencia de actualización	≥ 60 Hz	≥ 75 Hz	≥ 120 Hz
	Uniformidad de luminancia	Uniformidad de luminancia $\geq 75\%$		
	Uniformidad de color	Uniformidad de color $\Delta u^*v^* \leq 0,02$		
	Libertad de movimiento	Los cambios de luminancia deben ser inferiores al 50 %; El cambio de color debe ser inferior a 0,01		
	Diferencia de gamma	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$	Diferencia de gamma $\leq \pm 0,2$
	Amplio espectro de colores ²	NTSC ³ mín. 72 % (CIE 1931) o sRGB ⁴ mín. 95 % (CIE 1931)	sRGB ⁴ mín. 95 % (CIE 1931)	DCI-P3 ⁵ mín. 95 % (CIE 1976) y sRGB ⁴ mín. 95 % (CIE 1931) o Adobe RGB ⁶ mín. 95 % (CIE 1931) y sRGB ⁴ mín. 95 % (CIE 1931)
Guía del usuario de comodidad ocular	Guía del usuario	Sí	Sí	Sí

Categoría	Elemento de prueba	Esquema de clasificación por estrellas		
		3 estrellas	4 estrellas	5 estrellas
Observaciones	¹ El software controla la emisión de luz azul reduciendo el exceso de dicha luz, lo que genera un tono más amarillo. ² El espectro de colores describe la disponibilidad de colores en la pantalla. Se desarrollaron varias normas con fines específicos. El 100 % corresponde al espacio de color completo definido en la norma. ³ NTSC son las siglas de National Television Standards Committee (Comité Nacional de Sistema de Televisión), que desarrolló un espacio de color para el sistema de TV que se utiliza en Estados Unidos. ⁴ sRGB es un espacio de los colores rojo, verde y azul estándar que se utiliza en monitores, impresoras e Internet. ⁵ DCI-P3, abreviatura de Digital Cinema Initiatives - Protocol 3, es un espacio de color utilizado en el cine digital que abarca una gama de colores más amplia que el espacio de color RGB estándar. ⁶ Adobe RGB es un espacio de color creado por Adobe Systems que abarca una gama de colores más amplia que el modelo de color RGB estándar, especialmente en el área del color cian y verde.			

Compatibilidad con sistemas operativos

- Windows 10 y versiones posteriores*
*La compatibilidad del sistema operativo en los monitores de las marcas Dell y Alienware puede variar en función de factores como:
- Fecha de lanzamiento específica en la que las versiones, las revisiones o las actualizaciones de los sistemas operativos están disponibles.
- Fecha de lanzamiento específica en la que las actualizaciones del firmware, de las aplicaciones de software o de los controladores de los monitores de las marcas Dell y Alienware están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Dell.

Identificar las partes y controles

Vista frontal

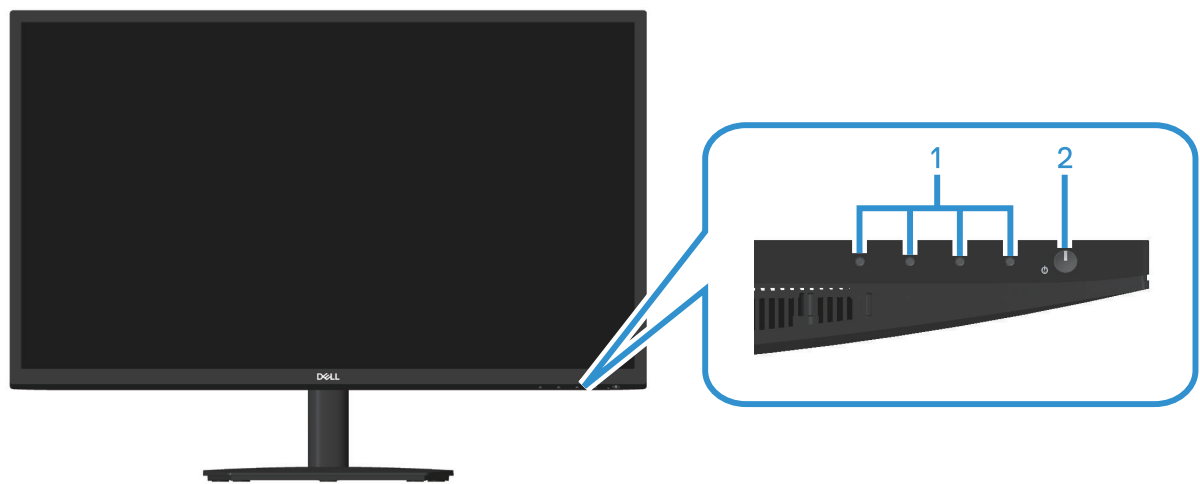


Figura 1. Vista frontal del monitor

Tabla 4. Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Botones de función	Permiten acceder al menú en pantalla (OSD) (Para más información, consulte Utilizar los botones de control)
2	Botón de alimentación (indicador LED)	Para encender o apagar el monitor. La luz blanca permanente indica que el monitor está encendido y funcionando. Una luz blanca intermitente indica que el monitor está en modo de espera.

Vista lateral y vista trasera

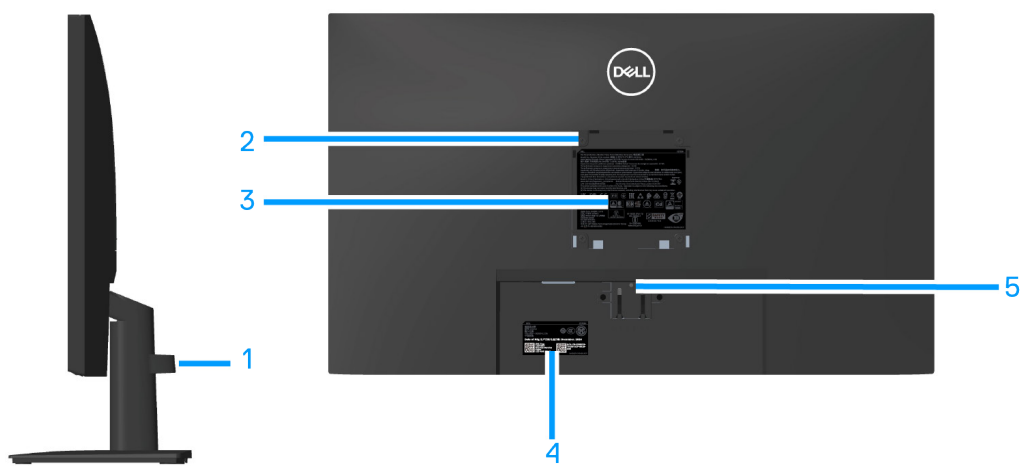


Figura 2. Vista lateral y posterior del monitor

Tabla 5. Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Abrazadera para administrar cables	Organiza los cables cuando estos pasan a través de la ranura.
2	Orificios de instalación VESA (100 mm x 100 mm: detrás de la cubierta VESA acoplada)	Instalación en pared (opcional) del monitor con el kit de montaje en pared compatible con VESA (100 mm x 100 mm). i NOTA: El kit de instalación en pared no se envía con el monitor y se vende por separado.
3	Etiqueta de información normativas	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores.
4	Etiquetas sobre normativas (incluyen el número de serie del código de barras y el sello de la etiqueta de servicio)	Enumera las autorizaciones de organismos reguladores. Consulte esta etiqueta si debe ponerse en contacto con el soporte técnico de Dell. La etiqueta de servicio es un identificador alfanumérico único que permite a los técnicos de servicio de Dell identificar los componentes de hardware de su equipo y acceder a la información de la garantía.
5	Botón de liberación del pedestal	Permite liberar la base del monitor.

Vista inferior

**Figura 3.** Vista inferior del monitor (E2725H)**Tabla 6.** Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Ranura de bloqueo de seguridad (basado en la ranura de seguridad Kensington)	Proteja el monitor utilizando la cerradura de seguridad (se adquiere por separado) para evitar el traslado no autorizado del monitor.
2	Puerto de alimentación	Conecte el cable de alimentación.
3	Puerto DP	Conecte su ordenador con un cable DP.
4	Puerto VGA	Conecte su PC mediante un cable VGA.

**Figura 4.** Vista inferior del monitor (SE2725H)**Tabla 7.** Componentes y descripciones.

Etiqueta	Descripción	Uso
1	Ranura de bloqueo de seguridad (basado en la ranura de seguridad Kensington)	Proteja el monitor utilizando la cerradura de seguridad (se adquiere por separado) para evitar el traslado no autorizado del monitor.
2	Puerto de alimentación	Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN
3	Puerto HDMI	Conecte su ordenador con un cable HDMI.
4	Puerto VGA	Conecte su PC mediante un cable VGA

Especificaciones del monitor

Tabla 8. Especificaciones del monitor.

	E2725H	SE2725H
Descripción	Valor	Valor
Tipo de pantalla	Matriz activa - LCD TFT	Matriz activa - LCD TFT
Tipo de panel	Tecnología de alineación vertical (VA)	Tecnología de alineación vertical (VA)
Dimensiones de la imagen visualizable		
Diagonal	685,99 mm (27,00 pulgadas)	685,99 mm (27,00 pulgadas)
Área activa		
Horizontal, área activa	597,89 mm (23,54 pulgadas)	597,89 mm (23,54 pulgadas)
Vertical, área activa	336,31 mm (13,24 pulgadas)	336,31 mm (13,24 pulgadas)
Área	2010,77 cm ² (311,67 pulgadas ²)	2010,77 cm ² (311,67 pulgadas ²)
Resolución nativa y frecuencia de actualización	1920 x 1080 a 60 Hz (DP1.2/VGA)	1920 x 1080 a 60 Hz (HDMI 1.4/VGA)
Densidad de píxeles	0,3114 mm x 0,3114 mm	0,3114 mm x 0,3114 mm
Píxeles por pulgada (PPP)	81	81
Ángulo de visión		
Horizontal	178° (típico)	178° (típico)
Vertical	178° (típico)	178° (típico)
Brillo	300 cd/m ² (típico)	300 cd/m ² (típico)
Relación de contraste	3000:1 (típico)	3000:1 (típico)
Recubrimiento de la cubierta	Antirreflejos con dureza 3H	Antirreflejos con dureza 3H
Retroiluminación	Sistema de luz lateral LED	Sistema de luz lateral LED
Tiempo de respuesta (Gris a Gris)	8 milisegundos (modo Normal) 5 milisegundos (modo Rápido)	8 milisegundos (modo Normal) 5 milisegundos (modo Rápido)
Profundidad de color	16,70 millones de colores	16,70 millones de colores
Espectro de color	72 % NTSC (CIE 1931) y 83 % NTSC (CIE 1976)	72 % NTSC (CIE 1931) y 83 % NTSC (CIE 1976)
Conectividad	- Un conector DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x 1080, 75 Hz) - Un conector VGA	- Un conector HDMI 1.4 (HDCP 1.4) (admite hasta FHD 1920 x 1080, 75 Hz) - Un conector VGA
Ancho de bisel (borde del monitor hasta el área activa)		
Superior	12,90 mm	12,89 mm
Izquierdo o derecho	12,71 mm	12,71 mm
Inferior	15,67 mm	16,11 mm
Ajustabilidad		
Inclinación	-5°~+21°	-5°~+21°
Compatibilidad con Dell Display Manager	Sí	Sí
Seguridad	Ranura de bloqueo de seguridad (cerradura de cable compra opcional)	Ranura de bloqueo de seguridad (cerradura de cable compra opcional)

*Dell Display Manager

Dell Display Manager es un software de aplicación que mejora la experiencia del monitor Dell, lo que garantiza mayor productividad y facilidad de personalización.

Con esta aplicación puede:

- 1. Ajustar fácilmente la configuración del menú de visualización en pantalla (OSD) del monitor, como el brillo, el contraste, la configuración de la fuente de entrada, etc. Utilice el software DDM en lugar del joystick en el monitor para pasar de una opción a otra.
- 2. Organizar varias aplicaciones en la pantalla, ajustándolas a una plantilla de su elección con Easy Arrange.
- 3. Asigne aplicaciones o archivos a las particiones de Easy Arrange, guarde la distribución como perfil y restáurela automáticamente mediante Easy Arrange Memory.
- 4. Conecte el monitor Dell a varias fuentes de entrada y administre estas diferentes entradas de vídeo mediante la opción Fuente entrada.
- 5. Personalice cada aplicación con modos de color diferentes mediante los valores predefinidos de color.
- 6. Transfiera la configuración de la aplicación Dell Display Manager entre monitores del mismo modelo mediante la función de **importación/exportación** de la configuración de la aplicación.

Además, este modelo se proporciona con funciones avanzadas de administración remota para administradores de TI.

Para obtener más información sobre Dell Display Manager, vaya a <https://www.dell.com/support/ddm>.

Puede descargar el software desde este enlace y encontrar una guía de usuario detallada del software y el artículo de la base de conocimientos en la pestaña de documentación.

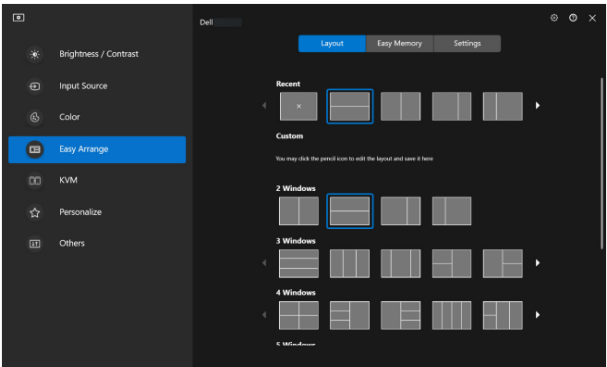


Figura 5. Interfaz del usuario de Dell Display Manager

Especificaciones de la resolución

Tabla 9. Especificaciones de la resolución

	E2725H	SE2725H
Descripción	Valor	Valor
Intervalo de escaneado horizontal	30 kHz-85 kHz (automático)	30 kHz-85 kHz (automático)
Intervalo de escaneado vertical	56 Hz-75 Hz (VGA) 48 Hz-75Hz (DP) (automático)	56 Hz-75 Hz (VGA) 48 Hz-75Hz (HDMI) (automático)
Resolución máxima preconfigurada	1920 x 1080 a 75 Hz (DP) 1920 x 1080 a 60 Hz (VGA)	1920 x 1080 a 75 Hz (HDMI) 1920 x 1080 a 60 Hz (VGA)

Modos de vídeo admitidos

Tabla 10. Modos de vídeo admitidos

Descripción	Valor
Funciones de visualización de vídeo (HDMI [SE2725H] o DisplayPort [E2725H])	480p a 60 Hz, 576p a 50 Hz, 720p a 50 Hz, 720p a 60 Hz, 1080p a 50 Hz, 1080p a 60 Hz.

Modos de visualización preestablecidos

Tabla 11. Modos de visualización preestablecidos

Modo de visualización	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (Horizontal / Vertical)
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1600 x 900	60,00	60,00	108,00	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080 (E2725H DP/SE2725H HDMI)	83,89	74,97	174,50	-/+
VESA, 1280x720	44,77	59,86	74,50	-/+
VESA, 1280x720	56,46	74,78	95,75	-/+

Especificaciones eléctricas

Tabla 12. Especificaciones eléctricas

	E2725H	SE2725H
Descripción	Valor	Valor
Señales de entrada de vídeo	RGB analógicas 0,7 V $\pm$ 5 %, impedancia de entrada de 75 Ω DisplayPort 1.2, 600 mV para cada línea diferencial, impedancia de entrada de 100 Ω por para diferencial	RGB analógicas 0,7 V $\pm$ 5 %, impedancia de entrada de 75 Ω HDMI 1.4, 600 mV para cada línea diferencial, impedancia de entrada de 100 Ω por para diferencial.
Voltaje, frecuencia y corriente de entrada CA	100 VCA-240 VCA/50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A	100 VCA-240 VCA/50 Hz o 60 Hz $\pm$ 3 Hz/1,5 A
Corriente de pico	120 V: 30 A (máximo) a 0 °C (arranque en frío) 240 V: 60 A (máximo) a 0 °C (arranque en frío)	120 V: 30 A (máximo) a 0 °C (arranque en frío) 240 V: 60 A (máximo) a 0 °C (arranque en frío)
Consumo eléctrico	0,3 W (modo de apagado) ¹ 0,3 W (modo de espera) ¹ 17 W (modo de encendido) ¹ 30 W (máximo) ² 16 W (Pon) ³ 50,76 kWh (TEC) ³	0,3 W (modo de apagado) ¹ 0,3 W (modo de espera) ¹ 17 W (modo de encendido) ¹ 30 W (máximo) ² 16 W (Pon) ³ 50,76 kWh (TEC) ³

¹ Según se define en UE 2019/2021 y UE 2019/2013.

² Configuración de brillo y contraste máximos.

³ P_{on}: consumo de energía del modo Encendido según se define en la versión Energy Star 8.0.

TEC: Consumo de energía total en kWh según se define la versión 8.0 de Energy Star.

Este documento es solamente a título informativo y refleja el rendimiento del laboratorio. Su producto puede funcionar de manera diferente, dependiendo del software, componentes y periféricos que haya ordenado y no tiene la obligación de actualizar dicha información.

Los clientes no deben basar sus decisiones sobre la tolerancia eléctrica en esta información. No se ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, sobre su exactitud o integridad.

NOTA: El monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR.

ENERGY STAR es un programa llevado a cabo por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. y el Departamento de Energía (DOE) de EE. UU. que promueve la eficiencia energética.

Este producto cumple los requisitos de ENERGY STAR con los "ajustes predeterminados de fábrica" y es en esta configuración en la que el ahorro de energía se alcanza.

Cambiar los ajustes predeterminados de imagen o activar otras funciones aumenta el consumo de energía y por lo tanto podría exceder los límites necesarios para cumplir los requisitos de ENERGY STAR.

Para obtener más información sobre el programa ENERGY STAR, visite <https://www.energystar.gov>.



Características físicas

Tabla 13. Características físicas

	E2725H	SE2725H
Descripción	Valor	Valor
Tipo de cable de señal	Digital: desmontable, DP, 20 contactos. Analógico: desmontable, D-Sub de 15 contactos	Digital: desmontable, HDMI, 19 contactos. Analógico: desmontable, D-Sub de 15 contactos
ⓘ NOTA: Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables de vídeo que se suministran con el monitor. Dell no puede garantizar el rendimiento de vídeo de los cables que no se incluyen con el monitor Dell, ya que no controla los proveedores, materiales, conectores y procesos de fabricación.		
Dimensiones (con pedestal)		
Altura	458,90 mm (18,07 pulgadas)	459,21 mm (18,08 pulgadas)
Anchura	623,30 mm (24,54 pulgadas)	623,30 mm (24,54 pulgadas)
Profundidad	188,29 mm (7,41 pulgadas)	199,87 mm (7,87 pulgadas)
Dimensiones (sin pedestal)		
Altura	370,87 mm (14,60 pulgadas)	369,61 mm (14,55 pulgadas)
Anchura	623,30 mm (24,54 pulgadas)	623,30 mm (24,54 pulgadas)
Profundidad	50,41 mm (1,98 pulgadas)	55,56 mm (2,19 pulgadas)
Dimensiones del pedestal		
Altura	189,86 mm (7,47 pulgadas)	173,83 mm (6,84 pulgadas)
Anchura	245,19 mm (9,65 pulgadas)	290,07 mm (11,42 pulgadas)
Profundidad	188,29 mm (7,41 pulgadas)	199,87 mm (7,87 pulgadas)
Peso		
Peso con embalaje incluido	6,80 kg (14,99 lb)	6,58 kg (14,51 lb)
Peso con el ensamblaje del pedestal y los cables	4,84 kg (10,67 lb)	4,59 kg (10,12 lb)
Peso sin el ensamblaje del pedestal (sin cables)	3,76 kg (8,29 lb)	3,74 kg (8,25 lb)
Peso del conjunto del pedestal	0,72 kg (1,59 lb)	0,57 kg (1,26 lb)
Brillo de marco frontal	De 2 a 4 unidades de brillo del marco negro	De 2 a 4 unidades de brillo del marco negro

Características medioambientales

Tabla 14. Características medioambientales

	E2725H	SE2725H
Descripción	Valor	Valor
Cumplimiento normativo	- Monitor con la certificación ENERGY STAR - Cuando proceda, registrado en EPEAT. El registro en EPEAT varía dependiendo del país. Consulte www.epeat.net para obtener información sobre el estado de registro por país o región. - Compatibilidad con RoHS - TCO Certified y TCO Certified Edge. - Monitor sin BFR/PVC (sus placas de circuito están hechas de laminados sin BFR/PVC). - Cristal sin arsénico y sin mercurio solamente en el panel. - Cumple el requisito de corriente de fuga NFPA 99.	- Monitor con la certificación ENERGY STAR - Compatibilidad con RoHS - Monitor sin BFR/PVC (sus placas de circuito están hechas de laminados sin BFR/PVC). - Cristal sin arsénico y sin mercurio solamente en el panel. - Cumple el requisito de corriente de fuga NFPA 99.
Temperatura		
Funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Sin funcionar	Almacenamiento: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)	Almacenamiento: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
	Transporte: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)	Transporte: De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Humedad		
Funcionamiento	10 % a 80 % (sin condensación)	10 % a 80 % (sin condensación)
Sin funcionar	Almacenamiento: 5 % a 90 % (sin condensación)	Almacenamiento: 10 % a 90 % (sin condensación)
	Transporte: 5 % a 90 % (sin condensación)	Transporte: 10 % a 90 % (sin condensación)
Altitud		
Funcionamiento (máximo)	5.000 m (16.400 pies)	5.000 m (16.400 pies)
Sin funcionamiento (máximo)	12.191 m (40.000 pies)	12.191 m (40.000 pies)
Disipación térmica	102,36 BTU/hora (valor máximo)	102,36 BTU/hora (valor máximo)
	58,00 BTU/hora (en modo)	58,00 BTU/hora (en modo)

Asignaciones de contactos

Conector D-Sub de 15 contactos

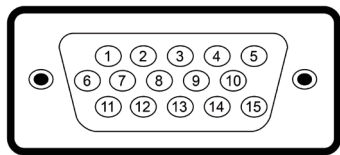


Figura 6. Conector D-Sub de 15 contactos

Tabla 15. Conector D-Sub de 15 contactos

Número de contacto	Lateral del monitor del cable de señal de 15 contactos
1	Vídeo rojo
2	Vídeo verde
3	Vídeo azul
4	TIERRA
5	Comprobación automática
6	TIERRA-ROJO
7	TIERRA-VERDE
8	TIERRA-AZUL
9	DDC +5 V
10	TIERRA Sincronización
11	TIERRA
12	Datos DDC
13	Sinc. H.
14	Sinc. V.
15	Reloj DDC

Conector DP de 20 contactos




Figura 7. Conector DP de 20 contactos

Tabla 16. Conector DP de 20 contactos

Número de contacto	Lado de 20 contactos del cable de señal conectado
1	ML3 (n)
2	TIERRA
3	ML3 (p)
4	ML2 (n)
5	TIERRA
6	ML2 (p)
7	ML1 (n)
8	TIERRA
9	ML1 (p)
10	ML0 (n)
11	TIERRA
12	ML0 (p)
13	TIERRA
14	TIERRA
15	AUX (p)
16	TIERRA
17	AUX (n)
18	Detección de conexión en caliente
19	Re-ALIMENTACIÓN
20	+3,3 V DP_ALIMENTACIÓN

Conector HDMI de 19 contactos




Figura 8. Conector HDMI de 19 contactos

Tabla 17. Conector HDMI de 19 contactos

Número de contacto	Lado de 19 contactos del cable de señal conectado
1	TMDS DATA 2+
2	BLINDAJE TMDS DATA 2
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	BLINDAJE TMDS DATA 1
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	BLINDAJE TMDS DATA 0
9	TMDS DATA 0-
10	RELOJ TMDS+
11	BLINDAJE DE RELOJ TMDS
12	RELOJ TMDS -
13	CEC
14	Reservado (sin contacto en el dispositivo)
15	RELOJ DDC (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	Tierra DDC/CEC
18	ALIMENTACIÓN +5 V
19	DETECCIÓN DE CONEXIÓN EN CALIENTE

Funcionalidad Plug and Play

Puede conectar el monitor a cualquier equipo compatible con la funcionalidad Conectar y listo (Plug-and-Play). El monitor proporciona automáticamente al equipo los datos de identificación de visualización extendida (EDID, Extended Display Identification Data) utilizando protocolos de canal de datos de visualización (DDC, Display Data Channel) para que el equipo pueda configurarse automáticamente y optimizar la configuración del monitor. Muchas de las instalaciones del monitor son automáticas. Puede seleccionar configuraciones diferentes según lo desee. Para más información sobre los cambios en la configuración del monitor, vaya a [Utilizar el monitor](#).

Política de calidad y píxeles del monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del monitor LCD, no es raro que uno o más píxeles se fijen en un estado inamovible; son difíciles de ver y no afectan a la calidad o uso de la pantalla. Para más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte www.dell.com/pixelguidelines.

Ergonomía

△ **PRECAUCIÓN:** El uso inadecuado o prolongado de un teclado puede provocar lesiones.

△ **PRECAUCIÓN:** Ver la pantalla del monitor durante períodos prolongados puede provocar fatiga visual.

Para mayor comodidad y eficiencia, observe las siguientes pautas al configurar y usar su PC:

- Coloque su PC de manera que el monitor y el teclado estén directamente frente a usted mientras trabaja. Hay estanterías especiales, que puede adquirir en cualquier tienda especializada, para ayudarlo a colocar correctamente el teclado.
- Para reducir el riesgo de tensión ocular y dolor de cuello, brazos, espalda y hombros producidos por el uso del monitor durante un prolongado período. Se recomienda que:
 1. Establezca la pantalla a una distancia de entre 50 cm y 70 cm (de 20 a 28 pulgadas) de sus ojos.
 2. Parpadee con frecuencia para humedecer los ojos o mójese estos con agua después de un uso prolongado del monitor.
 3. Realice descansos frecuentes durante 20 minutos cada dos horas.
 4. Deje de mirar al monitor y mire a un objeto alejado unos 6 metros (20 pies) del monitor durante al menos 20 segundos en los descansos.
 5. Realice estiramientos para liberar la tensión del cuello, los brazos, la espalda y los hombros durante los descansos.
- Asegúrese de que la pantalla del monitor esté al nivel de los ojos o ligeramente por debajo cuando esté sentado frente al monitor.
- Ajuste la inclinación del monitor y sus valores de contraste y brillo.
- Ajuste la iluminación ambiental a su alrededor (como luces de techo, lámparas de escritorio, cortinas o persianas de las ventanas cercanas) para minimizar los reflejos y el deslumbramiento en la pantalla del monitor.
- Use una silla que proporcione un buen soporte para la zona lumbar.
- Mantenga los antebrazos horizontales con las muñecas en una posición neutra y cómoda mientras usa el teclado o el ratón.
- Siempre deje espacio para que las manos descansen mientras usa el teclado o el ratón.
- Deje que sus brazos descansen de forma natural en ambos lados.
- Asegúrese de que sus pies descansen planos sobre el suelo.
- Cuando esté sentado, asegúrese de que el peso de sus piernas esté sobre sus pies y no sobre la parte delantera de su asiento. Ajuste la altura de la silla o use un reposapiés si es necesario para mantener una postura adecuada.
- Varíe sus actividades laborales. Trate de organizar su trabajo para que no tenga que sentarse y trabajar durante largos períodos de tiempo. Trate de pararse o levantarse y caminar a intervalos regulares.
- Mantenga el área debajo del escritorio sin obstáculos, cables ni cables de alimentación que puedan interferir con asientos cómodos o suponer un posible peligro de tropiezo.

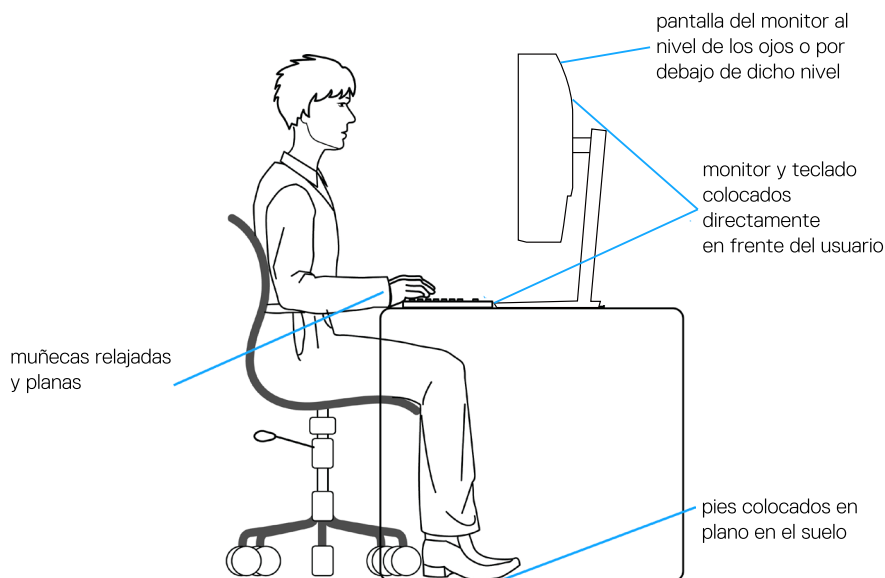


Figura 9. Ergonomía

Manipulación y traslado de la pantalla

Para asegurarse de que el monitor se manipula de manera segura cuando se levanta o traslada, tenga en cuenta las indicaciones mencionadas a continuación:

- Antes de trasladar o levantar el monitor, apague su PC y dicho monitor.
- Desconecte todos los cables del monitor.
- Coloque el monitor en la caja original con los materiales de embalaje originales.
- Sujete firmemente el borde inferior y el lateral del monitor sin aplicar una presión excesiva al levantar o mover el monitor.

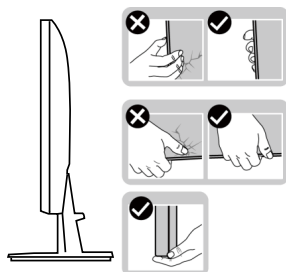


Figura 10. Manipular la pantalla

- Cuando levante o mueva el monitor, asegúrese de que la pantalla no esté orientada hacia usted. No presione el área de visualización para evitar arañazos o daños.

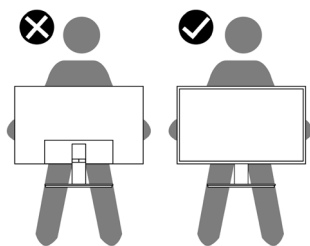


Figura 11. La pantalla está orientada en sentido opuesto a usted

- Cuando transporte el monitor, evite que este sufra cualquier impacto o vibración repentinos.
- Cuando levante o traslade el monitor, no lo ponga boca abajo mientras sujeta la base del pedestal o el elevador de este. Ello puede ocasionar daños accidentales al monitor o causar lesiones personales.

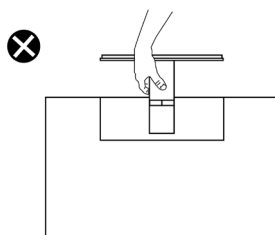


Figura 12. No colocar el monitor boca abajo

Instrucciones de mantenimiento

Limpieza del monitor

⚠ ADVERTENCIA: Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN: Lea y siga la sección [Instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.

Para obtener información acerca de las mejores prácticas, siga las instrucciones de la lista siguiente cuando desempaque, limpie o manipule el monitor:

- Use un paño limpio ligeramente humedecido con agua para limpiar el ensamblaje del pedestal, la pantalla y el chasis del monitor Dell. Si lo tiene disponible, utilice un tejido para limpiar pantallas o una solución adecuada para limpiar monitores Dell.
- Después de limpiar la superficie de la mesa, asegúrese de que esté completamente seca y libre de humedad o agentes de limpieza antes de colocar el monitor Dell sobre ella.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** No utilice detergentes ni otros productos químicos, como benceno, disolvente, amoníaco, productos de limpieza abrasivos o aire comprimido.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** El uso de producto químicos para limpiar puede causar cambios en la apariencia del monitor, como decoloración del color, película lechosa en el monitor, deformación, sombras oscuras irregulares y pelado de la superficie de la pantalla.
- ⚠ ADVERTENCIA:** No pulverice la solución de limpieza o incluso agua directamente sobre la superficie del monitor. Si lo hace, permite que los líquidos se acumulen en la parte inferior del panel de visualización y corroan los componentes electrónicos, lo que provocará daños permanentes. En su lugar, aplique la solución de limpieza o agua en un paño suave y, a continuación, limpie el monitor.
- (i) NOTA:** Los daños en el monitor provocados por métodos de limpieza inadecuados y el uso de benceno, disolvente, amoníaco, productos de limpieza abrasivos, alcohol, aire comprimido o detergente de cualquier tipo causa un Daño Inducido por el Cliente (CID). El CID no está cubierto por la garantía estándar de Dell.
- Si observa la presencia de un polvo blanco cuando desempaque el monitor, límpielo con un paño.
- Manipule el monitor con cuidado, ya que los componentes de plástico de color oscuro pueden arañarse y presentar raspaduras de color blanco que destacarían sobre las zonas claras del monitor.
- Para ayudar a mantener la máxima calidad de imagen en el monitor, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente y apague el monitor cuando no lo utilice.

Instalar el monitor


Acoplar la base

- ① **NOTA:** El pedestal no está instalado de fábrica cuando el producto se comercializa.
- ① **NOTA:** Las siguientes instrucciones solamente se aplican al pedestal que se envió con el monitor. Si acopla el pedestal que adquirió en cualquier otro lugar, siga las instrucciones de instalación incluidas con dicho pedestal.

Para acoplar el pedestal del monitor:

1. Monte el elevador del pedestal en este.
 1. Coloque la base del monitor sobre una mesa estable.
 2. Desplace el cuerpo del monitor en la dirección correcta hacia abajo contra la base del pedestal.
 3. Apriete el tornillo de mariposa en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien sujeto (E2725H).

a: E2725H

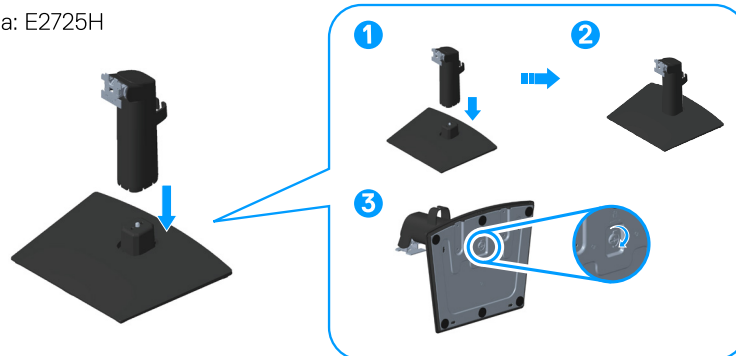

b: SE2725H


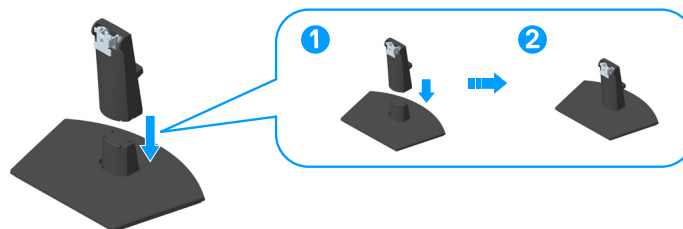


Figura 13. Montar el elevador del pedestal en este

2. Deslice las pestañas del pedestal de montaje en las ranuras del monitor y presione el conjunto del pedestal hacia abajo para colocarlo en su sitio.

a: E2725H

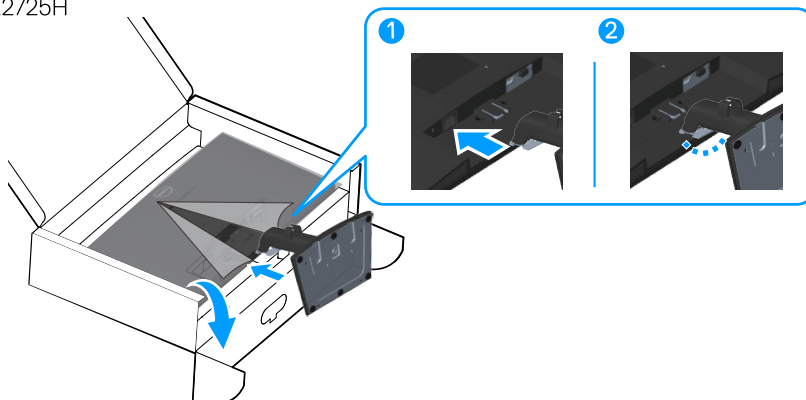

b: SE2725H


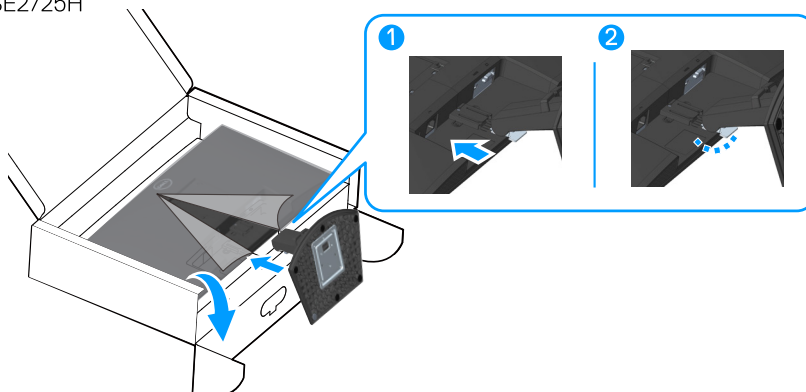


Figura 14. Acoplar el ensamblaje del pedestal al monitor

3. Abra la cubierta protectora del monitor, instale la cubierta del tornillo VESA.

a: E2725H

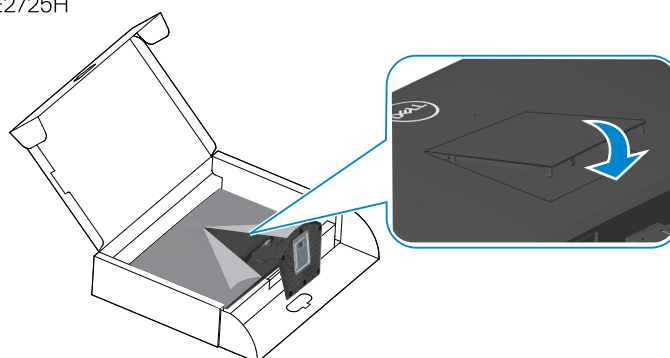

b: SE2725H


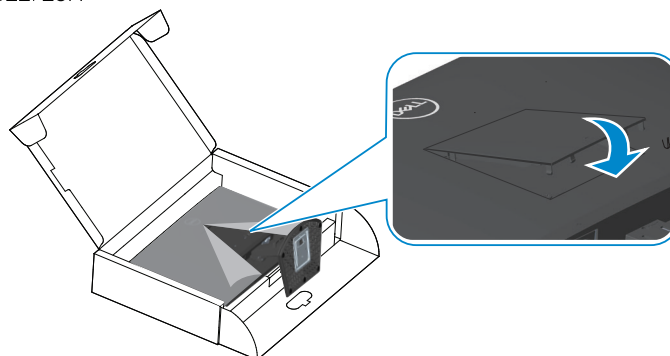


Figura 15. Instalar la cubierta del tornillo VESA

4. Coloque el monitor en posición vertical.

a: E2725H

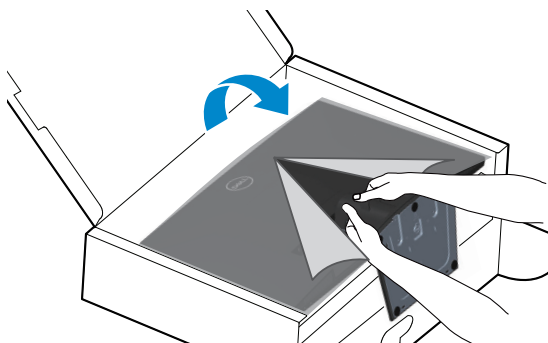

b: SE2725H

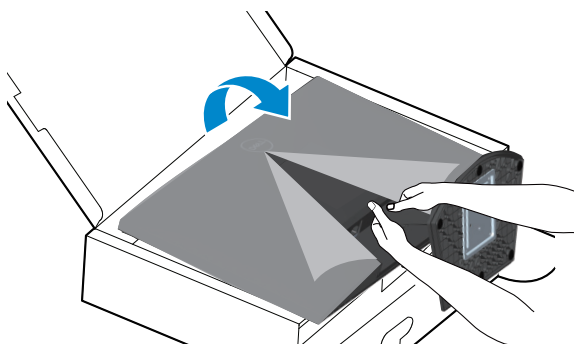


Figura 16. Colocar el monitor en posición vertical

Conectar el monitor

⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).

i NOTA: Los monitores Dell están diseñados para funcionar de manera óptima con los cables de vídeo que se suministran con el monitor. Dell no puede garantizar el rendimiento de vídeo de los cables que no se incluyen con el monitor Dell, ya que no controla los proveedores, materiales, conectores y procesos de fabricación.

i NOTA: Pase los cables a través de la ranura de administración de cables antes de conectarlos.

i NOTA: No conecte todos los cables al equipo simultáneamente.

i NOTA: Las imágenes se usan únicamente como ilustración. La apariencia del equipo puede ser diferente.

Para conectar el monitor al equipo:

1. Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable VGA, DP o HDMI desde el monitor a su PC.

Conectar el cable VGA y el cable DP (E2725H)

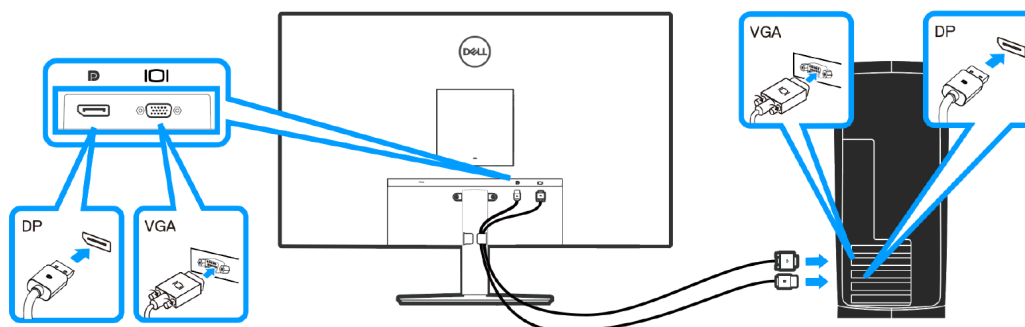


Figura 17. Conectar el cable VGA y el cable DP (E2725H)

Conectar el cable VGA (opcional) y el cable HDMI (SE2725H)

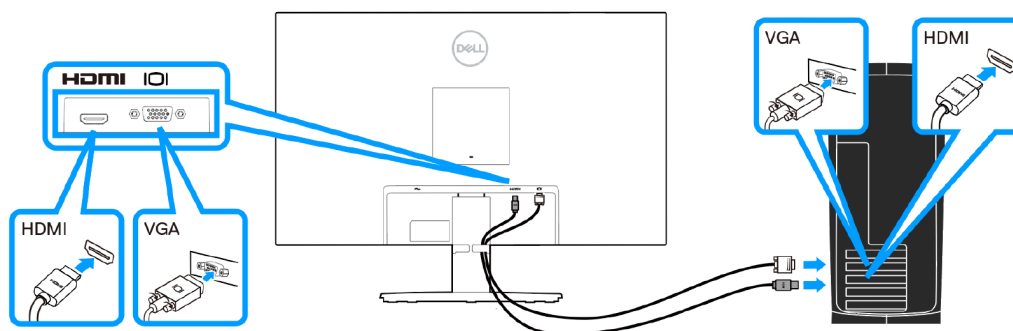


Figura 18. Conectar el cable VGA y el cable HDMI (SE2725H)

3. Enchufe los cables de alimentación de su PC y monitor en una toma de corriente eléctrica.

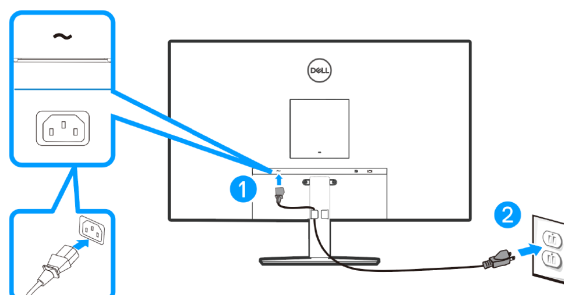


Figura 19. Conectar los cables de corriente

Organizar los cables

Utilice la abrazadera para administrar cables ubicada en el pedestal para dirigir los cables que están conectados al monitor.

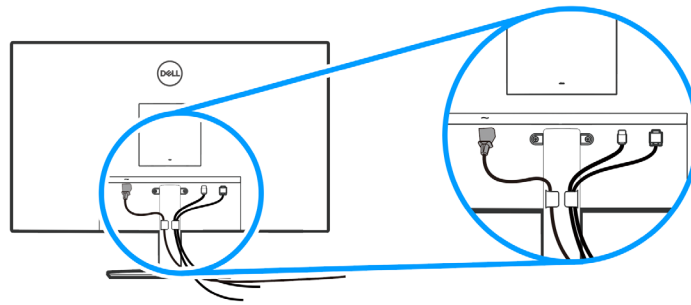


Figura 20. Organizar los cables

4. Encienda el monitor.



Figura 21. Encender el monitor

Protección del monitor mediante un bloqueo Kensington (opcional)

La ranura del bloqueo de seguridad se encuentra en la parte inferior del monitor. (consulte [Ranura de bloqueo de seguridad](#)). Fije el monitor a una mesa con el bloqueo de seguridad Kensington.

Para obtener más información sobre el uso del bloqueo Kensington (se vende por separado), consulte la documentación que se proporciona con él.

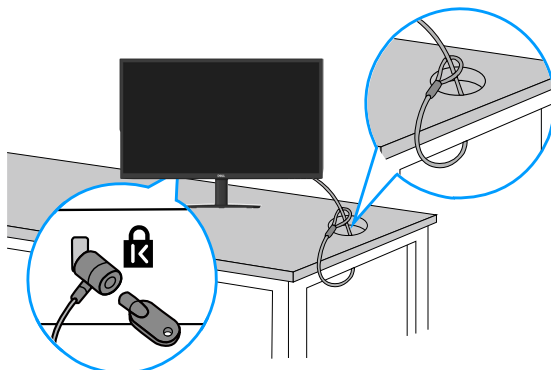


Figura 22. Usar el bloqueo Kensington

NOTA: La imagen se usa únicamente como ilustración. La apariencia de la cerradura puede ser diferente.

Extraer el pedestal del monitor

NOTA: Para evitar arañazos en la pantalla LCD cuando quite el pedestal, asegúrese de que el monitor está colocado sobre una superficie blanda y manipúlelo con cuidado.

NOTA: Los siguientes pasos son para quitar el pedestal que se suministra con el monitor. Si quita el pedestal que adquirió en cualquier otro lugar, siga las instrucciones de instalación incluidas con dicho pedestal.

Para quitar el pedestal:

1. Coloque el monitor sobre un paño suave o cojín cerca del borde del escritorio.



Figura 23. Coloque el monitor sobre un paño suave.

2. Utilice un destornillador largo para presionar el botón de seguridad.

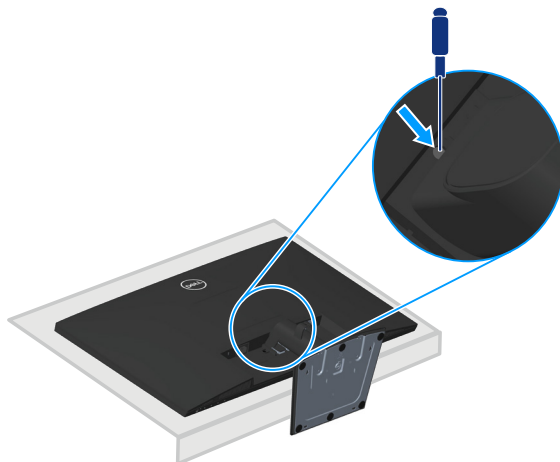


Figura 24. Utilizar un destornillador largo para presionar el botón de seguridad

3. Mientras mantiene presionado el botón de liberación, tire del pedestal hacia afuera.



Figura 25. Extraer el pedestal

Para quitar la cubierta VESA

Presione el hoyito de la cubierta VESA para liberarlo de la parte posterior de la pantalla.

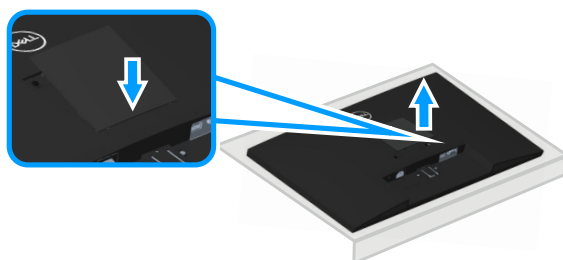


Figura 26. Retirar la cubierta VESA

Instalación en pared (opcional)

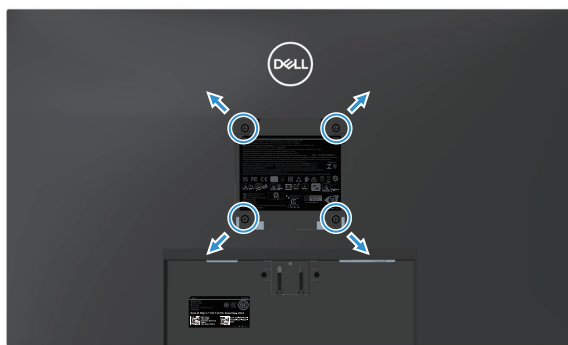


Figura 27. Montaje en pared

(Dimensiones del tornillo: M4 x 10 mm).

Consulte la documentación incluida con el kit de montaje en pared compatible con VESA.

1. Coloque la pantalla sobre un paño suave o cojín cerca del borde del escritorio.
 2. Desmonte la base. Consulte la sección [Extraer el pedestal del monitor](#).
 3. Quite la cubierta VESA.
 4. Retire los cuatro tornillos que aseguran la cubierta posterior del monitor.
 5. Instale el soporte de instalación entre el kit de instalación en pared y la pantalla.
 6. Para instalar el monitor en la pared, consulte la documentación incluida con el kit de instalación en pared.
- NOTA:** Solamente para uso con los soportes de instalación en pared homologados por UL, CSA o GS que tenga un peso y una carga mínimos de 15,04 kg (E2725H)/14,96 kg (SE2725H).
- NOTA:** Cuando utilice la pantalla LCD, fíjela a la pared con un cable o cadena que pueda soportar el peso del monitor para evitar que se caiga. La instalación la debe realizar un técnico cualificado. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información.

Usar la inclinación

Puede inclinar el monitor hasta conseguir el ángulo de visualización más cómodo.

NOTA: Estos valores se aplican al pedestal suministrado con su monitor. Para configurarlo con cualquier otro pedestal, consulte la documentación suministrada con el pedestal.

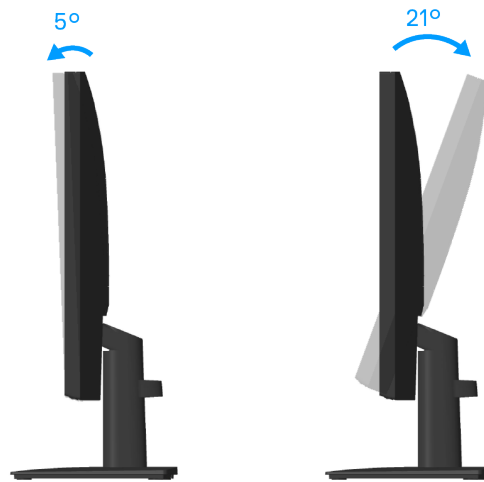


Figura 28. Usar la inclinación

Utilizar el monitor

Encendido del monitor

Presione el botón  para encender el monitor.

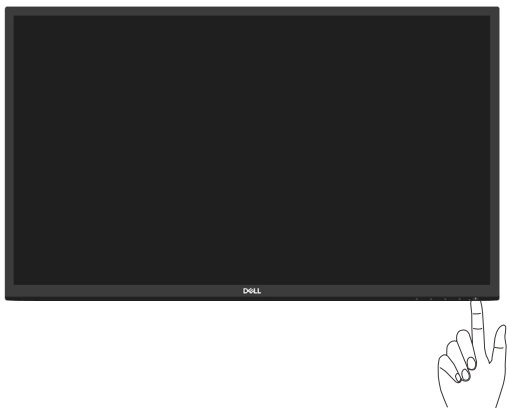


Figura 29. Encender el monitor

Utilizar los botones de control

Utilice los botones de control situados en el borde inferior del monitor para ajustar la imagen mostrada.



Figura 30. Botones de control

Tabla 18. Botones de control y descripciones.

Etiqueta	Botones de control	Descripción
1	 Atajo de teclado/Modos predefinidos	Utilice este botón para escoger modos predefinidos en una lista.
2	 Atajo de teclado/Brillo/Contraste	Utilice este botón para acceder directamente al menú Brillo y Contraste.
3	 Menú	Utilice el botón Menú para iniciar el menú en pantalla (OSD). Consulte la sección Acceder al menú OSD .
4	 Salir	Utilice este botón para regresar al menú principal o salir del menú OSD.
5	 Botón de alimentación (con luz de estado de alimentación)	Para encender o apagar el monitor. Una luz blanca permanente indica que el monitor está encendido y funcionando. Una luz blanca intermitente indica que el monitor está en modo de espera.

Controles OSD

Utilice los botones situados en el borde inferior del monitor para ajustar la configuración de la imagen.



Figura 31. Botones de control

Tabla 19. Botones de control y descripciones.


Etiqueta	Botones de control	Descripción
1	 Arriba	Utilice el botón Arriba para aumentar los valores o desplazarse hacia arriba por un menú.
2	 Abajo	Utilice el botón Abajo para reducir los valores o desplazarse hacia abajo por un menú.
3	 Aceptar	Utilice el botón Aceptar para confirmar la selección en un menú.
4	 Atrás	Utilice el botón Atrás para volver al menú anterior.

Utilizar el menú en pantalla (OSD)

Acceder al menú OSD



NOTA: Todos los cambios realizados se guardarán automáticamente cuando pase a otro menú, salga del menú OSD o espere a que el menú OSD se cierre automáticamente.


1. Presione el botón  para mostrar el menú principal OSD.

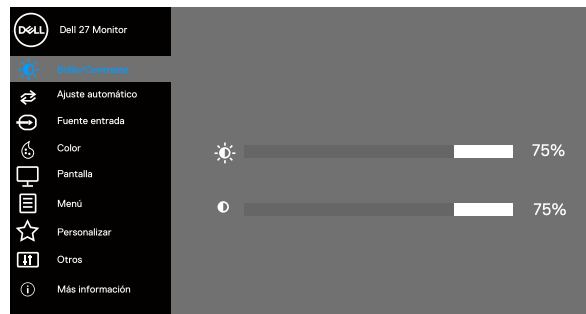




2. Pulse el botón  y el  para desplazarse entre las opciones. A medida que se mueve de un icono a otro, el nombre de la opción se resalta.
3. Pulse el botón ,  o  una vez para activar la opción destacada.
4. Presione los botones  y  para seleccionar el parámetro que desee.
5. Presione el botón , a continuación, utilice los botones  y  conforme a los indicadores del menú para realizar los cambios.
6. Seleccione el botón  para volver al menú anterior o el botón  para aceptar o volver al menú anterior.



Tabla 20. Menú OSD


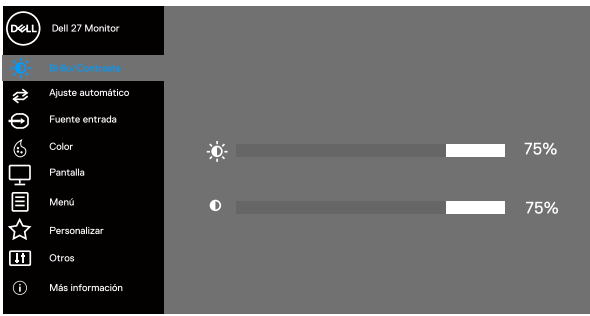
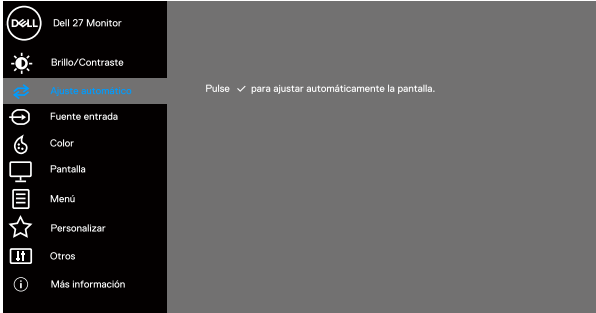
Icono	Menú y submenús	Descripción
	Brillo/Contraste	Utilice esta opción para controlar la configuración del brillo o contraste. 
	Brillo	El brillo ajusta la luminiscencia de la retroiluminación. Presione el botón para aumentar el brillo y presione el botón para reducirlo (mínimo 0/máximo 100).
	Contraste	Ajuste primero el brillo y después el contraste, y solamente si son necesarios más ajustes. Presione el botón para aumentar el contraste y presione el botón para reducirlo (mínimo 0/máximo 100). La función Contraste le permite ajustar el grado de diferencia entre la oscuridad y la claridad en la pantalla del monitor.
	Ajuste automático	Utilice esta opción para activar el menú de configuración y ajuste automático.  El cuadro de diálogo siguiente aparecerá en una pantalla negra, mientras el monitor se ajusta automáticamente a la entrada de corriente: Ajuste Automático en Curso... La opción Ajuste automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de vídeo entrante. Después de usar el elemento Ajuste automático, puede seguir ajustando el monitor mediante los controles Reloj de píxeles (general) Fase (precisión) de la pantalla. NOTA: La opción Ajuste automático no se establecerá, si presiona el botón mientras no existan señales de entrada de vídeo ni cables conectados. Esta opción solo está disponible cuando se utiliza el conector analógico (VGA).

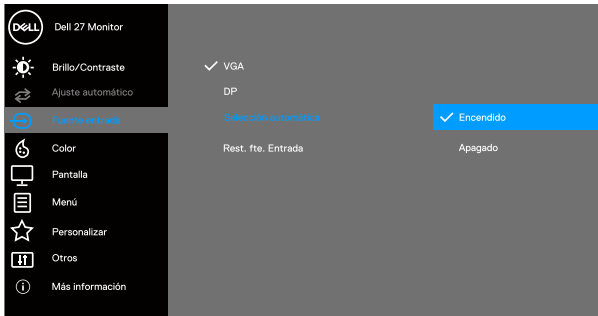
Icono	Menú y submenús	Descripción
	Fuente entrada	Utilice el menú de fuente entrada para seleccionar entre las señales de vídeo diferentes que se pueden conectar al monitor.  
	VGA	Presione  para seleccionar la fuente de entrada VGA cuando utilice un conector VGA.
	DP (E2725H)	Empuje  para seleccionar la fuente de entrada DP cuando utilice el conector DP.
	HDMI (SE2725H)	Presione  para seleccionar la fuente de entrada HDMI cuando utilice un conector HDMI.
	Selección automática	Seleccione Selección automática para buscar señales de entrada disponibles.
	Rest. fte. Entrada	Seleccione esta opción para restablecer la fuente de entrada predeterminada.

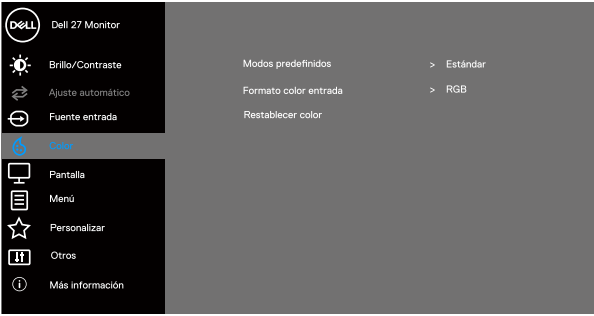Icono	Menú y submenús	Descripción
	Color	Utilice color para ajustar el modo de configuración de color.  
	Modos predefinidos	Cuando seleccione Modos predefinidos, puede elegir Estándar, Cálido, Frío o Color personal. en la lista. • Estándar: Carga la configuración predeterminada del monitor. Se trata del modo preestablecido predeterminado. • Cálido: Aumenta la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más cálido con un matiz rojizo y amarillento. • Frío: Reduce la temperatura del color. La pantalla tiene un aspecto más frío con un matiz azulado. • Color personal.: Le permite ajustar la configuración de color manualmente. Presione los botones ◀ y ▶ para ajustar los valores de los tres colores (R, G y B) y crear su propio modo de color pre definido.
	Formato color entrada	Le permite establecer el modo de entrada de vídeo en: • RGB: Seleccione esta opción si el monitor está conectado a un equipo o un reproductor multimedia que admita salida RGB. • YCbCr/YPbPr*: Seleccione esta opción si el reproductor multimedia solo admite la salida YCbCr/YPbPr. *Cuando se selecciona la entrada VGA
	Restablecer color	Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica de la configuración del color del monitor.

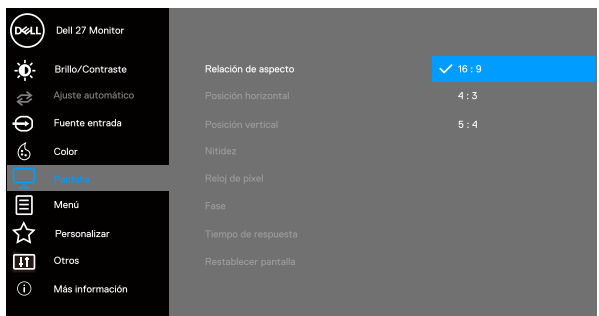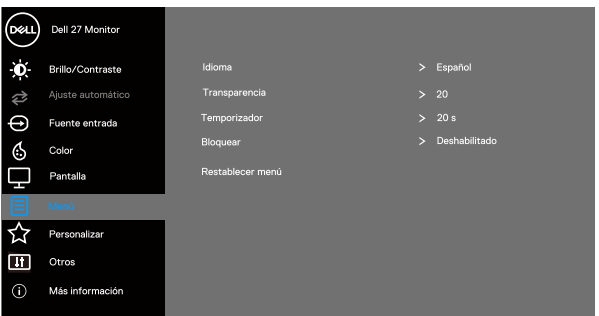Icono	Menú y submenús	Descripción
	Pantalla	Utilice Pantalla para ajustar la imagen.  
	Relación de aspecto	Permite ajustar la relación de la imagen con los valores 16:9 , 4:3 y 5:4 .
	Posición horizontal (Solo entrada VGA)	Utilice los botones  o  para desplazar la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha. El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).
	Posición vertical (Solo entrada VGA)	Utilice los botones  o  para desplazar la imagen hacia arriba y hacia abajo. El valor mínimo es "0" (-). El valor máximo es "100" (+).
	Nitidez	Esta función puede hacer que la imagen parezca más intensa o más suave. Utilice  o  para ajustar la nitidez entre los valores 0 y 100.
	Reloj de píxel (Solo entrada VGA)	La función Reloj de píxel le permite ajustar la calidad de imagen del monitor según sus preferencias. Utilice los botones  o  para realizar los ajustes y conseguir la mejor calidad de imagen.
	Fase (Solo entrada VGA)	Si no obtiene un resultado satisfactorio con el ajuste Fase, use el ajuste Reloj de píxeles (general) y, a continuación, la opción Fase (preciso) de nuevo.
	Tiempo de respuesta	Le permite seleccionar entre Normal (8 ms) y Rápido (5 ms).
	Restablecer pantalla	Seleccione esta opción para restablecer la configuración de pantalla predeterminada.
	Menú	Seleccione esta opción para ajustar la configuración del menú OSD como, por ejemplo, los idiomas de dicho menú, la cantidad de tiempo que el menú permanece en pantalla, etc.  
	Idioma	Idioma permite establecer uno de los ocho idiomas para los menús OSD (English, Español, Français, Deutsch, Português (Brasil), Русский, 简体中文 o 日本語).
	Transparencia	Seleccione esta opción para cambiar la transparencia de los menús presionando los botones  y  (de 0 a 100).
	Temporizador	Tiempo de permanencia de OSD: establece el tiempo que OSD permanece activo después de presionar un botón por última vez. Use los botones  y  para ajustar el control deslizante en incrementos de 1 segundo, de 5 a 60 segundos.

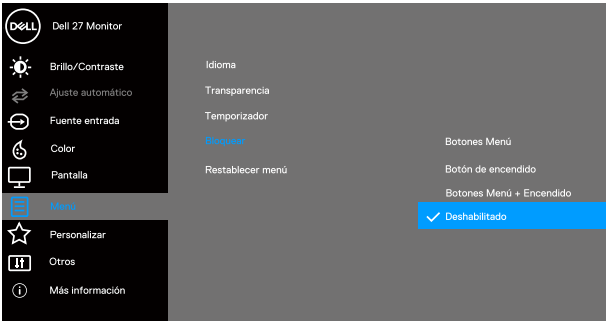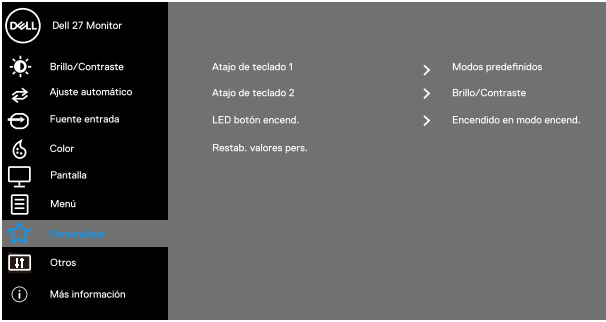Icono	Menú y submenús	Descripción
	Bloquear	Controla el acceso del usuario a los ajustes. Todos los botones están bloqueados.  ⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️ • Botones Menú: a través del menú OSD para bloquear los botones de menú. • Botón de encendido: a través del menú OSD para bloquear el botón de alimentación. • Botones Menú + Encendido: a través del menú OSD para bloquear los botones de menú y de alimentación. • Deshabilitado: presione sin soltar el botón  situado a la izquierda del botón de alimentación durante 4 segundos.
	Restablecer menú	Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración del menú OSD.
	Personalizar	 ⬆️ ⬇️ ⬆️ ⬇️
	Atajo de teclado 1	Le permite seleccionar una de las siguientes funciones: Modos predefinidos, Brillo/Contraste, Ajuste automático, Fuente entrada, Relación de aspecto, para establecer el atajo de teclado 1.
	Atajo de teclado 2	Le permite seleccionar una de las siguientes funciones: Modos predefinidos, Brillo/Contraste, Ajuste automático, Fuente entrada, Relación de aspecto, para establecer el atajo de teclado 2.
	LED botón encend.	Le permite establecer el indicador LED de alimentación en Encendido en modo encend. o Apagado en modo encend. para ahorrar energía.
	Restab. valores pers.	Restaura los valores predeterminados de fábrica de los atajos de teclado.

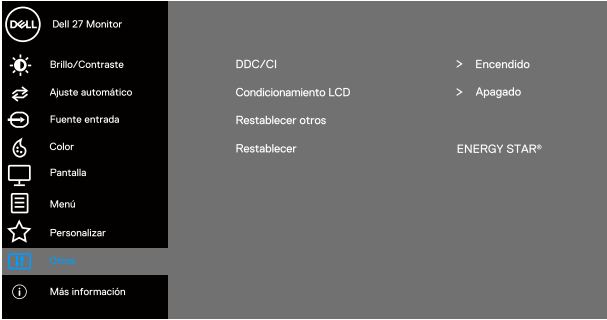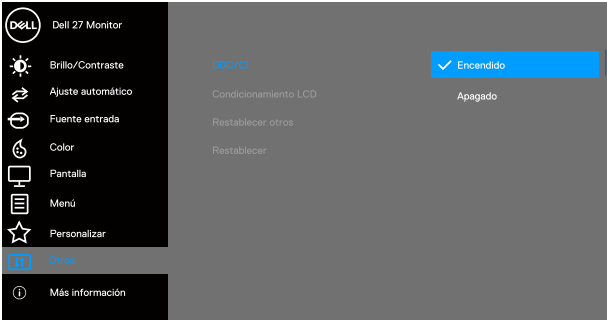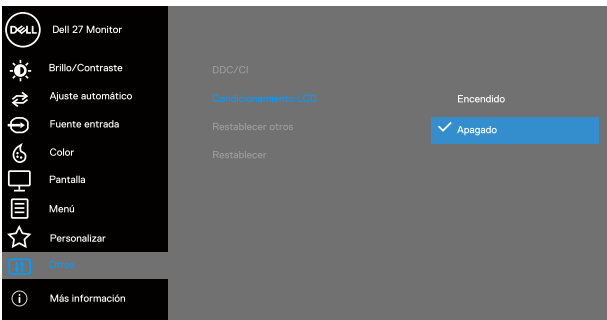Icono	Menú y submenús	Descripción
	Otros	Permite cambiar la configuración OSD, como DDC/CI, Condicionamiento LCD, etc.  
	DDC/CI	DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) le permite ajustar la configuración del monitor utilizando software de su ordenador. Seleccione Apagado para desactivar esta función. Habilitar esta función para una mejor experiencia de usuario y un rendimiento óptimo de su monitor.  
	Condicionamiento LCD	Esta función ayuda a reducir los casos menores de retención de imagen. Dependiendo del grado de retención de imagen, el programa puede tardar cierto tiempo para ejecutarse. Para iniciar la condicionamiento LCD, seleccione Encendido.  
	Restablecer otros	Permite restablecer predeterminada preestablecidos de fábrica de toda la configuración del menú de configuración Otros.
	Restablecer	Permite restablecer los valores predeterminados de fábrica de toda la configuración. Esta es también la configuración para las pruebas ENERGY STAR.

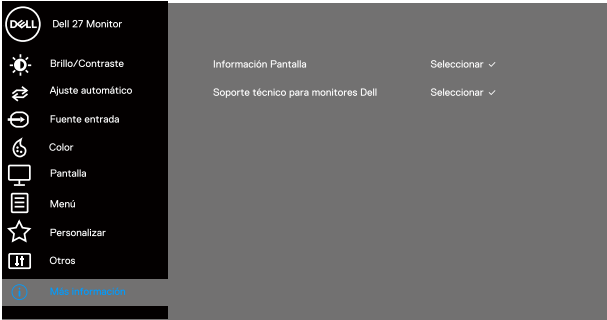
Icono	Menú y submenús	Descripción
	Más información	Seleccione esta opción para obtener información sobre la pantalla y soporte técnico para monitores Dell.  

Utilizar la función de bloqueo OSD


Puede bloquear los botones de control del panel frontal para evitar el acceso al menú OSD y/o al botón de encendido.

Utilice el menú Bloquear para bloquear los botones

1. Seleccione una de las siguientes opciones.

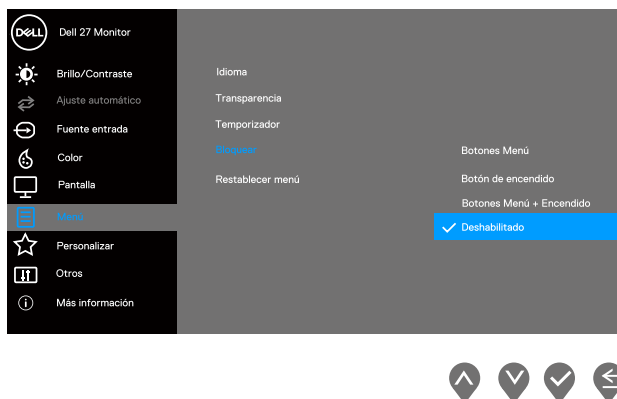


2. Aparecerá el siguiente mensaje.

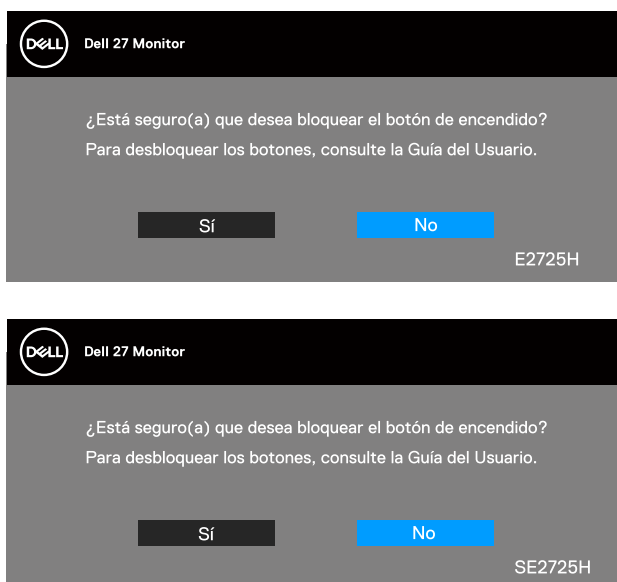


3. Seleccione **Sí** para bloquear los botones. Una vez bloqueado, al presionar cualquier botón de control se muestra el icono de bloqueo .

Utilice el botón de control del panel frontal para bloquear los botones

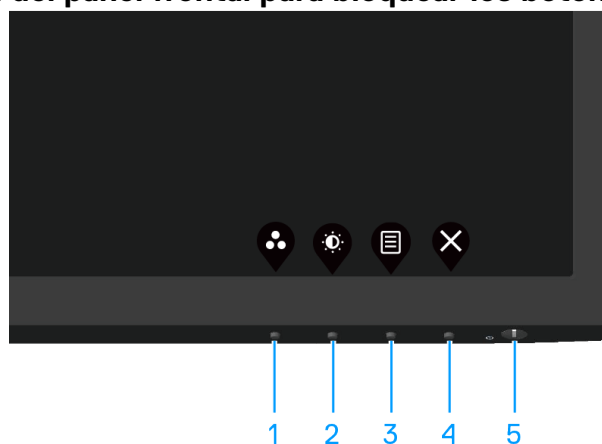

1. Mantenga presionado el botón 4 durante cuatro segundos. Un menú aparecerá en la pantalla.

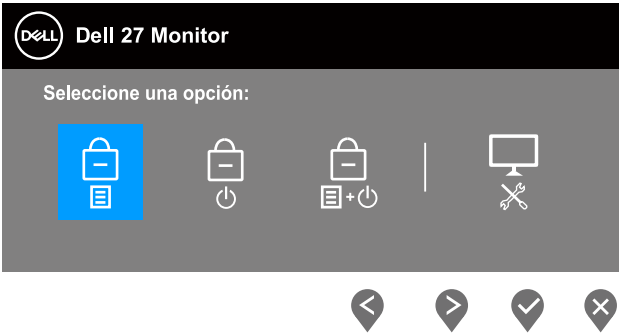

2. Seleccione una de las siguientes opciones:

Tabla 21. Bloqueo y descripción de los botones.

	Botones de control	Descripción
1	 Bloqueo de los botones de menú	Seleccione esta opción para bloquear la función del menú OSD.
2	 Bloqueo del botón de encendido	Utilice esta opción para bloquear el botón de encendido. Esto evita que el usuario apague el monitor con el botón de encendido.
3	 Bloqueo de los botones de menú y de alimentación	Utilice esta opción para bloquear el menú OSD y el botón de encendido para apagar el monitor.
4	 Diagnósticos integrados	Use esta opción para ejecutar los diagnósticos integrados. Consulte Diagnósticos integrados .

Para desbloquear los botones

Mantenga presionado el botón Diagnósticos integrados (botón 4) durante 4 segundos hasta que un menú aparezca en la pantalla. La siguiente tabla describe las opciones para desbloquear los botones de control del panel frontal.

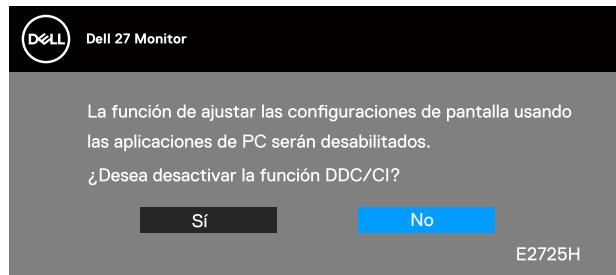


Tabla 22. Desbloqueo y descripción de los botones.


	Botones de control	Descripción
1	 Desbloqueo de los botones de menú	Seleccione esta opción para desbloquear la función del menú OSD.
2	 Desbloqueo del botón de alimentación	Utilice esta opción para desbloquear el botón de alimentación para apagar el monitor.
3	 Desbloqueo de los botones de menú y de alimentación	Utilice esta opción para desbloquear el menú OSD y el botón de alimentación.
4	 Diagnósticos integrados	Use esta opción para ejecutar los diagnósticos integrados. Consulte Diagnósticos integrados .

Mensajes de advertencia OSD


Se muestra el siguiente mensaje antes de deshabilitar la función DDC/CI.




O bien,

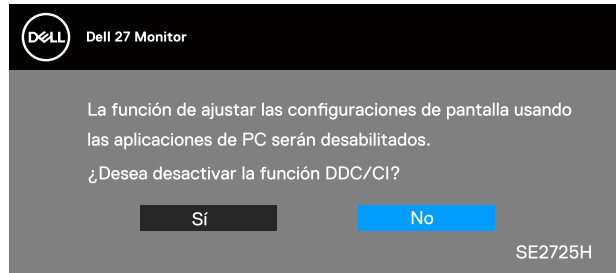


Cuando el monitor entre en el modo de suspensión, se mostrará el siguiente mensaje:

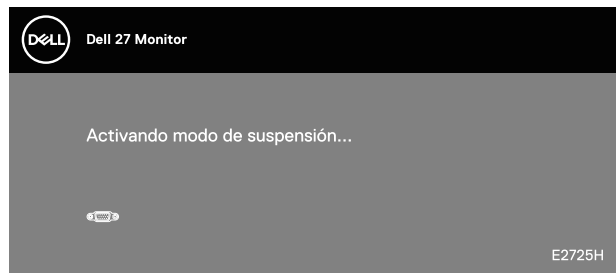


O bien,

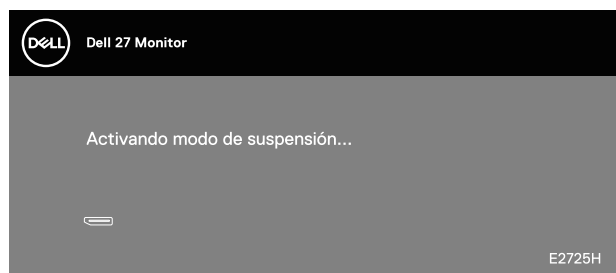


O bien,

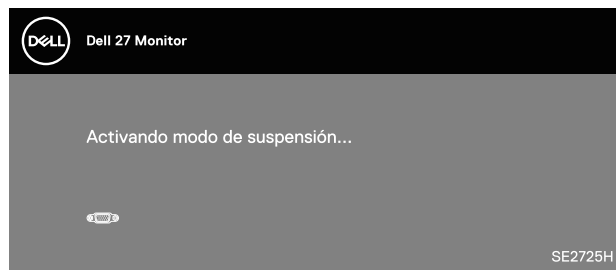


O bien,

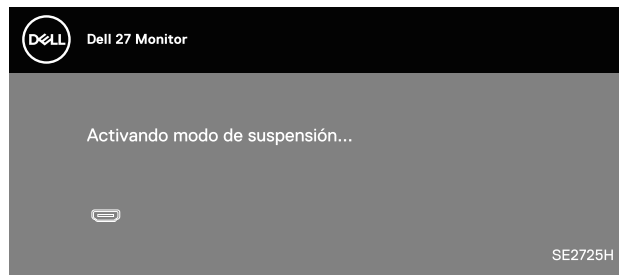


Si no hay un cable VGA, DP (E2725H) o HDMI (SE2725H) conectado, aparecerá un cuadro de diálogo flotante tal y como se muestra a continuación. El monitor entrará en Modo de espera después de 4 minutos si permanece en este estado.

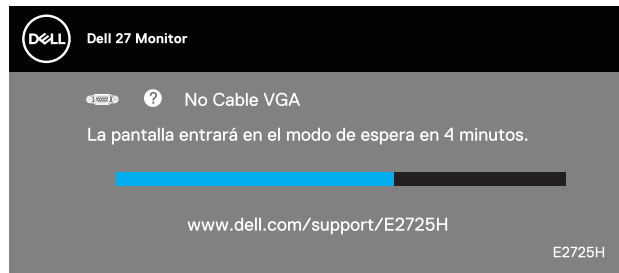


O bien,

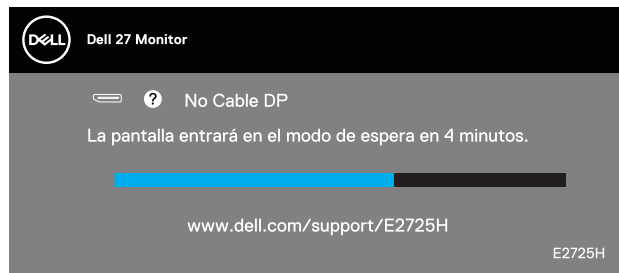

O bien,

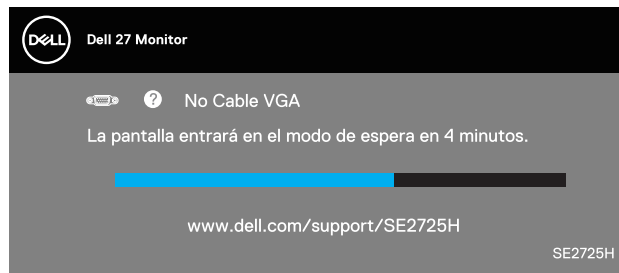

O bien,

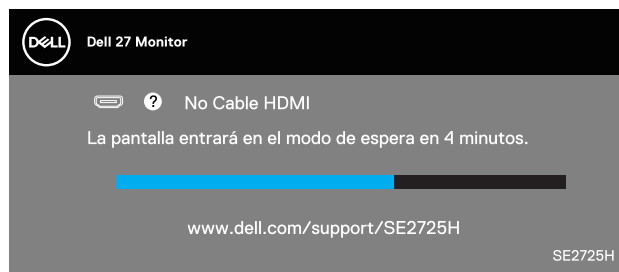

Establecer la resolución máxima

NOTA: Los pasos pueden variar ligeramente según la versión de Windows que tenga.

Para establecer la resolución máxima del monitor:

En Windows 10 y Windows 11:

1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y haga clic en **Display settings (Configuración de la pantalla)**.
2. Si tiene más de un monitor conectado, asegúrese de seleccionar **E2725H/SE2725H**.
3. Haga clic en la lista desplegable Display Resolution (Resolución de pantalla) y seleccione **1920 x 1080**.
4. Haga clic en **Keep changes (Mantener cambios)**.

Si no aparece **1920 x 1080** como una opción, debe actualizar el controlador gráfico a la versión más reciente. En función del equipo, complete uno de los siguientes procedimientos:

Si tiene un equipo de escritorio o portátil Dell:

- Vaya a la página web <https://www.dell.com/support>, especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para la tarjeta gráfica.

Si utiliza un equipo que no sea Dell (portátil o de escritorio):

- Diríjase al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráficos más recientes.
- Diríjase al sitio web de la tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más recientes.

Solucionar problemas


⚠ ADVERTENCIA: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [Instrucciones de seguridad](#).

Comprobación automática


El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y su PC están conectados correctamente, pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática del monitor llevando a cabo los pasos siguientes:

1. Apague tanto su PC como el monitor.
2. Desconecte todos los cables de vídeo del monitor. De esta forma, el equipo no se verá implicado.
3. Encienda el monitor.


Si el monitor funciona correctamente, detecta que no hay señal y aparece uno de los siguientes mensajes. En el modo de comprobación automática, el LED de alimentación permanece iluminado en color blanco.

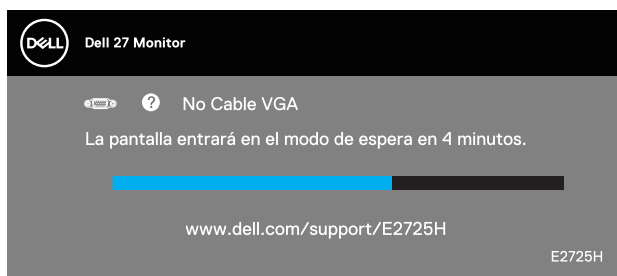


O bien,

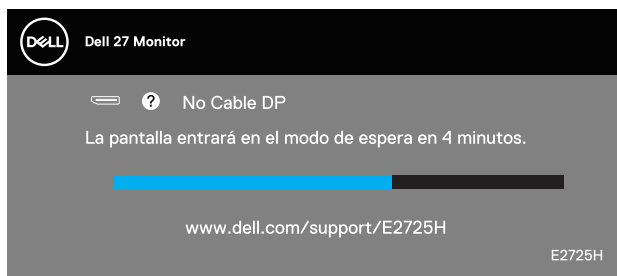

O bien,

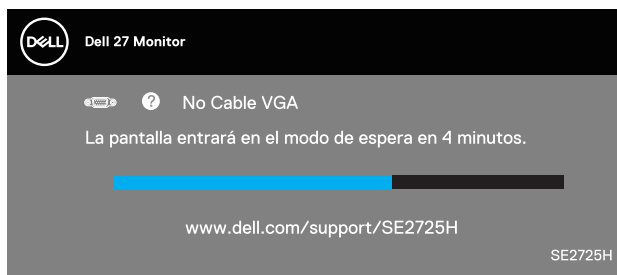

O bien,

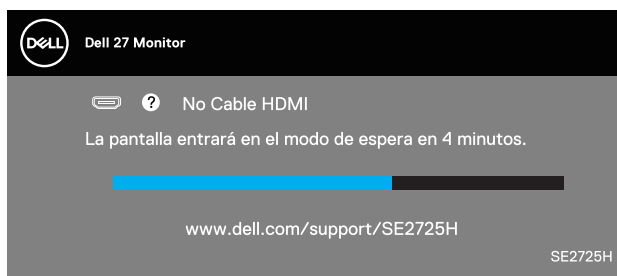

ⓘ NOTA: Este cuadro también aparece en la pantalla del monitor en el caso de que el cable de vídeo se desconecte o esté dañado.


4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de vídeo; encienda su PC y el monitor.

Si el monitor permanece oscuro después de volver a conectar los cables, compruebe el controlador de vídeo y el equipo.

Diagnósticos integrados


El monitor cuenta con una herramienta de diagnósticos integrados que ayuda a determinar si cualquier anomalía de la pantalla que está experimentando es un problema inherente al monitor o a su PC y tarjeta de vídeo.

- NOTA:** Los diagnósticos integrados solo se pueden ejecutar cuando el cable de vídeo esté desconectado y el monitor se encuentre en el modo de comprobación automática.

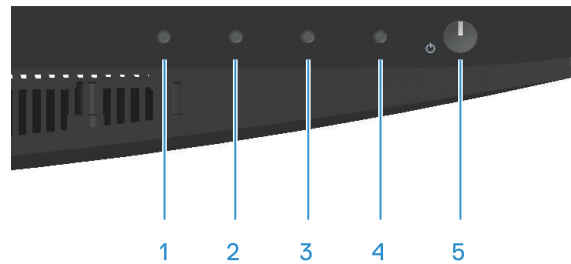

Para ejecutar los diagnósticos integrados:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia, es decir, no tiene partículas de polvo en su superficie.
2. Desconecte los cables de vídeo de la parte posterior de su PC o monitor. A continuación, el monitor entrará en el modo de comprobación automática.
3. Presione sin soltar el botón Salir (botón 4) durante cuatro segundos para entrar en el menú de bloqueo y desbloqueo del menú OSD.

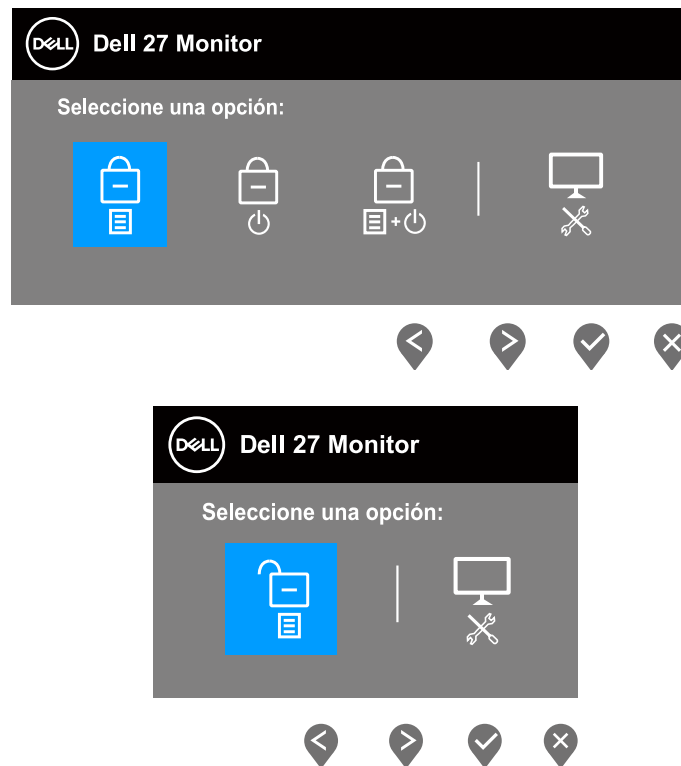

4. Seleccione el icono  para ejecutar los diagnósticos integrados.
 5. Inspeccione atentamente la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
 6. Presione el botón Subir (botón 1) situado en la cubierta posterior de nuevo. El color de la pantalla cambia a gris.
 7. Inspeccione la pantalla para comprobar si tiene anomalías.
 8. Repita los pasos 6 y 7 para inspeccionar la visualización en las pantallas de patrón roja, verde, azul, negra, blanca y texto.
- La comprobación finaliza cuando aparezca la pantalla de patrón de texto. Para salir, presione de nuevo el botón Arriba (botón 1).

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla con la herramienta de diagnósticos integrados, el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y su PC.

Problemas comunes

La tabla siguiente incluye información general sobre problemas comunes del monitor que puede encontrar y las posibles soluciones:

Tabla 23. Problemas comunes

Síntomas comunes	Soluciones posibles
No hay vídeo/alimentación LED apagado	Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. Utilizando otro equipo eléctrico, compruebe que la toma de corriente eléctrica funciona correctamente. Asegúrese de que el botón de alimentación esté presionado. Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta a través del menú Fuente entrada.
No hay vídeo/alimentación LED encendido	Aumente los controles de brillo y contraste mediante el menú OSD. Ejecute la comprobación de la función de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Ejecute los diagnósticos integrados. Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta a través del menú Fuente entrada.
Enfoque de baja calidad	Elimine los alargadores de vídeo. Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta.
Vídeo movido o borroso	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir. Cambie de ubicación el monitor y pruébelo en otra sala.
Píxeles desaparecidos	Apague y vuelva a encender la unidad. Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: www.dell.com/pixelguidelines.
Píxeles bloqueados	Apague y vuelva a encender la unidad. Un píxel permanentemente apagado es un defecto natural que puede darse en la tecnología LCD. Para obtener más información acerca de la política de calidad y píxeles del monitor Dell, consulte el sitio de soporte técnico de Dell en: www.dell.com/pixelguidelines.
Problemas con el brillo	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Ajuste los controles de brillo y contraste a través del menú OSD.
Distorsión geométrica	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Ajuste los controles horizontales y verticales a través del menú OSD.
Líneas horizontales o verticales	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Realice la comprobación de la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Ejecute los diagnósticos integrados.

Síntomas comunes	Soluciones posibles
Problemas de sincronización	Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Ejecute una comprobación de la función de comprobación automática para determinar si la pantalla movida también aparece en el modo de comprobación automática. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo. Reinicie su PC en el modo seguro.
Problemas relacionados con la seguridad	No realice ninguno de los pasos incluidos en la sección de solución de problemas. Póngase en contacto con Dell inmediatamente.
Problemas intermitentes	Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer). Ejecute una comprobación de la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática.
Ausencia de color	Ejecute una comprobación de la función de comprobación automática. Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y su PC esté conectado de forma correcta y segura. Compruebe que no haya contactos doblados ni rotos en el conector del cable de vídeo.
Color incorrecto	Pruebe valores de Modos predefinidos diferentes en el menú OSD de configuración Color. Ajuste el valor R/G/B en Color personal. el menú OSD de configuración Color. Cambie Formato color entrada a RGB o YCbCr/YPbPr en el menú OSD de configuración Color. Ejecute los diagnósticos integrados.
Retención de imagen provocada por dejar una imagen estática en el monitor durante un prolongado período de tiempo	Establezca un período de tiempo para que la pantalla se apague después de unos minutos de inactividad de la misma. Este tiempo se puede ajustar en Opciones de energía de Windows o en la configuración Ahorro de energía de Mac. De forma alternativa, utilice un protector de pantalla que cambie dinámicamente.
Efecto fantasma o exceso de vídeo	Cambie Tiempo de respuesta en el menú OSD Pantalla a Normal o Rápido dependiendo de la aplicación y uso.

Problemas específicos del producto

Tabla 24. Problemas específicos del producto

Síntomas específicos	Soluciones posibles
La imagen de la pantalla es demasiado pequeña	Compruebe la configuración Relación de aspecto en el menú OSD de configuración Pantalla. Restablezca la configuración de fábrica del monitor (Restablecer).
No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel inferior.	Apague el monitor, desenchufe el cable de alimentación, vuelva enchufarlo y, por último, encienda el monitor. Compruebe si el menú OSD está bloqueado. En caso afirmativo, presione sin soltar el botón Salir (botón 4) durante cuatro segundos para desbloquear.
No hay señal de entrada cuando se presionan los controles de usuario	Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que su PC no se encuentra en el modo de espera moviendo el ratón o presionando cualquier tecla del teclado. Compruebe si el cable de vídeo está correctamente conectado. Si es necesario, desconecte el cable de vídeo y vuelva conectarlo. Reinicie el equipo o el reproductor de vídeo.
La imagen no ocupa toda la pantalla	Debido a los diferentes formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor puede mostrarse a pantalla completa. Ejecute los diagnósticos integrados.

Información reguladora

Avisos FCC (solo para EE. UU.) y otra información sobre normativas

Para obtener detalles acerca de los avisos FCC y otra información sobre normativas, consulte el sitio web sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Base de datos de productos de la UE para la etiqueta energética y hoja de información del producto

E2725H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1950745>

SE2725H: <https://eprel.ec.europa.eu/qr/1993867>

Contactar con Dell

Para ponerse en contacto con Dell en referencia a ventas, soporte técnico o problemas de servicio de atención al cliente. Consulte el sitio web www.dell.com/contactdell.

- ① **NOTA:** La disponibilidad varía en función del país, región o producto, y algunos servicios podrían no estar disponibles en su país.
- ① **NOTA:** Si no tiene una conexión activa a Internet, puede encontrar información de contacto acerca de su recibo de compra, factura de transporte, factura o catálogo de productos de Dell.