

Monitor Dell SE2725H

Instrukcja demontażu

Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

-  **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu produktu.
-  **PRZESTROGA:** PRZESTROGA oznacza potencjalną możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i wskazuje, jak uniknąć problemu.
-  **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	3
Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora	3
Po pracy wewnątrz monitora	3
Demontaż i ponowny montaż	4
Zalecane narzędzia	4
Podstawa	4
Demontaż podstawy	4
Instalacja podstawy	5
Pokrywa VESA	5
Zdejmowanie pokrywy VESA	5
Instalacja pokrywy VESA	6
Pokrywa tylna	7
Zdejmowanie pokrywy tylnej	7
Instalacja pokrywy tylnej	8
Płyta klawiatury	8
Zdejmowanie płyty klawiatury	8
Instalacja płyty klawiatury	10
Metalowa rama	11
Zdejmowanie metalowej ramy	11
Instalacja metalowej ramy	12
Płyta główna i płyta zasilania	14
Zdejmowanie płyty głównej i płyty zasilania	14
Instalacja płyty głównej i płyty zasilania	16
Kontaktowanie się z firmą Dell	19

Instrukcje bezpieczeństwa

Użyj następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia monitora przed potencjalnym uszkodzeniem i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Jeśli nie zostanie to określone inaczej w każdej procedurze dostarczonej w tym dokumencie założono, że użytkownik przeczytał dostarczone z monitorem informacje dotyczące bezpieczeństwa.

- ⓘ UWAGA:** Przed użyciem monitora, należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa dostarczone z posiadanym monitorem i wydrukowane na produkcie. Dokumentację należy zachować w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
- ⚠ OSTRZEŻENIE:** Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.
- ⚠ PRZESTROGA:** Możliwy długotrwały efekt słuchania audio przy wysokiej głośności przez słuchawki (na monitorze, który je obsługuje), może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Monitor należy umieścić na trwałej powierzchni i obsługiwać z zachowaniem ostrożności. Ekran jest delikatny i po upuszczeniu lub uderzeniu ostrym przedmiotem, można go uszkodzić.
- Należy się upewnić, że monitor jest zasilany prądem zmiennym dostępnym w miejscu użytkownika.
- Monitor należy utrzymywać w temperaturze pokojowej. Zbyt niska lub wysoka temperatura może wpływać negatywnie na ciekłe kryształy wyświetlacza.
- Kabel zasilający monitora należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu i dostępnego, ściennego gniazda zasilającego. Patrz Podłączenie kabli.
- Monitora nie należy umieszczać i używać na mokrej powierzchni lub w pobliżu wody.
- Monitora nie należy narażać na duże wstrząsy lub silne uderzenia. Na przykład, monitora nie należy umieszczać w bagażniku samochodowym.
- Monitor należy odłączyć, gdy długo nie będzie używany.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować żadnych pokryw lub dotykać elementów wewnątrz monitora.
- Należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje. Dokument ten należy zachować na przyszłość. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.
- Określone monitory można zamontować z użyciem sprzedawanego oddzielnie zestawu do montażu VESA. Należy się upewnić, że są używane prawidłowe specyfikacje VESA, jak określono w Instrukcji użytkownika w części dotyczącej montażu na ścianie.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa można znaleźć w dostarczonym z monitorem dokumencie Informacje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i przepisów (SERI).

Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora

Kroki

1. Zapisz i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Wyłącz monitor.
3. Odłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia od gniazd elektrycznych.
4. Odłącz od monitora wszystkie podłączone urządzenia sieciowe i urządzenia peryferyjne, takie jak klawiatura, mysz i stacja dokująca
- ⚠ PRZESTROGA:** Aby odłączyć kabel sieciowy, najpierw odłącz kabel od monitora, a następnie odłącz kabel od urządzenia sieciowego.
5. Jeśli ma to zastosowanie, wyjmij z monitora wszelkie karty multimedialne i dyski optyczne.

Po pracy wewnątrz monitora

- ⚠ PRZESTROGA:** Przypadkowe pozostawienie śrub wewnątrz monitora, może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- ### Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Kroki

1. Załóż z powrotem wszystkie śruby i upewnij się, że wewnątrz monitora nie pozostały żadne inne śruby.
2. Podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, urządzenia peryferyjne lub kable, które zostały odłączone przed rozpoczęciem pracy na monitorze.
3. Przed przystąpieniem na monitorze, włóż z powrotem wszystkie karty multimedialne, dyski lub inne wyjęte części.
4. Podłącz monitor i wszystkie podłączone urządzenia do ich gniazd elektrycznych.
5. Włącz monitor.

Demontaż i ponowny montaż

❗ UWAGA:

Te "Procedury demontażu i montażu" są przeznaczone wyłącznie dla krajów EMEA, a nie dla innych regionów. Należy pamiętać, że po stwierdzeniu wykonywania demontażu monitorów, firma Dell uzna gwarancję za nieważną.

Zalecane narzędzia

Lista typu i rozmiaru narzędzi, które zwykle można używać do demontażu produktu do punktu, w którym można usunąć komponenty i materiały wymagające selektywnej obróbki.

Opis narzędzia:

- Śrubokręt (krzyżakowy, sześciokątny)
- Scyzoryk

Podstawa


Demontaż podstawy

Wymagania

- Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).

Kroki


- Połóż monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce na krawędzi biurka.
- Używając długiego śrubokręta naciśnij przycisk zwalniający.
- Trzymając naciśnięty przycisk zwalniania, wyciągnij podstawę na zewnątrz.

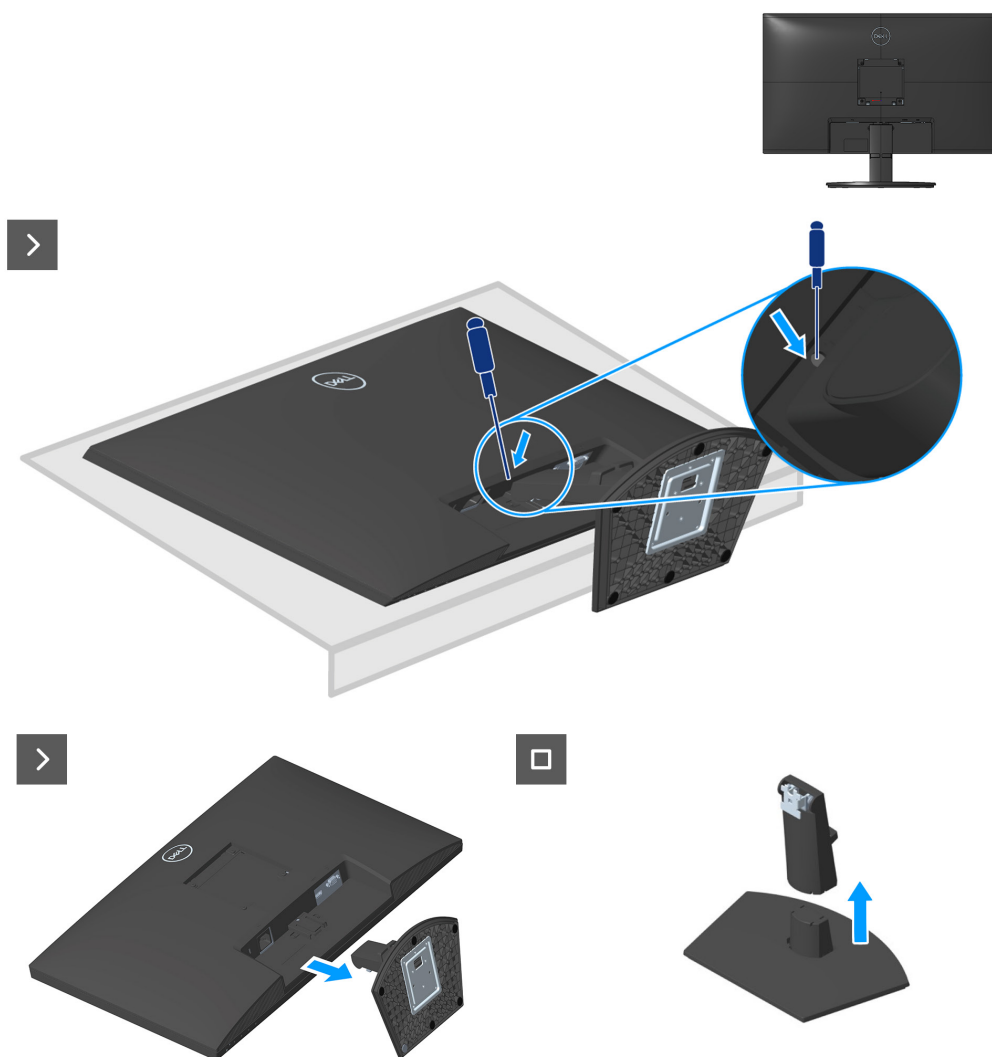

Instalacja podstawy

Kroki

1. Wsuń zaczepy zespołu podstawy do gniazd w monitorze i dociśnij zespół podstawy do momentu zablokowania na miejscu.

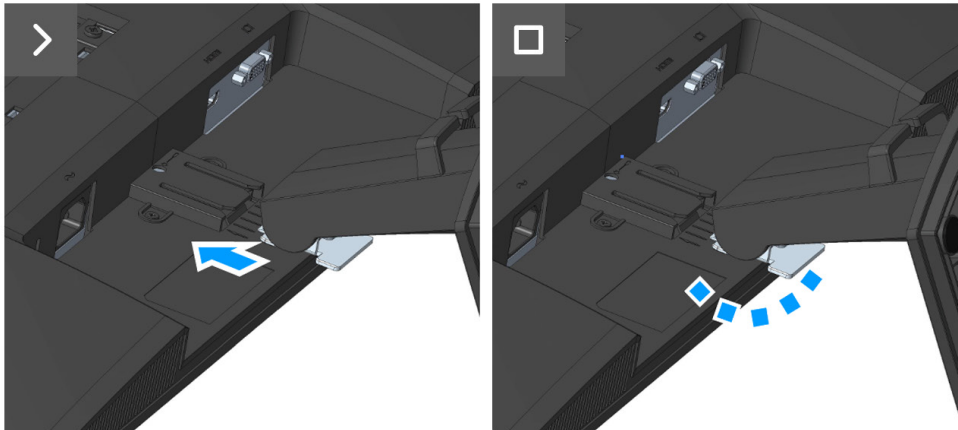

Następne kroki

1. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Pokrywa VESA


Zdejmowanie pokrywy VESA

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. [Demontaż podstawy](#).

Kroki


1. Naciśnij wgłębienie na pokrywie VESA w celu jej zwolnienia z tyłu wyświetlacza.

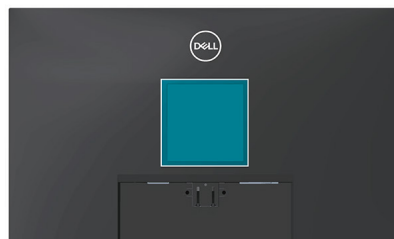

Instalacja pokrywy VESA

Kroki

1. Naciśnij pokrywę VESA w celu instalacji pokrywy tylnej.

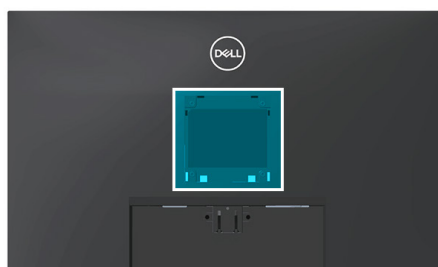

Następne kroki

1. [Instalacja podstawy.](#)
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora.](#)

Pokrywa tylna

Zdejmowanie pokrywy tylnej

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. [Demontaż podstawy](#).
3. [Zdejmowanie pokrywy VESA](#).

Kroki



1. Odkręć cztery śruby (M4x10), mocujące pokrywę tylną do zespołu obudowy.
2. Odkręć dwie śruby (M3x6), mocujące pokrywę tylną do zespołu obudowy.



4x
M4x10



2x
M3x6

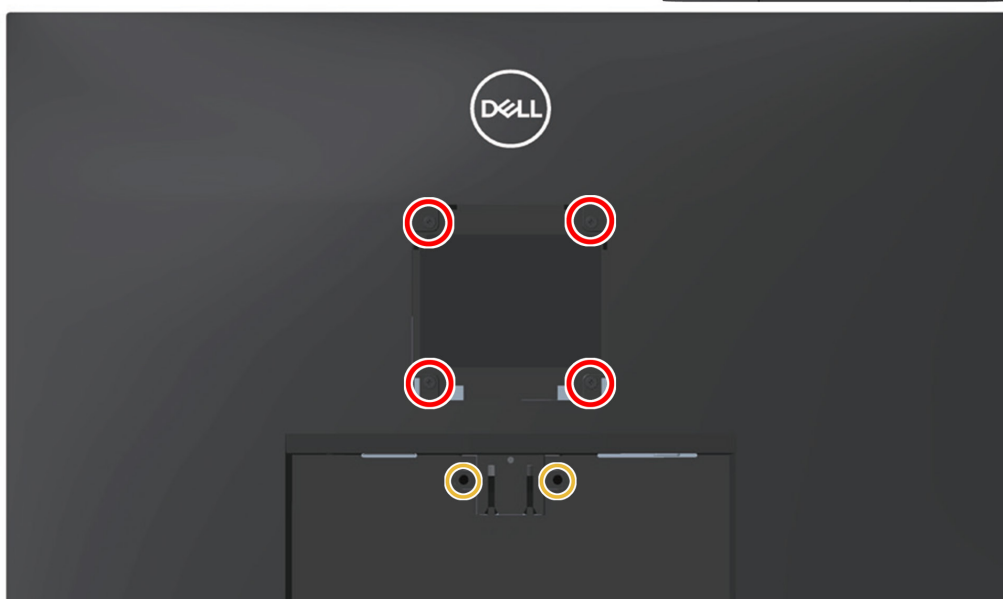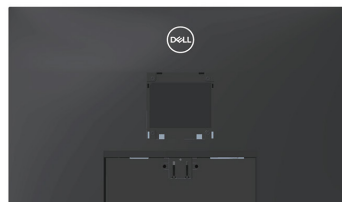

3. Plastikowym narzędziem do podważania podważ tylną pokrywę, zaczynając od dolnej krawędzi monitora.



4. Unieś i zdejmij pokrywę tylną z monitora.

Instalacja pokrywy tylnej


Kroki

1. Umieść i zatrzaśnij pokrywę tylną na jej miejscu w zespole obudowy.

① **UWAGA:** Przed lekkim dociśnięciem tylnej pokrywy, dopasuj otwory na śruby w pokrywie tylnej do otworów na śruby w zespole obudowy.

2. Przykręć z powrotem cztery śruby (M4x10) w celu zamocowania pokrywy tylnej do zespołu obudowy.

3. Przykręć z powrotem dwie śruby (M3x6) w celu zamocowania pokrywy tylnej do monitora.

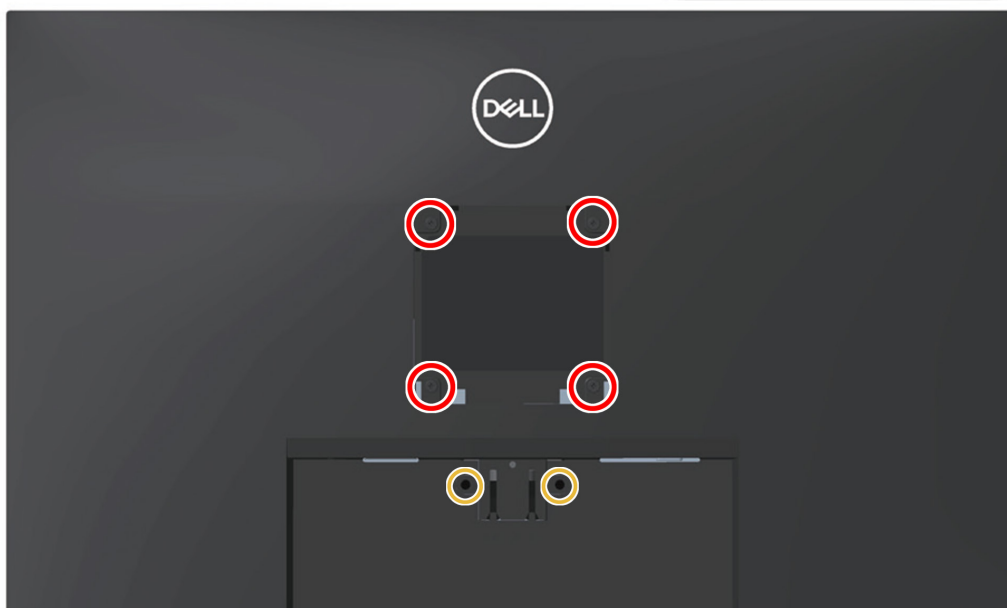

Następne kroki

1. Instalacja pokrywy VESA.

2. Instalacja podstawy.

3. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta klawiatury

Zdejmowanie płyty klawiatury

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).



2. [Demontaż podstawy](#).

3. [Zdejmowanie pokrywy VESA](#).

4. [Zdejmowanie pokrywy tylnej](#).

Kroki

1. Odłącz kabel płyty klawiatury od złącza na płycie głównej.

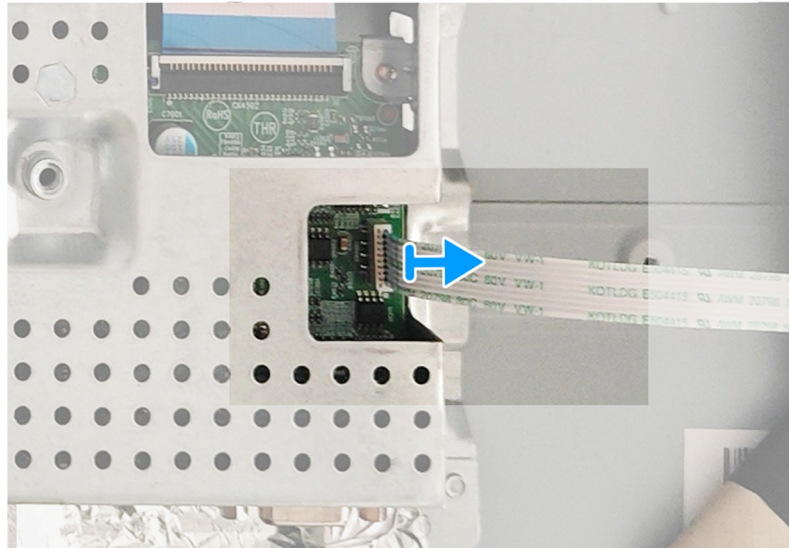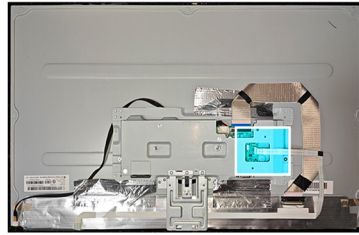

2. Odkręć trzy śruby (M2x2) na płycie klawiatury.



3x
M2x2




Instalacja płyty klawiatury

Kroki



1. Przykręć z powrotem trzy śruby (M2x2) w celu zamocowania płyty klawiatury do monitora.



3x
M2x2

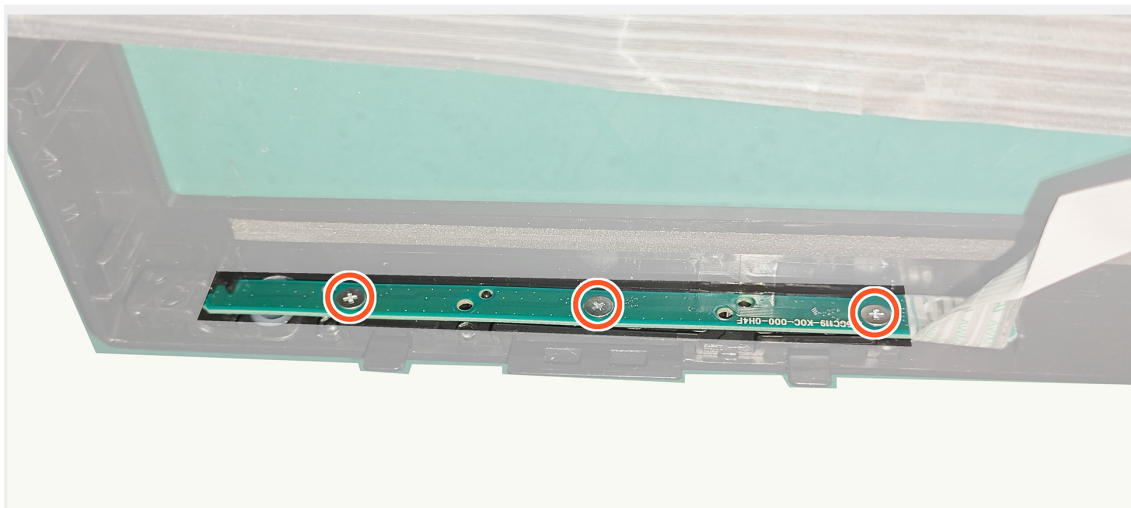

1. Podłącz kabel płyty klawiatury do złącza na płycie głównej.

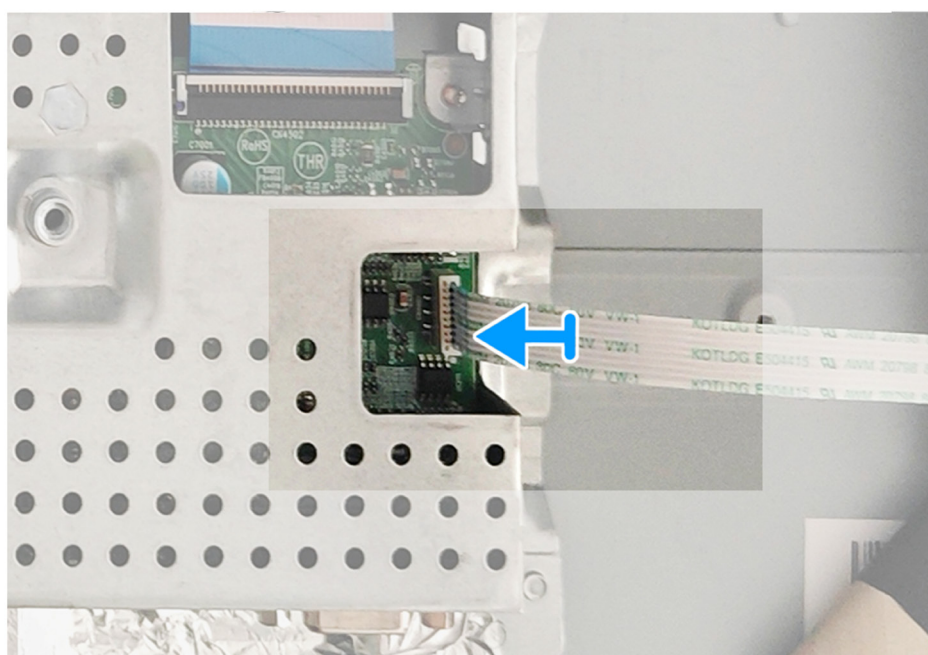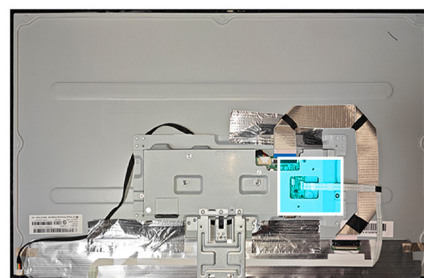

Następne kroki

1. Instalacja pokrywy tylnej.
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Metalowa rama



Zdejmowanie metalowej ramy

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. Demontaż podstawy.
3. Zdejmowanie pokrywy VESA.
4. Zdejmowanie pokrywy tylnej.

Kroki

1. Odłącz trzy kable na złączu panelu i płyty głównej oraz zdejmij trzy taśmy na metalowej ramie.

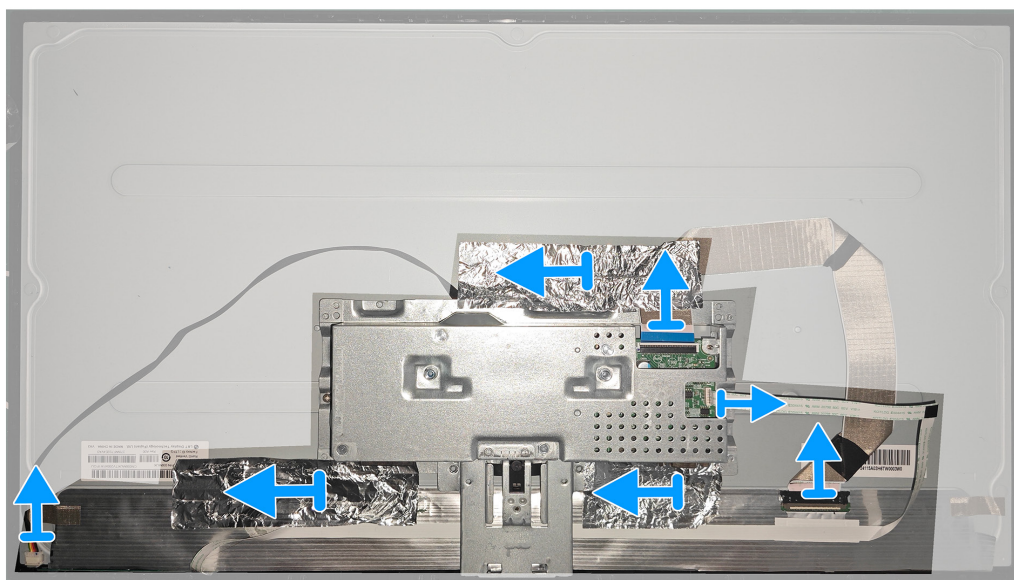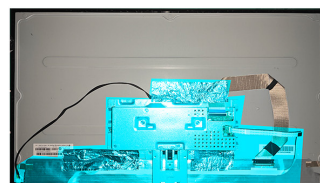



2. Odkręć dwie śruby (M3x2,5) na dwóch bokach metalowej ramy.
3. Odkręć dwie śruby (4-40 uncji) na gnieździe VGA metalowej ramy.



2x
M3x2.5



2x
4-40unc

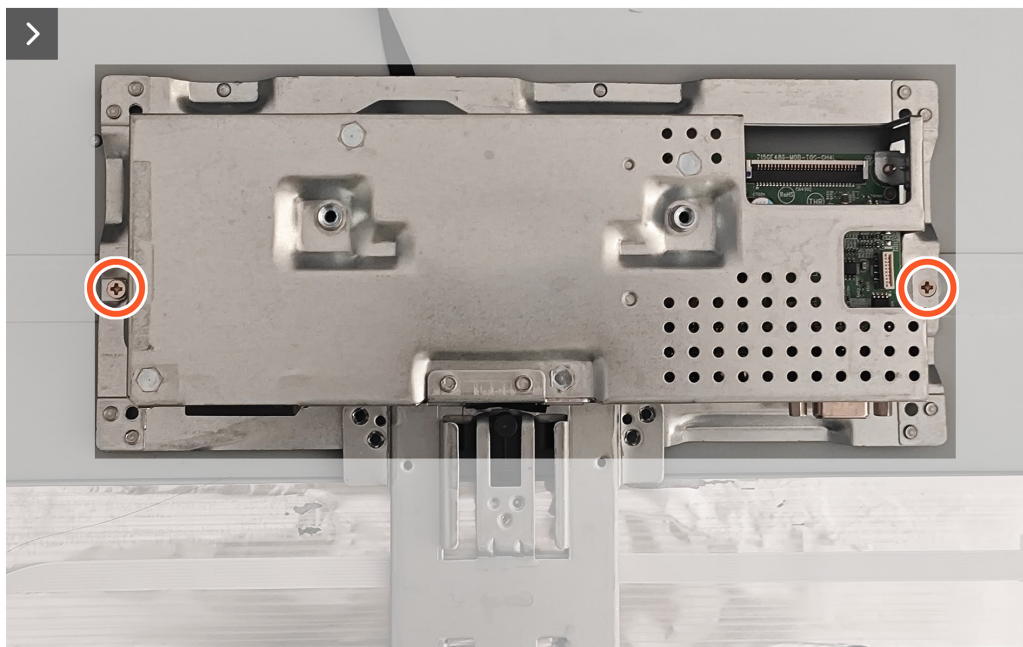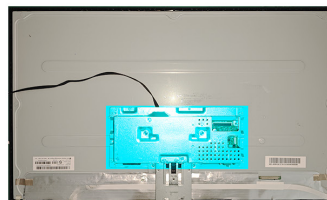

Instalacja metalowej ramy

Kroki



1. Przykręć z powrotem dwie śruby (M3x2,5) na dwóch bokach metalowej ramy.
2. Przykręć z powrotem dwie śruby (4-40 uncji) na gnieździe VGA metalowej ramy.





2x
M3x2.5



2x
4-40unc

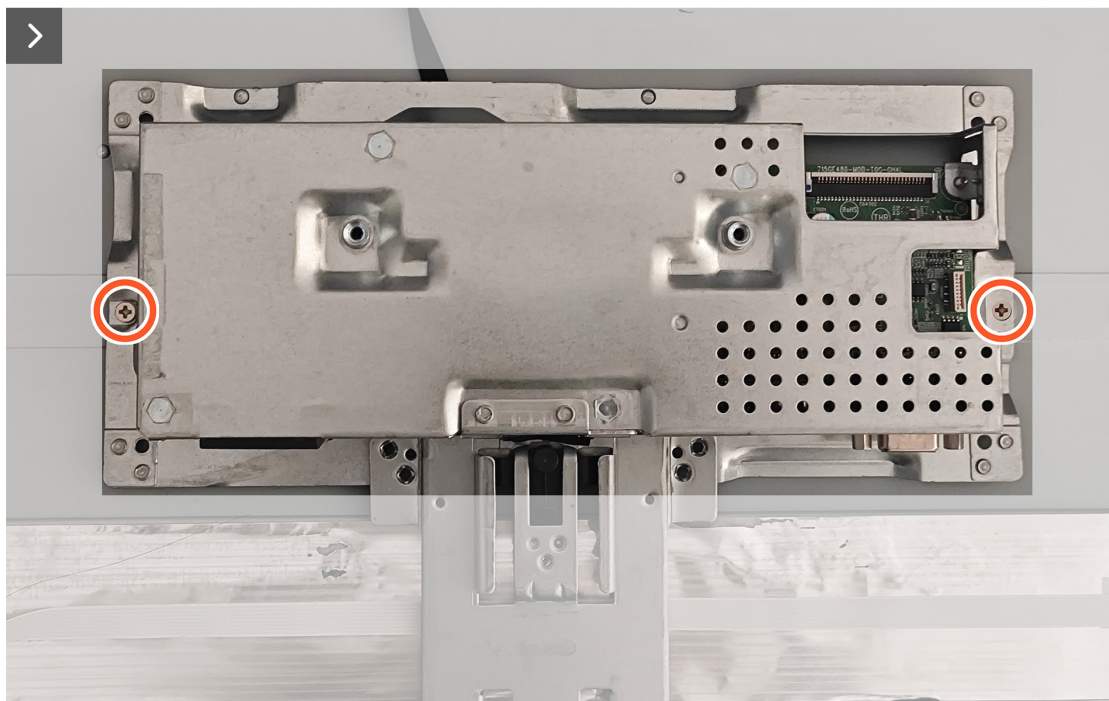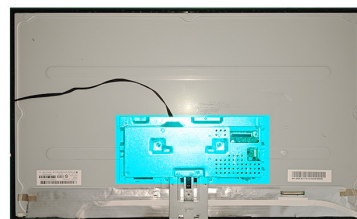

2. Załóż z powrotem trzy taśmy na metalowej ramie i podłącz trzy kable do złącza na panelu i na płycie głównej.

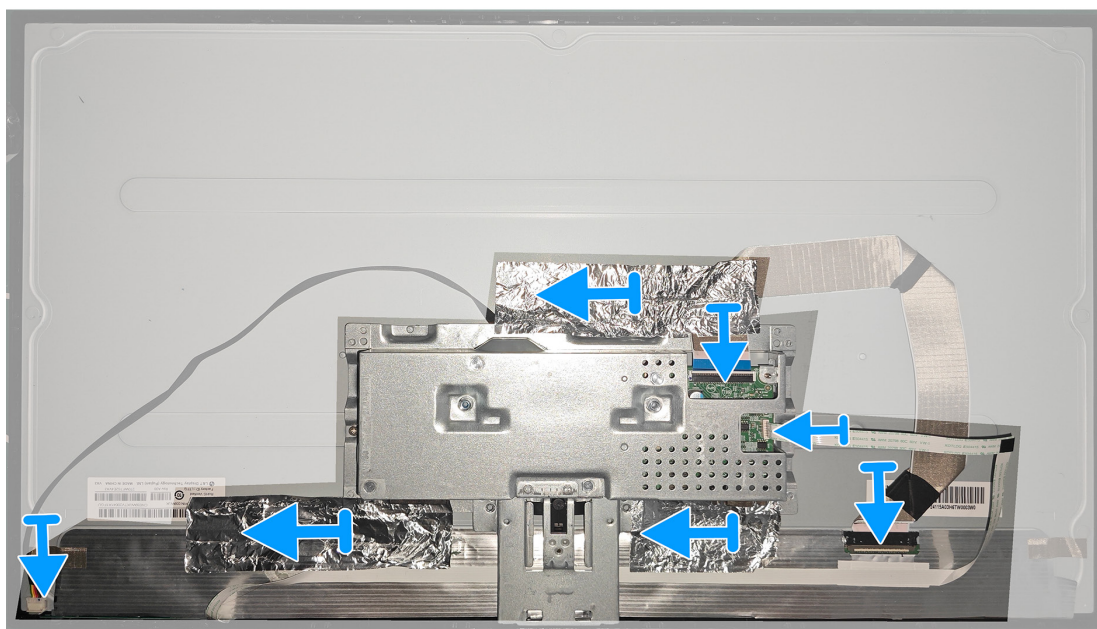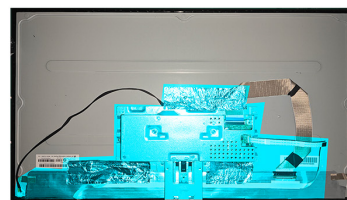

Następne kroki

1. Instalacja pokrywy tylnej.
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#).

Płyta główna i płyta zasilania


Zdejmowanie płyty głównej i płyty zasilania

Wymagania

1. Wykonaj procedurę z części [Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz monitora](#).
2. [Demontaż podstawy](#).
3. [Zdejmowanie pokrywy VESA](#).
4. [Zdejmowanie pokrywy tylnej](#).
5. [Zdejmowanie metalowej ramy](#).

Kroki

1. Zdejmij mylar na płycie zasilania.

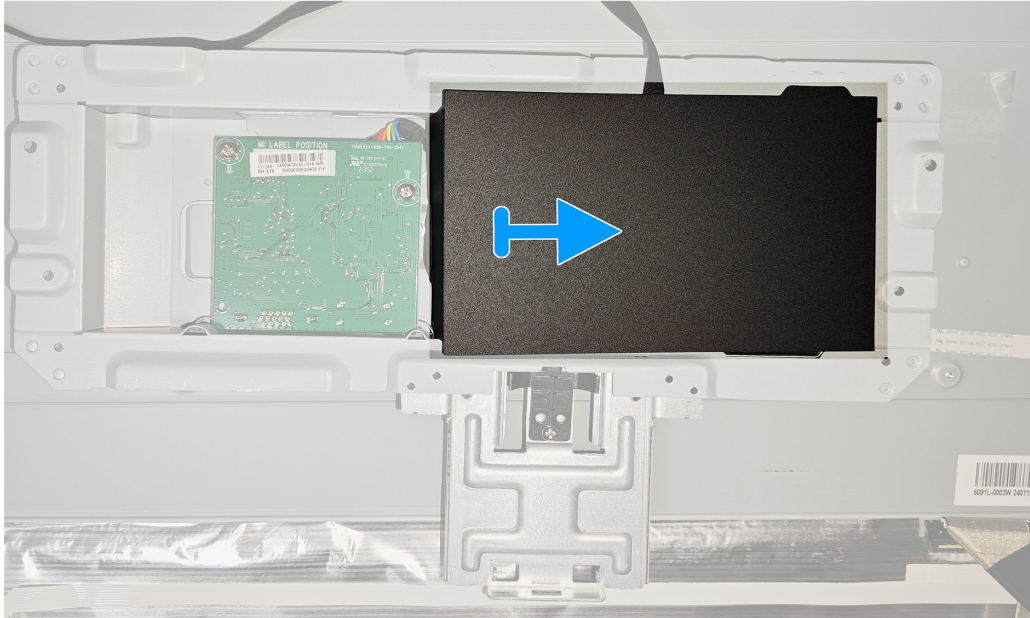



3. Odkręć cztery śruby (D3x7) i jedną śrubę (M4X8) na płycie głównej i na płycie zasilania.







4x
D3x7



1x
M4x8

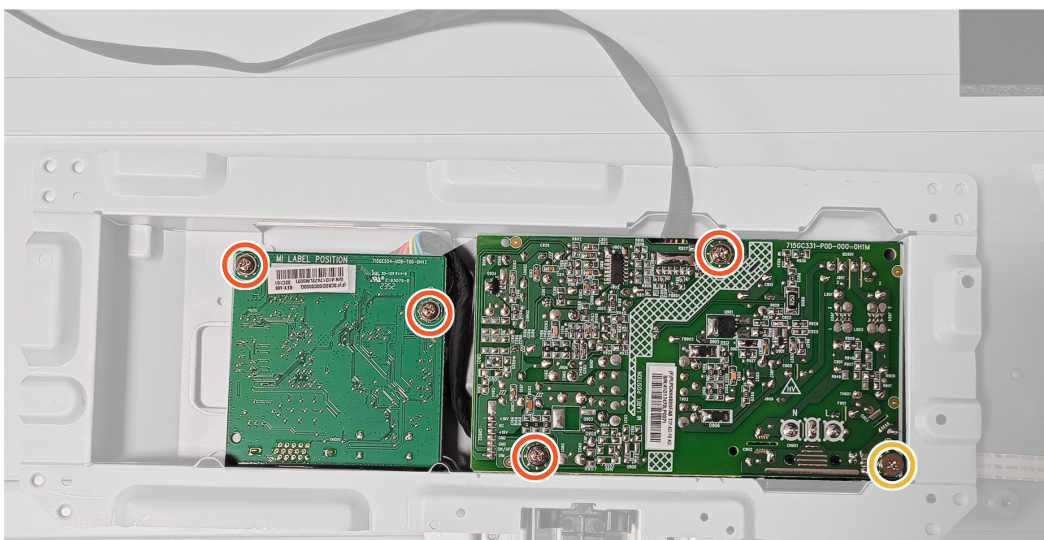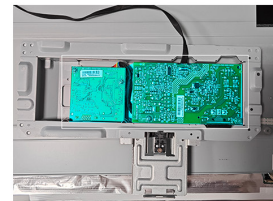



3. Odłącz dwa kable od złącza na płycie głównej i na płycie zasilania.

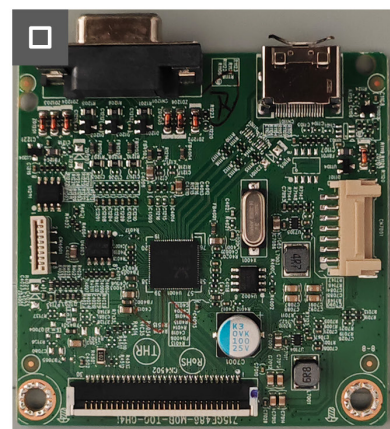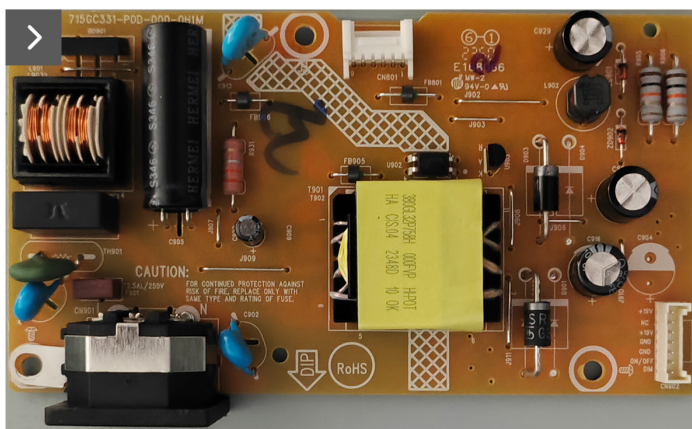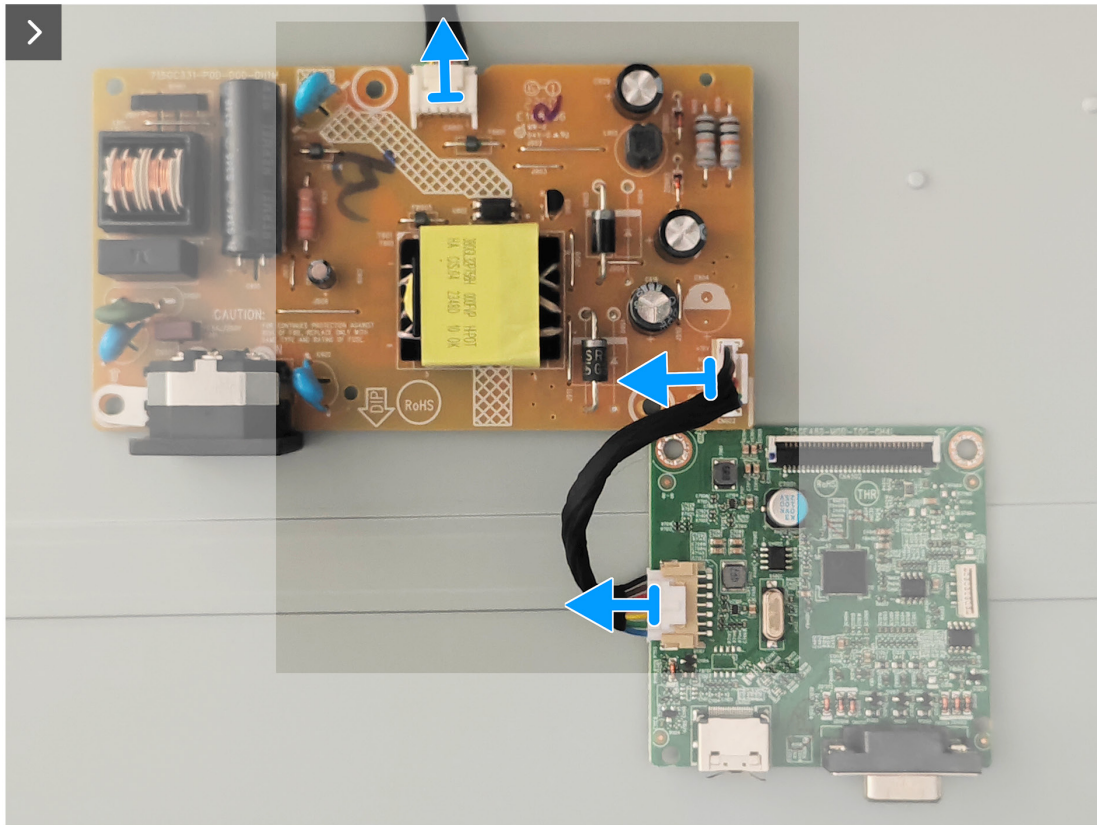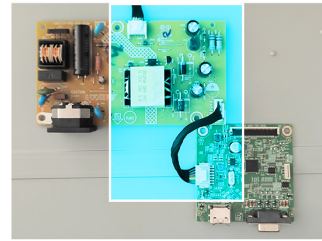

Instalacja płyty głównej i płyty zasilania

Kroki

1. Podłącz dwa kable do złącza na płycie głównej i na płycie zasilania.

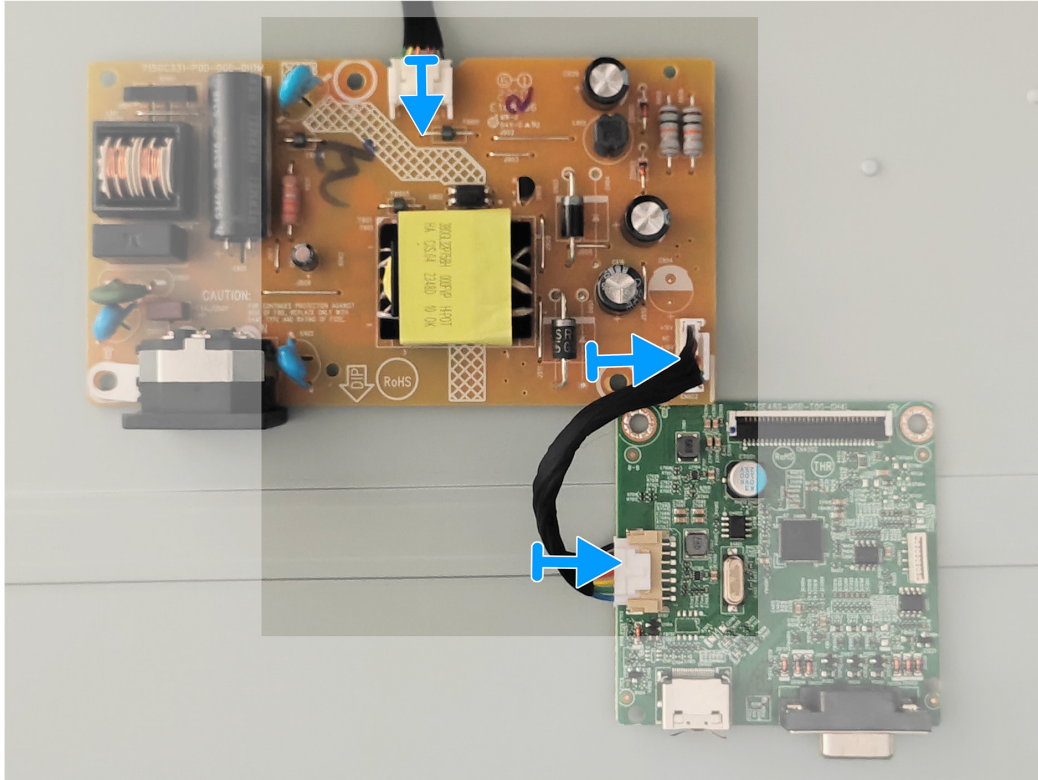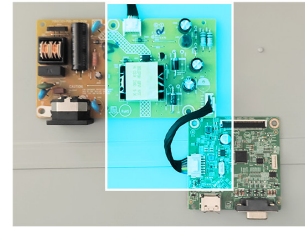



3. Przykręć z powrotem cztery śruby (D3x7) i jedną śrubę (M4x8) na płycie głównej i na płycie zasilania.



4x
D3x7



1x
M4x8

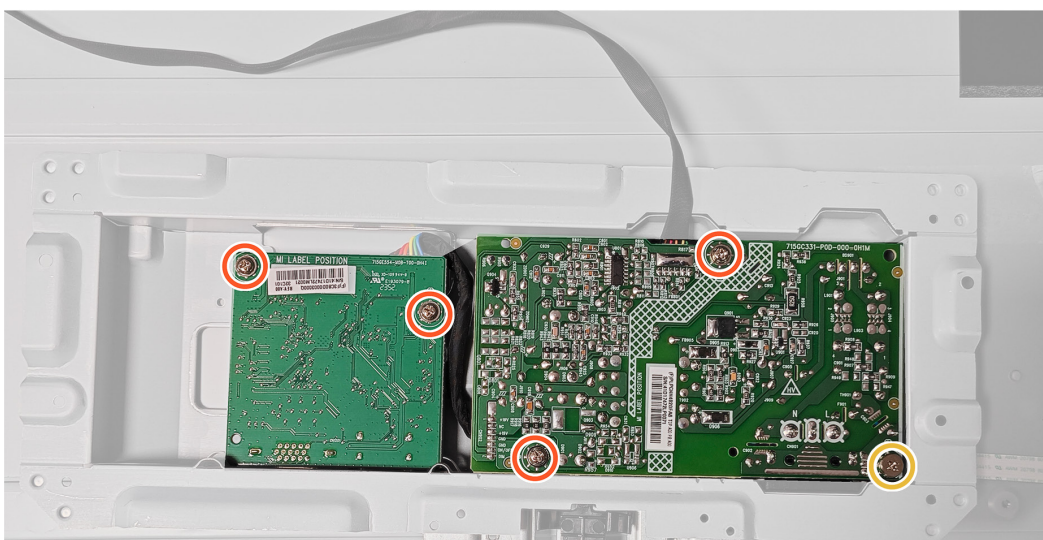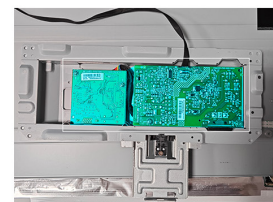

Następne kroki

1. [Instalacja metalowej ramy.](#)
2. Wykonaj procedurę z części [Po pracy wewnątrz monitora](#)

Kontaktowanie się z firmą Dell

W celu kontaktu z firmą Dell w zakresie problemów dotyczących sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, patrz www.dell.com/contactdell.

- ① **UWAGA:** Dostępność zależy od kraju, regionu lub produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w kraju użytkownika.
- ① **UWAGA:** Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.